


Easy UPS 3S

空标准电池柜

安装手册

E3SEBC7

2018/04

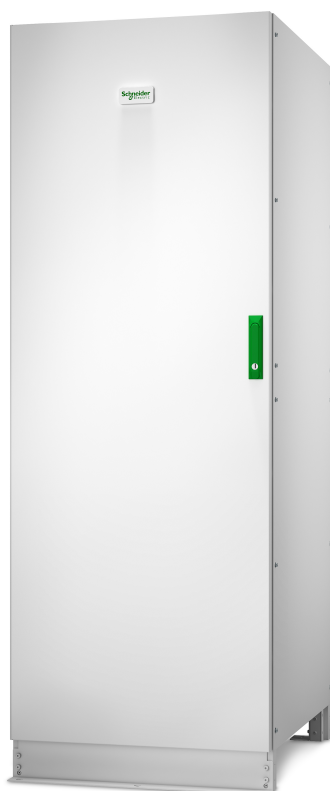

法律声明

本手册中提及的"施耐德电气"品牌和法国施耐德电气工业有限公司的任何注册商标均为法国施耐德电气公司及其附属机构的唯一财产。该等财产未经所有者的书面授权，不得用于任何目的。本手册及其内容，在著作权法（包括文字、图表和模型）以及商标法下，受到法国知识产权法典（以下简称"法典"）的效力的保护。除了法典所界定的个人目的、非商业用途以外，您同意在未获得施耐德电气的书面授权的情况下不复制本手册的全部或部分用于任何媒体。你还同意不设立任何超文本链接指向本手册或其内容。施耐德电气并不向个人和非商业机构授予使用本手册或其内容的任何权利或许可，但后者可自担风险并在不更改本手册或其内容原义的基础上非排他性地参考本手册或其内容。与此有关的所有其他权利均由施耐德电气保留。

电气设备应仅限由有资质的人员来执行安装、操作、维修和维护工作。施耐德电气对使用本手册所产生的任何后果都不承担任何责任。

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。



Go to <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> for translations.

Rendez-vous sur <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> pour accéder aux traductions.

Vaya a <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> para obtener las traducciones.

Gehe zu <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> für Übersetzungen.

Vai a <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> per le traduzioni.

Vá para <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> para obter as traduções.

Перейдите по ссылке <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> для просмотра переводов.

前往 <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> 查看译文。

前往 <http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/> 查看譯文。

目录

重要安全说明 - 请妥善保管这些说明5

 安全注意事项5

 电气安全7

 电池安全8

规格 10

 电池断路器套件 E3SOPT008 规格 10

 跳闸设置 10

 电池要求 11

 建议的线缆规格 11

 扭矩规格 11

 空标准电池柜重量和尺寸 11

安装步骤 12

从托盘上卸下空标准电池柜 13

空标准电池柜的摆放 16

机械安装 - 底部线缆接入 17

机械安装 - 底部线缆接入 19

连接信号线 22

连接来自 UPS 的电源线 24

电池的安装与连接 25

最终安装 26

重要安全说明 - 请妥善保存这些说明

安装、操作、维修或维护设备前，请先仔细阅读这些说明，查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上，旨在对潜在危险发出警报或对澄清或简化操作的信息引起关注。



在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险，若不遵守可能会导致人身伤害。



此为安全警报符号，用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息，以免造成人身伤亡事故。

⚠ 危险
危险表示危险状况，如不可避免，将导致人员死亡或严重伤害。 未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
⚠ 警告
警告表示危险状况，如不可避免，可能会导致人员死亡或严重伤害。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
⚠ 小心
小心表示危险状况，如不可避免，可能会导致轻度或中度人身伤害。 未按说明操作可能导致人身伤害或设备损坏等严重后果。
注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。 未按说明操作可能导致设备损坏等严重后果。

请注意：

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护工作。对于不按照本手册操作引起的任何后果，施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

安全注意事项



小心触电、爆炸或电弧

请先阅读安装手册中的所有说明，再安装或使用本产品。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

请先完成安装室的施工工程并打扫清理后，再安装本产品。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护（上游断路器、电池断路器、线缆等）和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果，施耐德电气概不承担任何责任。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。安装 UPS 时应严格遵守：

- IEC 60364 (包括 60364-4-41- 防触电保护、60364-4-42 - 防热效应保护以及 60364-4-43 - 防过电流保护) ，或
- NEC NFPA 70 ，或
- 加拿大电气标准 (第一部分，C22.1)

取决于适用当地的标准。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

- 本产品应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。
- 本产品应安装在阻燃、水平且能承受系统重量的坚固表面上 (例如混凝土) 。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

本产品不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境：

- 危害性烟气
- 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
- 湿气、磨屑、蒸汽或极度潮湿的环境。
- 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
- 含盐空气或受污染的制冷剂
- 根据 IEC 60664-1 规定，污染等级高于 2 的场所
- 受到异常振动、冲击或倾斜的场所
- 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险 小心触电、爆炸或电弧 请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔（用于布线或导线管接入），请勿在 UPS 附近钻孔/打孔。 未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
⚠ 警告 小心电弧 请勿对本产品进行机械改造（包括拆除机柜组件或钻孔/切割），《安装手册》另有说明的除外。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意 小心过热 遵守本产品周围的空间要求，并且勿在产品运行时覆盖产品的通风口。 未按说明操作可能导致设备损坏等严重后果。

电气安全

⚠ 危险 小心触电、爆炸或电弧 • 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。 • 请穿戴适当的个人防护装备，并遵守电气安全操作规范。 • 操作设备或进入设备内部前，请关闭 UPS 系统的所有电源。 • 操作 UPS 系统前，请检查所有端子之间（包括保护性接地）是否存在危险电压。 • UPS 包含有内部电源。即便与市电断开，也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前，请确保设备处于 OFF（断开）状态，并且断开市电和电池连接。在打开 UPS 前请等待五分钟以使电容器放电。 • UPS 必须妥善接地，并且由于存在大的漏电流，必须首先连接接地导线。 未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
⚠ 危险 小心触电、爆炸或电弧 如果系统的标准设计不包含反向馈电保护，必须使用自动隔离设备（反向馈电保护选项或任何符合 IEC/EN 62040-1 或 UL1778 第 5 版的其他设备 - 取决于当地适用标准）消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在上游供电发生故障后的 15 秒内断开，并且必须与规格相匹配。 未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS 输入端经外部隔离器（断开时隔离零线）连接时，或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时，UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签，而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上安装标签。标签上应标注以下文字（或相同意思的当地文字）：

电池安全

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

小心反馈电压。操作此电路前，请隔离 UPS，并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

- 安装电池断路器时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。
- 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行，且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
- 连接或断开电池接线端子前，请断开充电电源。
- 请勿将电池投入火中，否则可能会发生爆炸。
- 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时，必须严格遵守以下注意事项

- 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
- 请使用带绝缘把手的工具。
- 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
- 请勿将工具或金属零件放在电池上。
- 在连接或断开电池接线端子之前，请断开充电电源。
- 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地，移除接地。接触接地电池的任何部分均可能会引起触电危险。在安装和维护过程中，如果将接地电池移除，即可减少触电危险（适用于无接地供电电路的设备和远程电池）。


未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

更换电池时，请使用相同型号和数量的电池或电池组。请参见标准电池柜中的标签获取系统电池的信息。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。



小心设备损坏

- 请在系统准备就绪适合通电后，再安装电池。从安装电池到 **UPS** 通电的时间不得超过 **72** 小时，即 **3** 天。
- 根据充电要求，电池保存时间不得超过六个月。如果 **UPS** 系统长时间处于断电状态，建议您至少每个月为 **UPS** 系统的电池充电一次，每次充电 **24** 小时。这样充电可避免出现不可逆转的损坏。

未按说明操作可能导致人身伤害或设备损坏等严重后果。

规格

注意

小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格，请参见 UPS 安装手册。
未按说明操作可能导致设备损坏等严重后果。


电池断路器套件 E3SOPT008 规格

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧
电池断路器套件 (E3SOPT008) 仅可用于 Easy UPS 3S。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

电池断路器	LV438118+LV438135 或 LV438880
最大配置	4 小时运行时间
电池类型	VRLA
最大电池短路电流 (kA)	10

跳闸设置

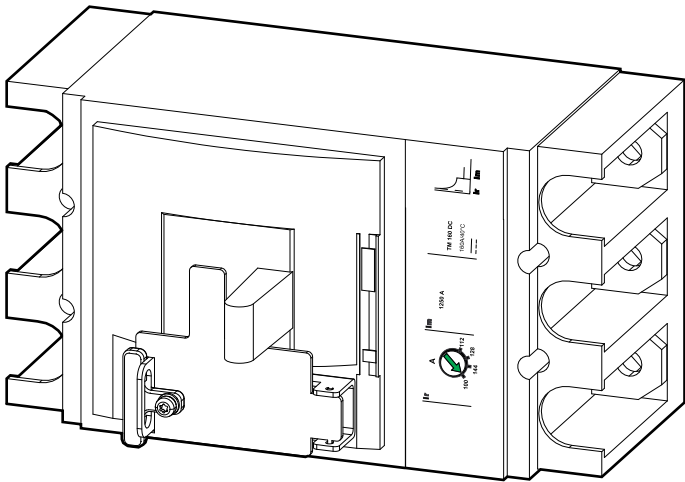

	10 kW	15 kW	20 kW	30 kW	40 kW
I _r 设置	112	112	112	112	144
I _m 设置	1250				

电池要求

电池类型	VRLA
最小易燃性等级	HB
电池块数	32–40
电池搁板	4 块搁板，尺寸为 657 x 767 mm
每块搁板最大承重 (kg)	300
每个电池柜最大重量 (kg)	1200
电池搁板间隔高度 (mm)	340
电池最大高度 (含接线端子) (mm)	240

建议的线缆规格

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.5，且须符合以下要求：

- 90°C 导线
- 环境温度为 30°C
- 使用铜导线或铝导线
- 安装方式 C

如果室内环境温度超过 30°C，请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 线缆设计用于额定 70 °C 的设备。

	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA
电池 (mm²)	8	8	25	25	35
PE (mm²)	6	6	10	16	16


扭矩规格

螺栓规格	扭矩
M6	5 Nm (3.69 lb-ft)
M10	30 Nm (22 lb-ft)

空标准电池柜重量和尺寸

	重量 (kg)	高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)
空标准电池柜	190	1970	700	850

安装步骤

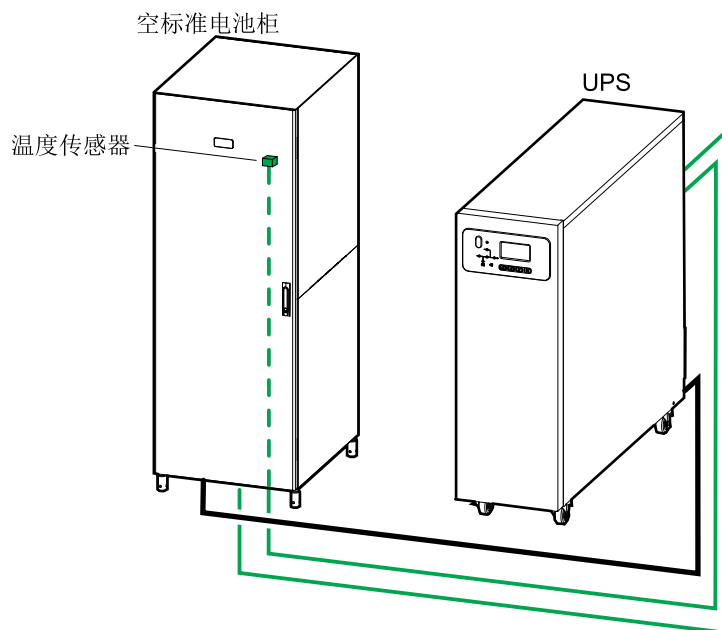


1. 从托盘上卸下空标准电池柜, 页 13。
2. 空标准电池柜的摆放, 页 16。
3. 机械安装。按照以下任一步骤操作：
 - 机械安装 - 底部线缆接入, 页 17。
 - 机械安装 - 底部线缆接入, 页 19。
4. 连接信号线, 页 22。
5. 连接来自 *UPS* 的电源线, 页 24。
6. 电池的安装与连接, 页 25。
7. 最终安装, 页 26。

从托盘上卸下空标准电池柜

1. 拆下木制挡板。


空标准电池柜正面视图

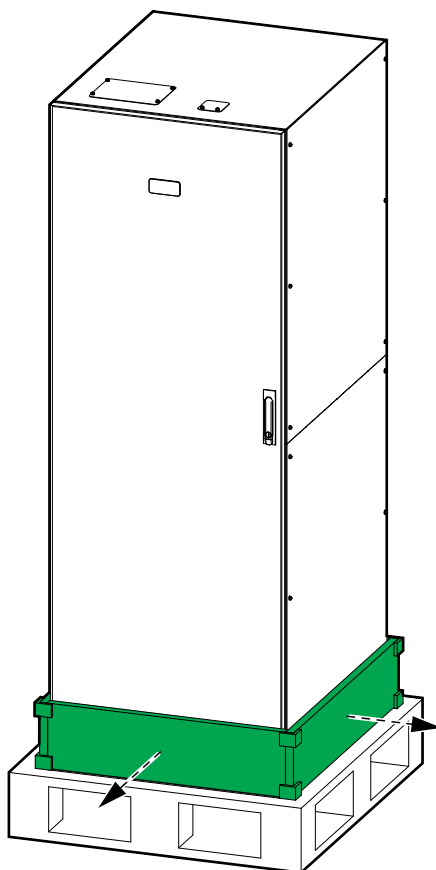

2. 移除剩余的包装。

3. 拆下正面固定支架。妥善保存以备后用。


空标准电池柜正面视图

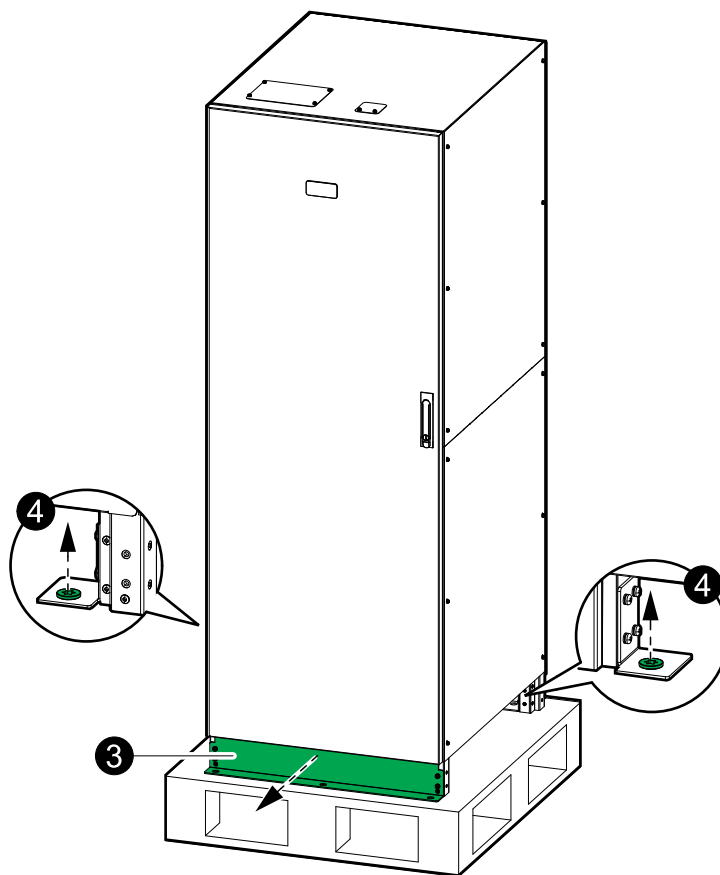

4. 拆下背面两个固定支架与托盘衔接固定的螺钉。

5. 使用托盘搬运车或叉车从托盘上托起空标准电池柜。

空标准电池柜正面视图

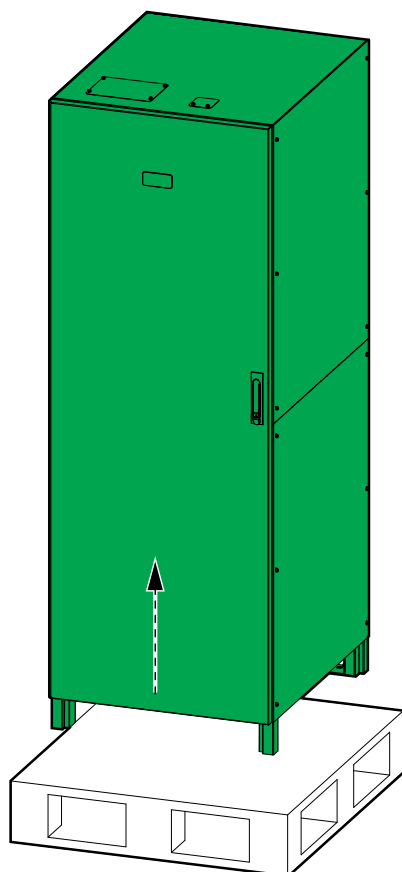

空标准电池柜的摆放

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

钻孔时请妥善覆盖 UPS 系统，防止灰尘或其他导电部件进入系统。


未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

1. 将空标准电池柜摆放到最终安装区域。

2. 将背面固定支架固定到地面。


注：地面固定螺栓须另购。

空标准电池柜背面视图

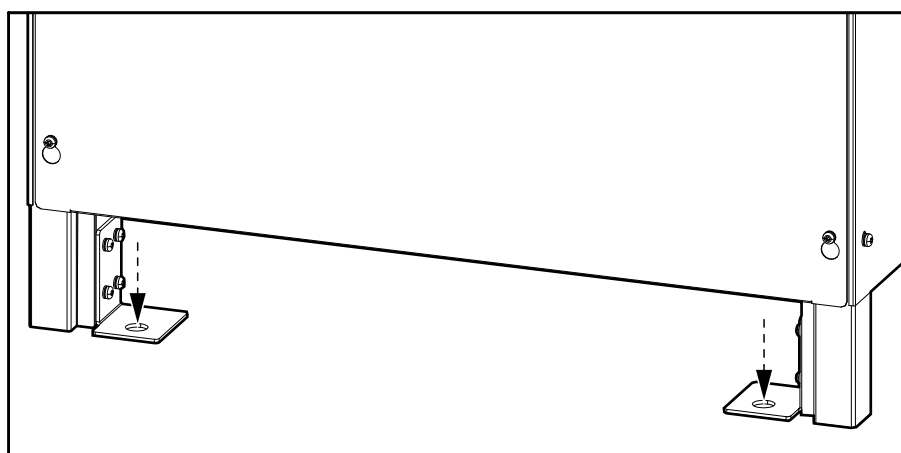

3. 拆下两块前盖板。

空标准电池柜正面视图

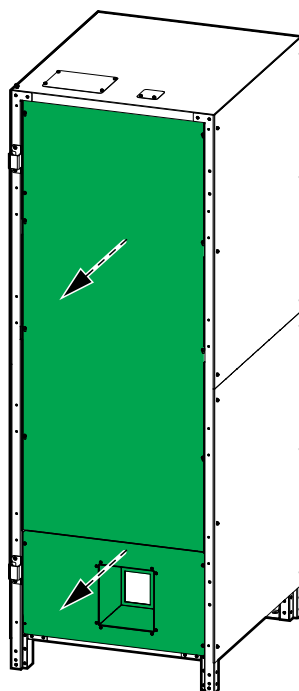


机械安装 - 底部线缆接入

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔，请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。


- 1. 在空标准电池柜的底部安装电池断路器套件。

空标准电池柜正面视图

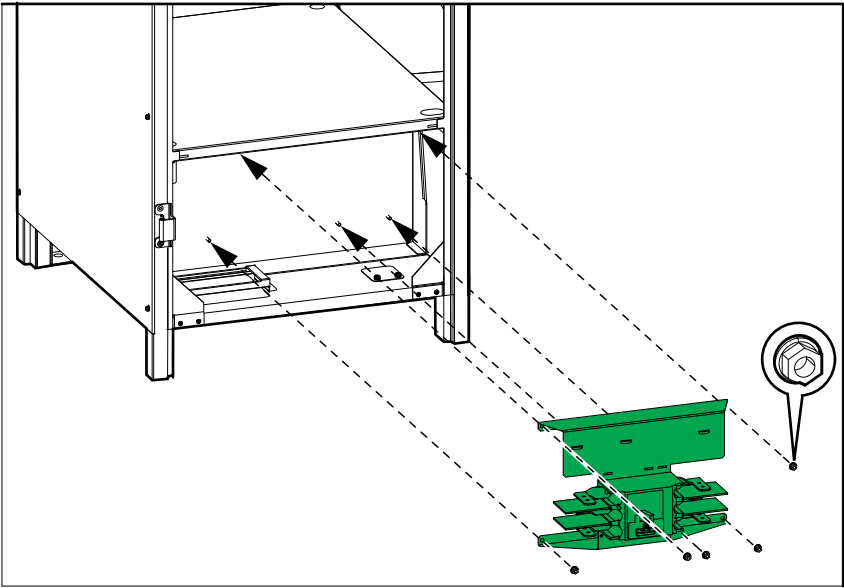

- 2.
 - a. 拆下电源线的密封盖板。
 - b. 拆下信号线的密封盖板。

空标准电池柜正面视图

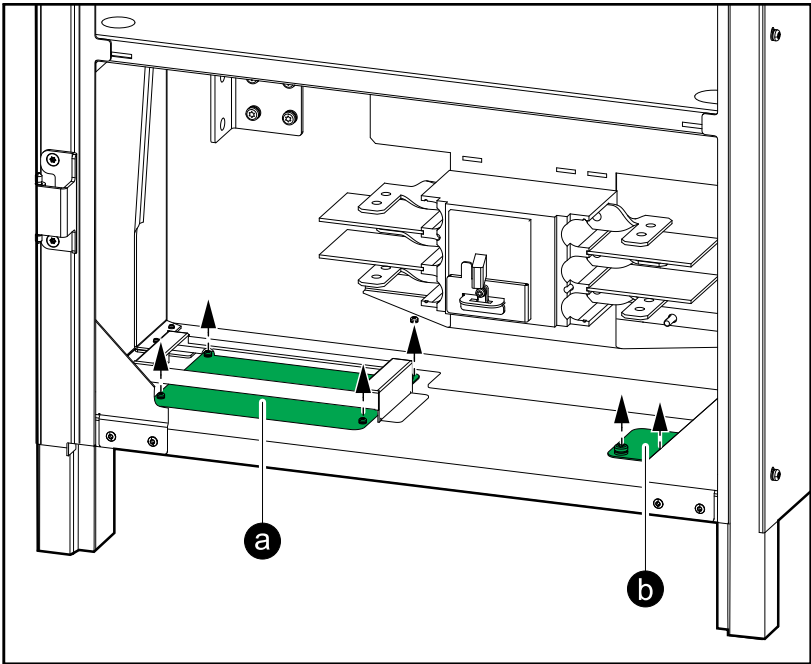

3. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线和信号线。
4. 重新装回密封盖板。

危险

小心触电、爆炸或电弧

妥善处理钻孔的锐边，以免损坏线缆。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

机械安装 - 底部线缆接入

⚠ 危险


小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔，请勿在机柜附近钻孔或打孔。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

1. 拆下固定电池断路器板的 8 颗螺钉。妥善保管螺钉以备后用。


空标准电池柜正面视图

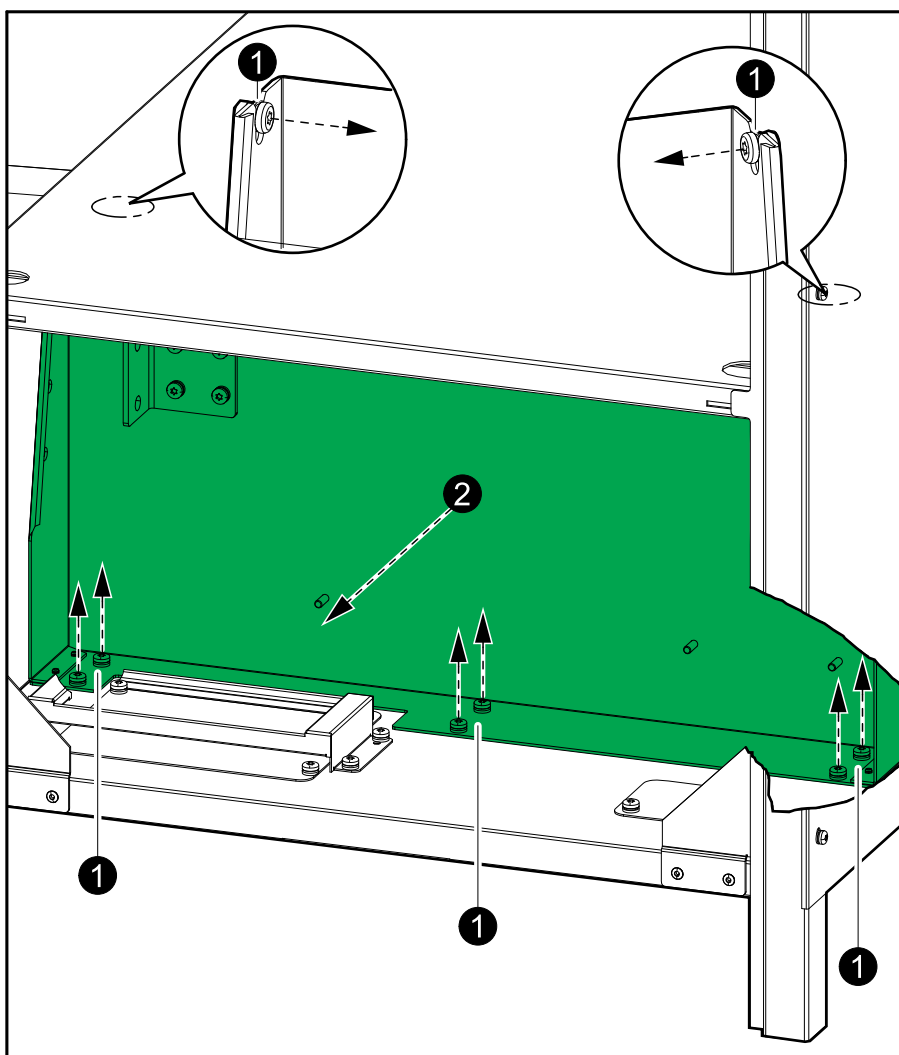

2. 拆下电池断路器板。


- 将电池断路器板置于空标准电池柜的顶层搁板上。

空标准电池柜正面视图

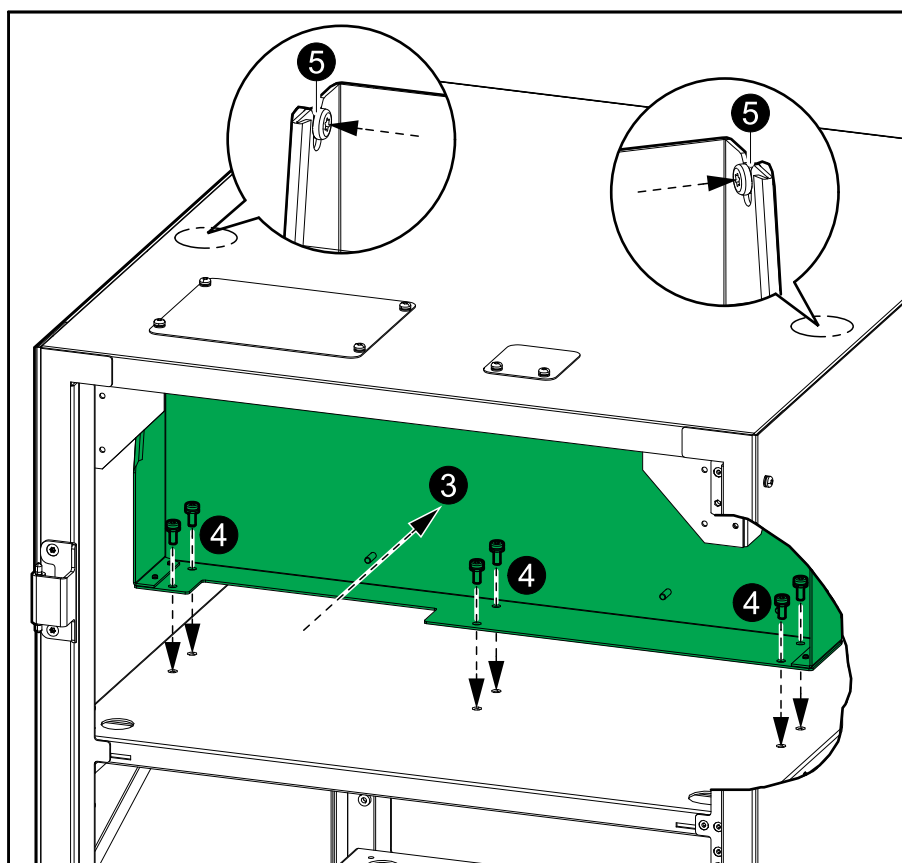

- 用 6 个螺钉紧固电池断路器板底部。
- 用 2 颗螺钉紧固电池断路器板两侧。
- 在空标准电池柜的顶部安装电池断路器套件。


空标准电池柜正面视图

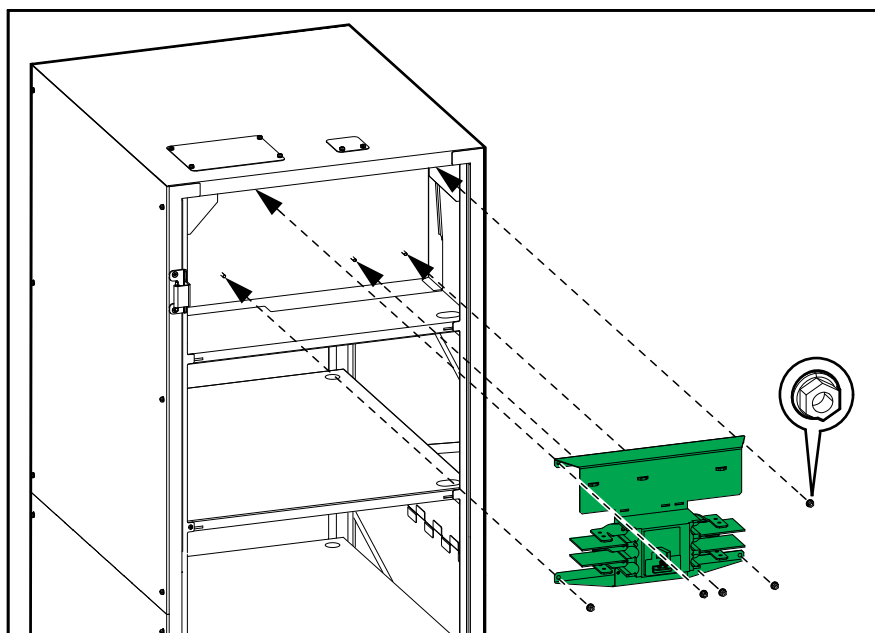

7.

- a. 拆下电源线的密封盖板。
- b. 拆下信号线的密封盖板。

空标准电池柜正面视图

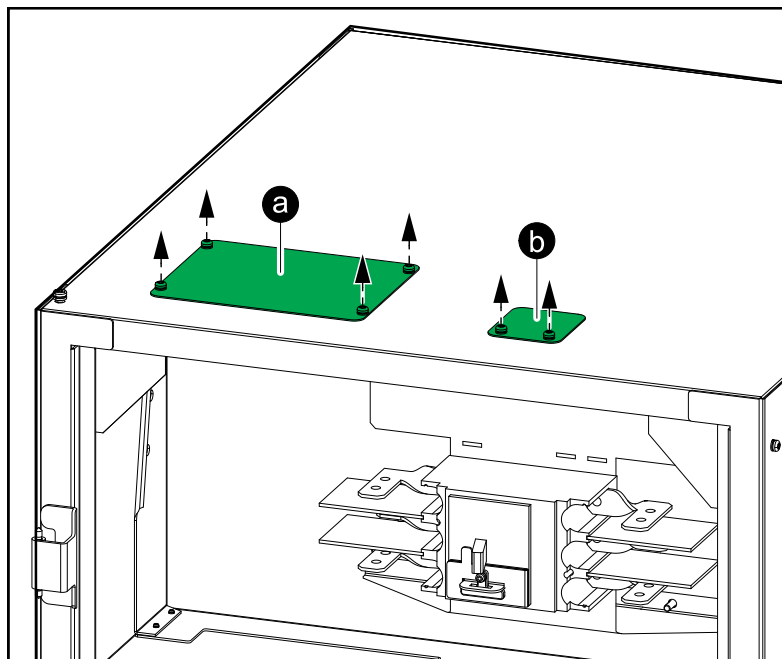

- 8. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线和信号线。
- 9. 重新装回密封盖板。

⚠ 危险

小心触电、爆炸或电弧

妥善处理钻孔的锐边，以免损坏线缆。

未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。


连接信号线

注：该步骤各图中显示的是底部线缆接入系统。步骤与顶部线缆接入系统相同。

- 1. 安装来自可选安装套件 E3SOPT003 的温度传感器。

注：温度传感器线缆长 5.8 m。

空标准电池柜正面视图

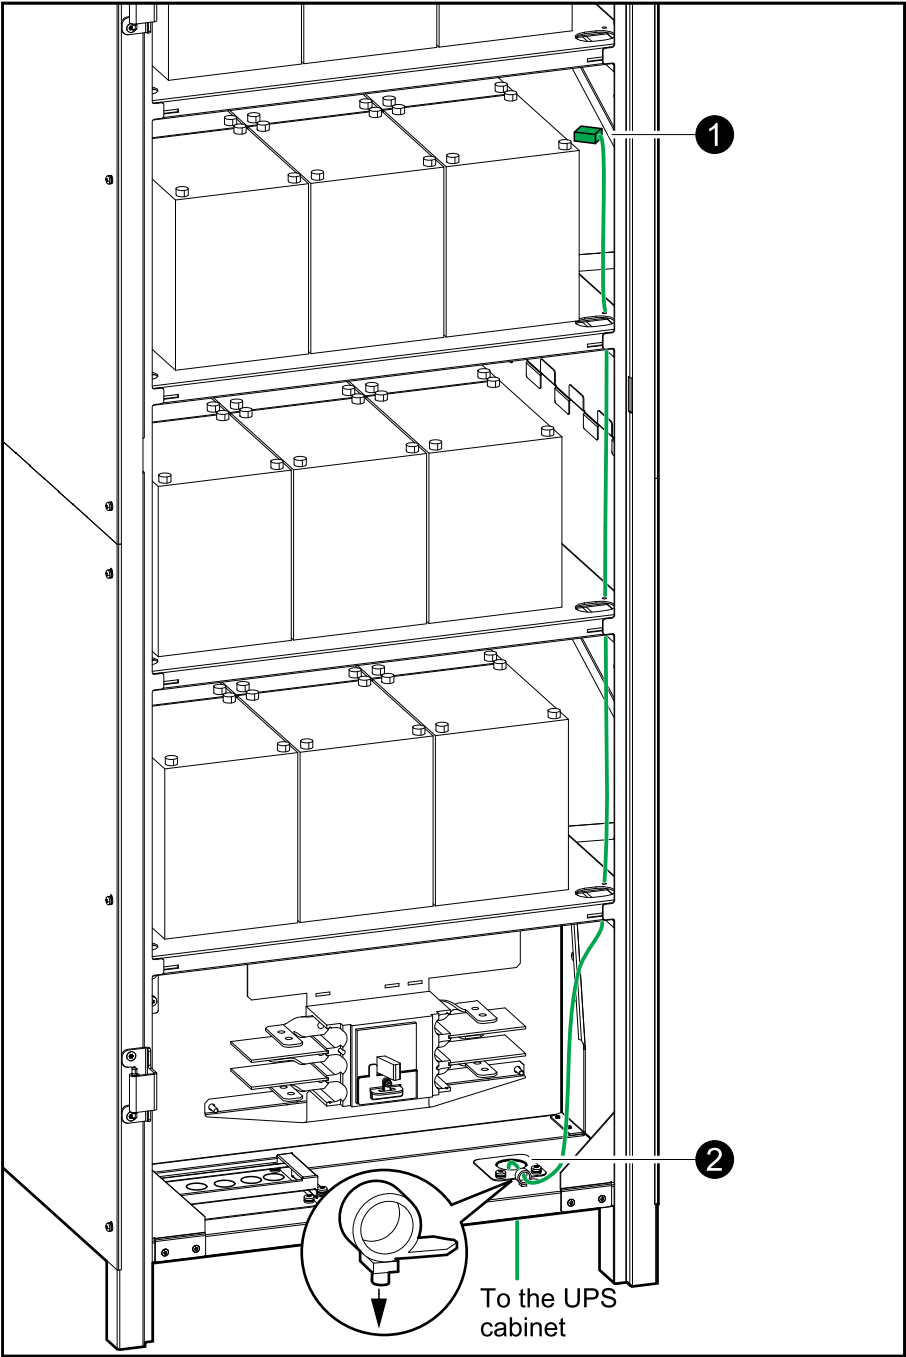


- 2. 将电池温度传感器线缆穿过空标准电池柜的顶部或底部，连接到 UPS 干接点接线端子 J2-1 和 J2-2 (如图所示) 。




- 3. 将信号线穿过空标准电池柜的顶部或底部，连接到电池断路器。


4. 拆下电池断路器的盖板。

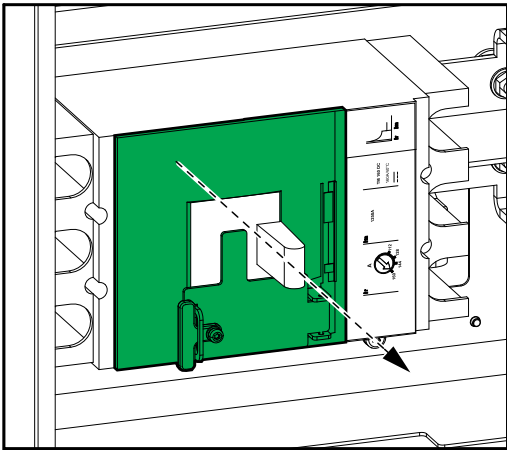

5. 连接信号线：

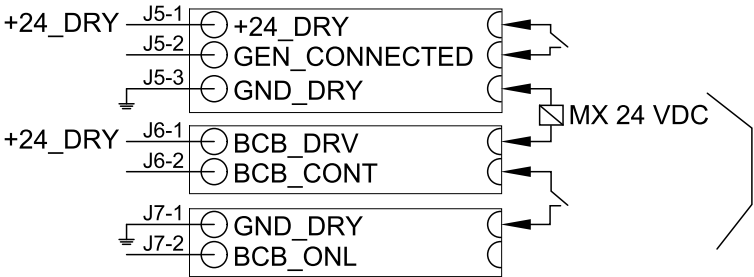

a. 将辅助开关信号线从空标准电池柜连接至 UPS 中的 J6-2 和 J7-1 上。

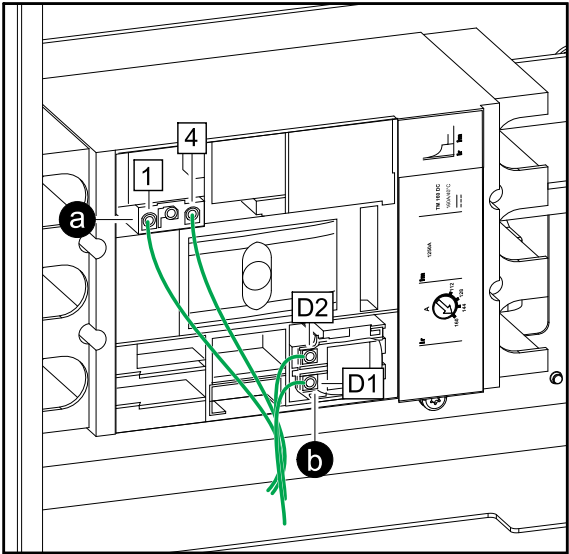

b. 将分路跳闸线圈信号线从空标准电池柜连接至 UPS 中的 J5-3 和 J6-1 上。

6. 重新装回电池断路器的盖板。

连接来自 UPS 的电源线

⚠ 危险


小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔，请勿在机柜附近钻孔或打孔。


未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

1. 断开电池断路器（OFF 位置）。

空标准电池柜正面视图

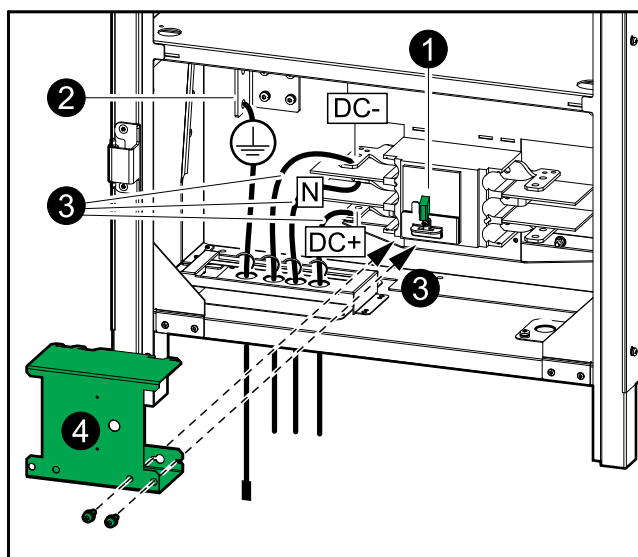

空标准电池柜正面视图

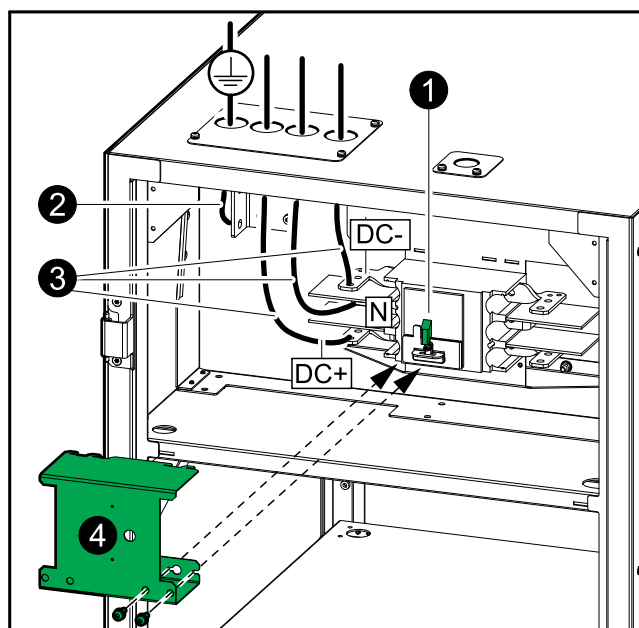

2. 连接 PE 线缆。
3. 连接来自 UPS 的 DC 线缆（DC+、N、DC-）。
4. 将保护罩安装到电池断路器左侧盖住接线端子。


电池的安裝与连接

注：该步骤各图中显示的是底部线缆接入系统。步骤与顶部线缆接入系统相同。

1. 将电池置于空标准电池柜中的搁板上，并将电池互连。


注：请勿挡住搁板角落上用于在各层搁板之间布设线缆的孔。

空标准电池柜正面视图

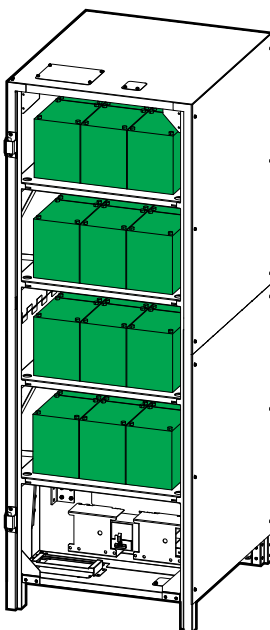

2. 将电池线缆（电池+、N、电池-）从空标准电池柜中的电池连接到电池断路器。

空标准电池柜正面视图

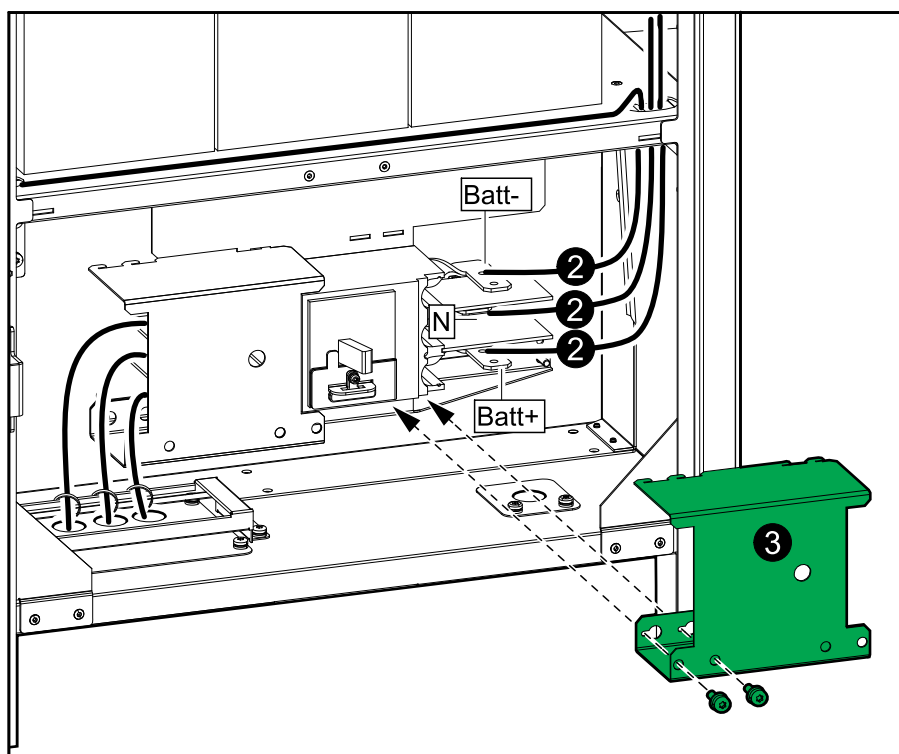


3. 将保护罩安装到电池断路器右侧盖住接线端子。
4. 在标签上记下空标准电池柜中的电池配置。


最终安装

1. 重新装回两块前盖板。

底部线缆接入系统

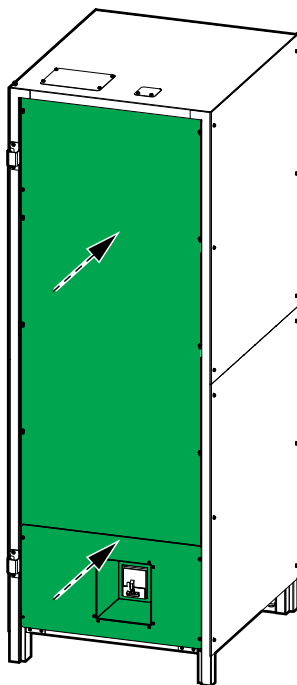


顶部线缆接入系统

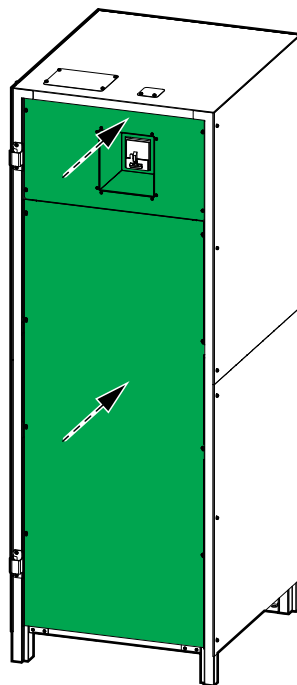

2. 将前固定支架紧固至前部。

空标准电池柜正面视图

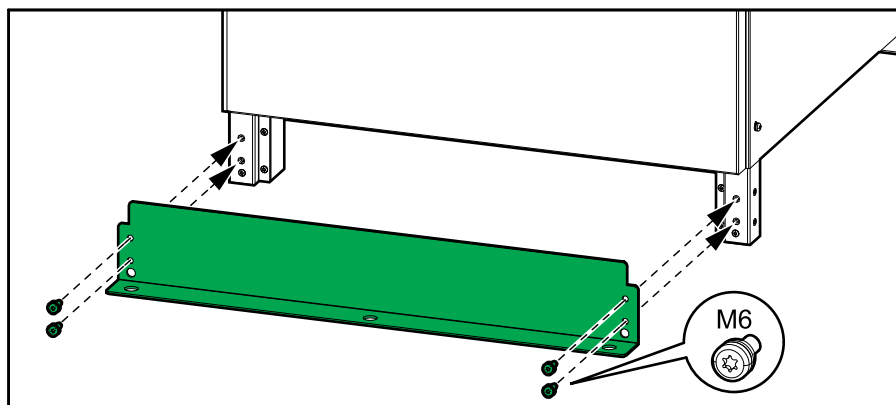

3. 将正面固定支架固定至地面。
注：地面固定螺栓须另购。

Printed in.
施耐德电气
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – France
+ 33 (0) 1 41 29 70 00

施耐德电气
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.schneider-electric.com

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2018 – 2018 施耐德电气. All rights reserved.

990–5939–037