

Boş Akü Kabini, 700 mm Geniş

Kurulum

GVEBC7

08/2018



Yasal Bilgiler

Schneider Electric markası ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Schneider Electric Industries SAS'nin diğ er tescilli markaları, Schneider Electric SA ve iřtiraklerine aittir. Bunlar, sahibinden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir amaçla kullanılamaz. Bu kılavuz ve i eriđi, metinleri,  izimleri ve modelleri kapsayan telif hakkı ve ticari marka yasası  er evesinde Fransız fikri m lkiyet hakları kanunu (Code de la propri  t  intellectuelle fran ais, iřbu belgenin devamında "Kanun" olarak ge ecektir) ile korunmaktadır. Kanunda belirtilen řekilde kiřisel, ticari olmayan kullanım amacı dıřında herhangi bir ortamdaki bu kılavuzun bir kısmını veya tamamını Schneider Electric'ten yazılı izin almaksızın  ođaltamazsınız. Bu kılavuz veya i eriđine herhangi bir bađlantı oluřturmamayı kabul edersiniz. Schneider Electric kılavuz veya i eriđinin kiřisel ve ticari olmayan kullanımı i in herhangi bir hak veya lisans vermemektedir ancak riski  stlenerek "olduđu gibi" esasıyla bařvurmak i in gayri m nhasır lisans hari tir. T m diğ er hakları saklıdır.

Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servis ve bakım iřlemleri sadece nitelikli personel tarafından ger ekleřtirilmelidir. Bu materyalin kullanılması dođan sonu lar i in Schneider Electric herhangi bir sorumluluk  stlenmez.

Standartlar, teknik  zellikler ve tasarımlar zaman zaman deđiřtiđi i in, bu yayında verilen bilgilerin l tfen teyidini alın.

Önemli Güvenlik Talimatları — TALİMATLARI SAKLAYIN	5
Güvenlik Önlemleri	6
Kurulumdan Sonra Ek Güvenlik Önlemleri	7
Elektrik Güvenliği	8
Akü Güvenliği	9
Teknik Özellikler	11
Akü Gereksinimleri	11
Boş Akü Kabinini Ağırlık ve Boyutları	11
Ortam	11
Kurulum Prosedürü	12
Boş Akü Kabinini Yerleştirme	12
Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Alt Kablo Girişi	14
Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Üst Kablo Girişi	15
Aküleri Takma ve Bağlama	17
Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürünüze Ekleme	17
Nihai Kurulum	18

Önemli Güvenlik Talimatları — TALİMATLARI SAKLAYIN

Ekipmanın kurulumu, işletimi, servis veya bakımını yapmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ekipmanı inceleyin. Tehlike olasılığı konusunda uyarıda bulunmak ve bir prosedürü açıklayan veya kolaylaştıran bilgilere dikkat çekmek amacıyla bu kılavuzda veya ekipmanda aşağıdaki güvenlik mesajları görülebilir.



“Tehlike” veya “Uyarı” güvenlik mesajına bu sembolün eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde kişisel yaralanmaya neden olacak bir elektrik tehlikesi bulunduğunu belirtir.



Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Olası yaralanma tehlikeleri konusunda uyarmak için kullanılır. Yaralanma veya ölüm olasılığından kaçınmak için bu sembolün bulunduğu tüm güvenlik mesajlarına uyun.

⚠ TEHLİKE

TEHLİKE, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya **neden olacak** bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ UYARI

UYARI, kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmaya **neden olabilecek** bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

DİKKAT, kaçınılmaması durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmaya **neden olabilecek** bir durumu belirtir.

Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

DUYURU

DUYURU, fiziksel yaralanmayla ilgili olmayan uygulamalar için kullanılır. Güvenlik uyarısı simgesi, bu güvenlik mesajı türüyle kullanılmaz.

Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Lütfen Dikkat

Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu materyalin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan dolayı Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir.

Nitelikli personel, elektrikli ekipmanın yapısı, kurulumu ve kullanımıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip ve ilgili tehlikeleri fark edebilecek ve bunlardan kaçınabilecek güvenlik eğitimi almış kişidir.

Güvenlik Önlemleri

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Bu ürünü kurmadan veya çalışmaya başlamadan önce kurulum kılavuzundaki tüm talimatları okuyun.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Tüm inşaat işleri tamamlanana ve kurulum odası temizlenene kadar ürünün kurulumunu yapmayın.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Ürün, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak kurulmalıdır. Özellikle harici ve dahili korumalar (giriş kesicileri, akü kesicileri, kablolar vs.) ve çevre gereksinimleriyle ilgilidir. Bu gereksinimlere uyulmaması halinde, Schneider Electric tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

UPS sistemi yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır. UPS'in kurulumunu aşağıdakilere göre yapın:

- IEC 60364 (elektrik çarpmasına karşı koruma 60364-4-41, ısı etkisine karşı koruma 60364-4-42 ve aşırı akıma karşı koruma 60364-4-43 dahil) **veya**
- NEC NFPA 70 **veya**
- Kanada Elektrik Tüzüğü (C22.1, Bölüm 1)

bölgenizde bu standartlardan hangisinin geçerli olduğuna bağlı olarak.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

- Ürünü, iletken kirler ve nemlerin bulunmadığı sıcaklık kontrollü bir iç ortama kurun.
- Ürünü, sistemin ağırlığını taşıyabilecek yanıcı olmayan, düz ve sert bir yüzey (örn. beton) üzerine kurun.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Ürün aşağıdaki sıra dışı çalışma koşulları için tasarlanmamıştır ve bu nedenle bu koşullara monte edilmemelidir:

- Zararlı dumanlar
- Başka kaynaklardan gelen patlayıcı toz veya gaz karışımları, korozif gazlar veya iletken ya da ısıma yoluyla yayılan ısı
- Nem, aşındırıcı toz, buhar veya aşırı nem içeren bir ortam
- Mantar, böcekler, haşerat
- Tuzlu hava veya kirli soğutucu akışkan
- IEC 60664-1'e göre 2'den yüksek kirlilik derecesi
- Anormal titreşim, darbe ve yan yatırmaya maruz kalma
- Doğrudan güneş ışığına, ısı kaynaklarına veya güçlü elektromanyetik alanlara maruz kalma

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kanallar için delik açmayın veya kesmeyin ve UPS'e yakın delik açmayın veya kesmeyin.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ UYARI**ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Kurulum Kılavuzunda açıklanmayan (kabin parçalarının sökülmesi veya delik açılması/kesme dahil) üründe mekanik değişiklikler yapmayın.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

DUYURU**AŞIRI ISINMA TEHLİKESİ**

Ürün çevresindeki alan gereksinimlerini uygulayın ve çalışırken ürünün havalandırma deliklerini kapatmayın.

Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Kurulumdan Sonra Ek Güvenlik Önlemleri**⚠ TEHLİKE****ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Tüm inşaat işleri tamamlanana ve kurulum odası temizlenene kadar UPS sisteminin kurulumunu yapmayın. Eğer bu ürün kurulduktan sonra kurulum odasında ek bir inşaat çalışması gerekiyorsa, ürünü kapatın ve ürünü teslim edildiği koruyucu ambalaj poşeti ile örtün.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Elektrik Güvenliği

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

- Elektrikli ekipmanın kurulumu, kullanımı, servisi ve bakımı sadece nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
- Ekipman üzerinde veya içinde çalışmaya başlamadan önce UPS sisteminin tüm güç beslemesini kapatın.
- UPS sisteminde çalışmadan önce, koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.
- UPS dahili enerji kaynağına sahiptir. Şebeke bağlantısı kesilmiş olsa dahi tehlikeli gerilim bulunabilir. UPS sistemini kurmadan veya bakımını yapmadan önce, birimlerin KAPALI konumda olduğundan ve şebeke ile akülerin bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kondansatörlerin deşarj olmasına olanak tanımak için UPS'i açmadan önce beş dakika bekleyin.
- UPS'in düzgün topraklanması gerekir. Kaçak akımının yüksek olması nedeniyle, önce topraklama kablosunun bağlanması gerekir.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Geri beslemenin standart tasarımın bir parçası olmadığı sistemlerde, izolasyon cihazının giriş bağlantı uçlarında tehlikeli gerilim veya enerjiyi önlemek amacıyla bir otomatik izolasyon cihazı (geri besleme opsiyonu IEC/EN 62040–1 veya UL 1778 5. Versiyon - hangisi bilgenizde geçerli ise - gereksinimlerini karşılayan bir cihaz) monte edilmelidir. Cihaz, giriş gücü kesildikten sonra 15 saniye içinde açılmalı ve teknik özelliklere uygun değerlerde olmalıdır.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

UPS girişi, açıldığı zaman nötr izolasyonu sağlayan harici izolatörlerle bağlandığında veya otomatik geri besleme izolasyonu ekipman dışında sağlandığında ve bir BT güç dağıtım sistemine bağlandığında, UPS giriş bağlantı uçlarına ve UPS bölgesinden uzağa monte edilen tüm birincil güç izolatörlerine ve bu izolatörlerle UPS arasındaki harici erişim noktalarına aşağıdaki metnin (veya UPS sisteminin kurulduğu ülkedeki geçerli dildeki eşdeğeri) yer aldığı bir etiket yapıştırılmalıdır:

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

VOLTAJ GERİ BESLEMESİ RİSKİ. Bu devrede çalışmadan önce: UPS'i kapatın ve koruyucu topraklama dahil tüm bağlantı uçları arasında tehlikeli voltaj olup olmadığını kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Akü Güvenliği

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

- Akü sigortaları, Schneider Electric tarafından belirlenen özelliklere ve gereksinimlere uygun olarak monte edilmelidir.
- Akülerin bakımı, aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgi sahibi uzman personel tarafından veya onların gözetimi altında yapılmalıdır. Yetkisiz personeli akülerden uzak tutun.
- Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
- Patlama riski olduğundan aküleri ateşe atmayın.
- Akülerin içini açmayın, akülerde değişiklik yapmayın veya aküleri tahrip etmeyin. Akü içindeki elektrolit cilde ve göze zararlıdır. Zehirli olabilir.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Aküler elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski taşır. Akülerde çalışırken aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

- Saat, yüzük veya diğer metal nesneleri çıkarın.
- Yalıtımlı sapları olan aletler kullanın.
- Koruyucu gözlük, eldiven ve botlar kullanın.
- Akülerin üzerine aletler veya metal nesneler koymayın.
- Akü bağlantı uçlarını bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
- Akülerin yanlışıklıkla topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin. Yanlışıklıkla topraklandıysa, topraklama kaynağını çıkarın. Topraklanmış akünün herhangi bir parçasına temas edilmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu topraklamaların sökülmesi halinde elektrik çarpma tehlikesi azaltılabilir (topraklanmış besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü beslemeleri için geçerlidir).

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ TEHLİKE**ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ**

Aküleri değiştirirken, daima aynı parça numarasına ve türe sahip olanlarla veya akü paketleriyle değiştirin. Sisteminizdeki akülerle ilgili bilgi için klasik akü kabinindeki etikete bakınız.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

⚠ DİKKAT**EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ**

- Sisteme aküleri yerleştirmeden önce sistemin güç verilmeye hazır olmasını bekleyin. Akünün kurulumundan UPS sistemine güç verilmesine kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü aşmamalıdır.
- Yeniden şarj ihtiyacından dolayı aküler altı aydan uzun süre saklanmamalıdır. UPS uzun süre enerji verilmeden duracaksa, ayda en az bir kez olmak üzere 24 saat süreyle UPS'e enerji verilmesi önerilir. Böylece aküler şarj edilmiş olur ve olası kalıcı hasarlar önlenir.

Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

Teknik Özellikler

DUYURU

EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ

UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Akü Gereksinimleri

Akü türü	VRLA
Minimum yanıcılık sınıfı	HB
Akü rafları	657 x 767 mm boyutunda 4 raf
Raf başına maksimum ağırlık	300 kg
Kabin başına maksimum ağırlık	1200 kg
Akü rafları arası yükseklik	340 mm
Akü terminalleri dahil maksimum akü yüksekliği	240 mm

Boş Akü Kabini Ağırlık ve Boyutları

	Ağırlık kg	Yükseklik mm	Genişlik mm	Derinlik mm
Boş akü kabini	190	1970	700	850

Ortam

	Kullanım	Depolama
Sıcaklık	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)	-25 °C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F)

Kurulum Prosedürü

1. *Boş Akü Kabinini Yerleştirme, sayfa 12.*
2. Boş akü kabinini kablolar için hazırlayın. Prosedürlerden birini uygulayın:
 - *Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Alt Kablo Girişi, sayfa 14, veya*
 - *Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Üst Kablo Girişi, sayfa 15.*
3. Akü kesicisi setini takın. Akü kesicisi seti ile birlikte verilen manueli izleyin.
4. *Aküleri Takma ve Bağlama, sayfa 17.*
5. *Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürünüze Ekleme, sayfa 17.*
6. *Nihai Kurulum, sayfa 18.*

Boş Akü Kabinini Yerleştirme


⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Sistemde toz veya diğer iletken parçaları önlemek için sabitleme delikleri açarken boş akü kabinini kapalı bırakın.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

1. **Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için:** Belirtilen yan panelleri yan taraflardaki akü kabinlerinden çıkarın.

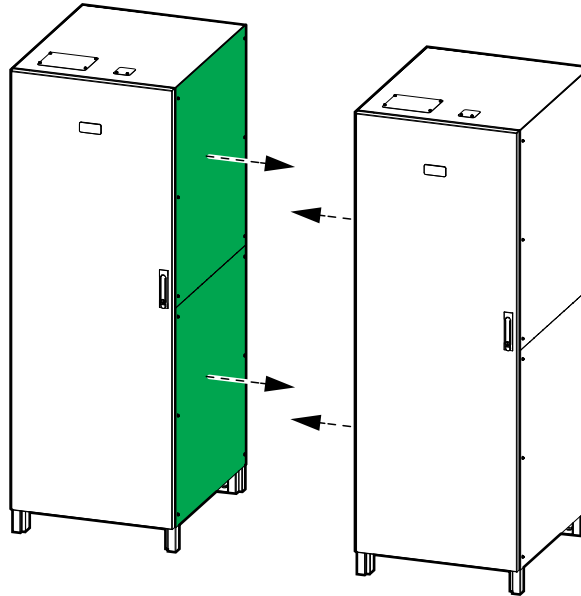


2. Boş klasik akü kabin(ler)ini nihai kurulum alanına yerleştirin.

NOT: Hava akımı için boş akü kabin(ler)inin arkasında 100 mm boş alan bırakın.

3. Arka sabitleme braketterini zemine sabitleyin.


NOT: Zemine sabitleme cıvataları verilmemiştir.

Boş Akü Kabininin Arkadan Görünümü

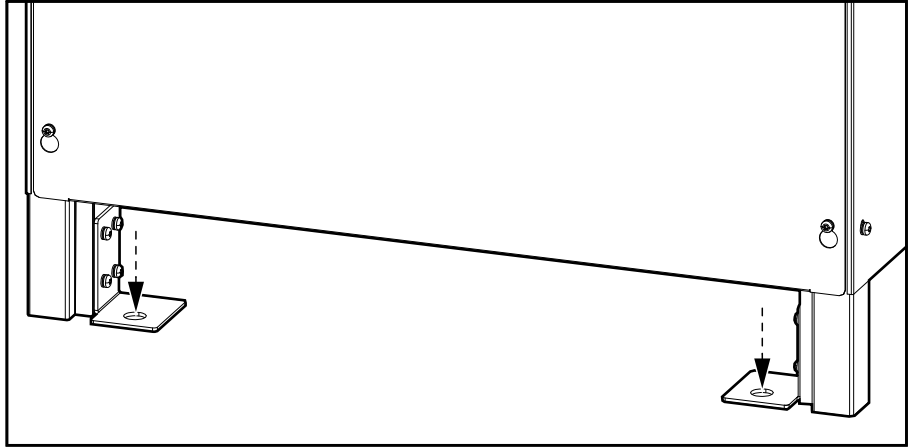


4. **Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için:** Boş akü kabinleri arasına üst bölme braketterini takın.

İki Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

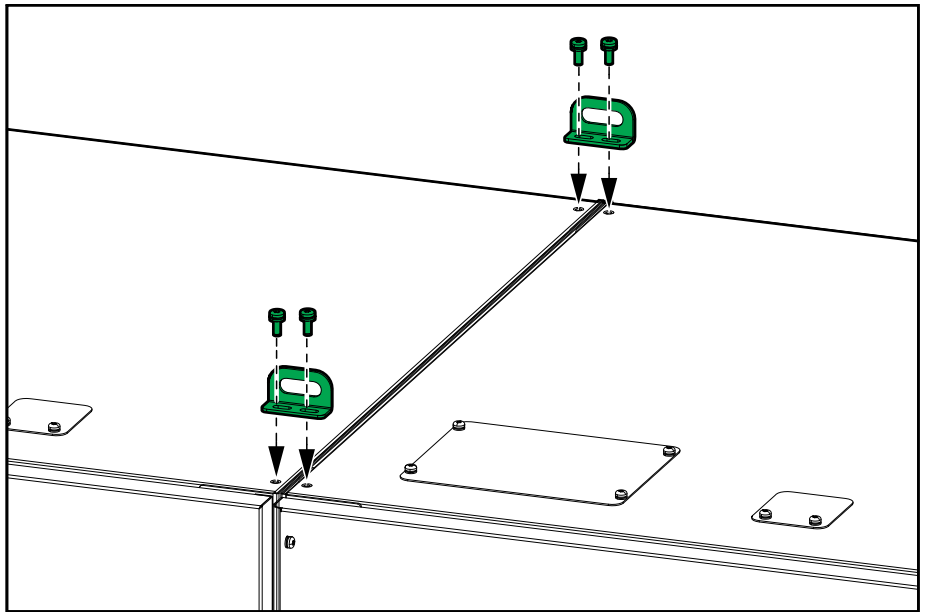

5. İki ön kapağı çıkarın.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

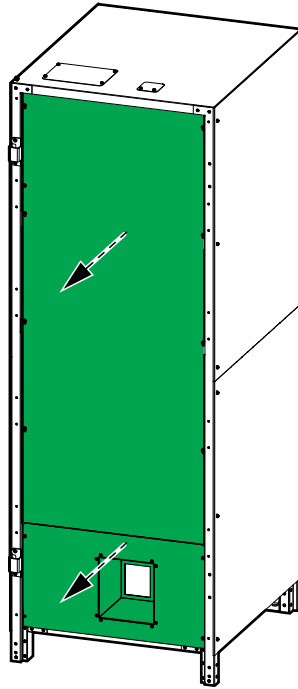

Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Alt Kablo Girişi

⚠ TEHLİKE


ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Takılan rakor plakasına delik açmayın ya da delmeyin veya kabine yakın delik açmayın ya da delmeyin.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

1. Güç kabloları (a) ve sinyal kablolarının (b) rakor plakalarını sökün.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

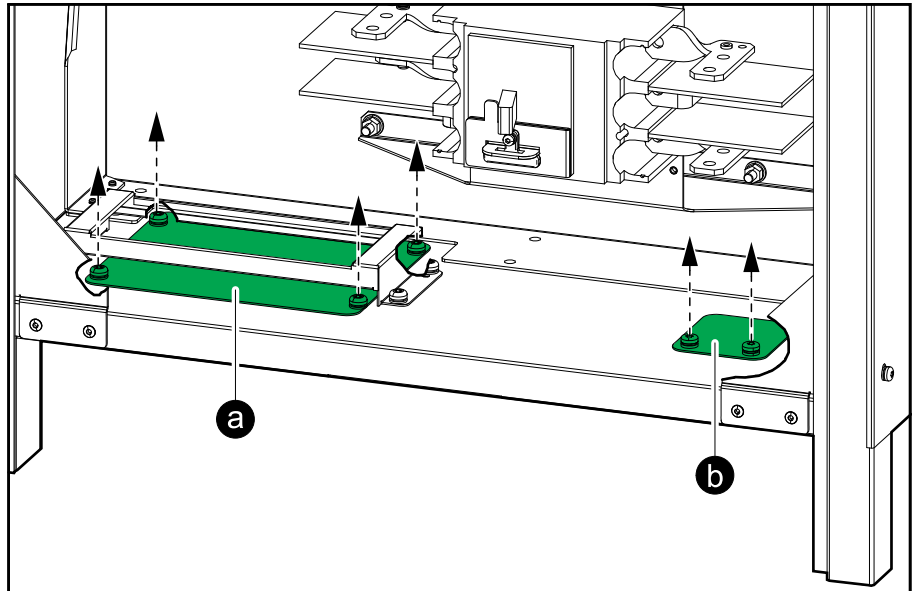

2. Rakor plakalarına güç kabloları ve sinyal kabloları için delikler açın.
3. Rakor plakalarını tekrar takın.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Kabloları hasar verebilecek keskin kenar bulunmadığından emin olun.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Boş Akü Kabinini Kablolar İçin Hazırlama – Üst Kablo Girişi

⚠ TEHLİKE


ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Takılan rakor plakasına delik açmayın ya da delmeyin veya kabine yakın delik açmayın ya da delmeyin.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.


1. Akü kesicisi plakasını tutan sekiz vidayı sökün. Vidaları daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

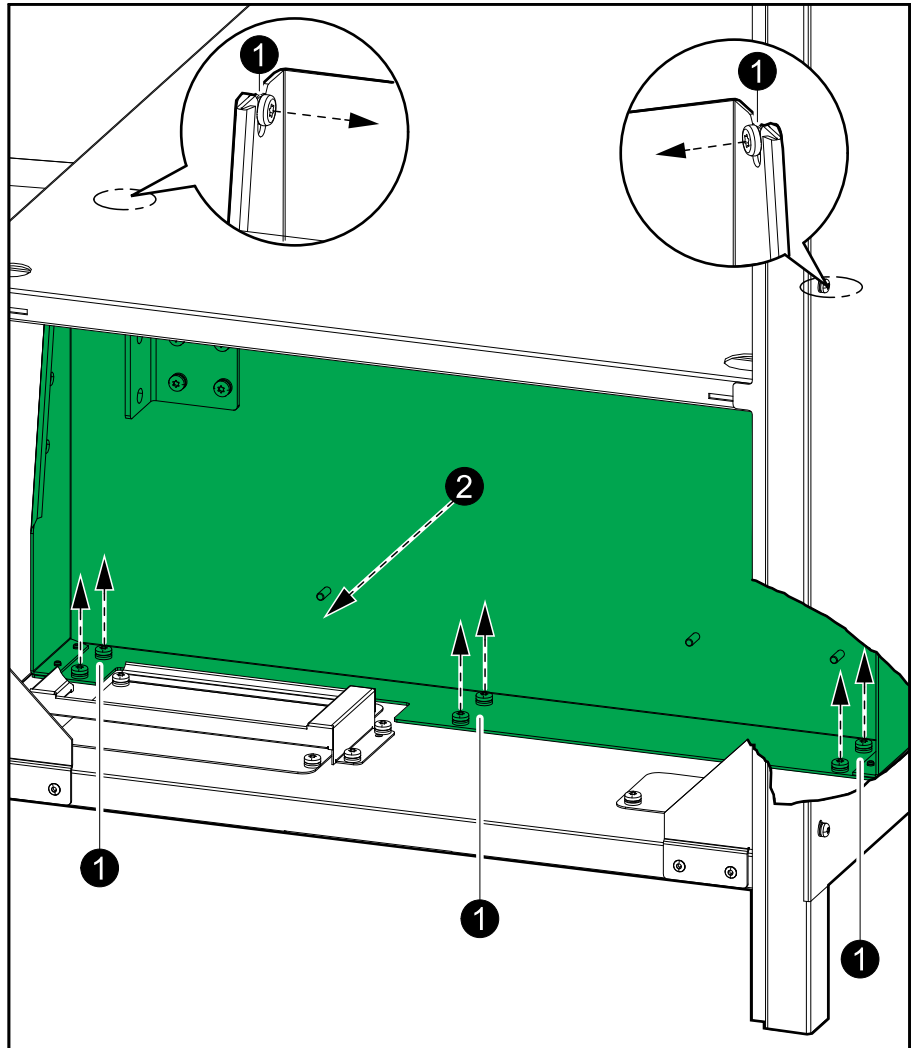


2. Akü kesicisi plakasını sökün.
3. Akü kesici plakasını, boş akü kabininin üst rafına takın.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

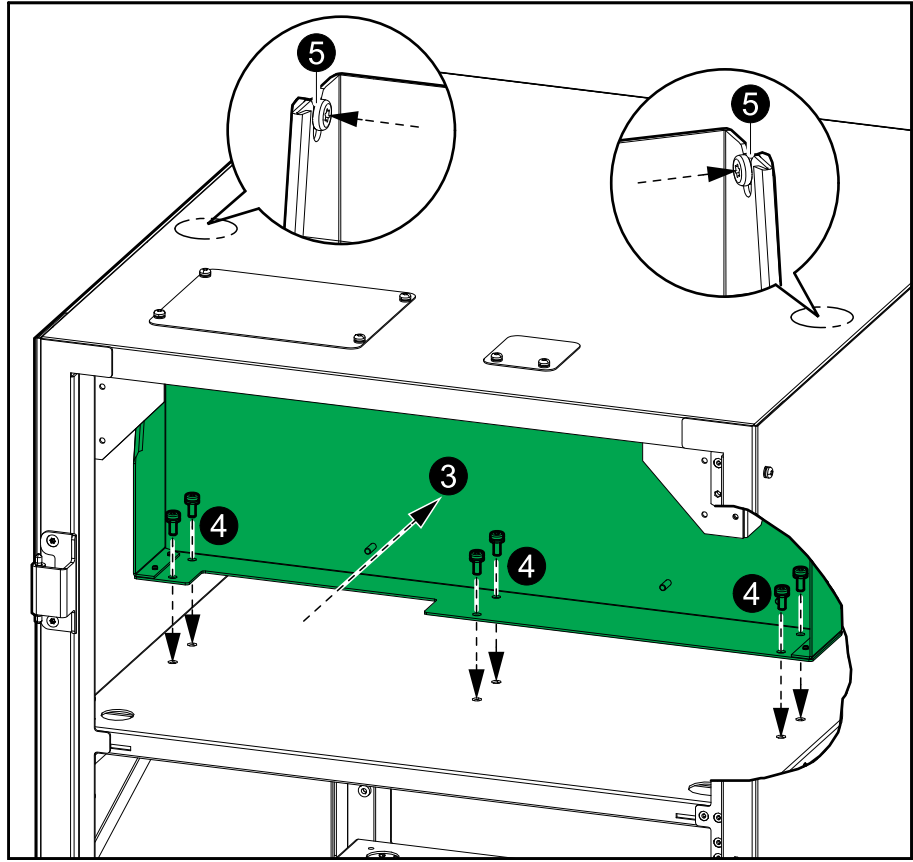

4. Akü kesicisi plakasının alt parçasını altı vidayla sabitleyin.
5. Akü kesicisi plakasının yan parçalarını iki vidayla sabitleyin.
6. Güç kabloları (a) ve sinyal kablolarının (b) rakor plakalarını sökün.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

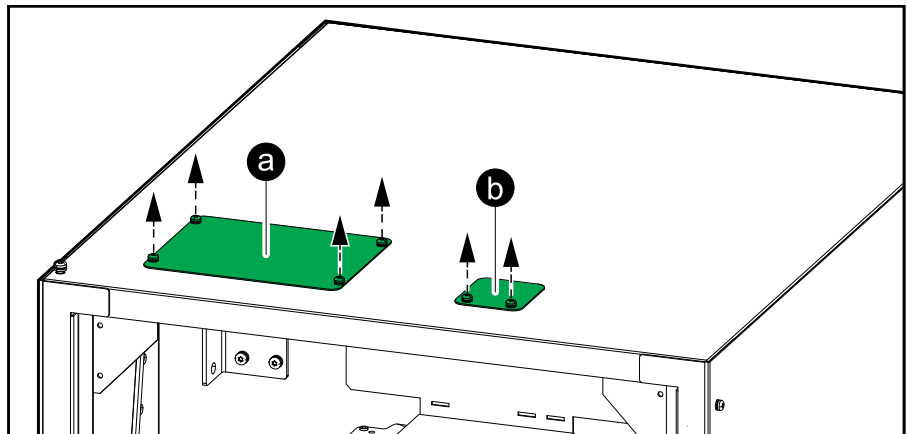

7. Rakor plakalarına güç kabloları ve sinyal kabloları için delikler açın.

8. Rakor plakalarını tekrar takın.

⚠ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

Kablolar hasar verebilecek keskin kenar bulunmadığından emin olun.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Aküleri Takma ve Bağlama

⚠ UYARI

BEKLENMEYEN EKİPMAN KULLANIMI


Akü kabini, aküler kurulduktan sonra hareket ettirilmemelidir.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

1. Aküleri boş akü kabinindeki raflara yerleştirin ve aküleri birbirine bağlayın.

NOT: Raflar arasında kablo geçirmek amacıyla köşelerde bulunan delikleri kapatmayın.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

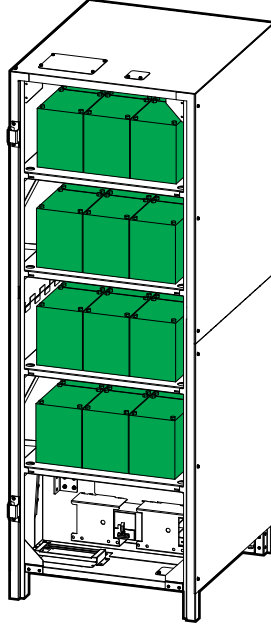

2. Boş akü kabini etiketindeki akü konfigürasyonunu not alın.

Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününe Ekleme

Ürününüzün güvenlik etiketleri İngilizce ve Fransızcadır. Çevrilmiş yedek güvenlik etiketleri sayfaları ürününüzle birlikte verilmektedir.


1. Ürününüzdeki her güvenlik etiketinde 885-XXXX parça numarasını bulun.
2. Ürününüzle birlikte verilen yedek güvenlik etiketlerini bulun - 885-XXXX parça numaralarının eşleştiğinden emin olun.

3. Ürününüzde, tercih ettiğiniz dildeki yedek güvenlik etiketini mevcut Fransızca güvenlik etiketinin üstüne ekleyin.


Nihai Kurulum

1. İki ön kapağı tekrar takın.

Alttan Kablo Giriş Sistemi

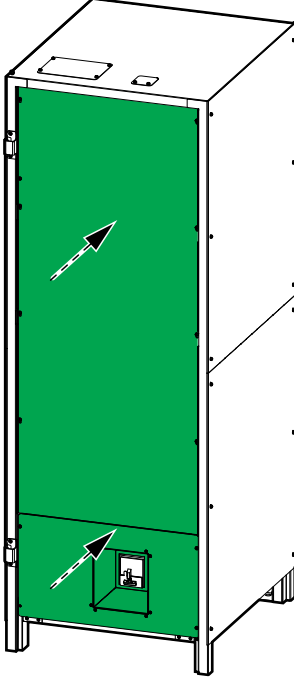


Üstten Kablo Giriş Sistemi

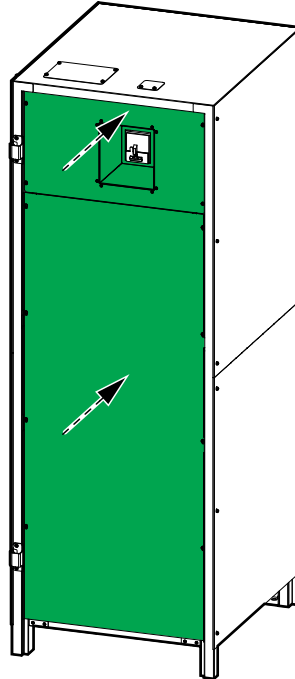

2. Ön sabitleme braketini boş akü kabine sabitleyin.

Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

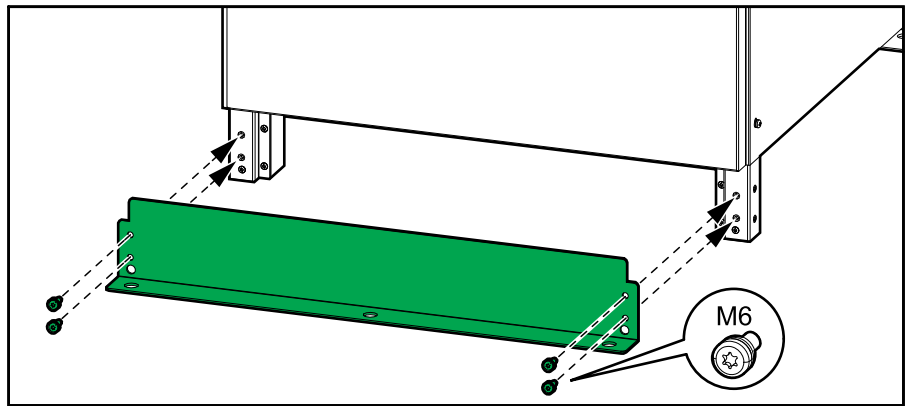

3. Ön sabitleme braketini zemine monte edin.

NOT: Zemine sabitleme civataları verilmemiştir.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Fransa

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.schneider-electric.com

Standartlar, teknik özellikler ve tasarım zaman zaman değiştiği için, bu yayında verilen bilgilerin lütfen teyidini alın.

© 2018 – 2018 Schneider Electric. All rights reserved.

990–5911A–034