

EcoStruxure Panel Server

Guida utente

Concentratore di dispositivi wireless e gateway Modbus, datalogger ed Energy Server

EcoStruxure offre architettura e piattaforma abilitata a IoT.

DOCA0172IT-17 07/2025





Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

Sommario

Informazioni di sicurezza	7
Informazioni sul documento	8
Presentazione del EcoStruxure Panel Server	12
Introduzione	
Sistema EcoStruxure Panel Server	16
Descrizione hardware	22
Connessione hardware	30
Pagina iniziale Go2SE	32
Panoramica sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server	34
Software EcoStruxure Power Commission (EPC)	35
EcoStruxure Power Commission Web (Web EPC)	
Software di supervisione e monitoraggio periferico	
Applicazioni cloud	38
Caratteristiche tecniche	39
Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server	44
Architetture di comunicazione	45
Comunicazione di rete	
Impostazioni di rete	52
DNS	53
RSTP	54
Proxy	57
Servizi di rete IP (DPWS)	58
Comunicazione TCP/IP	59
Comunicazione Ethernet	60
Client Modbus TCP/IP (Modelli Universal e Advanced)	66
Server Modbus TCP/IP	68
Comunicazione Modbus-SL	69
Comunicazione wireless	75
Comunicazione Wi-Fi	76
Comunicazione IEEE 802.15.4	83
Disattivazione permanente delle reti wireless	87
Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server	89
Funzione gateway Modbus	
Esempi di instradamento Modbus	
Pubblicazione dei dati	
Pubblicazione sul cloud Schneider Electric	
Pubblicazione sul server SFTP	107
Pubblicazione sul server HTTPS	111
Formato file delle pubblicazioni	115
Pubblicazione di e-mail per gli allarmi (Modello Advanced)	
Pubblicazione su server SFTP e notifica e-mail per gli allarmi	
(modello Advanced)	119
Pubblicazione sul server HTTPS e notifica e-mail per allarmi (modello	
Advanced)	120
Funzioni di controllo e comandi	
Controllo remoto e programmazione dal cloud	122
Invio di comandi dalle pagine web del Panel Server	

Data e ora	126
Campionamento dei dati	129
Registrazione dati (modello Advanced)	133
Home (Modello Advanced)	135
Tendenza dati (modello Advanced)	137
Esportazione dei dati in locale (modello Advanced)	140
Modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle (Modelli Universal e	
Advanced)	144
Gestione allarmi	148
Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi	149
File Allarmi	150
Descrizione dell'allarme	151
Notifiche (modello Advanced)	154
Aggiornamento del firmware	156
Gestione utente	158
Ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)	160
Diagnostica	164
Registri di diagnostica	168
Backup e ripristino della configurazione di Panel Server	170
Raccomandazioni per la sicurezza informatica	173
Capacità di sicurezza	174
Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio	176
Raccomandazioni di sicurezza per il funzionamento	177
Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento messa in	
servizio	178
Principi generali per la messa in servizio di EcoStruxure Panel	
Server	179
Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power	
Commission	181
Prima connessione con il software EcoStruxure Power	
Commission	182
Rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless	
Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless	
Configurazione dispositivo con software EcoStruxure Power	
Commission	186
Configurazione dispositivo con l'app per dispositivi mobili	
EcoStruxure Power Commission	187
Messa in servizio del Panel Server con pagine web	188
Guida introduttiva alle pagine Web di EcoStruxure Panel	
Server	189
Prima connessione alle pagine Web di EcoStruxure Panel	
Server	190
Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server	192
Layout dell'interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server	
Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server	
Menu Home (modello Advanced)	
Menu Notifiche (modello Advanced)	
Menu Monitoraggio e controllo	
Menu Trending (Advanced modello)	
Menu Impostazioni	

Menu Manutenzione	211
Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus	214
Aggiunta di dispositivi Modbus tramite le pagine Web	
Configurazione dei dispositivi Modbus tramite le pagine Web	219
Configurazione dei canali Modbus Smart Link	221
Rimozione di dispositivi Modbus tramite le pagine Web	223
Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web	224
Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web	225
Rilevamento dei trasmettitori XB5R (ZBRT)	229
Configurazione dei dispositivi di energia wireless tramite pagine	
Web	231
Configurazione degli ausiliari di segnalazione wireless	236
Configurazione dei dispositivi di controllo PowerTag tramite pagine	
Web	238
Configurazione dei sensori ambiente tramite pagine Web	241
Configurazione dei dispositivi Exiway Link	243
Rimozione di dispositivi wireless tramite pagine Web	245
Aggiunta di dispositivi wireless connessi a un gateway secondario	
(modelli Universal e Advanced)	247
Risoluzione dei problemi	249
Appendici	
Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus	
Funzioni Modbus TCP/IP	
Funzioni Modbus-SL	
Codici di eccezione Modbus TCP/IP e Modbus-SL	
Tabelle dei registri Modbus	
Registri Modbus EcoStruxure Panel Server	
Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo	
Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti	
Impostazione del timeout dei messaggi per client Modbus e server	
Modbus	
Appendice B: Disponibilità dei dati	
Disponibilità dati per PowerTag, PowerLogic Tag e Acti9 Active	
Disponibilità dei dati del sensore ambientale	
Appendice C Indicatori della rete di dispositivi wireless	
Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS	
Appendice E: Cifratura e scambio chiave SSH	
Appendice F Autorità di certificazione	
Appendice G Recupero dell'indirizzo IP DHCP di un Panel Server	
PAS400	283
Appendice H Utenze e utilizzo	
OI .	

Informazioni di sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso, assistenza o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

A AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

A ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** ferite minori o leggere.

AVVISO

Un AVVISO è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Informazioni sul documento

Ambito del documento

Lo scopo di questa guida è fornire agli utenti, agli installatori e al personale addetto alla manutenzione le procedure e le informazi oni tecniche necessarie per utilizzare il EcoStruxure™ Panel Server ed eseguirne la manutenzione.

Nota sulla validità

Questa guida si applica ai modelli del EcoStruxure Panel Server e alle versioni firmware descritte nella tabella seguente:

Codice	Versione hardware		Versione firmware
prodotto	001.000.000	002.000.000	
PAS400	1		EcoStruxure Panel Server Entry, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 001.000.000
PAS600, PAS600T, PAS600L	1		EcoStruxure Panel Server Universal, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 001.000.000
PAS600, PAS600L		1	EcoStruxure Panel Server Universal, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 002.000.000
PAS600LWD, PAS600PWD		1	EcoStruxure Panel Server Universal modello Wired by Design, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 002.000.000
PAS800, PAS800L, PAS800P	1		EcoStruxure Panel Server Advanced, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 001.000.000
		1	EcoStruxure Panel Server Advanced, versione firmware 002.003.000 o successiva per la versione hardware 002.000.000

NOTA: il contenuto di questa guida è valido anche per i **modelli EcoStruxure Panel Server Wired by Design PAS600LWD e PAS600PWD**. Un modello

Wired by Design è un Panel Server senza capacità di connessione a dispositivi wireless IEEE.802.15.4 e senza capacità di comunicazione Wi-Fi.

Tutte le informazioni relative al Panel Server presentate in questa guida si applicano ai modelli Wired by Design, ad eccezione delle informazioni sui dispositivi wireless e sulla comunicazione Wi-Fi.

Informazioni online

Le caratteristiche dei prodotti descritti in questo documento corrispondono a quelle disponibili su www.se.com. Nell'ambito della nostra strategia aziendale per un miglioramento costante, è possibile che il contenuto della documentazione venga revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Se si notano differenze tra le caratteristiche riportate in questo documento e quelle riportate su www.se.com, considerare www.se.com contenente le informazioni più recenti.

Informazioni relative al prodotto

AAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO

Consentire solo il controllo dei carichi remoto e/o programmato per i carichi elettrici non critici che possono essere lasciati incustoditi in sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Informazioni generali sulla sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il numero crescente di macchine e impianti di produzione collegati in rete ha visto un corrispondente aumento del potenziale di minacce informatiche, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e interruzioni operative. È pertanto necessario prendere in considerazione tutte le possibili misure di sicurezza informatica per proteggere risorse e sistemi da tali minacce.

Per consentire di mantenere i prodotti Schneider Electric sicuri e protetti, è nell'interesse dell'utente implementare le pratiche migliori di sicurezza informatica come indicato nel documento Cybersecurity Best Practices:

Schneider Electric fornisce ulteriori informazioni e assistenza:

- Iscriversi alla newsletter sulla sicurezza Schneider Electric.
- Visitare la pagina Web Cybersecurity Support Portal per:
 - Trovare notifiche di sicurezza.
 - Segnalare vulnerabilità e incidenti.
- Visitare la pagina Web

Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture per:

- Accedere alla postura di sicurezza informatica.
- Ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica nell'accademia di sicurezza informatica.
- Esplorare i servizi di sicurezza informatica di Schneider Electric.

Informazioni relative alla sicurezza informatica del prodotto

AAVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

- Disattivare le porte/i servizi non utilizzati per ridurre al minimo i percorsi degli attacchi dannosi.
- Inserire i dispositivi di rete all'interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
- Seguire le procedure di sicurezza informatica consigliate (ad esempio, minimo privilegio, separazione delle mansioni) per evitare esposizione non autorizzata, perdita o malfunzionamento di dati e registri o interruzione dei servizi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica relativa al EcoStruxure Panel Server, consultare:

- Raccomandazioni per la sicurezza informatica, pagina 173
- DOCA0211••EcoStruxure Panel Server Guida alla sicurezza informatica, pagina 10.

Dati ambientali

Per informazioni sulla compatibilità ambientale dei prodotti, consultare l' Environmental Data Program di Schneider Electric.

Lingue disponibili per il documento

Il documento è disponibile nelle seguenti lingue:

- Inglese (DOCA0172EN), lingua originale
- Francese (DOCA0172FR)
- Tedesco (DOCA0172DE)
- Italiano (DOCA0172IT)
- Portoghese (DOCA0172PT)
- Spagnolo (DOCA0172ES)

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Codice prodotto
EcoStruxure Panel Server - Catalogo	PLSED310196EN
EcoStruxure Panel Server Entry - Scheda di istruzioni	NNZ76760
EcoStruxure Panel Server Universal - Scheda istruzioni	GEX84977
EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design - Scheda istruzioni	PKR28607
EcoStruxure Panel Server Advanced - Scheda di istruzioni	BQT54848
EcoStruxure Panel Server - Dispositivi wireless/Antenna Wi-Fi -Scheda di istruzioni	NNZ58425
EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware	DOCA0249EN DOCA0249DE DOCA0249ES DOCA0249FR DOCA0249IT DOCA0249PT DOCA0178IT DOCA0178DE DOCA0178FR DOCA0178FR DOCA0178FR DOCA0178IT
	DOCA0178PT
EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware	DOCA0248IT DOCA0248DE DOCA0248ES DOCA0248FR DOCA0248IT

Titolo della documentazione	Codice prodotto
	DOCA0248PT
EcoStruxure Panel Server - Guida alla sicurezza informatica	DOCA0211EN
	DOCA0211DE
	DOCA0211ES
	DOCA0211FR
	DOCA0211IT
	DOCA0211PT
EcoStruxure Panel Server - Modbus File	DOCA0241EN
EcoStruxure Panel Server - File di allarme	DOCA0330EN
EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide	DOCA0366EN
EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert User Guide	CAE_User_Guide
EcoStruxure Power - Guide for Designing and Implementing a Cyber Secure Digital Power System - Technical Guide	ESXP2TG003EN
Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione	DOCA0289EN

Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico, consultare il sito www.se.com/ww/en/download/.

Informazioni sulla terminologia non inclusiva o non sensibile

In qualità di azienda responsabile e inclusiva, Schneider Electric aggiorna costantemente le sue comunicazioni e i suoi prodotti che contengono una terminologia non inclusiva o indelicata. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i nostri contenuti possono ancora contenere termini ritenuti inappropriati da alcuni clienti.

Marchi

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.

Presentazione del EcoStruxure Panel Server

Contenuto della sezione

ntroduzione	
Sistema EcoStruxure Panel Server	16
Descrizione hardware	22
Connessione hardware	30
Pagina iniziale Go2SE	32
Panoramica sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server	
Software EcoStruxure Power Commission (EPC)	35
EcoStruxure Power Commission Web (Web EPĆ)	
Software di supervisione e monitoraggio periferico	
Applicazioni cloud	
Caratteristiche tecniche	

Introduzione EcoStruxure Panel Server

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Panoramica

EcoStruxure Panel Server è un gateway ad alte prestazioni che, in base al modello, fornisce:

- · connessione rapida e semplice a
 - software di controllo perimetrale come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation,
 - sistemi di gestione degli edifici come EcoStruxure Building Operation,
 - applicazioni cloud come EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Resource Advisor, e EcoStruxure Asset Advisor.
- un gateway all-in-one per recuperare i dati dai dispositivi IEEE 802.15.4 e Modbus e ottimizzare la soluzione di gestione dell'energia e del funzionamento.
- facilità di messa in servizio con il software EcoStruxure Power Commission, per attivare le funzionalità plug-and-play e di rilevamento automatico del dispositivo.
- facilità di funzionamento con pagine Web integrate di facile utilizzo e contestualizzazione dei dati per un'analisi più approfondita.
- · protocolli di comunicazione:
 - Ethernet
 - IEEE 802.15.4
 - ∘ Wi-Fi
- Modelli Wired by Design senza chipset wireless nativo, per eliminare la potenziale minaccia da dispositivi radio non autorizzati

I modelli di Panel Server sono:

- Entry (PAS400)
- Universal (serie PAS600)
- Advanced (serie PAS800)

Convenzione

EcoStruxure Panel Server di seguito è denominato Panel Server.

Caratteristiche principali

Panel Server offre le seguenti caratteristiche principali, in base al modello:

Funzionalità gateway da Modbus TCP/IP a Modbus Serial Line (Modbus-SL)

EcoStruxure Panel Server Introduzione

 Concentratore di dati per i seguenti dispositivi wireless: sensori PowerTag Energy e PowerLogic Tag, sensori ambientali, Acti9 Active, sensori HeatTag, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT. Per ulteriori informazioni, vedere Dispositivi supportati, pagina 19.

- Connettività al display Ethernet FDM128
- Connettività al software di monitoraggio Schneider Electric (ad esempio EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation) o software di terze parti
- · Connettività a Ethernet o Wi-Fi
- Due porte Ethernet per separare facoltativamente la connessione cloud a monte dalla rete di dispositivi di campo (modelli Universal e Advanced)
- · Protocolli di trasferimento supportati:
 - Modbus TCP/IP
 - HTTPS (HTTP non supportato)
 - SFTF
 - RSTP (STP non supportato)
- Dati in tempo reale in pagine Web integrate di facile comprensione
- 3 anni di registrazione dati (modello Advanced)
- Vista dashboard per report (modello Advanced)
- Esportazione dati con connessione nativa ai servizi cloud di Schneider Electric (come EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Asset Advisor, e EcoStruxure Resource Advisor)
- Configurazione tramite il software EcoStruxure Power Commission che consente la preparazione della configurazione offline, oltre alle pagine Web integrate

Introduzione EcoStruxure Panel Server

Disponibilità delle funzionalità

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità principali della gamma Panel Server.

Caratteristica		EcoSti	ruxur	e Pan	el Ser	ver									
		Entry	Univ	ersal						Adv	anced				
		PAS400	PAS600 HW: V1.0	PAS600 HW: V2.0	PAS600T HW: V1.0	PAS600L HW: V1.0	PAS600L HW: V2.0	PAS600LWD HW: V2.0	PAS600PWD HW: V2.0	PAS800 HW: V1.0	PAS800 HW: V2.0	PAS800L HW: V1.0	PAS800L HW: V2.0	PAS800P HW: V1.0	PAS800P HW: V2.0
Alimentazione	24 Vcc	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
	110-240 Vca / Vcc	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110-277 Vca / Vcc	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	Power over Ethernet (PoE)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Ethernet 10/100BASE-	Una porta RJ45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	Due porte RJ45	-	1	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	✓	✓
Connettività Modbus TO	CP/IP a monte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Connettività Wi-Fi a mo	nte	1	✓	1	1	1	✓	-	-	✓	1	1	1	1	✓
Connettività Modbus TO	CP/IP a valle	-	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	✓	1
Connettività IEEE 802.1	15.4 a valle	1	1	1	1	1	✓	-	-	✓	1	1	1	✓	1
Connettività Modbus-Sl	_ a valle	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Due ingressi digitali (pe gas, elettricità, vapore)	r WAGES, ossia acqua, aria,	-	-	-	-	✓	✓	1	-	-	-	✓	✓	-	-
Antenna esterna Wi-Fi		-	1	1	1	1	✓	-	-	✓	1	1	1	✓	1
Antenna esterna IEEE 8	302.15.4	-	-	1	-	-	✓	-	-	✓	1	1	1	✓	1
Campionamento dei da	ti	1	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	✓	1
Registrazione dati		-	-	-	-	-	-	-	-		,	3 :	anni		•
Trend dati		-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1	1	1	✓	✓
Notifica degli allarmi sul	lle pagine Web	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Notifica degli allarmi via e-mail		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Punto di accesso Wi-Fi		1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
Pubblicazione su server HTTPS o SFTP		✓	✓	✓	1	1	1	✓	✓	1	1	1	1	1	✓
Visualizzazione degli allarmi attivi sulle pagine Web		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Strumento di messa in servizio di Panel Server e dispositivi collegati • Software EcoStruxure Power Commission • Pagine Web di EcoStruxure Panel Server			•	•											
Applicazione cloud Sch	EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor														

Argomenti correlati


• Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Sistema EcoStruxure Panel Server

Architettura

Da un semplice sistema di distribuzione elettrica con un dispositivo a sistemi di distribuzione elettrica di grandi dimensioni, EcoStruxure Panel Server raccoglie i dati da qualsiasi dispositivo supportato.

La figura seguente mostra le architetture tipiche di EcoStruxure Panel Server:

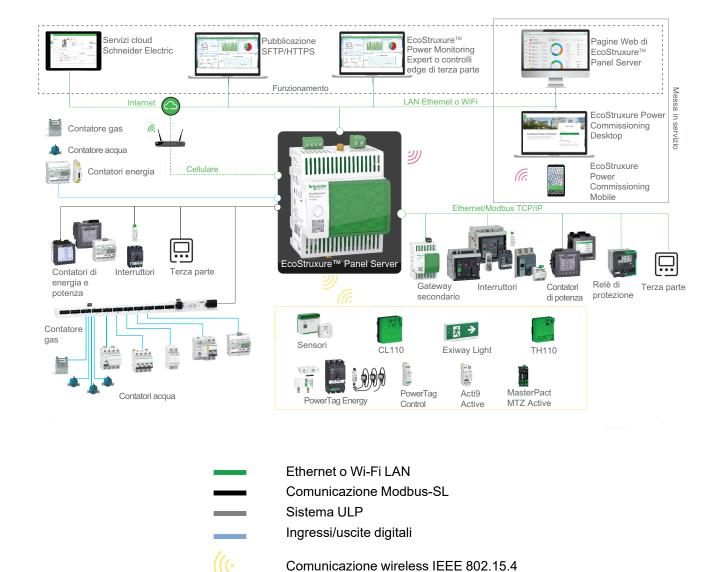

Connettività di rete

EcoStruxure Panel ServerLa connettività di rete di può essere suddivisa in due parti:

- Connessione a monte al software di supervisione e alle applicazioni cloud.
- · Collegamento a valle ai dispositivi di campo locali.

Punto di accesso Wi-Fi

Connessione a monte

La rete a monte di EcoStruxure Panel Server può essere utilizzata per collegare applicazioni cloud o applicazioni di monitoraggio e supervisione Modbus TCP/IP.

Modello Entry:

Questo accesso viene fornito tramite la porta Ethernet su Panel Server o tramite l'interfaccia Wi-Fi.

Modelli Universal e Advanced:

Questo accesso viene fornito tramite le due porte Ethernet su EcoStruxure Panel Server o tramite l'interfaccia Wi-Fi, dove applicabile.

In base alla configurazione della porta Ethernet, il comportamento della trasmissione dei dati è il seguente:

- In modalità commutata (modalità predefinita), le due porte Ethernet sono collegate allo switch Ethernet interno di EcoStruxure Panel Server. I dispositivi collegati a una delle porte Ethernet possono vedersi.
- In modalità separata, la porta Ethernet ETH1 è collegata alla rete a monte, mentre la porta Ethernet ETH2 è utilizzata per creare una rete Ethernet a valle separata dalla rete Ethernet a monte.

In caso di connessione Wi-Fi, quest'ultimo è sempre considerato la rete a monte e le porte Ethernet sono separate dalla rete Wi-Fi. Le reti upstream (Wi-Fi) e downstream (Ethernet) devono essere reti diverse che utilizzano sottoreti diverse (vedere la tabella seguente). Nella tabella A, B e C rappresentano reti diverse.):

Connessione	Rete Wi-Fi	Rete ETH1	Rete ETH 2
Modalità commutata (Wi-Fi non attivato)	_	Α	Α
Modalità separata (Wi-Fi non attivato)	-	A (a monte)	B (a valle)
Wi-Fi e modalità commutata	A (a monte)	B (a valle)	B (a valle)
Wi-Fi e modalità separata	A (a monte)	B (a valle)	C (a valle)

Collegamento a valle (modello Entry)

I dispositivi nella rete a valle possono essere collegati al concentratore wireless Panel Server Entry tramite rete wireless in base a IEEE 802.15.4.

Collegamento a valle (modelli Universal e Advanced)

I dispositivi nella rete a valle possono essere collegati a Panel Server Universal e Advanced in modi diversi:

- Rete wireless conforme a IEEE 802.15.4 (serie PAS600, PAS600T, PAS600L e PAS800)
- · Modbus-SL
- Modbus TCP/IP (Ethernet e Wi-Fi)
- Ingressi digitali Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

In base alla configurazione delle porte Ethernet di Panel Server, il comportamento della trasmissione dei dati è il seguente:

- In modalità commutata, è possibile collegare a margherita diversi dispositivi di rete tramite Panel Server. È possibile accedere direttamente ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati a una delle porte di Panel Server tramite il software di monitoraggio e supervisione in esecuzione su un dispositivo collegato fisicamente alla porta ETH1 o ETH2.
- In modalità separata, è possibile accedere ai dispositivi Modbus TCP/IP collegati tramite la porta ETH2 alla rete Ethernet a valle tramite il software di monitoraggio e supervisione a monte attraverso la porta ETH1.

Dispositivi supportati

Elenco dei dispositivi supportati (dipende dal modello Panel Server):

- Dispositivi cablati che comunicano tramite Modbus-SL, Modbus TCP/IP o ingressi digitali:
 - Interruttori e interruttori-sezionatori
 - Relè di protezione
 - Contatori di potenza
 - Contatori di energia
 - Contatori di impulsi
 - Moduli IO
 - Gateway
- Dispositivi wireless:
 - Dispositivi correlati all'energia:
 - Sensori PowerTag Energy e PowerLogic Tag
 - Acti9 Active
 - Sensori ambientali:
 - Easergy TH110/CL110
 - Sensori HeatTag
 - Sensori wireless di CO₂
 - Sensori wireless di temperatura e umidità
 - PowerTag Ambient
 - PowerTag A
 - Sensori di temperatura termici PowerLogic Tag
 - Dispositivi di controllo:
 - PowerTag Control
 - Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT
 - Interruttori automatici: MicroLogic Active Unità di controllo AP o EP in interruttori automatici MasterPacT MTZ
 - Altri dispositivi wireless:
 - PowerLogic PD100
 - Dispositivi di illuminazione di emergenza Exiway Link
 - Trasmettitori XB5R (ZBRT)

I dispositivi supportati da Panel Server sono elencati nella rispettive note di rilascio, pagina 10:

- DOCA0249 •• EcoStruxure Panel Server Entry Note di rilascio del firmware
- DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal Note di release del firmware
- DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced Note di rilascio del firmware

Configurazione massima di Panel Server Entry

Il numero massimo di dispositivi configurabili in un sistema con un Panel Server depends on the model.

Dispositivo wireless	Numero massimo di dispositivi concorrenti
Sensori PowerTag Energy	20
Sensori di energia PowerLogic Tag	20
Dispositivi Acti9 Active	20
Dispositivi PowerTag Control	10
Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT	20
Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP	8
Sensori wireless di CO ₂	20
Sensori wireless di temperatura e umidità	20
Dispositivi PowerTag A	20
Sensori PowerTag Ambient	20
Sensori ambientali Easergy TH110/CL110	20
Sensori di temperatura termica PowerLogic Tag	20
Sensori PowerLogic HeatTag	15
Dispositivi PowerLogic PD100	15
Dispositivi Exiway Link	20
Trasmettitori XB5R (ZBRT)	20

dispositivi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.

Configurazione massima di Panel Server Universal e **Advanced**

Il numero massimo di dispositivi configurabili in un sistema con un Panel Server Universal o Advanced dipende dal tipo di dispositivi collegati:

Tipo di dispositivo		Numero massimo di dispositivi concorrenti
Dispositivo wireless (non	Sensori PowerTag Energy	85
supportato da PAS600LWD e PAS600PWD)	Sensori di energia PowerLogic Tag	85
	Dispositivi Acti9 Active	85
	Ausiliari di segnalazione wireless per interruttori ComPacT e PowerPacT	85
	Interruttori MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP	8
	Sensori wireless di CO ₂	100
	Sensori wireless di temperatura e umidità	100
	Dispositivi PowerTag A	100
	Sensori PowerTag Ambient	100
	Sensori ambientali Easergy TH110/CL110	100
	Sensori di temperatura termica PowerLogic Tag	100
	Sensori PowerLogic HeatTag	15
	Dispositivi PowerTag Control	10

Tipo di dispositivo		Numero massimo di dispositivi concorrenti		
	Dispositivi PowerLogic PD100	15		
	Dispositivi Exiway Link	20		
	Trasmettitori XB5R (ZBRT)	100		
	La raccomandazione per una configurazione mista di dispositivi wireless è la seguente:			
	Qualsiasi combinazione di dispositivi wireless elencati nelle righe precedenti non deve superare i 40 dispositivi.			
	Il numero totale di PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ e Exiway Link non deve superare i 20 dispositivi .			
Dispositivi Modbus-SL	Dispositivi Modbus-SL diversi dai dispositivi di I/O:	32		
		NOTA: il numero massimo dipende dalla lunghezza della linea seriale e dal tipo di dispositivo		
	Dispositivi di I/O: Dispositivo I/O Smart Link	8 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL collegati a linea seriale Panel Server		
	Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL Gateway SmartLink SIB	OPPURE 1 SmartLink SIB + 7 dispositivi I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL		
		OPPURE 8 SmartLink SIB		
Dispositivi Modbus TCP/IP	Dispositivi collegati fisicamente a Panel Server e dispositivi virtuali, ovvero dispositivi wireless IEEE 802.15.4 connessi a un gateway Panel Server secondario	NOTA: Panel Server supporta 64 connessioni client Modbus TCP/IP simultanee (ad esempio, sistema SCADA).		

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.

Consigli per ottimizzare le prestazioni (Panel Server Universal e Advanced)

- Non superare il numero massimo di dispositivi Modbus-SL indicato nella tabella precedente.
- Il numero massimo consigliato di 32 dispositivi Modbus-SL presuppone un periodo di campionamento di 1 minuto o più. Le prestazioni possono risultare compromesse se si utilizzano periodi di campionamento inferiori.
- Quando si utilizza Panel Server come gateway trasparente, non lasciare i dispositivi collegati a Panel Server dopo l'esecuzione di test o manutenzione.
 Vedere Gateway trasparente Modbus, pagina 91.
- Per le architetture che includono un sistema SCADA, collegare un massimo di 8 dispositivi Modbus-SL.
- Per le architetture che utilizzano Power Monitoring Expert, utilizzare il PME 2020 Daisy Chain Calculator per calcolare la configurazione massima.

Argomenti correlati


Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware


Descrizione hardware

Panel Server Entry


Lato frontale

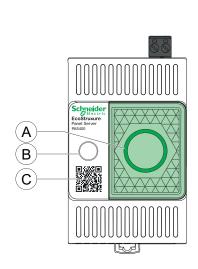

Lato inferiore

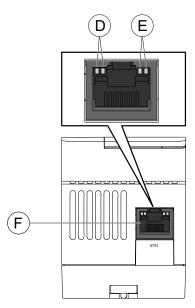

Lato superiore

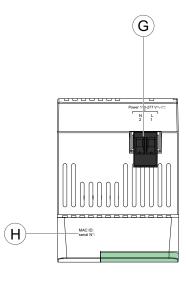


- A. LED di stato Panel Server
- B. Pulsante multifunzione
- C. Codice QR per le informazioni sul prodotto (compreso codice dispositivo, credenziali per l'utilizzo in richieste sicure di Panel Server dalle applicazioni cloud)
- D. LED Ethernet 1: velocità
- E. LED Ethernet 2: attività
- F. Porta di comunicazione Ethernet
- G. Morsettiera di alimentazione
- H. Indirizzo MAC e numero di serie

Per informazioni sull'installazione di Panel Server Entry, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ76760.


EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware

Panel Server Universal


Lato frontale

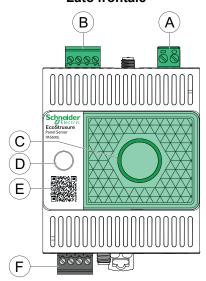


Lato inferiore

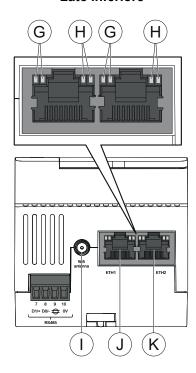

Lato posteriore

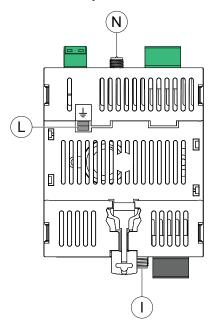

Lato superiore

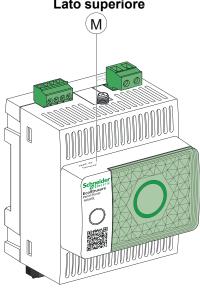



- A. Morsettiera di alimentazione
- B. Morsettiera ingresso digitale (PAS600L)
- C. LED di stato Panel Server
- D. Pulsante multifunzione
- E. Codice QR per le informazioni sul prodotto (compreso codice dispositivo, credenziali per l'utilizzo in richieste sicure di Panel Server dalle applicazioni cloud)
- F. Porta di comunicazione RS485 Modbus
- G. LED Ethernet 1: velocità
- H. LED Ethernet 2: attività
- I. Porta antenna Wi-Fi esterna
- J. Porta di comunicazione Ethernet 1
- K. Porta di comunicazione Ethernet 2
- L. Collegamento di messa a terra
- M. Indirizzo MAC e numero di serie e versione hardware HW: V2.0 (solo per versione hardware 002.000.000)
- N. Porta antenna esterna IEEE 802.15.4 (solo per HW: V2.0 PAS600, PAS600L)


Per informazioni sull'installazione di Panel Server Universal, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: GEX84977

EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware


Panel Server Universal Wired by Design

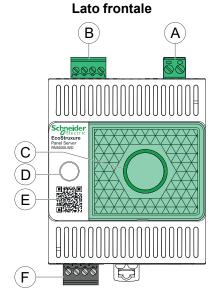

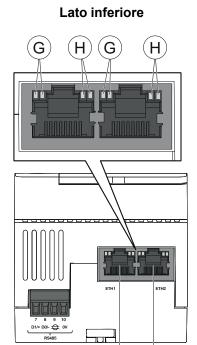

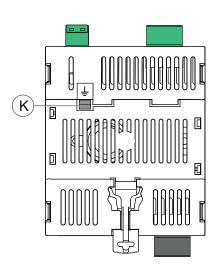

Lato posteriore

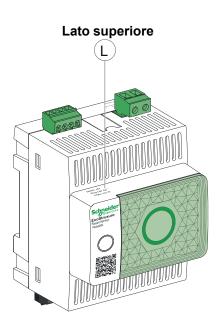

A. Morsettiera di alimentazione

J


- B. Morsettiera ingresso digitale (PAS600LWD)
- C. LED di stato Panel Server
- D. Pulsante multifunzione
- E. Codice QR per le informazioni sul prodotto (compreso codice dispositivo, credenziali per l'utilizzo in richieste sicure di Panel Server dalle applicazioni cloud)
- F. Porta di comunicazione RS485 Modbus
- G. LED Ethernet 1: velocità
- H. LED Ethernet 2: attività
- Porta di comunicazione Ethernet 1
- J. Porta di comunicazione Ethernet 2
- K. Collegamento di messa a terra
- L. Indirizzo MAC, numero di serie e versione hardware HW: V2.0

Per informazioni sull'installazione di Panel Server Universal Wired by Design, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: PKR28607.


EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware

Panel Server Advanced


Lato frontale

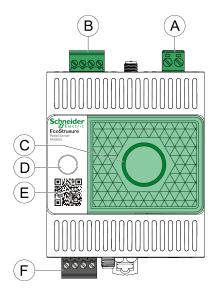


Lato inferiore

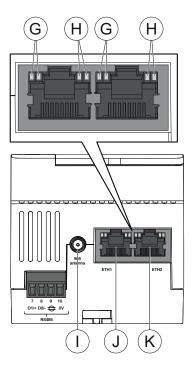

Lato posteriore

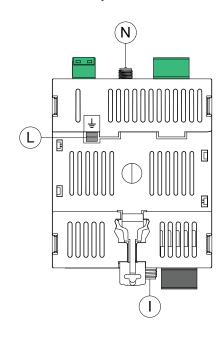



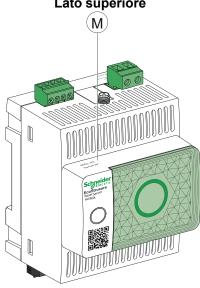

- A. Morsettiera di alimentazione (PAS800, PAS800L)
- B. Morsettiera ingresso digitale (PAS800L)
- C. LED di stato Panel Server
- D. Pulsante multifunzione
- E. Codice QR per le informazioni sul prodotto (compreso codice dispositivo, credenziali per l'utilizzo in richieste sicure di Panel Server dalle applicazioni cloud)
- F. Porta di comunicazione RS485 Modbus
- G. LED Ethernet 1: velocità
- H. LED Ethernet 2: attività
- I. Porta antenna Wi-Fi esterna
- J. Porta di comunicazione Ethernet 1
- K. Porta di comunicazione Ethernet 2
- L. Collegamento di messa a terra
- M. Indirizzo MAC e numero di serie e versione hardware HW: V2.0 (solo per versione hardware 002.000.000)
- N. Porta per antenna esterna IEEE 802.15.4 (PAS800, PAS800L)

Per informazioni sull'installazione di Panel Server Advanced, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: BQT54848

EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware

Versione hardware

Il Panel Server esiste in due versioni hardware, a seconda del modello e della data di produzione, la versione hardware 001.000.000 e la versione hardware 002.000.000.

I seguenti modelli di EcoStruxure Panel Server sono rilasciati con la versione hardware 002.000.000 (HW: V02):

- Modello PAS600PWD Wired by Design senza funzionalità di comunicazione wireless
- Modello PAS600LWD Wired by Design senza funzionalità di comunicazione wireless

Alcuni modelli di Universal e Advanced EcoStruxure Panel Server esistono in due versioni hardware: 001.000.000 e 002.000.000 (HW: V02). Entrambe le versioni offrono le stesse capacità e funzionalità. Per PAS600 e PAS600L, la versione hardware 002.000.000 consente di aggiungere un'antenna IEEE 802.15.4 esterna, non disponibile per la versione hardware 001.000.000.

Per identificare la versione hardware del Panel Server, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Le informazioni stampate nella parte superiore del Panel Server:
 - Versione hardware 001.000.000: Indirizzo MAC e numero di serie
 - Versione hardware 002.000.000: indirizzo MAC, numero di serie e HW: V2.0
- Nella pagina web Panel Server in uno dei seguenti percorsi:
 - Impostazioni > Informazioni generali > Identificazione > Revisione hardware
 - Manutenzione > Aggiornamento firmware > Revisione hardware

LED di stato Panel Server

Il LED indica la modalità di funzionamento di Panel Server.

Indicazione LED	Descrizione		
	Panel Server spento.		
	Accensione in corso di Panel Server. Il sistema si avvia entro 2 minuti.		
	Panel Server in condizioni di funzionamento normale.		
	Malfunzionamento minore rilevato, Collegare al software Panel Server per la diagnostica.		
	Rilevato malfunzionamento grave. Il Panel Server deve essere sostituito.		
	Il punto di accesso Wi-Fi è disponibile per la connessione.		
	Connessione al punto di accesso Wi-Fi stabilita.		

Descrizione hardware EcoStruxure Panel Server

LED di stato Ethernet

La combinazione dei due LED di una porta RJ45 indica lo stato di comunicazione Ethernet di Panel Server.

LED Ethernet		Descrizione
LED 1: velocità	LED 2: attività	
		Nessuna comunicazione Ethernet
		Comunicazione Ethernet 10 Mb attiva
		Comunicazione Ethernet 100 Mb attiva

Pulsante multifunzione

Utilizzare il pulsante multifunzione per eseguire le seguenti funzioni:

- Avviare la connessione utilizzando il punto di accesso Wi-Fi (tranne modelli Wired by Design)
- · Riavviare il Panel Server
- · Riportare il Panel Server alle impostazioni predefinite

Funzione	Azione	Stato LED	Indicazione
Attivazione punto di accesso Wi-Fi	Premere il pulsante multifunzione per meno di 5 s	Blu lampeggiante	Il punto di accesso Wi-Fi del Panel Server è disponibile per la connessione.
		Blu fisso	Connessione al punto di accesso Wi-Fi stabilita.
		Arancione lampeggiante veloce	La connessione al punto di accesso Wi-Fi non è autorizzata.
Riavvio del Panel Server	Premere il pulsante multifunzione per 5-10 s	Arancione fisso	Panel Server è in fase di riavvio.
		Verde fisso	Panel Server è in funzionamento normale dopo il riavvio.
Ripristino di Panel Server alle impostazioni predefinite, pagina 178	Premere il pulsante multifunzione per più di 10 s finché il LED arancione fisso inizia a lampeggiare rapidamente.	Arancione lampeggiante veloce	Viene avviato il ripristino alle impostazioni predefinite.
	Confermare il ripristino delle predefinite premendo nuovamente il pulsante multifunzione entro 5 secondi.	Verde lampeggiante veloce	Il ripristino delle impostazioni predefinite è confermato.
	Per annullare il ripristino delle impostazioni predefinite, attendere che il LED cambi colore.	Rosso lampeggiante veloce	Il ripristino delle impostazioni predefinite è annullato.
	Attendere il riavvio completo di	Arancione fisso	Panel Server è in fase di avvio
	Panel Server.	Verde fisso	Panel Server è in funzionamento normale dopo il ripristino.

Codice QR

Quando il codice QR sul lato frontale di un Panel Server viene acquisito con uno smartphone connesso a Internet, viene visualizzata la pagina iniziale di Go2SE, pagina 32.

La pagina iniziale visualizza:

· Informazioni su Panel Server


EcoStruxure Panel Server Descrizione hardware

Un elenco di menu

Rilevamento manomissione

Un'etichetta di indicazione della manomissione consente di rilevare l'accesso fisico non autorizzato in Panel Server. Questa etichetta è di colore grigio chiaro con Schneider Electric scritto in nero.

La figura seguente illustra la posizione dell'etichetta di indicazione manomissione (A) applicata sul lato destro di Panel Server:

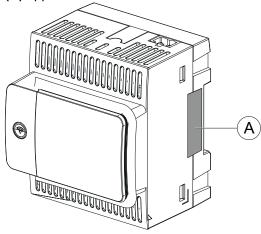

Prima di installare, utilizzare, eseguire interventi di assistenza o eseguire la manutenzione di EcoStruxure Panel Server, controllare l'integrità dell'etichetta di indicazione manomissione.

Antenna Wi-Fi esterna (opzionale)

L'antenna Wi-Fi esterna è un'opzione per:

- · Panel Server Universal (tranne modelli Wired by Design)
- · Panel Server Advanced

Utilizzare l'antenna Wi-Fi esterna in casi di utilizzo specifico, ad esempio quando Panel Server è installato in un quadro con partizioni metalliche e sportello. L'antenna migliora la qualità del segnale di radiofrequenza.

Collegare l'antenna Wi-Fi (codice prodotto PASA-ANT1) nella parte inferiore di Panel Server e installare l'antenna sul pannello superiore del quadro.

Per informazioni sull'installazione dell'antenna esterna, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ58425.

Per informazioni sulla configurazione del Panel Server dopo aver installato l'antenna esterna, consultare Infrastruttura Wi-Fi, pagina 77.

Per informazioni sulla comunicazione Wi-Fi nel sistema Panel Server, vedere DOCA0289•• Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione, pagina 10.

Antenna esterna IEEE 802.15.4 (opzionale)

L'antenna esterna IEEE 802.15.4 è opzionale per:

- Panel Server Universal versione hardware 002.000.000 (tranne modelli Wired by Design)
- Panel Server Advanced

Descrizione hardware EcoStruxure Panel Server

Utilizzare l'antenna esterna IEEE 802.15.4 in casi d'uso specifici, ad esempio quando il Panel Server Advanced è installato in un quadro con partizioni metalliche e sportello e alcuni dispositivi wireless sono collocati in un luogo diverso. L'antenna estende la rete wireless all'esterno del quadro elettrico.

Collegare l'antenna IEEE 802.15.4 (codice prodotto PASA-ANT1) nella parte superiore di Panel Server Advanced e installare l'antenna sulla parte superiore del quadro.

Per informazioni sull'installazione dell'antenna esterna, vedere la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric: NNZ58425.

Per informazioni sulla configurazione del Panel Server dopo aver installato l'antenna esterna, consultare Infrastruttura Wi-Fi, pagina 77.

Per informazioni sulla comunicazione wireless nel sistema Panel Server, vedere DOCA0289•• Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione, pagina 10.


Argomenti correlati

• Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)


EcoStruxure Panel Server Connessione hardware

Connessione hardware

Connessione a Ethernet

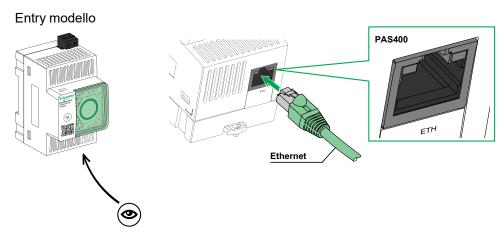

Modelli Universal, Advanced

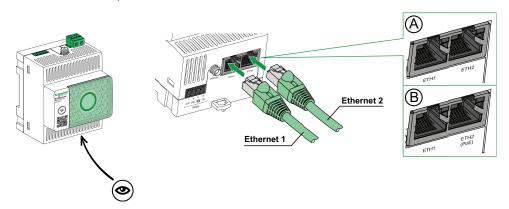

- A. Porte Ethernet per PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L
- B. Porte Ethernet per PAS600PWD, PAS800P


NOTA: Possibilità di alimentare PAS600PWD e PAS800P tramite Power over Ethernet (PoE). Per informazioni sul collegamento di questi modelli a uno switch Ethernet con porte PoE Endspan o porte PoE Midspan, consultare le istruzioni disponibili sul sito web Schneider Electric:

- PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design -Scheda istruzioni per PAS600PWD
- BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced Scheda di istruzioni per PAS800P

.

Connessione hardware EcoStruxure Panel Server

Connessione a un PC

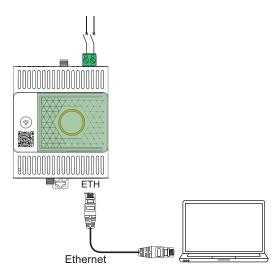

Per collegare un PC a un Panel Server tramite Ethernet:

- Modello Entry: collegare un cavo Ethernet tra il PC e la porta Ethernet sul Panel Server.
- Modelli Universal e Advanced: collegare un cavo Ethernet tra il PC e una delle porte Ethernet sul Panel Server (ETH1 o ETH2).

Argomenti correlati

• Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Pagina iniziale Go2SE

Pagina iniziale Go2SE

Presentazione

Quando il codice QR sul lato frontale di un Panel Server viene acquisito con uno smartphone in cui è installato un lettore di codice QR e connesso a Internet, viene visualizzata la pagina iniziale di Go2SE.

Descrizione della pagina iniziale

La pagina iniziale è accessibile da smartphone Android e iOS. Visualizza lo stesso elenco di menu con lievi differenze nella presentazione.


La pagina iniziale mostra:

- Gamma di prodotti
- Codice del prodotto
- Descrizione del prodotto
- · Numero di serie del prodotto
- Un link per ulteriori informazioni, tra cui codice dispositivo (codice) del Panel Server (disponibile in modelli prodotti a partire da settembre 2024).

NOTA: Il pulsante codice dispositivo rappresenta le credenziali di Panel Server. Trattare queste informazioni come riservate.

- · Menu della pagina iniziale:
 - Caratteristiche
 - Documentazione
- Applicazioni scaricabili

L'esempio seguente mostra la pagina iniziale visualizzata su uno smartphone Android:

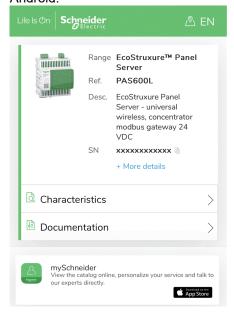

Caratteristiche

Selezionando questo menu si accede alla scheda tecnica del prodotto con informazioni dettagliate su Panel Server.

Pagina iniziale Go2SE EcoStruxure Panel Server

Documentazione

Selezionando questo menu si accede alle pubblicazioni tecniche associate a Panel Server.

App mySchneider

Selezionando questa applicazione si accede all'applicazione mobile di assistenza clienti Schneider Electric, app **mySchneider**, che può essere scaricata su smartphone Android e iOS. Per la compatibilità con gli smartphone, vedere lo store applicazioni. L'applicazione di assistenza clienti offre istruzioni self-service e accesso semplificato all'assistenza e alle informazioni degli esperti.

Argomenti correlati

• Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Panoramica sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Il server Web integrato in EcoStruxure Panel Server fornisce pagine Web che consentono la messa in servizio di prodotti e sistemi elettrici compatibili con EcoStruxure Panel Server nel quadro elettrico.

Inoltre, le pagine Web forniscono viste dei dati e degli allarmi in tempo reale e analisi cronologica dei dispositivi (a seconda del modello), per la gestione di base dell'energia e del funzionamento.

Le funzionalità elettriche di messa in servizio e di prodotto consentono di:

- Definire e rilevare i dispositivi wireless installati nel sistema EcoStruxure Panel Server (a seconda del modello)
- Definire e rilevare i dispositivi Modbus TCP/IP dal EcoStruxure Panel Server (a seconda del modello)

Le funzionalità di gestione dell'energia e del funzionamento consentono di:

- Visualizzare in tempo reale dati ed eventi in locale o in remoto tramite un browser Web supportato.
- Visualizza le tendenze sui dati storici, fino a un periodo di 3 anni (modello Advanced).
- Selezionare i dati del dispositivo da registrare e impostare gli intervalli di salvataggio (modello Advanced).
- Esportare i dati salvati selezionati nel PC o in un server SFTP per ulteriore analisi (modello Advanced).
- Fornire dati e migliorare la sicurezza del sistema tramite protezione con password e accesso controllato alle singole pagine Web.

Per informazioni più dettagliate sulle pagine Web, vedere Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, pagina 192.

Argomenti correlati

Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Software EcoStruxure Power Commission (EPC)

Panoramica

EcoStruxure Power Commission è un software intelligente che consente di configurare, testare e mettere in servizio i prodotti e i sistemi elettrici nei quadri di distribuzione con efficienza e facilità. Consente inoltre di generare un codice QR dedicato al quadro elettrico per consentire la collaborazione digitale con appaltatori e responsabili di struttura condividendo un'importante documentazione.

Caratteristiche principali

Il software EcoStruxure Power Commission esegue le azioni seguenti per i dispositivi supportati:

- · Facilità di configurazione
 - Rilevamento di tutti i dispositivi intelligenti nel quadro elettrico
 - Controllo della compatibilità del firmware e installare gli aggiornamenti, se necessario
 - Visualizzazione dell'architettura di comunicazione e regolazione delle impostazioni di comunicazione
 - Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi organizzati nel quadro elettrico e configurazione delle impostazioni elettriche per interruttori e contatori
- Test avanzati
 - Esecuzione di test di accettazione in fabbrica (FAT) e generare rapporti:
 - Prova degli interruttori MasterPacT MTZ con test automatici della curva di sgancio, test di interblocco selettivi di zona
 - Prova del cablaggio di comunicazione e generazione di rapporti
- Messa in servizio rapida
 - Regolazione delle impostazioni senza collegarsi ai dispositivi tramite la funzione di configurazione offline
 - Utilizzo delle funzioni di gestione batch per velocizzare la configurazione delle impostazioni per diversi dispositivi contemporaneamente
 - Generazione di un report di progetto completo che elenca il quadro elettrico e i relativi dispositivi, la versione firmware e i numeri di serie, ad esempio.
- · Collaborazione digitale
 - Creazione di un codice QR univoco per l'intero quadro elettrico e caricamento nel repository cloud del Schneider Electric di tutta la documentazione pertinente, inclusi disegni CAD importanti, guide utente, distinta base, diagrammi a riga singola, foto e altro ancora.
 - Semplificazione del trasferimento dei progetti grazie alla funzionalità del registro digitale, per cui il responsabile della struttura può accedere più rapidamente e più facilmente alle informazioni cronologiche e collaborare con tutti i partner del progetto

Per ulteriori informazioni, esercitazioni e link di download, visitare la pagina Web del software EcoStruxure Power Commission.

Argomenti correlati

Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Power Commission Web (Web EPC)

Panoramica

Lo strumento The EcoStruxure Power Commission Web è concepito per consentire agli integratori di sistemi di risparmiare tempo nell'esecuzione dei progetti, offrendo le seguenti azioni in modo da poter soddisfare i diversi requisiti dei clienti in termini di eventi o misurazioni dei dispositivi da monitorare:

- Fornire accesso a una libreria di modelli di dispositivi singola comune utilizzabile su qualsiasi EcoStruxure Panel Server.
- Offrire la possibilità di gestire i propri modelli di dispositivi creandoli, testandoli e distribuendoli.
- Fornire l'accesso a gateway connessi al cloud e dispositivi per associare i modelli richiesti.

Un modello di dispositivo personalizzato nello strumento EcoStruxure Power Commission Web contiene l'elenco delle misurazioni, dei frame Modbus e degli eventi che possono essere utilizzati per monitorare i dispositivi basati su Modbus sul campo. L'utente può creare, modificare, visualizzare ed esportare i dati del modello del dispositivo in base ai requisiti.

Caratteristiche principali

Lo strumento The EcoStruxure Power Commission Web consente di eseguire le seguenti azioni:

- Creare un modello: creare da zero modelli di dispositivi riutilizzabili per il monitoraggio dei dispositivi Modbus mediante EcoStruxure Panel Server.
- Visualizzare ed esportare modelli: selezionare ed esportare i modelli di dispositivi creati in precedenza dall'utente o da altri in modo che possano essere importati in EcoStruxure Panel Server.

La guida dettagliata e le istruzioni per la creazione di un modello di dispositivo sono disponibili nello strumento EcoStruxure Power Commission Web in **Guida > Documentazione**.

Per ulteriori informazioni, visitare EcoStruxure Power Commission Web.

Argomenti correlati

Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Software di supervisione e monitoraggio periferico

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

EcoStruxure Panel Server consente di esportare la configurazione del pannello (elenco di dispositivi e indirizzi di comunicazione) in PME o EPO mediante il software EcoStruxure Power Commission per l'efficienza della configurazione.

EcoStruxure Power Monitoring Expert è un pacchetto software completo, interoperabile e scalabile per applicazioni di gestione dell'energia. Il software raccoglie e organizza i dati raccolti dalla rete elettrica e li presenta come informazioni significative e utilizzabili attraverso un'interfaccia Web intuitiva. Consente di condividere le informazioni con le principali parti interessate o nell'intera parte operativa per influenzare i cambiamenti comportamentali che possono consentire di risparmiare.

EcoStruxure Building Operation (EBO)

EcoStruxure Building Operation è un sistema integrato di gestione degli edifici che fornisce le informazioni utili necessarie per migliorare la gestione e l'ottimizzazione degli edifici, migliorare l'efficienza tecnica e soddisfare le esigenze di sicurezza informatica. EcoStruxure Building Operation è una piattaforma aperta di gestione degli edifici che integra più sistemi per il controllo e la gestione centralizzati e in tempo reale in uno o più edifici aziendali.

EcoStruxure Power Operation (EPO)

EcoStruxure Power Operation è un sistema SCADA progettato appositamente per le applicazioni di distribuzione elettrica di grandi dimensioni in strutture come data center, industrie, aeroporti e attività ad alto consumo energetico, per massimizzare i tempi di attività, unire le reti in media e bassa tensione e integrare il monitoraggio meccanico. Grazie alla ricca integrazione dei dati dai dispositivi connessi, le funzionalità esclusive di EcoStruxure Power Operation forniscono consapevolezza situazionale in tempo reale e rappresentano una soluzione ad alte prestazioni e resiliente dal punto di vista informatico per la rete di alimentazione specializzata.

Argomenti correlati

Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Applicazioni cloud

Applicazioni cloud

EcoStruxure Energy Hub (EEH)

Collegare i sistemi energetici e i dispositivi intelligenti dell'edificio con EcoStruxure Energy Hub. Acquisizione, archiviazione, visualizzazione, report e allarme automatici dei dati per semplificare la gestione dell'energia dei sistemi elettrici ed energetici digitalizzarti negli edifici commerciali, industriali e istituzionali.

Con la continua trasformazione della nostra infrastruttura di distribuzione elettrica, i moderni edifici commerciali, industriali e istituzionali devono affrontare requisiti normativi sempre più rigidi e il pubblico interesse per la sostenibilità e la decarbonizzazione. I proprietari e gli operatori degli edifici devono garantire la conformità alle normative e agli standard edilizi, nonché dimostrare agli occupanti, ai futuri affittuari e agli investitori che il loro edificio è all'altezza della sfida di sostenibilità.

- · Raggiungere gli obiettivi energetici e rispettare gli standard
- Monitorare e conservare i dati energetici per rispondere ai requisiti di trasparenza e conformità
- Confrontare le prestazioni energetiche degli edifici e identificare le opportunità di risparmio
- Suddividere il consumo di energia per area, zona e tipo di utilizzo
- Visualizzare con semplicità lo stato dell'impianto energetico e avvisare la manutenzione in caso di guasti rilevati
- Diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi

EcoStruxure Energy Hub è progettato per affrontare queste sfide con una semplice applicazione energetica intelligente per edifici, che non richiede grandi investimenti iniziali.

EcoStruxure Asset Advisor (EAA)

EcoStruxure Asset Advisor offre un approccio proattivo alla distribuzione elettrica e alle risorse critiche dei data center, combinando tecnologie basate su cloud e loT con gli esperti e servizi di Schneider Electric per garantire la continuità operativa. I servizi dell'EcoStruxure Asset Advisor offrono la possibilità di anticipare e risolvere i problemi prima che diventino incidenti critici, mitigando i rischi per la sicurezza, riducendo le interruzioni non pianificate, le perdite operative e i costosi interventi di manutenzione.

EcoStruxure Resource Advisor (ERA)

EcoStruxure Resource Advisor consente di aggregare tutte le informazioni a livello aziendale, su energia e sostenibilità in un'unica piattaforma basata su cloud. EcoStruxure Resource Advisor consente l'analisi dei dati e l'azione dei dati. Energia, acqua, rifiuti, anidride carbonica, misurazioni degli edifici, meteo e altro ancora possono essere integrati in un'unica piattaforma, consentendo così di vedere tendenze di alto livello in tutta l'azienda fino a profili di carico granulari di un singolo edificio o di un singolo componente dell'apparecchiatura.

Argomenti correlati

Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Caratteristiche tecniche EcoStruxure Panel Server

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche ambientali

Caratteristica		Valore
Conforme agli standard		 IEC 61010-1/IEC 61010-2-201 UL 61010-1/CSA C22.2 no. 61010-1-12 UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 no. 61010-2-201
Certificazione		• CE • cULus • RCM • UKCA • FCC • IC • EAC • CB • WPC • IMDA
Temperatura ambiente durante lo s	toccaggio	Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F)
Temperatura ambiente di esercizio: < 2.000 m (< 6,500 ft)	Installazione orizzontale (solo per uso interno in ambienti non umidi)	 Modello Entry: Da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a +140 °F) Modelli Universal, Advanced: Da -25 °C a +70 °C (da -13 °F a +158 °F)
	Installazione verticale (solo per uso interno in ambienti non umidi)	 Modello Entry: Da -25 °C a +45 °C (da -13 °F a +113 °F) Modelli Universal, Advanced: Da -25 °C a +50 °C (da -13 °F a +122 °F)
Temperatura ambiente di esercizio: 2.000-4.000 m (6,500-13,000 ft)	PAS600L, PAS600LWD, PAS800L	Da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a +140 °F)
Temperatura ambiente di esercizio: 4.000-5.000 m (13,000-16,400 ft)		Da -25 °C a +55 °C (da -13 °F a +131 °F)
Grado di inquinamento	PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P	2
	PAS600L, PAS600LWD, PAS800L	3
Altitudine	Tutti i modelli	< 2.000 m (< 6,500 ft)
	PAS600L, PAS600LWD, PAS800L	< 5.000 m (< 16,400 ft)
Umidità relativa		5-95% umidità relativa (senza condensa) a 55°C (131°F)
Ambiente		In conformità alla direttiva RoHS e ai regolamenti REACH
Compatibilità elettromagnetica		 IEC 61326-1 IEC 62974-1 EN 301489-1 EN 301489-17
Immunità		 IEC 61326-1 IEC 62974-1 EN 301489-1 EN 301489-17
Ambiente: emissioni		CISPR 11 EN 55032
ERM (Electromagnetic compatibilit	y and Radio spectrum Matters)	• EN 300328 • EN 301893

EcoStruxure Panel Server Caratteristiche tecniche

Caratteristica		Valore
Tempo medio al verificarsi di un	PAS400	307 anni
guasto (MTTF)	PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD	208 anni
	PAS800, PAS800L, PAS800P	172 anni

Caratteristiche della comunicazione

Caratteristica	Valore
Interfaccia di comunicazione	 Porte Ethernet RJ45 10/100BASE-T: Modello Entry: una porta Modelli Universal e Advanced: due porte Porta RS485 Modbus Wi-Fi (esclusi i modelli WD), conforme alla norma IEEE 802.11 a/b/g/n Modelli Universal (versione hardware 001.000.000): 2,4 GHz Modelli Entry, Universal (versione hardware 002.000.000) e modelli Advanced: 2,4 GHz, 5 GHz Punto di accesso Wi-Fi (esclusi modelli WD), conforme alla nomra IEEE 802.11 a/b/g/n: modelli Universal e Advanced: 2,4 GHz IEEE 802.15.4 (tutti i modelli, esclusi i modelli WD) Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at Tipo 1) (PAS600PWD, PAS800P)
Configurazione IP automatica	Compatibile con DPWS, client DHCP IPv4, IPv6
Rete IP	Connessione Modbus TCP/IP HTTPS
Banda ISM di radiofrequenza	Da 2,4 GHz a 2,4835 GHz (in conformità allo standard IEEE 802.15.4) (tutti i modelli, esclusi i modelli WD)

Avviso FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 dei regolamenti FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni qui indicate:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che possono provocare attivazioni indesiderate.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze nocive qualora l'apparecchiatura venga utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, potrebbe interferire negativamente con le comunicazioni radio. È inoltre probabile che l'utilizzo di questa apparecchiatura all'interno di un'area residenziale provochi interferenze nocive. In tal caso, l'utente è tenuto a correggere tali interferenze a proprie spese.

Avviso FCC:

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalle parti responsabili per la conformità può annullare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo e la relativa antenna non devono essere posizionati o utilizzati insieme con altra antenna o trasmettitore.

Caratteristiche tecniche EcoStruxure Panel Server

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alla radiazione FCC definiti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra l'elemento irradiante e il corpo.

NOTA: la selezione del codice paese è solo per il modello non statunitense e non è disponibile per tutti i modelli statunitensi. Secondo la normativa FCC, tutti i prodotti Wi-Fi commercializzati negli Stati Uniti devono essere fissati solo ai canali operativi statunitensi.

Caratteristiche elettriche

Caratteristica		EcoStruxure Panel Server													
		Entry	Entry Universal							Advanced					
		PAS400	PAS600 HW: V1.0	PAS600 HW: V2.0	PAS600T HW: V1.0	PAS600L HW: V1.0	PAS600L HW: V2.0	PAS600LWD HW: V2.0	PAS600PWD HW: V2.0	PAS800 HW: V1.0	PAS800 HW: V2.0	PAS800L HW: V1.0	PAS800L HW: V2.0	PAS800P HW: V1.0	PAS800P HW: V2.0
Alimentazione	110-277 Vca/cc (±10 %)	1	1	1	-	-	-	-	-	1	✓	-	-	-	-
	24 Vcc (±10 %)	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	✓	✓	-	-
	110-240 Vca/cc (±10 %)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Power over Ethernet (PoE)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	1
Assorbimento	3 W (10 VA) (max)	-	✓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 W (max)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5 W (12 VA) (max)	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	3,5 W (max)	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1
Ingresso alimentazione	Power over Ethernet: Classe 0 Campo di ingresso operativo: 37-57 Vcc Valori nominali: < 3,5 W (72 mA) 48 Vcc tipico	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Frequenza	50-60 Hz (±5 Hz)	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	50-60 Hz (±3 Hz)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria di sovratensione		III	Ш	1	1	1	1	1	1	III	1	1	1	1	1

Caratteristiche della certificazione IEC62974-1

Caratteristica	Valore
PAS400	Gateway dati (in conformità alla norma IEC 62974- 1, Classe 2, da -5° C a +55° C (da 23 °F a 131 °F))
PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD	Gateway dati (in conformità alla norma IEC 62974- 1, Classe 2, da -25° C a +70° C (da -13 °F a 158 ° F))
PAS800, PAS800L, PAS800P	Server di energia (in conformità alla norma IEC 62974-1, Classe 2, da -25° C a +70° C (da -13 °F a 158 °F))

EcoStruxure Panel Server Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche

Caratteristica		Valore				
Dimensioni (L x A x P)	PAS400	54 x 93 x 70,2 mm (2.12 x 3.66 x 2.76 in)				
(LAAAT)	PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P	72 x 93 x 70,2 mm (2,83 x 3,66 x 2,76 in)				
Massa	PAS400	163 g (5.7 oz)				
	PAS600, PAS600T	201 g (7 oz)				
	PAS600L	181 g (6.38 oz)				
	PAS600LWD	180 g (6.34 oz)				
	PAS600PWD	182 g (6.42 oz)				
	PAS800	206 g (7.3 oz)				
	PAS800L	186 g (6.6 oz)				
	PAS800P	184 g (6.5 oz)				
Montaggio		guida DIN				
Collegamento		Morsettiere a vite				
Antenna		Antenna Wi-Fi esterna (opzionale per Universal, esclusi modelli WD e modelli Advanced)				
		Antenna IEEE802.15.4 esterna (opzionale per modelli Universal (HW 002.000.000) e modelli Advanced)				
Grado di protezione		Connettori: IP20 Altri lati: IP30 Spergenza enteriore: IP40				
		Sporgenza anteriore: IP40				

Caratteristiche degli ingressi digitali

Caratteristica	Valore
Numero di ingressi digitali	2
Tipo di ingresso digitale	Sink di corrente, conforme a IEC 61131-2, tipo 1
Tensione d'ingresso nominale	24 V
Limiti tensione d'ingresso	19.2–28.8 Vcc
Logica tensione di ingresso	Stato 0: 0–5 V
	Stato 1: 15–28 V
Corrente d'ingresso	Stato 0: 0 mA
	Stato 1: 3-7,5 mA
Isolamento	Isolamento funzionale
Supporto cavo massimo	10 m (32.8 ft)

Caratteristiche tecniche EcoStruxure Panel Server

Caratteristiche dell'antenna Wi-Fi

Caratteristica	Valore
Campo frequenza antenna	Dual band: 2,4 GHz, 5 GHz
Composizione del kit	Antenna con cavo da 3 m (9.84 ft)
Impedenza in ingresso	50 Ω
Connettore	Guadagno antenna spina RPSMA 2-3 dBi
Massa netta	150 g (5.29 oz)

Caratteristiche dell'antenna IEEE 802.15.4

Caratteristica	Valore	
Campo frequenza antenna	Dual band: 2,4 GHz, 5 GHz	
Composizione del kit	Antenna con cavo da 3 m (9.84 ft)	
Impedenza in ingresso	50 Ω	
Connettore	Guadagno antenna spina RPSMA 2-3 dBi	
Massa netta	150 g (5.29 oz)	

Varie

EcoStruxure Panel Server è conforme alle *Regole DNV per la classificazione - Navi, unità offshore, unità veloci e leggere*. I modelli Entry (PAS400), Universal (PAS600) e Advanced (PAS800) possono essere installati su tutte le navi classificate da DNV in base al certificato di omologazione tipo rilasciato da DNV.

Argomenti correlati

• Presentazione del EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server

Contenuto della sezione

Architetture di comunicazione	45
Comunicazione di rete	
Comunicazione TCP/IP	
Comunicazione Modbus-SL	
	75

Argomenti correlati

- Architetture di comunicazione
- · Comunicazione di rete
- Comunicazione TCP/IP
- Comunicazione Modbus-SL
- Comunicazione wireless

Architetture di comunicazione

Panoramica

I Panel Server Universal e Advanced dispongono di due porte Ethernet e di una connessione Wi-Fi. Il Panel Server Entry dispone di una porta Ethernet e di una connessione Wi-Fi.

Questa sezione presenta diverse architetture tipiche che possono essere create con un Panel Server Entry, Universal o Advanced per evidenziare i relativi casi d'uso.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

EcoStruxure Panel Server Architetture di comunicazione


Rete Ethernet commutata

Quando il Panel Server è configurato in modalità Ethernet commutata: per la connettività cloud e/o l'aggregazione di dispositivi a valle (interfaccia IP singola) può essere utilizzato ETH1 o ETH2. I dispositivi a valle collegati alla stessa sottorete del Panel Server sono raggiungibili.

Lo schema seguente illustra un'architettura a margherita con configurazione della porta Ethernet in modalità commutata. Entrambe le porte Ethernet sono collegate tra loro mediante lo switch Ethernet interno del Panel Server.

Questa architettura consente ai dispositivi situati a monte o a valle del Panel Server di comunicare tra loro come parte della stessa rete.

La configurazione in modalità commutata è disponibile solo per i modelli Universal e Advanced.

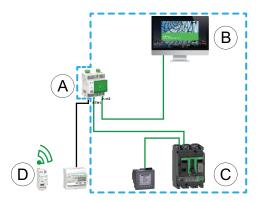

A. Panel Server

- B. Software per il monitoraggio e la supervisione periferico come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation oppure servizi cloud EcoStruxure come EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor
- C. Dispositivi cablati
- D. Dispositivi wireless

Area di comunicazione IP in cui le porte **ETH1** e **ETH2** appartengono alla stessa rete IP.

Per maggiori informazioni sull'impostazione delle reti a monte e a valle, fare riferimento a Connettività di rete, pagina 16.

Per configurare questa architettura:

- Configurare la rete Ethernet in modalità commutata.
- Attivare il servizio Modbus sulle porte Ethernet di Panel Server.

Rete Ethernet separata

Questa architettura è consigliata per la sicurezza di rete:

- Questa architettura mantiene la rete Ethernet separata.
- Nessun pacchetto IP viene inoltrato tra le porte ETH1 e ETH2 del Panel Server
- Il server Modbus può essere attivato sulla porta ETH1 o ETH2 di Panel Server.

Il Panel Server supporta la connessione diretta a un PC su una delle porte Ethernet (ETH1 e ETH2). Quando è collegato, è possibile eseguire il ping e/o accedere alle pagine Web di Panel Server da un PC. Tenere presente che la connessione SSH non è supportata.

Quando il Panel Server è configurato in modalità Ethernet separata, ETH1 viene utilizzato come interfaccia a monte (il percorso predefinito passa attraverso ETH1). La porta ETH2 viene utilizzata per l'aggregazione dei dispositivi a valle e sono raggiungibili solo i dispositivi collegati alla stessa sottorete.

Lo schema seguente illustra un'architettura con configurazione della porta Ethernet in modalità separata:


 In caso di connessione cloud, questa architettura consente di evitare accessi dannosi ai dispositivi a valle (inclusi i dispositivi Modbus TCP/IP collegati su ETH2). Il collegamento al cloud avviene tramite la porta ETH1. Il server Modbus TCP/IP è disattivato sulla porta ETH1.

Può essere disattivato anche il server Modbus TCP/IP sulla porta ETH2.

 Nel caso di software edge, questa architettura consente di separare i dispositivi di distribuzione elettrica dalla rete IT (LAN) e consente inoltre di avere un unico indirizzo IP per accedere ai dispositivi di distribuzione elettrica. Il client Modbus TCP/IP è attivato sulla porta ETH1 per consentire al software edge di accedere ai dati nei dispositivi collegati alla porta ETH2.

Il server Modbus TCP/IP sulla porta ETH2 può essere disattivato.

La configurazione in modalità separata è disponibile solo per i modelli Universal e Advanced.

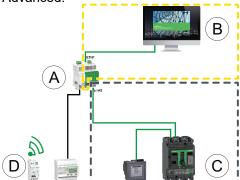

- A. Panel Server
- B. Software per il monitoraggio e la supervisione periferico come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation oppure servizi cloud EcoStruxure come EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor
- C. Dispositivi cablati
- D. Dispositivi wireless

Area di comunicazione IP accessibile dalla porta ETH1

Area di comunicazione IP accessibile dalla porta ETH2

Per configurare questa architettura:

Configurare la rete Ethernet in modalità separata.

EcoStruxure Panel Server Architetture di comunicazione

 Disattivare il servizio Modbus sulla porta ETH1 se si desidera bloccare il software a monte che utilizza Modbus TCP/IP per accedere a Panel Server e ai dispositivi a valle.

In questo caso, un software edge collegato a monte non avrà accesso al Panel Server e ai dispositivi collegati.

Rete Ethernet separata con due porte Ethernet abilitate a monte

Il Panel Server supporta il polling di dispositivi seriali collegati a valle da due reti Ethernet isolate.

Per maggiori informazioni sull'impostazione delle reti a monte e a valle, fare riferimento a Connettività di rete, pagina 16.


Per configurare questa architettura:

- Configurare la rete Ethernet in modalità separata.
- Attivare il servizio Modbus sulle porte ETH1 e ETH2 per consentire al software a monte che utilizza Modbus TCP/IP di accedere al Panel Server e ai dispositivi a valle.

Rete Wi-Fi

Lo schema seguente illustra un'architettura con solo Wi-Fi.

Questa architettura consente di sfruttare la rete dell'infrastruttura Wi-Fi per evitare di collegare un cavo Ethernet fisico. In base all'applicazione a monte (ad esempio, SCADA o cloud), il servizio Modbus sull'interfaccia Wi-Fi può essere disattivato per evitare l'accesso malintenzionato ai dispositivi Modbus e wireless a valle.

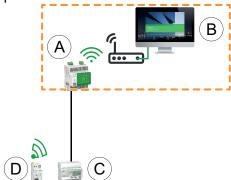

- A. Panel Server
- B. Software per il monitoraggio e la supervisione periferico come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation oppure servizi cloud EcoStruxure come EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor
- C. Dispositivi cablati
- D. Dispositivi wireless

Area di comunicazione IP accessibile dall'interfaccia Wi-Fi

Per maggiori informazioni sull'impostazione delle reti a monte e a valle, fare riferimento a Connettività di rete, pagina 16.

Per configurare questa architettura:

- Abilitare il Wi-Fi.
- Disattivare il servizio Modbus sull'interfaccia Wi-Fi se si desidera bloccare il software a monte che utilizza Modbus TCP/IP per accedere al Panel Server e ai dispositivi a valle.

Questa configurazione è possibile tramite le pagine Web del Panel Server, non tramite il software EcoStruxure Power Commission.

Rete con Wi-Fi e rete Ethernet commutata


Lo schema seguente illustra un'architettura con configurazione della porta Ethernet e Wi-Fi a monte in modalità commutata a valle. È presente una rete Ethernet a valle. Le reti Wi-Fi ed Ethernet gestite dal Panel Server sono separate.

Questa architettura consente di sfruttare la rete dell'infrastruttura Wi-Fi per evitare di cablare un cavo Ethernet. In base all'applicazione a monte (SCADA, cloud o browser Web), il servizio Modbus può essere disabilitato per evitare l'accesso dannoso ai dispositivi Modbus e wireless.

Se il sistema a monte è un software di controllo edge che utilizza il servizio Modbus TCP/IP, il servizio Modbus deve essere abilitato su Wi-Fi. Il servizio Modbus può essere disattivato sulle porte ETH1 e ETH2.

Se il sistema a monte è un browser Web che accede alle pagine Web del Panel Server o un'applicazione cloud, il servizio Modbus può essere disattivato su Wi-Fi e sulle porte ETH1 e ETH2.

La configurazione in modalità commutata è disponibile solo per i modelli Universal e Advanced.

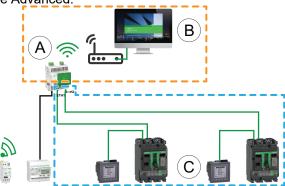

A. Panel Server

B. Software di supervisione e monitoraggio periferico (ad esempio, EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation) oppure servizi cloud EcoStruxure (ad esempio, EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor)

C. Dispositivi

Area di comunicazione IP accessibile dall'interfaccia Wi-Fi

Area di comunicazione IP accessibile dalle porte ETH1 ed ETH2

Per maggiori informazioni sull'impostazione delle reti a monte e a valle, fare riferimento a Connettività di rete, pagina 16.

Per configurare questa architettura:


- Abilitare la rete Wi-Fi e configurare le impostazioni, pagina 76.
- Configurare la rete Ethernet in modalità commutata, pagina 60.
- Utilizzare indirizzi IP diversi per la rete Wi-Fi e la rete Ethernet, per garantire la comunicazione tra le reti.
- Disattivare il servizio Modbus sull'interfaccia Wi-Fi se si desidera bloccare l'accesso Wi-Fi al Panel Server e ai dispositivi a valle.

Rete con Wi-Fi e rete Ethernet separata

Lo schema seguente illustra un'architettura con configurazione delle porte Ethernet e Wi-Fi a monte in modalità separata a valle. Sono presenti due reti Ethernet a valle. Le reti Wi-Fi ed Ethernet gestite dal Panel Server sono sempre separate.

Questa architettura consente di sfruttare la rete dell'infrastruttura Wi-Fi per evitare di collegare un cavo Ethernet fisico. In base all'applicazione a monte (SCADA, cloud o browser Web), il servizio Modbus può essere disabilitato per ogni interfaccia (ETH1/ETH2/Wi-Fi) per una maggiore sicurezza.

La configurazione in modalità separata è disponibile solo per i modello Universal e Advanced.

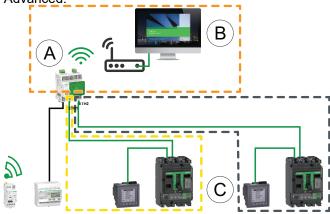

A. Panel Server

B. Software di supervisione e monitoraggio periferico (ad esempio, EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation) oppure servizi cloud EcoStruxure (ad esempio EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor)

C. Dispositivi



Per maggiori informazioni sull'impostazione delle reti a monte e a valle, fare riferimento a Connettività di rete, pagina 16.

Per configurare questa architettura:

- Abilitare la rete Wi-Fi e configurare le impostazioni, pagina 76.
- Configurare la rete Ethernet in modalità separata, pagina 60.
- Utilizzare indirizzi IP diversi per la rete Wi-Fi e la rete Ethernet, per garantire la comunicazione tra le reti.
- Disattivare il servizio Modbus su una o più interfacce in cui non è utilizzato il server Modbus TCP/IP se si desidera impedire l'accesso dannoso ai dispositivi Modbus attraverso queste interfacce.

NOTA: Questa architettura è tecnicamente fattibile ma complessa da configurare, pertanto è preferibile utilizzare l'architettura con Wi-Fi e porte ETH1/ETH2 commutate.

Argomenti correlati

• Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Comunicazione di rete EcoStruxure Panel Server

Comunicazione di rete

Contenuto del capitolo

Impostazioni di rete	52
DNS	
RSTP	
Proxy	
Servizi di rete IP (DPWS)	

Argomenti correlati

- Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- · Impostazioni di rete
- DNS
- RSTP
- Proxy
- Servizi di rete IP (DPWS)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione di rete

Impostazioni di rete

Panoramica

Panel Server offre funzionalità di comunicazione cablata e wireless e consente la comunicazione in rete. Panel Server offre le seguenti interfacce di connessione:

- Ethernet:
 - Una porta sul modello Entry
 - Due porte sui modelli Universal e Advanced
- Wi-Fi (tranne nei modelli Cablato di serie)

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La configurazione di rete viene impostata come indicato di seguito:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete.

Selezionare la configurazione di rete appropriata per il sistema. Se necessario, immettere i parametri per ogni interfaccia di connessione visualizzata.

Per informazioni dettagliate su opzioni e impostazioni di una configurazione di rete, vedere:

- Configurazione della modalità commutata (modelli Universal e Advanced), pagina 61
- Configurazione modalità separata (modelli Universal e Advanced), pagina 62
- · Wi-Fi, pagina 76
- Client Modbus TCP/IP (modelli Universal e Advanced), pagina 66
- · Server Modbus TCP/IP, pagina 90

Argomenti correlati

Comunicazione di rete(Argomento principale)

Comunicazione di rete EcoStruxure Panel Server

DNS

Presentazione

La comunicazione TCP/IP viene utilizzata per eseguire la messa in servizio, la raccolta dati e la pubblicazione dei dati, oltre che per la connessione al software di supervisione.

I principi generali di comunicazione TCP/IP, quali le impostazioni DNS e proxy, si applicano a Ethernet e Wi-Fi.

Il DNS (Domain Name System) è il sistema di denominazione per PC e dispositivi collegati a una LAN (Local Area Network) o a Internet.

Le funzionalità seguenti richiedono un servizio DNS:

- · Connessione cloud.
- Proxy HTTP/HTTPS se viene utilizzato un nome di dominio.
- SFTP se viene utilizzato un nome di dominio.
- NTP se viene utilizzato un nome di dominio.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il DNS è impostato nel modo seguente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete
 > DNS

Impostazioni DNS

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Modalità di assegnazione DNS	Consente di selezionare la modalità di configurazione del server DNS: Selezionare Static per impostare manualmente gli indirizzi del server primario e secondario. Selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente la configurazione del server DNS dal server DHCP.	*	4
Primary DNS server	Consente di immettere manualmente l'indirizzo IPv4 del server DNS primario quando il parametro della modalità di configurazione DNS è impostato su Static .	1	1
Secondary DNS server	Consente di immettere manualmente l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario quando il parametro della modalità di configurazione DNS è impostato su Static .	1	1

Argomenti correlati

· Comunicazione di rete(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione di rete

RSTP

Presentazione

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) consente agli specialisti IT di ristabilire i percorsi di comunicazione tramite Ethernet dopo un'interruzione rilevata.

AVVISO

PERICOLO DI CONFIGURAZIONE ERRATA

- Non attivare RSTP se non si dispone delle competenze necessarie per configurare la rete.
- Verificare che la rete supporti RSTP e che sia configurata correttamente prima di abilitare RSTP.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare l'interruzione del normale funzionamento.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione RSTP è disponibile quando le porte Ethernet sono impostate sulla modalità **Commutata**, pagina 60.

NOTA: Quando RSTP è attivato, non è possibile impostare le porte Ethernet in modalità **Separata**.

La funzione RSTP è impostata sulle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni** > **Comunicazione di rete** > **RSTP**. Attivare RSTP per visualizzare tutte le impostazioni.

NOTA: I parametri predefiniti proposti nelle pagine Web di Panel Server differiscono dagli standard RSTP per ottimizzare la stabilità della rete.

Impostazioni generali

Parametro	Descrizione
Modalità Ethernet	Visualizza la modalità selezionata nelle impostazioni Ethernet. Il protocollo RSTP è disponibile solo se le porte Ethernet sono impostate sulla modalità Commutata .
Attivazione di RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)	Fare clic sul commutatore per attivare RSTP.

Comunicazione di rete EcoStruxure Panel Server

Impostazioni bridge

Parametro	Descrizione	Impostazione	
Priorità bridge	Consente di specificare la priorità del bridge.	Campo di impostazione: 12288-61440 (in multipli di 4096) Impostazione predefinita:	
		32768	
Hello time bridge (s)	Consente di specificare l'hello time del bridge in secondi.	Campo di impostazione: 1-2 s Impostazione predefinita: 2 s	
Età max bridge (s)	Consente di specificare l'età massima del bridge in secondi.	Campo di impostazione: 6-40 s Impostazione predefinita: 40 s NOTA: quando si imposta l'Età max bridge, seguire questa regola: 2 x (Hello time bridge + 1 s) ≤ Età max bridge ≤ 2 x (Ritardo di inoltro bridge - 1 s)	
Numero pause trasmissione (messaggi)	Consente di specificare il numero di messaggi nel conteggio delle pause di trasmissione.	Campo di impostazione: 1-10 messaggi Impostazione predefinita: 6 messaggi	
Ritardo di inoltro bridge (s)	Consente di specificare il ritardo di inoltro bridge in secondi.	Campo di impostazione: 4-30 s Impostazione predefinita: 21 s	

Impostazioni porta Ethernet

Porta	Parametro	Impostazione
Impostazioni porta ETH1	Priorità porta	Campo di impostazione: 0-240 (in incrementi di 16)
		Impostazione predefinita: 128
	Costo percorso porta	Campo di impostazione: 0- 200.000.000
		Impostazione predefinita: 0, che è l'impostazione Auto, ossia il costo del percorso della porta viene calcolato in base alla velocità del collegamento della porta ETH. Il valore calcolato è disponibile nel registro di diagnostica.
Impostazioni porta ETH2	Priorità porta	Intervallo: 0-240 (in incrementi di 16)
		Impostazione predefinita: 128
	Costo percorso porta	0-200.000.000
		Impostazione predefinita: 0, che è l'impostazione Auto, ossia il costo del percorso della porta viene calcolato in base alla velocità del collegamento della porta ETH. Il valore calcolato è disponibile nel registro di diagnostica.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione di rete

Diagnostica RSTP

I seguenti dati di diagnostica sono disponibili esportando i registri di diagnostica, pagina 168.

- · Diagnostica bridge:
 - Modifiche topologia totale
- Diagnostica porta (disponibile per ogni porta):
 - RST ricevuti (BPDU): numero totale di BPDU RSTP ricevuti dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP
 - RST trasmessi (BPDU): numero totale di BPDU RSTP trasmessi dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP
 - TCN ricevuti (BPDU): numero totale di BPDU di modifica topologia ricevuti dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP
 - TCN trasmessi (BPDU): numero totale di BPDU di modifica topologia trasmessi dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP

Argomenti correlati

Comunicazione di rete(Argomento principale)

Comunicazione di rete EcoStruxure Panel Server

Proxy

Presentazione

È necessario configurare le impostazioni proxy in Panel Server quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- · se si utilizza l'accesso remoto o la connessione cloud e
- se l'amministratore di rete ha implementato un proxy sulla rete locale.

L'indirizzo proxy e il numero di porta sono forniti dall'amministratore di rete.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il proxy è impostato nelle pagine Web di Panel Server, in **Impostazioni > Comunicazione di rete > Proxy**.

Impostazioni di attivazione del proxy

Parametro	Descrizione
Proxy HTTP	Consente di attivare/disattivare il proxy HTTP (disattivato per impostazione predefinita).
Proxy HTTPS	Consente di attivare/disattivare il proxy HTTPS (disattivato per impostazione predefinita).

Impostazioni proxy HTTP e HTTPS

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è attivato il parametro **Proxy HTTP** o **Proxy HTTPS**.

Parametro	Descrizione
Indirizzo	Consente di specificare l'indirizzo IP o il nome di dominio del server proxy HTTP o HTTPS.
	IMPORTANTE: non digitare il prefisso http:// o https://.
Porta	Consente di inserire la porta HTTP o HTTPS.
Autenticazione	Consente di attivare/disattivare la richiesta di autenticazione proxy (disattivata per impostazione predefinita).
Non-proxy host	Consente di immettere le eccezioni degli host in un elenco di host non proxy.

Argomenti correlati

· Comunicazione di rete(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione di rete

Servizi di rete IP (DPWS)

Presentazione

EcoStruxure Panel Server supporta il protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

I servizi di rete IP sono impostati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in **Impostazioni > Comunicazione di rete > DPWS**.

DPWS può essere abilitato o disabilitato.

Impostazioni DPWS

Parametro	Descrizione	
Attivazione DPWS	Consente di attivare/disattivare il servizio DPWS (attivato per impostazione predefinita).	
Modalità silenziosa	Consente di attivare/disattivare la modalità silenziosa (disattivata per impostazione predefinita). In modalità silenziosa, DPWS risponde solo alle richieste.	
Tipo rilevamento	Consente di impostare il tipo di rilevamento IP: • IPv4 • IPv6 • IPv4 & IPv6 (impostazione predefinita)	
Porta di ascolto TCP	Consente di immettere manualmente il numero di porta (impostazione predefinita: 5357).	

Argomenti correlati

Comunicazione di rete(Argomento principale)

Comunicazione TCP/IP EcoStruxure Panel Server

Comunicazione TCP/IP

Contenuto del capitolo

Comunicazione Ethernet	60
Client Modbus TCP/IP (Modelli Universal e Advanced)	66
Server Modbus TCP/IP`	

EcoStruxure Panel Server Comunicazione TCP/IP

Comunicazione Ethernet

Presentazione

Panel Server supporta i seguenti protocolli applicativi su Ethernet:

- Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP è un protocollo che fornisce la comunicazione client/server tra dispositivi su una connessione Ethernet.
 Modbus TCP/IP consente di scambiare dati tramite la porta TCP che è stata configurata (porta 502 per impostazione predefinita).
- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): HTTPS è una variante del protocollo di trasferimento Web HTTP (Web Transfer Protocol) standard che aggiunge un livello di protezione ai dati in transito tramite una connessione al protocollo SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security). HTTPS consente la comunicazione crittografata e protegge la connessione tra un utente remoto e Panel Server.
- Client SFTP (Secure File Transfer Protocol): SFTP (Secure File Transfer Protocol) è una variante del protocollo FTP (File Transfer Protocol) standard che utilizza la crittografia shell sicura per fornire un alto livello di protezione per il trasferimento dei file.
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): RSTP è una versione avanzata di STP (spanning tree protocol), un protocollo di livello collegamento eseguito all'interno di bridge o switch (Panel Server Universal e Advanced).

Il modello Entry ha una porta Ethernet.

I modelli Universal e Advanced dispongono di due porte Ethernet. Le porte Ethernet possono essere configurate in due modi:

- Modalità commutata:
 - Entrambe le porte Ethernet appartengono alla stessa rete.
 - È abilitata una funzione di commutazione Ethernet.
 - Il protocollo RSTP può essere configurato e attivato.
- Modalità separata:
 - Entrambe le porte Ethernet sono collegate a reti locali (LAN) separate.
 - Le porte sono isolate l'una dall'altra, ossia, né il router né i pacchetti di inoltro sono abilitati dal punto di vista TCP/IP.
 - L'instradamento Modbus può essere abilitato dalla porta ETH1 a ETH2 abilitando il servizio Modbus su ETH1.
 - L'instradamento Modbus può essere abilitato dalla porta ETH2 a ETH1 abilitando il servizio Modbus su ETH2.

Disponibilità

La funzione di comunicazione Ethernet è disponibile su Panel Server Entry, Universal e Advanced.

Comunicazione TCP/IP EcoStruxure Panel Server

Configurazione della modalità commutata (modelli Universal e Advanced)


In modalità commutata, entrambe le porte Ethernet (ETH1, ETH2) condividono le stesse impostazioni. Panel Server ha un solo indirizzo IP univoco applicato a entrambe le porte Ethernet. I dispositivi collegati a una delle porte Ethernet appartengono alla stessa rete Ethernet.

L'uso di due porte semplifica il cablaggio, ad esempio:

- Una porta può essere collegata a uno switch nella rete locale.
- Una porta può essere utilizzata per collegare un PC per operazioni di configurazione o per collegare localmente un dispositivo di raccolta dati con una porta Ethernet.
- Più dispositivi Ethernet basati sullo switch hardware integrato in Panel Server possono essere collegati a margherita. Il collegamento a margherita consente ai dispositivi situati su uno dei lati di Panel Server di comunicare tra di loro come parte della stessa rete.

NOTA: La topologia ad anello è supportata se RSTP è attivato, pagina 54.

Lo schema seguente illustra un'architettura a margherita con configurazione della porta Ethernet in modalità commutata. Entrambe le porte Ethernet sono collegate tra loro mediante lo switch Ethernet interno di Panel Server. In questo modo i dispositivi situati a monte o a valle di Panel Server possono comunicare tra di loro come parte della stessa rete.

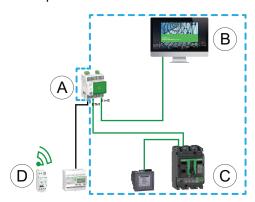

- A. Panel Server
- B. Software di supervisione e monitoraggio periferico (ad esempio, EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation) oppure servizi cloud EcoStruxure (ad esempio, EcoStruxure Resource Advisor)
- C. Dispositivi cablati
- D. Dispositivi wireless

Area di comunicazione IP in cui le porte **ETH1** ed **ETH2** appartengono alla stessa rete IP.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione TCP/IP

Configurazione modalità separata (modelli Universal e Advanced)


In modalità separata, una rete IP viene assegnata a ogni porta Ethernet Panel Server e ogni rete IP assegna un indirizzo IP a Panel Server. La modalità separata viene utilizzata per separare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle collegati alla porta **ETH2** dai sistemi di comunicazione a monte collegati alla porta **ETH1**. A livello di rete non ci sono né router né pacchetti di inoltro. È possibile abilitare solo l'instradamento Modbus.

Le due porte Ethernet hanno impostazioni diverse e funzionano in modo indipendente.

ETH1 è la porta utilizzata per la pubblicazione dei dati in un'applicazione cloud o in un sistema SCADA. Questa porta può essere configurata nel client DHCP o nell'indirizzo IPv4 statico. Il servizio Modbus può essere disattivato se il sistema a monte è un'applicazione cloud o un browser Web per accedere alle pagine Web di Panel Server. Il servizio Modbus deve essere attivato se il sistema a monte è un sistema SCADA o un sistema di gestione degli edifici che utilizza la comunicazione Modbus TCP/IP.

ETH2 è la porta utilizzata per la raccolta dei dati per collegare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle per la raccolta dei dati a un'applicazione cloud connessa a ETH1 o per la gestione da parte di un sistema SCADA connesso a ETH1. Questa porta può essere configurata nel client DHCP o nell'indirizzo IPv4 statico. Il servizio Modbus deve essere attivato su ETH1 in caso di connessione a un sistema SCADA. Si consiglia di disattivarlo in caso di connessione a un'applicazione cloud.

Lo schema seguente illustra un'architettura con configurazione della porta

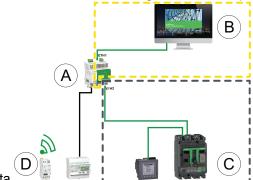

Ethernet in modalità separata.

- A. Panel Server
- B. Software di monitoraggio e supervisione periferico come EcoStruxure Power Monitoring Expert o EcoStruxure Power Operation o servizi cloud EcoStruxure come EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor
- C. Dispositivi cablati
- D. Dispositivi wireless

Area di comunicazione IP accessibile dalla porta ETH1

Area di comunicazione IP accessibile dalla porta ETH2

Comunicazione TCP/IP EcoStruxure Panel Server

Impostazione dei parametri

AVVISO

PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE

Le impostazioni Ethernet devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Ethernet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete

La funzione di comunicazione Ethernet è impostata nel modo seguente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete
 Ethernet

Impostazioni Ethernet (modelli Universal e Advanced)

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Ethernet port configuration	Consente di selezionare la modalità di configurazione Ethernet: Selezionare Separata per definire 2 diversi indirizzi IP: una per ogni porta Ethernet di Panel Server. La modalità separata è configurata per separare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle collegati alla porta ETH2 dai sistemi di comunicazione a monte collegati alla porta ETH1. Selezionare Commutata (impostazione predefinita) per definire un singolo indirizzo IP univoco applicato a entrambe le porte Ethernet ETH1 ed ETH2.	•	1

EcoStruxure Panel Server Comunicazione TCP/IP

Impostazioni di Configurazione IP

Le impostazioni di configurazione IP sono disponibili come segue:

- Per il modello Entry: impostazioni porta ETH1
- · Per modelli Universal e Advanced:
 - In caso di modalità separata: Impostazioni porta ETH1 e Impostazioni porta ETH2
 - In caso di modalità commutata: Impostazioni porta commutata

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Stato interfaccia	Attivo indica che un cavo Ethernet è collegato alla porta Ethernet di Panel Server. Inattivo indica che non è collegato alcun cavo Ethernet. NOTA: Impostazione non modificabile.	✓	1
Indirizzo MAC	L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificatore univoco per ogni porta di Panel Server. L'indirizzo MAC è indicato sull'estremità anteriore di Panel Server. NOTA: Impostazione non modificabile.	√	✓
Attivazione IPv6	Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita). NOTA: Quando IPv6 è attivato in aggiunta a IPv4 (sempre attivato), le porte risponderanno alle richieste a monte provenienti da un sistema edge su indirizzi IPv4 o IPv6.	1	✓
Indirizzo IPv6	Mostra l'indirizzo IPv6. Impostazione non modificabile. NOTA: visualizzato quando è abilitato il parametro Attivazione IPv6.	1	1

Impostazioni IPv4

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Modalità di assegnazione	Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv4:	1	1
	 Selezionare DHCP client (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente i parametri IPv4. 		
	Selezionare Statico per immettere manualmente l'indirizzo IPv4.		
Indirizzo IPv4	Utilizzato per immettere l'indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di assegnazione è impostato su Statico .	1	✓
Netmask	Utilizzato per immettere l'indirizzo della maschera di rete IP Ethernet quando il parametro Modalità di assegnazione è impostato su Statico .	1	1

Comunicazione TCP/IP EcoStruxure Panel Server

Impostazioni gateway

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Modalità di assegnazione	La configurazione del gateway è uguale alle impostazioni della modalità di configurazione IPv4, pagina 64 e non è modificabile:	1	1
	DHCP (impostazione predefinita)		
	Statico		
	NOTA: il gateway integra un client DHCP che riceve la configurazione IP dal server DHCP.		
Gateway	Consente di immettere manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Impostazioni gateway > Modalità di assegnazione è impostato su Statico .	1	1

Argomenti correlati

• Comunicazione TCP/IP(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione TCP/IP

Client Modbus TCP/IP (Modelli Universal e Advanced)

Presentazione

Panel Server funge da gateway Modbus TCP/IP e da dispositivo Modbus utilizzando il server interno Modbus TCP.

Per configurare correttamente il client Modbus TCP/IP in modo che acceda ai dati da Panel Server e dai dispositivi in Panel Server, vedere Funzione gateway Modbus, pagina 90.

Panel Server funge da gateway Modbus per le comunicazioni Ethernet cablate o wireless da un PC a monte a dispositivi Ethernet e dispositivi di campo sulla rete a valle. Utilizzando un software di monitoraggio locale è possibile accedere alle informazioni dei dispositivi per la raccolta dei dati e altre funzioni.

Panel Server gestisce la comunicazione Modbus su tutte le interfacce, incluso Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni Modbus TCP/IP, pagina 254 e Codici di eccezione Modbus TCP/IP, pagina 258 nell'appendice.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

AVVISO

PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE

Le impostazioni Modbus TCP/IP devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Modbus TCP/IP.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete.

La funzione client Modbus TCP/IP è impostata nel modo seguente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete > Modbus TCP/IP client.

Per informazioni sui registri Modbus, vedere la guida di ogni dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File* per dispositivi wireless.

Comunicazione TCP/IP EcoStruxure Panel Server

Impostazioni Modbus TCP/IP client

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Timeout connessione (ms)	Consente di impostare l'intervallo di tempo durante cui Panel Server attende che un dispositivo Modbus TCP/IP remoto stabilisca la connessione con Panel Server. Selezionare un valore compreso tra 100 e 10000 ms (impostazione predefinita: 2000 ms)	1	1
Timeout messaggio (ms)	Consente di impostare l'intervallo di tempo durante cui Panel Server attende che un dispositivo Modbus TCP/IP remoto risponda e invii un messaggio a seguito di una richiesta Modbus TCP/IP inizializzata da Panel Server. Immettere un valore compreso tra 1000 e 20000 ms con passo 1.000(impostazione predefinita: 3000 ms)	-	1

Per raccomandazioni e ulteriori informazioni sull'impostazione del parametro di timeout del messaggio, vedere Impostazione del timeout dei messaggi per client e server Modbus, pagina 265.

Argomenti correlati

• Comunicazione TCP/IP(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione TCP/IP

Server Modbus TCP/IP

Presentazione

È possibile accedere ai dispositivi collegati a valle di Panel Server da un sistema edge a monte tramite TCP/IP Modbus.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione server Modbus TCP/IP è impostata come segue:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete > Server Modbus TCP.

Impostazioni Server Modbus TCP

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Timeout messaggio (ms)	Nella configurazione di rete Modbus, è possibile impostare il periodo di timeout del messaggio per il server Modbus TCP.	_	✓
	Impostazione utilizzata per impostare il time-to-live di una richiesta Modbus in Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati.		
	Immettere un valore compreso tra 1000 e 320000 ms con passo 100 (impostazione predefinita: 6000 ms)		
	Il valore impostato per il server Modbus TCP deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti:		
	Essere uguale al timeout del messaggio definito sul client Modbus a monte (SCADA o altro Panel Server).		
	Essere maggiore del timeout definito nella impostazione del client Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).		
	Per raccomandazioni e ulteriori informazioni sull'impostazione del parametro, vedere Impostazione del timeout dei messaggi per client e server Modbus, pagina 265.		

Argomenti correlati

· Comunicazione TCP/IP(Argomento principale)

Comunicazione Modbus-SL EcoStruxure Panel Server

Comunicazione Modbus-SL

Presentazione

Panel Server Universal e Advanced sono client Modbus-SL e possono essere collegati a qualsiasi dispositivo server Modbus-SL. Panel Server funge da gateway Modbus e consente a qualsiasi software a monte, come EcoStruxure Power Monitoring Expert e EcoStruxure Power Operation, di accedere ai dispositivi Modbus-SL tramite la comunicazione Modbus TCP/IP.

Panel Server è anche in grado di raccogliere dati dai dispositivi Modbus-SL per la pubblicazione su un'applicazione cloud o per la storicizzazione dal server dell'energia in un Panel Server Advanced.

I dispositivi server Modbus-SL sono collegati a valle a Panel Server.

Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni Modbus-SL, pagina 256 e Codici di eccezione Modbus-SL, pagina 258 nell'appendice.

La porta seriale Modbus Panel Server può essere configurata in modalità inversa (vedere Modalità inversa Modbus-SL, pagina 74).

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

AVVISO

PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE

Le impostazioni Modbus-SL devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Modbus-SL.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete.

La funzione di comunicazione Modbus-SL è impostata nel modo seguente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web del Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete.

Per informazioni sui registri Modbus, vedere la guida di ogni dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File* per dispositivi wireless.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione Modbus-SL

Impostazioni modalità Modbus seriale

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Modalità Modbus	Consente di selezionare la configurazione della modalità Modbus-SL: Client (impostazione predefinita) Server	-	1

Comunicazione Modbus-SL EcoStruxure Panel Server

Impostazioni di configurazione del client Modbus seriale

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su **Client**.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Attivazione	Consente di attivare/disattivare la funzionalità Modbus-SL (attivata per impostazione predefinita).	_	1
Modalità di trasmissione	Impostazione RTU non modificabile.		✓
Velocità di trasmissione (bit per sec)	Consente di impostare la velocità di trasmissione: 1200 2400	1	1
	• 4800		
	• 9600		
	• 19200 (impostazione predefinita)		
	• 38400 • 57600		
	• 115200		
Parità	Consente di definire il bit di parità dei byte trasmessi: Dispari	1	1
	Nessuno		
	Pari (impostazione predefinita)		
Numero di bit	8 bit. Impostazione non modificabile.	_	✓
Numero di bit di stop	Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1)	1	1
Intervallo di silenzio (ms)	Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL.	_	✓
	Valori da 0 a 10 ms (impostazione predefinita: 5 ms)		
Ritardo frame (ms)	Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l'inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale	_	1
	Valori da 0 a 100 ms (impostazione predefinita: 50 ms)		
	NOTA: Il valore di ritardo del frame deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale. Ad esempio, se il ritardo del frame del dispositivo finale è pari a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi una perdita di dati.		
Timeout (ms)	Consente di definire il valore di timeout dopo il quale viene dichiarata una perdita di comunicazione da Panel Server.	1	~
	Immettere un valore compreso tra 100 e 20000 ms con passo 1 (impostazione predefinita: 3000 ms)		
Resistore di fine linea	Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato nel Panel Server per evitare riflessi. (Connetti per impostazione predefinita)	1	1
Resistore di polarizzazione di linea	Utilizzato per impedire bit di dati non validi forzando la linea di trasmissione in uno stato noto. Impostando la polarizzazione su Connetti (impostazione predefinita) si attiva la forzatura della linea di trasmissione in uno stato conosciuto.	1	1

EcoStruxure Panel Server Comunicazione Modbus-SL

Impostazioni di configurazione del server Modbus seriale

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità Modbus-SL è impostato su **Server**.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Modalità di trasmissione	Impostazione RTU non modificabile		1
Velocità di trasmissione (bit per sec)	Consente di impostare la velocità di trasmissione:	✓	√
Parità	Consente di definire il bit di parità dei byte trasmessi:	1	1
Numero di bit	8 bit. Impostazione non modificabile.	_	1
Numero di bit di stop	Consente di definire il numero di bit di stop trasmessi: 1 o 2 (impostazione predefinita: 1)	1	1
Intervallo di silenzio (ms)	Consente di definire il tempo di silenzio dopo la fine di una comunicazione del pacchetto Modbus-SL. Valori da 0 a 10 ms (impostazione predefinita: 5 ms)	_	/
Ritardo frame (ms)	Consente di definire il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l'inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale Valori da 0 a 100 ms (impostazione predefinita: 50 ms) NOTA: Il valore di ritardo del frame deve essere allineato con il ritardo del frame del dispositivo finale. Ad esempio, se il ritardo del frame del dispositivo finale è pari a 50 ms, impostare 50 ms su Panel Server). Se questi valori non sono allineati, potrebbe verificarsi una perdita di dati.	_	√
Resistore di fine linea	Consente di collegare/scollegare il resistore di terminazione RS485 integrato nel Panel Server per evitare riflessi. (Connetti per impostazione predefinita)	1	1
Resistore di polarizzazione di linea	Utilizzato per abilitare/disabilitare la forzatura della linea di trasmissione in uno stato noto per evitare bit di dati non validi (attivato per impostazione predefinita). La linea di trasmissione nella porta RS485 entra in uno stato indeterminato in assenza di trasmissione. Questo stato indeterminato provoca la ricezione di bit di dati non validi nei ricevitori a causa del rumore rilevato sul cavo.	1	1
Timeout messaggio (ms)	Nella configurazione di rete Modbus, è possibile impostare il periodo di timeout del messaggio per il server Modbus-SL. Impostazione utilizzata per impostare il time-to-live di una richiesta Modbus nel Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati. Immettere un valore compreso tra 1000 e 320000 ms con passo 100 (impostazione predefinita: 6000 ms) Il valore impostato per il server Modbus-SL deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti: Essere uguale al timeout del messaggio definito sul client Modbus a monte (SCADA o altro Panel Server). Essere maggiore del timeout definito nella impostazione del client Modbus Panel Server (Modbus TCP/IP e Modbus-SL).		

Comunicazione Modbus-SL EcoStruxure Panel Server

Impostazioni aggiunta dispositivo Modbus

La tabella seguente descrive le impostazioni **Modbus seriale** e dove sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Rilevamento	Consente di inserire l'elenco selettivo degli indirizzi Modbus (1-254) per cui devono essere rilevati i dispositivi. Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento.		√ (2)
	Visualizza lo Stato rilevamento.		
Tabella dispositivi rilevati	Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL: Illustrazione Nome dispositivo ID server	1	1
Aggiunta manuale	Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-SL: Immettere l'ID del server fisico. Un ID server fisico viene assegnato come parte del processo. Selezionare il tipo di dispositivo nell'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi	-	√ (3)

La tabella seguente descrive le impostazioni per **Modbus TCP/IP** e la posizione nella quale sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Rilevamento	Utilizzato per immettere l'elenco selettivo di indirizzo IP, porta e ID unità dei dispositivi da rilevare.	√ (1)	1
	Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento.		
	Visualizza lo Stato rilevamento .		
Tabella dispositivi rilevati	Visualizza informazioni su ogni dispositivo rilevato nella rete Modbus-SL:	1	1
	Illustrazione		
	Nome dispositivo		
	Indirizzo IP		
	• Porta		
	ID unità		
Aggiunta manuale	Consente di aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-TCP/IP:	-	√ (3)
	Immettere le seguenti informazioni:		
	∘ Indirizzo IP		
	∘ Porta		
	∘ ID unità		
	Selezionare il tipo di dispositivo nell'elenco a discesa.		
	Fare clic su Aggiungi		

⁽¹⁾ Quando si mettono in servizio dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission, si consiglia di rilevare i dispositivi Modbus collegati a EcoStruxure Panel Server utilizzando un elenco selettivo di indirizzi.


⁽²⁾ Se non viene immesso alcun indirizzo, viene eseguito il rilevamento degli indirizzi da 1 a 10.

⁽³⁾ Per informazioni dettagliate, vedere Aggiunta di dispositivi Modbus, pagina 215.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione Modbus-SL

Modalità inversa Modbus-SL

La porta seriale Modbus del Panel Server può essere configurata in modalità inversa. La modalità inversa Modbus-SL consente a qualsiasi client Modbus (ad esempio, SCADA) collegato alla porta RS485 di accedere ai dati dai dispositivi Modbus TCP/IP collegati alla porta Ethernet ETH1 e/o ETH2 e da qualsiasi dispositivo wireless associato tramite l'ID Modbus virtuale del dispositivo wireless, come mostrato in questo schema:

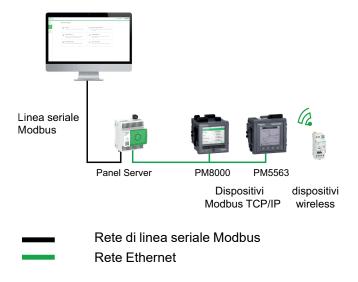

La modalità inversa Modbus-SL viene impostata e monitorata nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Dispositivi Modbus. In Configurazione Modbus modificare la Modalità Modbus da Client a Server.

Impostazioni Modbus I/O Smart Link

Se si configurano o si modificano le impostazioni Modbus di un dispositivo I/O Smart Link tramite il software EcoStruxure Power Commission o mediante le pagine Web del Smartlink SIB e ci si collega alle pagine Web del Panel Server, è necessario aggiornare le impostazioni Modbus I/O Smart Link nella pagina Web di Panel Server per sincronizzare la configurazione.

Per aggiornare la configurazione Modbus I/O Smart Link nelle pagine Web del Panel Server, occorre circa un minuto. Durante la sincronizzazione, è possibile spostarsi tra le altre pagine Web del Panel Server.

Non è possibile avviare la sincronizzazione di due dispositivi I/O Smart Link contemporaneamente.

Dopo aver avviato una sincronizzazione, non è possibile annullare il processo.

Argomenti correlati

• Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Comunicazione wireless

Contenuto del capitolo

Comunicazione Wi-Fi	76
Comunicazione IEEE 802.15.4	83
Disattivazione permanente delle reti wireless	87

Argomenti correlati

- Funzioni di comunicazione di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- Comunicazione Wi-Fi
- Comunicazione IEEE 802.15.4
- Disattivazione permanente delle reti wireless

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Comunicazione Wi-Fi

Presentazione

EcoStruxure Panel Server supporta le seguenti funzioni Wi-Fi:

- Infrastruttura Wi-Fi, ovvero, Panel Server può collegarsi a un router Wi-Fi (punto di accesso). Per ulteriori informazioni, consultare Infrastruttura Wi-Fi, pagina 77.
- Il punto di accesso Wi-Fi, ovvero Panel Server può fungere da router Wi-Fi
 (punto di accesso) al quale è possibile collegare un smartphone o un PC. Per
 ulteriori informazioni, consultare Punto di accesso Wi-Fi, pagina 80.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

L'attivazione Wi-Fi è attivata e disattivata sulle pagine web del Panel Server (disattivata per impostazione predefinita). Procedere come segue:

- 1. Accedere alle pagine Web del Panel Server (vedere l'argomento dettagliato, pagina 190).
- Attivare e disattivare la funzione Wi-Fi dalla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Infrastruttura Wi-Fi > Impostazioni generali > Attivazione Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione Wi-Fi viene attivata automaticamente quando si preme il pulsante multifunzione sul lato anteriore di Panel Server durante la messa in servizio di Panel Server tramite Energy Hub Essential.

Argomenti correlati

- · Comunicazione wireless(Argomento principale)
- Infrastruttura Wi-Fi
- · Punto di accesso Wi-Fi

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Infrastruttura Wi-Fi

Presentazione

Panel Server supporta i seguenti protocolli applicativi su infrastruttura Wi-Fi:

- HTTPS per fornire l'accesso alle pagine Web integrate di Panel Server
- Modbus TCP/IP
- Protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP

Se Panel Server Universal o Advanced è installato in un cabinet metallico, è possibile installare un'antenna Wi-Fi esterna (codice PASA-ANT1) per estendere la rete Wi-Fi all'esterno del cabinet metallico. Le impostazioni della potenza di uscita dell'antenna esterna sono predefinite e non modificabili.

Se Panel Server Entry è installato in un cabinet metallico, utilizzare la connessione della porta Ethernet anziché il Wi-Fi per evitare interruzioni della comunicazione.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

L'infrastruttura Wi-Fi è configurata sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server. Procedere come segue:

- Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere l'argomento dettagliato, pagina 190).
- 2. Configurare la connessione a Wi-Fi sulla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Infrastruttura Wi-Fi > Impostazioni generali.

Impostazioni generali

AAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Non impostare il parametro **Antenna** Wi-Fi su **Esterna** se l'antenna Wi-Fi esterna non è collegata al gateway Panel Server Universal o Advanced.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Parametro	Descrizione
Attivazione Wi-Fi	Utilizzato per abilitare/disabilitare il Wi-Fi.
	NOTA: Disabilitando l'attivazione del Wi-Fi si disattiva il punto di accesso Wi-Fi e si interrompe qualsiasi connessione Wi-Fi attiva.
Attivazione infrastruttura	Visualizzato quando Attivazione Wi-Fi è abilitata e salvata.
	Consente di abilitare la capacità di connessione a un'infrastruttura esistente (abilitata per impostazione predefinita). Le impostazioni dell'infrastruttura sono visualizzate e modificabili quando Attivazione infrastruttura è abilitata.
	NOTA: l'attivazione dell'infrastruttura Wi-Fi e del punto di accesso del Wi-Fi può provocare instabilità nella rete Wi-Fi.
Antenna (modelli Universal e Advanced)	Quando è abilitato il Wi-Fi, consente di impostare il tipo di antenna utilizzata:
	Interna (impostazione predefinita)
	Esterna

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Impostazioni dell'infrastruttura

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro **Attivazione infrastruttura**.

Parametro	Descrizione
Stato della connessione	Mostra lo stato della connessione Panel Server alla rete Wi-Fi:
	Connesso
	Non collegato
	NOTA: se la rete Wi-Fi è temporaneamente fuori servizio, Panel Server si collega di nuovo alla rete Wi-Fi entro tre minuti dal ripristino della rete.
SSID	Consente di selezionare il nome della rete wireless digitandolo nel campo o visualizzato quando si fa doppio clic nell' Elenco di rete .
	IMPORTANTE: si consiglia di utilizzare WPA2 (Wi-Fi Protected Access versione 2) (o WPA3 se disponibile) per la sicurezza della rete wireless
	NOTA: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) non supportato.
Chiave di autenticazione	Consente di immettere la chiave di autenticazione per la rete Wi-Fi.
Elenco di rete	Consente di selezionare una rete Wi-Fi. Il campo SSID viene compilato automaticamente con i dati corrispondenti facendo doppio clic sul nome della rete.
	Per ogni nome di rete nell'elenco, vengono visualizzate le informazioni seguenti:
	Un'icona indicatrice della potenza Wi-Fi
	Un'icona di blocco se è richiesta una password per collegarsi alla rete

Impostazioni IP infrastruttura Wi-Fi

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro **Attivazione infrastruttura**.

Parametro	Descrizione	
Stato interfaccia	Mostra lo stato dell'interfaccia Wi-Fi.	
Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC (Media Access Control). Impostazione non modificabile.	
Attivazione IPv6	Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita).	
Indirizzo IPv6	Mostra l'indirizzo IPv6. Impostazione non modificabile.	
	NOTA: visualizzato quando è abilitato il parametro Attivazione IPv6.	
Modalità di assegnazione IPv4	Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv4:	
	Selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente i parametri IPv4.	
	Selezionare Statico per immettere manualmente l'indirizzo IPv4.	
Indirizzo IPv4	Utilizzato per immettere l'indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico.	
Netmask	Utilizzato per immettere l'indirizzo della maschera di rete quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico .	
	NOTA: quando è attivato Wi-Fi, la configurazione Wi-Fi ha la precedenza sulla configurazione IP Ethernet.	
	IMPORTANTE: utilizzare una maschera di rete diversa per il Wi-Fi da quella utilizzata per Ethernet per evitare problemi di connettività su Panel Server.	

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Impostazioni gateway

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro **Attivazione infrastruttura**.

Parametro	Descrizione	
Modalità di assegnazione del gateway	La configurazione del gateway è uguale alle impostazioni della modalità di configurazione IPv4, pagina 78 e non è modificabile:	
	• DHCP	
	Statico	
	NOTA: il gateway integra un client DHCP che riceve la configurazione IP dal server DHCP.	
Indirizzo IPv4 del gateway	Consente di immettere manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Impostazioni gateway > Modalità di assegnazione è impostato su Statico	

Argomenti correlati

• Comunicazione Wi-Fi(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Punto di accesso Wi-Fi

Presentazione

Il punto di accesso Wi-Fi consente di utilizzare Panel Server come router (punto di accesso) per mettere in servizio i dispositivi collegati. L'accesso diretto ai dispositivi non è disponibile.

Premendo il pulsante multifunzione sul lato anteriore del Panel Server, pagina 27:

- Abilita l'attivazione Wi-Fi
- Attiva il punto di accesso Wi-Fi per un periodo di 5 minuti.

II LED sul lato frontale del Panel Server lampeggia in blu. Se nel periodo di 5 minuti non viene stabilito alcun collegamento al dispositivo, il punto di accesso si disattiva e il LED torna allo stato precedente.

NOTA: Disabilitando l'attivazione del Wi-Fi si disattiva il punto di accesso Wi-Fi e si interrompe qualsiasi connessione Wi-Fi attiva.

Se il LED non lampeggia in blu quando si preme il pulsante, verificare che nelle pagine Web siano attivati il Wi-Fi e il punto di accesso Wi-Fi.

Quando il dispositivo che utilizza il punto di accesso Wi-Fi è scollegato, possono essere necessari fino a 5 minuti perché il Panel Server rilevi che non vi è più un dispositivo collegato e si riattivi un LED blu lampeggiante. Il LED smette di lampeggiare dopo 5 minuti senza alcun collegamento del dispositivo.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzionalità del punto di accesso Wi-Fi è attivata o disattivata dalla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Punto di accesso Wi-Fi.

NOTA: l'attivazione dell'infrastruttura Wi-Fi e del punto di accesso del Wi-Fi può provocare instabilità nella rete Wi-Fi.

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Impostazioni punto di accesso Wi-Fi

Parametro		Descrizione	
Abilitare la funzionalità punto di accesso Wi-Fi		Fare clic sul commutatore per attivare o disattivare la capacità di connessione al punto di accesso (attivata per impostazione predefinita).	
Identificazione Panel Server	Codice dispositivo	Credenziali del Panel Server utilizzate come password per la prima connessione al punto di accesso Wi-Fi.	
		NOTA: Modificare la password per proteggere la sicurezza fisica del dispositivo.	
Cambia SSID/ password	SSID	Visualizza il nome predefinito della rete del punto di accesso Wi-Fi. Il nome predefinito è composto dal codice prodotto e dal numero di serie di Panel Server, ad esempio: PAS600L_123456789012. Queste informazioni sono disponibili anche tramite scansione del codice QR sul lato frontale di Panel Server. Utilizzare questo campo per modificare il nome della rete del punto di accesso Wi-Fi. NOTA: se si modifica il nome di rete (SSID), non è più possibile utilizzare le informazioni ottenute tramite scansione del codice QR sul dispositivo per collegarsi al punto di accesso Wi-Fi. È necessario utilizzare il nuovo nome	
	Nuova password	di rete. Utilizzare questo campo per modificare la password e migliorare la sicurezza del dispositivo.	
		NOTA: Se si modifica la password, non sarà più possibile utilizzare il codice dispositivo per collegarsi al punto di accesso Wi-Fi. È necessario utilizzare la nuova password.	
	Conferma password	Utilizzare questo campo per reimmettere la nuova password da confermare.	

Prerequisiti per la connessione al punto di accesso Wi-Fi

I prerequisiti per la connessione al punto di accesso Wi-Fi sono i seguenti:

- L'attivazione del Wi-Fi è abilitata su Panel Server (attivata per impostazione predefinita).
- La funzionalità del punto di accesso Wi-Fi è abilitata su Panel Server (attivata per impostazione predefinita).
- Le informazioni seguenti relative al Panel Server a cui si desidera connettersi:
 - Codice prodotto
 - Numero di serie
 - Codice dispositivo

NOTA: Il pulsante codice dispositivo rappresenta le credenziali di Panel Server. Trattare queste informazioni come riservate.

Queste informazioni possono essere ottenute tramite scansione del codice QR sul lato frontale del Panel Server con uno smartphone. Il codice dispositivo è disponibile anche nelle pagine Web Panel Server in Impostazioni > Comunicazione di rete > Punto di accesso Wi-Fi.

Connessione al punto di accesso Wi-Fi da un PC

 Premere il pulsante multifunzione sul pannello anteriore del Panel Server per meno di 5 secondi. Il LED sul pannello anteriore inizia a lampeggiare in blu per indicare che il punto di accesso Wi-Fi sul Panel Server è disponibile per l'abbinamento.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

2. Nell'elenco delle reti del PC, individuare il nome di rete del Panel Server (composto dal codice prodotto e dal numero di serie annotati in precedenza, ad esempio: PAS600L 123456789012).

NOTA: Se il nome e/o la password di rete sono stati modificati rispetto ai valori predefiniti, sarà necessario trovare il nuovo nome e immettere la nuova password. Se si perde o si dimentica la password, è possibile impostare una nuova password nelle pagine Web Panel Server, accessibili attraverso una connessione Ethernet.

- 3. Selezionare la rete e inserire la password (password predefinita: codice dispositivo). Il LED nella parte anteriore del Panel Server è di colore blu fisso per indicare che la connessione è stata stabilita.
- 4. Per aprire le pagine Web di Panel Server, sul PC, aprire le impostazioni del rete del punto di accesso Wi-Fi Panel Server selezionato. Nell'elenco delle proprietà, copiare l'indirizzo IPv4.
- 5. Nel browser, digitare https://, quindi incollare l'indirizzo IPv4 sostituendo l'ultima cifra con 1, ad esempio, se l'indirizzo IPv4 è nnn.NNN.mmm.2, digitare https://nnn.NNN.mmm.1.

Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.

Argomenti correlati

• Comunicazione Wi-Fi(Argomento principale)

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Comunicazione IEEE 802.15.4

Presentazione

In un sistema EcoStruxure in cui i dispositivi wireless IEEE 802.15.4 sono collegati a un Panel Server, questi dispositivi wireless sono necessari per supportare i livelli di compatibilità elettromagnetica in base allo standard IEEE 802.15.4 per prestazioni adeguate del dispositivo. Per informazioni dettagliate sui dispositivi wireless IEEE 802.15.4 Schneider Electric supportati, vedere le relative note di rilascio del firmware Panel Server, pagina 10:

- DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry Note di rilascio del firmware
- DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal Note di release del firmware
- DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced Note di rilascio del firmware

AAPERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Utilizzare la comunicazione IEEE 802.15.4 solo con ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ e altri dispositivi qualificati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I dispositivi di comunicazione wireless IEEE 802.15.4 offrono una soluzione di misurazione compatta e ad alta densità, con numerosi dati precisi per i sistemi degli edifici. Questi dispositivi wireless possono inviare temperatura, umidità, energia, corrente, tensione e fattore di potenza a Panel Server.

I dispositivi wireless sono collegati a valle di Panel Server.

Il numero massimo di dispositivi wireless collegabili a un Panel Server è indicato in dettaglio nell'argomento correlato, pagina 20.

Panel Server Universal (versione hardware 002.000.000) Panel Server Advanced può essere collegato a un'antenna IEEE 802.15.4 esterna per estendere la rete wireless.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di comunicazione IEEE 802.15.4 è impostata come segue:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Impostazioni di configurazione

AAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Quando si installa un Panel Server in un armadio metallico e lo si collega a un'antenna esterna IEEE 802.15.4, non installare l'antenna all'interno dell'armadio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione installati in un armadio metallico può essere alterato da un alto livello di potenza di trasmissione di radiofrequenza della rete IEEE 802.15.4.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Impostazioni	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Impostazioni della rete Wireless	Attivazione wireless	Consente di attivare/disattivare la trasmissione wireless di Panel Server (disattivata per impostazione predefinita).	1	1
	Channel mode	Consente di specificare la modalità di selezione del canale IEEE 802.15.4:	1	1
		Quando si seleziona Auto (impostazione predefinita), il canale più appropriato viene selezionato automaticamente da Panel Server.		
		Quando si seleziona Manuale , configurare i parametri wireless:		
		Immettere il canale richiesto (valore compreso tra 11 e 26)		
		Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando Salva.		
		NOTA: Quando i dispositivi ZBRT sono collegati a Panel Server, annullare la messa in servizio e rimuovere i dispositivi ZBRT, pagina 246 prima di modificare la modalità di canale o il numero canale e aggiungerli nuovamente dopo la modifica.		
	Canale	Immettere il numero del canale.	1	1
	Selezione dell'antenna	Consente di selezionare il tipo di antenna IEEE 802.15.4 utilizzata nell'architettura: • Interno (antenna Panel Server	1	1
		interna) (impostazione predefinita)		
		Esterna (antenna Panel Server esterna, modello Advanced opzionale)		
		Entrambe (antenne interne ed esterne vengono utilizzate con Panel Server Advanced.)		
	Potenza di trasmissione	Il livello di potenza di uscita non può essere modificato quando si utilizza l'antenna interna o entrambe (interna ed esterna).	1	1
		La potenza di uscita può essere impostata solo quando un'antenna esterna IEEE 802.15.4 è collegata a un Panel Server Advanced:		

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Parametro	Impostazioni	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
		Se Selezione dell'antenna è impostata su Interna o Entrambe, è utilizzata l'antenna interna, quindi il livello è basso (impostazione non modificabile).		
		Se Selezione dell'antenna è impostato su Esterna, impostare la potenza di trasmissione su Livello basso o Livello alto in base alla rete.		
		NOTA: Se si installa un Panel Server collegato a un'antenna esterna IEEE 802.15.4 in un involucro metallico, verificare che l'antenna non sia installata all'interno dell'alloggiamento.		
Comunicazione wireless	Periodo di comunicazione per sensori ambientali (s)	Il periodo di comunicazione definisce la durata (in secondi) in cui ciascun dispositivo wireless invia i dati a Panel Server. Ciò vale solo per i dati in tempo	1	1
co	Periodo di comunicazione per dispositivi di controllo (s)	reale e non per gli allarmi immediatamente notificati in caso di evento. NOTA: Il periodo di comunicazione, se viene ridotto, può potenzialmente influire sulla stabilità della rete wireless e l'indicatore di qualità radio potrebbe risultare degradato. Come standard, Panel Server ha un valore predefinito definito per ogni famiglia di dispositivi wireless.		
	Periodo di comunicazione per i dispositivi di energia			
		Il periodo di comunicazione può essere adattato come segue, se necessario:		
		Selezionare il periodo di comunicazione richiesto dall'elenco Periodo di comunicazione.		
		Applicare i valori selezionati.		
		Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando Salva .		
	Occupazione della rete	Indica l'occupazione della rete come una percentuale.	_	1
Gestione dei dispositivi wireless	Disaccoppia tutti i dispositivi	Consente di rimuovere tutti i dispositivi wireless collegati a Panel Server.	✓	1

Impostazioni di rilevamento dei dispositivi wireless

La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web di Panel Server.

Parametro	Impostazioni	Descrizione
Rilevamento	Metodo di rilevamento	Automatico (attivato per impostazione predefinita): utilizzato per rilevare eventuali dispositivi disponibili.
		Selettivo : consente di rilevare un elenco selettivo di dispositivi wireless da collegare a Panel Server.
		Fare clic su Carica file per importare in un elenco selettivo preparato in formato CSV.
		Protect Plus (attivato per impostazione predefinita): Attivare questa funzione per un processo di rilevamento selettivo con maggiore sicurezza per dispositivi RF-ID a 16 caratteri, utilizzando il codice di installazione
		Fare clic su Avvia per avviare il rilevamento.
		Per ulteriori informazioni, consultare Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web, pagina 225
Risultato rilevamento	Stato rilevamento	Indica lo stato di rilevamento dei dispositivi sulla rete wireless:
		Inattivo: rilevamento dispositivo inattivo.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Parametro	Impostazioni	Descrizione
		In corso: rilevamento dispositivi in corso Fatto: il rilevamento dei dispositivi viene eseguito.
	Rilevamento	Tabella che mostra i dispositivi wireless rilevati con immagine dispositivo, nome e RF-ID.
	Rilevamento rifiutato	Tabella che visualizza i dispositivi wireless per cui il rilevamento non è riuscito. Una colonna Stato indica la causa del rilevamento rifiutato.

Argomenti correlati

• Comunicazione wireless(Argomento principale)

Comunicazione wireless EcoStruxure Panel Server

Disattivazione permanente delle reti wireless

Presentazione

I modelli di Panel Server PAS600LWD e PAS600PWD non dispongono di funzionalità di rete wireless IEEE 802.15.4 o Wi-Fi.

Le reti wireless IEEE 802.15.4 e Wi-Fi possono essere disattivate in modo permanente e simultaneo in altri modelli Panel Server Universal e nei modelli Advanced. **Una volta disattivate le reti wireless tramite questo comando, la scelta è permanente e non può essere annullata.** Né un ripristino di fabbrica né un ripristino da backup possono attivare nuovamente le funzionalità radio. Se è richiesta una rete IEEE 802.15.4 o Wi-Fi, Panel Server deve essere sostituito da uno nuovo.

La disattivazione permanente delle reti wireless non viene salvata nel file di backup della configurazione di Panel Server (vedere l'argomento dettagliato, pagina 170).

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal (tranne modelli WD, che non dispongono di funzionalità wireless) e Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

La disattivazione permanente delle reti wireless è impostata nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Sicurezza > Gestione della rete > Stato delle reti wireless.

Disattivazione permanente delle reti wireless

AVVISO

PERDITA PERMANENTE DI COMUNICAZIONE CON I DISPOSITIVI WIRELESS

La disattivazione permanente delle reti wireless disattiva in modo permanente la comunicazione con i dispositivi wireless. Seguire questa procedura solo se si è certi di non voler comunicare con i dispositivi wireless in futuro.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare perdita involontaria di comunicazione.

Per disattivare in modo permanente e simultaneo le reti wireless Wi-Fi e IEEE 802.15.4 nel Panel Server, procedere nel seguente modo:

- Nella pagina Web Gestione della rete, fare clic su Disabilitare tutte le reti wireless.
- 2. Leggere attentamente il messaggio a comparsa prima di confermare o annullare la disattivazione nella finestra visualizzata.

Risultato: dopo aver confermato la disattivazione, Panel Server si riavvia automaticamente. Dopo il riavvio, **entrambi i tipi di rete wireless sono disattivati in modo permanente** in Panel Server e così indicato nelle pagine Web. La disattivazione è irreversibile.

EcoStruxure Panel Server Comunicazione wireless

Argomenti correlati

• Comunicazione wireless(Argomento principale)

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server

Contenuto della sezione

Funzione gateway Modbus	90
Esempi di instradamento Modbus	95
Pubblicazione dei dati	101
Funzioni di controllo e comandi	121
Data e ora	126
Campionamento dei dati	129
Registrazione dati (modello Advanced)	133
Home (Modello Advanced)	
Tendenza dati (modello Advanced)	137
Esportazione dei dati in locale (modello Advanced)	140
Modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle (Modelli Universal e	
Advanced)	144
Gestione allarmi	148
Notifiche (modello Advanced)	154
Aggiornamento del firmware	156
Gestione utente	158
Ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)	160
Diagnostica	164
Registri di diagnostica	168
Backup e ripristino della configurazione di Panel Server	170

Funzione gateway Modbus

Presentazione

Panel Server implementa una funzione gateway Modbus che può servire richieste ricevute dai client Modbus TCP/IP collegati a monte, in modo che ogni client possa accedere simultaneamente ai dati dai dispositivi a valle, collegati tramite:

- rete wireless IEEE 802.15.4 (a seconda del modello)
- o rete cablata Modbus-SL (modelli Universal e Advanced)

Il numero massimo di dispositivi Modbus TCP/IP collegati a un Panel Server è 128 e include i dispositivi fisicamente collegati al Panel Server e qualsiasi tipo di dispositivo collegato a un gateway secondario. Per ulteriori informazioni, vedere *Configurazione massima*, pagina 20.

Il protocollo Modbus scambia informazioni utilizzando un meccanismo di richiestarisposta tra un client (precedentemente *master*) e un server (precedentemente *slave*). Il principio client-server è un modello di protocollo di comunicazione in cui un dispositivo (il client) controlla uno o più altri dispositivi (i server). L'ID client del Modbus era noto in precedenza come *Master* e l'ID server del Modbus era noto in precedenza come *Slave*.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal e Advanced.

Funzionamento del Gateway Modbus

Il Panel Server implementa i propri registri Modbus disponibili all'ID unità 255 per fornire le proprie informazioni di identificazione. La tabella dei registri del Panel Server è descritta in DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*.

Per impostazione predefinita, il gateway Modbus utilizza l'ID unità nella richiesta Modbus TCP/IP come ID unità / ID server del dispositivo fisico Modbus-SL.

Per i dispositivi Modbus TCP/IP, quando si esegue la messa in servizio, viene aggiunto un ID server virtuale a un dispositivo Modbus TCP/IP per consentire l'accesso in caso di topologia separata o per abilitare la funzionalità proxy Modbus TCP.

Il Panel Server implementa un set di tabelle di registro virtuali del Modbus per dispositivo wireless IEEE 802.15.4 rilevato. Ogni volta che un nuovo dispositivo wireless viene rilevato dal Panel Server, al dispositivo viene assegnato automaticamente un ID server Modbus virtuale. Al primo dispositivo wireless rilevato viene assegnato l'ID server virtuale 100. Ogni successivo dispositivo wireless assume l'ID virtuale successivo, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene rilevato un nuovo dispositivo. Per informazioni dettagliate sui registri dei dispositivi wireless supportati, vedere DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*.

Per evitare conflitti tra gli ID server dei dispositivi fisici Modbus-SL e gli ID server virtuali dei dispositivi wireless, è possibile aggiornare l'ID server virtuale tramite il software EcoStruxure Power Commission o le pagine Web del Panel Server (selezionare Impostazioni > Dispositivi wireless quindi scegliere un dispositivo collegato e modificare il valore in Modbus virtuale > ID del server virtuale).

NOTA: la funzione gateway Modbus non deve essere confusa con un gateway di rete o un router. Panel Server non esegue l'instradamento né l'inoltro a livello di rete (IP).

Gateway trasparente Modbus

Panel Server può anche fungere da gateway trasparente da Modbus-SL a Modbus TCP/IP. Converte le richieste client Modbus TCP/IP ricevute sull'ID unità X alle richieste Modbus-SL o Modbus TCP/IP inviate sull'ID server X. Le risposte ottenute dai dispositivi a valle vengono quindi inoltrate a monte al client Modbus TCP/IP.

Se utilizzato come gateway trasparente, il client (ad esempio, SCADA) è collegato tramite una connessione Modbus TCP/IP. Non vengono prese in considerazione le eventuali impostazioni Modbus-SL per tale connessione .

Quando si utilizza il Panel Server come gateway trasparente, è possibile rilevare i dispositivi downstream a scopo di test (ad esempio, controllo dello stato collegato). Dopo aver controllato la connessione, rimuovere i dispositivi downstream dall'elenco dei dispositivi collegati nelle pagine web del Panel Server per mantenere una comunicazione ottimale tra i sistemi edge upstream e i dispositivi downstream.

Definizioni di ID unità Modbus / ID server e ID server virtuale

Per consentire a un client Modbus TCP/IP esterno di accedere a un dispositivo collegato al Panel Server, ogni dispositivo deve avere un ID univoco denominato ID server virtuale.

L'ID server virtuale viene assegnato automaticamente:

- quando un dispositivo wireless è collegato al Panel Server.
- ogni volta che un dispositivo Modbus viene creato e associato a un ID unità / ID server del dispositivo.

L'ID unità /I D server è:

- l'ID unità configurato di qualsiasi dispositivo collegato alla porta seriale RS485
- l'ID unità configurato di un dispositivo Modbus TCP/IP collegato, oppure
- l'ID unità utilizzato da un gateway Modbus TCP/IP che collega un dispositivo a una rete Ethernet.

Panel Server utilizza le regole seguenti per assegnare l'*ID del server virtuale* quando viene rilevato o aggiunto un dispositivo a valle:

- Per i dispositivi Modbus-SL, l'ID unità/ID server fisico (noto anche come indirizzo Modbus), verrà assegnato come ID server virtuale se non è già utilizzato come ID server virtuale da un altro dispositivo. In caso contrario, il primo ID server virtuale disponibile nell'intervallo 1-254 verrà assegnato a partire dall'ID server virtuale 1.
- Per i dispositivi wireless, il primo ID server virtuale disponibile nell'intervallo 1-254 verrà fornito a partire dall'ID server virtuale 100.
- Per i dispositivi Modbus TCP/IP, verrà fornito il primo ID server virtuale disponibile nell'intervallo 1-254 a partire dall'ID server virtuale 200.

IMPORTANTE: si consiglia di impostare l'indirizzo fisico Modbus dei dispositivi Modbus-SL nell'intervallo 1-99.

In base a questa raccomandazione, nella maggior parte delle configurazioni con meno di 100 dispositivi Modbus-SL, meno di 100 dispositivi wireless e meno di 48 dispositivi Modbus TCP/IP, l'ID server virtuale verrà assegnato automaticamente come segue:

- Ai dispositivi Modbus-SL verrà assegnato il relativo ID server fisico come ID server virtuale nell'intervallo 1-99.
- L'ID server virtuale dei dispositivi wireless è compreso tra 100 e 199.
- L'ID server virtuale dei dispositivi Modbus TCP/IP sarà compreso tra 200 e 254.

L'ID server virtuale può essere modificato utilizzando il software EcoStruxure Power Commission o sulle pagine Web di Panel Server (vedere le impostazioni di Rilevamento Modbus, pagina 73). L'ID server virtuale deve essere univoco.

Il software EcoStruxure Power Commission e le pagine Web del Panel Server forniscono le informazioni seguenti per ogni dispositivo (vedere aggiunta di dispositivi Modbus, pagina 215):

- · ID server virtuale
- · Connessione:
 - ID unità/ID server per dispositivi Modbus-SL
 - Indirizzo IP per dispositivi remoti e ID unità/ID server per dispositivi Modbus TCP/IP
 - RFID per dispositivi wireless
- Tipo di dispositivo definito nelle impostazioni del dispositivo

Per informazioni sulla gestione dei conflitti di ID server virtuale, vedere Esempio di conflitto e risoluzione dell'ID del server Modbus, pagina 93.


Per esempi su come utilizzare l'ID server virtuale per accedere ai dati nei dispositivi a valle in base all'architettura di comunicazione, vedere Esempi di instradamento Modbus, pagina 95.

Attivazione servizio Modbus TCP/IP

Per contribuire a rafforzare la sicurezza dell'accesso ai dati ed evitare l'accesso dannoso ai dati dei dispositivi da una connessione a monte, il server Modbus TCP/IP può essere attivato/disattivato per interfaccia (ETH1/ETH2 (non su modello Entry)/Wi-Fi) sulle pagine Web del Panel Server in Impostazioni > Comunicazione di rete > Servizi > Attivazione servizi di comunicazione.

Non disattivare il servizio Modbus sulla porta ETH1, ETH2 o Wi-Fi se l'interfaccia è utilizzata per collegare il software EcoStruxure Power Commission o un software di monitoraggio come SCADA.

Esempi di casi tipici di architetture per cui il servizio Modbus TCP/IP è disattivato per la connessione a monte:

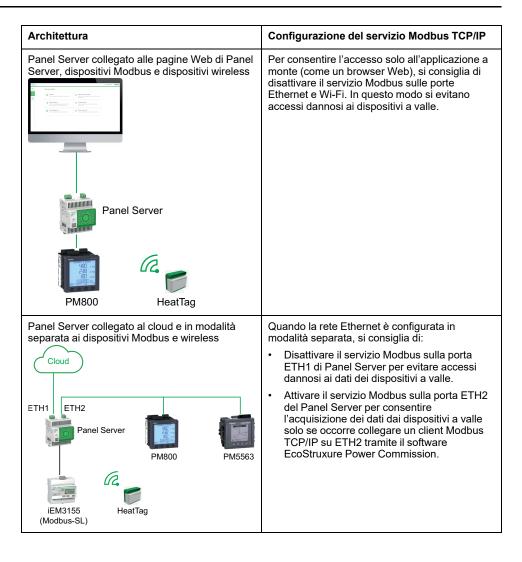

Conflitto e risoluzione ID server Modbus

Con il meccanismo di rilevamento e aggiunta precedente, Panel Server assegnerà sempre un server virtuale disponibile e univoco a ogni dispositivo.

Tuttavia, è possibile assegnare lo stesso ID server virtuale a due dispositivi durante la messa in servizio.

Per risolvere questa situazione, aggiornare l'ID server virtuale in uno dei due dispositivi in un ID server disponibile.

Esempio di risoluzione e conflitto ID server Modbus

Nell'esempio seguente, il Panel Server viene utilizzato come gateway con i seguenti dispositivi installati nel quadro elettrico:

- Un contatore di potenza PM3250 che comunica tramite Modbus-SL e configurato con ID server 100
- Un PowerTag Energy

Tenere presente la sequenza seguente che genera un conflitto e stabilire come risolverlo:

- Collegare il contatore di potenza PM3250 configurato con ID server 100 alla porta di comunicazione RS485 Modbus sul Panel Server.
- 2. Accendere il Panel Server.

- 3. Dallo strumento di monitoraggio connesso a monte, è possibile accedere ai registri Modbus del PM3250 inviando richieste Modbus TCP/IP all'ID unità 100 del server Modbus Panel Server.
- 4. Dal software EcoStruxure Power Commission, individuare Panel Server e accedere alla homepage di Panel Server senza eseguire il rilevamento del dispositivo Modbus-SL. Dalla scheda di rilevamento dispositivi wireless, avviare un rilevamento di un dispositivo wireless per la prima volta. Il sensore del PowerTag Energy sensore viene quindi rilevato e aggiunto al Panel Server.

Risultato: al sensore PowerTag Energy viene assegnato automaticamente un ID server virtuale uguale a 100. Poiché si tratta dello stesso ID del PM3250, si verifica un conflitto.

- 5. Quando si inviano richieste Modbus TCP/IP all'ID unità 100 del server Modbus Panel Server:
 - i registri virtuali di PowerTag Energy saranno disponibili;
 - non sarà più possibile inviare richieste al contatore di potenza PM3250.
 - il contatore di potenza PM3250 è ora mascherato dal dispositivo virtuale.
- Per risolvere questa situazione, è necessario aggiornare l'ID del server virtuale in base a qualsiasi valore scelto, tranne 100. Questa operazione può essere eseguita dalla configurazione del dispositivo wireless tramite il software EcoStruxure Power Commission.

Proxy Modbus TCP/IP

Il Panel Server può fungere da proxy Modbus TCP per un dispositivo Modbus TCP/IP collegato al Panel Server. Questa funzione può essere utilizzata per collegare simultaneamente più dispositivi a un dispositivo TCP/IP che offre una singola connessione TCP/IP.

Con questa funzione, il sistema di comunicazione a monte stabilisce tutte le connessioni TCP/IP richieste dal Panel Server. A questo scopo, utilizzare l'ID server virtuale del dispositivo Modbus TCP/IP gestito dal Panel Server. Il Panel Server stabilisce un'unica connessione con il dispositivo Modbus TCP/IP a valle.

Per ulteriori informazioni sull'instradamento Modbus e sull'assegnazione degli ID server Modbus virtuali, vedere Esempi di instradamento Modbus, pagina 95.

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Esempi di instradamento Modbus

Presentazione

Questa sezione presenta esempi che illustrano come uno SCADA a monte che utilizza Modbus TCP/IP accede ai dispositivi collegati a un Panel Server in base all'architettura di comunicazione tramite l'ID server virtuale Modbus. Per informazioni dettagliate su *ID unità Modbus / ID server* e *ID server virtuale*, vedere definizioni, pagina 91.

NOTA: l'instradamento Modbus non deve essere confuso con l'instradamento di rete a livello di rete (IP).

Consigli per l'associazione degli ID server virtuale

Per garantire la coerenza dei dati del dispositivo comunicati al sistema a monte, seguire queste regole per l'associazione degli ID server virtuale:

- 1-99 per dispositivi Modbus-SL (modelli Universal e Advanced)
- 100-199 per dispositivi wireless
- 200-254 per dispositivi Modbus TCP/IP (modelli Universal e Advanced)

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi wireless


Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi wireless. L'esempio si applica a tutti i modelli di Panel Server tranne i modelli Wired by Design.

Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12 è collegato a:

- HeatTag configurato con ID server virtuale 101 e
- Acti9 Active configurato con ID server virtuale 102.

Per raccogliere dati dai dispositivi wireless, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:

- 10.10.11.12, indirizzo 101 per HeatTag
- 10.10.11.12, indirizzo 102 per Acti9 Active

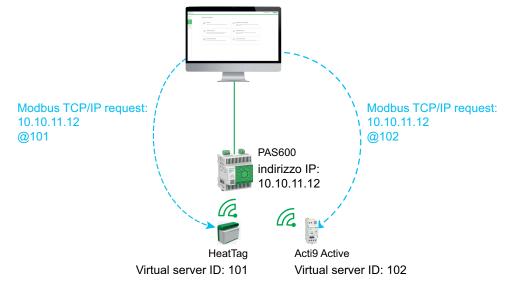

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL

Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.


Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi Modbus-SL quando l'indirizzo fisico seriale viene utilizzato come ID server virtuale.

Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12 è collegato a:

- un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico 1 e
- un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico 2.

Per raccogliere dati dai dispositivi Modbus RS485, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:

- 10.10.11.12, indirizzo 1 per iEM3150
- 10.10.11.12, indirizzo 2 per iEM3155

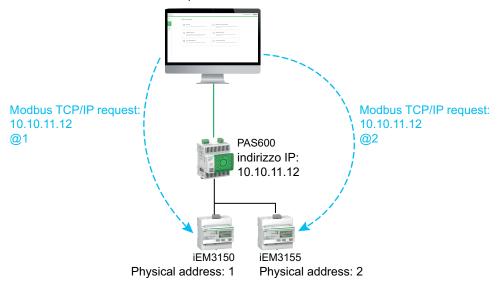

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL con ID server virtuale diverso dall'indirizzo fisico

Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.

Un ID server virtuale diverso dall'indirizzo fisico può essere utilizzato nei casi seguenti:

- L'indirizzo fisico è già utilizzato come ID server virtuale per un dispositivo diverso (un dispositivo wireless, Modbus-SL o Modbus TCP/IP).
- Questo caso d'uso consente di applicare un piano di indirizzi di comunicazione dedicato per un'integrazione più semplice e coerente nel sistema a monte.


Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP quando l'ID server virtuale dei dispositivi Modbus-SL è diverso dall'indirizzo fisico seriale.

Panel Server con indirizzo IP 10.10.11.12 e ID server virtuale 15 è collegato a:

- un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico 100 e ID server virtuale 10 e
- un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico 101 e ID server virtuale 15.

Per raccogliere dati dai dispositivi Modbus, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:

- 10.10.11.12, indirizzo 10 per iEM3150
- 10.10.11.12, indirizzo 15 per iEM3155

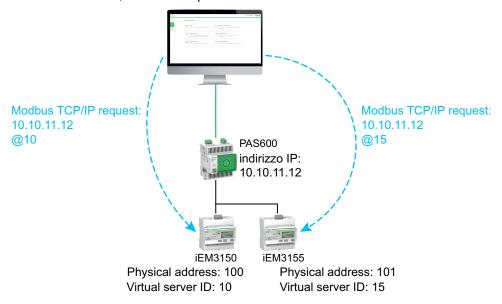

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi in topologia separata

Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.

Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi in una topologia separata.

Panel Server con

- Indirizzo IP su porta ETH1: 10.10.10.10
- Indirizzo IP su porta ETH2: 192.168.10.1


è collegato a:

- un PM800 contatore di energia con indirizzo IP 192.168.10.2 e ID server virtuale 200 e
- un PM5563 contatore di energia con indirizzo IP 192.168.10.3 e ID server virtuale 201.

Per raccogliere dati dai dispositivi Ethernet, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:

- 10.10.10.10, indirizzo 200 per PM800
- 10.10.10.10, indirizzo 201 per PM5563

Il servizio Modbus deve essere attivato su ETH1.

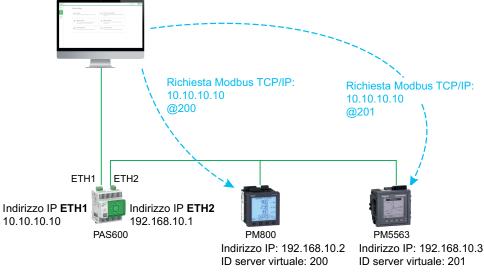

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi in topologia commutata

Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.

Questa soluzione offre più connessioni client Modbus TCP. Se un dispositivo supporta solo un client Modbus TCP/IP, Panel Server funge da proxy Modbus TCP/IP e può supportare più connessioni a monte.


Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP per i dispositivi in una topologia commutata.

Panel Server con indirizzo IP 10.10.10.10 è collegato a:

- un PM800 contatore di energia con indirizzo IP 10.10.11 e ID server virtuale 200 e
- un PM5563 contatore di energia con indirizzo IP 10.10.10.12 e ID server virtuale 201.

Per raccogliere dati dai dispositivi Ethernet, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP in uno dei modi seguenti:

- Le richieste vengono inviate direttamente al dispositivo a valle:
 - 10.10.10.11, indirizzo 255 per PM800
 - 10.10.10.12, indirizzo 255 per PM5563
- oppure, le richieste vengono emesse tramite Panel Server e il rilevamento dispositivo Modbus utilizza l'ID server virtuale:
 - 10.10.10.10, indirizzo 200 per PM800
 - 10.10.10.10, indirizzo 201 per PM5563

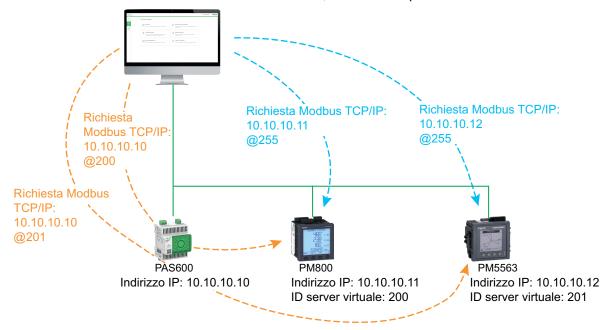

Esempio di richieste Modbus TCP/IP per dispositivi Modbus-SL sotto un Panel Server secondario in topologia separata

Questo esempio si applica ai modelli Universal e Advanced.

Questo esempio presenta le richieste Modbus TCP/IP per i dispositivi Modbus-SL quando sono collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata: il Panel Server secondario/a valle (PAS#2) è collegato a una porta Ethernet sul Panel Server principale/a monte (PAS#1).

Per informazioni su come rilevare i dispositivi Modbus-SL collegati a un Panel Server secondario/a valle tramite le pagine Web di Panel Server, vedere la sezione dettagliata, pagina 217.

PAS#1 con

- Indirizzo IP su porta ETH1: 10.10.10.10
- Indirizzo IP su porta ETH2: 192.168.10.10

è collegato a PAS#2 secondario con indirizzo IP 192.168.10.11 e collegato a:


- un contatore di energia iEM3150 con indirizzo fisico 1 e
- un contatore di energia iEM3155 con indirizzo fisico 2.

Per accedere ai dispositivi Modbus-SL sotto il Panel Server secondario/a valle (PAS#2) dal sistema di monitoraggio, prima occorre aggiungere manualmente i dispositivi Modbus-SL al Panel Server principale/a monte (PAS#1) con le pagine Web di Panel Server:

- L'aggiunta manuale di iEM3150 a PAS#1 viene eseguita utilizzando 192.168.10.11, indirizzo 1, assegnato all'ID server virtuale 200.
- L'aggiunta manuale di iEM3155 a PAS#1 viene eseguita utilizzando 192.168.10.11, indirizzo 2, assegnato all'ID server virtuale 201.

Quindi, per raccogliere dati dai dispositivi Modbus, il sistema di monitoraggio emetterà le seguenti richieste Modbus TCP/IP:

- 10.10.10.10, indirizzo 200 per iEM3150
- 10.10.10.10, indirizzo 201 per iEM3155

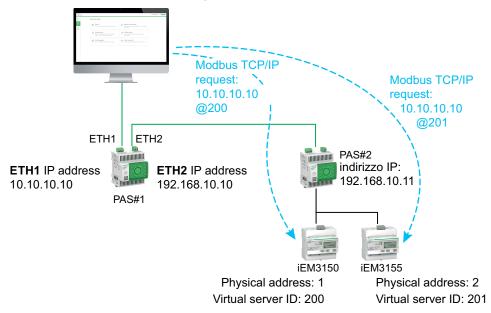

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione dei dati

Contenuto del capitolo

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric	. 103
Pubblicazione sul server SFTP	. 107
Pubblicazione sul server HTTPS	. 111
Formato file delle pubblicazioni	. 115
Pubblicazione di e-mail per gli allarmi (Modello Advanced)	. 117
Pubblicazione su server SFTP e notifica e-mail per gli allarmi (modello	
Advanced)	. 119
Pubblicazione sul server HTTPS e notifica e-mail per allarmi (modello	
Advanced)	. 120

Presentazione

La pubblicazione dei dati consente di pubblicare i dati campionati dai dispositivi collegati (Modbus, wireless o I/O) utilizzando uno dei seguenti metodi:

- · Servizi cloud Schneider
- SFTP
- HTTPS

Con Panel Server Advanced, è anche possibile attivare notifiche e-mail sugli allarmi attivi.

NOTA: Quando sono attivati i **servizi cloud Schneider**, la pubblicazione dei dati sui server SFTP o HTTPS non è più disponibile.

Impostare la registrazione dei dati, pagina 129 prima di attivare la pubblicazione dei dati. Vengono pubblicati anche i dati registrati prima dell'attivazione della pubblicazione dei dati, con i seguenti limiti:

- Panel Server Entry e Universal: fino a un mese di dati registrati
- Panel Server Advanced: fino a tre mesi di dati registrati. Tutti i dati precedentemente registrati vengono conservati per un massimo di tre anni.

Metodi di pubblicazione

È possibile selezionare il metodo e attivare la pubblicazione dei dati da Panel Server nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in **Impostazioni > Pubblicazione dati > Metodo di pubblicazione**:

- Selezionare Servizi cloud Schneider per inviare i dati campionati al cloud Schneider Electric. Vedere l'argomento dettagliato, pagina 103.
- Selezionare SFTP per inviare i dati registrati a un server SFTP. Vedere l'argomento dettagliato, pagina 107.
- Selezionare **HTTPS** per inviare i dati registrati a un server HTTPS. Vedere l'argomento dettagliato, pagina 111.
- Selezionare Servizio e-mail per allarmi per inviare notifiche e-mail sugli allarmi attivi (Panel Server Advanced). Vedere l'argomento dettagliato, pagina 117.
- Selezionare SFTP ed e-mail per allarmi per attivare la pubblicazione SFTP o combinare entrambi i servizi (Panel Server Advanced). Vedere l'argomento dettagliato, pagina 119.
- Selezionare HTTPS ed e-mail per allarmi per attivare la pubblicazione HTTPS o combinare entrambi i servizi (Panel Server Advanced). Vedere l'argomento dettagliato, pagina 120.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Argomenti correlati

- Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- Pubblicazione sul cloud Schneider Electric
- · Pubblicazione sul server SFTP
- · Pubblicazione sul server HTTPS
- Formato file delle pubblicazioni
- Pubblicazione di e-mail per gli allarmi (Modello Advanced)
- Pubblicazione su server SFTP e notifica e-mail per gli allarmi (modello Advanced)
- Pubblicazione sul server HTTPS e notifica e-mail per allarmi (modello Advanced)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric

Presentazione

La funzione di pubblicazione nel cloud consente di inviare dati campionati e informazioni di allarme dai dispositivi collegati ai servizi cloud del Schneider Electric come EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Asset Advisor, e EcoStruxure Resource Advisor.

I dati vengono pubblicati come file .json. Per ulteriori informazioni, consultare Formato file della pubblicazione JSON, pagina 116.

Quando sono attivati i **servizi cloud Schneider**, la pubblicazione dei dati sui server SFTP o HTTPS non è più disponibile.

NOTA: I servizi cloud del Schneider Electric e il servizio di pubblicazione di email per allarmi, pagina 117 si escludono a vicenda, ossia non è possibile abilitare contemporaneamente entrambe le funzionalità.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di pubblicazione è impostata nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Pubblicazione dati > Metodo di pubblicazione > Servizi cloud Schneider.

Per pubblicare i dati nel cloud, le impostazioni di rete di Panel Server devono consentire l'accesso a Internet (cloud). Ad esempio, è necessario configurare il DNS e potrebbe essere necessaria un'impostazione proxy. Potrebbe essere inoltre necessario aprire il firewall sulla rete per consentire l'accesso ai server Schneider Electric tramite la porta 443.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Abilitazione dell'infrastruttura cloud Schneider Electric

Per consentire a Panel Server di accedere ai servizi dell'infrastruttura cloud Schneider Electric, l'accesso a URL e porte seguenti deve essere autorizzato nella configurazione di protezione LAN:

Nome di dominio	Protocollo	Descrizione
cbBootStrap.gl.StruXureWareCloud.com	HTTPS (TCP porta 443)	Utilizzato alla prima connessione di Panel Server al cloud (o dopo un reset di fabbrica) per autenticare e registrare Panel Server.
etp.prod.StruXureWareCloud.com	HTTPS (TCP porta 443)	Utilizzato per scaricare l'aggiornamento del firmware.
cnm-ih-na.Azure-devices.net	HTTPS (TCP porta 443)	Utilizzato per la comunicazione di Panel Server con servizi cloud Schneider Electric come configurazione, dati o allarmi.
RemoteShell.rsp.Schneider-Electric.com	HTTPS (TCP porta 443)	Consente al Centro assistenza clienti Schneider Electric di accedere da remoto alle pagine Web di Panel Server tramite VPN.
cnmdapiappstna.Blob.Core.Windows.net	HTTPS (TCP porta 443)	Consente a Panel Server di caricare i registri e i file di diagnostica su richiesta del Centro assistenza clienti Schneider Electric.
cnmiothubappstna.Blob.Core.Windows.net/file-upload	HTTPS (TCP porta 443)	Consente a Panel Server di caricare una topologia nei servizi cloud Schneider Electric.
time.gl.StruXureWareCloud.com	NTP (porta UDP) 123)	Il server NTP consente di mantenere la sincronizzazione dell'orologio di Panel Server.

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Impostazioni connessione cloud

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione	
Gestione applicazioni servizio cloud Schneider	Pulsante Connetti/Disconnetti per collegare e scollegare Panel Server dal Schneider Electric cloud.	
Stato della connessione	Mostra lo stato della connessione di Panel Server al cloud:	
	Non connesso	
	NOTA: Se Panel Server non riesce a connettersi al cloud, verificare che le impostazioni di comunicazione siano impostate correttamente (ad esempio, proxy richiesto ma non definito) e che la modalità di sincronizzazione di data e ora sia impostata su Cloud (vedere Risoluzione dei problemi, pagina 251).	
	Connessione in corso	
	· Connesso	
Diagnostica di connessione	Stato della connessione, quando visualizza Connesso, mostra la diagnostica del collegamento al cloud:	
	Dispositivo attivato indica che Panel Server è collegato ai servizi cloud.	
	Dispositivo non registrato indica che Panel Server non è riconosciuto dai servizi cloud.	
	Rete irraggiungibile indica che Panel Server non è in grado di raggiungere la piattaforma cloud Schneider Electric. Verificare la configurazione di rete. Consultare Risoluzione dei problemi, pagina 250.	
	Credenziali errate indica che non è stato possibile convalidare i certificati di sicurezza utilizzati per collegarsi alla piattaforma cloud Schneider Electric. Controllare che la modalità di sincronizzazione di data e ora sia stata impostata come Cloud nelle pagine Web di Panel Server o nel software EcoStruxure Power Commission.	
Identificazione Panel Server	Visualizza le seguenti informazioni:	
	Numero di serie: identificativo univoco del dispositivo	
	Codice dispositivo: credenziali Panel Server, utilizzato per la richiesta sicura del dispositivo in EcoStruxure Energy Hub	
	È possibile copiare e incollare queste informazioni per identificare il dispositivo in altre applicazioni.	
	NOTA: Il pulsante codice dispositivo rappresenta le credenziali di Panel Server. Trattare queste informazioni come riservate.	
Topologia e periodo di pubblicazione	Pulsante Pubblica topologia utilizzato per inviare l'elenco dei dispositivi collegati a Panel Server al cloud, oltre a informazioni come nome dispositivo ed etichetta immessi durante la messa in servizio, misurazioni disponibili e informazioni sull'uso o altre informazioni di contestualizzazione.	
	NOTA: la topologia non contiene dati personali. Schneider Electric non scansiona, né utilizza né vende questi dati. Questi dati servono solo per l'uso da parte del cliente.	
	Visualizza le seguenti informazioni:	
	Stato ultima configurazione remota: indica se l'ultima configurazione remota è stata eseguita correttamente	
	Data ultima configurazione remota riuscita	
	Viene visualizzato il Periodo di pubblicazione . Viene impostato dal servizio cloud e non è modificabile.	
Controllo remoto	Abilita controllo remoto: fare clic sul commutatore per attivare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare Controllo remoto e programmazione dal cloud, pagina 122.	
	Programma(i) dal cloud in esecuzione: visualizza Sì o No	

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Collegamento al cloud Schneider Electric

Per pubblicare dati e allarmi su Panel Server nel cloud Schneider Electric:

- Nella pagina Web Pubblicazione, selezionare Metodo di pubblicazione > Cloud e fare clic su Connetti.
- 2. Attendere che Stato della connessione indichi Collegato.
- 3. Fare clic su **Pubblica topologia** per inviare informazioni sul Panel Server e i dispositivi collegati al cloud.

IMPORTANTE: Ogni volta che si modifica la configurazione di Panel Server o dei dispositivi collegati, è necessario pubblicare di nuovo la topologia.

Risultato: il servizio cloud restituisce una configurazione remota a Panel Server. La configurazione remota impone la selezione di misurazioni e allarmi, nonché la configurazione di registrazione e pubblicazione. Le impostazioni non sono modificabili (sola lettura) con le pagine Web di Panel Server.

NOTA: Durante l'applicazione della configurazione remota, è possibile che venga visualizzata più volte una barra di avanzamento, corrispondente a diverse sezioni della configurazione. Questo è un comportamento normale.

- 4. Controllare l'icona del servizio Cloud nell'intestazione della pagina Web, pagina 193:
 - Verde: configurazione remota valida
 - · Arancione: configurazione remota non valida

NOTA: Se una configurazione remota del Panel Server dai servizi cloud tenta di attivare più di 5.000 misurazioni, oppure 500 campioni al minuto o 500 allarmi (con un massimo di 300 da dispositivi Modbus SL), la configurazione viene rifiutata.

IMPORTANTE: La prima pubblicazione nel cloud avviene 10 minuti dopo la corretta applicazione della configurazione remota sul Panel Server.

Disconnessione dai servizi cloud

Per scollegare temporaneamente Panel Server dal cloud Schneider Electric:

- 1. Fare clic su Disconnetti.
- 2. Attendere che Stato della connessione indichi Non connesso.

Argomenti correlati

Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione sul server SFTP

Presentazione

Panel Server fornisce una connessione a un server SFTP.

Quando sono attivati il campionamento e la pubblicazione dei dati in SFTP, i dati campionati dei dispositivi vengono pubblicati sul server SFTP in file json o csv. Sul server SFTP viene pubblicato un massimo di un mese di dati (Entry o Universal) o tre mesi di dati (Advanced). Se la registrazione dei dati è stata attivata prima di questo periodo, i dati meno recenti non vengono pubblicati.

Quando la pubblicazione SFTP è attiva, gli allarmi vengono gestiti nel modo seguente:

- Gli allarmi possono essere monitorati e visualizzati nelle pagine Web del Panel Server.
- · Gli allarmi non vengono pubblicati nei file CSV o JSON.
- È possibile abilitare gli allarmi per la notifica e-mail.

Quando la pubblicazione SFTP è attiva, la pubblicazione dei dati sui servizi cloud o HTTPS non è disponibile.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di pubblicazione è impostata sulle pagine web del Panel Server all'indirizzo Impostazioni > Pubblicazione dei dati > Metodo di pubblicazione > SFTP.

Compilare la casella **Informazioni connessione** e **Impostazioni di pubblicazione** descritti nelle tabelle seguenti.

Pubblicazione SFTP Impostazioni (Panel Server Entry e Universal)

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Impostazioni	Descrizione
Informazioni sulla connessione	Server	Il nome host del server SFTP può essere definito come valore dell'indirizzo IP o, ad esempio, mysftpserver.mydomain.com.
	Porta	Consente di definire la porta TCP del server SFTP. In genere è impostato a 22.
	Percorso	Consente di immettere il percorso da utilizzare sul server SFTP per la pubblicazione dei dati. Ad esempio, se /home/user/è la directory predefinita del server SFTP, il percorso configurato con /mySFTPPath pubblicherà in /home/user/mySFTPPath.
	ID utente	Consente di digitare il nome utente per l'accesso al server SFTP.
	Metodo di autenticazione	Utilizzato per selezionare il metodo di autenticazione da utilizzare per la connessione al server SFTP: Tramite password

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Parametro	Impostazioni	Descrizione
		Tramite file chiave
	Password	Consente di digitare la password per l'accesso al server SFTP.
	Importa file chiave	Pulsante utilizzato per il caricamento nel Panel Server di un file contenente la password crittografata da utilizzare per la connessione al server SFTP. Visualizzato quando il metodo di autenticazione è per chiave.
	Connessione di test	Pulsante utilizzato per testare la connessione al server SFTP.
Impostazioni di pubblicazione	Formato di pubblicazione	Consente di selezionare il formato di file esportato: • JSON (per i dettagli, pagina 116) • CSV (per i dettagli, pagina 115)
	Periodo di pubblicazione	Consente di selezionare la frequenza di pubblicazione sul server SFTP (impostazione predefinita: 10 min). NOTA: Il periodo di pubblicazione viene calcolato dalla fine di una pubblicazione all'inizio della pubblicazione successiva. Il tempo necessario per una pubblicazione varia in base alla quantità di dati da analizzare e pubblicare.
	Avvia	Pulsante utilizzato per avviare la pubblicazione dei dati sul server SFTP.

Pubblicazione SFTP Impostazioni (Panel Server Advanced)

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Impostazioni	Descrizione
Informazioni sulla connessione	Server	Il nome host del server SFTP può essere definito come valore dell'indirizzo IP o, ad esempio, mysftpserver.mydomain.com.
	Porta	Consente di definire la porta TCP del server SFTP. In genere è impostato a 22.
	Percorso	Consente di immettere il percorso da utilizzare sul server SFTP per la pubblicazione dei dati. Ad esempio, se /home/user/ è la directory predefinita del server SFTP, il percorso configurato con /mySFTPPath pubblicherà in /home/user/mySFTPPath.
	ID utente	Consente di digitare il nome utente per l'accesso al server SFTP.
	Metodo di autenticazione	Utilizzato per selezionare il metodo di autenticazione da utilizzare per la connessione al server SFTP:
		Tramite password
		Tramite file chiave
	Password	Consente di digitare la password per l'accesso al server SFTP.
	Importa file chiave	Pulsante utilizzato per il caricamento nel Panel Server di un file contenente la password crittografata da utilizzare per la connessione al server SFTP. Visualizzato quando il metodo di autenticazione è per chiave.
	Connessione di test	Pulsante utilizzato per testare la connessione al server SFTP.
Impostazioni di pubblicazione	Formato di pubblicazione	Consente di selezionare il formato di file esportato: • JSON (per i dettagli, pagina 116)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Parametro	Impostazioni	Descrizione
		CSV (per i dettagli, pagina 115)
	Periodo di pubblicazione	Consente di selezionare la frequenza di pubblicazione sul server SFTP (impostazione predefinita: 10 min).
		NOTA: Il periodo di pubblicazione viene calcolato dalla fine di una pubblicazione all'inizio della pubblicazione successiva. Il tempo necessario per una pubblicazione varia in base alla quantità di dati da analizzare e pubblicare.
	Interruttore Includi dati precedentemente memorizzati	Utilizzato per includere tutti i dati relativi agli ultimi tre mesi o dall'inizio del campionamento dei dati se inferiore a tre mesi.
	Avvia	Pulsante utilizzato per avviare la pubblicazione dei dati sul server SFTP. Fare riferimento a Data e contenuto della prima pubblicazione dei dati, pagina 109.

Data e contenuto della prima pubblicazione dei dati (Panel Server Advanced)

La data e l'ora della prima pubblicazione dipendono dal periodo di pubblicazione impostato, come indicato nella tabella seguente.

Periodo di pubblicazione	Data e ora della prima pubblicazione e inizio della raccolta dei dati		
Settimanale	00:00 il primo giovedì successivo alla pubblicazione lancio		
Giornaliero	00:00 dopo l'avvio della pubblicazione		
12h	00:00 dopo l'avvio della pubblicazione		
4h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
3h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
2 h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
1h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
10 min	Al successivo intervallo di 10 minuti (ad esempio, 10:10, 10:20, 10:30 ecc.)		

Quando l'interruttore **Includi dati precedentemente memorizzati** è selezionato, la prima pubblicazione conterrà tutti i dati degli ultimi tre mesi o dall'inizio del campionamento dei dati se inferiore a tre mesi.

Connessione al server SFTP

Per collegare il Panel Server a un server SFTP:

- Sul server SFTP, configurare una connessione per la pubblicazione dei dati da Panel Server.
- In Impostazioni > Comunicazione di rete > Proxy, fare clic su Proxy HTTP
 o Proxy HTTPS e inserire le informazioni richieste, pagina 57.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

 Nella pagina Web Impostazioni > Pubblicazione dati, selezionare SFTP come Metodo di pubblicazione.

Per impostazione predefinita, le pubblicazioni di dati SFTP (formato file CSV o JSON) sono memorizzate nella parte superiore della struttura gerarchica dei file del server SFTP. Se si personalizza il percorso del file per la memorizzazione dei dati, assicurarsi che il percorso sia stato creato e convalidato sul server SFTP. Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente del server SFTP.

- 4. Per connettersi al server SFTP, immettere il nome utente e la password o il nome utente e la chiave SSH nel formato PEM (Privacy Enhanced Mail) nella sezione **Informazioni connessione**. Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando **Salva**.
- 5. Fare clic su **Connessione di test**. L'elenco di scambi di chiavi SSH e cifrature supportati da Panel Server è disponibile nell'Appendice E, pagina 278.

Quando si utilizza l'autenticazione con chiave SSH, la chiave deve essere fornita in formato PEM (impostazione predefinita quando ci si basa sulla versione OpenSSH inferiore alla 7.8).

NOTA: se è la prima volta che Panel Server si connette a questo server SFTP, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'autenticità del server SFTP.

- 6. Una volta eseguito il test, la pagina Web di Panel Server visualizza queste informazioni:
 - In caso di riuscita, un file è stato caricato correttamente sul server SFTP.
 - In caso di disfunzione, controllare i parametri del server SFTP, le credenziali utente e i privilegi di accesso in scrittura sul server SFTP.
- Per pubblicare i dati, definire le Impostazioni di pubblicazione e fare clic su Avvio.

Risultato: i dati campionati dei dispositivi, relativi al periodo di campionamento selezionato, sono pubblicati in SFTP, in formato di file CSV, pagina 115 o formato JSON, pagina 116.

8. Se si aggiorna il server SFTP, l'impronta digitale del server SFTP cambia. In questo caso, fare clic su **Connessione di prova** per consentire di connettersi di nuovo al server SFTP.

Disconnessione dai servizi di pubblicazione

Per disconnettere Panel Server dal server SFTP, fare clic su Stop.

La disconnessione dal servizio consente di connettersi a un altro servizio di pubblicazione.

Argomenti correlati

Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione sul server HTTPS

Presentazione

EcoStruxure Panel Server fornisce una connessione sicura a un server HTTPS con un'autorità di certificazione.

Quando sono attivati il campionamento e la pubblicazione dei dati in HTTPS, i dati campionati dei dispositivi vengono pubblicati sul server HTTPS in file json o csv. Sul server HTTPS viene pubblicato un massimo di un mese di dati (Entry o Universal) o tre mesi di dati (Advanced). Se la registrazione dei dati è stata attivata prima di questo periodo, i dati meno recenti non vengono pubblicati.

Quando la pubblicazione HTTPS è attiva, la pubblicazione dei dati sui servizi cloud o SFTP non è disponibile.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di pubblicazione è impostata nelle pagine Web del EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Pubblicazione dati > Metodo di pubblicazione > HTTPS.

Compilare la casella **Informazioni connessione** e **Impostazioni di pubblicazione** descritti nelle tabelle seguenti.

Pubblicazione HTTPS Impostazioni (Panel Server Entry e Universal)

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Impostazioni	Descrizione
Informazioni sulla connessione	Server	Il nome host del server HTTPS può essere definito come valore dell'indirizzo IP o, ad esempio, myHTTPSserver.mydomain.com.
	Porta	Consente di definire la porta TCP del server HTTPS.
	Percorso	Consente di immettere il percorso da utilizzare sul server HTTPS per la pubblicazione dei dati. Ad esempio, se /home/user/ è la directory predefinita del server HTTPS, il percorso configurato con /myHTTPSPath pubblicherà in /home/user/myHTTPSPath.
	Nome campo	Utilizzato per specificare il valore della parte del parametro name della sezione form-data inclusa nel file in corso di pubblicazione. Per impostazione predefinita, il nome del campo è datafile1. Il nome del campo è necessario per comunicare con il server HTTPS.
	Metodo di connessione	Pulsante di opzione utilizzato per abilitare l'autenticazione ID.
	Nome utente	Consente di digitare il nome utente per l'accesso al server HTTPS.
	Password	Consente di digitare la password per l'accesso al server HTTPS.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Parametro	Impostazioni	Descrizione
	Connessione di test	Pulsante utilizzato per testare la connessione al server HTTPS.
Impostazioni di pubblicazione	Formato di pubblicazione	Consente di selezionare il formato di file esportato: • JSON (per i dettagli, pagina 116) • CSV (per i dettagli, pagina 115)
	Periodo di pubblicazione	Consente di selezionare la frequenza di pubblicazione sul server HTTPS (impostazione predefinita: 10 min).
		NOTA: Il periodo di pubblicazione viene calcolato dalla fine di una pubblicazione all'inizio della pubblicazione successiva. Il tempo necessario per una pubblicazione varia in base alla quantità di dati da analizzare e pubblicare.
	Avvia	Pulsante utilizzato per avviare la pubblicazione dei dati sul server HTTPS.

Pubblicazione HTTPS Impostazioni (Panel Server Advanced)

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Impostazioni	Descrizione
Informazioni sulla connessione	Server	Il nome host del server HTTPS può essere definito come valore dell'indirizzo IP o, ad esempio, myHTTPSserver.mydomain.com.
	Porta	Consente di definire la porta TCP del server HTTPS.
	Percorso	Consente di immettere il percorso da utilizzare sul server HTTPS per la pubblicazione dei dati. Ad esempio, se /home/user/ è la directory predefinita del server HTTPS, il percorso configurato con /myHTTPSPath pubblicherà in /home/user/myHTTPSPath.
	Nome campo	Utilizzato per specificare il valore della parte del parametro name della sezione form-data inclusa nel file in corso di pubblicazione. Per impostazione predefinita, il nome del campo è datafile1. Il nome del campo è necessario per comunicare con il server HTTPS.
	Metodo di connessione	Pulsante di opzione utilizzato per abilitare l'autenticazione ID.
	Nome utente	Consente di digitare il nome utente per l'accesso al server HTTPS.
	Password	Consente di digitare la password per l'accesso al server HTTPS.
	Connessione di test	Pulsante utilizzato per testare la connessione al server HTTPS.
Impostazioni di pubblicazione	Formato di pubblicazione	Consente di selezionare il formato di file esportato:
		JSON (per i dettagli, pagina 116)
		CSV (per i dettagli, pagina 115)
	Periodo di pubblicazione	Consente di selezionare la frequenza di pubblicazione sul server HTTPS (impostazione predefinita: 10 min).
		NOTA: Il periodo di pubblicazione viene calcolato dalla fine di una pubblicazione all'inizio della pubblicazione successiva. Il tempo necessario per una pubblicazione varia in base alla quantità di dati da analizzare e pubblicare.

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Parametro	Impostazioni	Descrizione		
Interruttore Includi dati precedentemente memorizzati		Utilizzato per includere tutti i dati relativi agli ultimi tre mesi o dall'inizio del campionamento dei dati se inferiore a tre mesi.		
	Avvia	Pulsante utilizzato per avviare la pubblicazione dei dati sul server HTTPS. Fare riferimento a Data e contenuto della prima pubblicazione dei dati, pagina 113.		

Data e contenuto della prima pubblicazione dei dati (Panel Server Advanced)

La data e l'ora della prima pubblicazione dipendono dal periodo di pubblicazione impostato, come indicato nella tabella seguente.

Periodo di pubblicazione	Data e ora della prima pubblicazione e inizio della raccolta dei dati		
Settimanale	00:00 il primo giovedì successivo alla pubblicazione lancio		
Giornaliero	00:00 dopo l'avvio della pubblicazione		
12h	00:00 dopo l'avvio della pubblicazione		
4h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
3h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
2 h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
1h	All'ora completa successiva (ad esempio, per avviare la pubblicazione alle 10:47, la pubblicazione inizia alle 11:00)		
10 min	Al successivo intervallo di 10 minuti (ad esempio, 10:10, 10:20, 10:30 ecc.)		

Quando l'interruttore **Includi dati precedentemente memorizzati** è verde, la prima pubblicazione conterrà tutti i dati degli ultimi tre mesi o dall'inizio del campionamento dei dati se inferiore a tre mesi.

Connessione al server HTTPS

Per collegare Panel Server a un server HTTPS:

- Sul server HTTPS, configurare una connessione per la pubblicazione dei dati da Panel Server.
- In Impostazioni > Comunicazione di rete > Proxy, fare clic su Proxy HTTPS
 e inserire le informazioni richieste, pagina 57.
- 3. Nella pagina Web Impostazioni > Pubblicazione dati, selezionare HTTPS come Metodo di pubblicazione.
 - Per impostazione predefinita, le pubblicazioni di dati HTTPS (formato file CSV o JSON) sono memorizzate nella parte superiore della struttura gerarchica dei file del server HTTPS. Se si personalizza il percorso del file per la memorizzazione dei dati, assicurarsi che il percorso sia stato creato e convalidato sul server HTTPS. Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente del server HTTPS.
- 4. Prima di collegarsi al server HTTPS, immettere le informazioni nella sezione **Informazioni connessione**. Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando **Salva**.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

5. Fare clic su Connessione di test.

NOTA: se è la prima volta che Panel Server si connette a questo server HTTPS, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'autenticità del server HTTPS. Verificare che il certificato del server HTTPS sia rilasciato da una delle autorità di certificazione attendibili (Appendice F, pagina 279). Il reparto IT dovrebbe essere in grado di fornire queste informazioni. Se il certificato del server non è conforme, non pubblicare tramite HTTPS.

- 6. Una volta eseguito il test, la pagina Web di Panel Server visualizza queste informazioni:
 - In caso di esito positivo, un file è stato caricato correttamente sul server HTTPS.
 - In caso di disfunzione, controllare i parametri del server HTTPS, le credenziali utente e i privilegi di accesso in scrittura sul server HTTPS.
- 7. Per pubblicare i dati, definire le **Impostazioni di pubblicazione** e fare clic su **Avvio**.

Risultato: i dati campionati dei dispositivi, relativi al periodo di campionamento selezionato, sono pubblicati in HTTPS, nel formato di file CSV, pagina 115 o formato JSON, pagina 116. Sul server HTTPS viene pubblicato un massimo di un mese di dati (Entry o Universal) o tre mesi di dati (Advanced). Se la registrazione dei dati è stata attivata prima di questo periodo, i dati meno recenti non vengono pubblicati.

8. Se si aggiorna il server HTTPS, l'impronta digitale del server HTTPS cambia. In questo caso, fare clic su **Connessione di test** per consentire di connettersi di nuovo al server HTTPS.

Disconnessione dai servizi di pubblicazione

Per scollegare Panel Server dal server HTTPS, fare clic su Stop.

La disconnessione dal servizio consente di connettersi a un altro servizio di pubblicazione.

Argomenti correlati

• Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Formato file delle pubblicazioni

Presentazione

Il formato dei file pubblicati dipende dalla scelta del metodo di pubblicazione:

- Servizi cloud Schneider: formato file json
- SFTP e HTTPS: selezionare il formato di file json o csv nelle pagine Web di Panel Server

Formato di file della pubblicazione CSV

Un file .csv contiene:

- · Dati relativi a un singolo dispositivo a valle
- Tutte le misurazioni configurate con lo stesso periodo di campionamento per tale dispositivo
- Dati relativi a un massimo di 24 ore di campionamento

Il nome dei file CSV esportati segue la convenzione di denominazione ReducedID_DeviceName_DateTime_IndexNumber.csv dove:

- ReducedID è l'identificativo interno del dispositivo, che garantisce che i file prodotti siano univoci per i dispositivi che condividerebbero lo stesso nome (ad esempio, 10_mb, 21_zd).
- DeviceName è il nome assegnato al dispositivo a valle.
- DateTime è il timestamp corrispondente alla data di pubblicazione del file, espresso in millisecondi nel formato AAAAMMGGhmmssSSS.
- IndexNumber nel formato _<nn> indica il numero del file nel numero totale di file per una singola pubblicazione (stesso ID, stesso nome dispositivo e stesso timestamp). Se nella pubblicazione sono presenti 20 file, essi verranno numerati da _1 a _20.
- Nel nome file .csv sono consentiti solo i caratteri seguenti: UTF-8 e ASCII di base (da 32 a 7F, escluso \/:*?"<>|). Tutti i caratteri non supportati verranno sostituiti da ~.

Esempio: si consideri il seguente nome di file:

11_mb_F160 3P 3P+N_202412161020_19.csv dove:

- ReducedID è 11_mb.
- DeviceName è F160 3P 3P+N, nome del dispositivo.

NOTA: Questo nome è il valore predefinito (modello prodotto) se l'utente non lo ha aggiornato.

- DateTime è 202412161020, il che significa che il fascicolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2024 alle 10:20.
- IndexNumber è _19, ossia il file è il 19° file della pubblicazione.

Il contenuto del file .csv supporta solo la codifica caratteri standard UTF-8 per nome dispositivo, nome evento, nome misura e nome file.

Le virgolette presenti in tutti i campi dati del file .csv garantiscono la compatibilità con i caratteri speciali.

Per informazioni ed esempi del file .csv, vedere *Appendice D Formati dei file di pubblicazione SFTP e HTTPS*, pagina 274.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Formato file della pubblicazione JSON

Un file .json contiene le misurazioni di più dispositivi a valle configurati con lo stesso periodo di campionamento.

Ogni file contiene i dati di 24 ore di campionamento, fino a un limite di 256 KB di dati.

Il nome del file JSON esportato segue la convenzione di denominazione DateTime IndexNumber.json dove:

- DateTime è il timestamp corrispondente alla data di pubblicazione del file, espresso in millisecondi nel formato AAAAMMGGhmmssSSS.
- IndexNumber nel formato _<nn> indica il numero del file nel numero totale di file per una singola pubblicazione (stesso ID, stesso nome dispositivo e stesso timestamp). Se nella pubblicazione sono presenti 20 file, essi verranno numerati da 1 a 20.

Per un esempio di file .json, vedere Appendice D Formati dei file di pubblicazione SFTP e HTTPS, pagina 274.

Argomenti correlati

• Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione di e-mail per gli allarmi (Modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced consente di attivare una notifica e-mail quando un allarme diventa attivo.

Per eseguire le attività del servizio e-mail, Panel Server Advanced deve essere connesso a Internet tramite un provider di servizi Internet o un firewall con o senza gestione proxy. Il servizio e-mail è fornito tramite l'infrastruttura cloud Schneider Electric per fornire un servizio di alta qualità.

Per eseguire la notifica e-mail, procedere come segue:

1. Attivare il servizio e-mail, pagina 117.

NOTA: Il servizio di pubblicazione di e-mail per allarmi e i servizi cloud Schneider Electric, pagina 103 si escludono a vicenda, ossia non è possibile abilitare contemporaneamente entrambe le funzionalità.

- 2. Creare l'elenco dei destinatari, pagina 117.
- 3. Selezionare gli allarmi che attivano una notifica e-mail quando sono attivati, pagina 149.
- 4. Inviare la notifica e-mail, pagina 118.

Se Panel Server Advanced non riesce a connettersi ai servizi cloud, vedere Risoluzione dei problemi, pagina 251.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di pubblicazione è impostata sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Pubblicazione dati > Metodo di pubblicazione > Servizio e-mail per allarmi.

Attivazione del servizio e-mail

Per attivare il servizio di notifica e-mail, fare clic sul pulsante Attiva.

Risultato: lo Stato della connessione passa da Non connesso a Connesso.

Quando la notifica e-mail è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web.

Creazione dei destinatari

Quando è attivato il servizio di notifica e-mail, è possibile completare l'elenco dei destinatari con un massimo di 10 destinatari diversi. In **Destinatari e-mail**, immettere il nome e l'indirizzo e-mail di ogni destinatario e fare clic sul pulsante **Salva**. L'elenco può essere modificato o eliminato.

Un indirizzo e-mail deve contenere meno di 128 caratteri.

Per testare la funzione, è possibile inviare un'e-mail a un destinatario selezionato.

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Consigli per gli indirizzi e-mail

AVVISO

POTENZIALE COMPROMISSIONE DEI DATI PERSONALI

Non inserire indirizzi e-mail personali nell'elenco dei destinatari.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare problemi relativi alla privacy.

Schneider Electric consiglia di utilizzare indirizzi e-mail generici o professionali per inviare allarmi per evitare problemi di privacy.

Gli indirizzi e-mail vengono inviati al cloud Schneider Electric quando si verifica un allarme e conservati solo per tutta la durata della transazione. Gli indirizzi e-mail sono dati temporanei dal punto di vista del cloud. Panel Server mantiene localmente gli indirizzi e-mail e li trasmette ogni volta che si verifica un allarme.

Schneider Electric non mantiene o utilizza gli indirizzi e-mail per scopi diversi dall'invio di allarmi ed eventi.

Invio della notifica e-mail

Quando il servizio di notifica e-mail è attivato, tutti gli allarmi attivati attivano una notifica ai destinatari definiti nell'elenco. Non è possibile selezionare le e-mail da inviare ad alcuni destinatari.

L'indirizzo del provider di servizi Internet ha il formato noreply@xxx.mail. ecostruxure.se.com. I messaggi e-mail sono disponibili solo in inglese, indipendentemente dalla lingua selezionata per le pagine Web di Panel Server o il software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: Tra un evento e la ricezione dell'e-mail può trascorrere un periodo di tempo variabile, che dipende da diversi fattori, tra cui il nome di dominio e la qualità della rete.

Argomenti correlati

Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Pubblicazione dei dati EcoStruxure Panel Server

Pubblicazione su server SFTP e notifica e-mail per gli allarmi (modello Advanced)

Presentazione

Questo servizio combina la pubblicazione nel server SFTP e la notifica e-mail per gli allarmi.

Per ulteriori informazioni su ogni singolo servizio, vedere l'argomento dettagliato:

- Pubblicazione sul server SFTP, pagina 107
- Pubblicazione di e-mail per gli allarmi, pagina 117

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di pubblicazione è impostata sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Pubblicazione dati > Metodo di pubblicazione > SFTP e E-mail per allarmi.

Argomenti correlati

· Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Pubblicazione dei dati

Pubblicazione sul server HTTPS e notifica e-mail per allarmi (modello Advanced)

Presentazione

Questo servizio combina la pubblicazione nel server HTTPS e la notifica e-mail per gli allarmi.

Per ulteriori informazioni su ogni singolo servizio, vedere l'argomento dettagliato:

- Pubblicazione sul server HTTPS, pagina 111
- Pubblicazione di e-mail per gli allarmi, pagina 117

Argomenti correlati

• Pubblicazione dei dati(Argomento principale)

Funzioni di controllo e comandi

Contenuto del capitolo

Controllo remoto e programmazione dal cloud	.122
Invio di comandi dalle pagine web del Panel Server	124

Argomenti correlati

- Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- · Controllo remoto e programmazione dal cloud
- Invio di comandi dalle pagine web del Panel Server

Controllo remoto e programmazione dal cloud

Presentazione

AAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO

Consentire il controllo remoto e/o programmato dei carichi solo per i carichi elettrici non critici che possono essere lasciati incustoditi in sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il controllo remoto consente di gestire da remoto carichi elettrici non critici o di inviare comandi quando il EcoStruxure Panel Server è collegato al servizio cloud Schneider Electric.

La funzione è supportata per i seguenti dispositivi:

- Dispositivi PowerTag C IO
- Dispositivi Exiway Link

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione di controllo remoto dell'uscita è attivata e disattivata nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in **Impostazioni > Pubblicazione dati**.

- 1. In Metodo di pubblicazione, selezionare Servizi cloud Schneider.
- 2. In **Controllo remoto**, fare clic sull'interruttore di commutazione per attivare e pianificare il controllo remoto delle uscite.
- 3. Salvare le impostazioni.
- Leggere il messaggio di sicurezza visualizzato e fare clic su Conferma o Annulla.

Ordini di Controllo remoto per i dispositivi PowerTag C IO

La funzione consente di:

 Eseguire ordini di controllo in remoto su un dispositivo collegato tramite un dispositivo PowerTag C IO configurato come contattore con modalità feedback loop o relè a impulsi, utilizzando l'applicazione cloud Schneider Electric. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione di PowerTag Controllo Dei Dispositivi Tramite Pagine Web, pagina 238.

Inviare una programmazione di controllo quando EcoStruxure Panel Server è collegato al servizio cloud Schneider Electric. La programmazione consente al Panel Server di eseguire in remoto ordini di controllo programmati, anche se la connessione al cloud viene interrotta.

Alla ricezione e all'esecuzione della programmazione, sulle pagine Web vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Nell'intestazione della pagina, Programmazione controllo viene visualizzato a destra di Servizio cloud
- In Impostazioni > Pubblicazione dati > Controllo remoto, l'interruttore di attivazione/disattivazione è verde.
- Inviare aggiornamenti di stato in tempo reale del dispositivo monitorato al cloud Schneider Electric.

Invio di comandi a dispositivi Exiway Link

È possibile inviare i seguenti comandi ai dispositivi Exiway Link dal cloud Schneider Electric:

- · Individua un dispositivo
- Disattiva/attiva test periodico
- · Avvia test funzionale
- · Accensione/spegnimento luce
- Sincronizza dispositivi Exiway Link

Argomenti correlati

Funzioni di controllo e comandi(Argomento principale)

Invio di comandi dalle pagine web del Panel Server

Presentazione

È possibile inviare comandi dalle pagine web di EcoStruxure Panel Server.

Comandi di controllo dell'output verso i dispositivi Smart Link

AAVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO

Inviare solo comandi di controllo dell'output per carichi elettrici non critici che possono essere lasciati incustoditi in sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

I comandi di controllo dell'output verso dispositivi I/O Smart Link e dispositivi Acti9 Smartlink Modbus-SL possono essere inviati dalle pagine web del Panel Server (in widget di dati alla pagina **Monitoraggio e controllo > Input/Output**). I comandi di apertura e chiusura vengono utilizzati per controllare i carichi elettrici non critici.

Comandi singoli

I singoli comandi vengono eseguiti su un solo dispositivo. A questo scopo, selezionare un dispositivo dalla struttura dispositivi sulla relativa pagina Web, indicata nell'elenco seguente.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Individuare un dispositivo wireless (in Impostazioni > Dispositivi wireless).
 Facendo clic sul pulsante Individua, il dispositivo wireless lampeggia per 30 secondi. I dispositivi Exiway Link lampeggiano per cinque minuti.
- Azzera tutte le energie per dispositivo (in widget dati in Monitoraggio e controllo > Dispositivi wireless).
- Ripristina picco carico medio per dispositivo (in widget dati a Monitoraggio e controllo > Dispositivi wireless).
- Invia Exiway Link ordine (in widget di dati a Monitoraggio e controllo > Dispositivi wireless).
 - Disattiva/attiva test periodico.
 - Avvia il test funzionale.

Comandi globali

I comandi globali vengono eseguiti su una famiglia di dispositivi. Il comando viene applicato a tutti i dispositivi collegati nella stessa famiglia.

Per eseguire i comandi globali, selezionare **Impostazioni > Dispositivi wireless** > **Impostazioni funzionali globali**.

La funzione consente di:

 Impostare il tempo di mantenimento per dispositivi pulsanti ZBRT1. Vedere Impostazione del tempo di mantenimento per dispositivi ZBRT1, pagina 230.

- Impostare l'intervallo di tempo per il calcolo della domanda di energia per tutti i dispositivi. Vedere Intervallo di tempo per calcolo domanda di energia, pagina 234.
- Ripristinare tutti i picchi di domanda di potenza. Vedere Menu di monitoraggio e controllo, pagina 202.
- Lanciare test sincronizzati per tutti i dispositivi Exiway Link. Vedere Menu di monitoraggio e controllo, pagina 202.

Argomenti correlati

• Funzioni di controllo e comandi(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Data e ora

Data e ora

Presentazione

La funzione data e ora consente di configurare la data e l'ora manualmente o con la sincronizzazione automatica. Per attivare il controllo della validità dei certificati TLS e ottenere i registri orodatati in modo corretto, sono necessarie una data e un'ora precise.

Data e ora del Panel Server sono utilizzate per orodatare gli eventi e fornire un ordine cronologico.

È possibile impostare un fuso orario locale utilizzando le pagine Web del Panel Server. Scegliere un fuso orario dall'elenco disponibile. Se non è impostato alcun fuso orario locale, il parametro Panel Server usa l'UTC per le funzioni di timestamp.

Il fuso orario locale viene utilizzato per le seguenti funzioni:

- · Per i dati visualizzati su:
 - Monitoraggio e controllo
 - Home (modello Advanced)
 - Trending (modello Advanced)
- Nelle e-mail per gli allarmi (modello Advanced)
- · Per i dati pubblicati su un server SFTP o HTTPS
- · Per i dati esportati in un file locale

UTC è utilizzato per le funzioni seguenti:

- Pubblicare i dati nelle applicazioni cloud
- Per la registrazione dati
- Per tutte le funzioni che utilizzano un timestamp se il fuso orario locale non è impostato

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione data e ora viene impostata come segue:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Generale > Data e ora

Data e ora EcoStruxure Panel Server

Impostazioni generali

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Software EPC	Pagine Web	
Modalità di sincronizzazione	Consente di selezionare la modalità di configurazione di data e ora di Panel Server: • Selezionare Schneider Electric Cloud (impostazione predefinita) per sincronizzare automaticamente data e ora con un server NTP ospitato dai servizi cloud Schneider Electric, pagina 103.	1	1
	 Selezionare NTP per sincronizzare automaticamente data e ora con un server NTP esterno. 		
	Selezionare Manuale per impostare manualmente data e ora nei campi dedicati		
	NOTA: Le impostazioni manuali di data e ora sono disponibili solo se il Panel Server non è impostato per la pubblicazione dai servizi cloud di Schneider Electric o per la pubblicazione via e-mail. Vedere Pubblicazione dei dati, pagina 101.		
Fuso orario	Consente di selezionare il fuso orario dall'elenco dei fusi orari disponibili. Facendo clic su questo campo viene visualizzata una casella di ricerca che consente la ricerca di una parola chiave.	_	1
Stato	Visualizzato quando Schneider Electric Cloud è selezionato come modalità di sincronizzazione	-	1
	Un messaggio indica se la connessione al server NTP è riuscita.		

Impostazioni del server NTP

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando il parametro della modalità di sincronizzazione di data e ora è impostato su **NTP**.

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Software EPC	Pagine Web	
Stato	Visualizzato quando NTP è selezionato come modalità di sincronizzazione	_	1
	Un messaggio indica se la connessione al server NTP è riuscita.		
Modalità	Consente di selezionare la modalità di sincronizzazione:	1	1
	selezionare Static per impostare manualmente l'indirizzo del server NTP;		
	selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente data e ora dal server NTP specificato da un server DHCP.		
	NOTA: per utilizzare la modalità DHCP, le impostazioni di rete devono essere impostate su DHCP (vedere l'argomento correlato, pagina 64).		
Polling interval (s)	Consente di inserire l'intervallo di polling per impostare la frequenza (in secondi) con cui le richieste di Panel Server vengono aggiornate dal server dell'ora.	_	1
	• 64		
	• 128		
	• 256		
	• 512		
	• 1024		
Primary server address	S Consente di inserire l'indirizzo del server NTP primario quando il parametro NTP Settings > Mode è impostato su Static.		1
Secondary server address	1	1	

EcoStruxure Panel Server Data e ora

Impostazioni manuali di data e ora

Data e ora del Panel Server possono essere impostate manualmente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
 - Impostando manualmente la data e l'ora nei campi dedicati.
 - Tramite sincronizzazione avviata dall'utente con data e ora del PC che esegue il software EcoStruxure Power Commission.
- Nella pagine Web di Panel Server, all'indirizzo Impostazioni > Informazioni generali > Data e ora > Impostazioni generali > Modalità di sincronizzazione
 - Impostando manualmente la data e l'ora nei campi dedicati.

Il parametro seguente viene visualizzato solo quando **Modalità di** sincronizzazione è impostata su **Manuale**.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Data e ora	Utilizzato per impostare la data e l'ora utilizzando i selettori di data e ora.	✓	✓

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Campionamento dei dati EcoStruxure Panel Server

Campionamento dei dati

Presentazione

La funzione di campionamento dei dati su Panel Server campiona i dati provenienti da dispositivi collegati a una frequenza definita per una serie definita di misurazioni. La frequenza e le misurazioni dipendono dalla configurazione della funzione, impostata da un'applicazione cloud collegata o manualmente nelle pagine Web di Panel Server.

Per Panel Server Entry e Universal, i dati campionati vengono spostati in un buffer prima di essere pubblicati. Il buffer memorizza i dati fino a un mese e li pubblica nell'applicazione cloud quando la pubblicazione dei dati è attivata o quando la connessione viene ripristinata dopo un'interruzione.

NOTA: Il periodo dei dati memorizzati dipende dalla configurazione del campionamento dei dati. Per una configurazione tipica (circa 1000 misurazioni campionate ogni 10 minuti), i dati vengono memorizzati per un massimo di un mese. Per una configurazione massima (5000 misurazioni campionate ogni 10 minuti) il periodo può essere ridotto a circa 2 settimane.

Per Panel Server Advanced, i dati vengono registrati in Panel Server, pagina 133.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Attivare la registrazione dei dati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in **Impostazioni > Gestione dati > Registrazione dati**.

NOTA: In caso di configurazione manuale, impostare la frequenza di campionamento e le misurazioni singolarmente, pagina 129 prima di attivare il campionamento dei dati.

Configurazione del campionamento dei dati dall'applicazione cloud

Quando è attivata una connessione a un'applicazione cloud, il campionamento (o registrazione) dei dati viene automaticamente attivato e configurato dal sistema cloud. Le impostazioni non sono modificabili (sola lettura) con le pagine Web di Panel Server.

I dati misurati sui dispositivi collegati vengono campionati e pubblicati nell'applicazione cloud.

Configurazione campionamento dati manuale

Il campionamento manuale dei dati consente di configurare le misurazioni da campionare per ogni dispositivo nel sistema:

- · Dispositivi Modbus
- · Dispositivi wireless
- Dispositivi di I/O

EcoStruxure Panel Server Campionamento dei dati

Dopo la messa in servizio di tutti i dispositivi collegati a Panel Server, la scelta delle misurazioni e del periodo di campionamento può essere impostata individualmente per ogni dispositivo nella pagina Web **Impostazioni > Gestione** dati:

- 1. Per ogni dispositivo, fare clic sul nome del dispositivo.
- 2. Fare clic su Dati.
- 3. Selezionare o deselezionare il campionamento per ogni misurazione con la casella di controllo **Registrazione**.
- 4. Selezionare il periodo di registrazione per la misurazione. Consultare Modifica della frequenza di registrazione dei dati, pagina 131, se pertinente.
- 5. Fare clic su Salva per applicare le modifiche.

IMPORTANTE: L'applicazione delle modifiche può richiedere alcuni minuti. Durante questo periodo, le pagine e le funzioni seguenti non sono accessibili:

- Dashboard pagina iniziale (Advanced)
- Tendenza -Viste dispositivo e dati aggregati (Advanced)
- Modelli personalizzati aggiornamenti modello personalizzato
- Esportazione CSV
- · Backup e ripristino
- Registrazione dati
- · Registrazione misure

NOTA: La configurazione di registrazione predefinita per ogni dispositivo comprende i dati più utilizzati per ogni tipo di dispositivo.

Campionamento dei dati EcoStruxure Panel Server

Calcolo di configurazioni valide per le misurazioni dei dati

Quando si definiscono i parametri di registrazione per il sistema, tenere in considerazione la quantità di dati registrati nei dispositivi. Per mantenere le prestazioni del sistema, si consiglia di attenersi ai criteri di prestazioni seguenti:

- Un massimo di 5.000 singoli punti dati simultanei da dispositivi diversi di qualsiasi tipo (dispositivi wireless, Modbus-SL o Modbus TCP/IP, dispositivi di I/O)
- Un massimo di 500 campioni al minuto
- Un massimo di 500 singoli allarmi per il monitoraggio e l'invio di notifiche email (con un massimo di 300 di quelli provenienti da dispositivi Modbus-SL)

NOTA: Qualsiasi configurazione remota che tenta di attivare un valore superiore a questi limiti viene rifiutata.

La tabella seguente mostra esempi di configurazioni di registrazione dati e indica se sono valide o meno:

Numero di dispositi- vi (A)	Numero di misura- zioni (B)	Periodo di campiona- mento (min) (C)	Numero totale di punti dati simultanei (A x B)	Campioni al minuto (A x B) / C	Numero di allarmi	Configurazione valida
30	30	15	900	60	550	No - numero di allarmi > 500
30	170	15	5.100	340	90	No - numero totale di dati simultanei punti > 5.000
30	30	1	900	900	90	No - campioni al minuto > 500
30	30	15	900	60	90	Sì: - numero totale di punti dati simultanei < 5.000 - campioni al minuto < 500 - numero di allarmi < 500

Le seguenti informazioni sul campionamento dei dati sono visualizzate in **Impostazioni > Gestione dei dati > Informazioni sul campionamento dei dati** per fornire assistenza per il calcolo del campionamento:

- · Stato manutenzione dati
- Numero di misurazioni campionate
- Numero massimo di misurazioni campionate consentite
- · Numero di campioni all'ora
- Numero massimo di campioni consentiti all'ora

Modifica della frequenza di registrazione dei dati

Per Panel Server Advanced, quando il periodo di registrazione (frequenza) viene modificato localmente o da una configurazione remota, i punti dati storici registrati vengono mantenuti e migrati in modo da essere conformi al nuovo periodo di registrazione, con i seguenti risultati:

EcoStruxure Panel Server Campionamento dei dati

Riducendo la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 5 minuti a 10 minuti): I punti di dati relativi alla frequenza ridotta vengono mantenuti. I punti dati intermedi vengono eliminati.

AVVISO

PERICOLO DI PERDITA DI DATI

La riduzione della frequenza di registrazione determina la perdita permanente dei punti dati storici intermedi.

Eseguire un'esportazione del registro dati prima di ridurre la frequenza per evitare la perdita di dati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati, vedere Esportazione dei dati in locale, pagina 140.

Aumentando la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 10 minuti a 5 minuti): I punti dati per cui non esistono dati storici vengono estrapolati (duplicati) dai dati storici esistenti (punti dati su entrambi i lati), il che può creare tendenze non lineari dove sono attese tendenze lineari. Questi punti di dati sono indicati come Valore approssimativo nei grafici e diagrammi della pagina Web Trending.

Attivazione e scarico del Campionamento dei dati

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione			
Attivazione	Consente di attivare/disattivare la registrazione dati da Panel Server.			
campionamento	Fare clic sul pulsante Attiva la registrazione per attivare la funzione.			
	Fare clic sul pulsante Disattiva la registrazione per disattivare la funzione.			
Elimina dati	Consente di eliminare tutti i dati di registrazione. Per eliminare i dati:			
	Disattivare il campionamento.			
	2. Fare clic sul pulsante Elimina dati .			
	NOTA: Durante l'operazione, che può richiedere alcuni minuti, le pagine e le funzioni seguenti non sono accessibili:			
	Dashboard pagina iniziale			
	 Tendenza - Visualizzazioni dispositivo e dati aggregati Modelli personalizzati - aggiornamenti modello personalizzato Esportazione CSV 			
	Backup e ripristino			
	 Registrazione dati Registrazione misure 3. Confermare la richiesta di scaricamento dei dati facendo clic su Conferma nel messaggio a comparsa 			

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Registrazione dati (modello Advanced)

Presentazione

Quando è attivato il campionamento dei dati, Panel Server Advanced memorizza (o registra) i dati campionati.

I dati vengono registrati nella memoria di registrazione. La memoria contiene circa tre anni di dati di un sistema (calcolati in base a un massimo di 500 punti dati campionati al minuto) o 788.400.000 punti dati di misurazione. Per ulteriori informazioni sulle quantità di dati registrati, vedere Calcolo del periodo di tempo dei dati storici, pagina 134.

Quando la memoria di registrazione è piena, i nuovi punti dati sovrascrivono i punti dati meno recenti memorizzati.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Oltre ai dati pubblicati, i dati storici sono disponibili sulle pagine Web si Panel Server in **Home** e **Tendenza dati**.

Impostazione dei parametri

Per abilitare la registrazione dei dati, attivare il campionamento dei dati nelle pagine Web di Panel Server, in **Impostazioni > Gestione dati > Registrazione dati**.

Configurazione registrazione dei dati

Configurare la registrazione dei dati analogamente al campionamento dati, pagina 129.

Quando si configura la registrazione dei dati, considerare il numero massimo di punti dati che è possibile memorizzare e i limiti di campionamento consigliati, pagina 131.

La registrazione di un numero eccessivo di campioni di dati per periodo può influire sulle prestazioni del modello Advanced, tra cui una risposta della pagina Web degradata, periodi di registrazione persi e un funzionamento di Panel Server con tempi di risposta maggiori.

NOTA: i dati cronologici vengono mantenuti se vengono modificate le impostazioni di una misurazione. Consultare Modifica della frequenza di registrazione dei dati, pagina 131.

Configurazione della registrazione dei dati da un'applicazione cloud

Quando un Panel Server Advanced è collegato a un'applicazione cloud, i dati che vengono campionati e pubblicati vengono registrati in Panel Server Advanced oltre che pubblicati nell'applicazione cloud.

NOTA: Panel Server Advanced pubblica gli ultimi tre mesi dei dati campionati quando è attivata la pubblicazione.

I dati registrati possono essere visualizzati nel riquadro **Tendenza** schermate. La configurazione di registrazione e pubblicazione viene ricevuta direttamente dall'applicazione cloud e non può essere impostata con le pagine Web di messa in servizio di Panel Server. La memoria di registrazione di Panel Server Advanced funge da buffer in caso di perdita della connessione cloud. I dati vengono pubblicati al ripristino della connessione cloud.

Calcolo del periodo di tempo dei dati storicizzati

La memoria di registrazione archivia fino a 788.400.000 punti dati. Il periodo di tempo equivalente dipende dal numero di dispositivi collegati e dal periodo di campionamento di ciascun dispositivo. Utilizzare la formula seguente per calcolare il periodo di tempo durante il quale Panel Server memorizza i dati.

Calcolare il numero di punti dati campionati al minuto per Panel Server:

(Numero di dispositivi x Numero di misurazioni) / Periodo di campionamento = Numero di punti dati campionati al minuto (Ndp/m)

Dividere il numero totale di punti dati memorizzabili per il numero di punti dati campionati per il dispositivo, quindi dividere per il numero di minuti in un anno (525.950):

788.400.000 / Ndp/m / 525.950 = numero di anni di registrazione dati contenuti nella memoria di registrazione

La tabella seguente mostra alcuni esempi:

Numero di dispositivi	Numero di misurazioni	Numero totale di punti di dati registrati	Periodo di registrazione (min)	Campioni al minuto	Calcolo.	Memoria di registrazione in anni
30	30	900	15	60	788.400.000/60/525.950	24,9
10	200	2.000	10	200	788.400.000/200/525.950	7,5
30	160	4.800	10	480	788.400.000/60/525.950	3.1

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Home (Modello Advanced)

Presentazione

Il menu Home del Panel Server Advanced consente di visualizzare una vista analitica dei consumi energetici. Per ulteriori informazioni, vedere Menu Home, pagina 200.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

Il menu Home è disponibile sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in **Home**.

Impostazioni del consumo

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione		
Utenza	Consente di selezionare il tipo di utenza (Elettricità (impostazione predefinita), Gas, Olio combustibile, Aria, Vapore, Acqua)		
Periodo	Consente di selezionare la durata del periodo (Un giorno , Una settimana , 4 settimane , Personalizzato).		
Da	Consente di selezionare la data di inizio di ogni periodo.		
	1. Selezionare la data di inizio del periodo corrente (Periodo 1).		
	2. Selezionare la data di inizio del periodo precedente (Periodo 2).		
	NOTA: la data di inizio predefinita per i periodi predefiniti dipende dal periodo selezionato:		
	Un giorno: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2		
	Una settimana: Periodo 1: D-7; Periodo 2: D-14		
	4 settimane: Periodo 1: D-4 settimane; Periodo 2: D-8 settimane		
	Per il periodo Personalizzato , la data di fine del secondo periodo viene impostata automaticamente per assicurare che i due periodi abbiano la stessa lunghezza.		
	NOTA: il periodo predefinito è un giorno e la data di inizio è ieri (G-1).		
Α	Consente di selezionare la data di fine del periodo.		

Visualizzazione Per utilizzo

Un grafico a torta mostra la distribuzione dei primi cinque consumatori nel primo periodo, dai dispositivi in cui è stato definito l'uso. Al centro del grafico a torta vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- · Consumo totale nel periodo 1
- Una percentuale che indica la variazione complessiva nel periodo 2 rispetto al periodo 1
- Un'icona a forma di freccia che indica la tendenza. In assenza di variazioni, non viene visualizzata alcuna icona.

Una tabella a destra del grafico a torta mostra:

- I consumatori per colore
- La percentuale del consumo totale che ogni consumatore rappresenta
- Il consumo per ogni consumatore
- Un'indicazione dell'aumento o della diminuzione nel secondo periodo, rispetto al primo, in percentuale
- Un'icona a freccia che indica se la tendenza della variazione sta aumentando o diminuendo. In assenza di variazioni, non viene visualizzata alcuna icona.

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Tendenza dati (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced consente di visualizzare grafici di tendenza basati sui dati storici registrati in un periodo di tempo selezionato.

La tendenza dei dati registrati su un Panel Server Advanced richiede che le misurazioni da visualizzare siano state selezionate per la registrazione e che il campionamento dei dati sia attivato. Per ulteriori informazioni, vedere Campionamento dei dati, pagina 129.

È possibile tracciare le tendenze dei dati storici per un singolo periodo di tempo oppure, utilizzando la modalità di confronto, è possibile confrontare gli stessi dati di due diversi periodi della stessa durata (ad esempio, confrontando i dati dalla settimana che inizia il 10 luglio 2022 con la settimana che inizia il 17 luglio 2022).

NOTA: I valori di energia mostrati nei grafici delle tendenze ed esportati dalla pagina **Trending** differiscono dai valori dei dati grezzi esportati nel file di esportazione locale CSV, pagina 140.

Per ulteriori informazioni sul **Trending** e come visualizzare i dati, consultare Menu Trending, pagina 206.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile sulle pagine Web del Panel Server Advanced, in **Trending**.

Principio di aggregazione

I dati di tendenza nella **Vista aggregata** sono il risultato di un algoritmo di aggregazione utilizzato per calcolare il consumo di energia. Viene calcolata solo l'energia attiva.

Per aggregare l'energia consumata dai carichi, nell'aggregazione sono considerati tutti gli utilizzi tranne:

- Generale di quadro
- · Gruppo di partenze
- Totale

I dispositivi configurati con uno di questi utilizzi non vengono visualizzati nella **Vista aggregata** o nella **Homepage**.

Impostazioni vista dispositivo di tendenza dati

Per personalizzare i dati visualizzati nella Vista dispositivo:

- Selezionare i dispositivi da visualizzare dall'elenco a discesa. I dispositivi sono ordinati in base all'uso.
- Selezionare i dati da visualizzare. É possibile visualizzare insieme solo due tipi di dati diversi.
- 3. Attivare la modalità di confronto facendo clic sul commutatore se si desidera confrontare i periodi.
- 4. Selezionare il periodo di tempo da visualizzare.

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione		
Dispositivi	Consente di selezionare uno o più dispositivi.		
Dati	Consente di selezionare i dati da utilizzare per il grafico. I tipi di dati disponibili nell'elenco dipendono dai dispositivi selezionati.		
Modalità di confronto	Disabilitare la visualizzazione del grafico su un singolo periodo.		
	Abilitare per ottenere i dati confrontati su due periodi della stessa durata.		
Periodo	Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la durata del periodo:		
	Un giorno		
	Una settimana		
	4 settimane		
	Personalizzato		
Da	Quando il parametro Modalità di confronto è disattivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio del periodo.		
	NOTA: Il periodo predefinito è un giorno, la data di inizio è ieri (G-1) e l'ora di inizio è 12.00 AM.		
	Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio per ogni periodo:		
	1. Selezionare la data e l'ora di inizio del periodo corrente (Periodo 1).		
	 Selezionare la data di inizio del periodo precedente (Periodo 2). L'ora viene impostata automaticamente contemporaneamente al Periodo 1. 		
	NOTA: la data di inizio predefinita dipende dal periodo selezionato:		
	Un giorno: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2		
	Una settimana: Periodo 1: D-7; Periodo 2: D-14		
	4 settimane: Periodo 1: D-4 settimane; Periodo 2: D-8 settimane		
	Personalizzato: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2		
Α	Permette di selezionare la data e l'ora di fine del periodo.		
	NOTA: la data di fine predefinita è oggi (G).		
	Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, la data di fine viene definita automaticamente in base alla data di inizio e al periodo selezionati per periodi di tempo fissi (giorno, settimana, 4 settimane).		
	Per il periodo Personalizzato , selezionare la data di fine del primo periodo. La data e l'ora di fine del secondo periodo vengono impostate automaticamente per assicurare che i due periodi abbiano la stessa lunghezza.		
Intervallo	Permette di selezionare l'intervallo di dati integrati visualizzati nei grafici a barre: per ora (H), giorno (D), oppure Mese.		
	NOTA: l'intervallo viene visualizzato solo quando il tipo di dati selezionato è dati integrati (visualizzati con l'icona di un grafico a barre nell'elenco).		
Cancella filtri	Consente di cancellare qualsiasi selezione di dispositivi, dati o periodi di tempo selezionati in precedenza.		

Impostazioni vista aggregata di tendenza dati

Per personalizzare i dati visualizzati nella Vista aggregata:

- 1. Selezionare l'utenza da visualizzare. È possibile selezionare solo un'utenza.
- 2. Selezionare gli utilizzi da visualizzare.
- 3. Attivare la modalità di confronto facendo clic sul commutatore se si desidera confrontare i periodi.
- 4. Selezionare il periodo di tempo da visualizzare.

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione
Utenza	Consente di selezionare una utenza da un elenco a discesa di valori.
Utilizzo	 Usato per selezionare gli utilizzi: Utilizzi individuali (uno o più) Utilizzi principali (visualizza sei utilizzi principali in base al consumo) Tutti gli utilizzi NOTA: Per il calcolo degli utilizzi principali: Con la modalità di confronto disattivata, gli utilizzi vengono calcolati sul periodo selezionato (periodo 1). Con la modalità di confronto attivata, gli utilizzi vengono calcolati sulla somma dei periodi 1 e 2.
Modalità di confronto	 Disabilitare la visualizzazione del grafico su un singolo periodo. Abilitare per ottenere i dati confrontati su due periodi della stessa durata.
Periodo	Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la durata del periodo: • Un giorno • Una settimana • 4 settimane • Personalizzato
Da	Quando il parametro Modalità di confronto è disattivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio del periodo. NOTA: il periodo predefinito è un giorno e la data di inizio è ieri (G-1). Quando il parametro Modalità di confronto è attivato, è possibile selezionare la data e l'ora di inizio per ogni periodo: 1. Selezionare la data e l'ora di inizio del periodo corrente (Periodo 1). 2. Selezionare la data di inizio del periodo precedente (Periodo 2). L'ora viene impostata automaticamente contemporaneamente al Periodo 1. NOTA: la data di inizio predefinita dipende dal periodo selezionato: • Un giorno: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2 • Una settimana: Periodo 1: D-4 settimane; Periodo 2: D-8 settimane • Personalizzato: Periodo 1: D-1; Periodo 2: D-2
A	Permette di selezionare la data e l'ora di fine del periodo. NOTA: la data di fine predefinita è oggi (G). Per il periodo Personalizzato, selezionare la data e l'ora di fine del primo periodo. La data e l'ora di fine del secondo periodo vengono impostate automaticamente per assicurare che i due periodi abbiano la stessa lunghezza.
Intervallo	Permette di selezionare l'intervallo di dati visualizzati nei grafici a barre: per ora (H), giorno (D), oppure Mese.
Cancella filtri	Consente di cancellare qualsiasi selezione di dispositivi, dati o periodi di tempo selezionati in precedenza.
Esporta	Consente di esportare i dati dalla visualizzazione corrente in un file csv. Per ulteriori informazioni, consultare Esportazione dati di trending, pagina 206

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Esportazione dei dati in locale (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced può esportare i dati misurati sui dispositivi collegati e registrati attraverso la registrazione dati, pagina 129. I dati possono essere esportati sul PC in un file .csv.

Per esportare i dati registrati su un Panel Server Advanced:

- Configurare i dati da campionare (vedere Selezione delle misurazioni da registrare, pagina 131).
- 2. Attivare il campionamento.

NOTA: per abilitare l'esportazione dei dati registrati in un file CSV dopo il ripristino del backup sullo stesso Panel Server Advanced (vedere l'argomento dettagliato, pagina 170), è necessario prima ripristinare il Panel Server alle impostazioni di fabbrica (vedere la procedura, pagina 178).

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Advanced.

Impostazione dei parametri

L'esportazione locale dei dati è impostata nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Gestione dati > Esportazione locale.

Impostazioni di esportazione locale

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro	Descrizione			
Da	Consente di selezionare la data di inizio del periodo.			
Α	Consente di selezionare la data di fine del periodo.			
Selezione dispositivo	Consente di selezionare uno dei seguenti elementi da cui esportare i dati di esempio:			
	Un dispositivo			
	Tutti i dispositivi			
	NOTA: Per esportare i dati da più dispositivi, è consigliabile eseguire più esportazioni di singoli dispositivi per migliorare la leggibilità. Selezionare un dispositivo e fare clic su Esporta dati per generare il file .csv per il dispositivo selezionato. Ripetere la procedura per ogni dispositivo.			

Esportazione dei dati

Per esportare i dati registrati da Panel Server Advanced, fare clic su **Esporta dati**. I dati vengono esportati in un file CSV sul PC. È possibile esportare i dati per un determinato periodo di tempo selezionando la data di inizio e la data di fine del periodo di tempo richiesto.

NOTA: Il file di esportazione contiene tutti i punti di dati campionati durante il periodo richiesto per l'esportazione, anche per misurazioni che non sono più campionate o per dispositivi che non sono più collegati.

È possibile esportare in un unico file fino a 6,5 milioni di punti dati; set di dati più grandi devono essere esportati in più file. Se si tenta di esportare più di 6,5 milioni di punti dati viene generato un errore. Prendere nota del fattore di sovraconfigurazione incluso nell'errore per facilitare la selezione di un periodo di esportazione più breve valido. Se, ad esempio, si tenta di esportare 20 giorni di dati, ma si riceve un errore per il superamento di 1,0 volta il limite, la durata di ogni periodo di esportazione verrà ridotta a meno di 10 giorni.

È possibile calcolare la dimensione del file di esportazione calcolando per ogni dispositivo, il numero di campioni e quindi aggiungendo insieme i campioni di tutti i dispositivi. Ad esempio, se per un dispositivo sono configurate tre correnti per la registrazione dei dati a una velocità di campionamento di 1 minuto, il numero totale di campioni è 1.581.120. La tabella seguente illustra il calcolo:

Misurazione	Periodo di registrazione (minuti)	Data inizio	Data fine	Tempo trascorso (minuti)	Numero di campioni
Corrente A	1	28 luglio 2022	29 luglio 2023	527.040	527.040
Corrente B	1	28 luglio 2022	29 luglio 2023	527.040	527.040
Corrente C	1	28 luglio 2022	29 luglio 2023	527.040	527.040

Formato file dell'esportazione CSV salvato su un PC

I dati vengono registrati in un file .csv. La data viene aggiunta nel formato aaaammgg al nome del file *data-export*_. Ad esempio, i dati esportati l'8 giugno 2022 si trovano nel file con il nome *data-export* 20220608.csv.

I timestamp dei dati nel file CSV sono nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS±FF:ff. L'ora mostrata è quella del fuso orario impostato nelle pagine web e indica l'offset di questo fuso orario dall'UTC in ore e minuti (±FF:ff), in conformità con ISO 8601.

La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento. I dati di ogni dispositivo vengono visualizzati per colonna.


Riga	Dati nel file .csv	Descrizione	Esempio di dati in formato CSV (valori separati da virgole)
1	Element ID	ID elemento per ciascuna colonna	modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl
2	Device Name	Nome dispositivo specificato dal cliente per ciascuna colonna	myPM5560, myPM8000
3	Device Type	Tipo di dispositivo definito dal Panel Server per ciascuna colonna	PM5560, PM8000
4	Measurement Name	Nome dati per ciascuna colonna	Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor
5	Measurement Unit	Unità dei dati per ciascuna colonna	Wh
6 e più	AAAA-MM-GGTHH:MM:SS ±FF:ff	Colonna 1: Timestamp dei dati registrati, con data (AAAA-MM-GG) e ora (HH:MM:SS). L'ora mostrata è quella del fuso orario impostato nelle pagine web e indica l'offset di questo fuso orario dall'UTC in ore e minuti (±FF:ff), in conformità con ISO 8601. Colonne 2 e successive: Valori dei dati per ogni dispositivo	2024-08-27T08:25:00+01:00 In questo esempio, l'ora è 08:25 nel fuso orario locale, con un offset di +1 ora dall'UTC, quindi l'UTC è 07:25.

Lettura del file .csv

Per leggere il file .csv,occorre importare i dati in Microsoft Excel e utilizzare la codifica dati corretta.

Per impostazione predefinita, Excel utilizza la codifica dei caratteri dell'Europa occidentale, come illustrato di seguito:

Tuttavia, Panel Server Advanced esporta i dati utilizzando la codifica caratteri UTF-8. Pertanto, per ottenere una corretta visualizzazione di tutti i caratteri, ad esempio °C, è necessario selezionare UTF-8 come **Origine file** come mostrato di seguito:




Per selezionare la codifica UTF-8 nel file .csv esportato, procedere nel seguente modo:

- 1. Aprire Microsoft Excel e selezionare **Dati** quindi, in **Recupera e trasforma** dati, selezionare **Da testo/CSV**.
- Selezionare il file .csv esportato da Panel Server Advanced e fare clic su Importa.
- 3. Nella finestra visualizzata, selezionare i seguenti parametri:
 - 65001: Unicode (UTF-8) in Origine file.
 - In base all'intero set di dati in Rilevamento del tipo di dati.

4. Fare clic su Carica.

Risultato: il file di registrazione dati Panel Server Advanced viene visualizzato in Excel con la codifica dei caratteri UTF-8, come illustrato nella figura seguente:

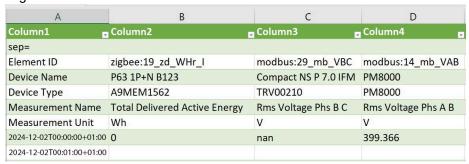

Per assicurarsi che i separatori siano configurati correttamente per evitare problemi di lettura dei dati, procedere come segue:

- 1. In Excel, selezionare File > Opzioni > Avanzate
- 2. Deselezionare Usa separatori di sistema.
- 3. In Separatore decimale, verificare che sia immesso il carattere, (virgola).
- 4. Fare clic su OK.
- 5. Ricaricare il file .csv, se necessario.

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle (Modelli Universal e Advanced)

Presentazione

AVVISO

COMPATIBILITÀ CON VERSIONI PRECEDENTI PER MODELLI PERSONALIZZATI ESISTENTI DOPO L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Dopo l'aggiornamento del firmware di Panel Server, se i dispositivi associati a un modello personalizzato visualizzano dati errati o non possono essere importati, aggiornare il modello personalizzato utilizzando EcoStruxure Power Commission e importarlo nuovamente nel Panel Server. Eseguire l'azione **Cambia versioni e aggiorna** per il modello personalizzato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare dati errati.

Panel Server supporta l'uso di modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle. È possibile creare un modello personalizzato per gestire un dispositivo Modbus non gestito in modo nativo dai modelli Panel Server integrati o quando si desidera un modello diverso da quello incorporato.

I modelli personalizzati sono dedicati solo al supporto di applicazioni EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub e alle funzioni del server di energia Panel Server Advanced. In altre applicazioni è possibile utilizzare modelli personalizzati, ma consentono solo di visualizzare i dati del dispositivo nella schermata di monitoraggio.

I modelli personalizzati vengono creati o modificati nello strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission (EPC Web). Lo strumento EPC Web contiene la guida contestuale per l'utente.

I modelli personalizzati nuovi e modificati vengono importati in Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server. Per ulteriori informazioni sull'identificazione automatica o manuale dei dispositivi Modbus, vedere Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus, pagina 215.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

I modelli personalizzati sono disponibili nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Modelli personalizzati.

Creazione di un modello personalizzato

Creare il modello personalizzato utilizzando lo strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission (EPC Web).

Il modello personalizzato contiene l'elenco delle misure e degli allarmi supportati dal dispositivo Modbus collegato al Panel Server.

Il modello di dispositivo personalizzato deve presentare il seguente contenuto. Non può essere importato nelle pagine Web di Panel Server se non segue queste regole:

- modelingInformation
- productIdentification
- measure
- modbusMapping
- modbusDataModel

I modelli personalizzati possono ora includere le regole di rilevamento Modbus, che consentono a Panel Server di utilizzare modelli personalizzati in aggiunta ai modelli integrati per rilevare i dispositivi Modbus. Per ulteriori informazioni sulle regole, fare riferimento allo strumento EPC Web.

Le unità personalizzate nel modello di dispositivo personalizzato devono rispettare le seguenti regole di sintassi:

- Numero massimo di caratteri: 16
- · Utilizzare solo caratteri della tabella seguente.

Caratteri	Descrizione	
Caratteri alfanumerici	Tutte le lettere maiuscole dalla A alla Z	
	Tutte le lettere minuscole dalla a alla z	
	Tutti i numeri da 0 a 9	
1	barra avanti	
*	asterisco (moltiplicazione)	
-	meno	
+	più	
%	percentuale	
(parentesi sinistra	
)	parentesi destra	
	punto	
Ω	omega (ohm)	
μ	mu (micro)	
'spazio'	il carattere spazio	
0	gradi, ad esempio °C	
caratteri in apice	Tutti i numeri da 0 a 9	
	Caratteri più e meno	

Esportare il modello personalizzato in un file zip.

Importazione di un modello di dispositivo personalizzato

Per importare un modello di dispositivo personalizzato creato in precedenza in EPC Web ed esportato in un file zip, seguire questa procedura:

- Dal menu delle pagine web del Panel Server, passare a Impostazioni > Dispositivi Modbus > Modelli personalizzati.
- 2. Fare clic su **Importa**. È possibile importare:
 - Un nuovo modello personalizzato. Si tratta di un modello personalizzato che non è attualmente importato in Panel Server ed è compatibile con la versione firmware di Panel Server. Vedere la tabella di compatibilità, pagina 146.
 - Un modello personalizzato modificato. Si tratta di una modifica di un modello personalizzato già importato e utilizzato dai dispositivi Modbus collegati.

3. Selezionare un modello di dispositivo personalizzato memorizzato localmente in un file zip.

Il file zip può contenere modelli personalizzati nuovi e modificati. Panel Server può ospitare un massimo di due versioni diverse con lo stesso nome di modello personalizzato. Solo una versione (versione corrente) è utilizzata dai dispositivi Modbus. L'altra versione è memorizzata come versione disponibile nella **Tabella modelli personalizzati**.

NOTA: se il modello personalizzato non è conforme alle regole di sintassi, viene visualizzato un messaggio di errore (vedere Creazione di un modello personalizzato, pagina 144).

Una volta importato, il modello personalizzato viene elencato nella tabella dei modelli personalizzati. È possibile importare fino a 50 modelli personalizzati nel Panel Server.

Un nuovo modello personalizzato viene istanziato automaticamente in modo che sia possibile aggiungere nuovi dispositivi Modbus utilizzando tale modello personalizzato. Viene visualizzato come versione corrente nella tabella dei modelli personalizzati.

Per i modelli personalizzati modificati, la nuova versione è disponibile per l'uso nella tabella dei modelli personalizzati. L'istanziazione non è automatica. Seleziona **Cambia versioni e aggiorna dispositivi** per applicare la nuova versione ai dispositivi Modbus selezionati. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella seguente.

Compatibilità del modello personalizzato

La tabella seguente indica la compatibilità tra la data di creazione dei modelli personalizzati nelle versioni firmware e dello strumento EPC Web di Panel Server.

Data di creazione del modello	Versione EPC Web	Versione firmware PAS		
personalizzato		2.0	2.1	2.2 e successi- ve
Marzo 2025 o successiva	2.5	1	Х	1
Gennaio 2025 - Febbraio 2025	2.4	✓	Х	✓
Settembre 2024 - Dicembre 2025	2.3	✓	1	✓
Agosto 2024 o precedente	2.2	1	1	1

Tabella modelli personalizzati

La tabella modelli personalizzati visualizza le informazioni seguenti e consente di eseguire gli aggiornamenti della versione ed eliminare i modelli personalizzati:

Colonna	Descrizione	
Nome modello	Nome del modello personalizzato importato.	
Versione corrente	Versione corrente del modello personalizzato, utilizzato dai dispositivi Modbus associati. È possibile importare un massimo di 50 modelli personalizzati.	
Include regole di individuazione	Vero/Falso Indica se la versione corrente del modello di dispositivo personalizzato contiene regole di rilevamento Modbus. Se Vero viene visualizzata, la versione corrente del modello che può essere selezionata Panel Server per rilevare automaticamente i dispositivi Modbus.	
Data modifica modello	Indica l'ultima data di modifica del modello personalizzato corrente.	
Versione disponibile	Una versione alternativa del modello personalizzato disponibile da applicare ai dispositivi Modbus associati.	
Dispositivi associati	Il numero di dispositivi Modbus associati alla versione corrente del modello personalizzato. Questo numero viene aggiornato quando i nuovi dispositivi Modbus vengono rilevati manualmente o automaticamente.	
• (Menu contestuale)	Fare clic su questa icona per aprire un menu contestuale. Gli elementi visualizzati dipendono dal dispositivo:	
	Cambia versioni e aggiorna dispositivi: Fai clic per passare dalla versione corrente alla versione disponibile. Il passaggio del modello a una versione più recente aggiorna automaticamente tutti i dispositivi associati con le nuove funzionalità della versione aggiornata, ad esempio le nuove misurazioni.	
	NOTA: Dopo l'aggiornamento a una nuova versione, la versione originale viene visualizzata nella finestra di dialogo Versione disponibile e può essere reintegrata nei dispositivi associati commutando di nuovo le versioni.	
	Rimuovi versioni non utilizzate: Fare clic per eliminare la versione disponibile (se presente) e la versione corrente se non vi sono dispositivi associati al modello (0 nella colonna Dispositivi associati).	

Funzioni supportate

Le funzioni Modbus sono descritte nell'appendice:

- Funzioni Modbus TCP/IP, pagina 254
- Funzioni Modbus-SL, pagina 256

Controllo dell'associazione tra modello di dispositivo personalizzato e dispositivo Modbus

Per verificare quale modello di dispositivo personalizzato (se presente) è associato al dispositivo, passare a **Impostazioni > Dispositivi Modbus** e selezionare il dispositivo nell'elenco. Nella sezione **Informazioni modello dispositivo personalizzato**, vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- · Nome modello dispositivo personalizzato
- · Versione modello dispositivo personalizzato

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Gestione allarmi

Gestione allarmi

Contenuto del capitolo

Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi	149
File Allarmi	
Descrizione dell'allarme	151

AAVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ DELL'APPARECCHIATURA O APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Non affidarsi esclusivamente agli allarmi per la manutenzione delle apparecchiature.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Argomenti correlati

- Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi
- File Allarmi
- Descrizione dell'allarme

Gestione allarmi EcoStruxure Panel Server

Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi

Consultazione degli allarmi attivi

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Gli allarmi attivi generati dai dispositivi collegati vengono visualizzati sulle pagine Web di Panel Server in **Monitoraggio e controllo**, nella pagina **Dati** di ogni dispositivo. Un allarme attivo scompare quando non sono più soddisfatte le condizioni dell'allarme.

NOTA: Per i dispositivi associati a modelli di dispositivi personalizzati, gli allarmi attivi non vengono visualizzati per impostazione predefinita e devono essere selezionati manualmente, pagina 150. Controllare se il dispositivo è associato a un modello di dispositivo personalizzato, pagina 147.

Gli allarmi sono definiti in base alla gravità:

- Gravità alta
- Gravità media
- Gravità bassa

Per informazioni sull'identificazione della gravità dell'allarme, vedere Icone di allarme, pagina 198.

Pubblicazione degli allarmi

Gli allarmi attivi possono essere pubblicati con i seguenti metodi, a seconda del metodo di pubblicazione dati selezionato, pagina 101:

- Cloud Schneider Electric (tutti i modelli): Quando il Panel Server è collegato al cloud del Schneider Electric, gli allarmi vengono pubblicati nell'applicazione cloud. La selezione degli allarmi viene gestita a livello cloud ed è disponibile per la visualizzazione solo in Impostazioni > Gestione dati > Allarmi.
- Tramite e-mail (modello Advanced): quando il Servizio e-mail per allarmi è attivato, pagina 117, le notifiche e-mail per allarmi selezionati, pagina 150 vengono inviati all'elenco dei destinatari.
- Nelle pagine Web di Panel Server in Notifica (modello Advanced): Gli allarmi selezionati vengono visualizzati e nascosti nella pagina Web Notifica, pagina 154

EcoStruxure Panel Server Gestione allarmi

Selezione degli allarmi per la notifica e la pubblicazione via e-mail (Modello Advanced)

Per ciascun dispositivo collegato a Panel Server Advanced, è possibile selezionare o deselezionare la notifica e la pubblicazione tramite e-mail degli allarmi emessi in caso di eventi elettrici o perdita di comunicazione. Per impostazione predefinita, la pubblicazione di ogni allarme è deselezionata.

È possibile selezionare contemporaneamente un massimo di 500 allarmi. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

Gli allarmi da pubblicare nella pagina **Notifica** e via e-mail quando diventano attivi possono essere selezionati singolarmente per ciascun dispositivo come segue.

- 1. Fare clic sul nome del dispositivo nelle pagine Web di Panel Server, in **Impostazioni > Gestione dati**.
- 2. Fare clic su **Allarmi**. Gli allarmi vengono visualizzati in una tabella con una colonna che ne indica la gravità. Fare clic sull'icona a forma di doppia freccia nella parte superiore della colonna per ordinare gli allarmi in base alla gravità.
- 3. Selezionare/deselezionare un allarme per la pubblicazione con la casella di controllo **Pubblicazione allarme**.

NOTA: la selezione o deselezione degli allarmi in **Impostazioni > Gestione dati** non ha alcun impatto sui bit di allarme nel registro Modbus.

Argomenti correlati

· Gestione allarmi(Argomento principale)

File Allarmi

Gli allarmi disponibili nelle pagine web del Panel Server dipendono dal tipo di dispositivo. Per informazioni dettagliate sugli allarmi disponibili su ogni dispositivo, consultare il foglio di calcolo DOCA0330EN *EcoStruxure Panel Server - File di allarme* oppure consultare la guida utente del dispositivo selezionato.

IMPORTANTE:

- Per quanto riguarda la funzione generica del modulo IO, l'attivazione dell'allarme è abilitata quando lo stato dell'input è 1.
- Quando gli ausiliari Acti9 iATL24, OFSD o iACT24 sono collegati sotto un dispositivo I/O Smart Link e messi in servizio nel Panel Server, se il cavo è scollegato dal dispositivo I/O Smart Link, viene attivato un allarme di apertura interruttore nel Panel Server anziché l'allarme di perdita di comunicazione.

Argomenti correlati

• Gestione allarmi(Argomento principale)

Gestione allarmi EcoStruxure Panel Server

Descrizione dell'allarme

Vengono descritti in dettaglio i seguenti allarmi:

- ERMS, pagina 151
- · Perdita di comunicazione, pagina 151
- Perdita di tensione, pagina 151
- Sovracorrente a perdita di tensione, pagina 151
- 80% della corrente nominale, pagina 152
- 50% della corrente nominale, pagina 152
- 45% della corrente nominale, pagina 152
- Corrente zero, pagina 152
- Sottotensione (80%), pagina 153
- Sovratensione (120%), pagina 153

Allarme ERMS

Per gli interruttori MasterPacT NT/NW, la funzionalità ERMS (Energy Reduction Maintenance Setting) è limitata. L'allarme ERMS è compatibile da Panel Server solo quando l'applicazione ERMS è configurata sul modulo 1 IO. Quando l'interruttore dell'applicazione del modulo 1 IO è impostato sulla posizione 3, si può ricevere una notifica di attivazione ERMS a causa di disturbi elettrici sul modulo IO. Non indica necessariamente che la modalità ERMS è attivata. Schneider Electric consiglia sempre di confermare controllando lo stato dell'allarme presente nelle pagine Web di Panel Server e dall'indicatore di stato ERMS sull'interruttore MasterPacT NT/NW. Per ulteriori informazioni, vedere NHA67346 Energy Reduction Maintenance Setting (ERMS) System Installation and User Guide.

Perdita di comunicazione

Questo allarme indica che il gateway ha perso la comunicazione con un dispositivo wireless.

La perdita di comunicazione si verifica se il gateway non ha ricevuto pacchetti per un periodo pari a 6 volte il periodo di comunicazione del dispositivo.

L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene collegato alla rete RF.

Perdita di tensione

Questo allarme indica che il circuito su cui il dispositivo wireless è installato non è più sotto tensione. La causa della perdita di tensione può essere un'apertura manuale del circuito, un'assenza di corrente di rete o l'intervento dell'interruttore. Il dispositivo wireless invia l'allarme di perdita di tensione al gateway non appena si verifica e prima di essere completamente privo di alimentazione, ossia il tempo di risposta dell'allarme non dipende dal periodo di comunicazione wireless. L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene di nuovo alimentato.

Sovracorrente a perdita di tensione

Questo allarme indica che si è verificata una condizione di sovracorrente durante la perdita di tensione. Questo allarme si verifica solo se l'opzione è attivata.

EcoStruxure Panel Server Gestione allarmi

L'allarme viene gestito solo se è stata impostata la corrente nominale o la classificazione dell'interruttore (Ir) del dispositivo di protezione associato.

NOTA: Il valore RMS della corrente durante la perdita di tensione è disponibile nella tabella Modbus. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*. Queste misurazioni consentono di diagnosticare la causa principale della sovracorrente.

A A PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare che la causa della sovracorrente sia identificata e risolta prima di chiudere il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

80% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato l'80% della corrente nominale o l'80% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

50% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 50% della corrente nominale o il 50% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

45% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 45% della corrente nominale o il 45% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

Corrente zero

Questo allarme indica che il valore della corrente di carico è 0 A. Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta la condizione precedente. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal

Gestione allarmi EcoStruxure Panel Server

dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (predefinito = 5 secondi). L'allarme corrente zero consente il monitoraggio dei carichi sempre attivi. L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico è maggiore di 0 A su tutte le fasi.

Sottotensione (80%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase scende sotto la soglia dell'80% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta maggiore dell'88% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Sovratensione (120%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase supera la soglia del 120% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta inferiore al 108% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Argomenti correlati

· Gestione allarmi(Argomento principale)

Notifiche (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced consente di visualizzare un elenco di notifiche di allarme emesse dai dispositivi a valle collegati.

L'elenco di notifiche è di sola visualizzazione.

Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza le notifiche di allarme emesse nei 30 giorni precedenti la data corrente. È possibile selezionare altri periodi o personalizzare il periodo.

È possibile ordinare le informazioni facendo clic sulle icone delle frecce nella parte superiore di ogni colonna. Per impostazione predefinita, le notifiche di allarme vengono visualizzate in ordine cronologico, con le più recenti nella parte superiore della tabella.

L'elenco delle notifiche visualizza le informazioni seguenti per ogni allarme:

- Data dell'allarme
- Icona di gravità
- Nome del dispositivo che ha attivato l'allarme. Fare clic sul nome per aprire la pagina di monitoraggio del dispositivo, con i dettagli dell'allarme.
- Nome dell'allarme
- · Stato dell'allarme

Disponibilità

Questa funzione è disponibile sulle pagine Web di Panel Server Advanced, alla voce **Notifiche**.

Impostazioni di visualizzazione

L'intervallo di visualizzazione delle notifiche di allarme può essere selezionato da un elenco di opzioni:

- Ultime 24 ore
- · Ultimi 7 giorni (impostazione predefinita)
- Ultimi 30 giorni
- Ultimi 90 giorni
- Personalizzato (selezionare le date di inizio e di fine del periodo richiesto)

È possibile filtrare le notifiche nei campi seguenti:

- Gravità
- Nome del dispositivo
- Nome dell'allarme
- Stato

Icone di allarme

Icona	Descrizione
	Allarme di gravità elevata. Comparsa.
	Allarme di gravità elevata. Scomparsa.
	Allarme di gravità media. Comparsa.
	Allarme di gravità media. Scomparsa.
•	Allarme di gravità bassa. Comparsa.
	Allarme di gravità bassa. Scomparsa.

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Aggiornamento del firmware

Presentazione

Aggiorna Panel Server alla versione più recente per:

- · Ottenere le funzionalità e le correzioni più recenti
- · Rimanere aggiornati sulle patch di sicurezza
- Consentire al Centro assistenza clienti Schneider Electric di accedere in remoto alle pagine Web di Panel Server durante il periodo di validità del certificato di accesso remoto relativo (vedere la tabella seguente).

I certificati di accesso remoto per ogni versione del firmware sono validi fino alle date indicate nella tabella.

Versione firmware Panel Server	Data di validità del certificato di accesso remoto
002.003.000	7 maggio 2026
002.002.001	27 gennaio 2026
002.002.000	27 gennaio 2026
002 001 000	24 novembre 2025

Utilizzare la versione più recente di EcoStruxure Power Commission per aggiornare il prodotto alla versione più recente disponibile. È inoltre possibile eseguire un aggiornamento del firmware utilizzando le pagine Web integrate.

Tutti i firmware progettati per Panel Server sono firmati tramite l'infrastruttura a chiave pubblica Schneider Electric per garantire l'integrità e l'autenticità del firmware in esecuzione su Panel Server.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Controllo della versione del firmware

La versione del firmware di Panel Server in esecuzione può essere controllata:

- · Con il software EcoStruxure Power Commission
- · Nelle pagine Web di Panel Server in:
 - Impostazioni > Generale
 - Manutenzione > Aggiornamento firmware

Manutenzione > Aggiornamento firmware > Ultima patch di sicurezza indica l'ultima versione del firmware installata che conteneva una patch di sicurezza. Non è possibile eseguire il downgrade di Panel Server a una versione firmware precedente se la versione firmware corrente contiene una patch di sicurezza.

Compatibilità del firmware

È possibile trovare il firmware di base del dispositivo per tutti i dispositivi di comunicazione nel quadro elettrico in modo da verificare la compatibilità delle versioni firmware nel menu **Informazioni** del software EcoStruxure Power Commission.

Quando si seleziona il firmware da installare, prendere in considerazione i seguenti criteri e selezionare il firmware corrispondente:

- Modello EcoStruxure Panel Server, Entry, Universal, Universal Wired by Design, oppure Advanced.
- La versione hardware, 001.000.000 o 002.000.000. Per controllare la versione hardware, fare riferimento all'argomento specifico, pagina 26.

NOTA: Se si tenta di installare una versione del firmware non compatibile con modello e hardware di EcoStruxure Panel Server, viene visualizzato un messaggio di errore e l'installazione viene interrotta.

Aggiornamento del firmware

Per aggiornare il firmware di Panel Server, utilizzare una delle opzioni seguenti:

- Software EcoStruxure Power Commission (raccomandato)
- Pagine Web di Panel Server

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware di Panel Server, vedere le rispettive note di rilascio, pagina 10:

- DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry Note di rilascio del firmware
- DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal Note di release del firmware
- DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced Note di rilascio del firmware

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Gestione utente

Gestione utente

Presentazione

L'account utente predefinito dispone di diritti di amministratore, ad esempio lettura e modifica della configurazione del prodotto, aggiunta o rimozione di dispositivi wireless, accesso ai registri di sistema. Il nome utente dell'account utente è **SecurityAdmin**.

Al primo accesso è necessario impostare una password utente. Rispettare i requisiti password, pagina 158.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Modifica della password dell'account utente

La password dell'account utente può essere modificata come segue:

- · Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nella home page delle pagine Web di Panel Server.
 - 1. Fare clic sulla freccia accanto al nome utente nell'intestazione.
 - 2. Selezionare Cambia password dall'elenco a discesa.
 - 3. Immettere la password precedente.
 - 4. Immettere la nuova password.
 - 5. Confermare la nuova password.
 - 6. Fare clic su Applica.

Requisiti per la password

EcoStruxure Panel Server incorpora i requisiti della password.

La password dell'account utente deve rispettare le regole seguenti:

- Non deve essere identica al nome utente
- Da 8 a 50 caratteri
- Deve contenere almeno tre dei seguenti tipi di caratteri:
 - Lettere maiuscole
 - Lettere minuscole
 - Cifre
 - Caratteri speciali (limitati al carattere spazio e !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_` {|}~)

Gestione utente EcoStruxure Panel Server

Blocco password

In caso di 10 tentativi non validi di accesso a EcoStruxure Panel Server, l'account utente viene bloccato.

Quando l'account utente è bloccato, occorre attendere 10 minuti prima di poter accedere di nuovo.

L'account utente viene bloccato per 60 minuti ogni volta che si effettuano altri 5 tentativi non validi.

Lo stato di blocco dell'account utente rimane in caso di riavvio, incluso il riavvio dopo una perdita di alimentazione.

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Ingressi digitali (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Presentazione

I due ingressi digitali integrati su Panel Server Universal PAS600L e Advanced PAS800L sono utilizzati per monitorare lo stato di un contatto esterno o come contatore di impulsi.

Quando configurato come contatore di impulsi, viene conteggiato il fronte di discesa dell'impulso. I registri Modbus vengono aggiornati ogni 60 secondi.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e Advanced PAS800L.

Tipi di ingressi digitali

Esistono due tipi di ingressi digitali:

- ingressi digitali standard, utilizzati per registrare lo stato di un contatto esterno normalmente aperto o normalmente chiuso;
- Ingressi digitali a impulsi, utilizzati per contare gli impulsi forniti da un dispositivo di misurazione WAGES (acqua, aria, gas, elettricità, vapore) conforme alla norma IEC 62052-11 (ampiezza minima impulso di 30 ms) Gli ingressi digitali a impulsi supportano fino a 16 impulsi/secondo, in base ai requisiti dello standard.

Ogni ingresso digitale può essere configurato singolarmente come normale o a impulsi.

Parametri degli ingressi digitali a impulsi

Il peso dell'impulso e l'unità dell'impulso di ogni ingresso a impulsi possono essere configurati utilizzando il software EcoStruxure Power Commission o le pagine Web di Panel Server. Quando l'ingresso digitale corrispondente è configurato come ingresso a impulsi, viene attivato un contatore di impulsi.

Il peso dell'impulso deve essere calcolato in base alle caratteristiche degli impulsi forniti dal contatore e dall'unità elemento contatore. Per Panel Server, il peso dell'impulso è il valore dell'impulso espresso nell'unità elemento contatore. La tabella seguente mostra alcuni esempi:

Esempi:

Valore impulso WAGES	Unità di conteggio	Valore impulso nell'unità elemento contatore	Peso impulso nelle pagine Web
125 litri	m³	1 impulso = 0,125 m ³	0.125
1 litro	m³	1 impulso = 0,001 m ³	0,001
10 Wh	Wh	1 impulso = 10 Wh	10
1 kWh	Wh	1 impulso = 1000 Wh	1000

Impostazione dei parametri

Gli ingressi digitali sono impostati nel modo seguente:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Gestione ingressi integrati

Impostazioni ingresso digitale

La tabella seguente descrive le impostazioni degli ingressi digitali:

- Ingresso integrato 1 (DI01)
- Ingresso integrato 2 (DI02)

Parametro	Descrizione
Dispositivo collegato	Usato per selezionare il tipo di ciascun ingresso digitale (Ingresso integrato 1 (DI01)/Ingresso integrato 2 (DI02)): Non connesso Contatore di impulsi Standard I/O

Impostazioni ingresso standard

La tabella seguente descrive le impostazioni di **Ingresso integrato 1 (DI01)** o **Ingresso integrato 2 (DI02)** quando l'ingresso digitale è impostato su **Standard I/ O**:

Tipo di parametro	Parametro	Descrizione
Identificazione	Nome	Immettere il nome dell'ingresso.
	Etichetta	Immettere l'etichetta dell'ingresso.
Configurazione	Tipo	Visualizza il tipo di dispositivo collegato
		NOTA: impostazione non modificabile.
Impostazioni di stato	Contestualizzazione I/O	Selezionare la contestualizzazione dall'elenco
	Nome stato	Se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione, immettere il nome personalizzato per il dispositivo.
	Significato dell'input= 0	Visualizza un valore in base alla contestualizzazione degli I/O selezionata.
		Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.
	Significato dell'input = 1	Visualizza un valore in base alla contestualizzazione degli I/O selezionata.
		Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.
Dati contestualizzati	Utenza	Selezionare il tipo di utenza nell'elenco come dati di contestualizzazione.
	Utilizzo	Selezionare l'utilizzo nell'elenco come dati di contestualizzazione.

Impostazioni contatore di impulsi

La tabella seguente descrive le impostazioni di **Ingresso integrato 1 (DI01)** o **Ingresso integrato 2 (DI02)** quando l'ingresso digitale è impostato su **Contatore** di impulsi:

Tipo di parametro	Parametro	Descrizione
Identificazione	Nome	Immettere il nome dell'ingresso del dispositivo.
	Etichetta	Immettere l'etichetta dell'ingresso in base al nome della targhetta nella rete.
Configurazione	Tipo	Visualizza il tipo di ingresso digitale NOTA: impostazione non modificabile.
Impostazioni impulsi	Elemento contatore	Selezionare un elemento del contatore predefinito oppure Personalizzato nell'elenco.
		NOTA: Se si seleziona un elemento contatore, vengono visualizzati l'unità contatore, l'elemento di portata e l'unità di portata.
	Nome elemento contatore	Immettere il nome dell'elemento contatore personalizzato.
		NOTA: visualizzato quando viene selezionato Personalizzato.
	Unità contatore	Visualizza l'unità di consumo dell'elemento contatore.
		NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato.
	Elemento di portata	Visualizza il nome del flusso a cui è destinato l'elemento contatore.
		NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato.
	Unità di portata	Visualizza l'unità di portata dell'elemento contatore.
		NOTA: Modificabile quando viene selezionato Personalizzato. I risultati della portata per un elemento personalizzata sono calcolati come portata all'ora.
	Peso dell'impulso	Immettere il peso dell'impulso (valore impulso espresso nell'unità elemento contatore).
		NOTA: In base alla lingua del browser, per aggiungere un valore decimale, ad esempio 1,125, potrebbe essere necessario copiare e incollare il valore nel campo.
	Valore di consumo contatore preimpostato	Consente di impostare un valore di consumo prima di iniziare la misurazione attraverso il Panel Server corrente, ad esempio, quando si sostituisce il dispositivo di misurazione.
Dati contestualizzati	Utenza	Selezionare il tipo di utenza nell'elenco come dati di contestualizzazione.
	Utilizzo	Selezionare l'utilizzo nell'elenco come dati di contestualizzazione.

Calcolo di consumo e flusso per contatore di impulsi

Quando un ingresso digitale è configurato come contatore di impulsi, le informazioni seguenti sono disponibili attraverso i registri Modbus e visualizzate nella pagina Web **Monitoraggio e controllo**:

- Consumo: consumo totale dall'inizio del monitoraggio
- Flusso: valore istantaneo calcolato tra gli ultimi due impulsi

I dati vengono calcolati e memorizzati nei registri Modbus ogni 60 secondi.

NOTA: Panel Server conta l'impulso sul fronte di discesa.

Il consumo viene calcolato come (numero di impulsi x peso dell'impulso) + valore di consumo contatore preimpostato (se presente).

Esempio con peso impulso = 0,125: (20 impulsi x 0,125 m³) + 0 = 2,5 m³.

Il flusso è calcolato come il consumo tra gli ultimi due impulsi/tempo tra gli ultimi due impulsi (t) in secondi. Poiché il consumo tra gli ultimi due impulsi è sempre uguale al peso dell'impulso, è possibile semplificare come Peso impulso/ t

Esempio: con peso impulso = 0,125 e un impulso ogni 3 minuti 0,125/180 = 0,00069 m³/s

I dati di potenza medi (o flusso medio) tra due impulsi vengono azzerati dopo una durata $d = (3 \times t)$, dove t è il tempo in secondi tra gli ultimi due impulsi ricevuti. Se $(3 \times t)$ è inferiore a 5 secondi, la durata d è cinque secondi.

I valori del contatore vengono salvati ogni volta che il valore cambia. I valori cumulativi del conteggio impulsi vengono memorizzati dopo ogni modifica. Le date di impostazione dei parametri del contatore vengono immediatamente salvate in memoria.

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Diagnostica

Diagnostica

Presentazione

I dati di diagnostica forniscono dati statistici su Panel Server e dispositivi collegati. Gli eventi sono raggruppati per tipo di applicazione: connessione cloud, rete seriale Modbus e rete wireless.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

La diagnostica è impostata sulle pagine Web di Panel Server:

- In Manutenzione > Comunicazione dispositivi, diagnostica dispositivo:
 - Panel Server, pagina 164
 - Dispositivi Modbus, pagina 165
 - Dispositivi wireless, pagina 165
 - · Dispositivi di ingresso integrati, pagina 166
- In Manutenzione > Monitoraggio del sistema, diagnostica del sistema, pagina 167

EcoStruxure Panel ServerDiagnostica di

Parametro	Descrizione	
Informazioni Ethernet	Porta commutata di informazioni Ethernet	
	Stato collegamento ETH1	
	Informazioni velocità di trasmissione ETH1 Duplex	
	Informazioni trasmissione ETH1 Duplex	
	Stato collegamento ETH2	
	Informazioni velocità di trasmissione ETH2 Duplex	
	Informazioni trasmissione ETH2 Duplex	
	Frame ricevuti	
	Frame trasmessi	
	Errori ricevuti	
	Errori trasmessi	
	Collisioni trasmesse	
Informazioni contatore client Modbus seriale	Visualizza i contatori di diagnostica per il protocollo Modbus- SL:	
	Messaggi ricevuti	
	Messaggi trasmessi	
	Timeout messaggi	
	Errori protocollo	
	Eccezioni ricevute	
	Errori CRC (Cyclic Redundancy Check)	
	Il pulsante Azzera contatori consente di azzerare i contatori.	
Informazioni di connessione al server Modbus TCP	Visualizza le informazioni di connessione per il protocollo Modbus TCP/IP:	
	Numero delle connessioni attive	

Diagnostica EcoStruxure Panel Server

Parametro	Descrizione
	Numero massimo di connessioni consentite Numero massimo di connessioni simultanee verificatesi Contatore connessioni non riuscite Il pulsante Azzera contatori consente di azzerare i contatori.
Informazioni contatore server Modbus TCP	Visualizza i contatori dei messaggi per il protocollo Modbus TCP/IP: • Messaggi ricevuti • Messaggi trasmessi • Errori protocollo Il pulsante Azzera contatori consente di azzerare i contatori.
Identificazione (802.15.4) wireless ⁽⁴⁾	Visualizza l'identificazione della rete wireless IEEE 802.15.4: RF-ID Identificativo PAN (Personal Area Network) Identificativo PAN esteso Indirizzo di rete
Stato della rete wireless (802.15.4) ⁽⁴⁾	Visualizza lo stato della rete wireless IEEE 802.15.4 • Stato rete

Diagnostica dei dispositivi Modbus

Parametro	Descrizione
Informazioni Modbus	Visualizza i contatori di diagnostica e identificazione per i dispositivi Modbus:
	Dati storici identificatore server (1-254) ⁽⁵⁾
	Messaggi ricevuti
	Messaggi trasmessi
	Contatore errori protocollo
	Contatore timeout messaggio
	Contatore eccezioni ricevute
	Contatore timeout connessione
	Dettagli delle eccezioni ricevute
	Il pulsante Azzera contatori dispositivo consente di azzerare i contatori del dispositivo.

La tabella dei canali visualizza le informazioni sui dispositivi Ingresso 1 e Ingresso 2, dove pertinenti.

Diagnostica dei dispositivi wireless

Parametro	Descrizione
Identificazione Modbus ⁽⁶⁾	Visualizza l'identificazione Modbus: • Identificatore server virtuale (1-254)
Indicatore di rete wireless ⁽⁶⁾ Per ulteriori informazioni, vedere l'Appendice C, pagina 273.	Visualizza le informazioni di connessione dei dispositivi wireless:

(4) A seconda del modello

(5) A seconda del dispositivo.

(6) In funzione del dispositivo.

EcoStruxure Panel Server Diagnostica

Parametro	Descrizione			
	Livello di qualità del segnale			
	∘ Debole			
	∘ Sufficiente			
	∘ Buono			
	Eccellente			
	Per informazioni sul modo in cui viene calcolato il livello d qualità del segnale, vedere Appendice C, pagina 273.			
	Indicatore del dispositivo			
	 Indicatore potenza segnale ricevuto dal dispositivo (RSSI)⁽⁷⁾ 			
	Indicatore di qualità del collegamento dispositivo (LQI) (7)			
	 Tasso errore pacchetto dispositivo (PER)⁽⁷⁾ 			
	Indicatore Panel Server			
	 Indicatore potenza segnale ricevuto dal dispositivo (RSSI) 			
	 Indicatore qualità collegamento dispositivo (LQI) 			
	∘ Tasso errore pacchetto dispositivo (PER) ⁽⁸⁾			
	Indicatore di collegamento			
	 Indicatore potenza segnale ricevuto dal dispositivo (RSSI) 			
	 Indicatore qualità collegamento dispositivo (LQI) 			
	∘ Tasso errore pacchetto dispositivo (PER) ⁽⁸⁾			
Stato	Fonte di alimentazione Visualizza la fonte di alimentazione dei dispositivi wireless. Backup della fonte di alimentazione ⁽⁷⁾ Visualizza la fonte di alimentazione di backup dei dispositivi wireless, dove rilevante.			
Ingressi/uscite ⁽⁷⁾	Visualizza le seguenti informazioni:			
	Nome			
	Etichetta			
	Ingresso di stato			

Diagnostica del dispositivo di ingresso integrati (modelli PAS600L, PAS600LWD e PAS800)

Parametro	Descrizione
Ingresso integrato	Per un ingresso digitale configurato come Contatore di impulsi, visualizza Valore grezzo contatore
	Per un ingresso digitale configurato come Ingresso standard, visualizza Stato

In funzione del dispositivo. Per dispositivi ZBRT, il valore PER non è disponibile e viene visualizzato 0%.

Diagnostica EcoStruxure Panel Server

Diagnostica di monitoraggio del sistema

Parametro	Descrizione	
Health state	Uptime indica per quanto tempo Panel Server è rimasto in esecuzione.	
	Health state indica lo stato di Panel Server: Nominal Degraded	
Global performance	Visualizza le prestazioni di Panel Server: Utilizzo CPU (in %) Uso della memoria (in %)	

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

EcoStruxure Panel Server Registri di diagnostica

Registri di diagnostica

Presentazione

Panel Server può registrare i dati per la diagnostica. È possibile modificare il livello di registro ed esportare i registri di diagnostica localmente sul PC.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

I registri sono impostati sulle pagine Web di Panel Server, in **Manutenzione > Registri**.

Esportazione di tutti i registri

In **Raccolta di tutti i registri**, fare clic su **Esporta tutti i registri** per esportare un file .zip contenente tutti i registri (controllo, diagnostica e sistema) nella cartella Download del PC.

NOTA: Il *file diagnostic_topology.txt* contiene un elenco di dispositivi collegati a Panel Server e il nome interno corrispondente per ogni dispositivo utilizzato nel file .json.

Impostazioni di configurazione del registro

I file di registro vengono utilizzati principalmente dal Centro di assistenza clienti Schneider Electric per l'assistenza tecnica, per facilitare la diagnostica in caso di comportamento imprevisto.

Per visualizzare il nome applicazione del livello di registro selezionato, fare clic su **Mostra la tabella dei livelli di log dell'applicazione**.

Gli eventi del registro sono raggruppati in quattro livelli:

Livello registro	Descrizione
Debug	Eventi informativi precisi molto utili per il debug di un'applicazione.
Info	Messaggi informativi che evidenziano lo stato di avanzamento dell'applicazione con minore precisione.
Avvertenza	Evento di gravità media che consente ancora l'esecuzione dell'applicazione.
Errore	Evento di gravità elevata che indica potenziali situazioni pericolose.

Registri di diagnostica EcoStruxure Panel Server

Modifica del livello di registro

Se viene richiesta l'effettuazione dal Centro assistenza clienti Schneider Electric, è possibile cambiare il livello di un registro come segue:

- 1. Selezionare un livello di registro in Livello di log generale.
- 2. Fare clic su Mostra la tabella dei livelli di log dell'applicazione.
- 3. Nella tabella visualizzata, modificare il livello di registro di uno o più registri.
- 4. Fare clic sul pulsante Salva per applicare le modifiche.

Download dei registri

Per scaricare i registri, procedere come segue:

1. Selezionare un livello di registro in Livello di log generale.

IMPORTANTE: se si esportano registri di **Debug**, le prestazioni di Panel Server potrebbero risultare rallentate. Si consiglia di esportare i registri di **Debug** per un periodo limitato e temporaneo durante la risoluzione dei problemi, quindi applicare **Info** come impostazione predefinita per ogni applicazione.

- 2. Fare clic su Esporta registri limitati.
- 3. Attendere il download del file .zip sul PC.
- 4. Decomprimere il file .zip per accedere ai registri dettagliati.

Argomenti correlati

Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Backup e ripristino della configurazione di Panel Server

Presentazione

In qualsiasi momento dopo la messa in servizio, la configurazione di un Panel Server può essere salvata in un file e utilizzata per ripristinare la configurazione in un Panel Server dello stesso modello o nello stesso Panel Server.

Tenere presente che la funzione di backup e ripristino consente di ripristinare solo la configurazione di un Panel Server. Non vi è backup o ripristino dei dati campionati. Quando si esegue la funzione di ripristino, tutti i dati registrati vengono cancellati. Esportare tutti i dati prima di eseguire la funzione di ripristino per evitare di perderli.

Schneider Electric consiglia di crittografare il file di backup con una password per proteggere le informazioni sensibili. Proteggere il file di backup in un percorso protetto per impedire l'accesso non autorizzato.

AVVISO

ACCESSO AI DATI NON AUTORIZZATO

- Proteggere l'accesso al file di backup impostando una password.
- Non comunicare i file di backup a persone non autorizzate.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

IMPORTANTE: La password del file di backup viene memorizzata in modo irreversibile. Se non si ricorda la password, la configurazione salvata nel file diventa inutilizzabile.

I dati relativi alla messa in servizio sono memorizzati nel file di backup, ad esempio:

- Dati di messa in servizio
 - Impostazioni di sistema, tra cui data e ora, reti (Ethernet, Wi-Fi), DPWS, Modbus S-L, proxy e stato di attivazione della piattaforma cloud Schneider Electric
 - Impostazioni e stato della rete IEEE 802.15.4
 - Impostazioni e contestualizzazione del dispositivo finale, inclusi Modbus-SL, Modbus TCP/IP, IEEE 802.15.4 e ingressi/uscite
 - Impostazioni di registrazione e contestualizzazione dei dati
 - Impostazioni di eventi e allarmi, inclusa la configurazione delle notifiche per allarme.
- Modelli personalizzati

Il file di backup contiene solo i dati che consentono di ripristinare un'installazione a uno stato precedente, ovvero lo stato in cui si trovava durante la generazione del file di backup. Pertanto, non include dati non correlati alla messa in servizio, ad esempio:

- Disattivazione permanente delle reti wireless, pagina 87
- Impostazione di Controllo remoto e programmazione dalla funzione cloud, pagina 122
- Registri che includono i contatori di diagnostica, pagina 164 e i registri di diagnostica, pagina 168
- Allarmi, pagina 149
- Dati registrati, pagina 129
- Revisione firmware di Panel Server

 Password server SFTP e impronta digitale della chiave server SFTP Queste impostazioni devono essere immesse nuovamente dopo un'operazione di ripristino.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il ripristino del backup viene impostato come segue:

- Con il software EcoStruxure Power Commission
- Nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Manutenzione > Backup restore

Panel ServerImpostazioni di backup della configurazione di

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Backup	Consente di salvare la configurazione di Panel Server.	1	1
Impostazioni di backup	Consente di assegnare un nome al file di backup e proteggere i dati di backup crittografando il file di backup con una password. IMPORTANTE: la password del file viene memorizzata in modo irreversibile. Se non si ricorda la password, la configurazione salvata nel file diventa inutilizzabile.	✓	✓

Impostazioni di ripristino della configurazione di Panel Server

La tabella seguente descrive l'impostazione in cui è disponibile.

Parametro	Descrizione	Software EPC	Pagine Web
Ripristina	Consente di ripristinare la configurazione da un file di backup.	✓	1
	Verificare che il Panel Server destinatario del backup abbia una revisione firmware uguale o superiore a quella del Panel Server utilizzato per creare il file di backup.		
	IMPORTANTE: Un file di backup da un altro Panel Server può essere ripristinato solo una volta e su un solo Panel Server.		
	Quando la configurazione viene ripristinata nel Panel Server, può comparire un messaggio di errore. Il messaggio indica che il numero di dispositivi Modbus sul Panel Server corrente è diverso dal numero di dispositivi Modbus sul Panel Server precedente al momento del backup della configurazione.		
	IMPORTANTE: Al ripristino della configurazione, il controllo remoto (e la pianificazione dal cloud) sono disattivati per impostazione predefinita e i dati registrati esistenti vengono cancellati.		

Ripristino della configurazione con reti wireless disattivate in modo permanente

La disattivazione permanente delle reti wireless non viene salvata nel file di backup di Panel Server.

L'impostazione di questa funzione dipende dal tipo di Panel Server ripristinato:

Se	Significato
I dati vengono ripristinati in un nuovo Panel Server	Per impostazione predefinita, le reti wireless sono abilitate. Se è richiesta la disattivazione permanente come nel Panel Server di backup, seguire la procedura, pagina 87.
I dati vengono ripristinati nello stesso Panel Server	Le reti wireless rimangono disattivate.

Argomenti correlati

• Funzioni generali di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Raccomandazioni per la sicurezza informatica

Contenuto della sezione

Capacità di sicurezza	174
Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio	
Raccomandazioni di sicurezza per il funzionamento	177
Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento messa in servizio	178

EcoStruxure Panel Server Capacità di sicurezza

Capacità di sicurezza

Raccomandazioni generali sulla sicurezza informatica

AAVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

- Disattivare le porte/i servizi non utilizzati per ridurre al minimo i percorsi degli attacchi dannosi.
- Inserire i dispositivi di rete all'interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
- Seguire le procedure consigliate per la sicurezza informatica (ad esempio, minimo privilegio, separazione delle mansioni) per evitare esposizione non autorizzata, perdita o malfunzionamento di dati e registri o interruzione dei servizi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per informazioni dettagliate sulla sicurezza informatica per EcoStruxure Panel Server, vedere DOCA0211•• EcoStruxure Panel Server - Guida alla sicurezza informatica, pagina 10.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica, consultare Informazioni generali sulla sicurezza informatica, pagina 9.

Funzionalità di sicurezza

EcoStruxure Panel Server è dotato di funzionalità di sicurezza integrate che consentono al dispositivo di funzionare correttamente e comportarsi secondo lo scopo previsto.

Le funzionalità chiave sono:

- Autenticazione durante l'accesso alle risorse del prodotto dal software EcoStruxure Power Commission o dalle pagine Web
- Comunicazioni sicure tra EcoStruxure Panel Server e i dispositivi wireless associati (con supporto di confidenzialità e integrità)
- Impostazioni e servizi di sicurezza configurabili
- · Meccanismo di aggiornamento del firmware

Sono disponibili due modelli Wired by Design EcoStruxure Panel Server (PAS600LWD e PAS600PWD) senza chipset wireless nativo. In questo modo si elimina la potenziale minaccia da dispositivi radio non autorizzati.

Queste funzionalità forniscono funzionalità di sicurezza che consentono di proteggere il prodotto da potenziali minacce per la sicurezza, che potrebbero interrompere il funzionamento del prodotto (disponibilità), modificare le informazioni (integrità) o svelare informazioni riservate (riservatezza).

Le funzionalità di sicurezza sono finalizzate a ridurre le minacce inerenti collegate all'uso di EcoStruxure Panel Server in un ambiente tecnologico operativo.

Tuttavia, l'efficacia di tali capacità dipende dall'adozione e dall'applicazione delle seguenti raccomandazioni:

 Raccomandazioni fornite in questo capitolo per la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e l'annullamento messa in servizio di EcoStruxure Panel Server

Capacità di sicurezza EcoStruxure Panel Server

· Migliori prassi consigliate relative alla sicurezza informatica

Rischi potenziali e controlli di compensazione

Area	Problema	Rischio	Controlli di compensazione
Protocolli non sicuri	Modbus e alcuni protocolli IT (NTP, DHCP, DNS e DPWS) non sono sicuri.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso alla rete, potrebbe intercettare le comunicazioni.	Se si trasmettono dati su una rete interna, segmentare fisicamente o logicamente la rete.
	Il dispositivo non ha la capacità di trasmettere dati crittografati con questi protocolli.		Se si trasmettono dati su una rete esterna, crittografare le trasmissioni di protocollo su tutte le connessioni esterne utilizzando una VPN (Virtual Private Network) o una soluzione simile.
			Per la comunicazione con dispositivi Modbus, limitare l'accesso ai dispositivi Modbus TCP/IP sulla rete disattivando la comunicazione Modbus per interfaccia di Panel Server (ETH1/ ETH2/Wi-Fi) sulle pagine Web di Panel Server.
Radiocomunicazione wireless	Durante la finestra di rilevamento, è possibile che dispositivi radio non autorizzati tentino di collegarsi alla rete.	Un dispositivo non autorizzato che ha avuto accesso alla rete potrebbe entrare fraudolentemente in ascolto della comunicazione sulla rete wireless, creare una violazione dell'integrità dei dati (ad esempio, inviando dati falsi) o creare un Denial of Service (DoS).	Ridurre la fase di messa in servizio per limitare l'esposizione. Per dispositivi RF-ID a 16 caratteri, utilizzare il codice di installazione quando si rileva il dispositivo wireless. Una volta eseguito il rilevamento, consultare l'elenco dei dispositivi rilevati nella configurazione di EcoStruxure Panel Server e assicurarsi che l'elenco di dispositivi non contenga dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Argomenti correlati

Raccomandazioni per la sicurezza informatica(Argomento principale)

Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio

Configurazione dei servizi di sicurezza

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei servizi di EcoStruxure Panel Server è disattivata per ridurre al minimo la superficie di attacco e l'esposizione. Di conseguenza, si consiglia di attivare solo i servizi strettamente necessari per il funzionamento di EcoStruxure Panel Server.

Comunicazioni sicure con dispositivi wireless

Il controllo delle comunicazioni wireless tra EcoStruxure Panel Server e i dispositivi wireless è garantito da un meccanismo di abbinamento. Solo i dispositivi wireless accoppiati con EcoStruxure Panel Server possono accedere alla propria rete wireless.

Inoltre, le comunicazioni wireless sono protette da meccanismi crittografici che supportano l'integrità e la confidenzialità dei dati scambiati nella rete wireless.

Per dispositivi RF-ID a 16 caratteri, si consiglia di utilizzare il codice di installazione quando si rileva il dispositivo per ottimizzare la sicurezza.

Una volta eseguito il rilevamento, si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi rilevati configurati in EcoStruxure Panel Server per accertarsi che l'elenco di dispositivi non contenga dispositivi imprevisti o dannosi. Rafforzare l'accesso ai dati del dispositivo disabilitando il servizio Modbus TCP/IP.

Argomenti correlati

Raccomandazioni per la sicurezza informatica(Argomento principale)

Raccomandazioni di sicurezza per il funzionamento

Mantenere il firmware aggiornato

Gli aggiornamenti e le patch di sicurezza sono pubblicati regolarmente. Registrarsi al servizio Notifiche di sicurezza per ricevere informazioni sugli aggiornamenti di protezione.

Comunicazione protetta con i dispositivi wireless

Si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi rilevati configurati in EcoStruxure Panel Server per accertarsi che l'elenco dei dispositivi sia aggiornato e che non contenga dispositivi inattesi o dannosi.

Argomenti correlati

Raccomandazioni per la sicurezza informatica(Argomento principale)

Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento messa in servizio

Annullamento messa in servizio

Panel Server è configurato con informazioni riservate e sensibili, come identificatori degli account utente, indirizzi IP, password Wi-Fi e chiavi di crittografia.

Quando si smaltisce Panel Server, è necessario ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica per accertarsi che non possano essere divulgate o riutilizzate informazioni confidenziali o riservate.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Quando si segue la procedura seguente, tutti i dati (compresi i registri e le chiavi) memorizzati vengono cancellati.

AVVISO

RISCHIO DI CONFLITTO DI INDIRIZZI IP

Scollegare EcoStruxure Panel Server da qualsiasi rete Ethernet prima di ripristinare le impostazioni IP ai valori di fabbrica.

La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere le comunicazioni.

Per il completo ripristino di Panel Server, seguire questa procedura per impostare tutte le impostazioni di configurazione ai valori di fabbrica:

- 1. Rimuovere tutti i dispositivi wireless da Panel Server.
- Accendere il Panel Server premendo il pulsante multifunzione per più di 10 secondi.
 - **Risultato:** il LED di stato diventa arancione fisso, quindi lampeggia in arancione rapidamente quando si ripristina l'impostazione di fabbrica.
- 3. Rilasciare il pulsante una volta che il LED di stato inizia a lampeggiare rapidamente in arancione.
- 4. Confermare o annullare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
 - Per confermare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
 Premere nuovamente il pulsante entro 5 secondi.

 Risultato: il LED di stato lampeggia rapidamente in verde per indicare la conferma del ripristino alle impostazioni di fabbrica.
 - Per annullare il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
 Attendere che il LED di stato lampeggi rapidamente in rosso.
- 5. Attendere il riavvio completo di Panel Server:
 - a. Il LED di stato diventa arancione fisso durante l'avvio di Panel Server.
 - b. Il LED di stato si illumina in verde fisso quando Panel Server funziona normalmente.

Argomenti correlati

Raccomandazioni per la sicurezza informatica(Argomento principale)

Principi generali per la messa in servizio di EcoStruxure Panel Server

Contenuto della sezione

Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power	
Commission	181
Messa in servizio del Panel Server con pagine web	188

Panoramica

La messa in servizio di un Panel Server può essere eseguita con uno degli strumenti seguenti:

 Software EcoStruxure Power Commission. Vedere EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.

Utilizzare il software per un approccio globale incentrato sul sistema per configurare Panel Server e tutti i dispositivi nel quadro elettrico. Inoltre, le funzionalità avanzate del software consentono di:

- preparare un progetto offline.
- salvare un progetto (configurazione di sistema).
- creare un nuovo progetto da un progetto esistente.
- generare un report con i dati raccolti durante il test di configurazione e recuperare le impostazioni aggiornate tramite le pagine Web di Panel Server.
- esportare un progetto in un software di supervisione (ad esempio, EcoStruxure Power Monitoring Expert).
- Pagine Web di Panel Server, pagina 189.

Utilizzare le pagine Web per un approccio incentrato sui dispositivi per

- aggiungere o rimuovere dispositivi Modbus e/o wireless
- o configurare o modificare le impostazioni dei dispositivi collegati
- impostare la contestualizzazione dei dati dei dispositivi collegati
- impostare campionamento e pubblicazione dati
- esportare i dati su file

Il numero massimo di connessioni simultanee (sessioni) alle pagine Web è 10. Quando si raggiunge il numero massimo, viene visualizzato il seguente messaggio: **Numero massimo di connessioni simultanee verificatesi**.

 App mobile EcoStruxure Power Commission in combinazione con EcoStruxure Energy Hub.

Utilizzare l'app per una messa in servizio incentrata sul dispositivo per una selezione limitata di impostazioni tramite una connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento dettagliato, pagina 187.

Durante la messa in servizio di Panel Server attraverso una connessione Ethernet, aggiornare il firmware di Panel Server, pagina 156.

Prerequisiti per la messa in servizio

Per la messa in servizio di Panel Server con software EcoStruxure Power Commission o pagine Web di Panel Server, utilizzare uno dei seguenti metodi di connessione:

- · Collegare Panel Server a Ethernet (vedere Connessione a un PC, pagina 31).
- Collegare un PC a Panel Server tramite il punto di accesso Wi-Fi (vedere Connessione al punto di accesso al Wi-Fi da un PC, pagina 81).

Per la messa in servizio con l'app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission, connettersi al punto di accesso Wi-Fi del Panel Server.

Argomenti correlati

- Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission
- · Messa in servizio del Panel Server con pagine web

Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission

Contenuto del capitolo

Prima connessione con il software EcoStruxure Power Commission	182
Rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless	183
Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless	185
Configurazione dispositivo con software EcoStruxure Power	
Commission	186
Configurazione dispositivo con l'app per dispositivi mobili EcoStruxure	
Power Commission	187

Argomenti correlati

- Principi generali per la messa in servizio di EcoStruxure Panel Server (Argomento principale)
- Prima connessione con il software EcoStruxure Power Commission
- Rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless
- Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless
- Configurazione dispositivo con software EcoStruxure Power Commission
- Configurazione dispositivo con l'app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission

Prima connessione con il software EcoStruxure Power Commission

Presentazione

Il software EcoStruxure Power Commission supporta l'autorilevamento del EcoStruxure Panel Server e dei dispositivi collegati.

Procedura di connessione

Procedere come segue per collegarsi al EcoStruxure Panel Server tramite EcoStruxure Power Commission

- Scollegare il PC dalla LAN (Local Area Network) e spegnere il Wi-Fi se presente.
- 2. Collegare un cavo Ethernet dal PC a Panel Server (vedere Collegamento a Ethernet, pagina 30).
- 3. Aprire EcoStruxure Power Commission sul PC.
- 4. Fare clic su pannello EcoStruxure Panel Server per avviare l'autorilevamento di EcoStruxure Panel Server.
- 5. Identificare EcoStruxure Panel Server selezionando l'indirizzo MAC corretto (vedere l'indirizzo MAC nella parte superiore EcoStruxure Panel Server).
- 6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina del dispositivo.
- 7. Fare clic su Aggiungi dispositivo.
- 8. Quando EcoStruxure Panel Server viene visualizzato con le caratteristiche del dispositivo, fare clic sul pulsante verde **Connetti**.
 - Durante la connessione, viene proposto un aggiornamento del firmware. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware. Fare clic sulla croce in alto a destra della finestra per tornare alla pagina del dispositivo.
- Quando la connessione è completa, avviare la messa in servizio del EcoStruxure Panel Server

Se il rilevamento automatico non trova Panel Server, consultare Risoluzione dei problemi, pagina 249.

Argomenti correlati

• Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission(Argomento principale)

Rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless

Presentazione

Sul software EcoStruxure Power Commission è disponibile il rilevamento non selettivo dei dispositivi wireless: tutti i dispositivi wireless nella rete disponibili per il rilevamento vengono rilevati dal EcoStruxure Panel Server. Questa funzione consente di rilevare contemporaneamente un numero elevato di dispositivi wireless.

La funzione Protect Plus non è disponibile quando si rilevano e mettono in servizio i dispositivi tramite il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza rafforzata offerta dalla funzione Protect Plus durante il rilevamento, vedere Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web, pagina 225.

Procedura di messa in servizio

Per mettere in servizio il EcoStruxure Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission, procedere come indicato di seguito:

- Verificare che i dispositivi wireless che devono far parte del progetto EcoStruxure Panel Server siano accesi.
- 2. Collegare EcoStruxure Panel Server al PC (vedere Connessione Ethernet, pagina 30).
- 3. Avviare il software EcoStruxure Power Commission.
- Nella home page EcoStruxure Panel Server, fare clic sul pulsante CONNECT TO DEVICE.

Risultato: quando EcoStruxure Panel Server viene collegato, vengono visualizzati i parametri di connessione (IP e indirizzo EcoStruxure Panel Server).

- Per aggiungere dispositivi wireless, fare clic sulla scheda Add Wireless Devices.
- Per trovare automaticamente tutti i dispositivi wireless disponibili nel campo di EcoStruxure Panel Server, fare clic sulla scheda **Automatic discovery**. Attendere che i dispositivi wireless vengano rilevati e visualizzati nell'elenco dei dispositivi.

NOTA: quando si stabilisce la rete IEEE 802.15.4 per la prima volta, l'operazione richiede 21 secondi in più mentre viene abilitata la comunicazione ed eseguita la selezione automatica del canale (vedere impostazioni, pagina 84).

7. Individuare un dispositivo in un quadro di distribuzione facendo clic sull'icona associata.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo **Locate Device** e il dispositivo wireless associato nel quadro elettrico lampeggia continuamente in verde.

- Fare clic su STOP BLINK per interrompere il lampeggio del dispositivo dopo l'identificazione.
- 9. Fare clic su **CONFIRM** per continuare.
- 10. Configurare i parametri specifici per ogni dispositivo wireless.
- Scaricare i dispositivi rilevati dal EcoStruxure Panel Server e i parametri associati in EcoStruxure Panel Server facendo clic sul pulsante SCRIVI NEL PROGETTO.
- 12. Confermare l'operazione.

Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio Write to project successful.

- 13. In **COMMUNICATION VIEW**, fare clic su EcoStruxure Panel Server nello schema di comunicazione.
- 14. Salvare le impostazioni di EcoStruxure Panel Server nel progetto facendo clic sul pulsante **APPLY TO SERVER**.

Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio **Write to project successful**.

Argomenti correlati

• Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission(Argomento principale)

Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless

Presentazione

È possibile ottenere un rilevamento selettivo utilizzando il software EcoStruxure Power Commission. Per rilevare i dispositivi wireless con EcoStruxure Panel Server, definire e caricare un elenco selettivo in EcoStruxure Power Commission software. Il Panel Server rileva solo i dispositivi wireless inclusi nell'elenco.

Argomenti correlati

• Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission(Argomento principale)

Configurazione dispositivo con software EcoStruxure Power Commission

È possibile configurare un dispositivo wireless o Modbus-SL con il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida in linea di EcoStruxure Power Commission*.

Argomenti correlati

• Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission(Argomento principale)

Configurazione dispositivo con l'app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission

È possibile configurare un dispositivo wireless utilizzando l'app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission, in combinazione con EcoStruxure Energy Hub, collegato tramite il punto di accesso Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni sullo schermo nell'app.

Sono disponibili le seguenti impostazioni di configurazione:

- Generale
- Comunicazione di rete
- Dispositivi wireless
- · Pubblicazione dati

Per ulteriori informazioni sull'app per dispositivi mobili EcoStruxure Power Commission, consultare DOCA0366EN *EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide*, pagina 10.

Argomenti correlati

 Messa in servizio del Panel Server con il software EcoStruxure Power Commission(Argomento principale)

Messa in servizio del Panel Server con pagine web

Contenuto del capitolo

Guida introduttiva alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server	. 189
Prima connessione alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server	. 190

Argomenti correlati

- Principi generali per la messa in servizio di EcoStruxure Panel Server (Argomento principale)
- Guida introduttiva alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server
- Prima connessione alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Guida introduttiva alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Seguire questi passaggi per configurare il dispositivo Panel Server tramite le pagine Web:

- Collegarsi a Panel Server. Vedere Prima connessione alle pagine Web di Panel Server, pagina 190.
- 2. Impostare la data e l'ora per Panel Server in **Impostazioni > Generale**. Vedere Data e ora, pagina 126.
- 3. Configurare le impostazioni di rete, pagina 45.
- 4. Aggiungere i dispositivi Modbus, pagina 215 e/o rilevare dispositivi wireless, pagina 224.
- 5. Configurare i dispositivi collegati:
 - Dispositivi Modbus: in Impostazioni > Dispositivi Modbus. Vedere anche Modelli personalizzati, pagina 144.
 - Dispositivi wireless: in Impostazioni > Dispositivi wireless. Vedere anche le sezioni sulla configurazione dei dispositivi wireless in Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web, pagina 224.
 - Configurare gli ingressi digitali integrati, pagina 160, se necessario.
 - · Impostare la registrazione dei dati, pagina 129.
 - Impostare la pubblicazione di dati e/o i servizi cloud, pagina 101.

Argomenti correlati

Messa in servizio del Panel Server con pagine web(Argomento principale)

Prima connessione alle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Panoramica

EcoStruxure Panel Server gestisce le pagine Web per configurare le impostazioni o monitorare i dispositivi wireless (a seconda del modello), i dispositivi cablati (tramite Modbus-SL o Modbus TCP/IP) e gli ingressi digitali locali con Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e Advanced PAS800L.

Browser Web consigliati

Le pagine Web di Panel Server sono accessibili da un PC con sistema operativo Windows.

Per accedere alle pagine Web di Panel Server, si consiglia la versione più recente del browser Web Google Chrome o un browser basato su Chrome. Altri browser potrebbero presentare limitazioni.

Certificato di sicurezza


Panel Server dispone di un certificato di sicurezza autofirmato. Quando ci si connette a Panel Server, viene visualizzato un messaggio di sicurezza sul browser Web. Prima di accettare e continuare, verificare che la comunicazione con Panel Server sia stata stabilita collegando direttamente il PC a Panel Server o accertandosi che la rete sia priva di dispositivi non autorizzati.

Connessione a un Panel Server su PC tramite Ethernet

Panel Server supporta DPWS (Device Profile for Web Service) che consente l'individuazione automatica di Panel Server.

Per rilevare Panel Server tramite PC per la prima volta, procedere come indicato di seguito:

- 1. Scollegare il PC dalla LAN (Local Area Network) e spegnere il Wi-Fi se presente.
- 2. Collegare un cavo Ethernet dal PC a Panel Server (vedere Collegamento a Ethernet, pagina 30).
- 3. Sul PC, avviare Esplora file (applicazione di gestione file di Windows) e fare

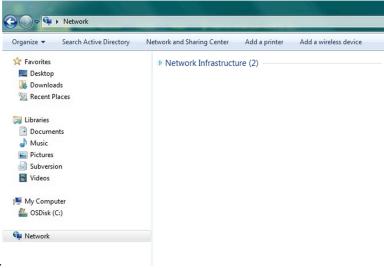

clic su **Rete**.

4. Attendere che l'icona EcoStruxure Panel Server venga visualizzata nell'elenco dei dispositivi nella rete. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l'accensione di Panel Server.

Risultato: l'icona EcoStruxure Panel Server visualizzata in **Rete** è la sequente:



EcoStruxure Panel Server

5. Fare doppio clic sull'icona di Panel Server.

Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.

- 6. Se Panel Server non viene visualizzato in Rete:
 - a. Eseguire i controlli seguenti:
 - Verificare che il firewall consenta l'accesso necessario per rilevare Panel Server. Per ulteriori informazioni su come consentire l'accesso, vedere la sezione Sicurezza dell'applicazione cloud in DOCA0211** EcoStruxure Panel Server - Guida alla sicurezza informatica, pagina 10.
 - Verificare che Panel Server e il PC siano collegati alla stessa sottorete.
 - Se Panel Server utilizza un IP statico, verificare che il PC utilizzi un IP statico nella stessa rete (stessa subnet mask).
 - Se l'IPV4 di Panel Server è in modalità DHCP (impostazione predefinita), impostare la modalità DHCP sul PC:
 - Accedere al pannello di controllo di Windows del PC.
 - Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
 - Fare clic su Modifica impostazioni scheda.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione alla rete locale (LAN), quindi fare clic su Proprietà.
 - Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall'elenco e fare clic su Proprietà.
 - Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP e fare clic su OK.
 - b. Passare al passo 1 ed eseguire nuovamente la procedura.
 - c. Se Panel Server non è ancora visualizzato in **Rete**, vedere Risoluzione dei problemi, pagina 249.
- 7. Accedere utilizzando il nome utente predefinito SecurityAdmin.
- 8. Impostare una password in base ai requisiti (vedere Requisiti per la password, pagina 158).
- 9. Controllare la versione del firmware di Panel Server:
 - a. Dalle pagine Web di Panel Server, selezionare Manutenzione >
 Aggiornamento firmware > Aggiornamento firmware e prendere nota della versione firmware.
 - b. Confrontare la versione del firmware con quella disponibile nel sito Web Schneider Electric locale.
 - c. Aggiornare il firmware di Panel Server se non è alla versione più recente (vedere i dettagli per aggiornare il firmware).

Connessione a un Panel Server su un PC tramite punto di accesso Wi-Fi

Seguire la procedura descritta in *Punto di accesso Wi-Fi*, pagina 80.

Argomenti correlati

• Messa in servizio del Panel Server con pagine web(Argomento principale)

Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Contenuto della sezione

Layout dell'interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server	193
Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server	
Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus	
Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web	


Argomenti correlati

- · Layout dell'interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server
- Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server
- · Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus
- Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web

Layout dell'interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server

Panoramica

L'illustrazione mostra il layout dell'interfaccia utente di Panel Server.

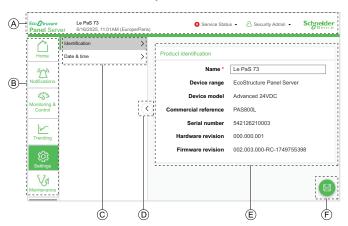

- A. Intestazione
- B. Menu principali
- C. Menu secondari
- D. Icona per ridurre o espandere il riquadro sinistro
- E. Area di visualizzazione
- F. Icona del menu contestuale

Intestazione

Nell'intestazione vengono visualizzate le seguenti informazioni nella parte



- A. Nome di Panel Server
- B. Data, ora e fuso orario selezionati
- C. Elenco a discesa di stato del servizio.
- D. Nome account utente
- E. Elenco a discesa delle impostazioni dell'account utente (Lingua, Cambia password, Logout)

Parte inte	estazione	Descrizione
Α	Nome di Panel Server	Il nome immesso in Impostazioni > Generale > Identificazione
В	Data, ora e fuso orario selezionati	Data in formato MM/GG/AAAA L'ora in formato 12 ore (AM o PM) corretta per il fuso orario selezionato (indicato tra parentesi). Il fuso orario è impostato in Impostazioni > Generale > Data e ora
С	Elenco a discesa Stato servizio	Un'icona visualizza lo stato generale dei servizi. Se tutti i servizi sono OK, l'icona è verde. Se almeno uno dei servizi dell'elenco visualizza uno stato arancione o rosso, l'icona viene visualizzata in arancione o rosso. Facendo clic sul nome del servizio si accede alla relativa pagina di impostazioni.

Parte inte	estazione	Descrizione
		Vedere Elenco stato servizio, pagina 194 per maggiori informazioni sull'elenco.
D	Nome account utente	Il nome account utente è SecurityAdmin , un account utente con diritti di amministratore, ad esempio, lettura e modifica della configurazione del prodotto, aggiunta o rimozione di dispositivi wireless, accesso ai registri di sistema.
E	Elenco a discesa delle impostazioni account utente	Lingua: Per impostazione predefinita, la lingua della pagina Web è l'inglese (Stati Uniti). Nell'elenco sono disponibili altre lingue.
		Cambia password: Fare clic per modificare la password utente (vedere Requisiti per la password, pagina 158).
		Logout: Fai clic per uscire dalla sessione di Panel Server. Si consiglia di uscire da Panel Server quando non è in uso. La disconnessione avviene automaticamente dopo 60 minuti.

Elenco stato servizio (dettagli)

I servizi nell'elenco vengono visualizzati in base al modello di Panel Server:

- SFTP
- HTTPS
- · Registrazione dati
- Servizio cloud
- · Programmazione controllo
- · Servizio e-mail (modello Advanced)
- · Manutenzione dati

Un'icona visualizza lo stato di ogni servizio:

- Servizio attivato e operativo
- Servizio attivato ma non operativo
- Per il servizio cloud):
 - Configurazione iniziale di Panel Server completa, tuttavia sono necessarie queste azioni aggiuntive: pubblicazione della topologia e associazione di Panel Server lato applicazione cloud.
 - La configurazione remota inviata dall'applicazione cloud non è valida e viene rifiutata da Panel Server. Un errore è registrato nel file di registro di diagnostica automatica come supporto per la risoluzione dei problemi, pagina 164. La pubblicazione dei dati non si avvia. La pubblicazione dei dati, se è in corso, si interrompe. Il feedback viene inviato all'applicazione cloud che ha inviato la configurazione remota.
- (Tutti i servizi): è stato avviato un riavvio. L'icona diventa verde dopo un ciclo di pubblicazione corretto.
- Operazione di manutenzione dei dati in corso. Al termine dell'operazione di manutenzione dei dati, il nome del servizio e l'icona di stato scompaiono.

Menu principali

I menu principali sono:

- Home (modello Advanced)
- Notifiche (modello Advanced), pagina 154
- Monitoraggio e controllo
- Trending (modello Advanced)
- Settings
- Manutenzione

Schede e sottomenu

Le schede visualizzano i sottolivelli per i seguenti menu principali:

- Impostazioni
- Manutenzione

I sottomenu visualizzano i livelli disponibili nel menu principale o nella scheda selezionata.

Area di visualizzazione

L'area di visualizzazione mostra nei dettagli le schede o il sottomenu selezionato con tutti i campi correlati. I campi con un'icona di asterisco rosso devono essere compilati per garantire il comportamento corretto del gateway e dei dispositivi.

Pagina Dispositivo



- A. Immagine del dispositivo (a seconda del dispositivo)
- B. Nome dispositivo
- C. Icone con collegamenti ad altre pagine relative al dispositivo
 - Collegamento alla pagina di **Monitoraggio e controllo** del dispositivo.
 - Collegamento alla pagina di **Trending** del dispositivo.
 - Collegamento alla pagina **Impostazioni** del dispositivo.
 - Collegamento alla pagina di **Gestione dati** del dispositivo.
 - VI
 Collegamento alla pagina di Manutenzione del dispositivo.
 - Eliminare un dispositivo. Confermare la rimozione nel messaggio popup.
- D. Informazioni sul dispositivo, tra cui (in base a dispositivo e impostazioni)
 - · Modello dispositivo
 - · Revisione firmware
 - · Numero di serie
 - RF-ID (dispositivi wireless)
 - Utilizzo
 - Utenza
 - Stato della connessione (con icona)

Menu contestuale

Le icone delle funzioni specifiche del contesto visualizzate dipendono dal menu selezionato.

Icona	Azione	
	Aprire il menu contestuale.	
	Nelle pagine Impostazioni , salvare le modifiche alle impostazioni e applica su Panel Server. Utilizzabile per aggiornare un set di parametri coerente tramite più pagine Web.	
		Se si lascia vuoto un campo obbligatorio, il campo viene evidenziato in rosso.
		Se si immettono caratteri non appropriati in un campo, il campo viene evidenziato in rosso.
		Nelle pagine Impostazioni , salvare le modifiche delle impostazioni senza applicare la configurazione su Panel Server.
		Icona contestuale:
		Nelle pagine Impostazioni , annullare le modifiche alle impostazioni per tornare alle ultime impostazioni salvate.
		Nelle pagine Comunicazione di rete ripristinare le impostazioni di configurazione della comunicazione di rete. Consente di riapplicare l'elenco completo delle impostazioni salvate in precedenza.
×	Chiudere	il menu contestuale.

Icone di monitoraggio e controllo

Icona	Descrizione
	Il dispositivo è collegato.
8	Il dispositivo non è collegato.
•	Lo stato di connessione del dispositivo è obsoleto o non valido
!	Il valore di misurazione dei dati è obsoleto o non valido.

Icone di tendenza (Homepage)

Le icone relative alle tendenze sono visualizzate nella Homepage in base alle tendenze di consumo.

Icona	Descrizione
F	Il consumo dell'utenza (ad esempio, l'elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l'illuminazione) è in aumento.
∑ 5	Il consumo dell'utenza (ad esempio, l'elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l'illuminazione) è in diminuzione.
	Se la velocità di consumo non cambia, non viene visualizzata alcuna icona.

Icone di gravità dell'allarme

La gravità di un allarme è indicata da un'icona nelle seguenti pagine Web:

- Notifica (modello Advanced)
- Monitoraggio e controllo > Allarmi attivi

NOTA: La scomparsa degli allarmi viene visualizzata solo in Notifiche

Icona	Descrizione
	Visualizzazione allarme di gravità elevata.
	Scomparsa dell'allarme di gravità elevata.
	Visualizzazione allarme di gravità media.
	Scomparsa dell'allarme di gravità media.
•	Visualizzazione allarme di gravità bassa.
•	Scomparsa dell'allarme di gravità bassa.

Argomenti correlati

Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)


Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server

Contenuto del capitolo

Menu Home (modello Advanced)	
Menu Notifiche (modello Advanced)	
Menu Monitoraggio e controllo′	
Menu Trending (Advanced modello)	
Menu Impostazioni	
Menu Manutenzione	

Panoramica

Gli schemi seguenti forniscono una panoramica della struttura delle pagine Web.

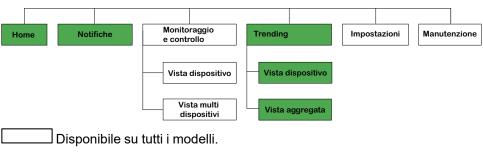

Disponibile sui modelli Advanced.

Argomenti correlati

- Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- Menu Home (modello Advanced)
- Menu Notifiche (modello Advanced)
- Menu Monitoraggio e controllo
- Menu Trending (Advanced modello)
- Menu Impostazioni
- Menu Manutenzione

Menu Home (modello Advanced)

La pagina Web per il menu **Home** visualizza il consumo di energia del sistema gestito da Panel Server.

Per impostazione predefinita, il consumo di elettricità viene visualizzato per un periodo di un giorno (ieri, l'altro ieri) e organizzato in base all'uso. È possibile selezionare altri prodotti e periodi.

Vengono visualizzati i primi cinque tipi di utilizzo (Utilizzi principali), ordinati dal consumo più elevato a quello più basso. Altri tipi di utilizzo che collegati all'utenza selezionata vengono visualizzati come sesto utilizzo, con etichetta **Altri utilizzi**. Gli utilizzi principali sono calcolati in base al consumo nel Periodo 1.

Un grafico a torta mostra la distribuzione dei primi cinque consumatori. La pagina Web visualizza per ogni utilizzo:

- Consumo del periodo 1
- Variazione del consumo nel periodo 1 rispetto al periodo 2 (in percentuale)
- Tendenza: crescente, decrescente (indicato da un'icona a forma di freccia) o piatta (nessuna icona)

Nella pagina **Home**, l'utente può selezionare un'utenza (ad esempio, gas) e un periodo diversi (un giorno, una settimana o 4 settimane). Per ulteriori informazioni sul filtraggio, vedere Tendenza dati, pagina 137.

Quando l'utente è connesso alle pagine Web di Panel Server, la pagina Home viene visualizzata automaticamente se sono disponibili dati cronologici.

Per ulteriori informazioni sui dati di trending, fare clic sull'icona **Trending** del volta nella parte destra della pagina Web **Home** per accedere a **Trending > Vista** aggregata.

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Menu Notifiche (modello Advanced)

La pagina Web per il menu **Notifiche** visualizza un elenco di allarmi per un periodo selezionato.

Per ulteriori informazioni, consultare la voce Notifiche, pagina 154.

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Menu Monitoraggio e controllo

Panoramica

AAPERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Non fare affidamento solo sulle misure o sullo stato dell'apparecchiatura forniti nelle pagine Web di Panel Server prima di lavorare su o all'interno dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La pagina Web del menu **Monitoraggio e controllo** visualizza i dispositivi installati nel sistema e associati al Panel Server.

Sono disponibili due viste:

 Vista dispositivi: visualizza i dispositivi associati in un elenco nel riquadro a sinistra (vista struttura). L'elenco è ordinato in base all'uso. La vista struttura del dispositivo può essere compressa. I dati di monitoraggio e controllo per il dispositivo selezionato sono visualizzati in widget presenti nella schermata principale, con un widget per ogni tipo di dati.

I comandi globali sono disponibili dalla Vista dispositivi.

 Vista dispositivi multipli: Visualizza i dati dai dispositivi selezionati e fino a due tipi di dati, sotto forma di tabella.

I dati vengono aggiornati automaticamente ogni 15 secondi in entrambe le viste.

Vista dispositivo

Fare clic sul nome di un dispositivo per visualizzare le informazioni specifiche per tale dispositivo:

- Intestazione: Informazioni sul dispositivo:
 - Modello dispositivo
 - Versione del firmware del dispositivo
 - Numero di serie del dispositivo
 - Dati contestuali (se assegnati):
 - Utenza
 - Utilizzo
 - Stato di connessione del dispositivo
 - RF-ID del dispositivo (dispositivi wireless)
- Scheda Dati: Dati in tempo reale del dispositivo, visualizzati come widget, con un widget per ogni tipo di dati relativo al dispositivo.

I dati vengono visualizzati come grafico o valori di dati, a seconda del tipo di dati.

Gli allarmi attivi vengono visualizzati quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'allarme è attivo quando si accede alle pagine Web;
- l'allarme non è riconosciuto.

Le operazioni di controllo sono visualizzate nel widget pertinente come pulsanti su cui è possibile fare clic per avviare l'operazione.

Scheda Dati avanzati, pagina 203

I seguenti comandi singoli possono essere inviati dalla **Vista dispositivo**, in base al dispositivo:

- Azzera tutte le energie
- Ripristina potenza attiva erogata picco di domanda ricevuto
- Stato indicatore posizione di stato interruttore (aperto/chiuso)
- Stato uscita standard disconnessa off (Off/Disconnessa)

Le icone nella parte superiore destra della pagina consentono di accedere direttamente alle pagine seguenti per il dispositivo in questione:

- Accedere alla pagina di manutenzione del dispositivo facendo clic sull'icona di Manutenzione \forall 1.
- Accedere alla pagina delle impostazioni dispositivo facendo clic sull'icona delle Impostazioni (C)
- Accedere alla pagina di gestione dei dati facendo clic sull'icona Database



Accedere ai dati di tendenza facendo clic sull'icona Tendenza

Vista dispositivi multipli

Selezionare fino a cinque dispositivi e due tipi di dati dai menu a discesa e fare clic lontano dall'elenco per visualizzare i risultati in una tabella. L'elenco è ordinato per Uso in ordine alfabetico.

La tabella visualizza:

- Una colonna con nomi di dati e misurazioni
- Una colonna per ogni dispositivo selezionato
- Un blocco di dati per Panoramica e ogni tipo di dati selezionato. Il blocco Panoramica visualizza:
 - **Etichetta**
 - Famiglia dispositivi
 - Utenza
 - Utilizzo
 - Zona

I blocchi seguenti visualizzano i tipi di dati selezionati. Le celle vuote indicano che non sono disponibili dati per il dispositivo e il tipo di dati.

Dati avanzati

Nella finestra di dialogo Monitoraggio e controllo, il menu Dati avanzati del dispositivo selezionato mostra l'elenco completo dei dati in tempo reale relativi al dispositivo. I dati vengono aggiornati ogni 15 secondi.

La tabella seguente presenta i dati disponibili per famiglia di misurazione. La disponibilità delle misurazioni dipende dal tipo di dispositivo collegato.

Famiglia di dati	Dati sulla pagina Web di Panel Server
Potenza attiva	Potenza attiva totale
	Potenza attiva A
	Potenza attiva B
	Potenza attiva C
	Fattore di potenza totale
Potenza apparente	Potenza apparente totale
	Potenza apparente A
	Potenza apparente B
	Potenza apparente C

Famiglia di dati	Dati sulla pagina Web di Panel Server
Interruttore automatico	Posizione interruttore
	Indicatore sgancio (posizione SD)
	Contatore di sgancio (vicino alla posizione SD) non azzerabile
	Contatore guasto elettrico sgancio (Chiudi > SDE) non azzerabile
Corrente	Corrente
	Corrente A
	Corrente B
	Corrente C
	Corrente N
	Massa corrente
THD corrente	THD fond corrente A
	THD fond corrente B
	THD fond corrente C
	THD fond corrente N
Ingressi integrati	Stato ingresso 1
	Stato ingresso 2
	Consumo
	Flusso
	Uscita di stato
Energia	Energia attiva erogata
	Energia attiva ricevuta
	Energia reattiva erogata
	Energia reattiva ricevuta
	Energia apparente
	Energia apparente erogata
Ambiente	Temperatura
	Umidità relativa
	Concentrazione di CO ₂
	Qualità dell'aria
	Temperatura fase A
	Temperatura fase B
	Temperatura fase C
	Temperatura neutra
Condizione	Tensione batteria
	Temperatura interna
	Collegamento RSSI
Corrente armonica	Corrente armonica carico A
	Corrente armonica uscita A
	Corrente armonica carico B
	Corrente armonica uscita B
	Corrente armonica carico C
	Corrente armonica uscita C
	Corrente neutra armoniche di uscita
Temperatura IGBT	Scheda temperatura nel dispositivo
	Temperatura IGBT A
	Temperatura IGBT B
	Temperatura IGBT C

Famiglia di dati	Dati sulla pagina Web di Panel Server
Isolamento	Messa a terra di isolamento
	Capacità di accoppiamento a terra
Motore	Indicatore di sgancio
	Motore in marcia
	Modalità di funzionamento del motore
	Stato del polo
	Stato contattore
1	Setpoint di velocità
	Velocità motore
	Senso di rotazione del motore
Potenza reattiva	Potenza reattiva totale
	Potenza reattiva A
	Potenza reattiva B
	Potenza reattiva C
Squilibrio	Squilibrio di corrente A
	Squilibrio di corrente B
	Squilibrio di corrente C
	Squilibrio di corrente N
	Squilibrio di tensione A-B
	Squilibrio di tensione B-C
	Squilibrio di tensione C-A
	Squilibrio di tensione A-N
	Squilibrio di tensione B-N
	Squilibrio di tensione C-N
Tensione	Tensione L-L
	Tensione A-B
	Tensione B-C
	Tensione C-A
	Tensione L-N
	Tensione A-N
	Tensione B-N
	Tensione C-N
Temperatura avvolgimento	Temperatura avvolgimento trasformatore A
	Temperatura avvolgimento trasformatore B
	Temperatura avvolgimento trasformatore C

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Menu Trending (Advanced modello)

Panoramica

Quando si seleziona un dato integrato, come l'energia, nella pagina **Trending**, è possibile visualizzare il valore accumulato per ora, giorno o mese. I valori accumulati vengono calcolati sottraendo il valore all'inizio dell'intervallo successivo dal valore all'inizio dell'intervallo di tempo corrente.

Ad esempio, se si visualizza l'Energia attiva all'ora in **Trending** e l'Energia attiva alle 01:00 è 200 Wh e alle 2.00 è 300 Wh, quindi i dati accumulati visualizzati per l'Energia attiva alle 01:00 sono 100 Wh. Se uno dei due punti dati richiesti nel calcolo è mancante, i dati accumulati non possono essere calcolati e non vengono visualizzati.

È possibile visualizzare le tendenze dei dati in due modi:

- Vista dispositivo fornisce una vista incentrata sul dispositivo, che visualizza i
 dati da una selezione di dispositivi per un periodo di tempo specifico e
 confronta i dati in un periodo di tempo equivalente.
- Vista aggregata fornisce una vista incentrata sui dati, che visualizza i dati aggregati dei consumi energetici in base a un'utenza e/o un utilizzo, senza riferimento a dispositivi specifici.

Il tipo di grafico di tendenza visualizzato dipende dal tipo di dati selezionati. Sono disponibili due tipi di grafici:

- Grafico a barre: utilizzato per visualizzare dati integrati (ad esempio energia, energia reattiva) oppure dati aggregati
- Grafico a linee: utilizzato per visualizzare dati continui (ad esempio, temperatura, energia apparente)

Il tipo di grafico è indicato da un'icona accanto a ciascun tipo di dati nel menu a discesa **Dati**. I tipi di dati disponibili nell'elenco dipendono dal dispositivo selezionato.

Una legenda sotto il grafico indica il dispositivo e il tipo di dati per curva. Quando si passa il cursore sopra i grafici, viene visualizzato un suggerimento che indica la data, l'ora, il nome del dispositivo, il valore e l'unità per ciascun tracciato dati. Per un'esperienza utente ottimizzata, su un grafico a linee devono essere visualizzate al massimo 16 curve.

NOTA: I punti dati estrapolati sono inclusi nel grafico con una legenda che indica **Valore approssimativo**. Per ulteriori informazioni sui punti dati estrapolati, vedere Modifica della frequenza di campionamento dei dati, pagina 131.

Per informazioni sulle impostazioni delle tendenze, vedere Tendenza dati, pagina 137.

Esportazione dati di Trending

I dati selezionati possono essere esportati come file csv facendo clic su **Esporta** in alto a destra nella pagina Web. L'esportazione csv contiene un file per la vista selezionata (**Vista dispositivo** o **Visualizzazione aggregata**), nella lingua visualizzata sullo schermo. Il formato del file csv consente di visualizzare rapidamente i dati in un grafico.

NOTA: Esportazione dati non disponibile in Modalità di confronto.

Il nome del file CSV esportato segue la convenzione di denominazione: PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time dove:

- PASType è il modello di Panel Server
- PASSerialNumber è il numero di serie del Panel Server

- DataExportType indica:
 - device_data_export per i dati esportati dalla Vista dispositivo
 - usages data export per i dati esportati dalla Visualizzazione aggregata
- Date-Time nel formato AAAAMMGG-hhmm


Esempio: PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv indica i dati esportati alle 10:02 del 15 gennaio 2025 dalla pagina Vista dispositivo del Panel Server PAS800L con numero di serie 542126210003

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Menu Impostazioni

Struttura del menu Impostazioni

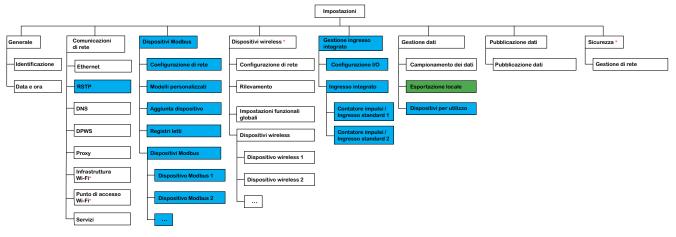

- * Non disponibile su modelli Wired by Design.
- Disponibile su tutti i modelli.
- Disponibile nei modelli Universal e Advanced.
- Disponibile sui modelli Advanced.

Per ulteriori informazioni, vedere il menu Impostazioni, pagina 209.

Descrizione del menu Impostazioni

AVVISO

PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE

Le impostazioni Ethernet e/o Modbus-SL devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Ethernet e/o Modbus-SL.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete

La pagina Web per il menu **Impostazioni** visualizza le schede e i menu secondari per le impostazioni di configurazione e comunicazione. Le schede e i menu secondari sulle pagine Web dipendono dal modello di Panel Server.

Scheda	Menu secondario	Descrizione
Generale	Identificazione	Informazioni sull'identificazione di Panel Server:
		Nome dispositivo
		Gamma dispositivo
		Modello dispositivo
		Codice prodotto
		Numero di serie
		Revisione hardware
		Revisione firmware
	Data & ora, pagina 126	Consente di impostare la data e l'ora manualmente o tramite NTP (Network Time Protocol).
Comunicazione di rete	Ethernet, pagina 60	Consente di configurare la modalità Ethernet di Panel Server incluse porte e parametri IP (IPv4 e IPv6)
	DNS, pagina 53	Consente di configurare il server DNS.
	RSTP, pagina 54	Consente agli specialisti IT di configurare il protocollo RSTP.
	DPWS , pagina 58	Consente di configurare il rilevamento della rete IP.
	Proxy, pagina 57	Consente di configurare le impostazioni del proxy Internet.
	Infrastruttura Wi-Fi, pagina 77	Consente di configurare le impostazioni del Wi-Fi.
	Punto di accesso Wi-Fi, pagina 80	Consente di configurare le impostazioni del punto di accesso Wi-Fi.
	Servizi	Consente di disattivare i servizi per interfaccia (porta ETH1, porta ETH2 e Wi-Fi)
Dispositivi Modbus	Configurazione Modbus, pagina 69	Consente di definire la rete Modbus-SL e Modbus TCP/IP.
	Modelli personalizzati, pagina 144	Consente di caricare dispositivi Modbus-SL e Modbus TCP/IP non gestiti in modo nativo dai modelli integrati di Panel Server.
	Aggiunta dispositivo, pagina 215	Consente di rilevare i dispositivi Modbus-SL e Modbus TCP/IP utilizzando un elenco selettivo.
	Registri letti, pagina 218	Consente di risolvere i problemi relativi all'aggiunta di dispositivi Modbus
	Dispositivi Modbus	Informazioni dettagliate su ciascun dispositivo nella rete Modbus. Le informazioni (ad esempio, identificazione del dispositivo, versione e nome del modello personalizzato, caratteristiche elettriche) e i dati di contestualizzazione (immessi dall'utente) dipendono dal tipo di dispositivo.


Scheda	Menu secondario	Descrizione
Dispositivi wireless, pagina 83	Configurazione di rete	Consente di definire la rete IEEE 802.15.4 quando attivata.
	Rilevamento	Consente di rilevare i dispositivi wireless nella rete IEEE 802.15.4 utilizzando un elenco selettivo o un rilevamento non selettivo.
	Impostazioni funzionali globali	Permette di:
		Impostare il tempo di mantenimento: il tempo per cui lo stato di un trasmettitore XB5R viene mantenuto (in ms)
		Impostare l'intervallo di tempo di calcolo della domanda di potenza (in minuti)
	Dispositivi wireless	Consente di inviare un comando Individua per impostare il dispositivo wireless come lampeggiante per 30 secondi (5 minuti per Exiway Link dispositivi).
		Fornisce informazioni dettagliate su ciascun dispositivo wireless nella rete IEEE 802.15.4. Le informazioni (ad esempio identificazione dispositivo, RF-ID dispositivo, caratteristiche elettriche, ID server virtuale Modbus) e dati contestualizzazione (immessi dall'utente) dipendono dal tipo di dispositivo.
Gestione ingresso integrato	Configurazione degli I/O, pagina 160	Consente di configurare gli ingressi digitali di Panel Server.
	Ingresso integrato	Consente di configurare gli ingressi/le uscite dei dispositivi di I/O associati a Panel Server.
Gestione dei dati	Data sampling, pagina 129	Consente di definire la registrazione dei dati dei dispositivi collegati.
	Esportazione locale, pagina 140	Consente di esportare i dati registrati localmente in un file .csv. (Disponibile solo nel modello Advanced).
	Struttura ad albero del dispositivo	Le informazioni dettagliate sul campionamento per ogni dispositivo collegato a dispositivi Panel Server sono ordinate in base all'uso.
		Le misurazioni e gli allarmi dipendono dal tipo di dispositivo.
Pubblicazione dei dati, pagina 101	Pubblicazione dei dati	Consente di impostare i mezzi utilizzati per pubblicare i dati e abilitare il servizio e-mail di allarmi
Protezione	Gestione della rete, pagina 87	Consente di configurare la funzionalità di protezione per disabilitare in modo permanente le reti wireless.

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Menu Manutenzione

Struttura del menu Manutenzione

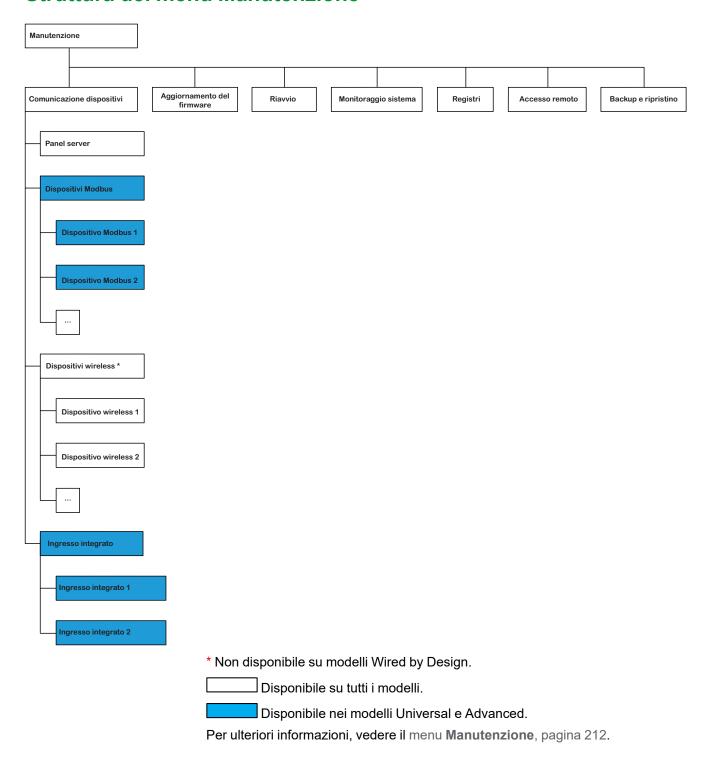

Descrizione del menu Manutenzione

La pagina Web per il menu **Manutenzione** visualizza le schede e i menu secondari per le funzioni di manutenzione e diagnostica, in base ai contatori di diagnostica.

Scheda	Menu secondario	Descrizione
Comunicazione dispositivi, pagina 164	Dati di comunicazione relativi al Panel Server.	Consente di verificare lo stato di comunicazione del Panel Server con i dispositivi a valle (Modbus-SL e dispositivi wireless).
		Consente di azzerare tutti i contatori della rete Modbus.
	Dispositivi Modbus	Visualizza informazioni e stato del dispositivo selezionato.
	Dispositivi wireless	Consente di azzerare i singoli contatori dei dispositivi Modbus.
		Consente di rimuovere un dispositivo downstream associato o aggiunto in precedenza.
	Ingresso integrato (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)	Visualizza informazioni e stato degli ingressi integrati.
Aggiornamento firmware	-	Consente di
		Leggere la versione firmware e la revisione hardware correnti del Panel Server
		Recuperare il firmware corretto per il dispositivo
		Eseguire un aggiornamento del firmware locale di Panel Server
		Ulteriori informazioni su modelli e documentazione di Panel Server
Riavvia	-	Consente di riavviare Panel Server.
		NOTA: Le pagine Web di Panel Server sono disconnesse e non sono accessibili durante il riavvio di Panel Server.
Monitoraggio del sistema, pagina 167	-	Visualizza gli indicatori dello stato di Panel Server e le prestazioni globali.
Registri, pagina 168	-	Permette di:
		Modificare il livello del registro (se richiesto dal Centro assistenza clienti) e scaricare i registri parziali in un file .zip.
		Raccogliere tutti i registri ed esportare un report dettagliato della configurazione di Panel Server e un report di stato per applicazione interna in un file .zip.

Scheda	Menu secondario	Descrizione
Accesso remoto	Accesso remoto per 3 ore	La sezione consente di fornire al Centro Assistenza Clienti Schneider Electric un accesso remoto temporaneo alle pagine Web di Panel Server:
		Dopo aver contattato il Centro assistenza clienti Schneider Electric, è possibile fornire al supporto locale Schneider Electric l'accesso a Panel Server.
		Viene visualizzata una password da comunicare all'assistenza locale di Schneider Electric.
		NOTA: La password è conforme alle regole delle politiche rinforzate per le password.
		3. Il supporto si collega a Panel Server.
		4. Non appena si fa clic sul pulsante di disconnessione nelle pagine Web o dopo 3 ore al massimo, la password non è più attiva e l'accesso remoto viene terminato.
	Accesso remoto in qualsiasi momento (opzione consigliata)	La sezione consente di autorizzare una connessione remota con il Centro assistenza clienti Schneider Electric tramite il cloud Schneider Electric. Il Centro assistenza clienti è in grado di connettersi in remoto a Panel Server senza alcuna azione da parte dell'utente e fintanto che il servizio cloud è connesso: Ogni sessione dura al massimo tre ore.
		Attivare il pulsante per continuare.
		Per informazioni sull'infrastruttura cloud, vedere Servizi cloud Schneider Electric, pagina 103.
Backup restore, pagina 167	-	Consente di salvare la configurazione corrente di Panel Server e ripristinarla.

Argomenti correlati

Menu della pagina Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)

Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus

Contenuto del capitolo

Aggiunta di dispositivi Modbus tramite le pagine Web	215
Configurazione dei dispositivi Modbus tramite le pagine Web	
Configurazione dei canali Modbus Smart Link	221
Rimozione di dispositivi Modbus tramite le pagine Web	223

Argomenti correlati

- Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server(Argomento principale)
- Aggiunta di dispositivi Modbus tramite le pagine Web
- Configurazione dei dispositivi Modbus tramite le pagine Web
- Configurazione dei canali Modbus Smart Link
- Rimozione di dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Aggiunta di dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Presentazione

I dispositivi Modbus TCP/IP e Modbus-SL possono essere aggiunti o rimossi dal sistema EcoStruxure Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server.

Rilevamento di dispositivi Modbus TCP/IP con un elenco selettivo

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP, nella sezione Rilevamento > Elenco selettivo, creare un elenco di dispositivi da rilevare inserendo l'indirizzo IPv4 di ciascun dispositivo. La porta predefinita è 502 (vedere Comunicazione Ethernet, pagina 60) e l'ID unità predefinito è 255 (vedere Funzione gateway Modbus, pagina 90).

NOTA: L'identificazione dei dispositivi Modbus TCP/IP che utilizzano un indirizzo IPv6 non è supportata.

Durante il rilevamento del dispositivo, il Panel Server utilizza, in ordine di priorità:

- Un modello di dispositivo personalizzato, se pertinente (il modello di dispositivo personalizzato modificato più di recente, se pertinente)
- Un modello integrato

NOTA: Eliminare il dispositivo e rilevarlo manualmente utilizzando un modello personalizzato specifico se la scelta del modello personalizzato utilizzato non è appropriata.

Risultato: La tabella **Risultato di rilevamento** mostra le seguenti informazioni per ciascun dispositivo rilevato sulla rete Modbus TCP/IP:

- Immagine (modelli di dispositivi integrati)
- Nome dispositivo
- Indirizzo IP
- Porta
- ID unità

Il dispositivo viene visualizzato nella sezione Dispositivi Modbus.

Aggiunta manuale di dispositivi Modbus TCP/IP

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo, nella sezione Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale, specificare le informazioni seguenti per ogni dispositivo:

- Indirizzo IP
- Porta
- ID unità
- Dispositivo

NOTA: l'identificazione manuale dei dispositivi Modbus TCP/IP che utilizzano un indirizzo IPv6 non è supportata.

Risultato: il dispositivo, una volta rilevato, viene visualizzato nella sezione **Dispositivi Modbus**.

Per aggiungere manualmente un dispositivo Modbus TCP/IP applicando un modello di dispositivo personalizzato dall'elenco a discesa, selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale quindi:

- Digitare i valori per
 - Indirizzo IP
 - Porta
 - ID unità
- Selezionare il nome del modello di dispositivo personalizzato in Dispositivo.

Rilevamento di dispositivi Modbus-SL con un elenco selettivo

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale, nella sezione Rilevamento > Elenco selettivo, immettere l'elenco di indirizzi Modbus (1-254) per cui devono essere rilevati i dispositivi.

NOTA: Se non viene immesso alcun indirizzo, viene eseguito il rilevamento degli indirizzi da 1 a 10.

Durante il rilevamento del dispositivo, il Panel Server utilizza, in ordine di priorità:

- Un modello di dispositivo personalizzato, se pertinente (il modello di dispositivo personalizzato modificato più di recente, se pertinente)
- · Un modello integrato

NOTA: Eliminare il dispositivo e rilevarlo manualmente utilizzando un modello personalizzato specifico se la scelta del modello personalizzato utilizzato non è appropriata.

Risultato: la tabella mostra le seguenti informazioni per ogni dispositivo rilevato sulla rete Modbus-SL:

- Illustrazione
- Nome dispositivo
- ID server virtuale (ID server)

Il dispositivo viene visualizzato nella sezione **Dispositivi Modbus**.

Aggiunta manuale di dispositivi Modbus-SL

Nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale > Aggiunta manuale > ID server, immettere l'ID fisico del server del dispositivo da aggiungere e selezionare il tipo di dispositivo.

Risultato: il dispositivo, una volta aggiunto, viene visualizzato nella sezione **Dispositivi Modbus**.

Per aggiungere manualmente un dispositivo seriale Modbus applicando un modello di dispositivo personalizzato dall'elenco a discesa, selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus seriale > Aggiunta manuale quindi:

- Digitare il valore per ID server fisico.
- Selezionare il nome del modello di dispositivo personalizzato in Dispositivo.

Aggiunta di dispositivi Modbus-SL collegati a un gateway Panel Server secondario

Per aggiungere dispositivi Modbus-SL collegati a un Panel Server secondario/a valle (vedere esempio, pagina 100), selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale > Indirizzo IP.

Immettere:

- l'indirizzo IP del Panel Server secondario/a valle
- l'ID server virtuale del dispositivo Modbus in ID unità
- il tipo di dispositivo Modbus

Risultato: il dispositivo, una volta rilevato, viene visualizzato nella sezione **Dispositivi Modbus**.

Lettura registri Modbus

Per risolvere i problemi relativi all'aggiunta di dispositivi Modbus, accedere alla pagina Web **Impostazioni > Dispositivi Modbus > Lettura registri Modbus**. Compilare i parametri di identificazione dei dispositivi Modbus descritti nella tabella seguente e fare clic sul pulsante **Lettura registri**.

NOTA: quando è in corso il rilevamento di un dispositivo, non è possibile utilizzare la funzione di lettura dei registri Modbus.

Risultato: viene visualizzata una tabella contenente l'elenco dei numeri di registro e il contenuto del registro nel formato selezionato.

NOTA: quando Panel Server è configurato in modalità gateway inversa, la funzione di lettura del registro è supportata solo per dispositivi Modbus TCP/IP

Parametro	Disponibilità per dispositivo		Descrizione	
Tipo dispositivo	Modbus seriale	Modbus TCP/IP	Selezionare dall'elenco Modbus seriale o Modbus TCP/IP. Gli altri parametri visualizzati dipendono dal tipo di dispositivo selezionato.	
ID dispositivo	1	-	Immettere l'ID del dispositivo virtuale da cui si desidera leggere i registri. Intervallo di valori 1-254.	
Indirizzo IP	-	✓	Immettere l'indirizzo della rete TCP.	
Porta	-	1	Immettere la porta del dispositivo	
ID unità	-	1	Immettere l'ID del dispositivo. Intervallo di valori 1-255.	
Codice funzione	1	1	Selezionare dall'elenco la funzione Modbus da utilizzare per leggere i registri del dispositivo identificato:	
			FC01 Lettura stato bobine	
			FC02 Lettura stato ingressi	
			FC03 Lettura registri di mantenimento	
			FC04 Lettura registri di ingresso	
Registro iniziale	1	1	Immettere il numero del primo registro da leggere.	
			Per i codici funzione FC01 e FC02, utilizzare il calcolo seguente per specificare il numero di bit: (Numero registro - 1) * 16 + (offset bit+1) dove offset è l'ordine del bit (da 0 a 15)	
Numero di registri	1	1	Immettere il numero totale di registri consecutivi da leggere.	
Formato del risultato	1	1	Per i codici funzione FC03 e FC04, selezionare dall'elenco il formato per visualizzare i risultati:	
			Esadecimale (formato predefinito)	
			Binario	
			Intero con segno 16	
			Intero senza segno 16	
			Il risultato dei codici funzione FC01 e FC02 è 1 quando true e 0 quando false.	

Argomenti correlati

• Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus(Argomento principale)

Configurazione dei dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Presentazione

È possibile configurare i parametri dei dispositivi collegati e salvare le impostazioni utilizzando le pagine web del Panel Server.

Procedura per configurare i dispositivi Modbus

Per configurare i dispositivi Modbus con le pagine web del Panel Server, procedere come segue:

 Navigare in Impostazioni > Dispositivi Modbus per visualizzare l'elenco dei dispositivi Modbus rilevati.

Risultato: viene visualizzato l'elenco dei dispositivi (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

2. Selezionare il dispositivo richiesto per modificare la configurazione.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .

- 3. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

Tabelle dei parametri

Le tabelle seguenti elencano i parametri per la configurazione dei dispositivi Modbus.

NOTA: Per la configurazione dei dispositivi Smart Link, consultare Configurazione dei canali Smart Link Modbus, pagina 221.

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione	
Nome	Immettere il nome del dispositivo Modbus.	
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo Modbus .	
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione	
Codice prodotto	Sola visualizzazione	
Revisione hardware	Sola visualizzazione	
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione	

Informazioni Modbus TCP/IP: visualizzato solo per dispositivi Modbus TCP/IP

Nome del parametro	Descrizione	
Indirizzo IP	Indirizzo IP di Panel Server	
Porta	Visualizza la porta utilizzata per l'aggiunta manuale o automatica del dispositivo.	
	NOTA: se si modifica questo campo, assicurarsi che il nuovo valore non venga utilizzato altrove.	
ID unità	Visualizza l'ID unità utilizzato per l'aggiunta manuale o automatica del dispositivo.	
	NOTA: se si modifica questo campo, assicurarsi che il nuovo valore non venga utilizzato altrove.	

Informazioni seriali Modbus: visualizzato solo per dispositivi Modbus SL

Nome del parametro	Descrizione	
ID server fisico	Indirizzo IP rilevato da Panel Server sulla rete seriale Modbus. Non modificare questo valore a meno che non si cambi l'indirizzo Modbus sul dispositivo.	

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione	
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.	

Dati contestualizzati

Nome del parametro	Descrizione
Utenza (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'utenza richiesta per indicare lo scopo principale del dispositivo.
Utilizzo (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'uso richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo, ad esempio il tipo di illuminazione da monitorare: Illuminazione (esterna e giardino) o illuminazione (interna)

Argomenti correlati

• Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus(Argomento principale)

Configurazione dei canali Modbus Smart Link

Presentazione

Per i dispositivi Smart Link configurati nelle pagine Web del Panel Server, è possibile configurare ciascun canale disponibile in **Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione impostazioni canale**. Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Nome del parametro	Descrizione	
Stato dei dati	Indica lo stato del contatore.	
Stato dell'ultima sincronizzazione	Indica se l'ultima sincronizzazione è stata eseguita correttamente	
Aggiorna la configurazione	Fare clic su questo pulsante per aggiornare la configurazione.	
Tabella che indica la configurazione del canale	Le colonne della tabella visualizzano le seguenti informazioni per ogni canale:	
	Numero canale	
	Nome ingresso 1	
	Nome ingresso 2	
	Nome uscita	

Procedura per configurare i canali

Seguire questa procedura per configurare i canali:

- Fare clic sull'icona della matita per aprire la configurazione per un canale.
 Risultato: i campi modificabili si aprono sotto la tabella dei canali.
- 2. Selezionare il Tipo I/O dall'elenco seguente:
 - Non connesso
 - Dispositivo cablato
 - Contatore di impulsi
 - Standard I/O

Le impostazioni mostrate di seguito riguardano la configurazione di un **Dispositivo cablato**. Le impostazioni per **Contatore di impulsi** e **Standard I/ O** sono uguali a quelle per gli ingressi digitali di Panel Server, descritte nell'argomento specifico, pagina 160.

3. Selezionare il **Tipo dispositivo** per **Ingresso 1**.

NOTA: Se si seleziona **OF24** come **Tipo dispositivo**, è necessario immettere i dati anche per **Ingresso 2**.

4. Immettere i dati per l'**Ingresso 1** nei campi appositi, facendo riferimento alla tabella seguente per ulteriori informazioni sui parametri.

Tabelle dei parametri

Ingresso 1

Parametro	Descrizione		
Nome	Immettere il nome dell'ingresso del dispositivo.		
Etichetta	Immettere l'etichetta dell'ingresso.		
Utenza	Selezionare il tipo di utenza nell'elenco come dati di contestualizzazione.		

Ingresso 1 (Continuare)

Parametro	Descrizione	
Utilizzo	Selezionare l'utilizzo nell'elenco come dati di contestualizzazione.	
Contestualizzazione degli I/O con tipo I/O I/O standard	Selezionare i dati di contestualizzazione nell'elenco. NOTA: Fare riferimento alla tabella seguente per l'interpretazione di Significato dell'input = 0 e Significato dell'input = 1 per alcuni elementi di segnale	

Per gli ingressi configurati come I/O standard, le selezioni seguenti Contestualizzazione degli I/O visualizzano un risultato per Significato dell'input = 0 e Significato dell'input = 1 che devono essere interpretati come indicato nella tabella seguente. Per altre selezioni di Contestualizzazione degli I/O, il risultato visualizzato non richiede interpretazione.

Contestualizzazione (elemento Segnale)	Visualizzato		Interpretazione	
(elemento Segnale)	Significato dell'input = 0	Significato dell'input = 1	Significato dell'input = 0	Significato dell'input = 1
Stato indicatore sgancio (SD)	On	Off	In errore	Nessun errore
Stato indicatore sgancio elettrico (SDE)	On	Off	In errore	Nessun errore
Guasto dispersione a terra	On	Off	In errore	Nessun errore
Guasto di terra	On	Off	In errore	Nessun errore
Arresto forzato a ruota libera	Off	On	Inattivo	Attivo
Stato della batteria	ОК	Errore	ОК	In errore
Protezione avanzata	In errore	Nessun errore	In errore	ОК
Preriscaldamento motore	Off	On	Off	Preriscaldamento
Stato UPS	OK	Errore	ОК	In errore
Modalità di funzionamento UPS	Fornitura	Standby	Fornitura	Bypass
Temperatura insufficiente	Non sotto temperatura	Sotto temperatura	Inattivo	Attivo
Sovratemperatura	Non sovratemperatura	Sovratemperatura	Inattivo	Attivo
Stato apparecchiatura	Interrotto	In marcia	Arresta	Avvia
Stato tariffa (1-5)	Off	On	Inattivo	Attivo

Argomenti correlati

Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus(Argomento principale)

Rimozione di dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Presentazione

È possibile rimuovere i dispositivi Modbus dal sistema del Panel Server. In questo modo è possibile ad esempio rilevare il dispositivo da un altro Panel Server.

Procedura di rimozione

Seguire questa procedura per rimuovere i dispositivi Modbus dal sistema:

- 1. Selezionare Impostazioni > Dispositivi Modbus > Dispositivi Modbus per visualizzare l'elenco dei dispositivi collegati.
- 2. Selezionare il dispositivo da rimuovere dal sistema.
- 3. Fare clic sull'icona del cestino nella parte superiore destra della pagina Web.
- 4. Confermare la procedura di rimozione.

Risultato: il dispositivo Modbus non sarà più visibile nell'elenco dei dispositivi Modbus una volta scollegato correttamente dal Panel Server.

Argomenti correlati

• Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus(Argomento principale)

Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web

Contenuto del capitolo

Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web	225
Rilevamento dei trasmettitori XB5R (ZBRT)	229
Configurazione dei dispositivi di energia wireless tramite pagine Web	231
Configurazione degli ausiliari di segnalazione wireless	
Configurazione dei dispositivi di controllo PowerTag tramite pagine	
Web	238
Configurazione dei sensori ambiente tramite pagine Web	241
Configurazione dei dispositivi Exiway Link	243
Rimozione di dispositivi wireless tramite pagine Web	
Aggiunta di dispositivi wireless connessi a un gateway secondario (modelli	
Universal e Advanced)	247

Rilevamento di dispositivi wireless tramite pagine Web

Presentazione

Dispositivi wireless installati nel sistema Panel Server possono essere rilevati tramite EcoStruxure Panel Server utilizzando uno dei metodi descritti: Automatico o selettivo.

- Automatico (predefinito): rileva i dispositivi wireless nel sistema Panel Server
- Selettivo: rileva solo i dispositivi wireless appartenenti a un elenco selettivo. È
 possibile immettere manualmente l'elenco nelle pagine Web oppure caricare
 un file preparato contenente l'elenco.

Il pulsante **Protect Plus** consente di avviare un rilevamento con maggiore sicurezza utilizzando il codice di installazione di dispositivi RF-ID con 16 caratteri. Le seguenti famiglie di dispositivi hanno un formato RF-ID a 16 caratteri:

- PowerTag Control
- PowerLogic HeatTag
- PowerLogic PD100
- MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active AP o EP
- Exiway Link

Con **Protect Plus** selezionato (impostazione predefinita), è disponibile il rilevamento automatico per i dispositivi RF-ID a 8 caratteri, ad esempio, PowerTag Energy. Per rilevare i dispositivi RF-ID a 16 caratteri, utilizzare un elenco selettivo che includa il codice di installazione a 36 caratteri dei dispositivi.

Con **Protect Plus** deselezionato, tutti i dispositivi possono essere rilevati senza beneficiare del livello di sicurezza elevato.

Rilevamento automatico di dispositivi wireless tramite pagine Web

La tabella seguente indica la disponibilità del rilevamento automatico in base all'impostazione **Protect Plus**:

Tipo di dispositivo	Esempio	Rilevamento disponibile	
		Protect Plus selezionato	Protect Plus deselezionato
RF-ID a 8 caratteri	Energia PowerTag	Sì	Sì
RF-ID a 16 caratteri	PowerLogic HeatTag	No	Sì

Per eseguire un rilevamento automatico dei dispositivi wireless tramite le pagine Web, procedere come indicato di seguito:

- Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere come accedere alle pagine Web, pagina 190).
- Passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento > Metodo di rilevamento e fare clic su Automatico.

3. Fare clic su **Scansione** per analizzare l'ambiente e rilevare i dispositivi wireless disponibili.

Risultato: I dispositivi vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi wireless rilevati e nella struttura ad albero dei dispositivi quando vengono rilevati.

In alcuni casi, i dispositivi potrebbero non essere completamente rilevati dal Panel Server. Nella tabella **Rilevamento rifiutato**, una colonna etichettata **Stato** indica la causa del rilevamento rifiutato.

Per i dispositivi che indicano **Codice di installazione non fornito**, utilizzare un elenco selettivo per immettere le informazioni mancanti e avviare un rilevamento selettivo.

NOTA: Un messaggio a comparsa indica se l'occupazione della rete è elevata o satura e suggerisce soluzioni. Se è necessaria un'azione, passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete > Comunicazione wireless.

4. Se necessario, è possibile selezionare il dispositivo wireless nella struttura ad albero dei dispositivi e fare clic su **Individua** per trovare il dispositivo nel pannello.

Risultato: il LED di stato del dispositivo selezionato lampeggia rapidamente in verde nel pannello.

- 5. Se uno dei dispositivi wireless individuati non fa parte sistema, fare clic su **Elimina** per rifiutare il dispositivo.
- 6. Configurare i dispositivi wireless.

Rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite pagine Web

Il rilevamento selettivo utilizza RF-ID di un dispositivo wireless per eseguire un rilevamento.

La tabella seguente indica la disponibilità del rilevamento selettivo in base all'impostazione **Protect Plus**:

Tipo di dispositivo	Esempio	Rilevamento disponibile	
		Protect Plus selezionato	Protect Plus deselezionato
RF-ID a 8 caratteri	Energia PowerTag	Sì	Sì
RF-ID a 16 caratteri	PowerLogic HeatTag	Con codice di installazione*	Sì
* Si consiglia di aumentare il livello di sicurezza durante l'installazione			

Per eseguire il rilevamento selettivo dei dispositivi wireless tramite le pagine Web, procedere nel sequente modo:

- Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere come accedere alle pagine Web, pagina 190).
- 2. Passare a Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento > Metodo di rilevamento e fare clic su Selettivo.

Panel Server può rilevare tutti i dispositivi nell'elenco selettivo e solo quelli. Panel Server utilizza l'RF-ID di ciascun dispositivo per rilevarlo.

- 3. Caricare un file elenco preparato, pagina 227 facendo clic su **Carica file** o compilando la tabella che si apre con le seguenti informazioni per ciascun dispositivo nell'elenco selettivo:
 - RF-II
 - ID server virtuale compreso tra 1 e 254 (opzionale). Se l'ID non è specificato, il parametro Panel Server assegna il primo valore disponibile.
 - Codice di installazione (con Protect Plus attivato) per i dispositivi pertinenti IMPORTANTE: Il caricamento di un elenco selettivo preparato elimina tutti i dati aggiunti manualmente all'elenco selettivo nelle pagine Web.

4. Fare clic su **Avvio** per analizzare l'ambiente e rilevare i dispositivi wireless nell'elenco.

Risultato: I dispositivi vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi wireless rilevati e nella struttura ad albero dei dispositivi quando vengono rilevati.

In alcuni casi, i dispositivi potrebbero non essere completamente rilevati dal Panel Server. Nella tabella **Rilevamento rifiutato**, una colonna etichettata **Stato** indica la causa del rilevamento rifiutato. Controllare la causa e correggere il problema prima di avviare di nuovo il rilevamento selettivo.

Se il dispositivo non viene rilevato e non viene visualizzato nella tabella **Rilevamento rifiutato**, consultare le pagine Web di risoluzione dei problemi, pagina 250.

NOTA: Un messaggio a comparsa indica se l'occupazione della rete è elevata o satura e suggerisce soluzioni. Per verificare l'occupazione della rete, selezionare **Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione** di rete > Comunicazione wireless.

ID server virtuale

Durante il processo di rilevamento con Panel Server verrà applicato un indirizzo ID virtuale. Il primo ID indirizzo server virtuale viene allocato al primo dispositivo rilevato e incrementato di un'unità per ciascun dispositivo rilevato. Per impostazione predefinita, gli ID server virtuali allocati ai dispositivi wireless iniziano da 100.

Quando si utilizza il processo di rilevamento selettivo, gli ID del server virtuale possono essere definiti nell'elenco selettivo. Se non sono definiti nell'elenco, gli ID dei server virtuali vengono allocati in ordine di individuazione, come indicato sopra.

L'ID del server virtuale assegnato ai dispositivi wireless può essere modificato al termine del processo di rilevamento.

Definizione dell'elenco dei dispositivi selezionati

L'elenco selettivo è un file csv che elenca i dispositivi wireless selezionati da caricare nelle pagine Web di Panel Server. Ciascuna riga del file csv contiene i dati di un dispositivo nel seguente formato, separati da un punto e virgola:

- RF-ID con prefisso 0x (obbligatorio)
- ID server virtuale (opzionale)
- Codice di installazione con prefisso 0x (da utilizzare con Protect Plus)

Esempio di file csv:

1 0xFFA018F4FFA018F4;100;0x123456789123456789123456789 2 0x5C0272FFFE1E561C;;0x987654321987654321987654321 3 0x086BD7FFFED29F1D;104;0x987654320987654321987654320987654321 4 0x8FFED123;103;

Individuazione dell'RF-ID del dispositivo e del codice di installazione

Per ottenere RF-ID e codice di installazione di un dispositivo, eseguire la scansione del codice QR del dispositivo. Seguire il collegamento alla pagina iniziale Go2SE del dispositivo e fare clic su **Maggiori dettagli** per trovare le informazioni pertinenti:

zb = RF-ID (8 o 16 caratteri)

ic = codice di installazione composto da 36 caratteri (in funzione del dispositivo)

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Rilevamento dei trasmettitori XB5R (ZBRT)

Presentazione

I trasmettitori XB5R per dispositivi pulsanti wireless e senza batteria ZBRT possono essere rilevati in Panel Server.

Procedura di rilevamento

- 1. Aprire la pagina Web di Panel Server nel browser Web.
- Accedere alle pagine Web (vedere come accedere alle pagine Web, pagina 190).
- 3. Selezionare Impostazioni > Dispositivi wireless > Rilevamento.
- 4. Fare clic su Avvia.
- Collegare il modulo di messa in servizio ZBRZ1 a ciascun dispositivo pulsante ZBRT alla volta. Per ulteriori informazioni, consultare le *Istruzioni d'uso ZBRZ1* NNZ21729.
- Mantenere la connessione per alcuni secondi. Il dispositivo ZBRT viene abbinato quando l'accessorio è collegato e viene visualizzato nella tabella del risultato di rilevamento.
- Una volta completato il rilevamento, è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati nella pagina Web Impostazioni > Dispositivi wireless > Dispositivi wireless.
- 8. Configurare i dispositivi wireless.

NOTA: L'ID virtuale Modbus assegnato ai dispositivi wireless può essere modificato al termine del processo di rilevamento.

Procedura di configurazione

Per configurare i dispositivi ZBRT con le pagine web del Panel Server, procedere come seque:

- Navigare in Impostazioni > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.
 - **Risultato:** Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).
- 2. Selezionare il dispositivo richiesto per modificare la configurazione.
 - Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .
- 3. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione
Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless.
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione
Codice prodotto	Sola visualizzazione

Identificazione (Continuare)

Nome del parametro	Descrizione
Revisione hardware	Sola visualizzazione
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.

Dati contestualizzati

Nome del parametro	Descrizione
Utenza (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'utenza richiesta per indicare lo scopo principale del dispositivo.
Utilizzo (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'utilizzo richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo.

Impostazione del tempo di mantenimento per ZBRT1 Dispositivi pulsante

Il tempo di mantenimento è la durata in cui lo stato di ZBRT1 pulsante rimane ON dopo essere stato premuto.

Impostare il tempo di mantenimento stato pulsante del dispositivo pulsante ZBRT1 tra 100 e 1000 ms in **Impostazioni > Dispositivi wireless > Impostazioni funzionali globali**. Selezionare un valore dall'elenco.

Procedura di rimozione

Seguire la procedura di rimozione per dispositivi ZBRT, descritta in Rimozione di dispositivi wireless tramite le pagine Web, pagina 246.

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Configurazione dei dispositivi di energia wireless tramite pagine Web

Presentazione

I dispositivi di energia wireless possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Procedura di configurazione

Per configurare i dispositivi di energia wireless, ad esempio, dispositivi PowerTag Energy, con le pagine Web del Panel Server, procedere come segue:

 Navigare in Impostazioni > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

Risultato: Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

2. Selezionare il dispositivo richiesto per modificare la configurazione.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .

- 3. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

NOTA: Quando si salvano le impostazioni, può essere visualizzato un messaggio che indica che è stato raggiunto il 90% della capacità dell'ampiezza di banda wireless o che Panel Server è sovraconfigurato. Seguire le raccomandazioni nel messaggio per aumentare il periodo di comunicazione di un dispositivo particolare o per ridurre il numero di dispositivi wireless.

Le tabelle seguenti elencano i parametri per la configurazione dei dispositivi wireless.

I campi visualizzati dipendono dal tipo di dispositivo.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione
Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless.
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione
Codice prodotto	Sola visualizzazione
Revisione hardware	Sola visualizzazione
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione

Caratteristiche elettriche

Nome del parametro	Descrizione
Sequenza fasi	Selezionare dall'elenco per definire la sequenza di fase del contatore in base al modo in cui è cablato il pannello fisico e all'indicazione della fase stampata sul prodotto, ad esempio ACB.
Sensore di tensione neutro esterno	Selezionare la disponibilità dall'elenco: • Disponibile

Caratteristiche elettriche (Continuare)

Nome del parametro	Descrizione
	Non disponibile NOTA: Disponibile solo per visualizzazione, in base al contatore.
Posizione d'installazione	Selezionare la posizione di montaggio dall'elenco: Superiore/Linea: Il dispositivo PowerTag Energy è montato sulla parte superiore del dispositivo. Inferiore/Carico: Il dispositivo PowerTag Energy è montato nella parte inferiore del dispositivo.
Flusso di corrente	Selezionare il Flusso di corrente per definire la convenzione per il dispositivo di energia di conteggio delle energie. Per ulteriori informazioni sulla compilazione di questo parametro, vedere la sezione Flusso di corrente, pagina 233.
Convenzione segno fattore di potenza	Selezionare la convenzione segno fattore di potenza dall'elenco. Questa impostazione influisce sulla convenzione utilizzata per assegnare il segno del fattore di potenza. • IEC • IEEE Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Convenzione segno fattore di potenza, pagina 234.

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro	Descrizione
Periodo di comunicazione (s)	Se disponibile per il dispositivo wireless selezionato, è possibile impostare il periodo di comunicazione a un valore diverso da quello impostato a livello di famiglia di dispositivi. Selezionare un valore compreso tra 2 e 120 secondi dall'elenco (impostazione predefinita 5 secondi).
	NOTA: È possibile impostare 2 secondi come periodo di comunicazione di un dispositivo appartenente alla famiglia di dispositivi wireless relativi all'energia, come Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
	NOTA: Utilizzare un'impostazione massima di 90 secondi se è necessario il calcolo della domanda di potenza.

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.

Interruttore associato

Nome del parametro		Descrizione
Caratteristiche interruttore	Etichetta interruttore (opzionale)	Immettere l'etichetta dell'interruttore associato.
	Corrente nominale (A)	Immettere il valore della corrente nominale in Ampere dell'interruttore associato o il valore nominale del dispositivo di protezione. Non può essere superiore a Imax del dispositivo.
	Tensione nominale (V) (opzionale)	Immettere il valore della tensione nominale per l'interruttore associato.
		Tensione nominale LN per installazione 3P4W.
		Tensione nominale LL per installazione 3P3W.
Informazioni sul carico	Zona di carico (opzionale)	Immettere l'ubicazione dell'area in cui l'interruttore gestisce il carico.

Dati contestualizzati

Nome del parametro	Descrizione
Utenza (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'utenza richiesta per indicare lo scopo principale del dispositivo.
Utilizzo (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'uso richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo, ad esempio il tipo di illuminazione da monitorare: Illuminazione (esterna e parco) o illuminazione (interna).

Protezione

Nome del parametro	Descrizione
Curva protezione	Sola visualizzazione
Soglia di preallarme dispersione a terra	Selezionare la soglia per il preallarme di dispersione a terra.
Soglia di preallarme sovratensione	Selezionare la soglia per il preallarme di sovratensione.
Soglia di preallarme sovracorrente	Selezionare la soglia per il preallarme di sovracorrente.

Flusso di corrente

Per dispositivi PowerTag Energy F160 e Rope, selezionare il flusso di corrente per definire la convenzione di conteggio delle energie per il dispositivo PowerTag Energy.

Per il flusso di corrente, le opzioni sono Diretta o Inversa:


 Diretta: Se la freccia contrassegnata sul dispositivo PowerTag Energy è nella stessa direzione del flusso di corrente.



 Inversa: Se la freccia contrassegnata sul dispositivo PowerTag Energy è nella direzione opposta al flusso di corrente.



Le seguenti figure mostrano la posizione della freccia contrassegnata su PowerTag Energy F160 e Rope:

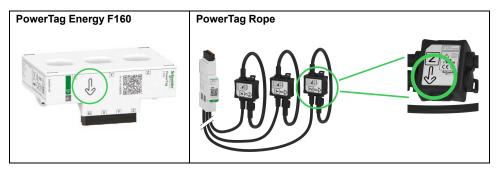


Convenzione segno fattore di potenza

L'impostazione della convenzione del segno del fattore di potenza può essere una delle seguenti:

- · IEC: in questa impostazione,
 - quando la potenza attiva è negativa, il segno del fattore di potenza è -.
 - quando la potenza attiva è positiva, il segno del fattore di potenza è +.
- IEEE: in questa impostazione,
 - quando il carico è capacitivo, il segno del fattore di potenza è +.
 - quando il carico è induttivo, il segno del fattore di potenza è -.

L'immagine seguente riepiloga la convenzione di segno del fattore di potenza:

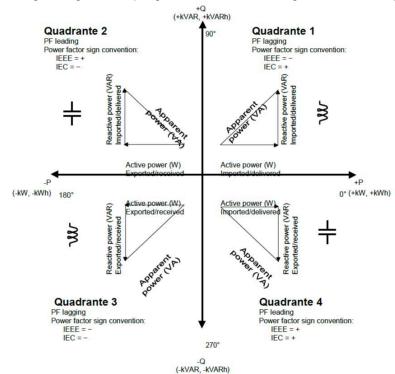

Intervallo di tempo per calcolo domanda di energia

Panel Server calcola i seguenti valori:

- · Domanda di potenza attiva nell'intervallo di tempo specificato
- Valore domanda potenza attiva di picco durante l'intervallo specificato

Impostare l'intervallo di tempo per il calcolo della domanda tra 1 e 60 minuti in Impostazioni > Dispositivi wireless > Impostazioni funzionali globali. Se si tenta di impostare un valore non valido, viene visualizzato un messaggio a comparsa.

NOTA: il calcolo della domanda di potenza non è compatibile con i dispositivi che utilizzano un periodo di comunicazione superiore a 90 secondi.


È possibile azzerare il valore della domanda di potenza di picco per:

- Tutti i dispositivi PowerTag collegati a Panel Server, inclusi PowerTag Rope nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Dispositivi wireless > Impostazioni funzionali globali
- Singoli dispositivi in Monitoraggio e controllo, facendo clic sul nome del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo e scorrendo fino a Domanda potenza attiva.

Panel Server memorizza data e ora di:

- Ogni nuovo valore massimo (picco) della domanda di potenza attiva dall'ultimo reset
- Ripristino domanda potenza attiva di picco

Il valore della domanda di potenza viene calcolato mediante integrazione aritmetica dei valori RMS di potenza in un periodo di tempo, diviso per la durata del periodo. Il risultato è equivalente all'energia accumulata durante il periodo di tempo divisa per la durata del periodo. La domanda di potenza viene calcolata in base al metodo del blocco scorrevole.

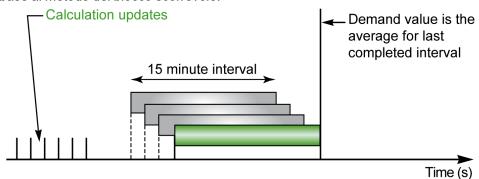

Al termine dell'intervallo di calcolo della domanda di potenza e quindi ogni decimo dell'intervallo, ad esempio, per un intervallo di 15 minuti, ogni 1 minuto e 30 secondi:

- Il valore della domanda nell'intervallo viene calcolato e aggiornato.
- Il calcolo di un nuovo valore di domanda viene inizializzato su un nuovo intervallo:
 - Eliminando il contributo del primo decimo dell'intervallo precedente
 - Aggiungendo il contributo dell'ultimo decimo

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Configurazione degli ausiliari di segnalazione wireless

Presentazione

Gli ausiliari di segnalazione wireless possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Procedura di configurazione

Per configurare gli ausiliari di segnalazione wireless con Panel Server, procedere come seque:

 Selezionare Impostazioni > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

Risultato: Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

2. Selezionare il dispositivo richiesto per modificare la configurazione.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .

- Se necessario, in Individua, fare clic su Avvia per identificare il dispositivo specifico nella sua posizione. Il LED ausiliario di segnalazione wireless lampeggia per 30 secondi.
- 4. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

NOTA: Quando si salvano le impostazioni, può essere visualizzato un messaggio che indica che è stato raggiunto il 90% della capacità dell'ampiezza di banda wireless o che Panel Server è sovraconfigurato. Seguire le raccomandazioni nel messaggio per aumentare il periodo di comunicazione di un dispositivo particolare o per ridurre il numero di dispositivi wireless.

Le tabelle seguenti elencano i parametri per la configurazione degli ausiliari di segnalazione wireless.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione	
Nome	Immettere il nome dell'ausiliario di segnalazione wireless.	
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta dell'ausiliario di segnalazione wireless .	
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione	
Codice prodotto	Sola visualizzazione	
Revisione hardware	Sola visualizzazione	
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione	

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro	Descrizione	
Periodo di comunicazione	8 ore (solo per visualizzazione)	

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione	
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.	

Posizione ausiliario

Nome del parametro	Descrizione	
Posizione ausiliario	Selezionare la posizione dall'elenco.	

Dati contestualizzati

Nome del parametro	Descrizione
Utenza (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'utenza richiesta per indicare lo scopo principale del dispositivo.
Utilizzo (opzionale)	Selezionare dall'elenco l'uso richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo, ad esempio il tipo di illuminazione da monitorare: Illuminazione (esterna e parco) o illuminazione (interna).

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Configurazione dei dispositivi di controllo PowerTag tramite pagine Web

Presentazione

I dispositivi di controllo PowerTag possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Procedura di configurazione

Per configurare i dispositivi di controllo PowerTag con le pagine Web del EcoStruxure Panel Server, procedere come indicato di seguito:

 Navigare in Impostazioni > Dispositivi wireless > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

Risultato: Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

Selezionare il dispositivo di controllo di PowerTag richiesto per modificare la configurazione.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo di controllo PowerTag.

- Se necessario, in Individua, fare clic su Avvia per identificare il dispositivo specifico nella sua posizione. Il LED del dispositivo di controllo PowerTag lampeggia per 30 secondi.
- 4. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

NOTA: Quando si salvano le impostazioni, può essere visualizzato un messaggio che indica che è stato raggiunto il 90% della capacità dell'ampiezza di banda wireless o che Panel Server è sovraconfigurato. Seguire le raccomandazioni nel messaggio per aumentare il periodo di comunicazione di un dispositivo particolare o per ridurre il numero di dispositivi wireless.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione	
Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.	
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless.	
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione	
Codice prodotto	Sola visualizzazione	
Revisione hardware	Sola visualizzazione	
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione	

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro	Descrizione
Periodo di comunicazione (s)	Se disponibile per il dispositivo wireless selezionato, è possibile impostare il periodo di comunicazione a un valore diverso da quello impostato a livello di famiglia di dispositivi. Selezionare un valore compreso tra 5 e 120 secondi dall'elenco.

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione	
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.	

Impostazioni di I/O

Nome del parametro	Descrizione
Controllo locale	Attiva o disattiva il controllo locale. IMPORTANTE: Se Controllo locale è disattivato, non è possibile alcun controllo manuale sul dispositivo.
Tipo di configurazione	Selezionare dall'elenco: Contattore senza loop di feedback: Configurare i parametri per Uscita e Ingresso separatamente Contattore con loop di feedback Relè a impulsi
	I parametri visualizzati dipendono dalla selezione del tipo di configurazione. Vedere i dettagli nelle tabelle seguenti.

Parametri per il contattore senza loop di feedback

Nome del parametro		Descrizione
Uscita	Tipo I/O	Selezionare dall'elenco: Standard I/O Non connesso
	Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
	Etichetta	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless (opzionale).
	Contestualizzazione I/O	Selezionare un'opzione dall'elenco:
	Nome stato	Se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione, immettere il nome personalizzato per il dispositivo.
	Significato dell'uscita = 0	I valori visualizzati dipendono dalla selezione di Contestualizzazione I/O. Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.
		NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.
	Significato dell'uscita = 1	I valori visualizzati dipendono dalla selezione di Contestualizzazione I/O. Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.
		NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.
	Utenza	Selezionare l'utenza da monitorare dall'elenco.
	Utilizzo	Selezionare l'uso da monitorare dall'elenco.
Ingresso	Tipo I/O	Selezionare dall'elenco:
		Standard I/O Non connesso
	Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
		,
	Etichetta	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless (opzionale).
	Contestualizzazione I/O	Selezionare un'opzione dall'elenco:
	Significato dell'uscita = 0	Inserito (sola visualizzazione). NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.

Parametri per il contattore senza loop di feedback (Continuare)

Nome del parametro	Descrizione
Significato dell'uscita = 1	Rilasciato (sola visualizzazione). NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.
Utenza	Selezionare l'utenza da monitorare dall'elenco.
Utilizzo	Selezionare l'uso da monitorare dall'elenco.

Parametri per Contattore con loop di feedback e per Relè a impulsi

Nome del parametro		Descrizione	
Tipo I/O		Selezionare dall'elenco:	
		Standard I/O	
		Non connesso	
		NOTA: Se è selezionato Non collegato , non viene visualizzato alcun parametro.	
Loop feedback di ingresso/uscita	Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.	
ingresso/uscita	Etichetta	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless (opzionale).	
	Utenza	Selezionare l'utenza da monitorare dall'elenco.	
	Utilizzo	Selezionare l'uso da monitorare dall'elenco.	
	Contestualizzazione I/O	Selezionare un'opzione dall'elenco:	
	Nome stato	Se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione, immettere il nome personalizzato per il dispositivo.	
	Significato dell'uscita = 0	I valori visualizzati dipendono dalla selezione di Contestualizzazione I/O. Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.	
		NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.	
	Significato dell'uscita = 1	I valori visualizzati dipendono dalla selezione di Contestualizzazione I/O . Immettere i valori personalizzati se si seleziona Personalizzato come opzione di contestualizzazione.	
		NOTA: Facendo clic sull'icona della doppia freccia a destra è possibile scambiare i significati delle uscite 0 e 1.	

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Configurazione dei sensori ambiente tramite pagine Web

Presentazione

I sensori ambiente possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Per un elenco completo dei sensori ambientali supportati, vedere le rispettive note di rilascio, pagina 10:

- DOCA0249 •• EcoStruxure Panel Server Entry Note di rilascio del firmware
- DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal Note di release del firmware
- DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced Note di rilascio del firmware

Procedura di configurazione

Per configurare i sensori ambiente con le pagine Web del Panel Server, procedere come segue:

- Navigare in Impostazioni > Dispositivi wireless > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.
 - **Risultato:** Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde sotto il nome del dispositivo).
- Selezionare il sensore ambiente richiesto per modificare la configurazione.
 Risultato: vengono visualizzati i parametri del sensore.
- Se necessario, in Individua, fare clic su Avvia per identificare il sensore specifico nella sua posizione. Il LED del sensore lampeggia per 30 secondi.
- 4. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

NOTA: Quando si salvano le impostazioni, può essere visualizzato un messaggio che indica che è stato raggiunto il 90% della capacità dell'ampiezza di banda wireless o che Panel Server è sovraconfigurato. Seguire le raccomandazioni nel messaggio per aumentare il periodo di comunicazione di un dispositivo particolare o per ridurre il numero di dispositivi wireless.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione
Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless.
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione
Codice prodotto	Sola visualizzazione
Revisione hardware	Sola visualizzazione
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro	Descrizione	
Periodo di comunicazione (s)	Se disponibile per il dispositivo wireless selezionato, è possibile impostare il periodo di comunicazione a un valore diverso da quello impostato a livello di famiglia di dispositivi. Selezionare un valore compreso tra 60 e 600 secondi dall'elenco.	

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.

Contestualizzazione

Nome del parametro	Descrizione
Utenza	Selezionare l'utenza da monitorare dall'elenco.

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Configurazione dei dispositivi Exiway Link

Presentazione

I dispositivi Exiway Link sono dispositivi di illuminazione di emergenza wireless.

Procedura di configurazione

Per configurare i dispositivi Exiway Link con le pagine web del EcoStruxure Panel Server, procedere come seque:

1. Navigare in **Impostazioni > Dispositivi wireless** per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

Risultato: Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati (con **Connesso** scritto in verde con il nome del dispositivo).

Selezionare il dispositivo Exiway Link richiesto per modificare la configurazione.

Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .

- Se necessario, in Individua, fare clic su Avvia per identificare il dispositivo specifico nella sua posizione. Il LED del dispositivo lampeggia per cinque minuti.
- 4. Compilare i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.
- Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra nella schermata e selezionando Salva.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Nome del parametro	Descrizione
Nome	Immettere il nome del dispositivo wireless.
Etichetta (opzionale)	Immettere l'etichetta del dispositivo wireless.
Gamma dispositivo	Sola visualizzazione
Codice prodotto	Sola visualizzazione
Revisione hardware	Sola visualizzazione
Famiglia dispositivi	Sola visualizzazione

Modbus virtuale

Nome del parametro	Descrizione	
ID server virtuale	Immettere l'ID del server virtuale Modbus.	

Dati contestualizzati

Nome del parametro	Descrizione
Utilizzo	Selezionare dall'elenco l'uso richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo, ad esempio, Illuminazione di emergenza :

Rimozione dei dispositivi Exiway Link

AVVISO

RISCHIO DI RIMOZIONE ERRATA DI DISPOSITIVI SU UNA RETE CONDIVISA

- Prima di rimuovere un dispositivo Exiway Link, controllare se possono essere interessati altri dispositivi sulla stessa rete.
- Rimuovere i dispositivi nell'ordine corretto se fanno parte di un'architettura a maglia.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare un funzionamento errato dei dispositivi.

I dispositivi Exiway Link possono far parte di una rete a maglia. La rimozione di un dispositivo su questa rete può avere un impatto sugli altri dispositivi. Se è necessario rimuovere tutti i dispositivi, accertarsi di rimuoverli nell'ordine corretto.

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Rimozione di dispositivi wireless tramite pagine Web

Presentazione

Per rimuovere uno o più dispositivi wireless tramite le pagine web del EcoStruxure Panel Server, seguire le procedure nelle sezioni successive, secondo il caso:

- Rimuovere tutti i dispositivi wireless collegati
- · Rimuovere un dispositivo wireless collegato
- · Rimozione forzata di uno o più dispositivi wireless collegati

Alcuni dispositivi wireless hanno un metodo di rimozione locale. Vedere la scheda delle istruzioni del dispositivo specifico. Ad esempio, consultare la scheda di istruzioni disponibile sul sito Web Schneider Electric per ausiliari di segnalazione wireless per gli interruttori ComPacT NSX e ComPacT NSXm: NNZ8882801.

Procedura per la rimozione di tutti i dispositivi wireless

- 1. Navigare in **Impostazioni > Dispositivi wireless > Configurazione di rete** per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.
- 2. Nella sezione **Gestione dei dispositivi wireless**, fare clic sul pulsante **Rimuovi tutti i dispositivi**.

Risultato: viene visualizzato un messaggio per confermare la rimozione dei dispositivi wireless dalla configurazione.

NOTA: Se l'elenco dei dispositivi wireless rilevati contiene dispositivi Exiway Link, viene visualizzato un messaggio popup per indicare che la rimozione di tutti i dispositivi potrebbe non funzionare correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione dispositivi Exiway Link, pagina 244.

NOTA: Per la rimozione di dispositivi ZBRT, vedere Procedura per rimuovere un dispositivo pulsante ZBRT, pagina 246.

- 3. Fare clic su **Sì** per avviare il processo di rimozione di tutti i dispositivi nel sistema del Panel Server.
- 4. Una barra di avanzamento mostra l'avanzamento dell'esecuzione della richiesta. Attendere il completamento della barra di avanzamento, che indica che tutti i dispositivi wireless devono aver ricevuto l'ordine di rimozione. La durata del processo dipende dal dispositivo. Possono essere necessari fino a 10 minuti.

Risultato: Una volta rimosso correttamente, il dispositivo wireless non è più visibile nell'elenco dei dispositivi wireless rilevati .

Procedura per rimuovere un dispositivo wireless

- 1. Navigare in **Impostazioni > Dispositivi wireless** per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless rilevati.
- 2. Selezionare il dispositivo da rimuovere dalla configurazione.
- 3. Fare clic sull'icona del cestino sul lato destro della pagina Web.

NOTA: Se il dispositivo selezionato è un dispositivo Exiway Link, viene visualizzato un messaggio a comparsa per indicare che la rimozione di questo dispositivo può influire su altri dispositivi sulla stessa rete. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione dispositivi Exiway Link, pagina 244.

NOTA: Per la rimozione di dispositivi ZBRT, vedere Procedura per rimuovere un dispositivo pulsante ZBRT, pagina 246.

4. Fare clic su Sì per avviare il processo di rimozione.

5. Attendere il completamento della rimozione. La durata del processo dipende dai dispositivi. Possono essere necessari fino a 10 minuti.

Risultato: una volta rimosso correttamente, il dispositivo wireless non è più visibile nell'elenco dei dispositivi wireless rilevati.

Procedura per rimuovere un trasmettitore XB5R (ZBRT)

- 1. Nelle pagine Web, passare a **Impostazioni > Dispositivi wireless** per visualizzare l'elenco di dispositivi wireless rilevati.
- 2. Collegare il modulo di messa in servizio ZBRZ1 al pulsante ZBRT.
- Premere immediatamente il pulsante sul modulo di messa in servizio ZBRZ1 sei volte per annullare la messa in servizio del dispositivo.
- Attendere 30 secondi.
 - Se il dispositivo è ancora sull'elenco dispositivi wireless rilevati, continuare con questa procedura.
- 5. Selezionare il dispositivo pulsante ZBRT da rimuovere dalla configurazione.
- 6. Fare clic sull'icona del cestino sul lato destro della pagina Web.
- 7. Fare clic su Sì per avviare il processo di rimozione.

Risultato: lo stato del dispositivo viene visualizzato come Rimozione.

8. Fare clic sul pulsante Forza rimozione

NOTA: Dopo aver eseguito **Rimuovi tutti i dispositivi**, lo stato di tutti i dispositivi collegati ZBRT viene visualizzato come **Rimozione**. Eseguire una **Rimozione forzata** di ciascun dispositivo singolarmente.

Procedura per forzare la rimozione dei dispositivi wireless

Quando un dispositivo non è alimentato o è guasto è possibile che il processo di rimozione di uno o più dispositivi non riesca. Se un dispositivo non è stato rimosso 10 minuti dopo l'inizio del processo di rimozione, il suo stato viene visualizzato come **Rimozione** in rosso nell'elenco dei dispositivi rilevati. È possibile forzare la rimozione di un dispositivo dal sistema del Panel Server.

Per forzare la rimozione del dispositivo, da **Impostazioni > Dispositivi wireless**, selezionare il dispositivo e fare clic sul pulsante **Forza rimozione**.

Risultato: Una volta che il dispositivo wireless è stato rimosso correttamente dal Panel Server non sarà visibile nell'elenco dei dispositivi rilevati .

Per rilevare il dispositivo rimosso forzatamente con un nuovo Panel Server, reimpostare e spegnere il dispositivo.

Argomenti correlati

Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Aggiunta di dispositivi wireless connessi a un gateway secondario (modelli Universal e Advanced)

Presentazione


Con Panel Server Universal e Advanced, è possibile visualizzare e pubblicare dati da dispositivi wireless collegati a un gateway secondario. Inoltre, Panel Server Advanced può registrare i dati, visualizzarli nelle schermate di tendenza ed esportarli in un file csv.

Un gateway secondario wireless è un gateway connesso a valle a un Panel Server tramite Modbus TCP. Incorpora tabelle di aggregazione dati wireless per consentire una risposta diretta e autonoma alle richieste Modbus. In questa famiglia di prodotti, sono supportati solo Smartlink SIB, PowerTag Link, e Panel Server. Altri gateway, ad esempio EGX100, EGX300, e Link150, funzionano come gateway trasparenti che trasferiscono le richieste Modbus e le risposte da e verso i dispositivi finali. Non dispongono di tabelle di aggregazione dei dati per gestire le richieste Modbus e pertanto non sono interessati dalle limitazioni introdotte da tali tabelle.

Il gateway secondario può essere uno dei seguenti:

- Panel Server
- PowerTag Link
- Smartlink SIB

Lo schema seguente mostra un'architettura tipica di dispositivi wireless collegati a un Panel Server secondario/a valle in una topologia separata. Il gateway secondario/a valle è collegato a una porta Ethernet del Panel Server principale/a monte (PAS#1).

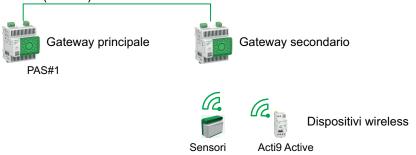

NOTA: Panel Server Universal e Advanced consentono di visualizzare i dati dai dispositivi wireless collegati a un gateway secondario. Il gateway Panel Server principale monitora lo stato della comunicazione Modbus TCP/IP del gateway secondario e dei relativi dispositivi wireless a valle e segnala un allarme quando il gateway secondario si scollega.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Procedura per aggiungere i dispositivi wireless al gateway secondario e al gateway principale

- Connettersi al gateway secondario tramite il desktop EcoStruxure Power Commission o le pagine web Panel Server
- 2. Scopri tutti i dispositivi wireless nel gateway secondario.

NOTA: Le impostazioni dei parametri immesse nel gateway secondario non vengono trasferite al gateway principale.

- 3. Connettersi al gateway principale utilizzando le pagine web del Panel Server.
- 4. Ogni dispositivo wireless viene aggiunto al gateway principale tramite la procedura di aggiunta manuale del Modbus/TCP accedendo a Impostazioni > Dispositivi Modbus > Aggiunta dispositivo > Modbus TCP/IP > Aggiunta manuale e immettendo le seguenti informazioni per ogni dispositivo wireless:
 - indirizzo IP: digitare l'indirizzo IP del gateway secondario

NOTA: Quando si utilizza un Panel Server Entry (PAS400) come gateway secondario, si consiglia di utilizzare un indirizzo IP statico per semplificare la procedura di messa in servizio (consultare Comunicazione Ethernet, pagina 60). Se Panel Server Entry è collegato in modalità DHCP, seguire la procedura descritta nell'Appendice G, pagina 283 per recuperare l'indirizzo IP.

- Porta: porta standard 502
- ID unità: immettere l'ID server virtuale assegnato dal gateway secondario al dispositivo wireless
- · Dispositivo: selezionare il tipo di dispositivo nell'elenco a discesa
- 5. Ripetere il passo 4 per ogni dispositivo wireless

Argomenti correlati

• Rilevamento e rimozione di dispositivi wireless tramite pagine web(Argomento principale)

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di EcoStruxure Panel Server

AAPERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere NFPA 70E, CSAZ462, NOM 029-STPS o equivalente locale.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e seguita solo da elettricisti qualificati.
- Prima di lavorare sull'apparecchiatura o al suo interno disattivare completamente l'alimentazione elettrica.
- Utilizzare sempre un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.
- Reinstallare tutti i dispositivi, gli sportelli e i coperchi prima di riattivare l'alimentazione all'apparecchiatura.
- Non superare i valori nominali dei dispositivi per i limiti massimi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Problema	Diagnostica	Azione	
Panel Server non trovato dal software EcoStruxure Power Commission durante l'autorilevamento.	Indirizzo MAC (stampato sulla sporgenza anteriore di Panel Server) non riconosciuto. Per ottenere l'indirizzo IP di Panel Server. è	Seguire la procedura per convertire il valore esadecimale dell'indirizzo MAC nel valore decimale per ottenere l'indirizzo IP, pagina 250.	
Alla prima connessione al Panel Server da un PC, Panel Server non viene visualizzato sotto Rete .	necessario convertire il valore esadecimale dell'indirizzo MAC in un valore decimale.		
Il LED di stato non è illuminato.	Fonte di alimentazione non applicata o non stabile.	Alimentare o controllare la fonte di alimentazione.	
LED di stato di Panel Server lampeggiante in arancione	Panel Server in stato di integrità degradato.	Vedere le pagine Web di diagnostica del Panel Server, pagina 164. In particolare, è possibile osservare lo stato di funzionamento di Panel Server, che fornisce informazioni sul componente interno che ha causato l'avvio del lampeggio in arancione del Panel Server. Ad esempio: • Se viene identificato Modbus, è possibile che un dispositivo Modbus-SL sia stato spento o rimosso dal software EcoStruxure Power Commission, ma il software EcoStruxure Power Commission non ha rimosso il dispositivo visto dal gateway. • Se si identifica IEEE 802.15.4, è possibile che un dispositivo venga spento e che interrompa la comunicazione per alcuni cicli. • Se viene identificato un dispositivo locale, è possibile che vi sia un conflitto di indirizzi IPv4.	
LED di stato del Panel Server rosso fisso	Malfunzionamento grave.	Per assistenza, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric locale.	

Procedura per convertire l'indirizzo MAC in indirizzo IP

- 1. Seguire la procedura per convertire il valore esadecimale dell'indirizzo MAC nel valore decimale per ottenere l'indirizzo IP:
 - Per indirizzo MAC Panel Server che inizia con 54-21-44 o inferiore

Se	Conseguenza	Esempio con indirizzo MAC 00-00-54-01-07-70
Panel Server è in modalità di commutazione Ethernet (impostazione predefinita).	Y è uguale alle ultime cifre dell'Indirizzo MAC del Panel Server convertito in valore decimale + 1.	L'esadecimale 70 convertito in decimale è 112.
Il Panel Server è in modalità separata Ethernet e il		Y = 112 + 1 = 113
PC è collegato alla porta ETH1 di Panel Server.		Pertanto, l'indirizzo IPV4 sarà 169.254.7.113.
Il Panel Server è in modalità separata Ethernet e il PC è collegato alla porta ETH2 di Panel Server.	Y è uguale alle ultime cifre dell'Indirizzo MAC del Panel Server convertito in valore decimale + 2.	L'esadecimale 70 convertito in decimale è 112.
		Y = 112 + 2 = 114
		Pertanto, l'indirizzo IPV4 sarà 169.254.7.114.

Per indirizzo MAC Panel Server che inizia con 54-21-45 o superiore

Se	Conseguenza	Esempio con indirizzo MAC 00-00-54-02-07-10
Panel Server è in modalità di commutazione Ethernet (impostazione predefinita).	Y è uguale alle ultime cifre dell'indirizzo MAC del Panel Server convertito in valore decimale.	L'esadecimale 10 convertito in decimale è 16.
Il Panel Server è in modalità separata Ethernet e il PC è collegato alla porta ETH1 di Panel Server.		Pertanto, l'indirizzo IPV4 sarà 169.254.7.16.
Il Panel Server è in modalità separata Ethernet e il PC è collegato alla porta ETH2 di Panel Server.	Y è uguale alle ultime cifre dell'Indirizzo MAC del Panel Server convertito in valore decimale + 1.	L'esadecimale 10 convertito in decimale è 16.
		Y = 16 + 1 = 17
		Pertanto, l'indirizzo IPV4 sarà 169.254.7.17.

- 2. Avviare uno dei browser Web consigliati sul PC.
- 3. Nel campo dell'indirizzo, digitare l'indirizzo IPv4 che inizia con https://e premere Enter per accedere alla pagina di login https://169.254.XX.YY.

IMPORTANTE: avviare l'indirizzo IPv4 con https://.

NOTA: se non si ricorda la configurazione IP del gateway o in caso di rilevamento IP duplicato, seguire la procedura descritta sopra per collegarsi alle pagine Web del Panel Server per recuperare o aggiornare la configurazione di rete.

Risoluzione dei problemi di pagine Web e comunicazione

Problema	Diagnostica	Azione
Impossibile accedere alle pagine Web a causa di password persa o dimenticata.	Password persa	Reimpostare Panel Server alle impostazioni predefinite, pagina 178.
Impossibile sfogliare le pagine Web di	Configurazione di rete errata	Verificare che tutti i parametri IP siano corretti.
Pallel Sel Vel .		Verificare che il Panel Server riceva richieste (ping al Panel Server nel prompt DOS. Digitare ping e Indirizzo IP del Panel Server. Ad esempio, ping 169.254.0.10).
		Verificare che tutte le impostazioni di connessione nelle opzioni Internet del browser siano corrette.

Problema	Diagnostica	Azione
Panel Server ha perso la comunicazione con i dispositivi wireless.	Disturbi sul canale di radiofrequenza	Cambiare il canale di radiofrequenza che comunica tra dispositivi wireless e Panel Server nel software EcoStruxure Power Commission o nelle pagine Web di Panel Server.
Un dispositivo wireless non viene rilevato da Panel Server.	Panel Server non riconosce questo tipo di dispositivi wireless.	Verificare che il dispositivo sia nell'elenco dei dispositivi supportati. Guarda la rispettive note di rilascio, pagina 10: • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware
Un dispositivo wireless RF-ID a 16 caratteri non compare né nella tabella di rilevamento né nella tabella di rilevamento rifiutata dopo un rilevamento selettivo.	RF-ID e codice di installazione non corrispondono.	Controllare e correggere l'RF-ID e installare il codice nell'elenco selettivo preparato, oppure immettere nuovamente i dettagli nell'elenco di individuazione selettiva e avviare di nuovo il rilevamento selettivo.
Lo stato dei dispositivi wireless (ad esempio Easergy TH110) non viene aggiornato nelle pagine Web del Panel Server o nel software EcoStruxure Power Commission.	Il dispositivo wireless è spento o ha interrotto la comunicazione con il Panel Server (ad esempio, se il dispositivo wireless è stato spostato al di fuori dell'intervallo) e ha lo stato Non collegato in rosso nelle pagine web .	Verificare che il dispositivo sia acceso. Verificare che il dispositivo wireless non sia installato al di fuori della portata del Panel Server.
Lo stato del dispositivo wireless, Non collegato o Connesso, è visualizzato in arancione oppure con un'icona arancione	Il dispositivo viene rilevato e lo stato della connessione è sconosciuto.	Attendere che lo stato diventi Connesso (verde) o Non collegato (rosso).
Un dispositivo Modbus non è rilevato da Panel Server.	Impostazioni di configurazione del dispositivo non corrette.	Verificare che il dispositivo sia nell'elenco dei dispositivi supportati. Verificare che le impostazioni del dispositivo siano impostate in base a Panel Server (vedere Impostazioni di configurazione seriale, pagina 71).
Un dispositivo Modbus non comunica con Panel Server.	Lo stesso ID server è impostato su due dispositivi Modbus nella rete.	Verificare che nella rete Modbus non venga usato due volte un ID server. Vedere l'argomento dettagliato, pagina 90 per correggere i conflitti utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.
Gli allarmi non vengono visualizzati nella pagina Monitoraggio e controllo delle pagine Web di Panel Server.	Il dispositivo può essere associato a un modello personalizzato.	Selezionare il dispositivo in Impostazioni Dispositivi Modbus e controllare le informazioni in Informazioni dispositivo modello personalizzato. Se è indicato un modello personalizzato, passare al punto 2. Nella pagina Web Impostazioni > Gestione dati, selezionare il dispositivo e attivare gli allarmi da visualizzare nel widget Allarme.
Panel Server non può raggiungere il cloud Schneider Electric. Rete non raggiungibile viene visualizzato in Diagnostica connessione.	Rete o configurazione di comunicazione non corretta.	Verificare che le impostazioni di rete e di comunicazione siano impostate correttamente (ad esempio, è necessario un proxy o DNS ma non definito).
		Verificare che il firewall consenta l'accesso alla rete e la connessione da Panel Server, in particolare che le porte e i protocolli siano attivati e configurati correttamente.
		Verificare che l'ora sia impostata sul cloud Schneider Electric nella pagina Web di Panel Server (vedere Data e ora , pagina 126).
Panel Server non è riconosciuto dai servizi cloud Schneider Electric.	_	Verificare che la porta 443 sia stata aperta ai servizi cloud (vedere parametri servizi e connessione cloud, pagina 103).
		Se su Panel Server è stato eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Schneider Electric per richiedere la riassociazione di Panel Server ai servizi cloud Schneider Electric.

Appendici

Contenuto della sezione

Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus	253
Appendice B: Disponibilità dei dati	267
Appendice C Indicatori della rete di dispositivi wireless	273
Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS	
Appendice E: Cifratura e scambio chiave SSH	
Appendice F Autorità di certificazione	279
Appendice G Recupero dell'indirizzo IP DHCP di un Panel Server	
PAS400	283
Appendice H Utenze e utilizzo	285

Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus

Contenuto del capitolo

Funzioni Modbus TCP/IP	254
Funzioni Modbus-SL	256
Codici di eccezione Modbus TCP/IP e Modbus-SL	258
Tabelle dei registri Modbus	260
Registri Modbus EcoStruxure Panel Server	261
Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo	262
Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti	264
Impostazione del timeout dei messaggi per client Modbus e server	
Modbus	265

Funzioni Modbus TCP/IP

Descrizione generale

Il servizio di messaggistica Modbus fornisce una comunicazione client / server tra dispositivi collegati a una rete Ethernet TCP/IP.

Il modello client/server si basa su quattro tipi di messaggi:


- Richiesta Modbus, il messaggio inviato sulla rete dal client per avviare una transazione.
- · Indicazione Modbus, il messaggio di richiesta ricevuto sul lato server.
- · Risposta Modbus, il messaggio di risposta inviato dal server.
- Conferma Modbus, il messaggio di risposta ricevuto sul lato client.



I servizi di messaggeria Modbus (modello client/server) vengono utilizzati per lo scambio di informazioni in tempo reale tra:

- · due applicazioni del dispositivo.
- · applicazione del dispositivo e un altro dispositivo;
- applicazioni e servizi HMI/SCADA;
- un PC e un programma di un dispositivo che fornisce servizi on-line.

Per identificare l'Application Data Unit Modbus su TCP/IP viene utilizzato un header dedicato denominato header MBAP (header protocollo applicazione



L'header MBAP contiene i seguenti campi:

Campi	Lunghezza	Descrizione	Client	Server
Identificativo transazione	2 byte	Identificativo di una transazione Modbus richiesta/risposta	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Identificativo protocollo	2 byte	0 = protocollo Modbus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Lunghezza	2 byte	Numero di byte seguenti	Inizializzato dal client (Richiesta)	Inizializzato dal server (Risposta)
Identificativo unità	1 byte	Identificazione di un server remoto collegato a una linea seriale o ad altri bus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta

Tabella delle funzioni Modbus

La tabella seguente descrive in dettaglio le funzioni supportate dai dispositivi Modbus TCP/IP supportati da EcoStruxure Panel Server:

Codice funzione	Nome funzione
03	Lettura di n parole
06	Scrittura di 1 parola
16	Scrittura di n parole

Codice funzione	Nome funzione	
43-14	Lettura identificazione dispositivo (vedere Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo, pagina 262)	
100-4	Lettura delle parole non adiacenti dove n ≤ 100 (vedere Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti, pagina 264)	

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Funzioni Modbus-SL

Descrizione generale

Il servizio di messaggistica Modbus fornisce una comunicazione client/server tra dispositivi collegati a una rete Modbus Serial Line (Modbus-SL).

Il modello client/server si basa su quattro tipi di messaggi:

- Richiesta Modbus, il messaggio inviato sulla rete dal client per avviare una transazione.
- · Indicazione Modbus, il messaggio di richiesta ricevuto sul lato server.
- Risposta Modbus, il messaggio di risposta inviato dal server.
- Conferma Modbus, il messaggio di risposta ricevuto sul lato client.



I servizi di messaggeria Modbus (modello client/server) vengono utilizzati per lo scambio di informazioni in tempo reale tra:

- · due applicazioni del dispositivo.
- · applicazione del dispositivo e un altro dispositivo;
- applicazioni e servizi HMI/SCADA;
- un PC e un programma di un dispositivo che fornisce servizi on-line.

Sulla linea seriale, l'ADU (Modbus Application Data Unit) incapsula la PDU (Protocol Data Unit) aggiungendo l'indirizzo del server e un CRC (Cyclic Redundancy Check). Per identificare l'Application Data Unit Modbus su TCP/IP viene utilizzato un header dedicato denominato header MBAP (header protocollo applicazione Modbus).




Tabella delle funzioni Modbus

La tabella seguente descrive in dettaglio le funzioni supportate dai dispositivi Modbus-SL supportati da EcoStruxure Panel Server:

Codice funzione	Nome funzione
03	Lettura di n parole
04	lettura registro ingressi
06	Scrittura di 1 parola
16	Scrittura di n parole
43-14	Lettura identificazione dispositivo (vedere Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo, pagina 262)
100-4	Lettura delle parole non adiacenti dove n ≤ 100 (vedere Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti, pagina 264)

IMPORTANTE: i codici funzione 1 e 2 non sono supportati.

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Codici di eccezione Modbus TCP/IP e Modbus-SL

Risposte di eccezione

Le risposte di eccezione emesse dal client o da un server possono essere il risultato di errori di elaborazione dati. Dopo una richiesta dal client, può verificarsi uno degli eventi sequenti:

- Il server, se riceve una richiesta dal client senza errori di comunicazione e la gestisce correttamente, invia una risposta normale.
- Il server, se non riceve la richiesta dal client a causa di un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Il server, se riceve la richiesta dal client, ma rileva un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Se il server riceve la richiesta dal client senza errori di comunicazione ma non può eseguirla (ad esempio, la richiesta consiste nel leggere un registro che non esiste), il server restituisce una risposta di eccezione per informare il client della natura dell'errore.

Frame di eccezione

Il server invia un frame di eccezione al client per indicare una risposta di eccezione. Una risposta di eccezione è costituita da quattro campi:

Campo	Definizione	Dimensione
1	Numero server	1 byte
2	Codice della funzione di eccezione	1 byte
3	Codice di eccezione	n byte
4	Controllo	2 byte

Gestione delle eccezioni Modbus

Il frame di risposta di eccezione è composto da due campi che lo distinguono da un normale frame di risposta:

- Il codice funzione di eccezione è uguale al codice funzione della richiesta originale più 128 (0x80).
- Il codice di eccezione dipende dall'errore di comunicazione rilevato dal server.

La tabella seguente descrive i codici di eccezione gestiti dai dispositivi wireless di EcoStruxure Panel Server:

Codice di eccezione	Nome	Descrizione
01	Funzione illegale	Il codice funzione ricevuto nella richiesta non è un'azione consentita per il server. È possibile che il server si trovi in uno stato non adatto ad elaborare una richiesta specifica.
02	Indirizzo dati illegale	L'indirizzo dati ricevuto dal server non è un indirizzo consentito per il server.
03	Valore dati illegale	Il valore del campo dati richiesto non è un valore consentito per il server.
04	Guasto dispositivo server	Il server non può eseguire l'azione richiesta a causa di un errore irreversibile.
06	Dispositivo server occupato	Il server è occupato nell'elaborazione di un altro comando. Il client deve inviare la richiesta quando il server è libero.

NOTA: Per ulteriori informazioni, una descrizione dettagliata del protocollo Modbus è disponibile su www.modbus.org.

Accesso alle variabili

Una variabile Modbus può avere i seguenti attributi:

- · Sola lettura
- Lettura/scrittura
- Sola scrittura

NOTA: un tentativo di scrivere su di una variabile di sola lettura genera una risposta di eccezione.

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Tabelle dei registri Modbus

Presentazione

I registri Modbus di EcoStruxure Panel Server e i registri Modbus dei dispositivi wireless supportati ad esso collegati forniscono informazioni di misurazione e monitoraggio.

Per informazioni dettagliate su questi registri Modbus, vedere DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*.

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Registri Modbus EcoStruxure Panel Server

Panel Server implementa i propri registri Modbus che iniziano all'indirizzo 255.

Per un elenco completo dei dati disponibili, consultare DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*.

I dati disponibili includono le impostazioni seguenti:

- Impostazioni server Modbus TCP/IP:
 - ID Modbus di Panel Server
 - Timeout messaggio: (server Modbus TCP/IP)
- Impostazioni client Modbus TCP/IP:
 - · Timeout del client Modbus TCP/IP
 - Timeout messaggio della richiesta client Modbus TCP/IP
- Impostazioni Modbus SL per la comunicazione a valle:
 - Parità Modbus
 - Velocità di trasmissione ModBus
 - Numero di bit di stop
 - Intervallo di silenzio dopo la fine del pacchetto Modbus SL
 - Ritardo tra i pacchetti Modbus SL
 - Collegare/Scollegare la resistenza di terminazione RS485
 - Stato della linea di trasmissione
- Impostazioni client Modbus SL
 - · Timeout messaggio della richiesta Modbus SL

Argomenti correlati

Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo

Struttura dei messaggi di lettura identificazione dispositivo Modbus

L'ID è costituito da caratteri ASCII chiamati oggetti.

Richiesta di informazioni di base

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x01
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni di base

Definizione		Numero di byte	Valore
Numero server		1 byte	0xFF
Codice funzione		1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione		1 byte	0x0E
ID prodotto		1 byte	0x01
Livello di conformità		1 byte	0x01
Riservato		1 byte	0x00
Riservato		1 byte	0x00
Numero di oggetti		1 byte	0x03
Oggetto 0: nome del produttore	Numero oggetto	1 byte	0x00
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x12
	Contenuto oggetto	18	Schneider Electric
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x01
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	Codice di prodotto EcoStruxure Panel Server
Oggetto 2: versione firmware	Numero oggetto	1 byte	0x02
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x0B
	Contenuto oggetto	11 byte	XXX.YYY.ZZZ

Richiesta di informazioni complete

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x02
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni complete

Definizione		Numero di byte	Valore
Numero server		1 byte	0xFF
Codice funzione		1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione		1 byte	0x0E
ID prodotto		1 byte	0x02
Livello di conformità		1 byte	0x02
Riservato		1 byte	0x00
Riservato		1 byte	0x00
Numero di oggetti		1 byte	0x05
Oggetto 0: nome del produttore	Numero oggetto	1 byte	0x00
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x12
	Contenuto oggetto	0x12	Schneider Electric
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x01
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	Codice di prodotto EcoStruxure Panel Server
Oggetto 2: versione firmware	Numero oggetto	1 byte	0x02
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x0B
	Contenuto oggetto	0x0B	XXX.YYY.ZZZ
Oggetto 3: URL fornitore	Numero oggetto	1 byte	0x03
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	URL produttore
Oggetto 4: gamma di prodotti	Numero oggetto	1 byte	0x04
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	Gamma di prodotti EcoStruxure Panel Server
Oggetto 5: modello prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x05
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	Modello di prodotto EcoStruxure Panel Server
Oggetto 6: nome applicazione utente	Numero oggetto	1 byte	0x06
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x20 (massimo)
	Contenuto oggetto	0x20 (massimo)	Nome applicazione utente EcoStruxure Panel Server

NOTA: La tabella precedente spiega come leggere l'ID di un EcoStruxure Panel Server.

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti

Struttura lettura n messaggi di registro non adiacenti Modbus dove n ≤ 100

L'esempio di seguito presenta il caso della lettura di 2 registri non adiacenti.

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server Modbus	1 byte	0x2F
Codice funzione	1 byte	0x64
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04
Numero trasmissione ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Indirizzo della prima parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00
Indirizzo della prima parola da leggere (LSB)	1 byte	0x65
Indirizzo della seconda parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00
Indirizzo della seconda parola da leggere (LSB)	1 byte	0x67
(1) Il client indica il numero della trasmissione nella richiesta.		

NOTA: La tabella precedente spiega come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore				
Numero server Modbus	1 byte	0x2F				
Codice funzione	1 byte	0x64				
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06				
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04				
Numero trasmissione(1)	1 byte	0xXX				
Prima parola letta (MSB)	1 byte	0x12				
Prima parola letta (LSB)	1 byte	0x0A				
Seconda parola letta (MSB)	1 byte	0x74				
Seconda parola letta (LSB) 1 byte 0x0C						
(1) Il server restituisce lo stesso numero nella risposta.						

NOTA: La tabella precedente spiega come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Impostazione del timeout dei messaggi per client Modbus e server Modbus

Il timeout dei messaggi impostato dipende dal tempo di risposta dei dispositivi nella configurazione. Le informazioni fornite qui aiutano a decidere come impostare il timeout dei messaggi.

Il timeout dei messaggi definisce il time-to-live di una richiesta Modbus in Panel Server. Tutti i messaggi più vecchi di questa impostazione verranno eliminati.

Il timeout dei messaggi per il server Modbus TCP è il **Timeout a monte**, impostato in ms (vedere Impostazioni server Modbus TCP/IP, pagina 68).


Il timeout dei messaggi per il client Modbus è il **Timeout a valle**, impostato in s (vedere Impostazioni client Modbus TCP/IP, pagina 67).

Lo schema seguente illustra una semplice architettura tra Panel Server e dispositivi collegati (qui rappresentato da un unico dispositivo). Il tempo di risposta (t) dei dispositivi collegati deve essere preso in considerazione quando si calcola il timeout del messaggio di Panel Server.

Impostare il timeout del client Modbus (timeout a valle) come tempo di risposta (t) del dispositivo collegato più un tempo aggiuntivo come margine (m).

Impostare il timeout del server Modbus (timeout a monte) come tempo di risposta (t) del dispositivo collegato moltiplicato per 2.

Timeout messaggio per architettura Panel Server

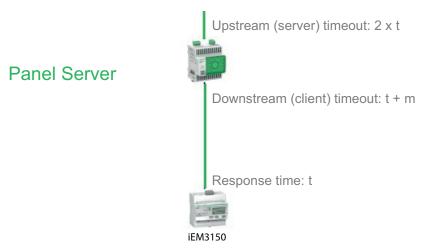

t: tempo di risposta del dispositivo


m: margine da aggiungere

Per una configurazione principale secondario con due dispositivi Panel Server, per il Panel Server secondario, seguire la raccomandazione precedente.

Per il Panel Server principale, impostare i timeout come segue:

- Timeout a valle: timeout a monte Panel Server secondario più un tempo aggiuntivo come margine (m)
- Timeout a monte: tempo di risposta (t) del dispositivo Panel Server secondario collegato moltiplicato per 4
- Timeout SCADA: tempo di risposta (t) del dispositivo Panel Server secondario collegato moltiplicato per 4 più un tempo aggiuntivo come margine (m)

Timeout messaggio per architettura Panel Server principale/secondario

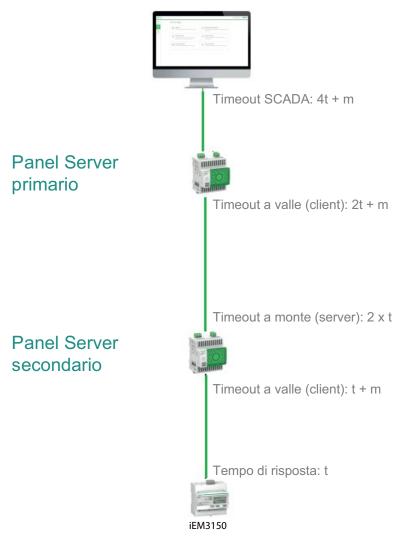

t: tempo di risposta del dispositivo m: margine da aggiungere

Argomenti correlati

• Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus(Argomento principale)

Appendice B: Disponibilità dei dati

Contenuto del capitolo

Disponibilità dati per PowerTag, PowerLogic Tag e Acti9 Active	268
Disponibilità dei dati del sensore ambientale	272

Disponibilità dati per PowerTag, PowerLogic Tag e Acti9 Active

Presentazione

I dati trasmessi dai dispositivi PowerTag Energy e PowerLogic Tag e Acti9 Active a EcoStruxure Panel Server dipendono dal tipo di dispositivo. Le tabelle seguenti indicano quali dati sono disponibili in EcoStruxure Panel Server in base al tipo di dispositivo.

Codici commerciali dispositivo

I codici di prodotto del dispositivo utilizzati per ogni tipo di sensore sono:

- A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542, PLTQO●, PLTE60●
- A2: A9MEM1540, A9MEM1543
- P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572
- F1: A9MEM1560, A9MEM1570
- F2: A9MEM1573
- F3: A9MEM1564, A9MEM1574
- FL: A9MEM1580
- M0: LV434020
- M1: LV434021
- M2: LV434022
- M3: LV434023
- R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593, PLTR
- C: Acti9 Active iC40/iC60 (A9TAA • • , A9TAB • • , A9TDEC • , A9TDFC • , A9TDFD • , A9TPDD • , A9TPED • , A9TYAE • , A9TYBE •)

Potenza

Dati	ic Tag	erLog- g QO, erLog- g E-	PowerTag P63	Powe	erTag F	63	Power- Tag F160	Pow Tag	er- M250	Power Tag I	er- M630	PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	M1	M2	М3	R1	С
Potenza attiva totale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1
Potenza attiva per fase	1	ND (9)	1	1	ND (9)	1	√ (10)	(10)	1	(10)	1	√ (10)	1
Potenza reattiva totale	_	_	-	-	-	_	1	1	1	1	✓	1	1
Potenza reattiva per fase	_	_	_	_	_	_	√ (10)	-	-	_	-	√ (10)	_
Potenza apparente totale	1	1	✓	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1

⁽⁹⁾ Non applicabile perché non vi è tensione del neutro sui sensori PowerTag Energy.

⁽¹⁰⁾ I valori sono significativi solo se la presa di tensione del neutro è collegata.

Dati	M63, Power ic Tag	erLog- g QO, erLog- g E-	PowerTag P63	Pow	erTag I	- 63	Power- Tag F160	Pow Tag	er- M250	Pow Tag	er- M630	PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	М1	M2	М3	R1	С
Potenza apparente per fase	-	-	_	-	-	-	√ (11)	-	-	-	-	√ (11)	-
Fattore di potenza totale	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1
Fattore di potenza per fase	_	_	_	_	_	_	√ (11)	_	_	-	-	√ (11)	_
Domanda potenza attiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Domanda picco potenza attiva (Ripristinabile, pagina 234)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Energia

Dati	ic Tag	erLog- g QO, erLog- g E-	PowerTag P63	Powe	erTag F	63	Power- Tag F160	Power Tag I		Powe Tag I		PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	M1	M2	M- 3	R1	С
Energia attiva totale azzerabile erogata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Energia attiva totale non azzerabile erogata	1	1	1	1	1	1	√ (11)	1	1	1	1	√ (11)	√ (11)
Energia attiva azzerabile per fase erogata	-	_	_	_	-	_	√ (11)	-	_	_	_	√ (11)	√ (11)
Energia attiva non azzerabile per fase erogata	_	_	-	-	_	-	√ (11)	-	_	_	_	√ (11)	√ (11)
Energia attiva totale azzerabile ricevuta	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1
Energia attiva totale non azzerabile ricevuta	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1	1	1	1
Energia attiva azzerabile per fase ricevuta	-	_	_	_	-	-	√ (11)	-	_	-	-	√ (11)	√ (11)
Energia attiva non azzerabile	-	_	_	_	-	_	√ (11)	-	_	-	_	√ (11)	√ (11)

⁽¹¹⁾ I valori sono significativi solo se la presa di tensione del neutro è collegata.

Dati	M63, Power ic Ta	erLog- g QO, erLog- g E-	PowerTag P63	Pow	erTag I	F63	Power- Tag F160	Pow Tag I	er- M250	Powe Tag I		PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A 1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	M1	M2	M- 3	R1	С
per fase ricevuta													
Energia attiva azzerabile totale erogata e ricevuta	1	1	1	1	1	1	ND ⁽¹²⁾	ND (12)	N- D (1- 2)	ND (12)	N- D (1- 2)	ND ⁽¹²⁾	ND ⁽¹²⁾
Energia attiva non azzerabile totale erogata e ricevuta	1	1	1	1	1	1	ND ⁽¹²⁾	ND (12)	N- D (1- 2)	ND (12)	N- D (1- 2)	ND ⁽¹²⁾	ND ⁽¹²⁾
Energia attiva azzerabile per fase erogata e ricevuta	_	_	-	_	_	_	ND ⁽¹²⁾	_	_	-	-	ND ⁽¹²⁾	ND ⁽¹²⁾
Energia attiva non azzerabile per fase erogata e ricevuta	_	_	-	-	_	-	ND ⁽¹²⁾	(13)	1	(13)	1	ND ⁽¹²⁾	ND ⁽¹²⁾
Energia reattiva totale azzerabile erogata	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Energia reattiva totale non azzerabile erogata	-	-	-	-	-	-	√ (13)	-	-	-	-	√ (13)	√ (13)
Energia reattiva azzerabile per fase erogata	_	-	-	-	-	-	√ (13)	-	_	-	-	√ (13)	√ (13)
Energia reattiva non azzerabile per fase erogata	-	-	_	-	-	-	1	_	-	-	-	1	1
Energia reattiva totale azzerabile ricevuta	-	-	_	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Energia reattiva totale non azzerabile ricevuta	_	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Energia reattiva azzerabile per fase ricevuta	_	-	_	_	_	_	√ (13)	-	-	-	-	√ (13)	√ (13)
Energia reattiva non azzerabile per fase ricevuta	_	_	-	_	_	-	√ (13)	-	-	-	-	√ (13)	√ (13)
Energia apparente azzerabile totale erogata e ricevuta	_	-	-	_	_	_	1	-	-	-	-	1	1
Energia apparente non azzerabile	_	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	✓	✓

⁽¹²⁾ Non applicabile perché l'energia è cumulata singolarmente nei contatori energia ricevuta ed erogata.
(13) I valori sono significativi solo se la presa di tensione del neutro è collegata.

Dati	ic Tag	erLog- g QO, erLog- g E-	PowerTag P63	Powe	erTag F	63	Power- Tag F160	Powe Tag N		Powe Tag N		PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	M1	M2	M- 3	R1	С
totale erogata e ricevuta													
Energia apparente azzerabile per fase erogata e ricevuta	_	_	-	_	_	_	√ (14)	-	-	_	_	√ (14)	√ (14)
Energia apparente non azzerabile per fase erogata e ricevuta	_	_	-	_	_	_	√ (14)	_	-	_	_	√ (14)	√ (14)

Altre misurazioni

Dati	M63 Pow Logi QO, Pow	er- c Tag er- c Tag	PowerTag P63	Pow	erTag F6	53	PowerTag F160	Pow Tag	er- M250	Power M630	Tag	PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope	Acti9 Active
	A1	A2	P1	F1	F2	F- 3	FL	MO	M1	M2	М3	R1	С
Corrente di fase (misurata)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	1
Corrente neutra (calcolata)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	_	1	
Tensione da fase a fase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	
Tensione da fase a neutro	1	ND (15)	1	1	ND (15)	1	√ (14)	(14)	1	√ (14)	1	✓	√ (14)
Frequenza	-	_	_	-	_	-	1	1	1	1	1	1	
Quadrante	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	
Temperatura interna	-	-	_	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
Contatore tempo di funzionamento del carico	1	1	✓	1	1	1	✓	1	1	1	1	1	1

Argomenti correlati

Appendice B: Disponibilità dei dati(Argomento principale)

⁽¹⁴⁾ I valori sono significativi solo se la presa di tensione del neutro è collegata.
(15) Non applicabile perché non vi è tensione del neutro sui sensori PowerTag Energy

Disponibilità dei dati del sensore ambientale

Presentazione

I dati trasmessi dai sensori ambientali al Panel Server dipendono dal tipo di sensore ambientale. La tabella seguente indica esempi di dati disponibili nel Panel Server in base al tipo di sensori ambientali.

Codici commerciali dispositivo

I codici commerciali del dispositivo utilizzati per ogni tipo di sensore ambientale sono:

- CL110 (Per informazioni sui codici commerciali, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.)
- TH110 (Per informazioni sui codici commerciali, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.)
- TRH (SED-TRH-G-5045)
- TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Per un elenco completo dei codici prodotto supportati, vedere i seguenti documenti, pagina 10

- DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server Modbus File
- DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry Note di rilascio del firmware
- DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal Note di release del firmware
- DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced Note di rilascio del firmware

Altre misurazioni

Dati	CL110	TH110	TRH	TRHC02
Temperatura	1	1	1	✓
Umidità ambiente	1	_	1	1
Livello CO ₂ ambiente	_	_	-	✓
Temperatura interna				
Tensione batteria				
Collegamento RSSI				

Per un elenco completo delle misurazioni trasmesse dai sensori ambientali, vedere DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*.

Argomenti correlati

Appendice B: Disponibilità dei dati(Argomento principale)

Appendice C Indicatori della rete di dispositivi wireless

Livello qualità segnale

Il livello di qualità del segnale si basa sugli indicatori di rete LQI e PER, come indicato nella tabella seguente:

		Indicatore di qual	Indicatore di qualità del collegamento (LQI)						
		LQI < 30	30 ≤ LQI < 60	60 ≤ LQI					
Tasso errore	PER > 30%	Debole	Debole	Sufficiente					
pacchetto (PER)	10% < PER ≤ 30%	Debole	Sufficiente	Buono					
	PER ≤ 10%	Sufficiente	Buono	Eccellente					

Indicatori di rete

La tabella seguente descrive gli indicatori di rete dei dispositivi wireless.

Tipo di informazioni	Descrizione
RSSI	Visualizza il livello di potenza del segnale wireless. Da 0 a -65 dbm indica un buon livello di potenza da -65 a -75 dbm indica un livello di potenza medio -75 dbm indica un basso livello di alimentazione con rischio di
	interruzione
LQI	Visualizza la misura della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti. NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come indicatore principale di accettazione.
PER	Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti. Viene espresso come percentuale. Il calcolo dell'indicatore PER (Packet Error Rate, tasso errori pacchetto) dipende dal tipo di indicatore:
	Indicatore dispositivo: fornito dal dispositivo.
	Indicatore Panel Server: calcolato su una finestra scorrevole di 10 minuti e aggiornato ogni 30 secondi.
	Indicatore collegamento: visualizza il più alto dei due indicatori precedenti.

Argomenti correlati

• Appendici(Argomento principale)

Appendice D: Formati di file della pubblicazione SFTP e HTTPS

Pubblicazione CSV

La tabella seguente fornisce i dettagli di ogni riga del file .csv, con i dati di campionamento.

Riga	Dati nel file .csv	Descrizione
1	Gateway Name, Gateway SN, Gateway IP Address, Gateway MAC Address, Device Name, Device Local ID, Device	Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per le informazioni fornite nella riga 2:
	Type ID, Device Type Name, Logging Interval, Historical Intervals	Gateway Name: nome assegnato a Panel Server durante la messa in servizio
		Gateway SN: numero di serie di Panel Server
		Gateway IP: indirizzo IP di Panel Server
		Gateway MAC Address: indirizzo MAC di Panel Server
		Device Name: nome assegnato al dispositivo durante la messa in servizio
		Device Local ID: riferimento del dispositivo collegato, univoco in tutto Panel Server
		Device Type ID: modello di dispositivo
		Device Type Name: modello di dispositivo
		Logging Interval: periodo di campionamento espresso in minuti
		Historical Intervals: numero totale di righe di dati registrati in questo file
2	Device TypeEcoStruxure Panel Server, 542206310926,10.195.253.81,00:00:54: E5:8A:36,F160 3P 3P+N,modbus:1_mb_81,F160 3P 3P+N, F160 3P 3P+N,5,7	Questa riga contiene informazioni sul Panel Server che ha prodotto il file e sul dispositivo a valle da cui sono state campionate le misurazioni.
3	-	-
4	,,,Topic ID1,Topic ID2	Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per gli ID argomento. Un ID argomento è un riferimento alla quantità registrata. Il nome assegnato a una quantità può differire tra dispositivi e lingue. Gli ID argomento consentono di identificare la quantità indipendentemente dal dispositivo o dalla lingua. Gli ID argomento sono univoci in tutto Panel Server.
		NOTA: le prime 3 virgole sono utilizzate a scopo di layout in un'applicazione di foglio di calcolo.
5	,,,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"	Questa riga contiene gli ID argomento delle misurazioni registrate.
6	-	-
7	Error, UTC Offset (minutes), Local Time Stamp, RmsVoltagePhsAB (V), RmsVoltagePhsAN (V)	Questa riga contiene le intestazioni delle colonne per i dati registrati nelle righe 8 e più:
		Error: 0 in caso di esito positivo, 19 quando almeno una misurazione non era valida o non era disponibile per il campionamento (NaN).
		UTC Offset (minutes): offset del timestamp locale dal fuso orario UTC.
		Local Time Stamp: data e ora dei campioni
		Dal quarto elemento in poi, ogni misurazione è descritta dai relativi nome e unità (se nota).
8 e più	0,0,2022-11-0408:10:00,127.80000305,235.3999939	Queste righe contengono i dati registrati.
	0,0,2022-11-0408:15:00,128.1000061,235.69999695	
1	0,0,2022-11-04 08:20:00,127.69999695,234.8999939	

Pubblicazione JSON

La tabella seguente fornisce una spiegazione del contenuto del file .json, con contenuto di esempio tratto dal file di esempio da illustrare.

Dati nel file json	Descrizione	Esempio
valueltemid	Nome dispositivo e misurazione/ evento. Il nome del dispositivo utilizzato nel file .json è un nome interno. Per ottenere la corrispondenza tra questo nome e il nome del dispositivo elencato in Panel Server, seguire la procedura per esportare tutti i registri, pagina 168. Il file diagnostic_topology. txt nei registri esportati elenca i nomi dei dispositivi e i nomi interni.	lo_block:7_iod_827_DO1 denota il dispositivo IO numero 7 e la registrazione delle azioni sull'ingresso digitale 1
timestamp	Riferimento temporale dell'inizio del periodo di campionamento	2023-03-28T08:13:00Z
v	Misurazione/evento	Open
t	Offset temporale in ms da aggiungere al riferimento dell'ora	120000 ms = 120 s = 2 min quindi il campione è stato prelevato alle 08.13 + 2 min = 08.15
s	Misurazione non valida	false

Le righe seguenti forniscono un esempio di file .json con dati costituiti da un elenco di due serie temporali con una raccolta di più record:

```
"$schema": "ESX/EDM/Protocol/Specific/CloudMessaging/DeviceToCloud/Data/CewsMessage",
"message": {
 "remoteId": "urn:dev:cer:a66e3ea13bbe1b67aa46b4a5c1552f162b467cb4",
 "contentType": "data",
"cewsVersion": "3.0.0"
 "timestamp": "2023-03-28T08:22:13.342Z",
 "content": {
   "data": {
    "timeseries": [
       "valueItemId": "io_block:7_iod_827_DO1", 
"timestamp": "2023-03-28T08:13:00Z", 
"records": [
          "v": "Open",
          "t": 120000
          "v": "Open",
          "t": 180000
          "v": "Open",
          "t": 240000
          "v": "Open",
          "t": 300000
          "v": "Open",
          "t": 360000
           "v": "Open",
          "t": 420000
          "v": "Open",
          "t": 480000
       "valueItemId": "io_block:10_iod_827_DO1", "timestamp": "2023-03-28T08:13:00Z",
       "records": [
          "v": "Disengaged",
"t": 120000
{
          "v": "Disengaged",
"t": 180000
          "v": "Disengaged",
"t": 240000
          "v": "Disengaged",
          "t": 300000
          "v": "Disengaged",
          "t": 360000
          "v": "Disengaged",
          "t": 420000
          "v": "Disengaged",
"t": 480000
```

Argomenti correlati

• Appendici(Argomento principale)

Appendice E: Cifratura e scambio chiave SSH

Panel Server fornisce una pubblicazione sicura dei dati SFTP in base ai seguenti elementi:

Scambio chiave

- diffie-hellman-group-exchange-sha1
- · diffie-hellman-group1-sha1
- · diffie-hellman-group14-sha1
- diffie-hellman-group-exchange-sha256
- ecdh-sha2-nistp256
- ecdh-sha2-nistp384
- ecdh-sha2-nistp521

Cifratura

- blowfish-cbc
- 3des-cbc
- · aes128-cbc
- aes192-cbc
- aes256-cbc
- aes128-ctr
- aes192-ctr
- · aes256-ctr
- 3des-ctr
- arcfour
- arcfour128
- · arcfour256

Argomenti correlati

• Appendici(Argomento principale)

Appendice F Autorità di certificazione

- actalisauthenticationrootca
- addtrustclass1ca
- · addtrustexternalca
- · addtrustqualifiedca
- · affermmtrustcommercialca
- affermtrustnetworkingca
- · affermmtrustpremiumca
- · affermmtrustpremiumecca
- amazonrootca1
- amazonrootca2
- amazonrootca3
- amazonrootca4
- · baltimorichibertrust
- buypassclass2ca
- buypassclass3ca
- · camerfirmachambersca
- · camerfirmachamberscommerciceca
- · camerfirmachambersignca
- cert_10_geotrust_universal_ca_210
- · cert 102 cfca ev root102
- cert_103_oiste_wisekey_global_root_gb_ca103
- cert_104_szafir_root_ca2104
- cert_105_certum_trusted_network_ca_2105
- cert_106_hellenic_accademic_and_research_institutions_rootca_2015106
- cert_107_hellenic_accademic_and_research_institutions_ecc_rootca_ 2015107
- · cert 109 ac raiz fnmt rcm109
- cert_115_tubitak_kamu_sm_ssl_kok_sertifikasi___surum_1115
- cert_116_gdca_trustauth_r5_root116
- · cert 117 trustcor rootcert ca 1117
- cert_118_trustcor_rootcert_ca_2118
- cert 119 trustcor eca 1119
- cert_120_ssl_com_root_certification_authority_rsa120
- · cert 121 ssl com root certification authority ecc121
- cert_122_ssl_com_ev_root_certification_authority_rsa_r2122
- cert_123_ssl_com_ev_root_certification_authority_ecc123
- cert_125_oiste_wisekey_global_root_gc_ca125
- cert_126_gts_root_r1126
- cert_127_gts_root_r2127
- cert_128_gts_root_r3128
- cert_129_gts_root_r4129
- cert_130_uca_global_g2_root130
- cert_131_uca_extended_validation_root131
- cert_132_certigna_root_ca132
- cert_133_emsign_root_ca__g1133

- cert 134 emsign ecc root ca g3134
- cert_135_emsign_root_ca___c1135
- cert 136 emsign ecc root ca c3136
- cert_137_hongkong_post_root_ca_3137
- cert_20_taiwan_grca20 cert_31_secure_global_ca31
- cert_32_comodo_certification_authority32
- cert_33_network_solutions_certificate_authority33
- · cert 35 oiste wisekey global root ga ca35
- cert_36_certigna36 cert_37_cybertrust_global_root37
- cert_39_certsign_root_ca39
- cert_46_netlock_arany__class_gold__f_tan_s_tv_ny46
- cert 48 hongkong post root ca 148
- cert_49_securesign_rootca1149
- cert_50_microsec_e_szigno_root_ca_200950
- cert 52 autoridad de certificacion firmaprofesional cif a6263406852
- cert_53_izenpe_com53 cert_64_twca_root_certification_authority64
- cert_66_ec_acc66 cert_67_hellenic_accademic_and_research_institutions_ rootca_201167
- cert_69_trustis_fps_root_ca69
- cert_73_ee_certification_center_root_ca73
- cert_76_ca_disig_root_r276
- cert_77_accvraiz177
- cert_78_twca_global_root_ca78
- cert_80_e_tugra_certification_authority80
- cert_82_atos_trustedroot_201182
- cert_96_staat_der_nederlanden_root_ca___g396
- cert_97_state_der_nederlanden_ev_root_ca97
- certumca
- · certumtrustednetworkca
- · chunghwaepkirootca
- comodoaaca
- comodoecca
- comodorsaca
- · digicertassuredidg2
- digicertassuredidg3
- digicertassuredidrootca
- digicertglobalotca
- digicertglobalrootg2
- digicertglobalrootg3
- · digicerthighassuranceevrootca
- · digicerttrustedrootg4
- dtrustclass3ca2
- dtrustclass3ca2ev
- entrust2048ca
- entrustevca
- entrustrootcaec1
- entrustrootcag2

- geotrustglobalca
- geotrustprimaryca
- geotrustprimarycag2
- geotrustprimarycag3
- geotrustuniversalca
- globalsignca
- globalsigneccrootcar4
- globalsigneccrootcar5
- globalsignr2ca
- · globalsignr3ca
- globalsignrootcar6
- · godaddyclass2ca
- godaddyrootg2ca
- identrustcommercial
- identrustdstx3
- · identrustpublicca
- keynectisrootca
- letscryptisrgx1
- luxtrustglobalroot2ca
- luxtrustglobalrootca
- quovadisrootca
- quovadisrootca1g3
- · quovadisrootca2
- quovadisrootca2g3
- quovadisrootca3
- quovadisrootca3g3
- secomscrootca1
- secomscrootca2
- securetrustca
- soneraclass2ca
- · starfieldclass2ca
- · starfieldrootg2ca
- starfieldservicesrootg2ca
- swisssigngoldg2ca
- · swisssignplatinumg2ca
- swisssignsilverg2ca
- teliasonerarootcav1
- · thawtepremiumserverca
- thawteprimaryrootca
- thawteprimaryrootcag2
- thawteprimaryrootcag3
- ttelesecglobalrootclass2ca
- ttelesecglobalrootclass3ca
- usertrustecca
- usertrustrsaca
- verisignclass2g2ca
- verisignclass3ca

- verisignclass3g2ca
- verisignclass3g3ca
- verisignclass3g4ca
- verisignclass3g5ca
- verisigntsaca
- verisignuniversalrootca
- xrampglobalca

Argomenti correlati


• Appendici(Argomento principale)

Appendice G Recupero dell'indirizzo IP DHCP di un Panel Server PAS400

Seguire questa procedura per recuperare l'indirizzo IP DHCP di un Panel Server Entry collegato alla rete in modalità DHCP:

- 1. Attivare la funzione del punto di accesso Wi-Fi sullo smartphone.
- Scollegare il Panel Server Entry dalla rete del cliente e collegarlo al PC con un cavo RJ45.
- 3. Rilevare il Panel Server Entry utilizzando Esplora file di Windows.
- Attendere che l'icona EcoStruxure Panel Server venga visualizzata nell'elenco dei dispositivi nella rete. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l'accensione di Panel Server.


Risultato: l'icona EcoStruxure Panel Server visualizzata in **Rete** è la seguente:



5. Fare doppio clic sull'icona di EcoStruxure Panel Server.

Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.


- Nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Configurazione di rete, attivare il Wi-Fi.
- 7. Collegare Panel Server alla rete Wi-Fi dello smartphone
- 8. Sulle pagine Web in Impostazioni > Configurazione di rete > Wi-Fi > Impostazioni infrastruttura prendere nota dell'indirizzo IPv4 da utilizzare in

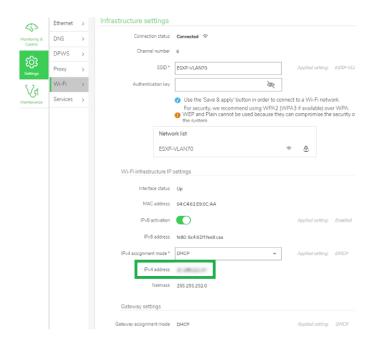

seguito.

- Scollegare Panel Server dal PC e collegarlo alla rete del cliente con il cavo RJ45.
- 10. Collegare il PC alla rete Wi-Fi dello smartphone.
- 11. Dal PC, collegarsi alle pagine Web di Panel Server aprendo una pagina del browser Web e immettendo l'indirizzo IP Wi-Fi indicato in precedenza.

12. In Impostazioni > Configurazione di rete > Ethernet > Impostazioni porta Eth 1, recuperare l'indirizzo IP DHCP, come indicato nella seguente schermata:

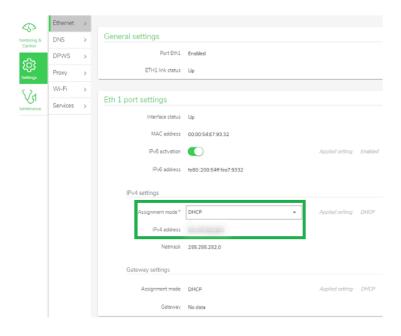

- 13. Tornare alle pagine Web di Panel Server in **Impostazioni > Configurazione di rete** per disattivare il Wi-Fi.
- 14. Scollegare il PC dalla rete Wi-Fi dello smartphone e disattivare il punto di accesso Wi-Fi sullo smartphone.

Argomenti correlati

Appendici(Argomento principale)

Appendice H Utenze e utilizzo

Elenco utenze

L'elenco seguente indica le utenze disponibili da assegnare ai dispositivi e da utilizzare per filtrare i dati sulle pagine Web di Panel Server:

- Aria
- · Elettricità
- Ambiente
- · Olio combustibile
- Gas
- Vapore
- Acqua
- Altro

Elenco utilizzi

L'elenco seguente indica gli utilizzi disponibili da assegnare ai dispositivi e da utilizzare per filtrare i dati sulle pagine Web di Panel Server:

- Aria condizionata
- · Aria compressa
- Computer
- Cucina
- Raffrescamento
- Acqua calda sanitaria
- Stazione di ricarica per veicoli elettrici
- Ascensore
- Refrigerazione alimentare
- Gruppo elettrogeno
- · Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione dell'aria
- Riscaldamento
- Riscaldamento e aria condizionata
- Acqua calda sanitaria
- IT
- Illuminazione
- Illuminazione (Esterna e Parco)
- Illuminazione (Interna)
- Macchina
- Generale di quadro
- · Usi misti
- Nessun utilizzo
- · Apparecchiatura per ufficio
- Altro
- Carichi delle prese
- Processo
- Raffreddamento

- Fonte di energia rinnovabile
- Prese
- Carichi speciali
- · Sistema di trasporto
- Vapore
- Ventilazione
- Acqua

Argomenti correlati

• Appendici(Argomento principale)

Glossario

C

Codice di installazione:

Un codice univoco a 36 caratteri associato a un dispositivo Modbus RF-ID a 16 caratteri, che consente di avviare un rilevamento del dispositivo con maggiore sicurezza dal Panel Server. Trova il codice di installazione del dispositivo

Codice dispositivo:

Identificatore univoco del Panel Server e credenziali utilizzate nei casi seguenti:

- Richiesta sicura del Panel Server da un'applicazione cloud
- Come password per la prima connessione al punto di accesso Wi-Fi del Panel Server.

Il codice dispositivo Panel Server deve essere trattato come informazione riservata.

D

Data sampling:

Funzione che consente di registrare e memorizzare le misurazioni in Panel Server o nel cloud Schneider. Le pagine Web di Panel Server consentono di selezionare un sottoinsieme di misurazioni e configurare il periodo di registrazione.

Dati aggregati:

Dati integrati che vengono riassunti per presentare una vista. Sono pertinenti solo ai menu **Home** e **Tendenza**.

Dati continui:

Una misurazione, ad esempio potenza attiva A, potenza apparente C, temperatura.

Dati integrati:

Una misurazione calcolata per un periodo di tempo, ad esempio energia reattiva ricevuta misurata in KWh. Disponibile solo per Energy.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol:

Protocollo di gestione di rete utilizzato sulle reti Internet Protocol per assegnare automaticamente indirizzi IP e altri parametri di comunicazione ai dispositivi collegati alla rete mediante un'architettura client-server.

DPWS - Profilo dispositivi per servizi Web:

Insieme minimo di vincoli di implementazione che consentono di attivare messaggistica, individuazione, descrizione ed eventi del servizio Web protetti sui dispositivi con risorse limitate.

E

EcoStruxure Power Commission Web (EPC Web):

Uno strumento online per la creazione, il test e la distribuzione di modelli di dispositivi personalizzati da utilizzare con EcoStruxure Panel Server.

EcoStruxure Power Commission:

Uno strumento software completo che consente di configurare, testare e fornire report per i dispositivi smart nelle apparecchiature elettriche dei clienti.

Н

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure:

Variante del protocollo HTTP (Web Transfer Protocol) standard che aggiunge un livello di protezione ai dati in transito attraverso una connessione al protocollo SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security).

IEEE 802.15.4:

Standard definito dall'IEEE e utilizzato dal EcoStruxure Panel Server per comunicare con i dispositivi wireless.

П

LQI:Indicatore qualità collegamento

M

Modbus TCP/IP:

Un protocollo che fornisce la comunicazione client/server tra dispositivi e TCP/IP che fornisce le comunicazioni su una connessione Ethernet.

Modello personalizzato:

Un modello di dispositivo creato dall'utente, che definisce l'elenco di misurazioni e allarmi supportati dal dispositivo Modbus collegato a Panel Server. Il modello personalizzato può essere per un dispositivo per cui non esiste alcun modello integrato o per un dispositivo per cui esiste un modello integrato ma è richiesto dall'utente solo un elenco limitato di misurazioni e allarmi. Il modello personalizzato è realizzato utilizzando lo strumento Web EPC.

Р

PER:Frequenza errori pacchetto

Pubblicazione dati:

Dati campionati esportati in un server dedicato in un formato definito con una frequenza definita, a seconda del metodo di pubblicazione selezionato.

R

RF-ID:

Un indirizzo IEEE 802.15.4 assegnato a ciascun dispositivo wireless. È l'identificativo univoco del dispositivo e viene utilizzato durante il rilevamento del dispositivo da parte del Panel Server. Trovare l'RF-ID del dispositivo.

RSSI:Indicatore potenza segnale ricevuto

RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol:

Protocollo di rete che promuove l'alta disponibilità e la topologia senza loop nelle reti Ethernet.

S

SCADA - Supervisory control and data acquisition:

Si riferisce a sistemi progettati per ottenere dati in tempo reale su processi di produzione e apparecchiature per il monitoraggio e il controllo remoto.

SFTP - Secure File Transfer Protocol:

Versione sicura del protocollo di trasferimento file (FTP) che facilita l'accesso ai dati e il trasferimento dei dati su un flusso di dati SSH (Secure Shell).

T

TCP/IP - Transmission control protocol/Internet protocol:

Si riferisce alla suite di protocolli utilizzati per le comunicazioni via Internet.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2025 – Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.