

ELKO - SmartSensor bevegelse IP66

Brukerveiledning for Wiser Home-enhet

Informasjon om enhetens funksjoner og egenskaper.

01/2026



Juridisk informasjon

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaper og/eller anbefalinger knyttet til produkter/løsninger.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for en detaljert studie eller operasjonell og stedsspesifikk utvikling eller skjematisk plan. Det skal ikke brukes til å fastslå egnetheten eller påliteligheten til produktene/løsningene for spesifikke brukerapplikasjoner. Det er plikten til enhver slik bruker å utføre eller få en profesjonell ekspert etter eget valg (koordinator, fagmann eller lignende) til å utføre passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og testing av produktene/løsningene med hensyn til den relevante spesifikke applikasjonen eller bruk av den.

Schneider Electric-merket og alle varemerker fra Schneider Electric SE og dets datterskaper som det refereres til i dette dokumentet, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaper. Alle andre merker kan være varemerker tilhørende deres respektive eier.

Dette dokumentet og dets innhold er beskyttet av relevante opphavsrettslover og er stilt til rådighet kun for å gi informasjon. Ingen del av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen form, i noen kanal (elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lignende) eller til noe formål, uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra Schneider Electric i forkant.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheter eller lisenser for kommersiell bruk av dokumentet eller dets innhold, bortsett fra en ikke-eksklusiv og personlig lisens for konsultasjon på et «som det er»-grunnlag.

Schneider Electric forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller oppdateringer med hensyn til eller i innholdet i dette dokumentet eller formatet på det når som helst uten varsel.

I den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovverk fraskriver Schneider Electric og dets datterselskaper seg alt ansvar for feil og mangler i informasjonen i dette dokumentet, samt enhver ikke-tilsiktet bruk eller misbruk av innholdet derav.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	4
Om dokumentet.....	5
ELKO - SmartSensor bevegelse IP66	8
Om enheten	8
Installasjon av enheten	8
Enhetsinnstillinger	8
Overstyringsmoduser	10
Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling).....	13
Om Quick Home Connect	13
Paring av mikromodul og bevegelsessensor	14
Bruk av enheten i Quick Home Connect.....	15
LED-visninger i Quick Home Connect.....	15
Tilbakestilling av enheten i Quick Home Connect.....	16
Paring av enheten med Wiser Hub.....	17
Konfigurering av bevegelsessensoren.....	24
Endring av plassering.....	25
Innstilling av sensitivitet.....	25
Innstilling av tidsur for bevegelsesdeteksjon.....	26
Innstilling av lux-nivået	26
Bruk av bevegelsessensoren.....	28
Styring av bevegelsessensoren	28
Kontroll av historikken	30
Oppretting av stemning	31
Oppretting av automatisering	35
Varsel	42
Tilbakestilling av enheten	44
LED-indikator	45
Feilsøking	46
Tekniske data	48

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, drifte eller vedlikeholde det. Du vil se følgende spesialmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.



Når det legges til enten et sikkerhetsmerke for "Fare" eller "Advarsel", indikerer det at det finnes elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle farer for personskader. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

FARE

FARE viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil føre til død** eller alvorlige personskader.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til død** eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til små eller moderate skader.**

LES DETTE

MERK brukes for å fremheve praksis som ikke er relatert til fysiske skader.

Om dokumentet

Dokumentomfang

Dette dokumentet gir detaljert veiledning for installasjon, konfigurering og bruk av ELKO SmartSensor bevegelse IP66 med Wiser Home-systemet. Det forklarer hvordan du justerer enhetsinnstillinger slik som sensitivitet, lux-nivåer og tidsur for bevegelsesdeteksjon, og hvordan du parer sensoren med mikromoduler eller Wiser Hub. Brukerne kan opprette automatiseringer og stemninger, overvåke enhetshistorikk og styre tilkoblede enheter via Wiser Home-appen. Veiledningen inneholder også LED-visninger, tilbakestillingsprosedyrer og feilsøkingstrinn for å sikre optimal ytelse og tilkobling.

Gyldighetsmerknad

Egenskapene til produktene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment å samsvare med egenskapene som er tilgjengelige på elko.no. Som en del av vår bedriftsstrategi for kontinuerlig forbedring, kan vi komme til å revidere innholdet over tid for å forbedre klarhet og nøyaktighet. Hvis du ser en forskjell mellom egenskapene i dette dokumentet og egenskapene på elko.no, anser du elko.no for å inneholde den nyeste informasjonen.

For din sikkerhet

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Fagfolk må bevise dyp kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk.
- Tilkobling av flere elektriske enheter.
- Legging av strømkabler.
- Sikkerhetsstandarder, lokale regler og forskrifter for kabling.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

LES DETTE

FARE FOR SKADE PÅ ENHETEN

- Bruk alltid produktet i samsvar med spesifiserte tekniske data.
- Ikke installer sensoren på et sted med sterkt sollys eller vind (for eksempel i nærheten av ventilasjon).

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Generell informasjon om cybersikkerhet

I de senere årene har det økende antallet nettverkstilkoblede maskiner og produksjonsanlegg opplevd en tilsvarende økning i potensialet for cybertrusler, for eksempel uautorisert tilgang, datalekkasjer og driftsavbrudd. Du må derfor vurdere alle mulige tiltak cybersikkerhet for å beskytte ressurser og systemer mot slike trusler.

For å holde dine Schneider Electric-produktene dine trygge og beskyttet, er det i din interesse å implementere de beste fremgangsmåtene for cybersikkerhet som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric gir ytterligere informasjon og hjelp:

- Abonner på sikkerhetsnyhetsbrevet fra Schneider Electric.
- Besøk nettsiden *Cybersecurity Support Portal* til:
 - Finn sikkerhetsvarsler.
 - Rapporter sårbarheter og hendelser.
- Besøk nettsiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* til:
 - Få tilgang til status for cybersikkerhet.
 - Lær mer om cybersikkerhet i cybersikkerhetsakademiet.
 - Utforsk cybersikkerhetstjenestene fra Schneider Electric.

Miljødata

Finn og last ned omfattende miljødata om produktene dine, inkludert RoHS-samsvar og REACH-deklarasjoner samt PEP (Product Environmental Profile), EOLI (End-of-Life Instructions) og mye mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Generell informasjon om Schneiders miljødataprogram

Klikk på lenken under for å lese om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYRS DIREKTIVET 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- <https://www.go2se.com/ref=EKO025213>
- <https://www.go2se.com/ref=EKO025212>

Tilgjengelige språk for dokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende språk:

- Engelsk
- Norsk

Opplysninger om terminologi som er ikke-inkluderende eller ufølsom

Som et ansvarlig, inkluderende selskap oppdaterer Schneider Electric stadig sine kommunikasjoner og produkter som inneholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. Men til tross for disse anstrengelsene, kan innholdet vårt fortsatt inneholde vilkår som anses som upassende av noen kunder.


Varemerker

I denne veiledningen henvises det til system- og merkenavn som er varemerker tilhørende de respektive eierne.

- Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric, med datterselskaper og tilknyttede selskaper.
- Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Google Inc.
- Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eierne.

ELKO - SmartSensor bevegelse IP66

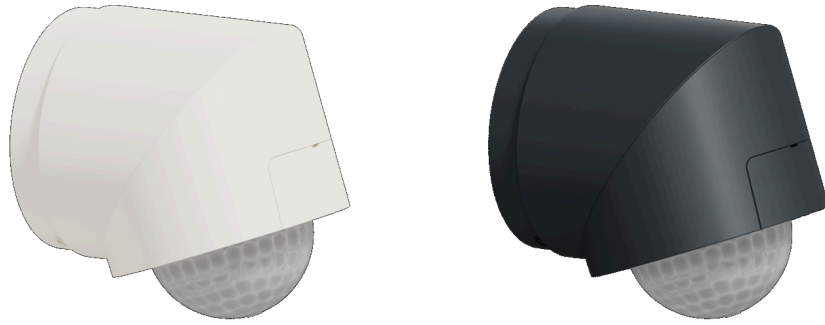

EKO025212, EKO025213

Om enheten

ELKO - SmartSensor bevegelse IP66 (heretter kalt **bevegelsessensor**) registrerer bevegelse i nærheten og måler omgivelsenes luminans for å styre av/på-funksjonen til den tilkoblede lasten eller den parede mikromodulen. Når det registreres bevegelse og omgivelsene er mørkere enn innstilt lysnivå, vil lasten bli slått på for den spesifiserte tiden, med start fra siste registrering.

Den kan også kontrollere mikromoduler via en Quick Home Connection. I dette oppsettet når det registreres bevegelse, vil lastene og mikromodulene som er koblet til bevegelsessensoren, bli slått på/av sammen.

Funksjoner og egenskaper:

- **Tilkobling som kan utvides:** 1 bevegelsessensor kan kobles til 3 mikromoduler via Quick Home Connection.
- **Effektiv tilkobling til flere enheter:** 5 bevegelsessensorer kan kobles til 1 mikromodul via Quick Home Connection for å maksimere bekvemmelighet og effektivitet.
- **Tilpasset sensitivitet:** Skreddersy enhetens sensitivitet slik at den passer til dine behov for nøyaktig kontroll.
- **LUX-innstillinger som kan tilpasses:** Juster terskelen for lysnivået for å validere registreringen.
- **Fleksible tidsinnstillinger:** Du kan lett justere varigheten på innkoblingen av lasten etter at det er registrert bevegelse for å imøtekommen din tidsplan og dine preferanser.


Installasjon av enheten




Se installasjonsveiledningen som ble levert sammen med dette produktet.

Se installasjonsinstruksjonene. Se [installasjonsinstruksjonene](#).

Enhetsinnstillinger

Du kan justere innstillinger slik som sensitivitet, tid og lux-nivå for bevegelsessensoren ved hjelp av en skrutrekker.

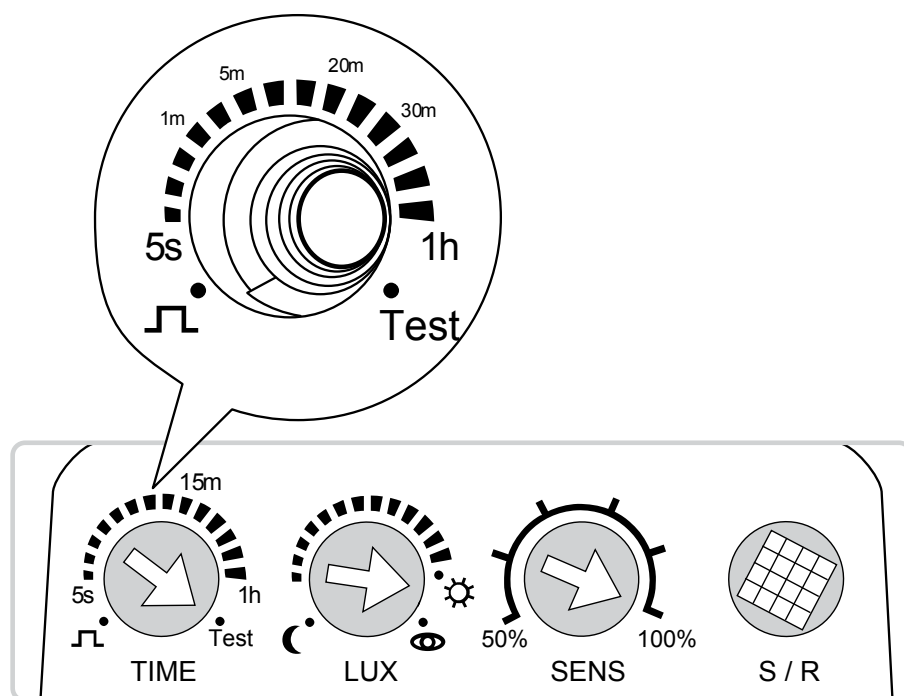

	Tidsinnstilling	Tidsinnstilling: Justerer tidsperioden som sensoren aktiverer eller utløser den tilkoblede lasten for etter at den har registrert bevegelse. MERK: Hvis du utløser sensoren på nytt, tilbakestilles tidsuret. Du kan også endre statusen for lasten før den innstilte tiden utløper. For mer informasjon om kontroll av lastfunksjonen, se Overstyringsmoduser, side 10. Kort puls : Lasten slås PÅ i 1,5 s for å utløse visse brytere, f.eks. for aktiveringstidsur for lys i trappeoppgang. MERK: Korte pulser kan bare utløses hvert 10. s. 5 s - 1 t (logaritmisk skala): Oppgi tiden for hvor lenge den tilkoblede lasten forblir PÅ etter at det er registrert bevegelse. Når tiden utløper, vil den tilkoblede lasten slås av automatisk. Test: Test sensitivitetsinnstillingen. Lasten slås PÅ i 2 sekunder hver gang det registreres en bevegelse. Lysstyrkeinnstillingen ignoreres. MERK: Testen kan bare utløses hvert 5. sekund.
	Lux-innstilling	Lux-innstilling: Stiller inn terskelen for omgivelseslysstyrke der sensoren aktiveres eller utløser den tilkoblede lasten. Når den er innstilt på et spesifikt lux-nivå, vil sensoren starte driften når omgivelseslysstyrken faller under terskelnivået. 1-2000 lux : Still inn lysstyrketerskelen hvor sensoren skal koble INN lasten. Når omgivelseslysstyrken faller under det innstilte lux-nivået, vil bevegelsessensoren bli utløst for å arbeide. Dagmodus : Sensoren vil slå PÅ lasten hvis det registreres bevegelse, uavhengig av omgivelsesbelysningen. Dette betyr at sensoren vil reagere på bevegelse og utløserhandlinger både dag og natt. Programmer terskel : Med denne innstillingen kan sensoren lære og lagre aktuell omgivelseslysstyrke som terskel for utløsning av lasten. Når denne innstillingen er valgt, lagres den aktuelle omgivelseslysstyrken som terskel etter 15 sekunder, slik at installatøren har tid til å gå tilbake og skape riktig lysstyrke. Sensoren vil da bruke dette lagrede lysstyrkenivået som referanse for å utløse lasten.
	Sensitivitet	Bestemmer deteksjonsområdet ved å justere sensorens sensitivitetsnivå. Jo høyere sensitiviteter, desto større registreringsområde. Sensitivitetsnivå: 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 %
	Konfigurerings/tilbakestilling	- For å koble bevegelsessensoren til en Wiser mikromodul. Se Paring av mikromodul med bevegelsessensor, side 14. - Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene. Se Tilbakestilling av enheten, side 44.

Overstyringsmoduser

Denne modusen overstyrer den automatiske driften av bevegelsessensoren midlertidig. Den lar deg for eksempel utløse lasten for en innstilt periode selv om det ikke er registrert bevegelse. Bevegelsessensoren har to moduser som kan overstyre standard automatisk modus midlertidig. Disse modusene aktiveres ved å slå sensoren AV og deretter PÅ igjen med en bryter eller trykknapp.

MERK:


- Den automatiske modusen er modusen for normal bruk der bevegelsessensoren er i PÅ-status.
- Denne modusen er ikke tilgjengelig i Wiser Home-appen.
- Under modus 1 og modus 2 er lux-verdijusteringene deaktivert.


Modus 1:

Den tilkoblede lasten slår PÅ eller AV avhengig av den aktuelle tilstanden for den innstilte tiden. Etter at den innstilte tiden er utløpt, går sensoren tilbake til automatisk modus.

Slik utløser du modus 1: Slå bryteren eller trykknappen AV - PÅ innen 1 s.

Eksempel 1:: Automatisk last AV

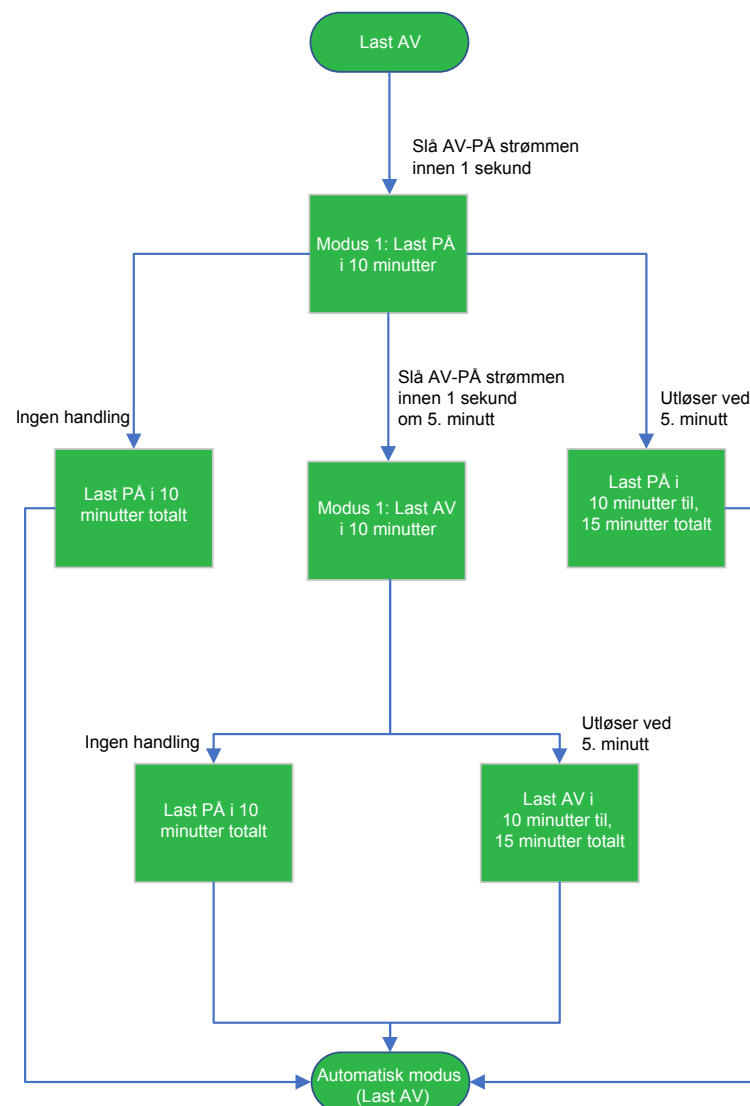

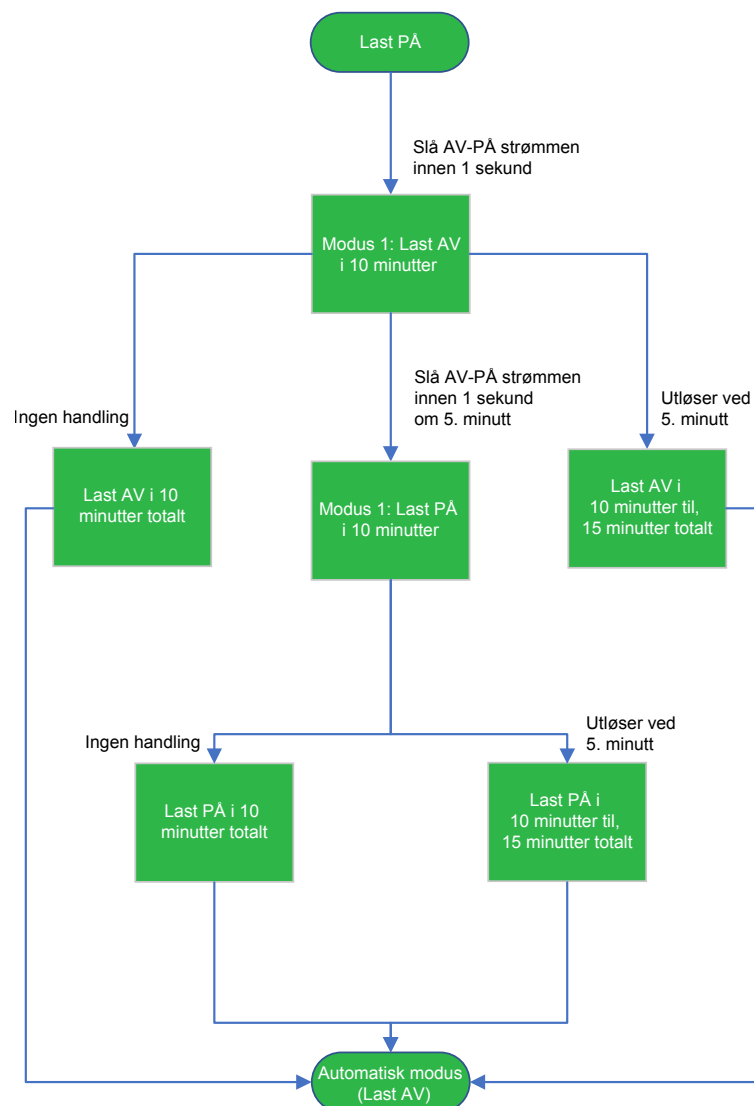Eksempel 2:: Automatisk last PÅ


Slik avslutter du modus 1 manuelt: Veksle til modus 2 (slå AV - PÅ to ganger innen 2 sekunder), slå deretter AV - PÅ innen 1 s.

Modus 2:

Den tilkoblede lasten er PÅ i fire timer. Etter fire timer går sensoren tilbake til automatisk modus.

MERK: Når modus 2 er aktiv, vil lasten bli slått på for videre 4 timer hvis bryteren eller trykknappen slås AV - PÅ to ganger igjen innen 2 s.

Slik utløser du modus 2: Slå bryteren eller trykknappen AV - PÅ to ganger innen 2 s.

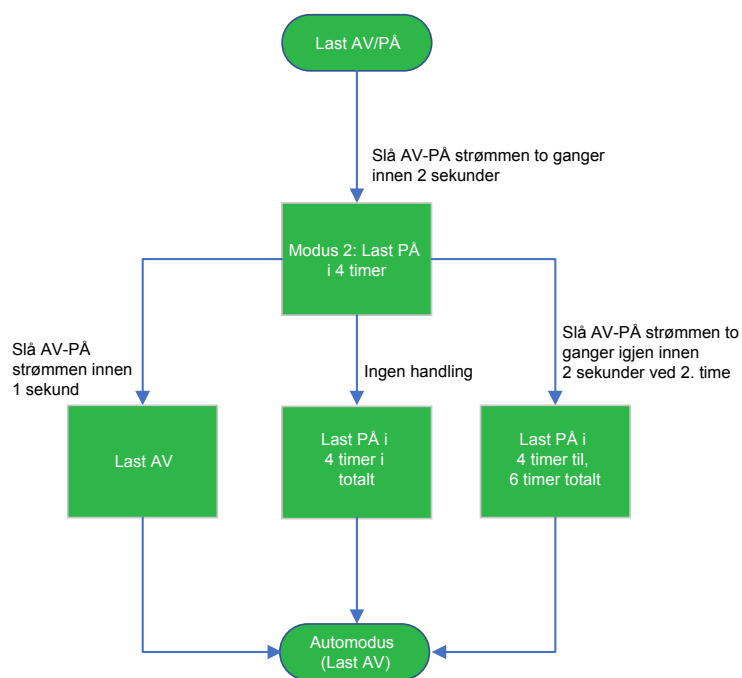
Eksempel:

Slik avslutter du modus 2 manuelt: Slå AV-PÅ innen 1 s.

Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling)

Om Quick Home Connect

Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling) er en trådløs tilkoblingsløsning for Zigbee®-enheter uten behov for hub eller smarttelefon-app. Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling) er startpunktet for trådløs automatisering av hjemmet. Den utfører funksjoner slik som kobling, dimming via et Zigbee®-nettverk. Du kan koble en ELKO - SmartRelé puck 10AX eller SmartDim LED Puck Multiwire (heretter kalt **mikromodul**) til sensoren. Når bevegelsessensoren utløses, sender den et signal til de tilkoblede mikromodulene. Du kan pare opptil tre mikromoduler med sensoren.

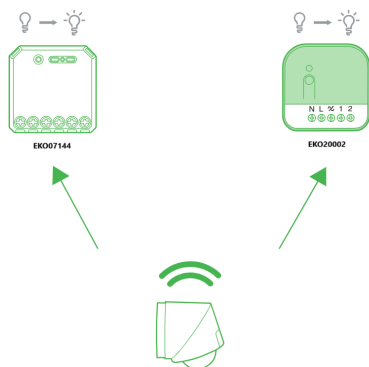

Støttede enheter

- ELKO - SmartRelé puck 10AX
- SmartDim LED Puck Multiwire

Begrensninger


- Du kan koble til maksimalt 3 mikromoduler med 1 bevegelsessensor via Quick Home Connect.
- Du kan koble til maksimalt 5 bevegelsessensorer med 1 mikromodul via Quick Home Connect.

Paring av mikromodul og bevegelsessensor

Slik parer du en mikromodul med bevegelsessensoren:

VIKTIG: Mikromodulen må være en ELKO - SmartRelé puck 10AX eller SmartDim LED Puck Multiwire.


1. Følg ett av alternativene for å pare mikromodulen med bevegelsessensoren:
 - Trykk kort på S/R-knappen (innstilling/tilbakestilling) 5 ganger raskt etter hverandre på mikromodulen med en skrutrekker.
 - Trykk kort på den mekaniske trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.

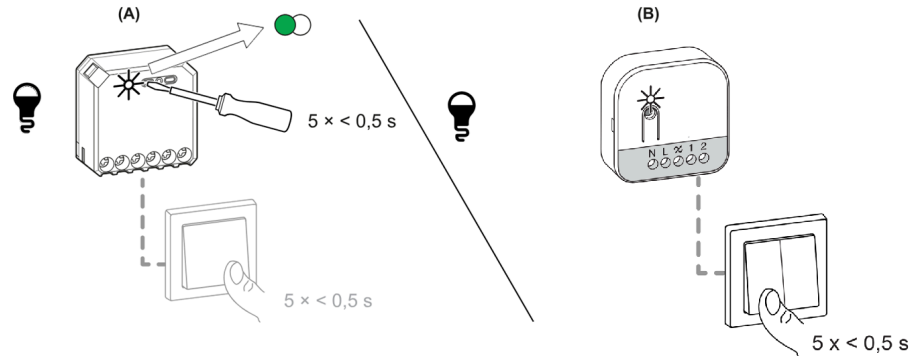

Status-LED-en blinker grønt på mikromodul-LED-en.

MERK: Hvis mikromodulen er plassert bak den mekaniske trykknappen, er ikke status-LED-en synlig.

2. Åpne dekselet for bevegelsessensoren og trykk kort på S/R-knappen (konfigurering/tilbakestilling) 5 ganger i rask rekkefølge.

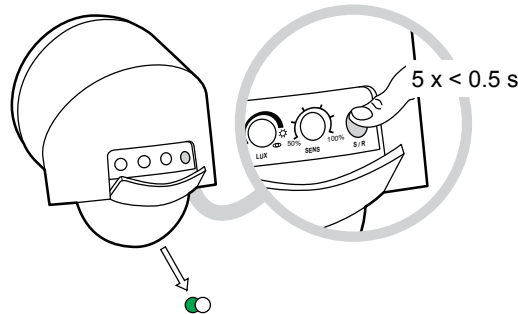


- Status-LED-en blinker grønt i noen sekunder.
- Når paringen er vellykket, blir status-LED-en på mikromodulen og bevegelsessensoren slått av.

Lasten kan nå styres av bevegelsessensoren.

Bruk av enheten i Quick Home Connect

Når det påvises bevegelse innenfor sensorens registreringssområde, vil den slå på den tilkoblede lasten (lyset) automatisk. Lyset vil forbli PÅ i tiden som er spesifisert i tidsinnstillingen. For mer informasjon se Enhetsinnstillinger, side 8.

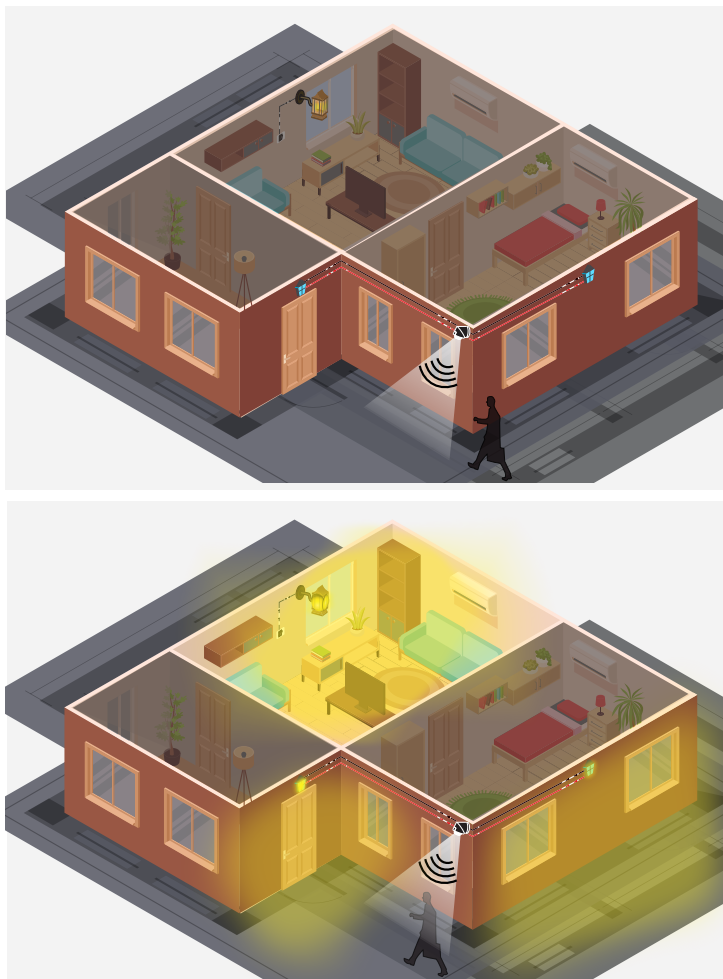

LED-visninger i Quick Home Connect

Paring av enheten i Quick Home Connect

Brukerhandling	LED-visning	Status
Trykk på S/R-knappen for bevegelsessensoren 5 ganger i rask rekkefølge.	LED blinker grønt én gang i sekundet. 	Paringsmodus er aktiv i 60 sekunder. Når paringen er fullført, slutter LED-en å blinke. 

Tilbakestilling av enheten i Quick Home Connect

Det er nødvendig å tilbakestille enhetene i følgende tilfeller:

- **Fjern paringen av enheten i Quick Home Connect**
 - Se Tilbakestilling av bevegelsessensor, side 44.
 - Se Tilbakestilling av enheten - ELKO - SmartRelé puck 10AX og SmartDim LED Puck Multiwire.

Når tilbakestillingen er vellykket, går **bevegelsessensoren** og mikromodulen tilbake til **fabrikkinnstillingene**.

Paring av enheten med Wiser Hub

Forutsetning:

- Bevegelsessensoren skal være riktig kablet og koblet til strømforsyningen.
- Kontrollpanelet for bevegelsessensoren skal være tilgjengelig.

Slik parer du bevegelsessensoren:

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** >  > **Sikkerhet og trygghet** > **Utendørs bevegelsessensor**.

TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på **Kontroll**-fanen >  > **Sikkerhet og trygghet** > **Utendørs bevegelsessensor**.


3. Trykk på **Skann QR-kode** og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.

MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på **Jeg finner ikke riktig QR-kode** for å pare enheten manuelt og gå videre til trinn 4.



Dersom QR-koden er feil, vises meldingen **Feil QR-kode skannet**. Trykk på **Jeg kan ikke skanne QR-koden** og velg ett av følgende alternativer:

- **(A):** Oppgi **Mac-adresse/EUI-64** og **Installasjonskode**, og trykk deretter på **Koble til**. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.
- **(B):** Trykk på dette alternativet hvis du ikke kan finne Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden.

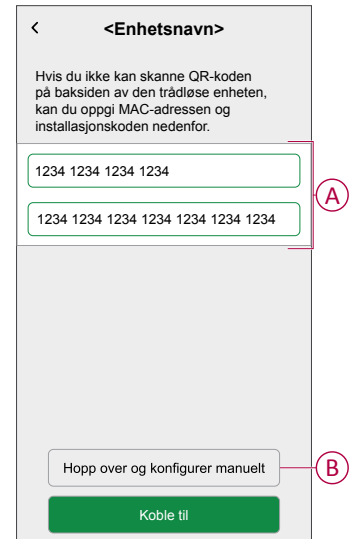


4. Trykk på **Neste** og trykk tre ganger på S/R-knappen på bevegelsessensoren. Dette starter **sammenkoblingsprosessen**.




Appen bekrefter at enheten er koblet til og en gul LED blinker på bevegelsessensoren.



5. Monter bevegelsessensoren på veggen eller i taket og trykk på **Neste** for å begynne å konfigurere bevegelsessensoren.

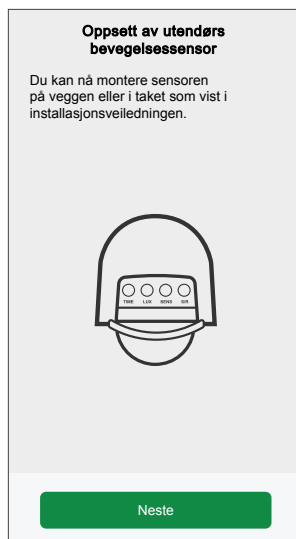

6. Oppgi navnet på bevegelsessensoren og trykk på **Neste**.

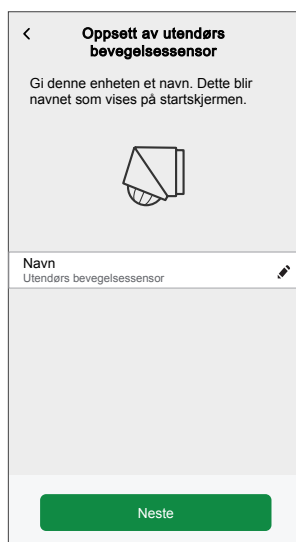

7. Tilordne en plassering for bevegelsessensoren fra listen (C), og trykk på **Neste**.

TIPS: Dersom bevegelsessensorens plassering ikke finnes i listen (C), kan den legges til i listen ved å oppgi navnet i boksen **Navn nytt rom**.

< Oppsett av utendørs bevegelsessensor

Hvor er denne enhetskontrollen?

Nytt romnavn

Stue
3 enheter ✓

(C) Kjøkken
2 enheter

Bad
1 enhet

Soverom
2 enheter

Neste

8. Velg en enhet fra listen (D) som skal arbeide etter at bevegelse er detektert, og trykk på **Neste**.

<

Oppsett av utendørs bevegelsessensor

Hva vil du kontrollere med din utendørs bevegelsessensor?

 Belysning >

 Vanningsfunksjon >

 Dør/port > (D)

 Annet >

Neste

MERK: Det finnes standardinnstillinger for **Sensitivitet**, **Tidsur for bevegelsesdeteksjon**, **Lux-nivå** og varsel om bevegelsesdeteksjon. Du kan oppdatere dem ved behov.

<

Oppsett av utendørs bevegelsessensor

Deretter kan du bruke innstillingene for bevegelsessensoren samt når og hvordan din <Load type> skal slå seg på.



Sensitivitet
5 ② >

Tidsur for bevegelsesdeteksjon
Testmodus ② >

Lux-nivå
Dagmodus ② >

Varsle meg hvis det registreres bevegelse ☒

Fullfør

9. Trykk på **Fullfør**.

Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

- **+ Legg til ny enhet:** Trykk for å fortsette å pare flere enheter.
- **Begynn å bruke enheten din:** Trykk for å begynne å bruke den paret enheten.



MERK: Suksessskjermen vises bare hvis du er logget inn som **Hjemmeeier**.

Bevegelsessensoren er nå oppført på fanen **Kontroll** under **Alle** og i rommet den er tilordnet til.


Konfigurering av bevegelsessensoren

Med Wiser Home-appen kan du oppdatere konfigurasjonen av bevegelsessensoren.

Du kan konfigurere enheten via skjermen **Enhetsdetaljer**.

1. På **Home**-skjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** > **Utendørs bevegelsessensor** og velger bevegelsessensoren du vil konfigurere.

TIPS: Du kan også åpne enhetsdetaljerskjermen ved å trykke på **Enhetsinnstillinger** på kontrollskjermen for enheten.

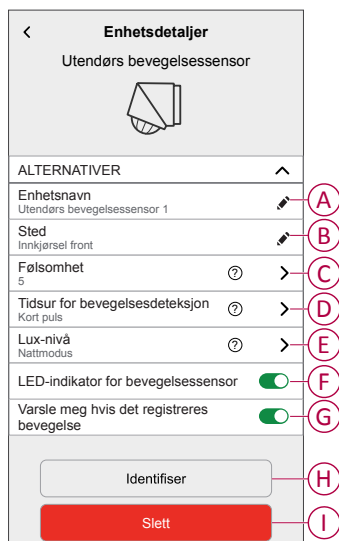


A	Enhetsens navn: Trykk for å endre enhetens navn.
B	Sted: Trykk for å tilordne et sted for bevegelsessensoren. Se <i>Endring av sted</i> , side 25 for mer informasjon om hvordan du stiller inn stedet.
C	Sensitivitet: Trykk for å definere bevegelsessensorens registreringsområde. Jo høyere sensitivitet, desto større registreringsområde. Se <i>Innstilling av sensitivitet</i> , side 25 for mer informasjon om hvordan du stiller inn sensitivitet.
D	Tidsur for bevegelsesdeteksjon: Trykk for å administrere driftstiden for en enhet etter bevegelsesdeteksjon. Se <i>Innstilling av tidsur for bevegelsesdeteksjon</i> , side 26 for mer informasjon om hvordan du stiller inn lux-nivået.
E	Lux-nivå: Trykk for å definere terskelen for lysintensitet som den tilkoblede lasten skal aktiveres under. Se <i>Innstilling av lux-nivå</i> , side 26 for mer informasjon om hvordan du stiller inn lux-nivået.
F	LED for bevegelsessensor: Trykk på vippebryteren (G) slik at LED-en på bevegelsessensoren slås PÅ/AV når bevegelsen registreres av bevegelsessensoren.
G	Varsle meg hvis det registreres bevegelse: Trykk på vippebryteren (H) for å slå varslingen PÅ/AV. Når den er PÅ og bevegelsen registreres av bevegelsessensoren, får du varslere i Wiser Home-appen.
H	Identifisering: Trykk for å finne plasseringen av bevegelsessensoren i rommet. MERK: Når bevegelsessensoren identifiseres, blinker statuslampen på den. Trykk på OK etter at bevegelsessensoren er identifisert.
I	Slett: Trykk for å fjerne en bevegelsessensor fra Wiser Home-appen. MERK: Etter sletting vil bevegelsessensoren fungere uavhengig av innstillingene i Wiser Home-appen.

Endring av plassering

Med Wiser Home-appen kan du endre plasseringen av bevegelsessensoren.

1. På skjermen **Enhetsdetaljer** trykker du på  for **Plassering**.
2. På oppsettssiden kan du oppgi **Nytt romnavn** (A) eller velge et eksisterende rom fra listen (B).

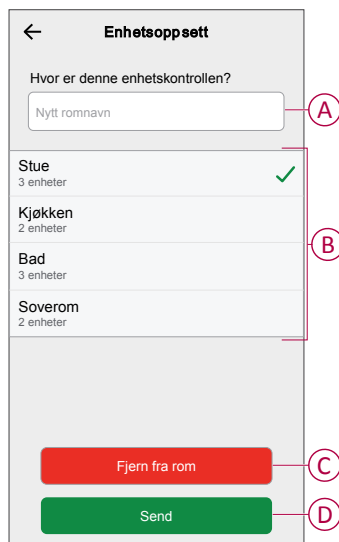

TIPS: Hvis enheten allerede er tilordnet, kan du trykke på **Fjern fra rom** (C) for å fjerne den fra det eksisterende rommet.


3. Når endringene er gjort, trykk på **Send** (D) for å bekrefte bevegelsessensorens plassering.

Innstilling av sensitivitet

Med Wiser Home-appen kan du se administrere sensitiviteten for å definere registreringsområdet for bevegelsessensoren.

For å stille inn sensitiviteten:

1. På skjermen **Enhetsdetaljer** trykker du på **Sensitivitet**.
2. Dra glidebryteren (A) mot venstre/høyre.

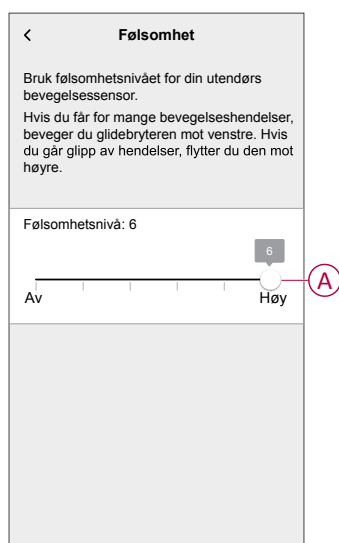

Innstilling av tidsur for bevegelsesdeteksjon

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du oppgi tidspunktet for bruk av en enhet etter bevegelsesdeteksjon.

Slik stiller du inn tidsuret for bevegelsesdetektoren:

- På skjermen **Enhetsdetaljer** trykker du på **Tidsur for bevegelsesdeteksjon**.
- Velg én av følgende moduser:
 - Testmodus:** For å teste bevegelsessensoren og forsikre deg om at plassering og deteksjonsområde er som påkrevd.
MERK: I denne modusen slås enheten som er koblet til bevegelsessensoren PÅ i 2 sekunder etter bevegelsesdetektering, før den slås AV i 3 sekunder. Hvis bevegelsen fortsatt detekteres etter disse 5 sekundene, slås enheten PÅ igjen.
 - Kort puls:** For enheter som trenger en kort aktivering for å fullføre en handling som utløsning av et varsel eller ta et bilde.
MERK: I denne modusen slås enheten som er koblet til bevegelsessensoren, PÅ i 1,5 sekunder etter bevegelsesdetektering, før den slås AV i 8,5 sekunder. Hvis bevegelsen fortsatt registreres etter disse 10 sekundene, slås enheten PÅ igjen.
 - Vanlig varighet:** For manuell innstilling av tiden som enheten skal arbeide etter bevegelsesdetektering.
- Hvis du trykker på **Tilpasset varighet** kan du:
 - Velg en tidsperiode fra listen som går fra **15 s** til **5 min** eller
 - Trykk på **Spesifikt tidspunkt** for å velge et tidspunkt som ikke finnes i listen.

< Vanlig varighet
Velg hvor lenge du vil at <lasttype> skal slå seg på når det registreres bevegelse.
Hvis det registreres i løpet av denne tidsperioden, vil tidsuret starte på nytt.
15 s
30 s
45 s
1 min
5 min
Bestemt tidspunkt

Innstilling av lux-nivået

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du stille inn bevegelsessensorens lux-nivå.

Lux-nivået er lysintensiteten i omgivelsene. Under terskel-lux-nivået, når det registreres bevegelse, blir enhetene som er knyttet til bevegelsessensoren, aktivert.

Slik justerer du lux-nivået:



- På skjermen **Enhetsdetaljer** trykker du på **Lux-nivå**.

2. Velg én av følgende moduser:

- **Dagmodus:** For enheter som skal være aktive i løpet av dagen og natten. Enheten arbeider uavhengig av lux-verdi.
- **Nattmodus:** For enheter som skal være aktive under forhold med dårlig lys. Enheten opererer når lux-nivået er under 50.

MERK: Denne modusen brukes vanligvis for utelamper.


- **Egendefinert lux-verdi:** Dette tillater manuell innstilling av terskelnivået for lux (fra 0 til 2000).

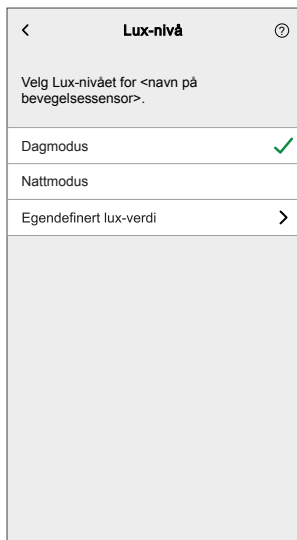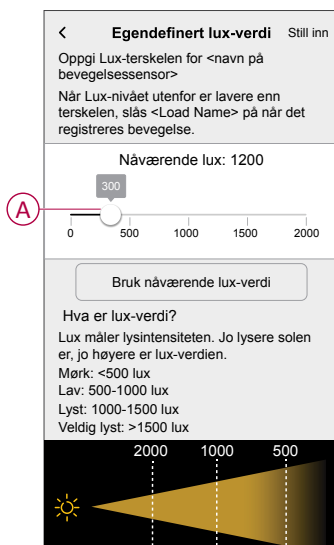3. Hvis du trykker på **Egendefinert lux-verdi**, drar du glidebryteren (A) mot høyre/venstre for å justere lux-terskelnivået.4. Trykk på **Still inn**.

TIPS: Du kan trykke på **Bruk aktuell lux-verdi** for å stille inn aktuell omgivelseslysintensitet som lux-terskelnivå. Den innstilte terskelen for lux-nivået vil ikke være mer enn 2000.

Bruk av bevegelsessensoren

Følgende bilde viser detaljene som er tilgjengelige på kontrollskjermen for enheten:

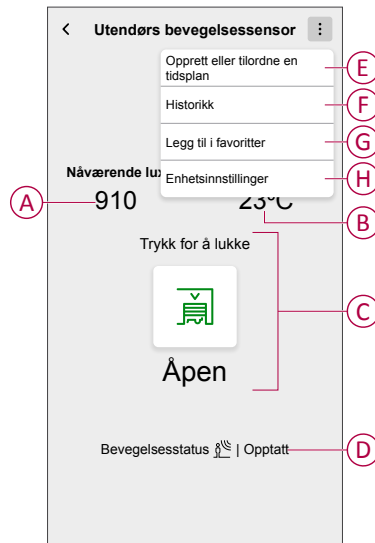

A	Aktuell lux-innstilling.
B	Aktuell temperatur.
C	Aktuell tilstand for innretningen som er koblet til bevegelsessensoren, og instruksjon om å betjene den. For eksempel: - Hvis sensoren styrer døren/porten, kan du stille den inn til Åpne/Lukk. - Hvis sensoren styrer enheter slik som lamper, kan du sette den til På/Av.
D	Aktuell status for bevegelsessensoren. Når bevegelsen detekteres av bevegelsessensoren, viser den Opptatt , ellers viser den Ledig .
E	Mulighet for oppretting av tidsplan.
F	Her kan du velge å overvåke historikken for bevegelsesdeteksjon og temperatur.
G	Trykk på for å legge til enheten i Favorittenheter på startskjermen. Når du legger den til i Favoritter. Hvis du vil vite mer om favoritter, kan du se Administrere favoritter i den aktuelle brukerveiledningen for systemet.
H	Alternativ for tilgang til Enhetsdetaljer -skjermen for å oppdatere konfigurasjonen for bevegelsessensoren.

Styring av bevegelsessensoren

Med Wiser Home-appen kan du:


- Se om bevegelsessensoren er opptatt eller ikke opptatt.
- Stille inn tiden en enhet som er koblet til bevegelsessensoren, skal være aktiv etter at bevegelsen er registrert.
- Administrere tilstanden (PÅ/AV eller Åpne/lukke) for enheten som er koblet til bevegelsessensoren.

Slik kontrollerer du enheten som er koblet til bevegelsessensoren:

1. På fanen **Kontroll** trykker du på **Alle** enheter eller en romfane der bevegelsessensoren er plassert.

MERK: Hvis du bare har én enkelt enhet i Wiser-systemet, vil ikke fanen **Kontroll** være synlig. Alle funksjoner vil være tilgjengelige via startskjermen.


2. Velg ønsket bevegelsessensor i listen (A).

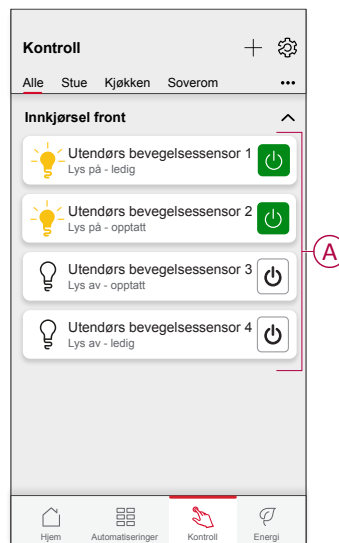

3. Velg tiden den tilkoblede enheten skal være innkoblet i.



4. Trykk på enhetssymbolet hvis du vil aktivere eller deaktivere det ved behov.

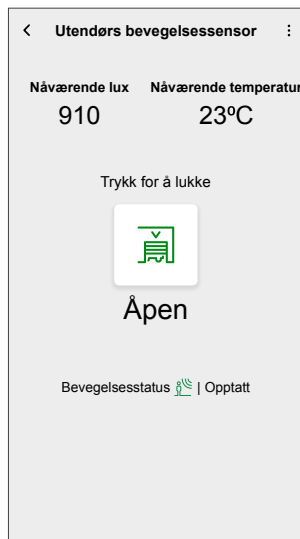



Kontroll av historikken

Ved å bruke Wiser Home-appen kan du kontrollere historikken for bevegelsesdetekteringshendelser samt temperatur.

For å kontrollere historikken:

1. På fanen **Kontroll** trykker du på **Alle** enheter eller en romfane der bevegelsessensoren er plassert.
2. Velg ønsket bevegelsessensor i listen (A).

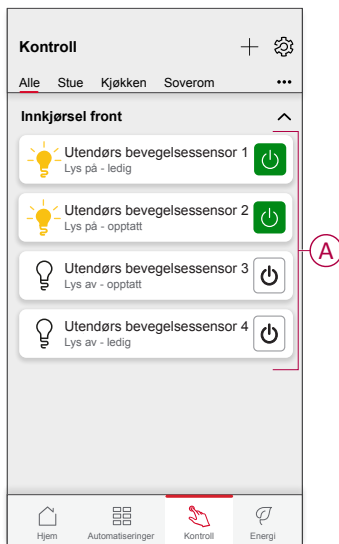

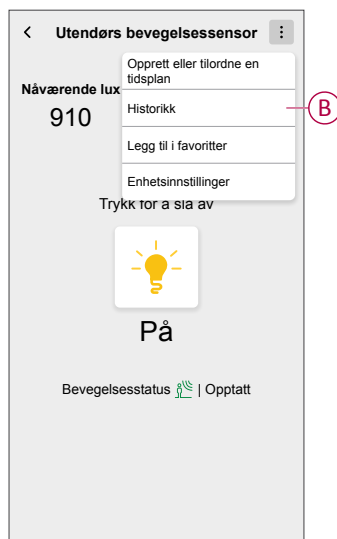3. Trykk på **Historikk** (B).

4. Trykk på ett av følgende alternativer:

- **Temperatur:** For å se temperaturhistorikken.
- **Bevegelse:** For å se historikken for bevegelsesdetekteringshendelser.

Historikk	
Temperatur	bevegelse
I DAG	
02:00:00	10°C Temperatur
01:00:00	11°C Temperatur
I GÅR	
24:00:00	11°C Temperatur
23:00:00	13°C Temperatur
22:00:00	13°C Temperatur
21:00:00	13°C Temperatur
20:00:00	14°C Temperatur
19:00:00	15°C Temperatur
Last inn mer	

Historikk	
Temperatur	bevegelse
I GÅR	
10:42:55	Opptatt
12:55:44	Ingen bevegelse
10. DESEMBER 2021	
10:42:55	Ingen bevegelse
12:55:44	Opptatt
9. DESEMBER 2021	
10:42:55	Opptatt
12:55:44	Ingen bevegelse
8. DESEMBER 2021	
10:42:55	Opptatt
Last inn mer	

TIPS: Trykk på **Last inn mer** for å se 100 hendelser til. Historikken for bevegelsesdetekteringshendelser de siste 30 dagene og temperaturen det siste året kan kontrolleres.


Oppretting av stemning

Stemninger lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen. Ved å bruke Wiser Home-appen kan du opprette stemninger.


Slik oppretter du en stemning:

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Gå til **Stemninger** >  for å opprette en stemning.


3. Oppgi navnet på stemningen (A).

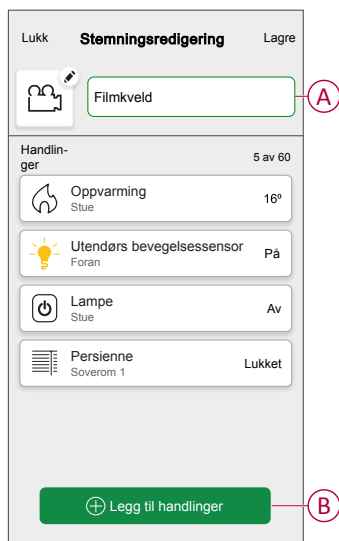

4. Trykk på **Legg til handlinger** (B) for å velge listen over enheter.
5. På siden **Velg enheter** velger du enhetene som skal betjenes av stemningen fra listen (C).

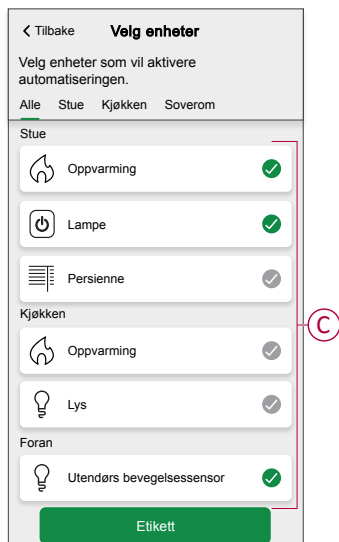
6. Trykk på **Etikett**.

7. På siden **Skaper av Stemning** trykker du på **Utendørs bevegelsessensor** for å slå den På/Av eller Åpne/Lukk.

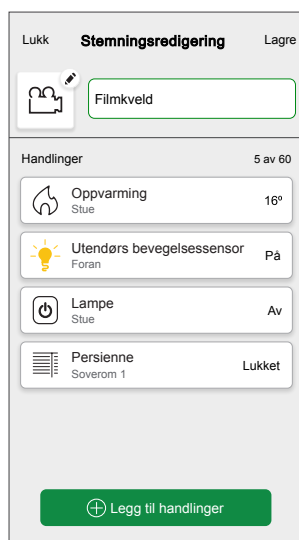

For eksempel:

- Hvis sensoren styrer døren/porten, kan du stille den inn til Åpne/Lukk.
- Hvis sensoren styrer enheter slik som lamper, kan du sette den til På/Av.

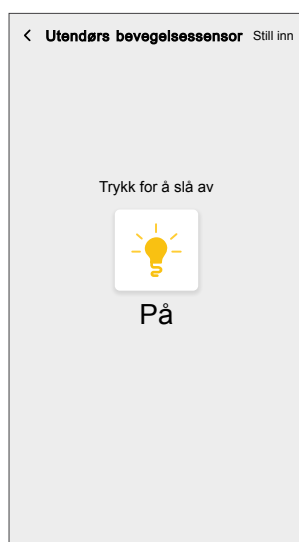


8. Trykk på **Still inn**.
9. På siden **Stemningsskaper** trykker du på **Lagre**.

Stemningen vil være synlig på fanen **Stemninger**. Du kan trykke på stemningen for å aktivere den.

TIPS:

- Hvis du vil se de opprettede stemningene på **startskjermen**, går du til **Hjem** >  > **Startskjerm** > **Stemninger**. Aktiver vippeknappen for å vise stemninger på **startskjermen**.
- Du kan også omorganisere stemningene ved å trykke på **Rediger** fra fanen **Stemninger** på **startskjermen** eller ved å trykke på **Automatisering** > **Stemninger** > **Omorganisere**.

10. Hvis du vil endre symbolet for stemningen, trykk på symbolet (D) for å velge ønsket symbol og trykk på **Lagre**.

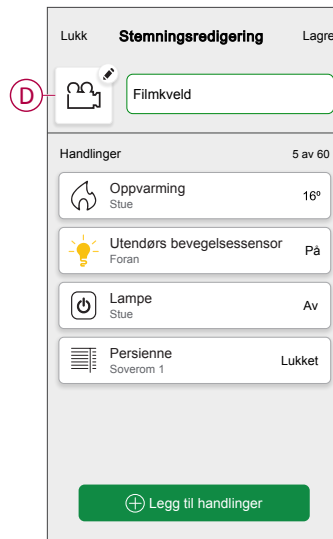


Redigering av stemning

Med Wiser Home-appen kan du redigere den aktuelle stemningen.

Slik redigerer du en stemning:

1. På **Hjem**-skjermen trykker du på .
2. Gå til **Stemninger**, velg stemningen du vil redigere og trykk på .
3. På siden **Redigering av stemning** kan du nå utføre følgende endringer:
 - Endre symbolet.
 - Gi nytt navn til stemningen.
 - Trykk på hver handling for å endre innstillingene.
 - Hvis du vil fjerne en handling, skyver du handlingen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på **Legg til handlinger** (B) for å legge til nye betingelser.

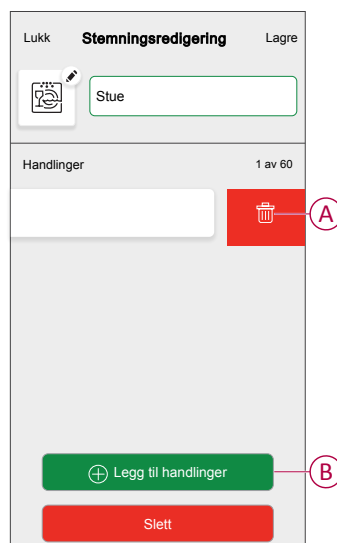


4. Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Sletting av stemning

Med Wiser Home-appen kan du redigere den aktuelle stemningen.

Slik sletter du en stemning:


1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Gå til **Stemninger**, velg stemningen du vil slette og trykk på .
3. Trykk på **Slett** (A).
4. Les bekreftelsesmeldingen og trykk deretter på **OK** (B).

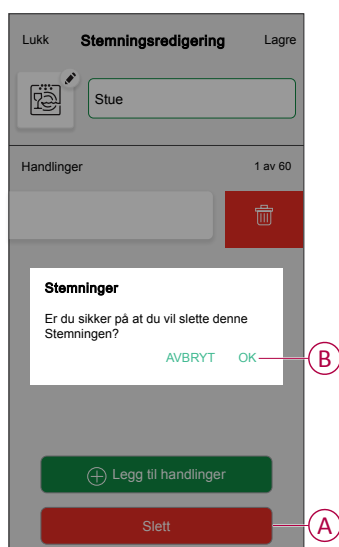

Oppretting av automatisering

Med Wiser Home-appen kan du opprette automatiseringer for automatisk utløsning av flere handlinger sammen, til planlagte tider eller når et sett med betingelser er oppfylt.

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Velg **Automatisering** >  for å opprette en automatisering.
3. Oppgi navnet på automatiseringen (A).

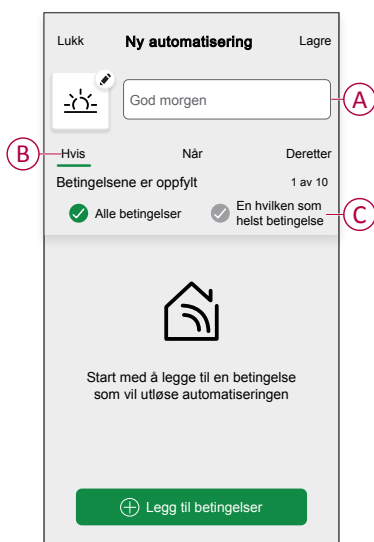


4. Trykk på **Hvis** (B) og velg en av betingelsene (C):
- **Alle betingelser:** Utløser en handling når alle definerte betingelser er oppfylt.
 - **Enhver betingelse:** Utløser en handling når en av de definerte betingelsene er oppfylt.
5. Trykk på **Legg til betingelser** og velg ett av følgende (D):
- **Endring av enhetsstatus:** Velger en enhet for å aktivere automatisering.
 - **Bortemodus:** Slå AV bevegelsessensoren og enheten som er koblet til den, ved å aktivere denne modusen. Når bortemodus utløses, slås sensitiviteten for bevegelsessensoren AV.

TIPS: Du kan aktivere bevegelsessensoren og enheten som er koblet til den, ved å øke sensitivitetsnivået for bevegelsessensoren. Se [Innstilling av sensitivitet](#), side 25 for mer informasjon om hvordan du stiller inn sensitivitet.

MERK: Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.


TIPS: Bortemodus kan også brukes som en utløser for å slå AV lysene, dimmeren eller lukke porten osv. For mer informasjon, se [Bortemodus](#).

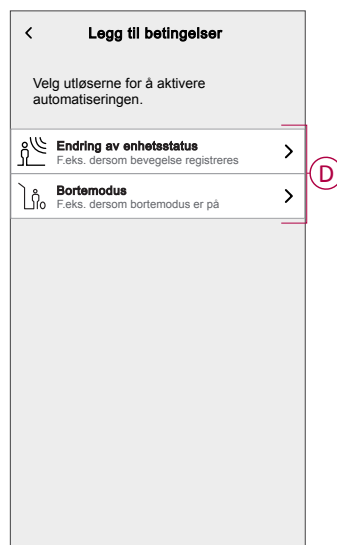


6. Hvis du velger **Endring av enhetsstatus**, trykker du på **Utendørs bevegelsessensor**.



7. Du kan velge og oppdatere følgende konfigurasjoner av bevegelsessensoren som vil utløse automatiseringen:

- **Bevegelsesdeteksjon**
- **Lux-nivå**
- **Temperaturterskel.**

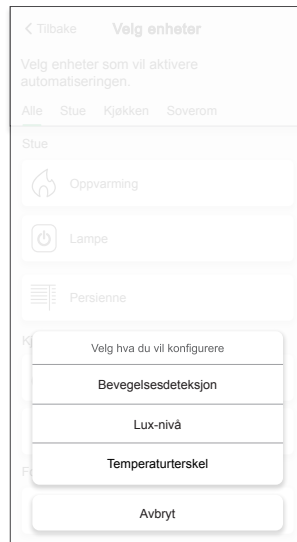

MERK: Det finnes en standardinnstilling for hver av konfigurasjonene.

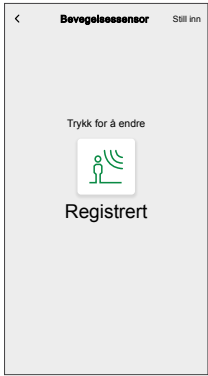Innstilling	Standardkonfigurasjon	Slik oppdaterer du konfigurasjonen:
Bevegelsesdeteksjon	Registrert	Trykk på enhetssymbolet for å endre det til Ikke registrert . 

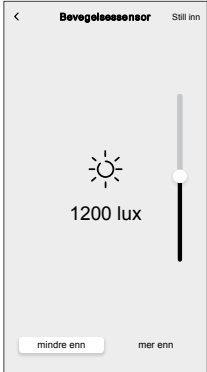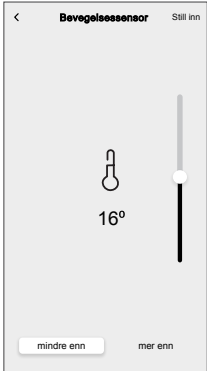Lux-nivå	< 1200	Trykk på mindre enn eller mer enn. Dra glidebryteren opp/ned. 
Temperaturterskel	< 16 °C	Trykk på mindre enn eller mer enn. Dra glidebryteren opp/ned. 

8. Trykk på **Still inn**.
9. Hvis du vil oppgi en spesifikk tid for utløsning av automatiseringen, trykk på **Når > Legg til tid** og velg ett av følgende (E):
 - **Spesifikk tid på dagen: Soloppgang, Solnedgang, Egendefinert.**
 - **Tidsperiode: Dag, Natt, Egendefinert.**


Legg til tid

Spesifikk tid på dagen


F.eks. kl. 07.00 eller ved soloppgang

Tidsperiode


Fra solnedgang til soloppgang



(E)

10. Trykk på **Still inn**.

11. For å legge til en handling trykker du på **Deretter** > **Legg til en handling** og velger ett av følgende (F):


MERK: Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.

- **Kontroll av en enhet** - Velg enheten som skal aktiveres når automatiseringen utløses, og still inn ønsket status for enheten.
- **Send varsel** - Du vil bli varslet hvis automatiseringen utløses.
- **Aktiver en stemning** - Velg en stemning som skal aktiveres under automatiseringen.
- **Vent** - Med dette alternativet kan du legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.

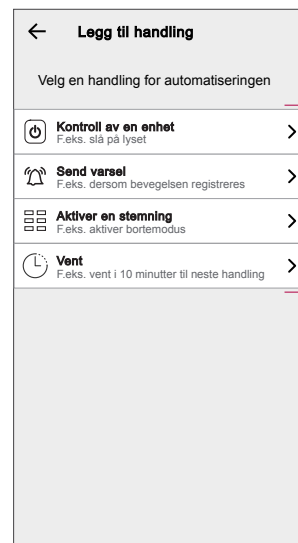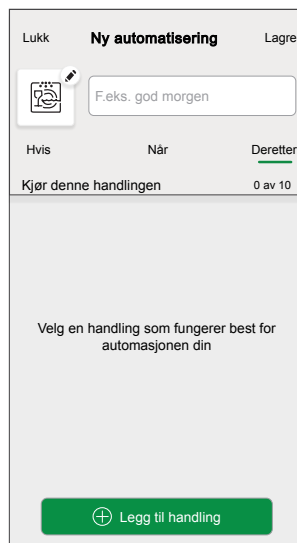


Under finner du eksempelet for utløsning av en handling for persiennene ved bruk av alternativet **Kontroll av en enhet**:

- a. På siden **Ny automatisering** velger du **Kontroll av en enhet** og deretter **Persienn**.

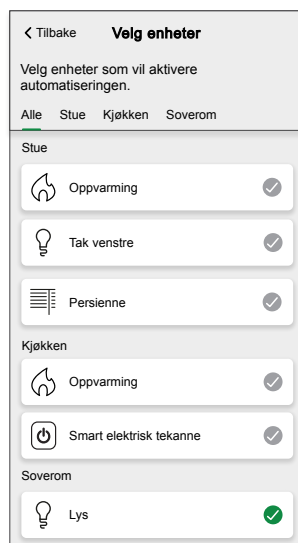


- b. Still inn ønsket status for persiennene når automatiseringen utløses. Trykk deretter på **Still inn**.

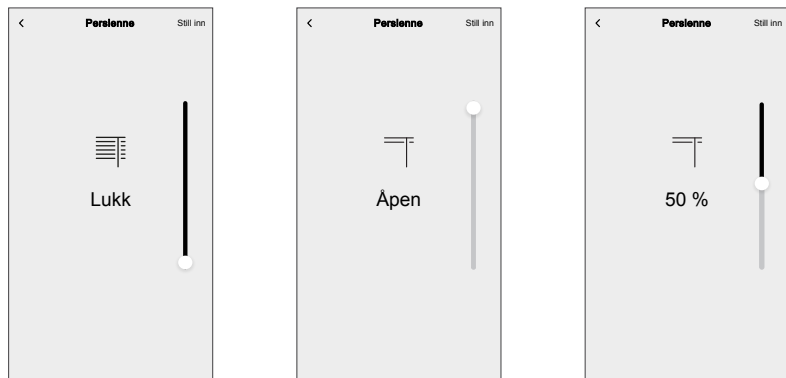


Nedenfor ser du et eksempel på bruk av alternativet **Vent**:

- På siden **Ny automatisering** trykk på **Legg til en handling** og velg **Vent**.
- Bla gjennom minuttene og sekundene for å oppgi ønsket ventetid. Trykk deretter på **Still inn**.

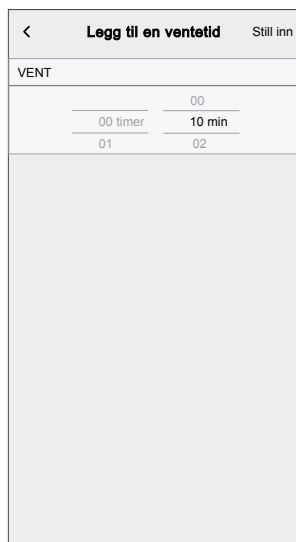

- Trykk på symbolet (G) for å vise symbolet som best representerer automatiseringen.

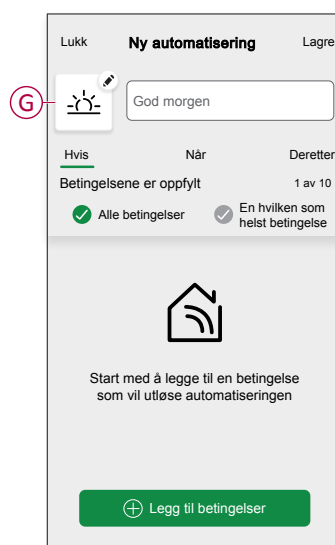


- Velg symbolet fra siden **Velg symbol** og trykk på **Lagre** for å stille inn symbolet.

14. På siden **Ny automatisering** trykker du på **Lagre**.

Når automatiseringen er lagret, vises den i listen over automatiseringer.

15. Trykk på vippebryteren (H) på siden **Automatisering** for å aktivere/deaktivere automatiseringen.

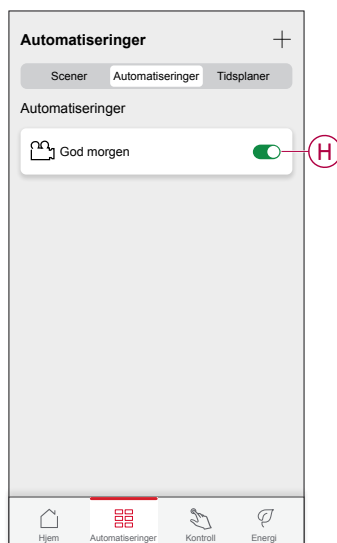


Redigering av automasjon

Med Wiser Home-appen kan du redigere eksisterende automasjoner.

Slik redigerer du en automatisering:

1. På **Hjem**-skjermen trykker du på .
2. Gå til fanen **Automatisering**.
3. Velg automatiseringen du vil redigere.
4. Du kan nå utføre følgende endringer:
 - Endre symbolet.
 - Gi nytt navn til automatiseringen.
 - Trykk på hver betingelse for å endre innstillingene.
 - Hvis du vil fjerne en betingelse, skyver du betingelsen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på **Legg til betingelser** (B) for å legge til en ny betingelse.

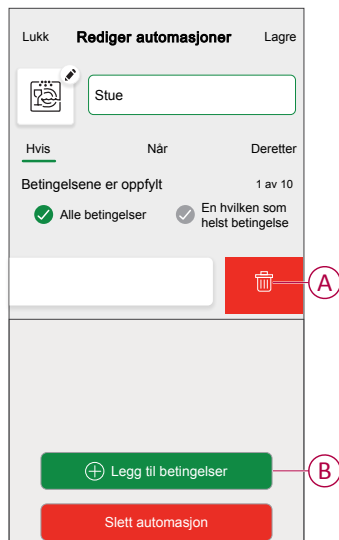


- Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Slette automatisering

Med Wiser Home-appen kan du slette eksisterende automatiseringer.

Slik sletter du en automatisering:

- På **Hjem**-skjermen trykker du på .
- Gå til fanen **Automatisering**.
- Velg automatiseringen du vil slette.
- Trykk på **Slett automatisering (A)**.
- Les bekreftelsesmeldingen og trykk deretter på **OK(B)**.

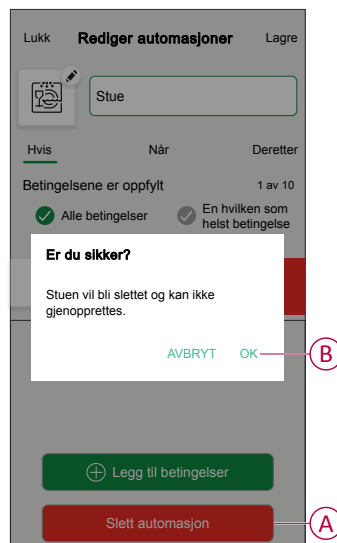

Varsel

Med Wiser Home-appen kan du se følgende varsler relatert til driften av bevegelsessensoren.

- Varsel om bevegelsesdeteksjon: Når dette varselet er aktivert og bevegelsen registreres av bevegelsessensoren, får du varslene i appen. Hvis du vil aktivere/deaktivere dette varselet, kan du se G om Konfigurering av bevegelsessensoren, side 24.

 WISER HOME nå
Bevegelse detektert
 [ROMNAVN] [NAVN PÅ ENHET] har registrert bevegelse på [KLOKKESLETT].

- Varsel om frakoblet enhet: Du får dette varselet i appen når bevegelsessensoren mister tilkoblingen, slik at du kan gjenopprette tilkoblingen eller feilsøke bevegelsessensoren så tidlig som mulig.

 WISER HOME nå
Enhet frakoblet
 [NAVN PÅ ROM] [ENHETSTYPE] er for øyeblikket frakoblet.

3. Varsel om overoppheting: Du får dette varselet i appen når bevegelsessensoren blir overopphetet etter langvarig drift.

 WISER HOME nå

Enhet overopphetet
[ROMNAVN] [ENHETSTYPE] fungerer ikke som forventet på grunn av overoppheting. <lasttype> kan bli påvirket.


MERK: Du kan ikke aktivere/deaktivere enheten off-line og overopphetingsvarsler. Appen viser det riktige varselet når bevegelsessensoren overopphetes eller kobles fra.

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille sensoren til fabrikkinnstillingene manuelt.
Slik tilbakestiller du sensoren:

Trykk kort på S/R-knappen (konfigurerer/tilbakestill (Setup/Reset)) 3 ganger ($< 0,5$ s), og trykk deretter lenge på S/R-knappen én gang (> 10 s). Etter 10 s begynner LED-en å blinke rødt. Nå slipper du knappen.

Når sensoren er tilbakestilt, slås den gule LED-en PÅ i 3 sekunder før den slås av.

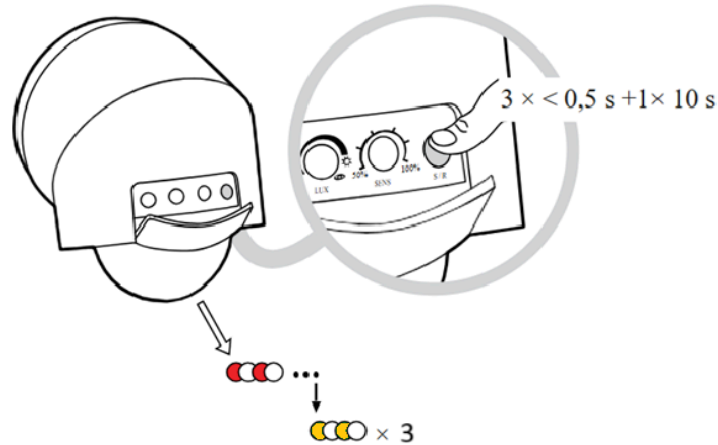

LED-indikator

Paring av bevegelsessensoren med Wiser Hub

Brukerhandling	Status	LED-indikator
Trykk på S/R-knappen for bevegelsessensoren 3 ganger i rask rekkefølge.	Når paringen er ferdig, blinker LED-lampen gult.	LED-lampen blinker gult. 

Bevegelse oppdaget


Brukerhandling	Status	LED-indikator
Når bevegelsen oppdages	LED blinker rødt.	

Tilbakestilling av enheten

Brukerhandling	Status	LED-indikator
Trykk på S/R-knappen (Setup/Reset) (oppsett/tilbakestilling) 3 ganger i løpet av 0,5 sekunder, og hold den deretter inne i 10 sekunder	Den røde LED-en blinker i 10 sekunder og blinker gult i 3 sekunder før den slår seg av.	 → (10 s) →  → (3 s) → 

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke i det hele tatt eller belysningen slås ikke på.	- Ingen strømforsyning - Feil kabling - Omgivelseslysnivået er for høyt - Defekt last	- Kontroller eller slå på strømmen. - Sjekk kablingen, se koblingsskjemaer. - Tilbakestill LUX-verdien til å være høyere enn omgivelseslysnivået. - Skift ut med ny last.
Lyset slås ikke av	- TID stilt inn til for lang - Feil utløser - Feil kabling	- Still inn verdien for TID kortere. - Pass på at sensoren ikke er i nærheten av varmekilder som klimaanlegg, elektriske vifter, varmeapparater eller svært reflekterende overflater. - Kontroller at det ikke finnes objekter som svaier i deteksjonsområdet. - Kontroller at lasten ikke er koblet direkte til strømforsyningen.
Rask inn- og utkobling av belysning	- TID stilt inn for kort - Feil utløser - Feil moduser (kort puls-modus eller testmodus)	- Pass på at sensoren ikke er i nærheten av varmekilder som klimaanlegg, elektriske vifter, varmeapparater eller svært reflekterende overflater. - Kontroller at det ikke finnes objekter som svaier i deteksjonsområdet. - Kontroller at sensoren ikke er satt til kort puls-modus eller testmodus.
Uventet eller feil utløser	- Noen objekter forårsaker uventet utløsning. - Andre trådløse signaler påvirker enheten.	- Pass på at sensoren ikke er i nærheten av varmekilder som klimaanlegg, elektriske vifter, varmeapparater eller svært reflekterende overflater. - Kontroller at det ikke finnes objekter som svaier i deteksjonsområdet. - Pass på at enheten ikke er i nærheten av trådløse signalkilder som hub, Wi-Fi®-enhet, basestasjon.
Bevegelsen registreres, men lasten slår seg ikke på.	- Mikromodulen er ikke parett med bevegelsessensoren. - Mikromodulen er langt unna enheten eller det er en tykk vegg mellom enheten og mikromodulen.	- Forsikre deg om at mikromodulen og bevegelsessensoren er riktig parett. Se Paring av mikromodul og bevegelsessensor, side 14 . - Sørg for at avstanden mellom mikromodulen og bevegelsessensoren ikke er mer enn 20 meter etter å ha passert en enkel 25 cm betongvegg.

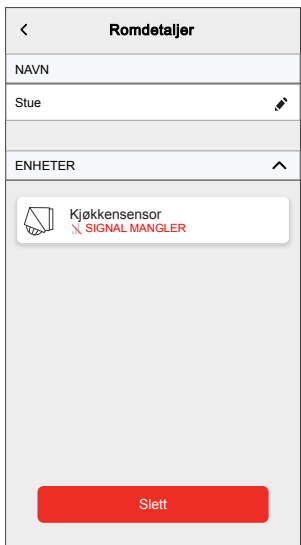Symptom	Mulig årsak	Løsning
I appen vises Signal mangler for bevegelsessensoren.  The screenshot shows the 'Romdetaljer' (Room details) screen. At the top, there's a header with a back arrow and the title 'Romdetaljer'. Below it are fields for 'NAVN' (Name) and 'Stue' (Floor). Under 'ENHETER' (Devices), a motion sensor is listed with a red warning icon and the text 'Kjøkkensensor SIGNAL MANGLER'. At the bottom, there is a red 'Slett' (Delete) button.	• Enheten er slått av. • Wiser Hub er for langt fra bevegelsessensoren.	• Forsikre deg om at bevegelsessensoren er slått på. • Flytt Wiser-huben nærmere bevegelsessensoren. • Start bevegelsessensoren på nytt.
•  vises i Wiser Home-appen. • [FEILKODE]: <Enhetsnavn> er for øyeblikket overopphetet. <Lasttype> er for øyeblikket deaktivert. Den vil bli aktiv når bevegelsessensoren regulerer temperaturen. – Vises i Wiser Home-appen.	Bevegelsessensoren er overopphetet.	Bevegelsessensoren vil starte på nytt etter en stund når den er avkjølt.

Tekniske data

Detekteringsområde	28 m diameter ved 2,5 m høyde
Monteringstype	Vegg- og takmontering
Nominell spenning	AC 220-240 V ~, 50 / 60 Hz
Koblingsstrøm	Maks. 10 A
Lastvurdering	
 LED	300 W
R	2400 W
C	140 µF
Strømforbruk	
Relé slått på	≤1400 mW
Relé slått av	≤750 mW
Tilkoblingsklemmer	
Kapslingsgrad	IP66
Driftsfrekvens	2.405 til 2.480 GHz
Maks. overført radiofrekvensstrøm	6,25 mW
Oppvarmingstid	≤40 s
Driftstemperatur	-20 °C til +55 °C

Temperaturbasert lastreduksjon			
Temperatur	Maks. koblingsstrøm	Maks. LED-last	Maks. antall LED-pærer
-20 °C til 45 °C	10 A	300 W	15
45 °C til 50 °C	8 A	300 W	15
50 °C til 55 °C	6 A	300 W	15

Relativ luftfuktighet	0 % til 95 %, ikke-kondenserende
Lux-innstilling	1 lx til 2000 lux Dagmodus Nattmodus
Sensitivitetsinnstilling	1 - 6 (50 % - 100 %)
Dimensjoner	Ø 82 mm x 107 mm Ø 82 mm x 131 mm med hjørnebrakett
Samsvar	
Kommunikasjonsprotokoll	Zigbee® 3.0 (sertifisert)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

elko.no/contact
www.se.com

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne utgivelsen.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

DUG_ELKO - SmartSensor bevegelse IP66_WH-00