

ELKO - SmartSensor temp/fukt trådløs

Bruerveiledning for Wiser Home-enhet

Informasjon om enhetenes funksjoner og egenskaper.

10/2025



Juridisk informasjon

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaper og/eller anbefalinger knyttet til produkter/løsninger.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for en detaljert studie eller operasjonell og stedsspesifikk utvikling eller skjematisk plan. Det skal ikke brukes til å fastslå egnetheten eller påliteligheten til produktene/løsningene for spesifikke brukerapplikasjoner. Det er plikten til enhver slik bruker å utføre eller få en profesjonell ekspert etter eget valg (koordinator, fagmann eller lignende) til å utføre passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og testing av produktene/løsningene med hensyn til den relevante spesifikke applikasjonen eller bruk av den.

Schneider Electric-merket og alle varemerker fra Schneider Electric SE og dets datterskaper som det refereres til i dette dokumentet, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaper. Alle andre merker kan være varemerker tilhørende deres respektive eier.

Dette dokumentet og dets innhold er beskyttet av relevante opphavsrettslover og er stilt til rådighet kun for å gi informasjon. Ingen del av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen form, i noen kanal (elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lignende) eller til noe formål, uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra Schneider Electric i forkant.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheter eller lisenser for kommersiell bruk av dokumentet eller dets innhold, bortsett fra en ikke-eksklusiv og personlig lisens for konsultasjon på et «som det er»-grunnlag.

Schneider Electric forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller oppdateringer med hensyn til eller i innholdet i dette dokumentet eller formatet på det når som helst uten varsel.

I den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovverk fraskriver Schneider Electric og dets datterselskaper seg alt ansvar for feil og mangler i informasjonen i dette dokumentet, samt enhver ikke-tilsiktet bruk eller misbruk av innholdet derav.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	4
Om dokumentet.....	5
SmartSensor temp/fukt trådløs	8
Om enheten	8
Installere enheten	8
Paring av enheten med Wiser Hub	9
Konfigurering av enheten	12
Gi enheten nytt navn	12
Oppgi enhetsplasseringen	13
Innstilling av enheten som temperaturkilde.....	14
Bruk av enheten	15
Kontrollere enhetshistorikken.....	16
Identifisering av enheten	17
Opprette automatisering	18
Fjerning av enheten	27
Tilbakestilling av enheten	28
Bytting av batteri.....	29
LED-indikasjoner	29
Feilsøking	30
Tekniske data	30

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, drifte eller vedlikeholde det. Du vil se følgende spesialmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.



Når det legges til enten et sikkerhetsmerke for "Fare" eller "Advarsel", indikerer det at det finnes elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle farer for personskader. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

FARE

FARE viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil føre til død** eller alvorlige personskader.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til død** eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til små eller moderate skader.**

LES DETTE

MERK brukes for å fremheve praksis som ikke er relatert til fysiske skader.

Om dokumentet

Dokumentomfang

Dette dokumentet gir detaljert veiledning om ELKO - SmartSensor temp/fukt trådløs, inkludert funksjoner, installasjon, sammenkobling med Wiser Hub og konfigurasjon via Wiser Home-appen. Den forklarer hvordan du bruker sensoren til temperaturkontroll, viser sanntids- og historiske data og integrerer den i hjemmeautomatiseringsrutiner. Brukerne kan gi enheten et nytt navn, tilordne den til rom og oppgi den som temperaturkilde for varmesystemer. Veiledningen dekker også batteriskift, tilbakestilling av enheten og feilsøking, i tillegg til tekniske spesifikasjoner og instruksjoner for oppretting og administrasjon av automatiseringer.

Gyldighetsmerknad

Egenskapene til produktene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment å samsvare med egenskapene som er tilgjengelige på elko.no. Som en del av vår bedriftsstrategi for kontinuerlig forbedring, kan vi komme til å revidere innholdet over tid for å forbedre klarhet og nøyaktighet. Hvis du ser en forskjell mellom egenskapene i dette dokumentet og egenskapene på elko.no, anser du elko.no for å inneholde den nyeste informasjonen.

For din sikkerhet

<i>LES DETTE</i>
SKADE PÅ UTSTYR Ikke installer sensoren på et sted der det er sterkt sollys eller vind (for eksempel i nærheten av ventilasjonen). Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Generell informasjon om cybersikkerhet

I de senere årene har det økende antallet nettverkstilkoblede maskiner og produksjonsanlegg opplevd en tilsvarende økning i potensialet for cybertrusler, for eksempel uautorisert tilgang, datalekkasjer og driftsavbrudd. Du må derfor vurdere alle mulige tiltak cybersikkerhet for å beskytte ressurser og systemer mot slike trusler.

For å holde dine Schneider Electric-produktene dine trygge og beskyttet, er det i din interesse å implementere de beste fremgangsmåtene for cybersikkerhet som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric gir ytterligere informasjon og hjelp:

- Abonner på sikkerhetsnyhetsbrevet fra Schneider Electric.
- Besøk nettsiden *Cybersecurity Support Portal* til:
 - Finn sikkerhetsvarsler.
 - Rapporter sårbarheter og hendelser.
- Besøk nettsiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* til:
 - Få tilgang til status for cybersikkerhet.
 - Lær mer om cybersikkerhet i cybersikkerhetsakademiet.
 - Utforsk cybersikkerhetstjenestene fra Schneider Electric.

Miljødata

Finn og last ned omfattende miljødata om produktene dine, inkludert RoHS-samsvar og REACH-deklarasjoner samt PEP (Product Environmental Profile), EOL (End-of-Life Instructions) og mye mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Generell informasjon om Schneiders miljødataprogram

Klikk på lenken under for å lese om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYRS DIREKTIVET 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- <https://www.go2se.com/ref=EKO07219>

Tilgjengelige språk for dokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende språk:

- Engelsk
- Norsk

Opplysninger om terminologi som er ikke-inkluderende eller ufølsom

Som et ansvarlig, inkluderende selskap oppdaterer Schneider Electric stadig sine kommunikasjoner og produkter som inneholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. Men til tross for disse anstrengelsene, kan innholdet vårt fortsatt inneholde vilkår som anses som upassende av noen kunder.

Varemerker

- Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric, med datterselskaper og tilknyttede selskaper.
- Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Google Inc.
- Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eierne.

SmartSensor temp/fukt trådløs



EKO07219

Om enheten

SmartSensor temp/fukt trådløs (heretter kalt **sensor**) kombinerer to sensorer i én enhet. Sensoren måler temperatur og fuktighet i miljøet der sensoren er installert. Når sensoren er koblet til **Wiser Hub**, rapporterer den temperatur- og fuktighetsdata til **Wiser Hub**.


Sensoren utløser andre Wiser-enheter (for eksempel å slå på et klimaanlegg hvis temperaturen er høy, eller å slå på en avtrekksvifte hvis luftfuktigheten er høy) via automatisering.

Sensorens funksjoner:

- Registrerer temperatur og luftfuktighet i omgivelsene og sender informasjonen til **Wiser Hub**.
- Sender informasjon om batterinivå og status for frakoblet enhet til **Wiser Hub**.

Betjeningselementer

- A. Status-LED
B. Funksjonstast

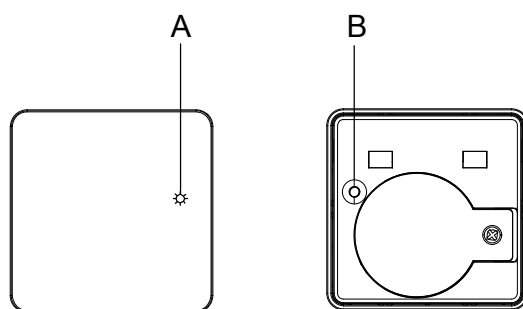

Installere enheten

Se installasjonsveiledningen som ble levert sammen med dette produktet.
Se . SmartSensor temp/fukt trådløs

Paring av enheten med Wiser Hub

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du pare sensoren din med **Wiser Hub**.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** >  > **Klima** > **Temperatur-/luftfuktighetssensor**.

TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på **Kontroll** >  > **Klima** > **Temperatur-/luftfuktighetssensor**.

3. Trykk på **Skann QR-kode** og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.

MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på **Jeg finner ikke riktig QR-kode** for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.




Dersom QR-koden er feil, vises meldingen **Feil QR-kode skannet**. Trykk på **Jeg kan ikke skanne QR-koden** og velg ett av følgende alternativer:


- **(A):** Oppgi **Mac-adresse/EUI-64** og **Installasjonskode**, og trykk deretter på **Koble til**. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.
- **(B):** Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden.



- Trykk på **Neste**, trykk kort på funksjonstasten 3 ganger og forsikre deg om at LED blinker gult.

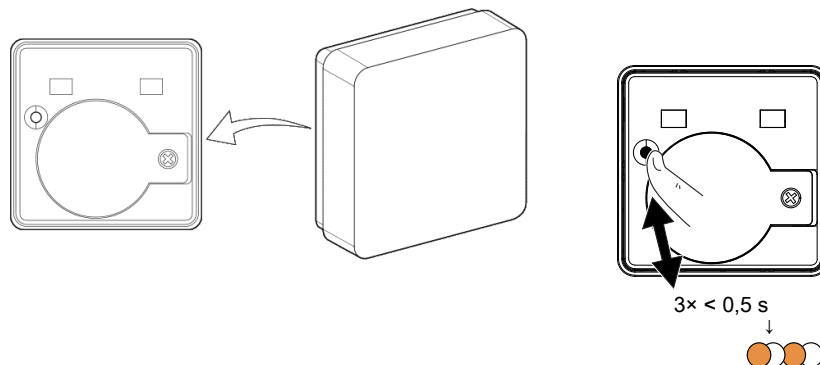

Vent i noen sekunder til LED lyser grønt og appen bekrefter at sensoren er tilkoblet.

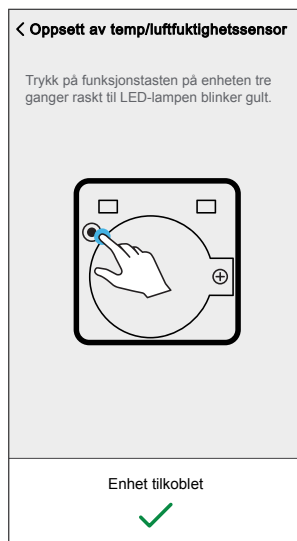


- Kontroller at det første batteridekselet er godt festet, og monter deretter sensoren på bunnplaten. For mer informasjon, se *installasjonsveiledning*.
- Trykk på  for å skrive inn navnet på sensoren.

MERK: Hvis du allerede bruker noen av de følgende oppvarmingsenheter fra Wiser, går du videre til trinn 8. Hvis du ønsker å bruke temperatur-/luftfuktighetssensoren til temperaturkontroll sammen med en varmeenhet, går du videre til trinn 7.

- Wiser 16 A relé for temperaturregulering
- ELKO - Smart RadiatorTermostat
- Wiser tilkoblingslist for gulvvarme

7. Slå på bryteren for å la temperatur-/luftfuktighetssensoren måle romtemperaturen sammen med termostaten.

TIPS: Når denne funksjonen er aktivert, kombineres temperaturavlesningen fra sensoren og termostaten. Dette sikrer en mer nøyaktig visning av romtemperaturen og bidrar til å optimalisere varmestyringen.

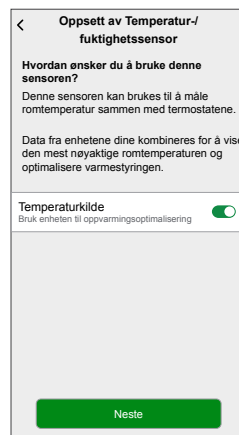

8. Trykk på **Neste** og tilordne sensoren til et nytt rom eller et eksisterende rom, og trykk på **Send**.

VIKTIG: Den neste skjermen viser siden **Enhetsinnstillinger**, hvor du kan konfigurere innstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på **Submit**. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet **Konfigurering av enheten**, side 12.

Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

- **+ Legg til ny enhet:** Trykk for å fortsette å pare flere enheter.
- **Begynn å bruke enheten din:** Trykk for å begynne å bruke den paret enheten.



MERK: Suksessskjermen vises bare hvis du er logget inn som **Huseier**.


Nå kan du se sensoren som nettopp er lagt til på **Kontroll** -fanen under fanene **Alle** og **Rom**.

Konfigurering av enheten

Gi enheten nytt navn

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Enhetsnavn (A)**.

TIPS: I tillegg kan du gi sensoren et nytt navn ved å trykke på Kontroll-fanen **Temperatur-/luftfuktighetssensor > Enhetsinnstillinger > Enhetens navn (A)**.

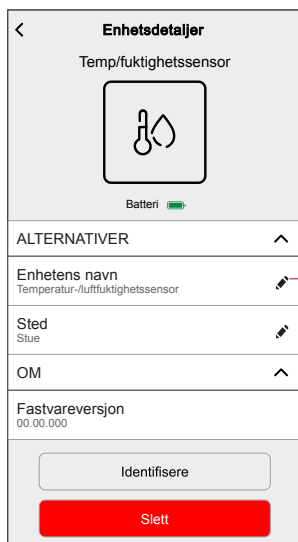

Enhetsdetaljer

Temp/fuktighetssensor

Batteri 

ALTERNATIVER ^

Enhets navn
Temperatur-/luftfuktighetssensor 

Sted
Stue 

OM ^

Fastvareversjon
00.00.000


Identifisere

Slett

Oppgi enhetsplasseringen

Du kan legge til enheten din til hvilket som helst rom (for eksempel soverom, stue, spisestue osv.).

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Trykk på **Enheter**, velg enheten som du vil endre plassering for, fra listen.
3. Trykk på **Plassering**  for å konfigurere skjermen.
4. På skjermen **Enhetskonfigurasjon** kan du oppgi **Nytt romnavn** (A) eller velge et eksisterende rom fra listen (B).

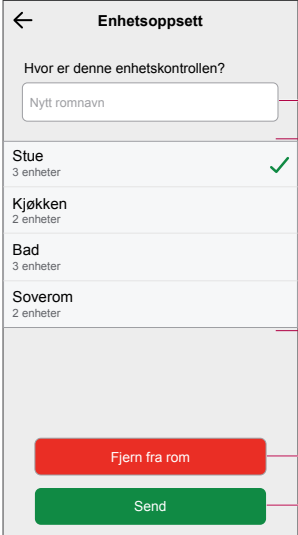

TIPS: Hvis enheten allerede er tilordnet, kan du fjerne den fra det eksisterende rommet. Trykk på **Fjern fra rom** (C).

5. Når endringene er gjort, trykker du på **Send** (D).


Innstilling av enheten som temperaturkilde

Du kan konfigurere temperatur-/luftfuktighetssensoren som den primære enheten for måling av romtemperatur. Temperaturavlesningene fra sensoren brukes som inndata for styring av varmesystemet. Hvis rommet har flere temperaturmålingsenheter, for eksempel Wiser romtermostat, Smart ZB-termostat eller temperatur-/luftfuktighetssensor, beregner systemet automatisk gjennomsnittstemperaturen fra alle enhetene. Dette sikrer at oppvarmingen reguleres basert på en mer nøyaktig total romtemperatur.

VIKTIG: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har installert en av følgende Wiser-oppvarmingsenheter:

- Wiser 16 A-relé for temperaturregulering
- ELKO - SmartRadiatorTermostat
- Wiser tilkoblingslist for gulvvarme

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Temperatur-/luftfuktighetssensor**.
3. På **Enhetsdetaljer** -siden slår du på vippebryteren for å aktivere temperatur-/luftfuktighetssensoren som en temperaturinngangskilde.

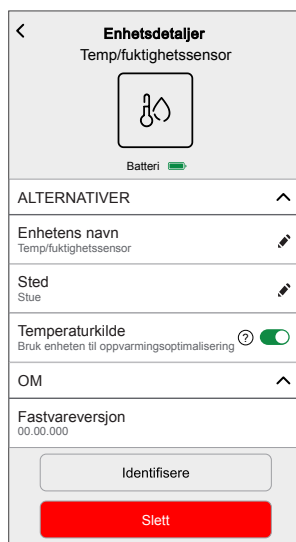

< **Enhetsdetaljer**
Temp/fuktighetssensor



Batteri 

ALTERNATIVER ^

Enhets navn
Temp/fuktighetssensor 

Sted
Stue 

Temperaturkilde
Bruk enheten til oppvarmingsoptimalisering  

OM ^

Fastwareversjon
00.00.000


Identifisere

Slett

Bruk av enheten

På sensorens kontrollpanel kan du se temperatur- og fuktighetsverdiene i sanntid.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** enheter eller på en romfane der sensoren befinner seg.
2. På kontrollpanelsiden for sensorer kan du se følgende:
 - Aktuell temperaturverdi (A)
 - Den gjeldende fuktighetsverdien (B)
 - Historie (C)
 - Enhetsinnstillinger (D)
 - Legg til i favoritter (E)

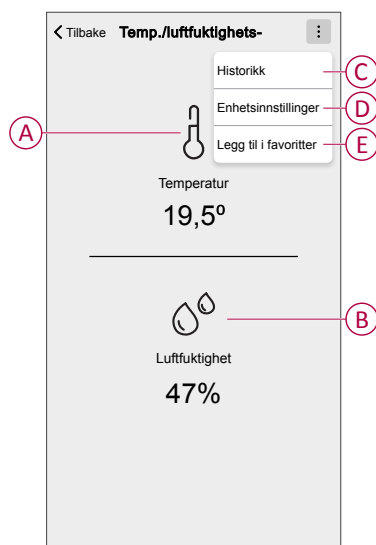

Kontrollere enhetshistorikken

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du vise sensorhistorikken, som viser romtemperatur- og luftfuktighetsverdier som er registrert som en hendelse. Sensoren registrerer hver hendelse og lagrer den i nettskyen.

MERK: Hvis skyforbindelsen avbrytes, vises ikke temperatur- og fuktighetsverdiene i historikken.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** enheter eller på en romfane der sensoren befinner seg.
2. Trykk på **Historikk** på enhetens kontrollpanel.

< Historikk	
I DAG	
09:42:42	53 % luftfuktighet
17:21:35	62 % luftfuktighet
I GÅR	
11:42:42	53 % luftfuktighet
20. DESEMBER 2021	
06:42:42	66 % luftfuktighet
19. DESEMBER 2021	
23:42:42	44 % luftfuktighet

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere sensoren blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.


1. På startskjermen trykker du på .

MERK: Vekk sensoren (trykk på funksjonstasten).

2. Trykk på **Enheter > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Identifiser (A)**.

TIPS: I tillegg kan du identifisere sensoren ved å trykke på Kontroll-fanen **Temperatur-/luftfuktighetssensor > Enhetsinnstillinger > Identifiser (A)**.


MERK: Sensor-LED blinker for å identifisere sensoren, og den fortsetter å blinke grønt til du trykker på **OK**.

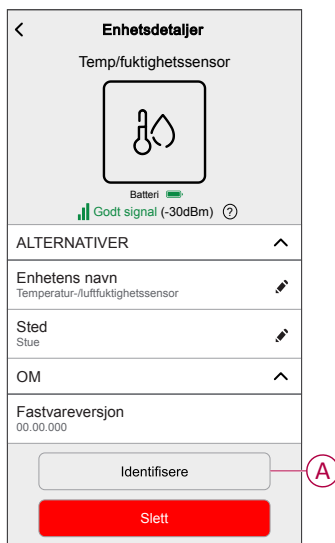

Opprette automatisering


En automatisering lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen, utløses automatisk eller til fastsatte tider. Med Wiser Home-appen kan du opprette automatiseringer basert på dine behov.

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Gå til **Automatisering** >  for å opprette en automatisering.
MERK: Det kan legges til maksimalt 10 automatiseringer.
3. Trykk på **Hvis** (A) og velg en av de følgende betingelsene (B):
 - **Alle betingelser:** Dette utløser en handling bare når alle betingelsene er oppfylt.
 - **Enhver betingelse:** Dette utløser en handling når minst én betingelse er oppfylt.

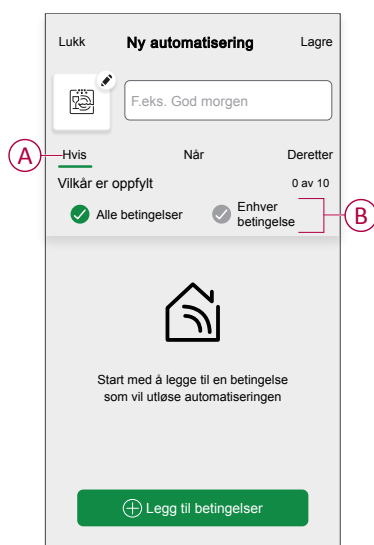


4. Trykk på **Legg til betingelser** og velg en av følgende (D):
 - **Endring av enhetsstatus:** Velg en enhet for å aktivere automatisering.
 - **Bortemodus:** Aktiver/deaktiver bortemodus for å utløse en handling.

TIPS: Bortemodus kan også brukes som utløser for å slå av lysene, dimmeren eller lukke persiennene osv. For mer informasjon om **Bortemodus**, se brukerveiledningen for systemet.

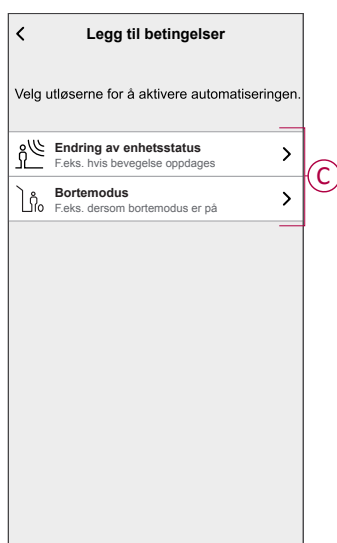

5. Trykk på **Endring av enhetsstatus > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Temperatur**. Still inn temperaturen ved hjelp av skyvebryteren (D) og velg tilstand (E) (mindre enn / mer enn), og trykk deretter på **Still inn**.


MERK: Når glidebryteren er satt til bunnen for automatiseringen, aktiveres frostbeskyttelsesmodus automatisk ved starten av automatiseringen. I denne modusen holder systemet romtemperaturen på 5 °C for å forhindre frost.

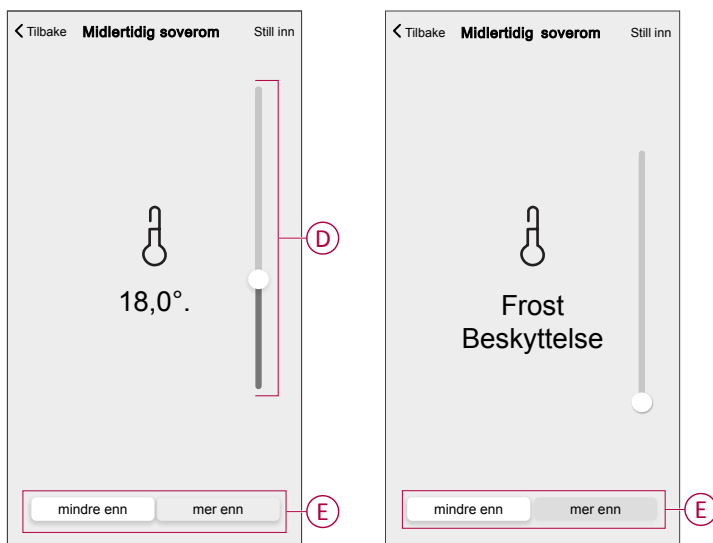

MERK:

- Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.
- For å fjerne en betingelse som er lagt til må du sveipe mot venstre og trykke på .


6. Hvis du vil angi et bestemt klokkeslett for automatiseringen, trykker du på **Når > Legg til tid** og velger ett av følgende (F):
- **Spesifikk tid på dagen: Soloppgang, solnedgang, tilpasset.**
 - **Tidsperiode: Dag, natt, tilpasset.**

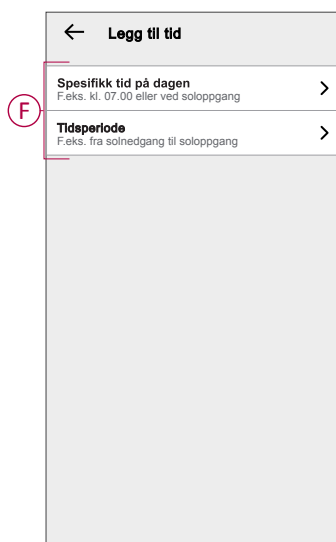


MERK:

- Maksimalt 10 oppføringer kan legges til
- For å fjerne et bestemt tidspunkt sveiper du mot venstre og trykker på .


7. Hvis du vil legge til en handling, trykk på **Deretter > Legg til en handling** og velg en av følgende (H):
- **Kontroller en enhet:** Velg en enhet du vil utløse.
 - **Send varsel:** Slå på varsling for automatiseringen.
 - **Aktiver en stemning:** Velg stemningen du ønsker å utløse.
 - **Vent:** Denne alternativet lar deg legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i trinn på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.

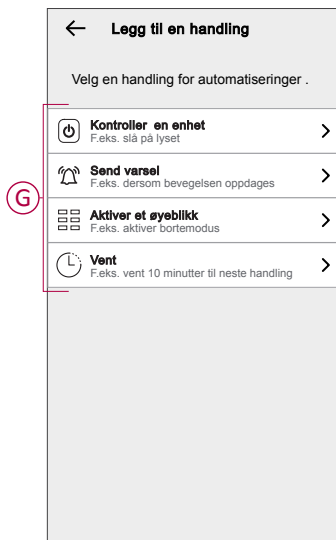

8. Trykk på **Kontroller en enhet > Oppvarming** og velg ett av følgende (H):
- **Øk:** Still inn varigheten for å øke temperaturen med 2 °C.
 - **Settpunkt:** Still inn ønsket temperatur.

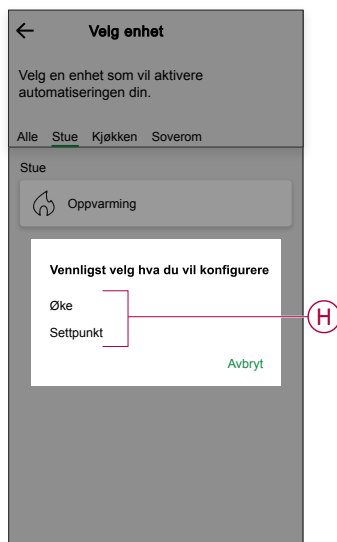

9. Trykk på **Settpunkt**, still inn ønsket temperatur ved hjelp av den vertikale skyvebryteren (I), og trykk deretter på **Still inn**.

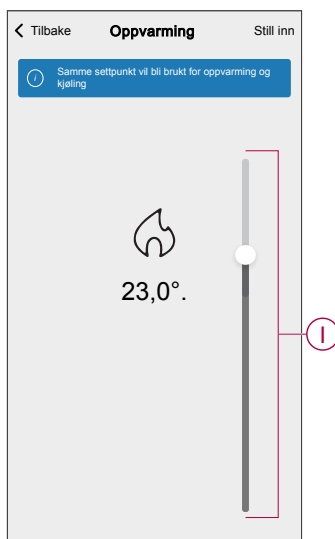


MERK:

- Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.
- Hvis du vil fjerne en handling, sveiper du den mot venstre på handlingen og trykker deretter på .

10. Skriv inn navnet på automatiseringen (J) .


Du kan velge omslagsbildet som representerer automatisering ved å trykke på

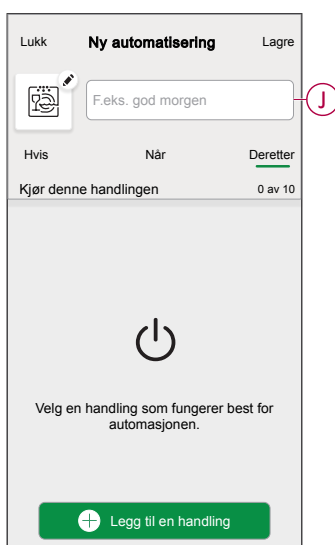

11. Trykk på **Lagre**.

Når automatiseringen er lagret, er den synlig på fanen **Automatisering**.

Ved hjelp av  (K) kan du aktivere og deaktivere automatiseringen.

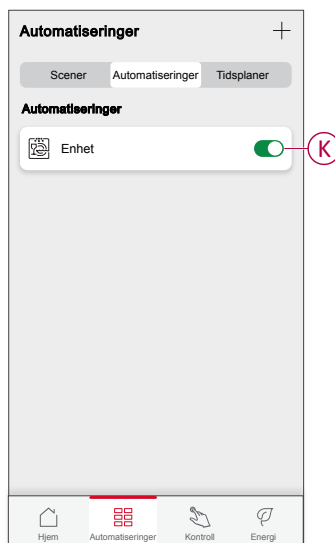

Eksempel på automatisering

Denne demonstrasjonen viser deg hvordan du konfigurerer en automatisering som aktiverer oppvarming til en innstilt temperatur på 20 °C når romtemperaturen synker under 18 °C.


MERK: For å sikre riktig varmestyring må du opprette to separate automatiseringer:

- Automatisering 1: Slå på varmeapparatet når romtemperaturen er 18 °C eller lavere.
- Automatisering 2: Slå av varmeapparatet når romtemperaturen er 25 °C eller høyere.


Romvarmeapparatet vil ikke slå seg av automatisk før du oppretter en ny automatisering.

1. Gå til **Automatisering** >  for å opprette en automatisering.
2. Hvis du vil legge til en betingelse, trykker du på **Legg til betingelse** > **Endring av enhetsstatus** > **Temperatur-/luftfuktighetssensor** > **Temperatur**.

3. Still inn temperaturen til 18 °C (A) og betingelsen til **mindre enn** (B), og trykk på **Still inn**.

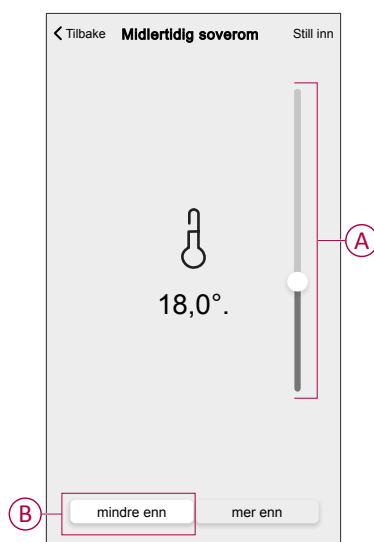


4. Les informasjonen og trykk på **OK**.
5. For å legge til en handling trykker du på **Deretter > Legg til en handling > Kontroller en enhet > Oppvarming > Settpunkt**. Still inn temperaturen til 20 °C (C), og trykk deretter på **Still inn**.

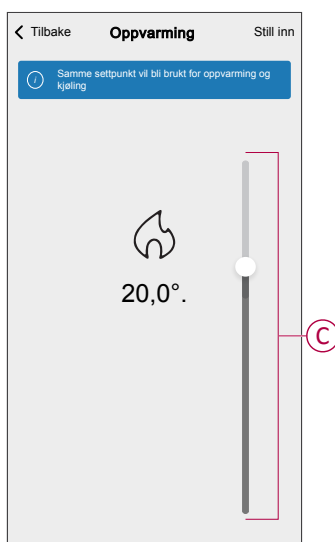

6. Les informasjonen og trykk på **OK**.
7. Oppgi navnet på automatiseringen.

TIPS: Du kan velge omslagsbildet som representerer automatisering ved å trykke på .


8. Trykk på Lagre
Når automatiseringen er lagret, vises den på fanen **Automatisering**.

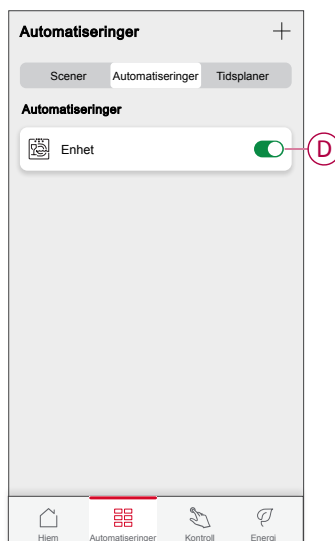

MERK: Du kan aktivere eller deaktivere lagrede automatiseringer på fanen **Automatiseringer** ved å bruke  (D).

Redigering av automatisering


1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil redigere.
3. På skjermen **Rediger automatisering** kan du utføre følgende endringer:
 - Endre symbolet .
 - Gi nytt navn til automatiseringen.
 - Trykk på hver betingelse for å endre innstillingene.
 - Hvis du vil fjerne en betingelse, skyver du betingelsen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på  **Legg til betingelser** (B) for å legge til en ny betingelse.
 - For å endre rekkefølgen for handlingene trykker du på alternativet **Deretter** og holder en handling før du drar og slipper den i ønsket posisjon.

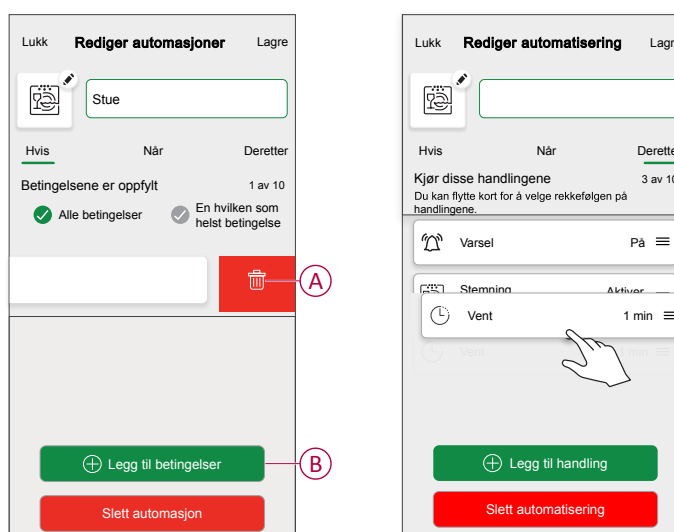

4. Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Sletting av automatisering

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil slette.
3. På skjermen **Rediger automatisering** trykker du på **Slett automatisering** (A) og leser bekreftelsesmeldingen før du trykker på **OK** (B).

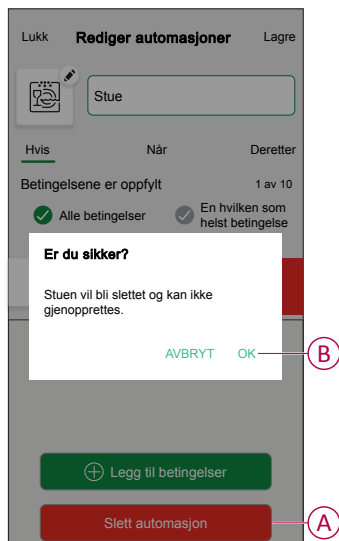

Fjerning av enheten


Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.

1. På startskjermen trykker du på .

MERK: Vekk sensoren (trykk på funksjonstasten).

2. Trykk på **Enheter > Temperatur-/luftfuktighetssensor > Slett (A)**.

TIPS: I tillegg kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved å trykke på fanen **Kontroll Temperatur-/luftfuktighetssensor > Enhetsinnstillinger > Slett (A)**.

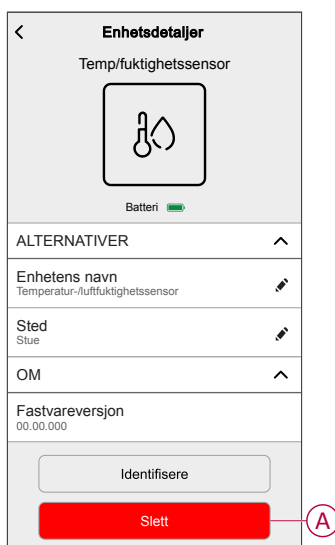

3. Les bekreftelsesmeldingen, og trykk på **Ok** for å fjerne sensoren fra Wiser-systemet på neste skjerm.


MERK:

- Hvis du fjerner sensoren, blir den tilbakestilt. Etter tilbakestilling blinker LED gult for å vise at sensoren er klar for paring.
- Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av sensoren, se **Tilbakestilling av enheten**, side 28.

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille sensoren til fabrikkinnstillingene manuelt.


1. Fjern sensoren fra bunnplaten ved å skyve den oppover.

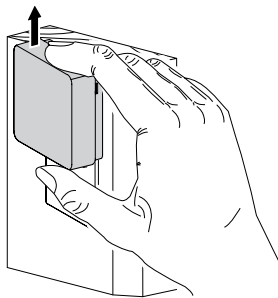


2. Trykk raskt på funksjonstasten 3 ganger ($<0,5$ s), og trykk deretter lenge på funksjonstasten én gang (>10 s), LED-en blinker rødt etter 10 s, og slipp deretter funksjonstasten.

Når sensoren er tilbakestilt, slutter LED-en å blinke. Deretter starter sensoren på nytt og blinker grønt i noen sekunder.

MERK: Etter tilbakestilling slås LED-en av for å spare batteriet.

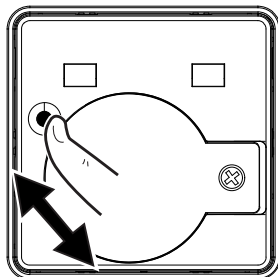


$3 \times < 0,5 \text{ s} + 1 \times 10 \text{ s}$



Bytting av batteri

1. Fjern sensoren fra bunnplaten ved å skyve den oppover.
2. Skru av batteridekselet med en skrutrekker.
3. Bytt ut batteriet med riktig polaritet.
4. Installer batteridekselet på nytt og trekk til skruen med en skrutrekker. LED-en blinker grønt sju ganger, og slutter deretter å blinke.
5. Installer sensoren på bunnplaten ved å skyve den ned.

MERK: Kast brukte batterier i henhold til lovpålagte forskrifter.

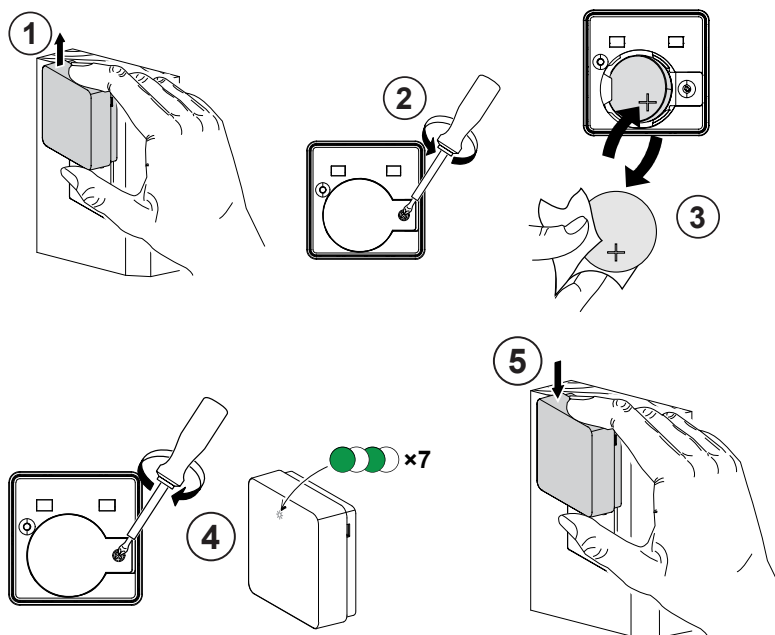

LED-indikasjoner

Paring

Brukerhandling	LED-visning	Status
Trykk 3 ganger på funksjonstasten	LED blinker oransje én gang i sekundet. 	Sammenkoblingsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er ferdig, lyser LED-en grønt en stund før den slukker. 

Tilbakestill

Brukerhandling	LED-visning	Status
Trykk på funksjonstasten 3 ganger og trykk lenge én gang i > 10 s.	Etter 10 s begynner LED-en å blinke rødt. 	Sensoren er i tilbakestillingsmodus. Den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger etter 10 sekunder. Sensoren starter deretter på nytt, og LED-en begynner å blinke grønt før den slås av. 

Batterinivå

LED-visning	Status
LED blinker én gang i minuttet. 	Batteriet er svakt (< 10 %), skift batteriet, side 29. MERK: Et popup-vindu for varsling vises i appen.

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Sensoren utløser automatiseringen/tidsplanen, men viser ikke statusen på appen.	Det kan hende at sensoren gjennomgår en trådløs fastvareoppdatering (OTA).	Vent til fastvareoppdateringen er fullført, og kontroller deretter at sensoren rapporterer status. MERK: Fastvareoppdateringen kjører i bakgrunnen.
LED blinker .	Sensorbatteriet er dårlig eller tomt.	Skift ut batteriet i enheten, side 29 MERK: Et popup-vindu for varsling vises i appen.

Tekniske data

Batteri	3 V DC, CR2450
Batteriets levetid	Opptil 5 år (kan variere avhengig av bruk, frekvens for fastvareoppdatering og miljø)
Nominell effekt	≤90 mW
Kapslingsgrad	IP20
Driftsfrekvens	2405–2480 MHz
Maks. overført radiofrekvensstrøm	≤7 dBm
Driftstemperatur	-10 °C til 50 °C
Temperaturnøyaktighet	±1,5 °C
Temperaturopløsning	0,1 °C
Relativ luftfuktighet	10 % til 95 %
Fuktighetsnøyaktighet	±5 %
Mål (H x B x D)	45 x 45 x 17,2 mm
Kommunikasjonsprotokoll	Zigbee 3.0-sertifisert

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

elko.no/kontakt
www.se.com

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne utgivelsen.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

DUG_SmartSensor temp/fukt trådløs_WH-00