

ELKO - SmartSensor bevegelse trådløs

Brukerveiledning for Wiser Home-enhet

Informasjon om enhetenes funksjoner og egenskaper.

10/2025



Juridisk informasjon

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaper og/eller anbefalinger knyttet til produkter/løsninger.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for en detaljert studie eller operasjonell og stedsspesifikk utvikling eller skjematisk plan. Det skal ikke brukes til å fastslå egnetheten eller påliteligheten til produktene/løsningene for spesifikke brukerapplikasjoner. Det er plikten til enhver slik bruker å utføre eller få en profesjonell ekspert etter eget valg (koordinator, fagmann eller lignende) til å utføre passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og testing av produktene/løsningene med hensyn til den relevante spesifikke applikasjonen eller bruk av den.

Schneider Electric-merket og alle varemerker fra Schneider Electric SE og dets datterskaper som det refereres til i dette dokumentet, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaper. Alle andre merker kan være varemerker tilhørende deres respektive eier.

Dette dokumentet og dets innhold er beskyttet av relevante opphavsrettslover og er stilt til rådighet kun for å gi informasjon. Ingen del av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen form, i noen kanal (elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lignende) eller til noe formål, uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra Schneider Electric i forkant.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheter eller lisenser for kommersiell bruk av dokumentet eller dets innhold, bortsett fra en ikke-eksklusiv og personlig lisens for konsultasjon på et «som det er»-grunnlag.

Schneider Electric forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller oppdateringer med hensyn til eller i innholdet i dette dokumentet eller formatet på det når som helst uten varsel.

I den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovverk fraskriver Schneider Electric og dets datterselskaper seg alt ansvar for feil og mangler i informasjonen i dette dokumentet, samt enhver ikke-tilsiktet bruk eller misbruk av innholdet derav.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	4
Om dokumentet.....	5
ELKO - SmartSensor bevegelse trådløs	8
Om enheten	8
Installere enheten	9
Paring av enheten med Wiser Hub	10
Konfigurering av enheten	13
Gi enheten nytt navn	13
Oppgi enhetsplasseringen	14
Innstilling av følsomhet for enheten	15
Innstilling av deteksjonsforsinkelse.....	16
Definering av Lux-innstilling	17
Bruk av enheten	18
Kontrollere enhetshistorikken.....	19
Innstilling av enhetsvarsling	20
Identifisering av enheten	21
Oppretting av automatisering	22
Fjerning av enheten	29
Tilbakestilling av enheten	30
Bytte batteriene	31
LED-indikasjoner	32
Feilsøking	33
Tekniske data	33

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, drifte eller vedlikeholde det. Du vil se følgende spesialmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.



Når det legges til enten et sikkerhetsmerke for "Fare" eller "Advarsel", indikerer det at det finnes elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle farer for personskader. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

FARE

FARE viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil føre til død** eller alvorlige personskader.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

ADVARSEL viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til død** eller alvorlige personskader.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til små eller moderate skader.**

LES DETTE

MERK brukes for å fremheve praksis som ikke er relatert til fysiske skader.

Om dokumentet

Dokumentomfang

Dette dokumentet gir detaljert informasjon om egenskaper og funksjon for ELKO - SmartSensor bevegelse trådløs, inkludert installasjon, paring med Wiser Hub, konfigurering av innstillinger og bruk av enheten. I tillegg inneholder den feilsøkingstips, tekniske data, informasjon om samsvar og instruksjoner for tilbakestilling av enheten.

Gyldighetsmerknad

Egenskapene til produktene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment å samsvare med egenskapene som er tilgjengelige på elko.no. Som en del av vår bedriftsstrategi for kontinuerlig forbedring, kan vi komme til å revidere innholdet over tid for å forbedre klarhet og nøyaktighet. Hvis du ser en forskjell mellom egenskapene i dette dokumentet og egenskapene på elko.no, anser du elko.no for å inneholde den nyeste informasjonen.

For din sikkerhet

<i>LES DETTE</i>
FARE FOR SKADE PÅ ENHETEN • Bruk alltid produktet i samsvar med spesifiserte tekniske data. • Ikke installer sensoren på et sted med sterkt sollys eller vind (for eksempel i nærheten av ventilasjon). • Temperaturer over 32 °C reduserer sensorens evne til å måle sensitivitet, deteksjonsområde og vinkel. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Generell informasjon om cybersikkerhet

I de senere årene har det økende antallet nettverkstilkoblede maskiner og produksjonsanlegg opplevd en tilsvarende økning i potensialet for cybertrusler, for eksempel uautorisert tilgang, datalekkasjer og driftsavbrudd. Du må derfor vurdere alle mulige tiltak cybersikkerhet for å beskytte ressurser og systemer mot slike trusler.

For å holde dine Schneider Electric-produktene dine trygge og beskyttet, er det i din interesse å implementere de beste fremgangsmåtene for cybersikkerhet som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric gir ytterligere informasjon og hjelp:

- Abonner på sikkerhetsnyhetsbrevet fra Schneider Electric.
- Besøk nettsiden *Cybersecurity Support Portal* til:
 - Finn sikkerhetsvarsler.
 - Rapporter sårbarheter og hendelser.
- Besøk nettsiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* til:
 - Få tilgang til status for cybersikkerhet.
 - Lær mer om cybersikkerhet i cybersikkerhetsakademiet.
 - Utforsk cybersikkerhetstjenestene fra Schneider Electric.

Miljødata

Finn og last ned omfattende miljødata om produktene dine, inkludert RoHS-samsvar og REACH-deklarasjoner samt PEP (Product Environmental Profile), EOL (End-of-Life Instructions) og mye mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Generell informasjon om Schneiders miljødataprogram

Klikk på lenken under for å lese om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer herved at dette produkt er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYRS DIREKTIVET 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- <https://www.go2se.com/ref=EKO07220>

Tilgjengelige språk for dokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende språk:

- Engelsk
- Norsk

Opplysninger om terminologi som er ikke-inkluderende eller ufølsom

Som et ansvarlig, inkluderende selskap oppdaterer Schneider Electric stadig sine kommunikasjoner og produkter som inneholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. Men til tross for disse anstrengelsene, kan innholdet vårt fortsatt inneholde vilkår som anses som upassende av noen kunder.

Varemerker

- Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric, med datterselskaper og tilknyttede selskaper.
- Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er merkevarenavn eller registrerte varemerker for Google Inc.
- Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eierne.

ELKO - SmartSensor bevegelse trådløs



EKO07220

Om enheten

ELKO - SmartSensor bevegelse trådløs (heretter kalt **sensor**) registrerer bevegelse i nærheten og måler lysstyrken i omgivelsene.

Sensoren sender dataene til **Wiser Hub**. Terskelen for luminansinnstillinger og/eller deteksjon av bevegelse kan konfigureres i Wiser-appen.


Sensorens funksjoner:

- Registrerer bevegelse og sender denne informasjonen til **Wiser Hub**.
- Registrerer og måler lux-nivået i omgivelsene og sender informasjonen til **Wiser Hub**.
- Sender informasjon om sensorens batterinivå og offline-status til **Wiser Hub**.

Betjeningselementer

A. Funksjonstast

B. Status-LED

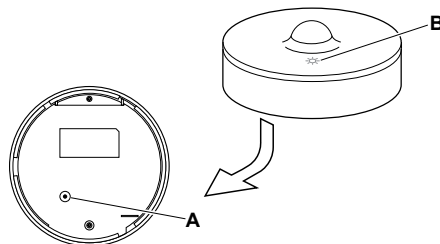

Installere enheten

Se installasjonsveiledningen som ble levert sammen med dette produktet.
Se [SmartSensor bevegelse trådløs](#)

Paring av enheten med Wiser Hub


Bruk Wiser Home-appen til å pare enheten din med **Wiser Hub**.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** > **+** > **Sikkerhet og trygghet** > **Bevegelsessensor**.

TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på **Kontroll** > **+** > **Sikkerhet og trygghet** > **Bevegelsessensor**.


3. Trykk på **Skann QR-kode** og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.

MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på **Jeg finner ikke riktig QR-kode** for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.

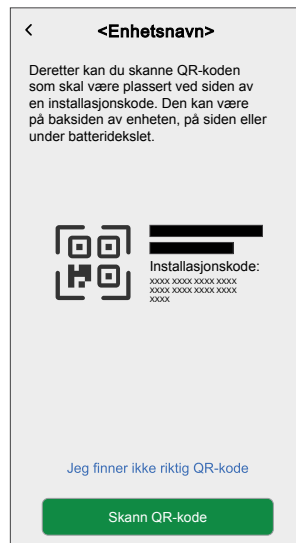


Dersom QR-koden er feil, vises meldingen **Feil QR-kode skannet**. Trykk på **Jeg kan ikke skanne QR-koden** og velg ett av følgende alternativer:

- **(A):** Oppgi **Mac-adresse/EUI-64** og **Installasjonskode**, og trykk deretter på **Koble til**. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.
- **(B):** Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden.

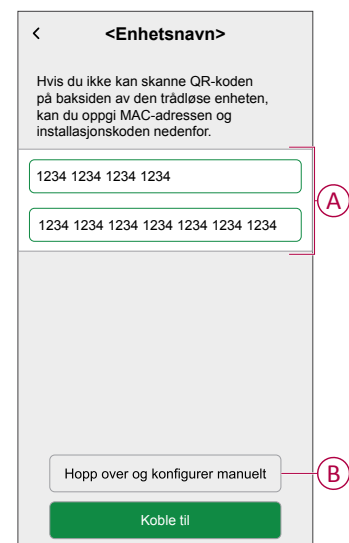

- Trykk på **Next**, trykk kort på funksjonstasten 3 ganger og sørg for at LED-lampen blinker gult.

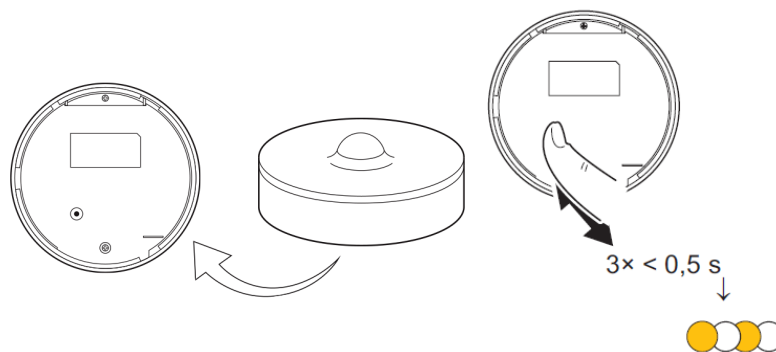

Vent noen sekunder til LED blir grønn og appen bekrefter at enheten er koblet til.



- Trykk på  for å skrive inn navnet på sensoren.

6. Trykk på **Neste**, tilordne enheten til et nytt rom eller et eksisterende rom og trykk på **Send**.

VIKTIG: Den neste skjermen viser siden **Enhetsinnstillinger**, hvor du kan konfigurere innstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på **Submit**. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet *Konfigurerings av enheten*, side 13.

Når du har parett enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

- **+ Legg til ny enhet:** Trykk for å fortsette å pare flere enheter.
- **Begynn å bruke enheten din:** Trykk for å begynne å bruke den parette enheten.



MERK: Suksessskjermen vises bare hvis du er logget inn som **Huseier**.

Nå kan du se sensoren som nettopp er lagt til på **Kontroll** -fanen under fanene **Alle** og **Rom**.

Konfigurering av enheten

Gi enheten nytt navn

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** > **Bevegelsessensor** > **Enhetsnavn** (A).

TIPS: I tillegg kan du gi sensoren et nytt navn ved å trykke på Kontroll-fanen **Bevegelsessensor** > **Enhetsinnstillinger** > **Enhetsnavn** (A) .



< Enhetsdetaljer
Bevegelsessensor

Batteri 

ALTERNATIVER ^

Enhetsnavn  (A)
Sensor i stuen

Sted 

Sensitivitet ? 

Deteksjonsforsinkelse ? 

Lux-nivåer >

Varsle meg hvis det registreres bevegelse 

OM ^

Fastvareversjon
00.00.000


Identifisere

Slett

Oppgi enhetsplasseringen

Du kan legge til enheten din til hvilket som helst rom (for eksempel soverom, stue, spisestue osv.).

1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Trykk på **Enheter**, velg enheten som du vil endre plassering for, fra listen.
3. Trykk på **Plassering**  for å konfigurere skjermen.
4. På skjermen **Enhetskonfigurasjon** kan du oppgi **Nytt romnavn** (A) eller velge et eksisterende rom fra listen (B).

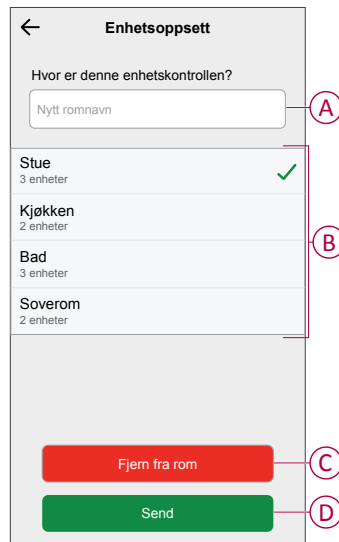

TIPS: Hvis enheten allerede er tilordnet, kan du fjerne den fra det eksisterende rommet. Trykk på **Fjern fra rom** (C).

5. Når endringene er gjort, trykker du på **Send** (D).

Innstilling av følsomhet for enheten

Følsomhetsnivået oppgir hvor responsiv sensoren er når den registrerer bevegelse.


1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** > **Bevegelsessensor** > **Følsomhet** (A) for å velge ett av følgende alternativer (B):

- **Lav**
- **Medium**
- **Høy**

MERK: Følsomheten er som standard satt til **Medium**.

TIPS:

- I tillegg kan du endre sensorens følsomhetsnivåer ved å trykke på Kontroll-fanen **Bevegelsessensor** > **Enhetsinnstillinger** > **Følsomhet** (A).
- Justering av følsomheten kan øke eller redusere hendelsene som sensoren registrerer. Ved å velge følsomhetsnivået "Høy" registreres den minste bevegelse.

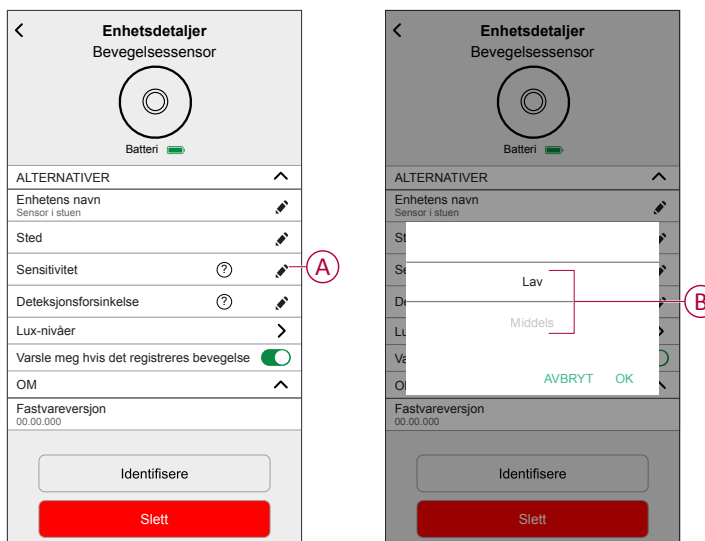

3. Trykk på **Ferdig**.

Innstilling av deteksjonsforsinkelse

Deteksjonsforsinkelse er den tiden det tar for sensoren å reagere etter at bevegelse er detektert.

1. På startskjermen trykker du på .


MERK: Før du bruker de nye innstillingene, må du vekke sensoren (trykk på funksjonstasten eller simuler bevegelse).

2. Trykk på **Enheter > Bevegelsessensor > Deteksjonsforsinkelse (A)** for å velge ett av følgende alternativer (B):

- 15 s
- 30 s
- 45 s
- 60 s

TIPS: I tillegg kan du stille inn sensorens deteksjonsforsinkelse ved å trykke på Kontroll-fanen **Bevegelsessensor > Enhetsinnstillinger > Deteksjonsforsinkelse (A)**.

MERK: Hvis du endrer deteksjonsforsinkelsen fra lang til kort varighet, forkortes batteriets levetid.

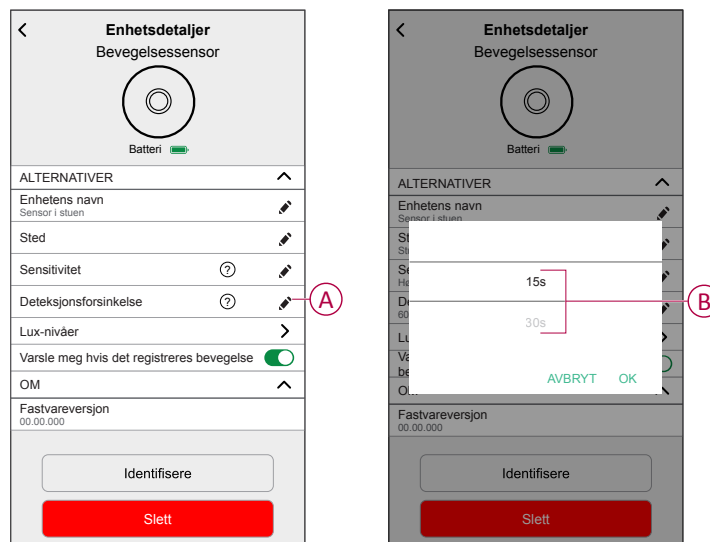

3. Trykk på **Ferdig**.

Definering av Lux-innstilling


Ved hjelp av Wiser-appen kan du definere terskelverdien for lux-områder (for eksempel svært mørkt, mørkt, lyst, svært lyst) i omgivelsene. Dette vil forhindre falsk alarm som følge av endringer i lysstyrken.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Bevegelsessensor > Lux-nivåer (A)** for å velge og definere en av følgende terskelverdier (B):

- **Veldig mørk**
- **Mørk**
- **Lys**
- **Veldig lyst**

TIPS: I tillegg kan du stille inn sensorens lux-verdi ved å trykke på Kontroll-fanen **Bevegelsessensor > Enhetsinnstillinger > Lux-nivåer (A)**.

MERK: En lux-verdi representerer det aktuelle lysnivået i omgivelsene som sensoren måler.

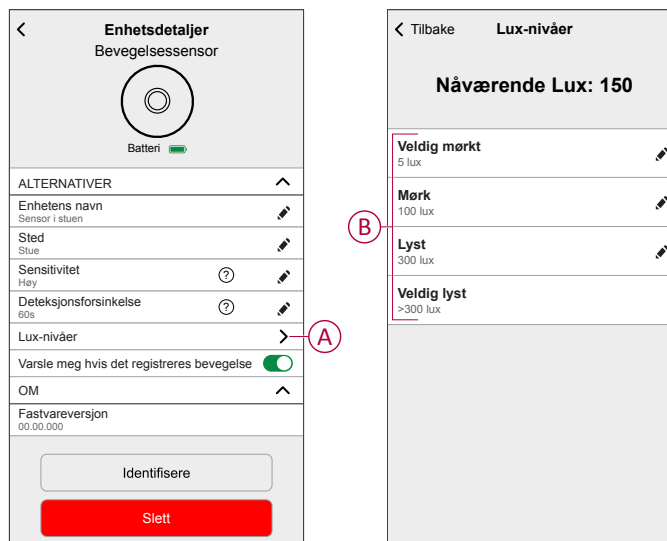



MERK: I sensoren er lux-verdien forhåndsdefinert som standard. Du kan imidlertid endre lux-verdien ved hjelp av skyvebryteren; se for eksempel **Svært mørkt**.



Bruk av enheten

På sensorens kontrollpanel kan du se om bevegelsen er registrert eller ikke.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** enheter eller på en romfane der sensoren befinner seg.
2. På kontrollpanelsiden for sensorer kan du se følgende:
 - Aktuelt lux-nivå (A)
 - Bevegelsesdeteksjonsstatus (B)
 - Historie (C)
 - Enhetsinnstillinger (D)
 - Legg til i favoritter (E)

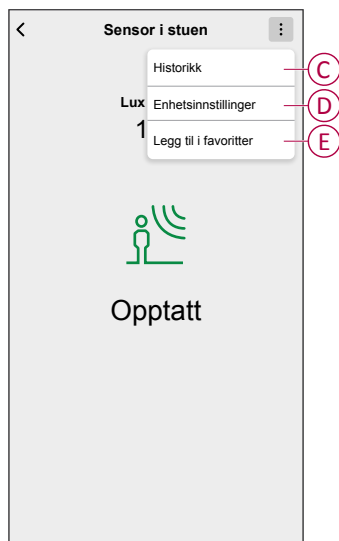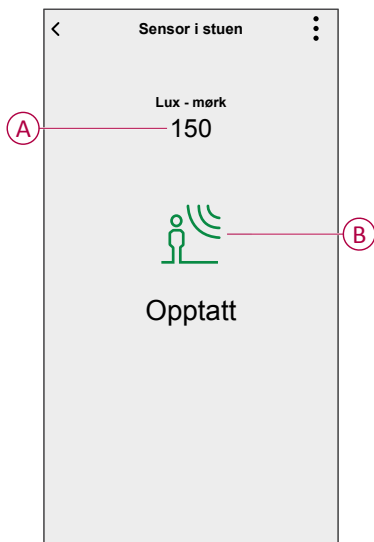

Kontrollere enhetshistorikken

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du se sensorhistorikken, som gir informasjon om når en bevegelsesdetektert hendelse ble logget. Hver bevegelsesdetekterte hendelse logges og lagres i skyen.

MERK: Hvis hvis forbindelsen til skyen blir brutt, vil bevegelseshendelsene forsvinne i historikken.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** enheter eller på en romfane der sensoren befinner seg.
2. Trykk på **Historikk** på enhetens kontrollpanel.

TIPS: Den loggførte hendelsen vises på historikksiden, selv om bryteren for bevegelsesdeteksjon, side 20 er slått av på siden for enhetsdetaljer.

< Historikk	
I DAG	
08:30:25	Opptatt
09:42:42	Opptatt
14:21:35	Opptatt
I GÅR	
09:21:42	Opptatt
11:42:42	Opptatt
10. DESEMBER 2021	
05:21:42	Opptatt
06:42:42	Opptatt
09. DESEMBER 2021	
11:21:42	Opptatt
Last inn mer	

Innstilling av enhetsvarsling

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du aktivere eller deaktivere sensorvarslingen på smarttelefonen din.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Bevegelsessensor > Varsle meg når det registreres bevegelse (A)** for å aktivere eller deaktivere vippebryteren for sensorvarsling.

TIPS: I tillegg kan du aktivere eller deaktivere bryteren for sensorvarsling ved å trykke på fanen Kontroll **Bevegelsessensor > Enhetsinnstillinger > Varsle meg når det registreres bevegelse (A)**.

MERK:

- Vekselbryteren for sensorvarsling (A) er AV som standard.
- Varsler som opprettes via automatisering, behandles som separate varsler.



Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere sensoren blant de tilgjengelige enhetene i rommet.

1. På startskjermen trykker du på .

MERK: Vekk sensoren (trykk på funksjonstasten eller simuler bevegelse).

2. Trykk på **Enheter > Bevegelsessensor > Identifiser** (A).

TIPS: I tillegg kan du identifisere sensoren ved å trykke på fanen **Kontroll Bevegelsessensor > Enhetsinnstillinger > Identifiser** (A).


MERK: Sensor-LED blinker for å identifisere sensoren og fortsetter å blinke grønt til du trykker på **Ok**.




Oppretting av automatisering

En automatisering gjør at du kan gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen, utløses automatisk eller til planlagt tid. Ved å bruke Wiser-appen kan du opprette automatiseringer basert på dine behov.


1. På **startskjermen** trykker du på .
2. Gå til **Automatisering** >  for å opprette en automatisering.
3. Trykk på **Hvis** (A), og velg en av følgende betingelser (B):
 - **Alle betingelser**: Dette utløser en handling bare når alle betingelsene er oppfylt.
 - **Enhver betingelse**: Dette utløser en handling når minst én betingelse er oppfylt.

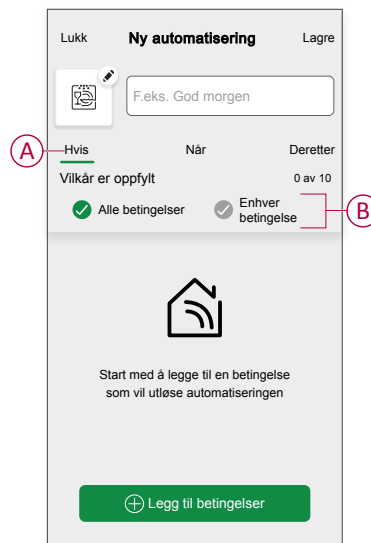

4. Trykk på **Legg til betingelser** og velg ett av følgende alternativer (C):
 - **Endring av enhetsstatus** (Velg enheten): En automatisering utløses basert på en enhetsstatus, for eksempel når en persienne åpnes eller en bevegelsessensor registrerer bevegelse.
 - **Bortemodus** (Aktiver eller Deaktiver): Bortemodus kan også utløse en automatisering for å slå på lyset, lukke persiennen osv. Se **Bortemodus** i den respektive systembrukerveiledningen.

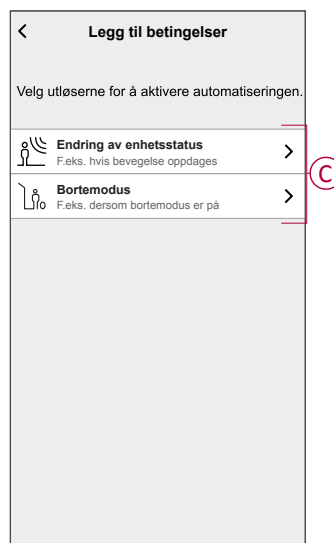


5. Trykk på **Endring av enhetsstatus > Bevegelsessensor** og velg ett av følgende alternativer:
- **Bevegelsesdeteksjon:** Velg bevegelsesstatus **Oppdaget/ Ikke oppdaget**.
 - **Lux-nivå:** Velg lysstyrkenivå i rommet **Svært lyst / Lyst / Mørkt / Svært mørkt**.

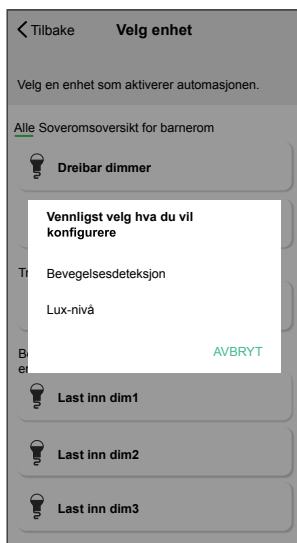

MERK: .

- Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.
- Hvis du vil fjerne betingelse, sveiper du til venstre og trykker deretter på .


6. For å angi et bestemt tidspunkt for automatiseringen, trykker du på **Når > Legg til tid** og velger ett av følgende alternativer (D):
- **Spesifikk tid på dagen:** Automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt på dagen, for eksempel ved soloppgang, solnedgang eller kl. 08.00 om morgenen.
 - **Tidsperiode:** Automatiseringen utløses i tidsperioder som for eksempel fra soloppgang til solnedgang, fra solnedgang til soloppgang eller fra kl. 8.00 til 17.00.

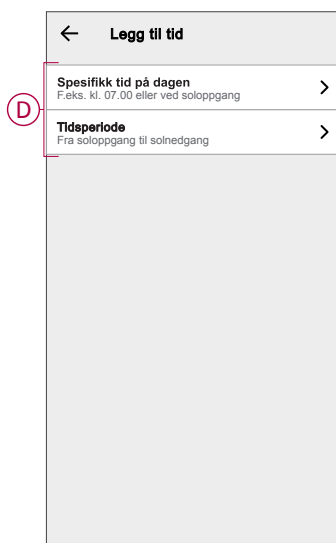


MERK:

- Maksimalt 10 oppføringer kan legges til.
- For å fjerne et bestemt tidspunkt sveiper du mot venstre og trykker på .

7. Hvis du vil legge til en handling, trykker du på **og deretter på > Legg til en handling** og velger ett av følgende alternativer (E):
- **Kontroller en enhet:** Velg enheten, og angi ønsket tilstand for enheten.
 - **Send varsel:** Du vil bli varslet hvis betingelsen er oppfylt.
 - **Aktiver en stemning:** Velg en stemning.
 - **Vent:** Denne alternativet lar deg legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.

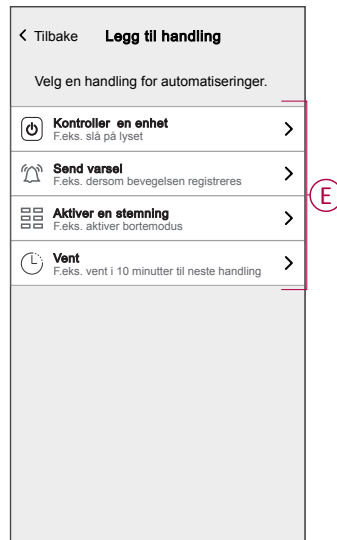

8. Trykk på **Kontroller en enhet > Mikromodulbryter**. Trykk deretter på  (F) for å slå på/av, og trykk på **Angi**.

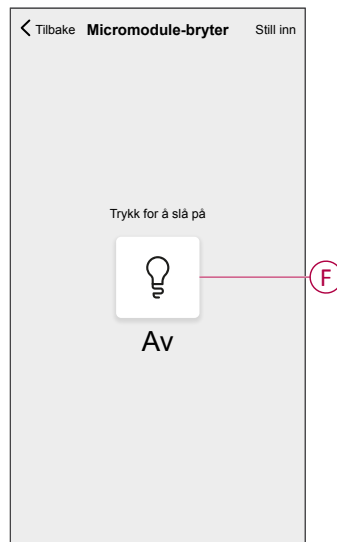


MERK:

- Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.
- For å fjerne en handling sveiper du mot venstre på handlingen og trykker på .


9. Skriv inn navnet på automatiseringen (G) .

Du kan velge omslagsbildet som representerer automatiseringen ved å trykke på .

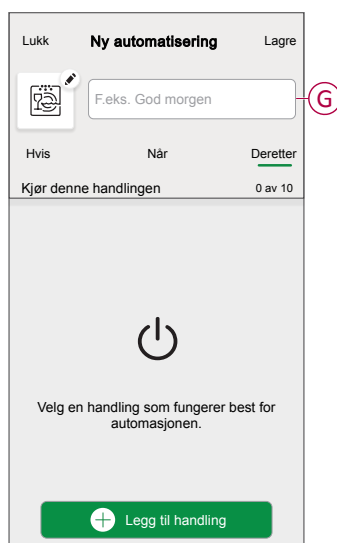10. Trykk på **Lagre**.

Når automatiseringen er lagret, vises den på fanen **Automatisering**.

Ved hjelp av vippebryteren  (H) kan du aktivere eller deaktivere automatiseringen.

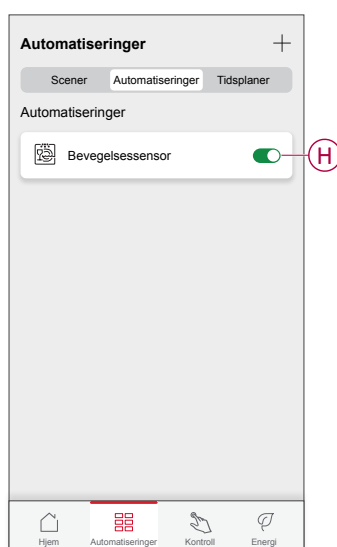

Eksempel på automatisering

Denne demonstrasjonen viser deg hvordan du lager en automatisering som slår på lyset i entréen med 50 % lysstyrke når det registreres bevegelse, og med ett minuttts forsinkelse før lyset i stuen slås på.

MERK: Det er obligatorisk å opprette to automatiseringer. Slå først på dimmerlyset med 50 % lysstyrke når bevegelse registreres. Deretter slår du av dimmerlyset når bevegelsen ikke lenger registreres.

Dimmeren slås ikke av automatisk før du oppretter en ny automatisering.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Automatiseringer** >  for å opprette en automatisering.
3. Trykk på **Legg til betingelser** > **Endre enhetsstatus** og finn sensoren i listen over enheter.
4. Trykk på **Bevegelsessensor** > **Bevegelsesdeteksjon** > **Detektert** > **Still inn (A)**.




MERK: Du trenger ikke å stille inn **Når** fordi dimmeren slås på når bevegelse oppdages.

5. For å legge til en handling trykker du på **Deretter** > **Legg til en handling** > **Kontroller en enhet** > **Dimmer**.
6. Sett lysstyrken til 50 % ved hjelp av skyvebryteren, og trykk på **Still inn (B)**.


TIPS: Hvis du legger til lysstyrkenivået, slås lyset på når automatiseringen utløses. Du trenger ikke å legge til en oppgave for å slå på dimmeren separat.



7. Trykk på **Legg til en handling > Vent**.
Skjermen Legg til en venting vises.
8. Velg en tidsforsinkelse på ett minutt for å utløse en handling, og trykk på **Still inn**.
9. Trykk på **Legg til en handling > Kontroller enheter > Lys**.
10. Trykk for å slå på lyset.

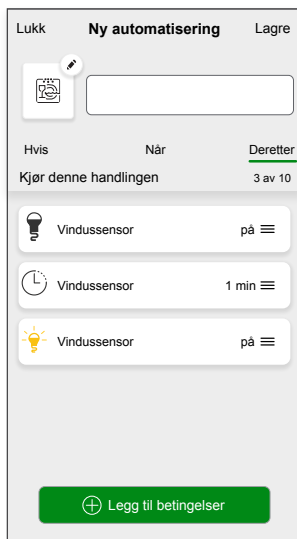


11. Du kan velge omslagsbildet som representerer automatiseringen ved å trykke på .
12. Skriv inn navnet på automatiseringen (D), og trykk på **Lagre** (E).

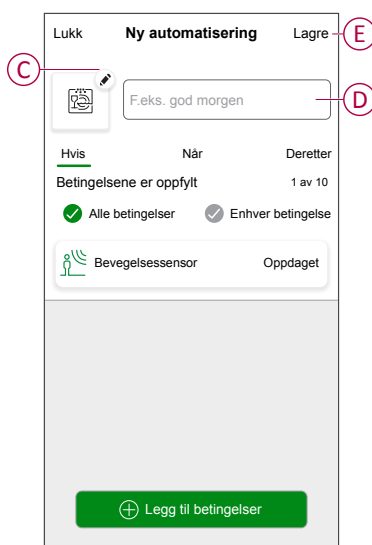

Når automatiseringen er lagret, er den synlig på fanen Automatisering. Du kan trykke på vippebryteren på automatiseringen for å aktivere den.

Redigering av automatisering

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil redigere.
3. På skjermen **Rediger automatisering** kan du utføre følgende endringer:
 - Endre symbolet .
 - Gi nytt navn til automatiseringen.
 - Trykk på hver betingelse for å endre innstillingene.
 - Hvis du vil fjerne en betingelse, skyver du betingelsen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på  **Legg til betingelser** (B) for å legge til en ny betingelse.
 - For å endre rekkefølgen for handlingene trykker du på alternativet **Deretter** holder en handling før du drar og slipper den i ønsket posisjon.

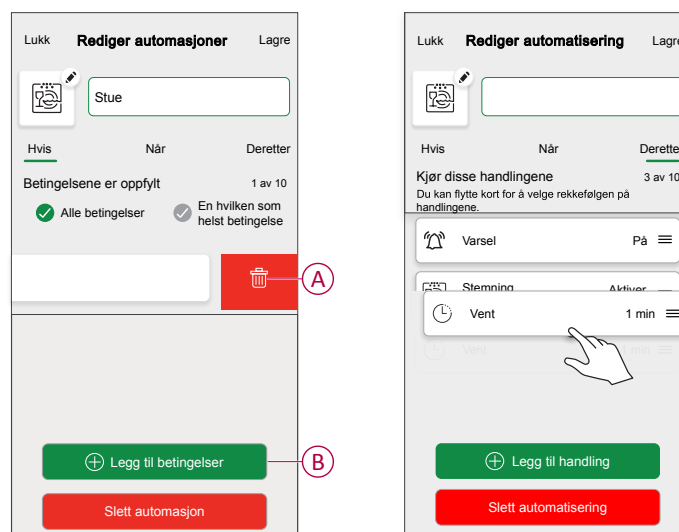

4. Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Sletting av automatisering

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil slette.

3. På skjermen **Rediger automatisering** trykker du på **Slett automatisering** (A) og leser bekreftelsesmeldingen før du trykker på **OK** (B).



Fjerning av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter** > **Bevegelsessensor** > **Slett** (A).

TIPS: I tillegg kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved å trykke på fanen **Kontroll** > **Bevegelsessensor** > **Enhetsinnstillinger** > **Slett** (A).



3. Les bekreftelsesmeldingen og trykk på **Ok** for å fjerne sensoren fra Wiser-systemet.

MERK:

- Hvis du fjerner sensoren, blir den tilbakestilt. Etter tilbakestilling blinker LED gult for å vise at sensoren er klar for paring.
- Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av sensoren, kan du se **Tilbakestilling av enheten**, **Tilbakestilling av enheten**, side 30

Tilbakestilling av enheten


Du kan tilbakestille sensoren til fabrikkinnstillingene manuelt.

For å tilbakestille sensoren:

1. Roter sensoren mot klokken for å låse den opp fra bunnplaten.
2. Trykk kort på funksjonstasten tre ganger (<0.5 s) og trykk deretter lenge på funksjonstasten én gang (>10 s); LED-lampen blinker rødt etter 10 s. Slipp deretter funksjonstasten.

Når sensoren er tilbakestilt, slutter LED-en å blinke. Sensoren starter på nytt og blinker grønt i noen sekunder.

MERK: Etter tilbakestilling slås LED-en av for å spare batteriet.

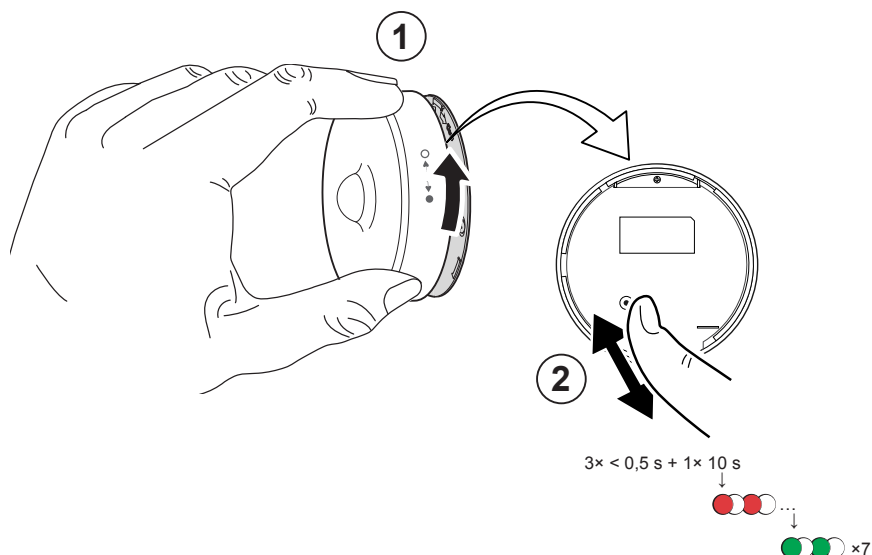

Bytte batteriene

Slik bytter du batteriene:


1. Roter sensoren mot klokken for å låse den opp fra bunnplaten.
2. Fjern skruene fra batteridekselet for å få tilgang til batteriene.
3. Skift batteriene ut med riktig polaritet, og installer deretter batteridekselet på nytt.

LED-en blinker grønt sju ganger, og slutter deretter å blinke.

MERK: Kontroller at trekantmerket på batteridekselet og sensoren er justert til hverandre.

4. Trekk til skruen som holder sensoren og batteridekselet.
5. Plasser sensoren på bunnplaten, og roter den deretter med klokken til den låses på bunnplaten.

VIKTIG: Kast brukte batterier i henhold til lovpålagte forskrifter.

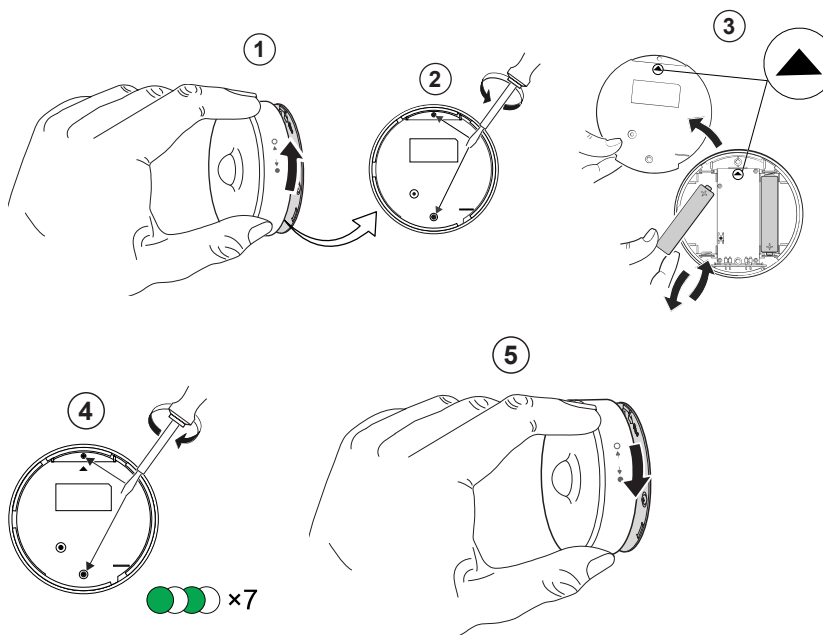

LED-indikasjoner

Første fase

Handling	LED-visning	Status
Grønn LED blinker 7 ganger (1 Hz)	 → (7x) → 	Etter at sensoren er slått på for første gang eller batteriene ble skiftet ut.

Hvis ikke parett ennå

Handling	LED-visning	Status
LED blinker (1 Hz)	 → (2 min) →  → (3 sec) → 	Indikerer paringsmodus etter at funksjonstasten trykkes 3 ganger i løpet av 1 sekund. Hvis paringen ikke er vellykket, lyser den LED-en På i 3 sekunder før den slår seg av.
Grønn LED er på i 3 sekunder	 → (3 sec) → 	Paringen var vellykket.

Hvis allerede parett

Handling	LED-visning	Status
Grønn LED blinker 5 ganger (1 Hz)	 → (5x) → 	Sensoren er parett og tilkoblet.
En LED blinker i tre sekunder (4 Hz)	 → (3 sec) → 	Sensoren er parett, men frakoblet.

Tilbakestille - Etter å ha trykket på funksjonstasten 3 ganger i løpet av 0,5 sekunder og deretter holde inne i 10 sekunder

Handling	LED-visning
Den røde LED-en blinker i 10 sekunder, forblir på i 3 sekunder og slår seg deretter av. Sensoren starter deretter på nytt og blinker grønt i noen sekunder.	 → (10 sec) →  → (3 sec) →  → 

Batterinivå

LED-visning	Status
LED blinker én gang i minuttet. 	Batteriet er svakt (< 10 %), skift batteriet, side 31. MERK: Et popup-vindu for varsling vises i appen.

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Sensoren utløser automatiseringen/ tidsplanen, men viser ikke statusen på appen.	Det kan hende at sensoren gjennomgår en trådløs fastvareoppdatering (OTA).	Vent til fastvareoppdateringen er fullført, og kontroller deretter at sensoren rapporterer status. MERK: Fastvareoppdateringen kjører i bakgrunnen.
LED blinker	Sensorbatteriet er dårlig eller tomt.	Skift ut batteriet i enheten, side 31 MERK: Et popup-vindu for varslings vises i appen.

Tekniske data

Batteri	3 V DC, LR03 AAA x2
Batteriets levetid	Opptil 5 år (kan variere avhengig av bruk, frekvens for fastvareoppdatering og miljø)
Nominell effekt	≤90 mW
Kapslingsgrad	IP20
Driftsfrekvens	2405–2480 MHz
Maks. overført radiofrekvensstrøm	≤7 dBm
Driftstemperatur	-10 °C til 50 °C
Relativ luftfuktighet	10 % til 95 %
Lux-måleområde	0 lux til 2000 lux
Lux-oppløsning	1 lx
Dimensjoner	Ø 75,0 x 26,6 mm
Kommunikasjonsprotokoll	Zigbee 3.0 sertifisert
Takmontert på 2,5 m	
Deteksjonsvinkel	360°
Deteksjonsområde	Ø 4 m
Veggmontert på 1,2 m	
Deteksjonsvinkel	90° til 110° horisontalt og vertikalt
Deteksjonsområde	5 m i radius

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

elko.no/kontakt
www.se.com

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne utgivelsen.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

DUG_SmartSensor bevegelse trådløs_WH-00