

ELKO - SmartStikk enkel 16A

Brukerveiledning for Wiser Home-enhet

Informasjon om enhetenes funksjoner og egenskaper.

10/2025



Juridisk informasjon

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaper og/eller anbefalinger knyttet til produkter/løsninger.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for en detaljert studie eller operasjonell og stedsspesifikk utvikling eller skjematisk plan. Det skal ikke brukes til å fastslå egnetheten eller påliteligheten til produktene/løsningene for spesifikke brukerapplikasjoner. Det er plikten til enhver slik bruker å utføre eller få en profesjonell ekspert etter eget valg (koordinator, fagmann eller lignende) til å utføre passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og testing av produktene/løsningene med hensyn til den relevante spesifikke applikasjonen eller bruk av den.

Schneider Electric-merket og alle varemerker fra Schneider Electric SE og dets datterskaper som det refereres til i dette dokumentet, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaper. Alle andre merker kan være varemerker tilhørende deres respektive eier.

Dette dokumentet og dets innhold er beskyttet av relevante opphavsrettslover og er stilt til rådighet kun for å gi informasjon. Ingen del av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen form, i noen kanal (elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lignende) eller til noe formål, uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra Schneider Electric i forkant.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheter eller lisenser for kommersiell bruk av dokumentet eller dets innhold, bortsett fra en ikke-eksklusiv og personlig lisens for konsultasjon på et «som det er»-grunnlag.

Schneider Electric forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller oppdateringer med hensyn til eller i innholdet i dette dokumentet eller formatet på det når som helst uten varsel.

I den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovverk fraskriver Schneider Electric og dets datterselskaper seg alt ansvar for feil og mangler i informasjonen i dette dokumentet, samt enhver ikke-tilsiktet bruk eller misbruk av innholdet derav.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon.....	4
Om dokumentet.....	5
ELKO Smart-kontakt enkel 16A.....	8
Om enheten	8
Installasjon av enheten	8
Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling).....	8
Paring av trådløs bryter med enkel stikkontakt.....	9
Betjening av kontakt.....	9
Tilbakestilling av enheten i Quick Home Connect.....	9
LED-indikasjoner i Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling)	10
Feilsøking i Quick Home Connect	10
Paring av enheten med Wiser Hub.....	10
Konfigurering av enheten	14
Gi enheten nytt navn	14
Endre ikonet.....	14
Innstilling av enhetens plassering i rommet	15
Identifisering av enheten	16
Bruk av enheten	17
Manuell inn-/utkobling av enheten	17
Koblingsdrift ved bruk av appen	17
Innstilling av tidsplan	18
Overvåking av energiforbruk.....	19
Stemninger.....	20
Automatisering	23
Fjerning av enheten.....	29
Tilbakestilling av enheten	29
LED-visning	30
Feilsøking	31
Tekniske data	32

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, drifte eller vedlikeholde det. Du vil se følgende spesialmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.



Når det legges til enten et sikkerhetsmerke for "Fare" eller "Advarsel", indikerer det at det finnes elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle farer for personskader. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

⚡⚡ FARE

FARE viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil føre til død** eller alvorlige personskader.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til død** eller alvorlige personskader.

⚠ FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til små eller moderate skader.**

LES DETTE

MERK brukes for å fremheve praksis som ikke er relatert til fysiske skader.

Om dokumentet

Dokumentomfang

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for ELKO - SmartStikk enkel 16 A, og beskriver funksjoner, installasjon, paring med Wiser Hub og konfigurasjon via Wiser Home-appen. Det forklarer hvordan du tilordner stikkkontakten til rom, gir nytt navn til og identifiserer enheter og overvåker energiforbruket. Brukerne får veiledning i manuell og app-basert kobling, oppretting av tidsplaner, stemninger og automatiseringer for tilpasset kontroll samt feilsøking og tekniske spesifikasjoner. Dokumentet dekker også integrering med trådløse brytere, energiovervåking og styring av flere enheter for effektiv hjemmeautomatisering.

Gyldighetsmerknad

Egenskapene til produktene som er beskrevet i dette dokumentet, er ment å samsvare med egenskapene som er tilgjengelige på elko.no. Som en del av vår bedriftsstrategi for kontinuerlig forbedring, kan vi komme til å revidere innholdet over tid for å forbedre klarhet og nøyaktighet. Hvis du ser en forskjell mellom egenskapene i dette dokumentet og egenskapene på elko.no, anser du elko.no for å inneholde den nyeste informasjonen.

For din sikkerhet

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Fagfolk må bevise dyp kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk.
- Tilkobling av flere elektriske enheter.
- Legging av strømkabler.
- Sikkerhetsstandarder, lokale regler og forskrifter for kabling.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Generell informasjon om cybersikkerhet

I de senere årene har det økende antallet nettverkstilkoblede maskiner og produksjonsanlegg opplevd en tilsvarende økning i potensialet for cybertrusler, for eksempel uautorisert tilgang, datalekkasjer og driftsavbrudd. Du må derfor vurdere alle mulige tiltak cybersikkerhet for å beskytte ressurser og systemer mot slike trusler.

For å holde dine Schneider Electric-produktene dine trygge og beskyttet, er det i din interesse å implementere de beste fremgangsmåtene for cybersikkerhet som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric gir ytterligere informasjon og hjelp:

- Abonner på sikkerhetsnyhetsbrevet fra Schneider Electric.
- Besøk nettsiden *Cybersecurity Support Portal* til:
 - Finn sikkerhetsvarsler.
 - Rapporter sårbarheter og hendelser.
- Besøk nettsiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* til:
 - Få tilgang til status for cybersikkerhet.
 - Lær mer om cybersikkerhet i cybersikkerhetsakademiet.
 - Utforsk cybersikkerhetstjenestene fra Schneider Electric.

Miljødata

Finn og last ned omfattende miljødata om produktene dine, inkludert RoHS-samsvar og REACH-deklarasjoner samt PEP (Product Environmental Profile), EOLI (End-of-Life Instructions) og mye mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Generell informasjon om Schneiders miljødataprogram

Klikk på lenken under for å lese om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RADIOUTSTYRS DIREKTIVET 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- <https://go2se.com/ref=EKO09716>
- <https://go2se.com/ref=EKO09733>
- <https://go2se.com/ref=EKO09734>

Tilgjengelige språk for dokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende språk:

- Engelsk
- Norsk

Opplysninger om terminologi som er ikke-inkluderende eller ufølsom

Som et ansvarlig, inkluderende selskap oppdaterer Schneider Electric stadig sine kommunikasjoner og produkter som inneholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. Men til tross for disse anstrengelsene, kan innholdet vårt fortsatt inneholde vilkår som anses som upassende av noen kunder.

Varemerker

- Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.
- Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric, med datterselskaper og tilknyttede selskaper.
- QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de aktuelle eierne.

ELKO Smart-kontakt enkel 16A



EKO09716
EKO09733
EKO09734

Om enheten

Smart stikkontakt 16A (heretter kalt **Stikkontakt**) er en tilkoblet stikkontakt som er utviklet for å styre og kontrollere elektriske enheter på en praktisk og effektiv måte. Du kan fjernstyre og overvåke energiforbruket for den tilkoblede lasten.

Stikkontakten er utstyrt med en temperatur- og overlastbeskyttelse og en beskyttelsesmekanisme. Når stikkontakten brukes med høy last, kan mekanismen slå av stikkontakten og bidra til å sørge for beskyttelse mot overoppheting og overlast.

MERK:

- Ikke koble til enheter som er avhengige av permanent strømforsyning
- Ikke bland ulike lasttyper i det kontrollerte kontakten
- Ikke bruk multikontakter i det kontrollerte kontakten
- Ikke bruk til lading av el-bil

Installasjon av enheten

Se installasjonsveiledningen som ble levert sammen med produktet.

Se ELKO Smart-kontakt enkel 16 A.

Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling)

Quick Home Connect er en trådløs tilkoblingsløsning for Zigbee-enheter uten behov for en ELKO SmartHub Wiser eller app på smarttelefonen. Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling) er startpunktet for trådløs automatisering av hjemmet. Systemet utfører funksjoner som f.eks. kobling, dimming og solskjermingsstyring ved hjelp av den tilkoblede trådløse bryteren (heretter kalt trådløs bryter) via et Zigbee-nettverk.

Den **trådløse bryteren** er en batteridrevet trådløs trykknappbryter som brukes til å kontrollere Zigbee-enheter (for eksempel dimmer, persienn, bryter og kontakt) i samme Zigbee-nettverk.

Begrensninger


- Quick Home Connect fungerer bare som romkontrolløsning.

- Denne løsningen støtter ikke fjernkontroll, bruk av smarttelefonapp eller planleggingsfunksjoner.

Paring av trådløs bryter med enkel stikkontakt


1. Trykk kort på den øvre trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge på den trådløse bryteren.

Status-LED blinker grønt.

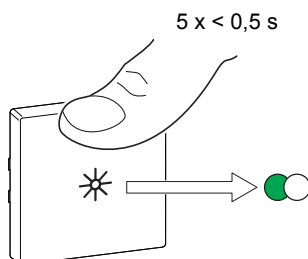

2. Trykk kort på trykknappen for stikkontakten 5 ganger i rask rekkefølge.

Status-LED blinker grønt.

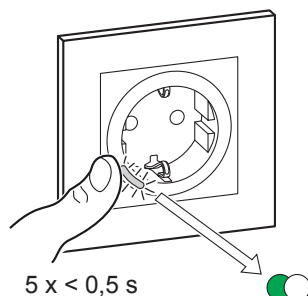

Når den er paret, kobler den grønne LED-en på den trådløse bryteren inn, og stikkontakten vil slutte å blinke.

Betjening av kontakt

Trykk kort øverst eller nederst på den trådløse bryteren (< 0,5 s) for å koble kontakten INN/UT.

LED-en blinker rødt for å vise at kontakten er koblet inn.

Tilbakestilling av enheten i Quick Home Connect

Det er nødvendig å tilbakestille enhetene i følgende tilfeller:

- Koble enheten fra i Quick Home Connect:
- Se
 - Tilbakestilling av den trådløse bryteren
 - Tilbakestilling av enheten, side 29
- Integrering i ELKO-systemet
 - Hvis du ønsker å integrere enhetene i Wiser Home-systemet, tilbakestiller du alle enhetene i Quick Home Connect og henviser til paring av enheten med Wiser Hub.

LED-indikasjoner i Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling)

Paring av enheten i Quick Home Connect

Brukerhandling	LED-indikasjon	Status
Trykk på trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.	LED blinker grønt én gang i sekundet. 	Paringsmodus er aktiv i 60 sekunder. Når paringen er fullført, slutter LED-en å blinke. 

Feilsøking i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsak	Løsning
LED-en lyser gult på enheten.	Paringen er ikke fullført og er tilbakestilt til fabrikkinnstilling.	Koble den trådløse bryteren og enheten sammen på nytt. Se • Enkel stikkontakt, side 10
Den trådløse bryteren kan ikke styre enheten på en pålitelig måte.	Den trådløse bryteren og enheten er for langt fra hverandre.	Plasser den trådløse bryteren i en posisjon som er nærmere enheten.
	Den trådløse bryteren mistet forbindelsen	Koble enheten til på nytt. Se • Enkel stikkontakt, side 10
	Batteriet i den trådløse bryteren er utladet.	Skift batteriet i den trådløse bryteren

Stemning	Prosedyre
Styring av flere enheter med én trådløs bryter.	Hvis du vil sentralisere styringen med én trådløs bryter, må du først pare den med enheter som allerede er koblet til. Deretter parer du den nye enheten til eksisterende gruppe/nettverk.
2-kanalstrådløs bryter med enheter (smartrele puck, smartpersiennepuck, flertrådspuck-dimmer, trykknappdimmer, vri dimmer, smartpersiennetrykk og smartkontakt).	Par enten venstre eller høyre trådløse bryter med en av enhetene (smartrele puck, smartpersiennepuck, flertrådspuck-dimmer, trykknappdimmer, vri-dimmer, smartpersiennetrykk og smartkontakt). Du kan også pare en annen vippebryter med en annen enhet.

Paring av enheten med Wiser Hub

Bruk Wiser Home-appen til å pare enheten med **Wiser Hub** for å få tilgang til og kontrollere enheten.

- På startskjermen trykker du på .
- Trykk på **Enheter** > **+** > **Produkter** > **Tilkoblet uttak**.

TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på **Kontroll** > **+** > **Produkter** > **Tilkoblet uttak**.


3. Trykk på **Skann QR-kode** og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.

MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på **Jeg finner ikke riktig QR-kode** for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.




Dersom QR-koden er feil, vises meldingen **Feil QR-kode skannet**. Trykk på **Jeg kan ikke skanne QR-koden** og velg ett av følgende alternativer:


- **(A):** Oppgi **Mac-adresse/EUI-64** og **Installasjonskode**, og trykk deretter på **Koble til**. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.
- **(B):** Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden.

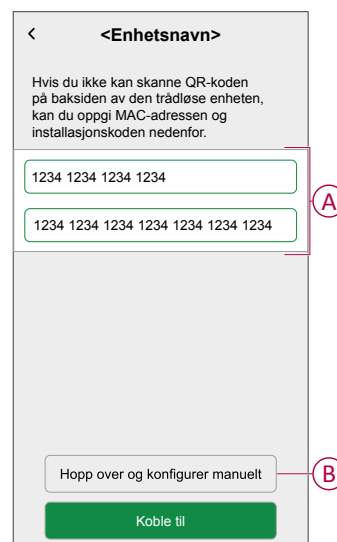

4. Trykk på **Neste**, trykk kort på trykknappen 3 ganger og sørg for at LED-lampen blinker gult.

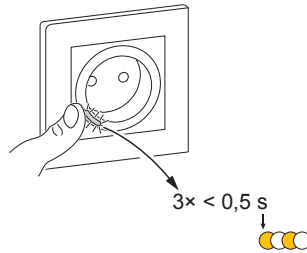

Vent noen sekunder til LED blir grønn og appen bekrefter at enheten er koblet til.

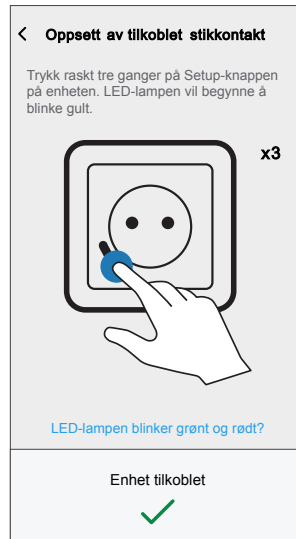

5. Når enheten er koblet til, trykker du på  (A) og velger et symbol som passer for belastningen din, og trykker på **Lagre**.

MERK: Symbolet for strømplugg er tilordnet som standard.

6. Trykk på  for å oppgi navnet på enheten.



7. Trykk på **Neste** og tilordne kontakten til et nytt rom eller et eksisterende rom, og trykk på **Send inn**.

VIKTIG: Den neste skjermen viser siden **Enhetsinnstillinger**, hvor du kan konfigurere innstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på **Send inn**. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet *Konfigurering av enheten*, side 14.

Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

- **+ Legg til ny enhet:** Trykk for å fortsette å pare flere enheter.
- **Begynn å bruke enheten din:** Trykk for å begynne å bruke den paret enheten.




MERK: Suksessskjermen vises bare hvis du er logget inn som **Huseier**.

Konfigurering av enheten

Gi enheten nytt navn

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du gi stikkontakten et nytt navn.


1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Tilkoblet uttak > Enhetsnavn** (A) for å gi nytt navn til stikkontakten.

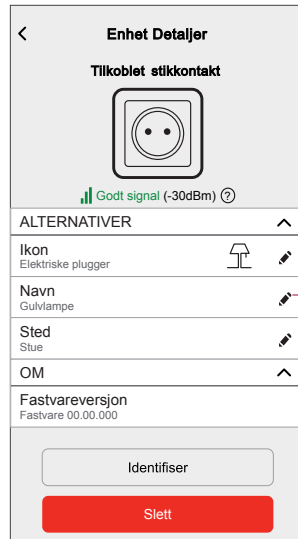

Endre ikonet

1. På startskjermen trykker du på  > **Enheter > Tilkoblet uttak**.
2. Trykk på  **Ikon**, velg et ikon etter eget valg (A) og trykk på **Lagre** (B).

VIKTIG: Hvis du har installert stikkontakt og PowerTag, vil endring av ikonet til en annen kategori slette alle historikkdata.

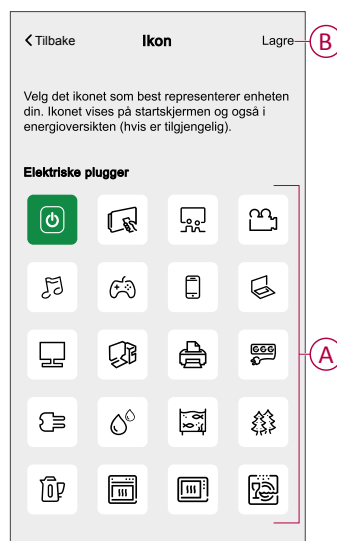


Innstilling av enhetens plassering i rommet

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du tilordne stikkontakten til et hvilket som helst rom (f.eks. soverom, stue, spisestue osv.).

Slik tilordner du en stikkontakt til et rom:

1. På startsidene trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Tilkoblet uttak > Plassering** (A) for å tilordne stikkontakten til det eksisterende rommet eller et nytt rom (B), og trykk på **Send inn**.

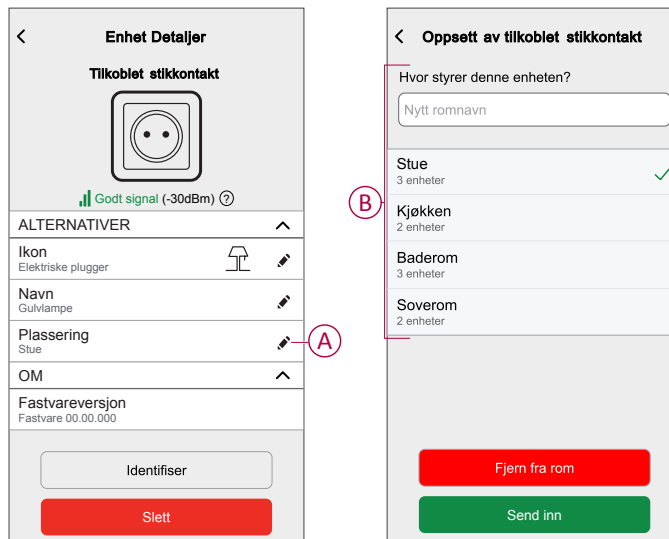


Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere et kontaktuttak blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Trykk på **Enheter > Tilkoblet uttak > Identifiser (A)**.

MERK:

- Denne funksjonen får stikkontaktens LED-lampe til å blinke, slik at du kan identifisere den aktuelle enheten. Det kan ta opptil ett minutt før den starter og LED-lampen for stikkontakten blinker.
- Lysdioden i stikkontakten vil fortsette å blinke til du trykker på **OK**.

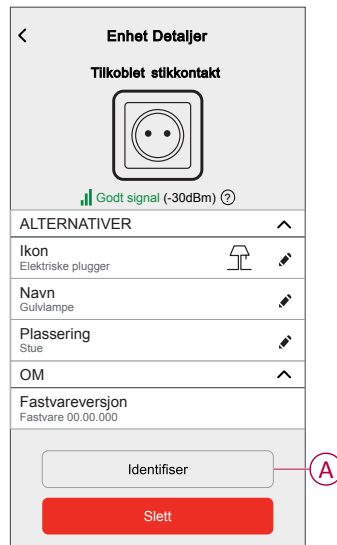


Bruk av enheten

Manuell inn-/utkobling av enheten

Du kan slå stikkontakten på/av manuelt. Stikkontakten leverer strøm til det elektriske apparatet som er koblet til den.

Trykk kort på trykknappen én gang for å slå stikkontakten på/av.

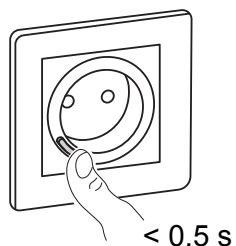


Koblingsdrift ved bruk av appen

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du slå stikkontakten av og på eksternt.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** og finner enheten.


2. Trykk på  (A) for å slå stikkontakten av/på.

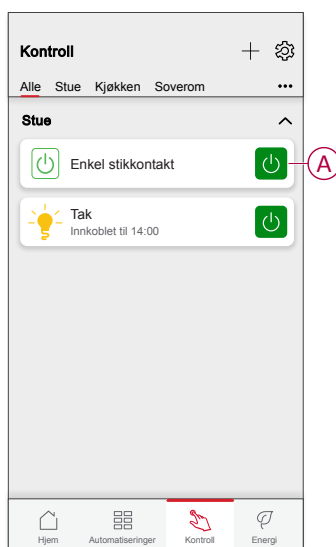

Innstilling av tidsplan


Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du opprette eller tilordne en tidsplan til kontaktuttaket.

1. På startskjermen trykker du på .
2. Gå til **Tidsplan**-fanen, trykk på .
3. Skriv inn navnet på tidsplanen, og velg **Produkter** fra menyen **TYPE**.
4. Velg **Smart Socket Outlet** fra menyen **GJELDER FOR**, og trykk på **Opprett**.

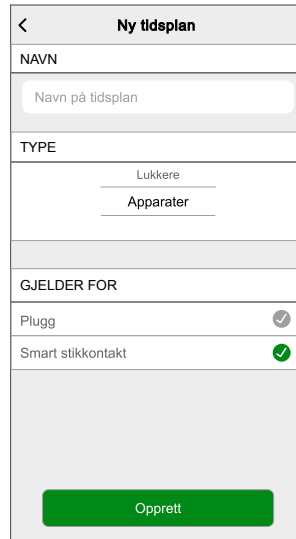

Den neste skjermen viser som standard en hendelse for uken som kan endres.

5. Trykk på  for å legge til en hendelse, for eksempel **STATUS** (av/på) og **NÅR** (soloppgang/solnedgang eller et bestemt tidsrom).

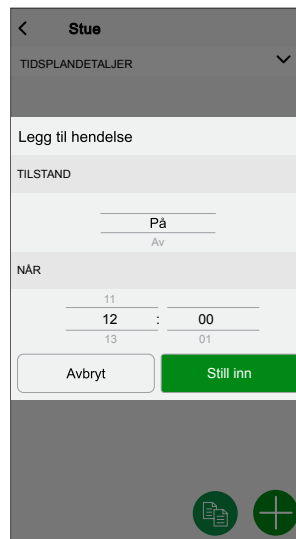

6. Trykk på **Angi** for å lagre tidsplanen.


TIPS:

- Du kan legge til flere tidsplaner basert på kravene dine. Velg dager, trykk på , angi på/av for status og tid.
- Du kan kopiere det eksisterende tidsskjemaet til et annet tidsskjema eller til de dagene du ønsker. Trykk på .
 - Trykk på **Tidsplan** og velg en eksisterende tidsplan, og trykk på **Kopier**.
 - Trykk på **Dag** og velg dagene som du ønsker å tilordne, og trykk på **Kopier**.
- Trykk på  øverst til høyre på skjermen, og velg **Følg tidsplan** for å slå tidsplanen av og på.
- Når tidsplanen starter, kan du se **til klokkeslett** på følgende skjermer:
 - Enhetskontrollskjerm.
 - Kontrollfane under enhetens navn.
 - Favorittenheter på startskjermen.

Overvåking av energiforbruk

Ved hjelp av Wiser-appen kan du overvåke energiforbruket til lasten som er koblet til enheten.

1. På **Kontroll**-fanen trykker du på **Alle** > **Tilkoblet uttak**.
2. Når stikkkontakten er slått på, vises strømforbruket i watt (W).

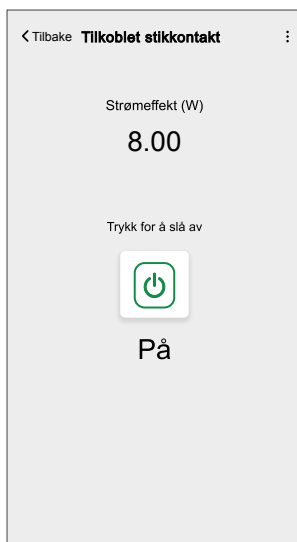

TIPS: Strømforbruket varierer avhengig av belastningen som er koblet til stikkkontakten.

Stemninger

Stemninger lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen. Ved å bruke Wiser Home-appen kan du skape stemninger basert på dine behov.


Oppretting av stemning

Stemninger lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen. Ved å bruke Wiser Home-appen kan du skape stemninger basert på dine behov.


1. På startskjermen trykker du på .
2. Gå til **Stemninger** >  for å opprette en stemning.
3. Oppgi navnet på stemningen (A).

TIPS: Du kan velge omslagsbildet som best representerer stemningen ved å trykke på .

4. Trykk på **Legg til handlinger** (B) for å velge listen over enheter.

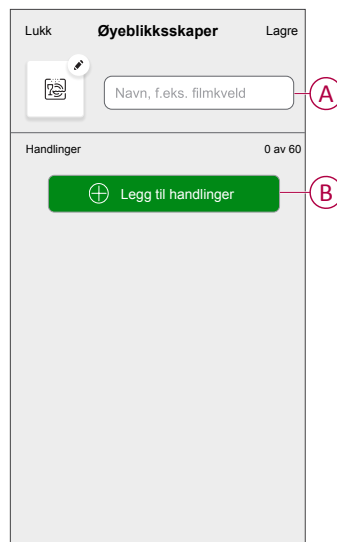


5. I menyen **Legg til handlinger** kan du velge enhetene (C).

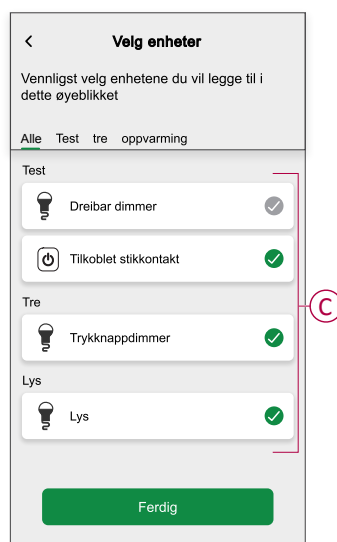

6. Når alle enhetene er valgt, trykker du på **Ferdig**.

7. På siden **Skaper av Stemning** trykker du på enheten for å stille inn betingelsen. Velg for eksempel tilkoblet uttak.

– Trykk på  (D) for å slå på.

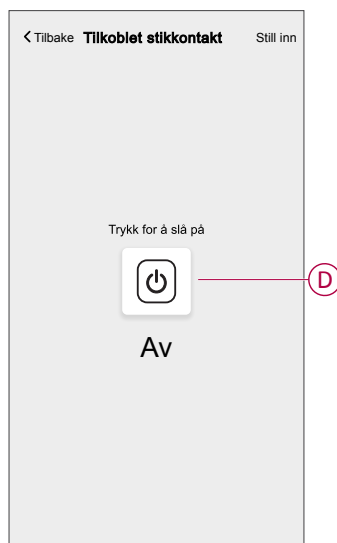

Når ønsket betingelse er stilt inn, trykker du på **Angi**.

8. Når alle betingelser er stilt inn, trykker du på **Lagre**.

TIPS:

- Hvis du vil se stemningene på **startskjermen**, går du til **Hjem** >  > **Startskjerm** > **Stemninger** og aktiverer vippebryteren **Stemninger**.
- Du kan også omorganisere stemningene ved å trykke på **Rediger** fra fanen **Stemninger** på startskjermen, eller ved å trykke på **Automatisering** > **Stemninger** > **Endre rekkefølge**.


Når stemningen er lagret, vises den på fanen **Stemninger**. Du kan trykke på stemningen for å aktivere den.

Redigering av stemning

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Stemninger**, finn stemningen du vil redigere og trykk på .

3. På skjermen **Stemningsredigering** kan du gjøre følgende endringer:


- Endre symbolet .
- Gi nytt navn til stemningen.
- Trykk på hver handling for å endre innstillingene.
 - For å fjerne en handling skyver du handlingen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på  **Legg til handlinger** (B) for å legge til en ny handling.

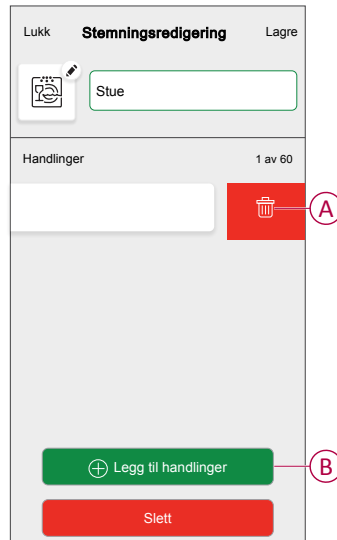

4. Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Sletting av stemning

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Stemninger**, finn stemningen du vil slette, og trykk på .
3. På skjermen **Stemningsredigering** trykker du på **Slett** (A) og deretter på **OK** (B).

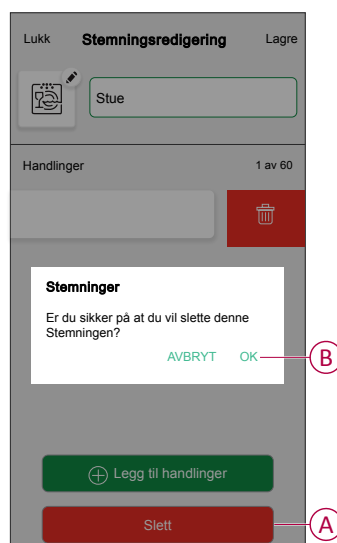

Automatisering

Med en automatisering kan du utløse en handling automatisk eller på planlagte tidspunkter når visse betingelser er oppfylt. Med Wiser hjem-appen kan du opprette automatiseringer basert på dine behov. Dette eksemplet viser hvordan en enhet fungerer når betingelsen er oppfylt.

Oppretting av automatisering



1. På startskjermen trykker du på .
2. Gå til **Automatisering** og trykk deretter på  for å opprette en automatisering.
3. Skriv inn navnet på automatiseringen (A), og velg en av følgende betingelser for å utløse en automatisering.
 - **Alle betingelser:** Alle betingelser må være oppfylt for å utløse en automatisering.
 - **Enhver betingelse:** En av betingelsene må være oppfylt for å utløse en automatisering.

TIPS: Du kan velge omslagsbildet som representerer automatiseringen ved å trykke på .



4. Trykk på **Legg til betingelser** (B), og velg en av følgende (C).
- **Endring av enhetsstatus** (Velg enheten): En automatisering utløses basert på en enhetsstatus, for eksempel når en persienne åpnes eller en bevegelsessensor registrerer bevegelse.
 - **Bortemodus** (Aktiver eller Deaktiver): Bortemodus kan også utløse en automatisering for å slå på lyset, lukke persiennen osv. For mer informasjon om **Bortemodus**, se brukerveiledningen for systemet.

MERK: Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.

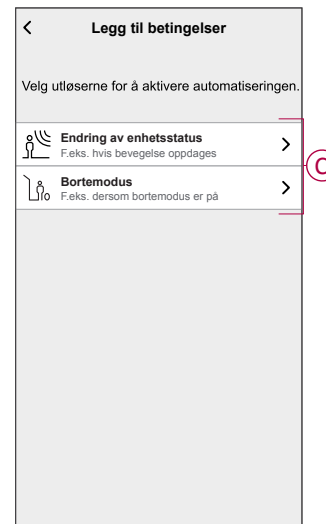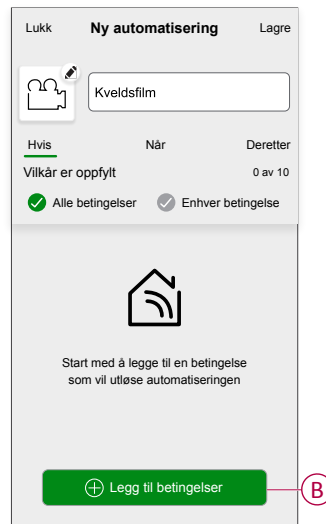

5. Hvis du vil starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt, trykker du på **Når** > **Legg til tid** og velger en av følgende (D):

MERK: Maksimalt 10 tidsoppføringer kan legges til.

- **Spesifikk tid på dagen** - Automatiseringen utløses på et bestemt tidspunkt på dagen, for eksempel ved soloppgang, solnedgang eller kl. 08.00.
- **Tidsperiode** - Automatiseringen utløses i tidsperioder som f.eks. fra soloppgang til solnedgang, eller fra solnedgang til soloppgang, eller fra kl. 08.00 til 17.00.



- a. I dette eksempelet velger vi **Spesifikk tid på dagen** og deretter **Solnedgang** som starttidspunkt for automatiseringen.

- b. Når du har valgt starttidspunktet for automatiseringen, trykker du på **Angi** øverst i høyre hjørne.

6. Hvis du vil legge til en handling, trykker du på **Deretter > Legg til en handling** og velger en av følgende (E):



MERK: Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.

- **Kontroller en enhet** - Velg enheten og angi ønsket tilstand for enheten.
- **Send varsel** - Du vil bli varslet hvis betingelsen er oppfylt.
- **Aktiver en stemning** - Velg en stemning som skal aktiveres under automatiseringen.
- **Vent** - Med dette alternativet kan du legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.

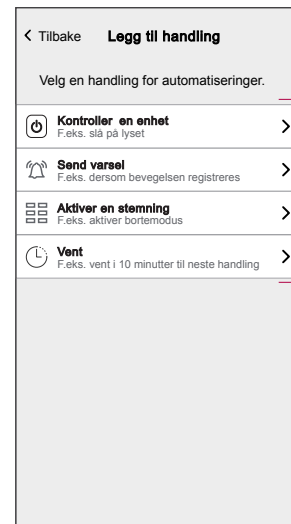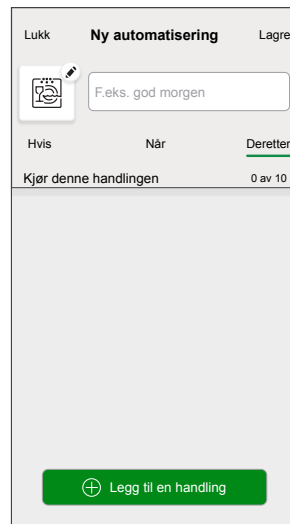

- a. I dette eksemplet velger vi først **Kontroller en enhet** og deretter **Smartplugg** (F) som enheten som skal utløse en handling, og senere vil vi velge alternativet **Vent** for å legge til en forsinkelse i automatiseringen.


VIKTIG: Du kan ikke velge den samme enheten som du valgte for **Legg til betingelser** i trinn 4. Det må være en annen enhet.

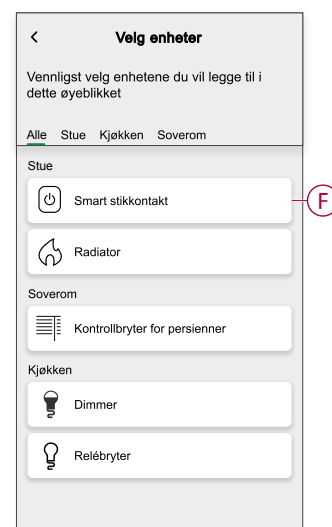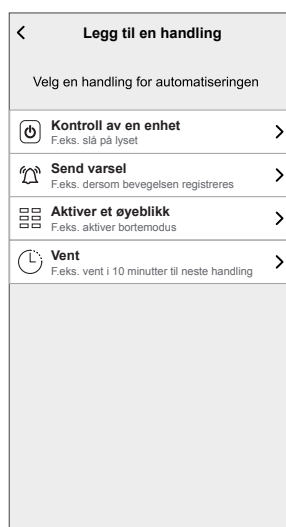

- b. Oppgi status, for eksempel av/på-tilstand for smartpluggen. Trykk deretter på **Angi** øverst i høyre hjørne.




- c. Trykk på **Legg til en handling** og velg **Vent**.
- d. Bla gjennom minuttene, og sett ventetiden til 1 minutt. Trykk deretter på **Angi** øverst i høyre hjørne.

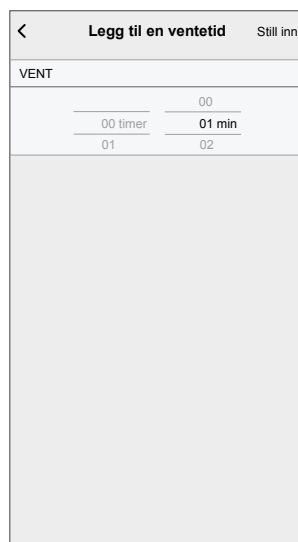


7. Trykk på **Lagre**.

Den lagrede automatiseringen vises på siden **Automatisering**. Trykk på vippebryteren (G) på Automatisering-siden for å aktivere/deaktivere automatiseringen.

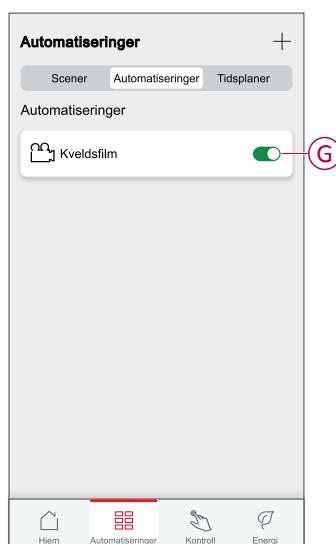

Redigering av automatisering

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil redigere.
3. På skjermen **Rediger automatisering** kan du utføre følgende endringer:
 - Endre symbolet .
 - Gi nytt navn til automatiseringen.
 - Trykk på hver betingelse for å endre innstillingene.
 - Hvis du vil fjerne en betingelse, skyver du betingelsen mot venstre og trykker deretter på  (A) for å slette den.
 - Trykk på  **Legg til betingelser** (B) for å legge til en ny betingelse.
 - For å endre rekkefølgen for handlingene trykker du på alternativet **Deretter** og holder en handling før du drar og slipper den i ønsket posisjon.

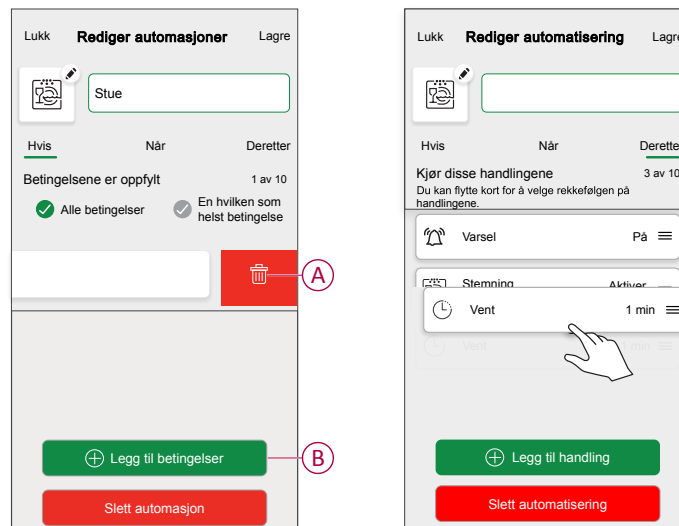

4. Trykk på **Lagre** for å lagre endringene.

Sletting av automatisering

1. På **startskjermen** trykker du på **Automatisering** .
2. Gå til **Automatisering**, trykk på automatiseringen du vil slette.


- På skjermen **Rediger automatisering** trykker du på **Slett automatisering** (A) og leser bekreftelsesmeldingen før du trykker på **OK** (B).



Fjerning av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du fjerne stikkontakten fra Wiser-systemet.

- På startskjermen trykker du på .
- Trykk på **Enheter > Tilkoblet uttak > Slett** (A).
Et bekreftelsesvindu vises, klikk på **OK** for å bekrefte.

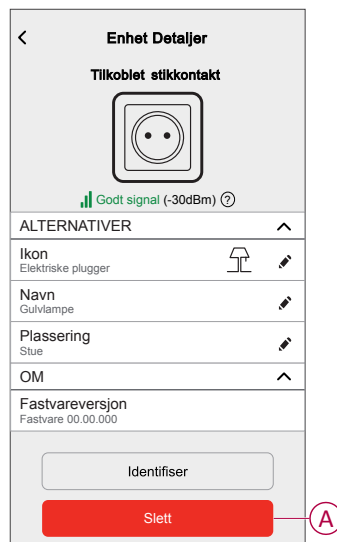


Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille enheten til fabrikkstandard manuelt.

- Trykk kort på trykknappen tre ganger (< 0,5 s), og trykk deretter lenge på trykknappen én gang (>10 s). LED blinker rødt etter 10 s. Slipp trykknappen.
Når tilbakestillingen er fullført, slutter LED-en å blinke. Deretter starter enheten på nytt og blinker grønt i noen sekunder.

MERK: Etter tilbakestillingen blir LED-en gul for å vise at kontakten er klar for paring.

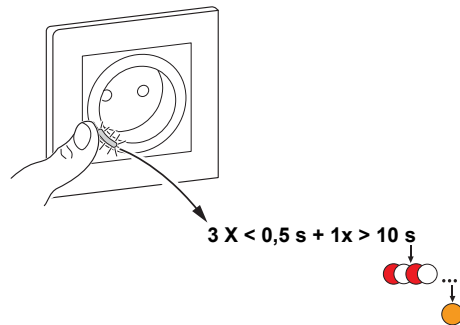

LED-visning

Paring

Brukerhandling	LED-visning	Status
Trykk på trykknappen 3 ganger	LED blinker gult per sekund. 	Sammenkoblingsmodus er aktiv i 30 sekunder. Når paringen er ferdig, lyser LED-en grønt en stund før den slukker. 

Tilbakestill

Brukerhandling	LED-visning	Status
Trykk på trykknappen 3 ganger og hold den inne én gang i > 10 s.	Etter 10 s blinker LED-en rødt. 	Enheden er i tilbakestillingsmodus. Den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger etter 10 sekunder. Enheden starter deretter på nytt og LED-en blinker grønt i noen sekunder før den forblir gul. 


LED-indikatormodus / bakgrunnslysmodus

Laststatus	PÅ	AV
Revers med last	Ingen LED	
Konsistent med last		Ingen LED
Alltid Av	Ingen LED	Ingen LED
Alltid På		

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Stikkkontakten slår seg ikke PÅ.	Stikkkontakten er ødelagt eller det kan være en alarm hvis LED blinker rødt.	Slå først av stikkkontakten, koble den fra strømforsyningen og slå den på etter en stund. Hvis den fortsatt ikke fungerer, kan du skifte ut stikkkontakten. For mer informasjon om kablingen, se installasjonsinstruksjonene.
Når det foreligger en alarm, kan ikke brukeren slå PÅ kontakten lokalt eller eksternt. LED-en blinker raskt RØDT.	Slett alarmene for stikkkontakten.	Trykk inn trykknappen i 4 sekunder for å slette alarmen. Etter 4 sekunder vil blinkingen stoppe og alarmen slettes. Du kan bruke stikkkontakten igjen. MERK: Før du sletter alarmen, må du kontrollere årsaken til overstrømsfeil og varmefeil.

Tekniske data

Nominell spenning	AC 230 V ~, 50 Hz		
Nominell effekt	Lasttype	Lastnavn	Lastverdi
	 LED	LED	100 W, 125 µF
	 M	Motor	1600 VA, maks. 7 A
		Jernkjernetransformator	1500 VA
		Glødelampe	2000 W
		Elektronisk nedtrappingsomformer	2000 VA
	R	Ohmsk belastning	3680 W
	C	Kapazitiv last	6 AX, maks. 70 µF
	L	Induktiv last	16 A, $\cos\phi = 0,6$
Standby	Maksimum 0,4 W		
Sikring	16 A miniautomatsikring		
Tilkoblingsklemmer	Klemmer for maks. 2 x 2,5 mm ²		
Driftsfrekvens	2405–2480 MHz		
Maks. overført radiofrekvensstrøm	< 10 mW		
Kapslingsgrad	IP20		
Målenøyaktighet	± 1 % for laster > 25 W		
Kommunikasjonsprotokoll	Zigbee 3.0 sertifisert		

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

elko.no/kontakt
www.se.com

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne utgivelsen.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

DUG_ELKO - SmartStikk enkel 16A_WH-00