

Exxact dobbel stikkontakt med bevegelsesdetektor og LED-lys

Brukermanual

WDE002190, WDE003390, WDE004390
07/2019



Juridisk informasjon

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaper og/eller anbefalinger knyttet til produkter/løsninger.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for en detaljert studie eller operasjonell og stedsspesifikk utvikling eller skjematisk plan. Det skal ikke brukes til å fastslå egnetheten eller påliteligheten til produktene/løsningene for spesifikke brukerapplikasjoner. Det er plikten til enhver slik bruker å utføre eller få en profesjonell ekspert etter eget valg (koordinator, fagmann eller lignende) til å utføre passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og testing av produktene/løsningene med hensyn til den relevante spesifikke applikasjonen eller bruk av den.

Schneider Electric-merket og alle varemerker fra Schneider Electric SE og dets datterskaper som det refereres til i dette dokumentet, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaper. Alle andre merker kan være varemerker tilhørende deres respektive eier.

Dette dokumentet og dets innhold er beskyttet av relevante opphavsrettslover og er stilt til rådighet kun for å gi informasjon. Ingen del av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen form, i noen kanal (elektronisk, mekanisk, kopi, opptak eller lignende) eller til noe formål, uten at det er innhentet skriftlig samtykke fra Schneider Electric i forkant.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheter eller lisenser for kommersiell bruk av dokumentet eller dets innhold, bortsett fra en ikke-eksklusiv og personlig lisens for konsultasjon på et «som det er»-grunnlag.

Schneider Electric forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller oppdateringer med hensyn til eller i innholdet i dette dokumentet eller formatet på det når som helst uten varsel.

I den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lovverk fraskriver Schneider Electric og dets datterselskaper seg alt ansvar for feil og mangler i informasjonen i dette dokumentet, samt enhver ikke-tilsiktet bruk eller misbruk av innholdet derav.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhets informasjon.....	5
Produktoversikt	7
Innhold i pakken.	8
Dimensjoner.....	8
Detaljert illustrasjon	9
Installere produktet	10
Plassering.....	10
Tilkobling av produktet	11
Tilkobling.....	11
Blindklemmer	11
Montering av produktet	11
Bruk av produktet.....	15
Trykknappen	16
Moduser	17
 LED-lysmodus	17
 Nattlysmodus	17
 AV-modus	18
Deteksjon rekkevidde	19
Vedlikehold	20
Tekniske spesifikasjoner	21
Gjenvinning.....	22

Sikkerhets informasjon

Viktig informasjon

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, drifte eller vedlikeholde det. Du vil se følgende spesialmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.



Når det legges til enten et sikkerhetsmerke for "Fare" eller "Advarsel", indikerer det at det finnes elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges



Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle farer for personskader. Overhold alle sikkerhetsmeldinger som.

FARE

FARE indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil føre til død** eller alvorlige skade.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til død** eller alvorlige skade.

FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan føre til mindre eller moderat skade.**

LES DETTE

MERK brukes for å poengtere praksis som ikke er relatert til fysiske skader.

For din sikkerhet

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Kvalifiserte elektrikere må dokumentere dyptgående kunnskap på følgende områder:

- Koble til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og forskrifter

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Produktoversikt

Exxact dobbel stikkontakt med bevegelsesdetektor og lys (kalt *produkt*) er utstyrt med

- 2 uttak (totalt maks 16 A)
- Passiv infrarød (PIR) bevegelsessensor
- LED lampe

Når produktet er koblet til strømmettet, aktiveres de to uttakene, bevegelsessensoren og LED-lampen.

Produktet har tre ulike driftsmodus:

- LED-lysmodus
- Nattdagsmodus
- Av-modus

Bevegelsessensoren slår på LED-lampen med en lysstyrke på 15 lm når bevegelse oppdages og omgivelseslyset er mindre enn 20 lux, unntatt når produktet er i AV-modus.

MERK: Bevegelsessensoren styrer ikke uttaksfunksjonen.


Se *Moduser* for mer informasjon.

Med  trykknappen kan du veksle mellom modusene. Når det skjer en modusendring, lyser tilsvarende modusindikator grønt i 20 sekunder.

Programmer


- I LED-lysmodus
 - Fungerer som et LED-lys for å lyse opp mørke korridorer, trapper osv.
- I nattdagsmodus:
 - Fungerer som et midlertidig svakt lys på soverommet for at barn skal føle seg trygge når de sovner.

Innhold i pakken.

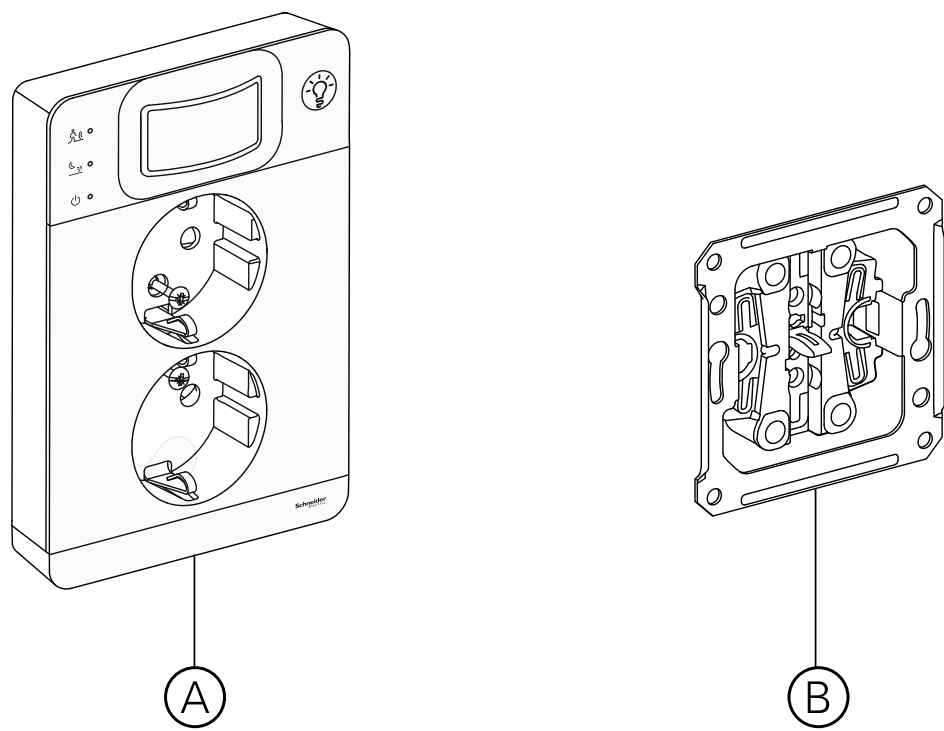


A	Exxact dobbel stikkontakt med bevegelsesdetektor og LED-lys
B	Stikkontaktinnsats med hurtigkoblinger

Dimensjoner

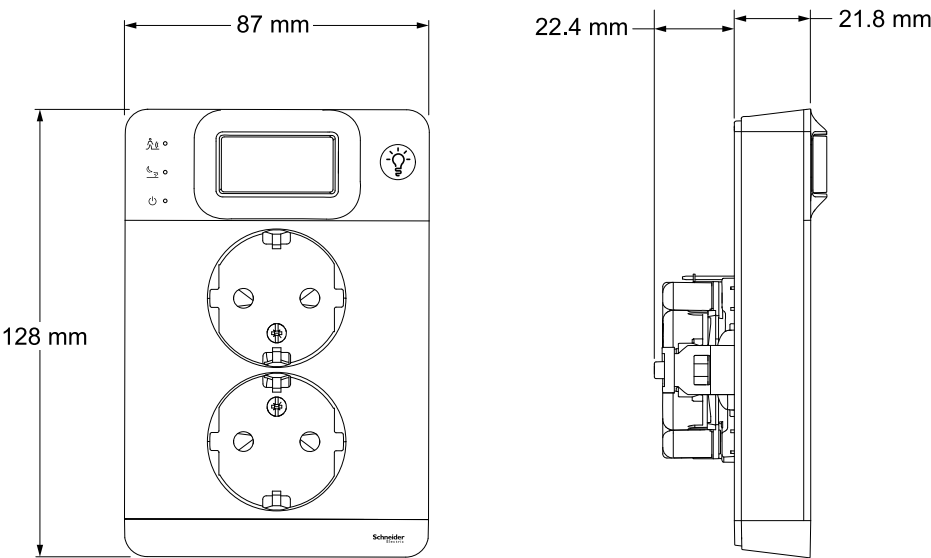


Detaljert illustrasjon

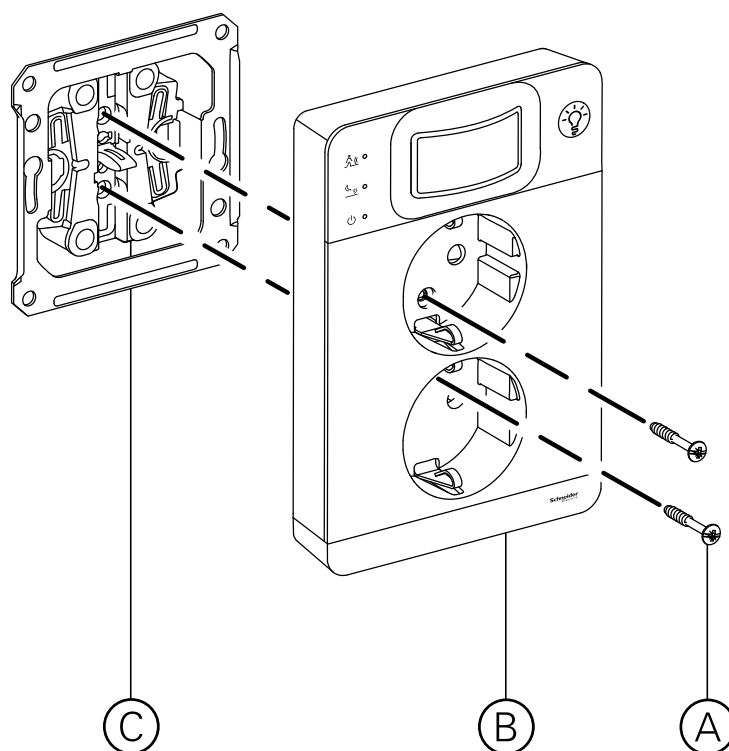

A	Skrue til stikkontaktdeksel
B	Exxact dobbel stikkontakt med bevegelsesdetektor og LED-lys
C	Stikkontaktinnsats med hurtigkoblinger

Installere produktet

Plassering

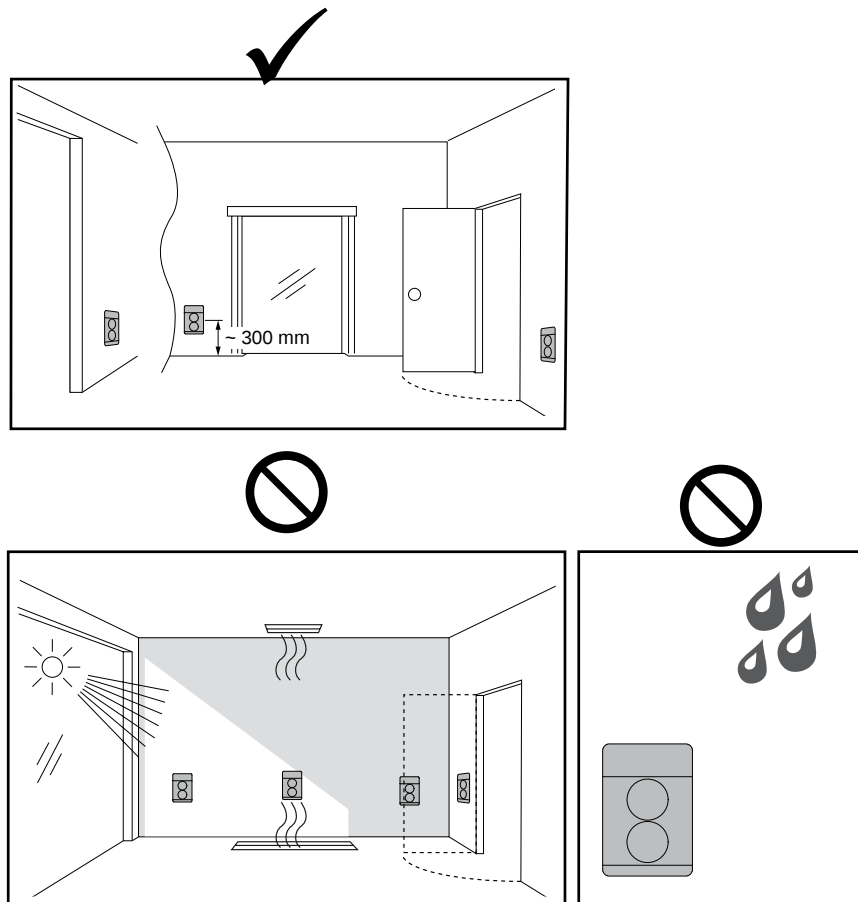

LES DETTE

- Vi anbefaler en monteringshøyde på ca. 300 mm fra gulvet.
- Produktet er beregnet for innendørsmontering (IP20).
- Unngå å installere produktet på en slik måte at det utsettes unødig for fukt, varme og solstråling.


Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Tilkobling av produktet

Tilkoblingsklemmer

	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² entrådet leder
	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² flertrådet leder
	Avisoleringslengde for ledere

Tilkobling

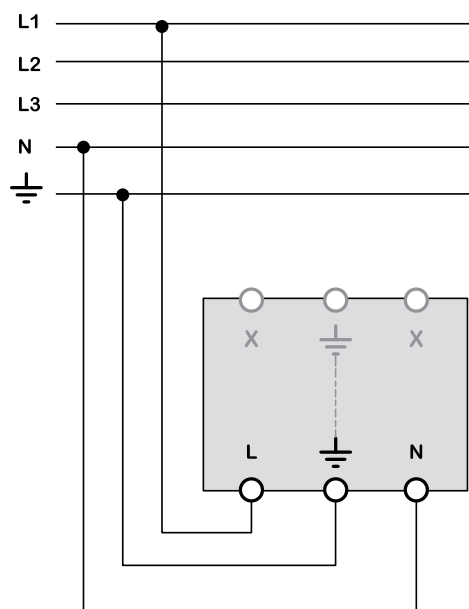


Stikkontaktinnsatsen har skruløse koblinger for fase (L), nøytral (N) og beskyttelsesjord ($\perp$) hver med plass til to ledere.

Blindklemmer

Stikkontaktinnsatsen har også en ekstra jordforbindelse ($\perp$) for tilkobling/ forsendelse av beskyttelsesjord. I tillegg har stikkontaktinnsatsen to skruløse koblinger (X-klemmer) som ved behov benyttes til formidling av tennledninger, mellomledninger etc. X- klemmene er isolert fra resten av stikkontakten og erstatter separate rekkeklemmer.


Montering av produktet

Justering av veggboкс: Hvis det er aktuelt, juster den gjengede skruringen i veggboксen, slik at den ytre kanten av den gjengede skruringen er på linje med overflaten på vegg.

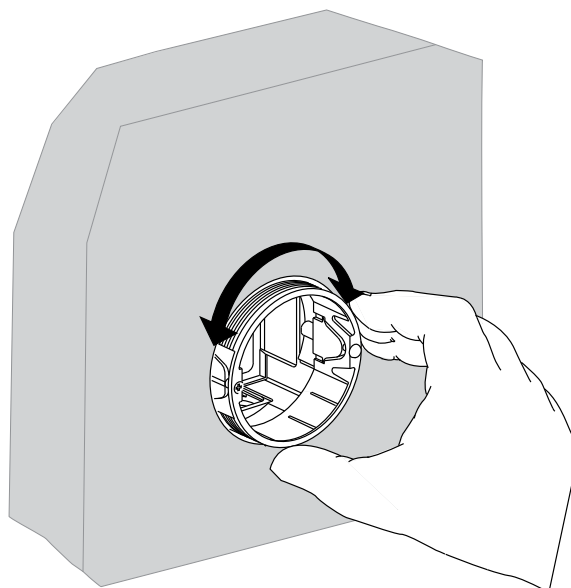


MERK: Dette trinnet er viktig for å unngå mulig deformasjon av vegggrammen mens den monteres i veggboksen.

1. Monter stikkontaktinnsatsen i veggboksen, med et maksimalt tiltrekkingsmoment på 0,33 Nm for skruene.

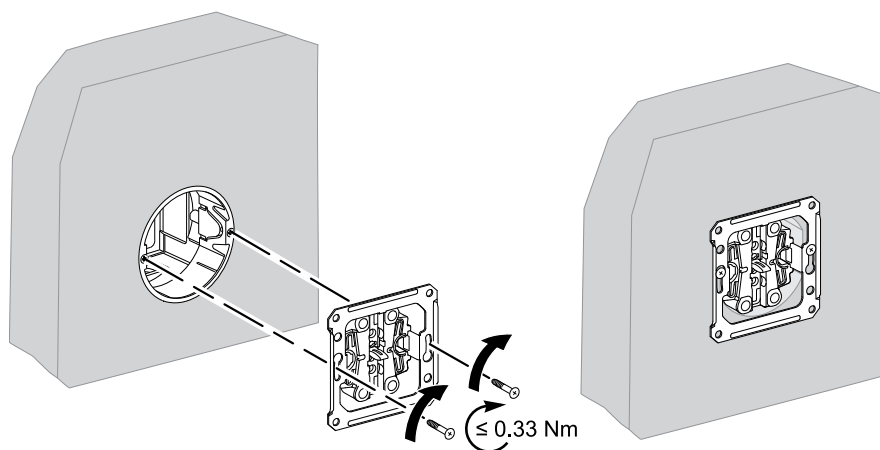

MERK: Valgfri festemodus med klosett. (WDE002395)

2. Fjern beskyttelseshetten som dekker kontaktpinnene på baksiden, før du monterer dekslet i stikkontaktinnsatsen.

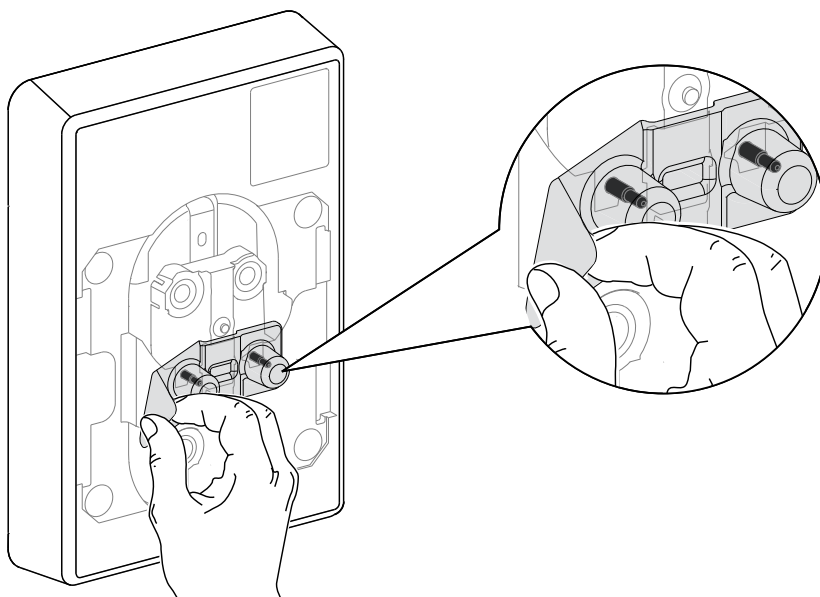

MERK: Enhver skade på kontaktpinnene, for eksempel bøyning, brudd eller deformasjon, vil påvirke produktets funksjon.


LES DETTE

SKADE PÅ KONTAKTPINNENE


- Håndter produktet forsiktig for å unngå skade på kontaktpinnene.
- Pass på at kontaktpinnene ikke blir skadet når du monterer dekslet på stikkontaktinnsatsen.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.


3. Monter dekselet på stikkontaktinnsatsen ved hjelp av dekselskruene.

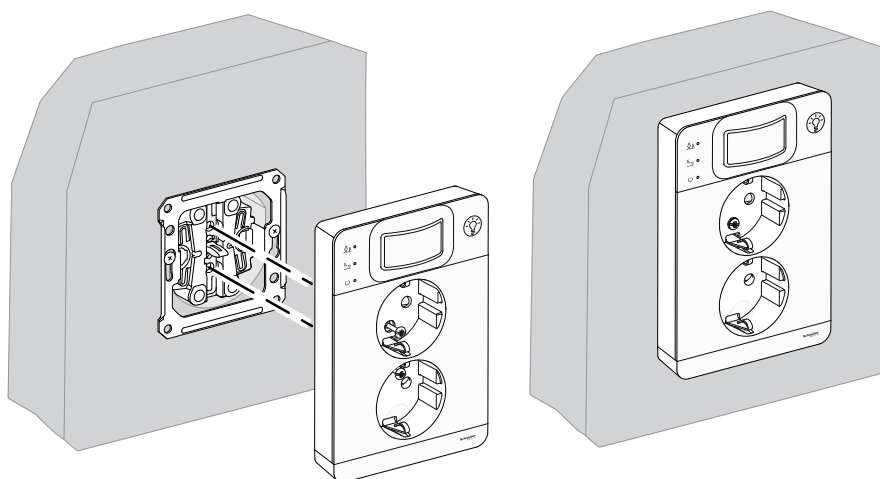

4. Fjern beskyttelsesfilmen som dekker produktet.

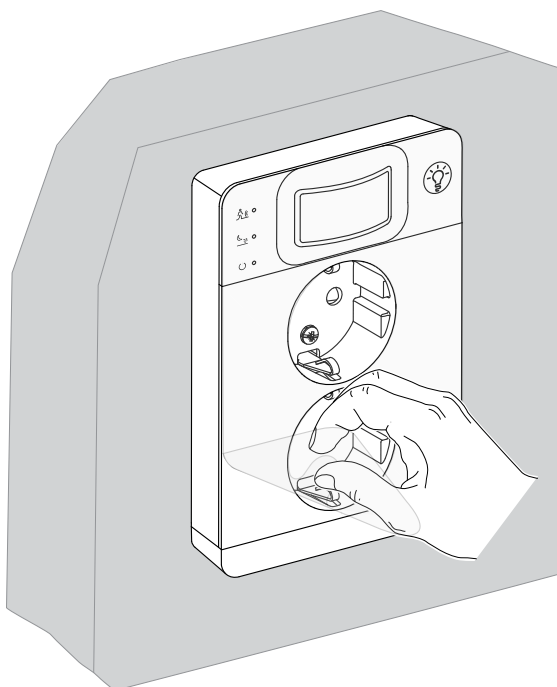

Bruk av produktet

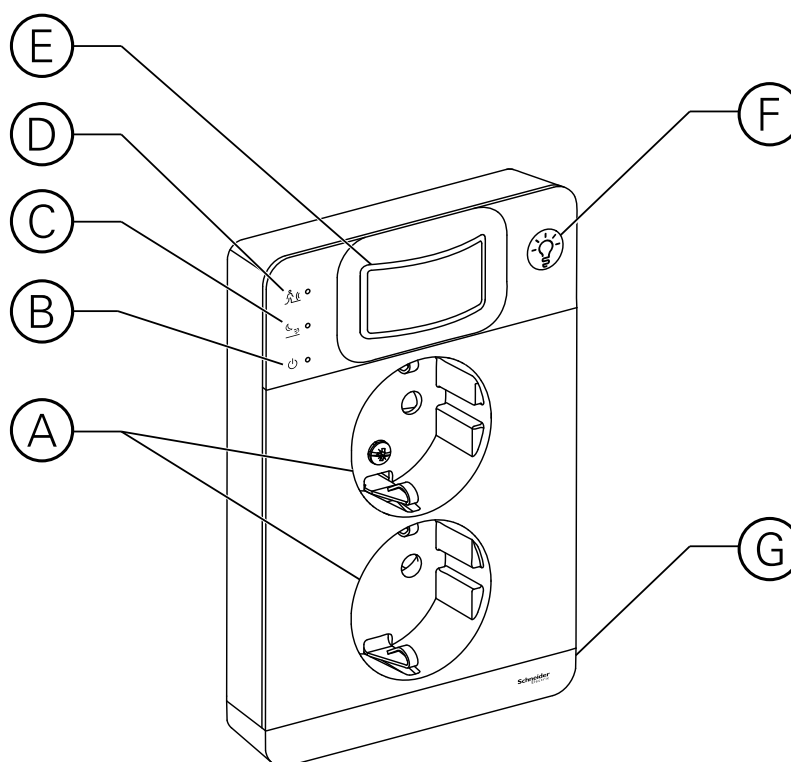


A	Stikkontakt
B	LED-indikatorer for AV-modus
C	LED-indikator for nattlysmodus
D	LED-indikator for LED-lys modus
E	PIR-Bevegelsesdetektor
F	Trykkknapp
G	LED-lys


Koble til strøm

Når produktet blir spenningssatt for første gang:

- LED-indikator for de 3 modusene lyser grønt i 1 minutt, og
- LED-lyset lyser med 15 lm i 1 minutt.

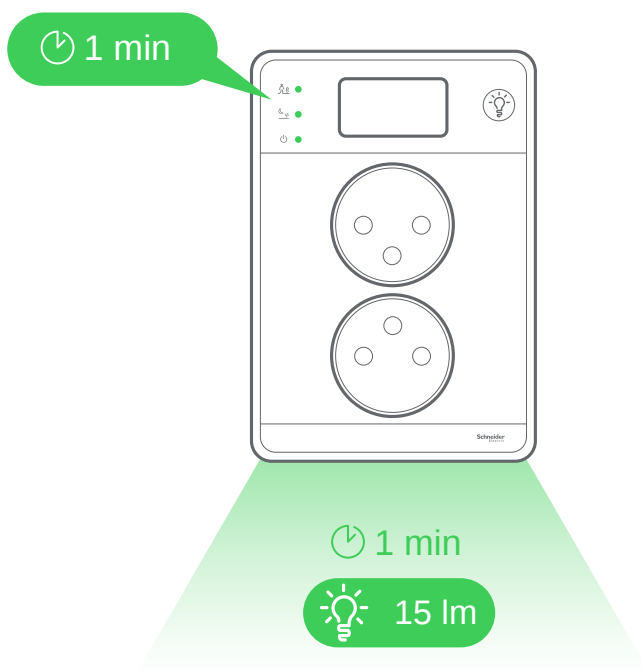

Trykknappen

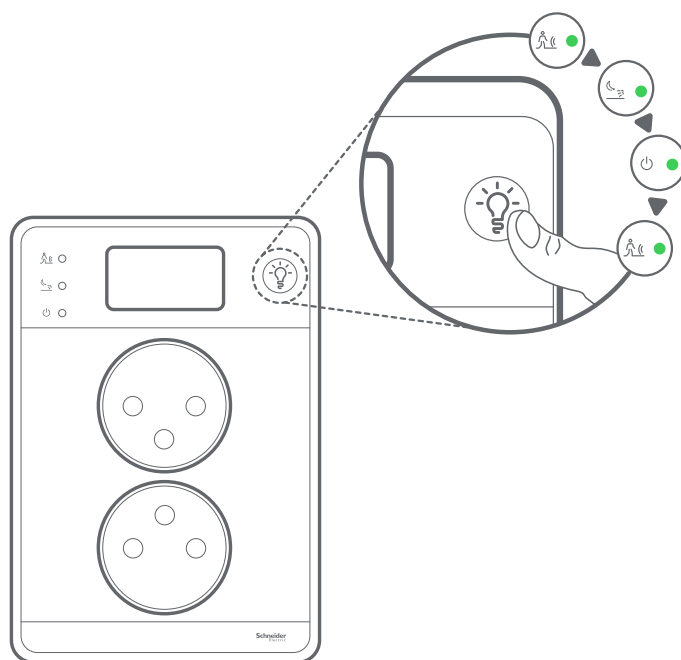

Med trykknappen kan du veksle mellom LED-lys-, nattlys- og AV-modus.

Trykk på trykknappen én gang for å endre gjeldende modus.

MERK: Standardmodus (LED-lysmodus) gjenopprettes hver gang produktet kobles til strøm på nytt.

Moduser

Produktet har tre ulike driftsmodus:

	LED-lysmodus
	Nattlysmodus
	Av-modus

LED-lysmodus


Dette moduset lyser automatisk opp LED-lyset i mørke områder når bevegelse oppdages. Dette er spesielt nyttig om natten.

Valg: Standardmodus. Du kan velge dette moduset manuelt ved å trykke på knappen. Se Trykknappen.

Indikasjon: Indikator-LED  lyser grønt i 20 s.

Funksjonen til LED-lyset: Under denne modusen er LED-lampen av. Når bevegelsessensoren registrerer bevegelse, og hvis omgivelseslyset er mindre enn 20 lux, slås LED-lampen på og lyser ved 15 lm i 30 s.

MERK: Hvis omgivelseslyset er mer enn 20 lux, vil ikke bevegelsessensoren slå på LED-lyset.

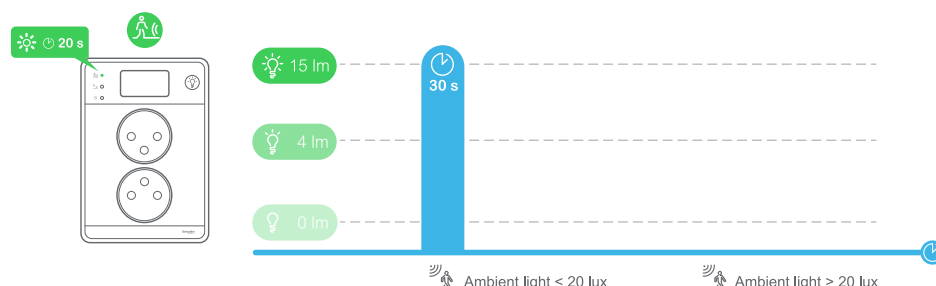

Nattlysmodus

Denne modusen er nyttig hvis du vil ha svakt lys, spesielt på barnerommet før de legger seg.


Valg: Du kan manuelt velge denne modusen ved å trykke på trykknappen (se Trykknappen)

Indikasjon: Nattlys indikator-LED  lyser grønt i 20 s.

Varighet: 1 time.

MERK: Etter 1 time tilbakestilles LED-lysmodusen (standardmodus).

LED-lampens funksjon: I nattlysmodus tennes LED-lyset med en lysstyrke på 4 lm. Hvis bevegelsessensoren registrerer bevegelse, og omgivelseslyset er mindre enn 20 lux, økes lysstyrken på LED-lyset til 15 lm i 30 sekunder, og går deretter tilbake til 4 lm.

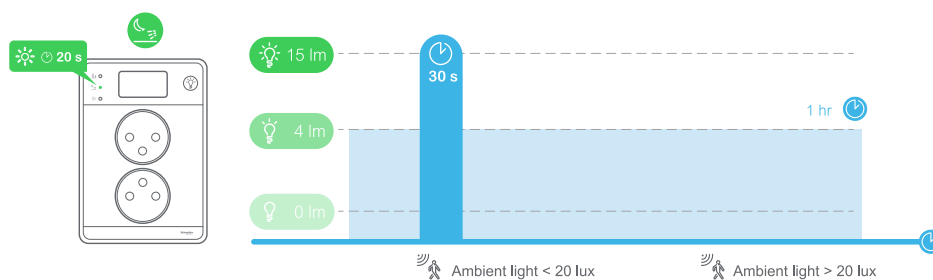


⏻ AV-modus

Med denne modusen kan du slå av LED-lyset.


Valg: Du velger AV-modus ved hjelp av trykknappen (se Trykknappen.)

Indikasjon: AV-modus indikator LED ⏻ lyser grønt i 20 s.

Funksjon i LED-lyset: LED-lampen forblir avstengt uavhengig av om bevegelse oppdages eller ikke.

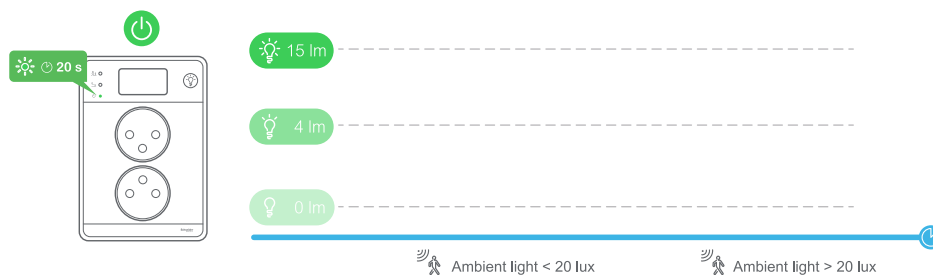

Deteksjon rekkevidde

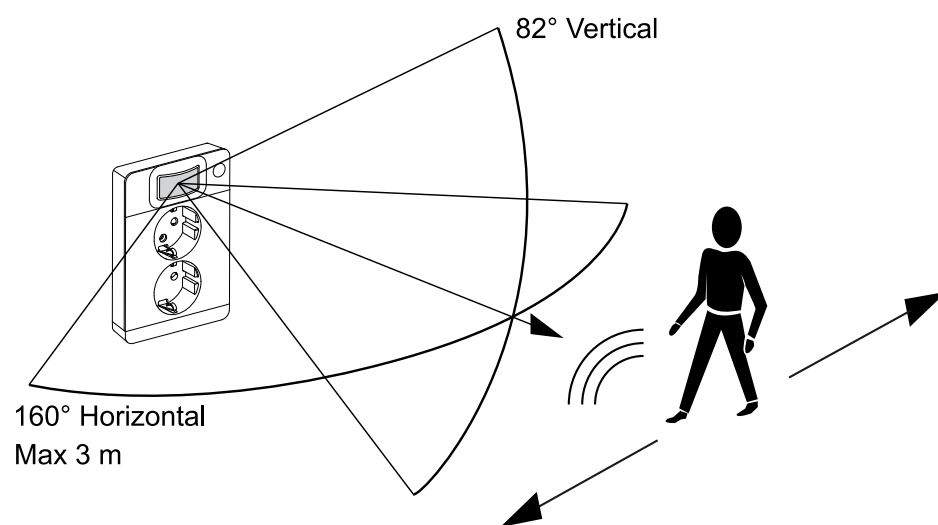

Vedlikehold

Det anbefales å rengjøre overflaten på produktet med en myk, ren og tørr klut. Utføres ved behov.

LES DETTE

SKADE PÅ PLASTDETALJER

Ikke bruk aceton eller trikløretylen til å rengjøre produktet. Etsende rengjøringsmidler kan skade plastdelene.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Tekniske spesifikasjoner

uttak	
Stikkonnummer	2
Konfigurasjon	2P + E med skodder
Merkespenning	250 V AC – 50/60 Hz
Merkestrøm	16 A
PIR-bevegelsessensor	
Deteksjon av omgivelseslys	< 20 lux
Dekningsområde bevegelsesdetektor	• 160° horisontalt / 82° vertikalt • Maks. 3x2 m (framside mot siden)
LED-lys	
Levetid¹	10 000 timer
Strømforbruk	• Nattdmodus: 50 mW • LED-lysmodus: 150 mW
IP-klassifisering	IP20
IK-klassifisering	IK04
Brukstemperatur	-5 to 40 °C
Stand-by-effektforbruk	0.5 W
Standarder	• IEC 60884-1 • IEC 60598-1 and IEC 60598-2-1 • IEC 61347-1 and IEC 61347-2-13 • SS 428 08 34 • SFS 5610
Sertifisering	• FIMKO • SEMKO • CE
EU-direktiver	• 2004/108/EG – elektromagnetisk kompatibilitet • 2006/95/EG – lavspenningsdirektiv • 2009/125/EC - Eco-Design RoHS REACH

1. Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut, og når lyskilden når slutten av levetiden, må hele armaturen skiftes ut.

Gjenvinning



Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted.

Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Norge

Kundenumre:
Sverige: 0771-360370 (+46 771360370), Finland: 010 446 615 (+358
10 446 615)

www.schneider-electric.com

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen,
bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne
utgivelsen.

© 2019 – 2019 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

MFR3940104