

# Galaxy VX

## 含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统

### 安装手册

380 V、400 V、415 V、440 V 和 480 V

500 kW/kVA、500 kW/kVA N+1、625 kW/kVA、800 kW/kVA

500 kW/kVA 可扩展至 750 kW/kVA、750 kW/kVA、750 kW/kVA N+1

500 kW/kVA、625 kW/kVA、750 kW/kVA 可扩展至 1000 kW/kVA、1000 kW/kVA、1000 kW/kVA N+1

1100 kW/kVA、1100 kW/kVA N+1

500 kW/kVA、750 kW/kVA 和 1000 kW/kVA 可扩展至 1250 kW/kVA、1250 kW/kVA、1250 kW/kVA、1250 kW/kVA N+1

最新内容可查阅施耐德电气网站

2025/07



# 法律声明

本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面，对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家（集成师、规格指定者等）对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许可，但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式，施耐德电气有权随时修改或更新，恕不另行通知。

**在适用法律允许的范围内，对于本档信息内容中的任何错误或遗漏，以及对本文档内容的任何非预期使用或误用，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。**

## 访问在线产品手册

### 在此查找所购 UPS 的产品手册、提交图纸和其他文档：

在 Web 浏览器中，输入 <https://www.go2se.com/ref=> 和所购产品的商业代码。

例如：<https://www.go2se.com/ref=GVX1250K1250NHS>

例如：<https://www.go2se.com/ref=GVX1500K1500GS>

### 在此查找 UPS 手册、相关辅助产品手册和选件手册：

扫码访问 Galaxy VX 在线手册门户：

**IEC (380/400/415/440 V)**



[https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx\\_iec/](https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_iec/)

**UL (480 V)**



[https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx\\_ul/](https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_ul/)

您可以在这里查找 UPS 安装手册、操作手册、技术规格，以及相关辅助产品和选件的安装手册。

此在线手册门户支持所有设备，提供数字化页面、跨门户文档搜索功能以及 PDF 下载等。

### 在此了解有关 Galaxy VX 的更多信息：

请前往 <https://www.se.com/ww/en/product-range/63732> 进一步了解此产品。



# 目录

重要安全说明 - 请妥善保管	7
FCC 声明	8
电磁兼容性	8
安全注意事项	8
电气安全	11
电池安全	12
规格	14
配置概述	14
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统 (单市电) 概述	14
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统 (双市电) 概述	15
并机系统	15
含 1250 kW I/O 机柜的 500 kW UPS 系统规格	16
含 1250 kW I/O 机柜的 625 kW UPS 系统规格	18
含 1250 kW I/O 机柜的 750 kW UPS 系统规格	20
含 1250 kW I/O 机柜的 800 kW UPS 系统规格	22
含 1250 kW I/O 机柜的 1000 kW UPS 系统规格	24
含 1250 kW I/O 机柜的 1100 kW UPS 系统规格	26
含 1250 kW I/O 机柜的 1250 kW UPS 系统规格	28
建议的上游保护和线缆规格 - IEC	30
IEC 建议的螺栓和线耳规格	34
建议的上游保护和线缆规格 - UL	35
建议铜线所用的螺栓和线耳规格	38
建议铝线所用的螺栓和线耳规格	38
逆变器短路能力 (旁路不可用)	39
扭矩规格	43
环境	43
合规性	44
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统重量和尺寸	45
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统的间距	46
电源线缆整理指南	46
随附安装套件概述	47
I/O 机柜随附的安装套件	47
安装套件 0H-9385	47
安装套件 0H-9384	48
安装套件 0H-1789	48
安装套件 0H-0889	48
电源柜随附的安装套件	49
安装套件 0H-9102	49
安装步骤	51
拆下前门以便于操作 (可选)	52
机械安装	53
安装背面固定支架	53
机柜的摆放	55
连接电源线	60
顶部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备	60
底部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备	61
移除单市电铜排	62

380/400/415/440 V 系统中的电源线连接 .....	63
480 V 系统中的电源线连接 .....	66
连接用于锂电池解决方案 ( 可选 ) 外部电源的线缆 .....	67
安装正面固定支架 .....	70
信号线 .....	71
I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设 .....	71
外部信号线的接口板位置概述 .....	75
将外部信号线敷设到各接口板上 .....	77
输入接点和输出继电器概述 .....	81
与开关设备的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、 0P6549 ) .....	83
与标准电池柜的信号电缆连接 ( 接口板 0P6547、0P6549、 0P6552 ) .....	84
与电池断路器柜的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、 0P6549 ) .....	85
PBUS 线缆连接 ( 接口板 0P3643 ) .....	85
Modbus 连接 ( 接口板 0P6502 ) .....	86
紧急停机 (EPO) 连接 .....	88
外部同步信号线 .....	88
反向馈电保护 .....	92
最终机械装配 .....	95
I/O 机柜的最终机械装配 .....	95
电源柜的最终机械装配 .....	97
拆除 UPS 或将其移至新位置 .....	98

# 重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前，请先仔细阅读这些说明，查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上，旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。



在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险，若不遵守可能会导致人身伤害。



此为安全警报符号，用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息，以免造成人身伤亡事故。

## ⚠ 危险

**危险**表示危险状况，如不可避免，**将导致**人员死亡或严重伤害。  
**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

## ⚠ 警告

**警告**表示危险状况，如不可避免，**可能会导致**人员死亡或严重伤害。  
**未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。**

## ⚠ 小心

**小心**表示危险状况，如不可避免，**可能会导致**轻度或中度人身伤害。  
**不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。**

## 注意

**注意**用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。  
**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## 请注意：

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果，施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1：“不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分：安全要求”，此设备（包括电池）必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员（请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节）。

## FCC 声明

**注:** 此设备经测试证明符合 FCC 第 15 部分 B 级, A 类要求。这些限制旨在为商业环境中运行的设备提供合理的保护, 使之免受有害干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量, 如果不按照《使用手册》中的说明进行安装和使用, 可能会对无线电通信产生有害干扰。在居民区操作本设备很有可能导致有害干扰, 在此情况下, 用户需要自行承担纠正干扰所需的费用。

任何未经合规部门明确批准的更改或改装可能让用户丧失设备使用权利。

## 电磁兼容性

### 注意

#### 存在电磁干扰的风险

该产品为 C2 类别的 UPS 产品。在居住环境中, 此产品可能会造成无线电波干扰, 在这种情况下, 可能需要用户采取额外的措施。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## 安全注意事项

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

本文档中的所有安全说明必须认真阅读、深入理解并严格遵守。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

请先阅读安装手册中的所有说明, 再安装或使用 UPS 系统。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

请先完成安装室的施工工程并打扫清理后, 再安装 UPS 系统。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

- 安装本产品时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。应特别注意内外部保护 (上游断开装置、电池断开装置、线缆等) 和环境要求。对于因未遵守上述要求所造成的后果, 施耐德电气概不承担任何责任。
- UPS 系统连接电源线缆后, 请勿启动该系统。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

UPS 系统的安装必须符合地方和国家法规。安装 UPS 时应严格遵守：

- IEC 60364 (包括 60364-4-41- 防触电保护、60364-4-42 - 防热效应保护以及 60364-4-43 - 防过电流保护)，或
- NEC NFPA 70，或
- 加拿大电气标准 (第一部分，C22.1)

取决于适用当地的标准。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

- UPS 系统应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的室内环境中。

- UPS 系统应安装在阻燃、水平且能承受系统重量的坚固表面上 (例如混凝土)。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

UPS 不适用于、因而也不得安装用于以下异常操作环境：

- 危害性烟气
- 爆炸性粉尘或气体混合物、腐蚀性气体、其他来源的传导性或辐射性热量
- 湿气、磨屑、蒸汽或极度潮湿的环境。
- 容易滋生霉菌、昆虫、寄生虫的场所
- 含盐空气或受污染的制冷剂
- 根据 IEC 60664-1 规定，污染等级高于 2 的场所
- 受到异常振动、冲击或倾斜的场所
- 受阳光直射、热源或强电磁场干扰的场所

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔 (用于布线或导线管接入)，请勿在 UPS 附近钻孔/打孔。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

请勿对本产品进行机械改造 (包括拆除机柜组件或钻孔/切割)，安装手册另有说明的除外。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**注意****小心过热**

遵守 UPS 系统周围的空间要求，并且勿在 UPS 运行时覆盖产品的通风口。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

**注意****小心设备损坏**

请勿将 UPS 输出连接到再生负载系统，包括光伏系统和速度传动装置。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## 电气安全

本手册包含在 UPS 系统安装、操作和维护期间必须遵守的重要安全说明。

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

- 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
- 请穿戴适当的个人防护装备，并遵守电气安全操作规范。
- 交直流隔离设备由其他厂家提供，应安装在触手可及之处，且明确标注其功能。
- 操作设备或进入设备内部前，请关闭 UPS 系统的所有电源。
- 操作 UPS 系统前，请检查所有端子之间（包括保护性接地）是否存在危险电压。
- UPS 包含有内部电源。即便与市电断开，也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前，请确保设备处于 OFF（断开）状态，并且断开市电和电池连接。等候五分钟再打开 UPS，以便电容放电。
- UPS 必须妥善接地，并且由于存在强接触电流/漏电流，必须首先连接接地导线。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

如遇以下情况，须添加如下标签：

1. UPS 输入通过外部隔离器（断开时会隔离零线）连接；或
2. UPS 输入通过 IT 电源系统连接。

该标签必须粘贴在上游所有用于隔离零线的断电设备旁边。

如果在设备外部提供了反向馈电保护，则还必须添加以下标签。有关详细信息，请参见反向馈电保护，92 页。该标签必须粘贴在上游所有的断电设备旁边。

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

小心反馈电压。操作此电路前，请隔离 UPS，并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

- 操作 UPS 前，请始终正确执行锁定/挂牌。
- 当市电电源恢复时，开启了自启动的 UPS 会自动重启。
- 如果 UPS 开启了自启动，必须在上游粘贴相应警告标签。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

在开启了自启动的 UPS 上添加以下标签：

### ⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

自启动已启用。当市电电源恢复时，UPS 将自动重启。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

## 注意

### 当心设备误操作

如果在上游使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为接地故障保护，则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流时不会脱扣。启动漏电流最高可达 3 A。持续最大漏电流为 350 mA。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## 电池安全

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

- 安装电池断开装置时必须遵守施耐德电气制定的规范和要求。
- 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行，且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
- 连接或断开电池接线端子前，请断开充电电源。
- 请勿将电池投入火中，否则可能会发生爆炸。
- 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时，必须严格遵守以下注意事项

- 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
- 请使用带绝缘把手的工具。
- 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
- 请勿将工具或金属零件放在电池上。
- 在连接或断开电池接线端子之前，请断开充电电源。
- 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地，移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中，如果将接地连接移除，即可减少触电危险（适用于无接地供电电路的设备和远程电池）。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

更换电池时，请使用相同型号和数量的电池或电池组。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**▲小心****小心设备损坏**

- 将电池安装在 UPS 系统中，但在 UPS 系统准备通电之前，请勿连接电池。从连接电池到 UPS 通电的时间不得超过 72 小时，即 3 天。
- 根据充电要求，电池保存时间不得超过六个月。如果 UPS 系统长时间处于断电状态，建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次，每次充电 24 小时。这样充电可避免出现不可逆转的损坏。

**不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。**

# 规格

## 配置概述

### 系统中的断开装置


UIB	设备输入断开装置
SSIB	静态开关输入断开装置
BB	电池断开装置
MBB	维修旁路断开装置
UOB	设备输出断开装置
BF2	反向馈电保护断开装置

**注:** 在施耐德电气文献中，“断开装置”是个通用术语，涵盖断路器或开关，它们的位置可能因配置而异。有关各个配置的信息，请参见电气图和/或阅读每个断开装置正面的符号。

### 含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统（单市电）概述

**注:** 根据您的配置，反向馈电断开装置 BF2（图中标记 \* 处）可以预装在 UPS 中，可以作为可选的反向馈电套件 GVXOPT001 交付，也可安装在 UPS 上游的开关设备中。


图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

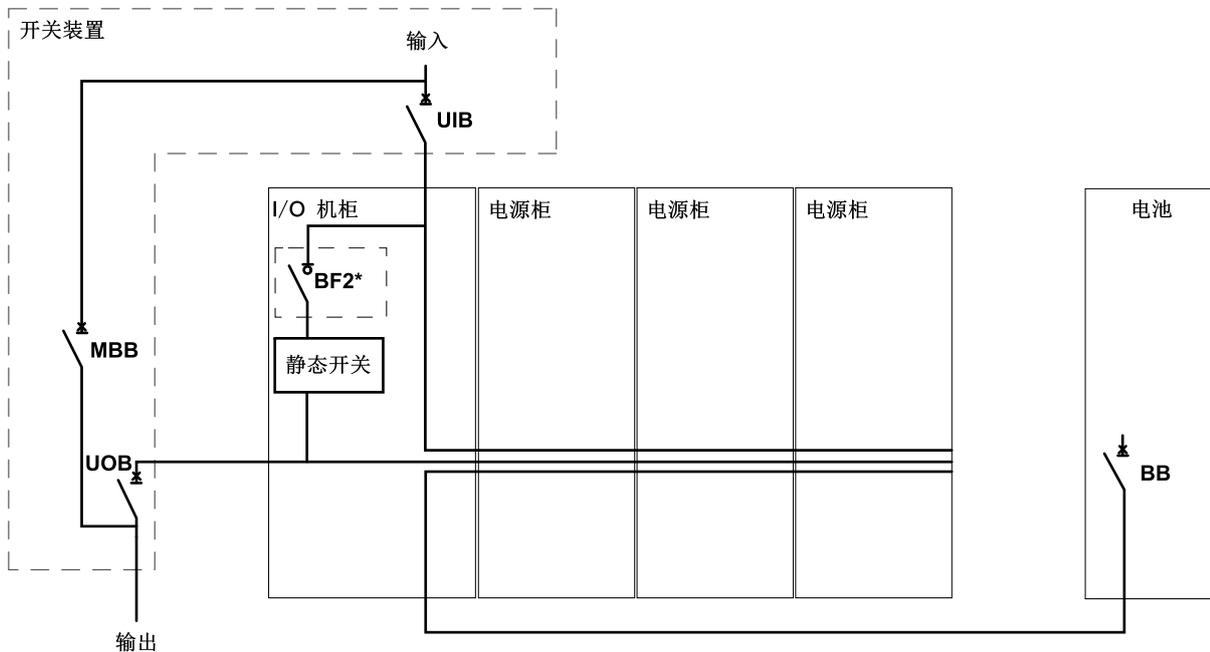

## 含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统（双市电）概述

**注:** 根据您的配置，反向馈电断开装置 BF2（图中标记 \* 处）可以预装在 UPS 中，可以作为可选的反向馈电套件 GVXOPT001 交付，也可安装在 UPS 上游的开关设备中。

图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

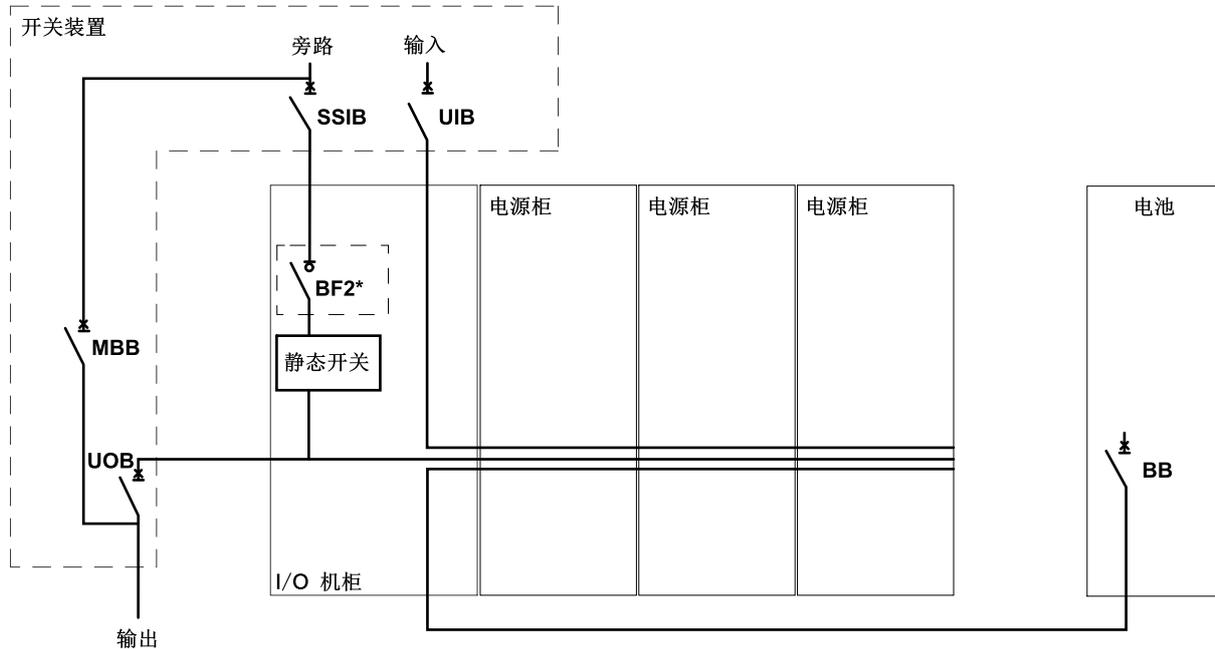

## 并机系统

Galaxy VX 支持使用最多 4+0 台 UPS 组成并机扩容系统，并支持使用最多 4+1 台 UPS 组成并机冗余系统。

**注:** 请注意，对于 4 MW 以上的系统，可能难以找到满足开关设备尺寸要求的适当断开装置/开关。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 500 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(1)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(2)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(3)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	816	775	746	699	646
	最大输入电流 (A) <sup>(4)</sup>	921	885	852	798	757
	输入电流限制 (A)	890			832	760
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
	缓启动	1-300 秒可调				
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(5)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	813	773	745	703	642
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(1) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(2) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(3) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(4) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(5) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

	电压 (V)	380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(6)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(7)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	760	722	696	656	601
	最小短路电流 <sup>(8)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 - IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(9)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 (旁路不可用) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
	负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容				
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )			40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )	
	最大充电功率 (kW)	60 ( 100% 负载时 ) , 175 ( <80% 负载时 )			75 ( 100% 负载时 ) , 200 ( 80% 负载时 )	
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	1090				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	1362				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
	根据电池温度充电	是				

(6) 根据 NEC 250.30.

(7) 125% ( 480 V 时 )

(8) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(9) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 625 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(10)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(11)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(12)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	1021	969	932	870	807
	最大输入电流 (A) <sup>(13)</sup>	1151	1106	1065	994	946
	输入电流限制 (A)	1113			1040	950
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(14)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	1017	966	931	878	802
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(10) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(11) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(12) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(13) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(14) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

	电压 (V)	380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(15)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(16)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	950	902	870	820	752
	最小短路电流 <sup>(17)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(18)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 (旁路不可用) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )			40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )	
	最大充电功率 (kW)	75 ( 100% 负载时 ) , 218.75 ( <80% 负载时 )			93.75 ( 100% 负载时 ) , 250 ( 80% 负载时 )	
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	1362				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	1703				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(15) 根据 NEC 250.30.

(16) 125% ( 480 V 时 )

(17) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(18) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 750 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(19)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(20)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(21)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	1225	1162	1119	1050	969
	最大输入电流 (A) <sup>(22)</sup>	1381	1327	1278	1199	1136
	输入电流限制 (A)	1335			1248	1140
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(23)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	1220	1159	1117	1054	964
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(19) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(20) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(21) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(22) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(23) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

	电压 (V)	380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(24)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(25)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	1140	1083	1043	984	902
	最小短路电流 <sup>(26)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 - IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(27)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 ( 旁路不可用 ) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )			40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )	
	最大充电功率 (kW)	90 ( 100% 负载时 ) , 262 ( <80% 负载时 )			112.5 ( 100% 负载时 ) , 300 ( 80% 负载时 )	
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	1634				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	2043				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(24) 根据 NEC 250.30.

(25) 125% ( 480 V 时 )

(26) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(27) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 800 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(28)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(29)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(30)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	1307	1239	1193	1120	1033
	最大输入电流 (A) <sup>(31)</sup>	1474	1415	1363	1279	1212
	输入电流限制 (A)	1424			1331	1216
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(32)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	1302	1236	1191	1124	1027
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA*s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(28) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(29) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(30) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(31) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(32) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

	电压 (V)	380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(33)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(34)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	1216	1155	1113	1050	962
	最小短路电流 <sup>(35)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 - IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(36)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 (旁路不可用) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )			40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )	
	最大充电功率 (kW)	96 ( 100% 负载时 ) , 280 ( <80% 负载时 )			120 ( 100% 负载时 ) , 320 ( 80% 负载时 )	
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	1743				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	2179				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(33) 根据 NEC 250.30.

(34) 125% ( 480 V 时 )

(35) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路反向馈电能量。

(36) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 1000 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(37)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(38)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(39)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	1633	1549	1492	1397	1291
	最大输入电流 (A) <sup>(40)</sup>	1842	1770	1704	1595	1514
	输入电流限制 (A)	1780			1664	1520
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(41)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	1627	1545	1489	1405	1284
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(37) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(38) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(39) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(40) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(41) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

电压 (V)		380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(42)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(43)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	1519	1443	1391	1312	1203
	最小短路电流 <sup>(44)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(45)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 ( 旁路不可用 ) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )				40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )
	最大充电功率 (kW)	120 ( 100% 负载时 ) , 350 ( <80% 负载时 )				150 ( 100% 负载时 ) , 400 ( <80% 负载时 )
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	2179				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	2724				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(42) 根据 NEC 250.30.

(43) 125% ( 480 V 时 )

(44) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(45) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 1100 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(46)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(47)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(48)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	1796	1704	1641	1540	1421
	最大输入电流 (A) <sup>(49)</sup>	2026	1947	1874	1759	1666
	输入电流限制 (A)	1958			1830	1672
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(50)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	1789	1700	1639	1545	1412
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(46) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(47) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(48) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(49) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(50) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

电压 (V)		380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(51)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(52)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	1671	1588	1530	1443	1323
	最小短路电流 <sup>(53)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(54)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 (旁路不可用) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )			40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )	
	最大充电功率 (kW)	132 ( 100% 负载时 ) , 385 ( <80% 负载时 )			165 ( 100% 负载时 ) , 440 ( <80% 负载时 )	
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	2397				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	2996				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	不受限制				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(51) 根据 NEC 250.30.

(52) 125% ( 480 V 时 )

(53) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(54) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 含 1250 kW I/O 机柜的 1250 kW UPS 系统规格

	电压 (V)	380	400	415	440	480
输入	连接	IEC : L1、L2、L3、PE <sup>(55)</sup> UL : L1、L2、L3 + G <sup>(56)</sup>				
	输入电压范围 (V) <sup>(57)</sup>	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	频率 (Hz)	40-70				
	额定输入电流 (A)	2041	1937	1865	1750	1615
	最大输入电流 (A) <sup>(58)</sup>	2303	2212	2130	1999	1893
	输入电流限制 (A)	2225			2080	1900
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA RMS				
	总谐波失真度 (THDI)	<3% ( 100% 负载时 ) , <4% ( 50% 负载时 ) , <9% ( 25% 负载时 )				
	输入功率因数	0.99 ( >40% 负载时 ) , 0.98 ( >20% 负载时 ) , 0.97 ( >10% 负载时 )				
	保护	接触器				
缓启动	1-300 秒可调					
旁路	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE <sup>(59)</sup> UL : L1、L2、L3、G 或 L1、L2、L3、N、G				
	旁路电压范围 (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	频率 (Hz)	50 或 60				
	频率范围 (Hz)	可设置 : ±0.1、±3、±10。默认为 ±3				
	额定旁路电流 (A)	2033	1931	1862	1756	1605
	最小短路电流	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。				
	最大短路电流	100 kA I <sub>cw</sub>				
	晶闸管 I <sup>2</sup> t (kA <sup>2</sup> s <sup>2</sup> )	9680				9165
	BF2 电磁脱扣器	39 kA				
	保护	1250 kW I/O, 预装了反向馈电断开装置 BF2 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 1250 kW I/O, 安装了 GVXOPT001 : 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关				

(55) 支持 TN、TT、IT 配电系统。

(56) WYE 电源 – 支持直接接地和高电阻接地电源。不允许角 ( 线 ) 接地。

(57) 系统可在 600 V 电压下运行 1 分钟。

(58) 在额定输入电压和电池充满电的情况下。

(59) 支持无接地导线的 TN、TT、IT 配电系统。

	电压 (V)	380	400	415	440	480
主 电	连接	IEC : L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL : L1、L2、L3、G、GEC <sup>(60)</sup> 或 L1、L2、L3、N、G				
	过载能力	正常运行模式 : 150% , 1 分钟 ; 125% , 10 分钟 电池运行模式 : 128% , 10 秒钟 ; 115% , 1 分钟 旁路运行模式 : 110% <sup>(61)</sup> 持续运行 ; 1000% , 60 毫秒				
	输出电压稳压精度	平衡负载 : ±1% , 不平衡负载 : ±3%				
	动态负载响应	±5% ( 2 毫秒后 ) , ±1% ( 50 毫秒后 )				
	输出功率因数	1				
	额定输出电流 (A)	1899	1804	1739	1640	1504
	最小短路电流 <sup>(62)</sup>	取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 - IEC”部分。				
	最大短路电流 <sup>(63)</sup>	100 kA RMS				
	逆变器输出短路能力	随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力 ( 旁路不可用 ) , 39 页。				
	总谐波失真度 (THDU)	<2% ( 100% 线性负载时 ) , <3% ( 100% 非线性负载时 )				
	输出频率 (Hz)	50/60 ( 同步至旁路 ) , 50/60 Hz ±0.1% ( 电池模式 )				
	转换速率 (Hz/s)	可设置 : 0.25、0.5、1、2、4、6				
	输出性能分类 ( 根据 IEC/ EN62040-3 )	双变换 : VFI-SS-111				
	负载峰值因数	最大为 3 (THDU < 5%)				
负载功率因数	0.7 超前到 0.5 滞后, 无降容					
电 池 (VRLA)	充电功率/输出功率 (%)	35% ( ≤ 80% 负载时 ) , 12% ( 100% 负载时 )				40% ( ≤ 80% 负载时 ) , 15% ( 100% 负载时 )
	最大充电功率 (kW)	150 ( 100% 负载时 ) , 437 ( <80% 负载时 )				187.5 ( 100% 负载时 ) , 500 ( <80% 负载时 )
	额定电池电压 (VDC)	480				
	额定浮充电压 (VDC)	546				
	满负载时的放电终止电压 (VDC)	384				
	无负载时的放电终止电压 (VDC)	420				
	满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)	2724				
	满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)	3405				
	最大短路电流	50 kA				
	电池最长后备时间	1 小时				
	温度补偿 ( 每单体 )	-3.3 mV/°C ( T ≥ 25 °C 时 ) , 0 mV/°C ( T < 25 °C 时 )				
	纹波电流	< 5% C20 ( 5 分钟后后备时间 )				
	电池自检测试	手动/自动 ( 可选 )				
	深度放电保护	是				
根据电池温度充电	是					

(60) 根据 NEC 250.30.

(61) 125% ( 480 V 时 )

(62) 输出的最小短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

(63) 输出的最大短路电流考虑到了通过并机 UPS 旁路的反向馈电能量。

## 建议的上游保护和线缆规格 – IEC

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

需安装断开装置（应触手可及）以提供上游保护。最大故障电流断开时间：46 秒 - 200% 输入时。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**注：**过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆尺寸基于 IEC 60364-5-52 的表 B.52.12 和 B.52.13，且须符合以下要求：

- 90°C 导线
- 环境温度为 30°C
- 使用铜导线或铝导线
- DC 线缆采用安装方式 F4，AC 线缆采用安装方式 F5，已针对疏孔线缆架单层安装进行了修正。

PE 线缆的规格应遵守 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2“保护性导线的最小截面积”。

**注：**请始终根据整个电气系统来考虑 PE 导线规格。PE 导线的最小尺寸必须符合当地有关 PE 导线高电流设备的安全规定。

如果室内环境温度超过 30°C，请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

**注：**使用铝导线可能会限制锂电池柜的并联数量。更多详情，请联系施耐德电气。

### 注意

#### 小心设备损坏

为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载，请遵循以下建议：

- 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
- 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
- 在单市电系统中，所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
- 必须遵循建议的线缆排列方式。
- 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。

如果不遵循以上建议，可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

### 注意

#### 当心设备误操作

如果在上游使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为接地故障保护，则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流时不会脱扣。启动漏电流最高可达 3 A。持续最大漏电流为 350 mA。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

上游过流保护装置（及其设置）的规格必须确保在 UPS 输入/旁路接线端子计算或测量的最小预期相接地短路电流下，断开时间不超过 0.2 秒。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如果上游过流保护装置是具有可调短时保护功能的断路器，则可以调整短时保护电流和短时延迟（如有），以满足 UPS 输入/旁路接线端子处相地间预期短路电流的计算或测量值不超过 0.2 秒的要求。

### 建议的上游保护和线缆规格 - 500 kW UPS

	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
电压 (V)												
输入	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.90	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.90	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.90	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.90	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
旁路	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.98	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.95	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	1x185/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240
输出	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.98	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.95	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	800 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	1x185/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240
电池	1500	1500	1500	1500	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185

### 建议的上游保护和线缆规格 - 625 kW UPS

	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
电压 (V)												
输入	1250 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	1250 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	1250 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	1250 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
旁路	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.98	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.95	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	2x240/ 3x240	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
输出	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.98	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.95	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	1000 <i>I<sub>r</sub></i> =0.9	2x240/ 3x240	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
电池	2000	2000	2000	2000	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240

## 建议的上游保护和线缆规格 - 750 kW UPS

电压 (V)	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
输入	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	1250 $I_r=1.0$	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x185 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240
旁路	1250 $I_r=0.95$	1250 $I_r=0.9$	1250 $I_r=0.9$	1000 $I_r=1.0$	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x240/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	1x240/ 2x185
输出	1250 $I_r=0.95$	1250 $I_r=0.9$	1250 $I_r=0.9$	1000 $I_r=1.0$	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x240/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	1x240/ 2x185
电池	2500	2500	2500	2500	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240

## 建议的上游保护和线缆规格 - 800 kW UPS

电压 (V)	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
输入	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240
旁路	1250 $I_r=1.0$	1250 $I_r=0.95$	1250 $I_r=0.9$	1250 $I_r=0.9$	3x185/ 4x240	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
输出	1250 $I_r=1.0$	1250 $I_r=0.95$	1250 $I_r=0.9$	1250 $I_r=0.9$	3x185/ 4x240	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
电池	2500	2500	2500	2500	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1000 kW UPS

电压 (V)	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
输入	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240
旁路	1600 $I_r=0.98$	1600 $I_r=0.95$	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	4x185/ 5x240	4x185/ 5x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 3x240	2x185/ 3x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240
输出	1600 $I_r=0.98$	1600 $I_r=0.98$	1600 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.9$	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	3x240/ 6x240	3x240/ 6x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240
电池	3300	3300	3300	3300	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1100 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜, 电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多, 因此大型硬电源线更难安装。

电压 (V)	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
输入	2000 $I_r=0.98$	2000 $I_r=0.98$	2000 $I_r=0.98$	2000 $I_r=0.95$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300
旁路	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.98$	1600 $I_r=0.95$	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 2x300	2x240/ 2x300
输出	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	1600 $I_r=0.98$	1600 $I_r=0.95$	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 2x300	2x240/ 2x300
电池	3300	3300	3300	3300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1250 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜, 电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多, 因此大型硬电源线更难安装。

电压 (V)	最大 OCPD (A)				每相的线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝				PE 线缆规格 (mm <sup>2</sup> ) 铜/铝			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
输入	2500 $I_r=0.9$	2500 $I_r=0.9$	2500 $I_r=0.9$	2500 $I_r=0.9$	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300
旁路	2000 $I_r=0.98$	2000 $I_r=0.95$	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300
输出	2000 $I_r=0.98$	2000 $I_r=0.95$	2000 $I_r=0.9$	2000 $I_r=0.9$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300
电池	4000	4000	4000	4000	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300

## IEC 建议的螺栓和线耳规格

线缆规格 (mm <sup>2</sup> )	螺栓规格	线耳型号
16	M10 x 40 mm	TLK 16-10
25	M10 x 40 mm	TLK 25-10
35	M10 x 40 mm	TLK 35-10
50	M10 x 40 mm	TLK 50-10
70	M10 x 40 mm	TLK 70-10
95	M10 x 40 mm	TLK 95-10
120	M10 x 40 mm	TLK 120-10
150	M10 x 40 mm	TLK 150-10
185	M10 x 40 mm	TLK 185-10
240	M10 x 40 mm	TLK 240-10

## 建议的上游保护和线缆规格 – UL

### ▲小心

#### 小心火灾

- 仅使用以下规格进行电路连接。
- 根据美国国家电气标准、ANSI/NFPA70 和加拿大电气标准第一部分 C22.1 规定，所连接的电路中必须安装最大支路过流保护装置（规格参见以下 UPS 额定值表）。

**不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。**

**注：**过流保护装置可使用其他厂家产品。

**注：**所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准（国家电气标准、ANSI/NFPA70）。

本手册中的线缆规格基于《国家电气标准》(NEC) 2014 版中的表 310.15，且须符合以下要求：

- 90°C 导线 (THHN) - 75 °C 端接
- 每个电路中不得超过三根带电导线
- 环境温度不超过 30°C
- 使用铜导线或铝导线
- 100% 额定断路器
- 标称工作条件

如果室内环境温度超过 30°C，请根据 NEC 修正系数选择更高规格或额外的平行导线。允许的最大导线规格为 600 kcmil。

设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122“接地设备的最小导线规格”。

**注：**请始终根据整个电气系统来考虑接地导线规格。

**注：**使用铝导线可能会限制锂电池柜的并联数量。更多详情，请联系施耐德电气。

### 注意

#### 小心设备损坏

为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载，请遵循以下建议：

- 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
- 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
- 在单市电系统中，所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
- 必须遵循建议的线缆排列方式。
- 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。

如果不遵循以上建议，可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。

**不遵循上述说明可能导致设备损坏。**

## 建议的上游保护和线缆规格 - 500 kW UPS

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(64)</sup> 铜/铝
输入	800 ( $I_r = 1.0$ )	2x500 / 3x400	1x1/0 / 1x3/0
旁路	700 ( $I_r = 1.0$ )	2x350 / 2x500	1x1/0 / 1x3/0
输出	700 ( $I_r = 1.0$ )	2x350 / 2x500	1x1/0 / 1x3/0
电池	1600 ( $I_r = 0.9$ )	4x500 / 5x500	1x4/0 / 1x350

## 建议的上游保护和线缆规格 - 625 kW UPS

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(64)</sup> 铜/铝
输入	1000 ( $I_r = 1.0$ )	3x400 / 3x600	1x2/0 / 1x4/0
旁路	800 ( $I_r = 1.0$ )	2x600 / 3x400	1x1/0 / 1x3/0
输出	800 ( $I_r = 1.0$ )	2x600 / 3x400	1x1/0 / 1x3/0
电池	2000 ( $I_r = 0.9$ )	5x500 / 6x500	1x250 / 1x400

## 建议的上游保护和线缆规格 - 750 kW UPS

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(64)</sup> 铜/铝
输入	1200 ( $I_r = 1.0$ )	3x600 / 4x500	1x3/0 / 1x250
旁路	1000 ( $I_r = 1.0$ )	3x400 / 3x600	1x2/0 / 1x4/0
输出	1000 ( $I_r = 1.0$ )	3x400 / 3x600	1x2/0 / 1x4/0
电池	2500 ( $I_r = 0.9$ )	6x500 / 7x600	1x350 / 1x600

## 建议的上游保护和线缆规格 - 800 kW UPS

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(64)</sup> 铜/铝
输入	1600 ( $I_r = 0.8$ )	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
旁路	1000	3x400 / 3x600	1x2/0 / 1x4/0
输出	1000	3x400 / 3x600	1x2/0 / 1x4/0
电池	2500 ( $I_r = 0.9$ )	6x500 / 7x600	1x350 / 1x600

(64) 如果导线需要敷设在导线管中，则每个线管中只能有一根导线。

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1000 kW UPS

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(65)</sup> 铜/铝
输入	1600 ( $I_r = 1.0$ )	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
旁路	1600 ( $I_r = 0.8$ )	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
输出	1600 ( $I_r = 0.8$ )	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
电池	3000 ( $I_r = 1.0$ )	8x500 / 9x600	1x400 / 1x600

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1100 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜, 电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多, 因此大型硬电源线更难安装。

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(65)</sup> 铜/铝
输入	2000 ( $I_r = 0.9$ )	5x500 / 6x500	1x250 / 1x400
旁路	1600 ( $I_r = 0.9$ )	4x500 / 5x500	1x4/0 / 1x350
输出	1600 ( $I_r = 0.9$ )	4x500 / 5x500	1x4/0 / 1x350
电池	3000 ( $I_r = 1.0$ )	8x500 / 9x600	1x400 / 1x600

## 建议的上游保护和线缆规格 - 1250 kW UPS

注: 对于 1250 I/O 机柜, 电源线最好使用直径最小的柔性铜线。该额定功率所需的电源线较多, 因此大型硬电源线更难安装。

	最大 OCPD (A)	每相的线缆规格 (AWG/kcmil) 铜/铝	EGC 线缆规格 (AWG/kcmil) <sup>(65)</sup> 铜/铝
输入	2000 ( $I_r = 1.0$ )	5x600 / 6x600	1x250 / 1x400
旁路	1600 ( $I_r = 1.0$ )	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
输出	1600 ( $I_r = 1.0$ )	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
电池	4000 ( $I_r = 0.9$ )	9x600 / 11x600	2x250 / 2x400

(65) 如果导线需要敷设在导线管中, 则每个线管中只能有一根导线。

## 建议铜线所用的螺栓和线耳规格


线缆规格	接线端子螺栓直径	线耳型号	压接工具	模具
1/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF1/0-12-X	CT930	CD-920-2/0 黑色 P45
2/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF2/0-12-X	CT930	CD-920-3/0 橙色 P50
3/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF3/0-12-X	CT930	CD-920-4/0 紫色 P54
250 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF250-12-X	CT-940CH/CT-2940	CD-920-300 白色 P66
300 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF300-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-350 红色 P71
400 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF400-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500 棕色 P87
500 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF500-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500A 粉色 P99
600 kcmil	M12 x 40 mm	LCCF600-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-750 黑色 P106

## 建议铝线所用的螺栓和线耳规格

线缆规格	接线端子螺栓直径	线耳型号	压接工具	模具
2/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB2/0-12-5	CT930	橄榄色 P54
3/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB3/0-12-5	CT930	红宝石色 P60
250 kcmil	M12 x 40 mm	LAB250-12-5	CT930	红色 P71
300 kcmil	M12 x 40 mm	LAB300-12-2	CT930	蓝色 P76
400 kcmil	M12 x 40 mm	LAB400-12-2	CT930	绿色 P94
500 kcmil	M12 x 40 mm	LAB500-12-2	CT930	粉色 P99
600 kcmil	M12 x 40 mm	LAB600-12-2	CT930	黑色 P106

# 逆变器短路能力 (旁路不可用)

## IK1 – 相线和零线之间的短路

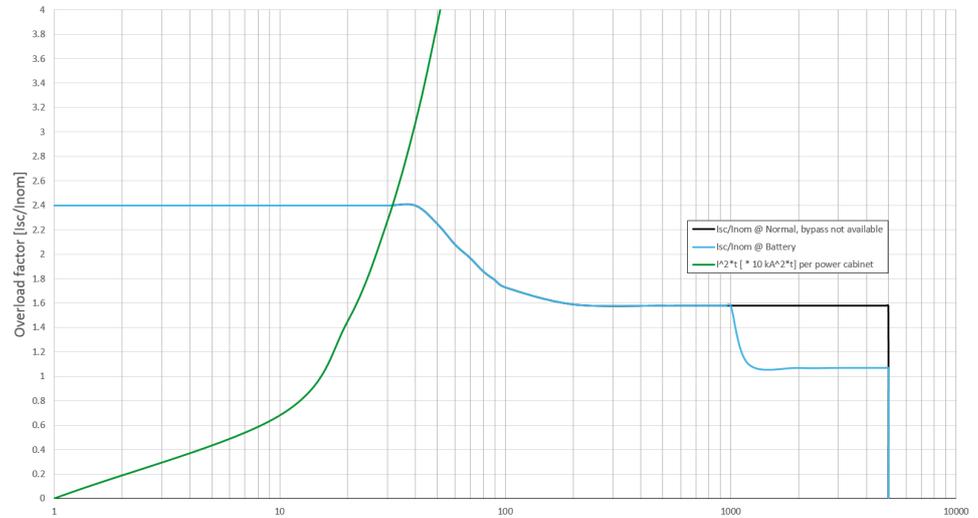

### 400 V IK1

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I²t 总计 [A²s] 正常运行/电池运行
250	840 /840	820 /840	610 /640	550 /550	550 /550	550 /360	1539100 /874180
500	1680 /1680	1640 /1680	1220 /1280	1100 /1100	1100 /1100	1100 /720	6156400 /3496720
750	2520 /2520	2460 /2520	1830 /1920	1650 /1650	1650 /1650	1650 /1080	13851900 /7867620
1000	3360 /3360	3280 /3360	2440 /2560	2200 /2200	2200 /2200	2200 /1440	24625600 /13986880
1250	4200 /4200	4100 /4200	3050 /3200	2750 /2750	2750 /2750	2750 /1800	38477500 /21854500
1500	5040 /5040	4920 /5040	3660 /3840	3300 /3300	3300 /3300	3300 /2160	55407600 /31470480


### 480 V IK1

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I²t 总计 [A²s] 正常运行/电池运行
250	- /810	- /810	- /570	- /290	- /290	- /290	- /493600
500	- /1620	- /1620	- /1140	- /580	- /580	- /580	- /1974400
750	- /2430	- /2430	- /1710	- /870	- /870	- /870	- /4442400
1000	- /3240	- /3240	- /2280	- /1160	- /1160	- /1160	- /7897600

## 480 V IK1 (持续)

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
1250	— /4050	— /4050	— /2850	— /1450	— /1450	— /1450	— /12340000
1500	— /4860	— /4860	— /3420	— /1740	— /1740	— /1740	— /17769600

## IK2 – 两个相线之间的短路

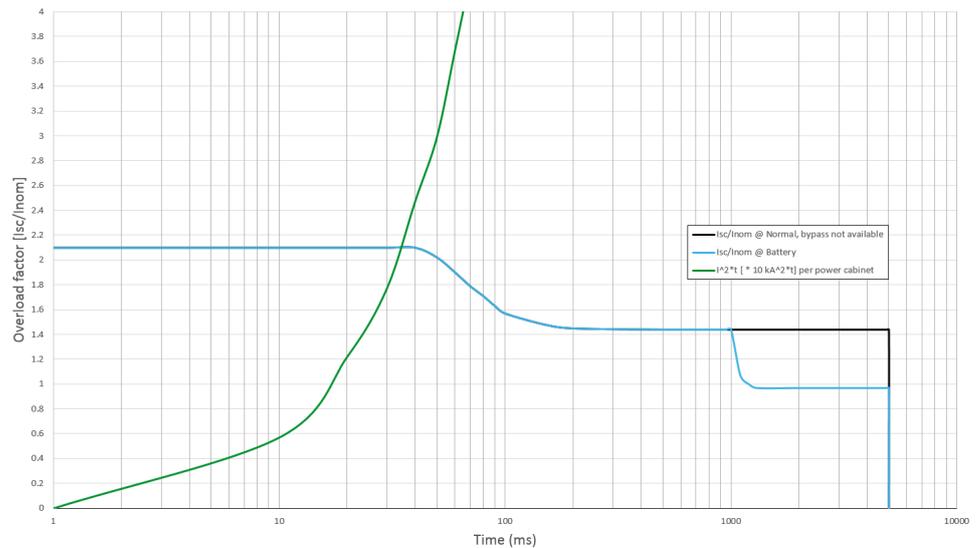

## 400 V IK2

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
250	780 /780	780 /780	600 /600	510 /510	510 /510	510 /330	1312100 /740520
500	1560 /1560	1560 /1560	1200 /1200	1020 /1020	1020 /1020	1020 /660	5248400 /2962080
750	2340 /2340	2340 /2340	1800 /1800	1530 /1530	1530 /1530	1530 /990	11808900 /6664680
1000	3120 /3120	3120 /3120	2400 /2400	2040 /2040	2040 /2040	2040 /1320	20993600 /11848320
1250	3900 /3900	3900 /3900	3000 /3000	2550 /2550	2550 /2550	2550 /1650	32802500 /18513000
1500	4680 /4680	4680 /4680	3600 /3600	3060 /3060	3060 /3060	3060 /1980	47235600 /26658720


## 480 V IK2

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
250	790 /790	770 /770	550 /550	430 /280	430 /280	280 /280	606450 /460820
500	1580 /1580	1540 /1540	1100 /1100	860	860	560	2425800 /1843280

480 V IK2 (持续)

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
				/560	/560	/560	
750	2370 /2370	2310 /2310	1650 /1650	1290 /840	1290 /840	840 /840	5458050 /4147380
1000	3160 /3160	3080 /3080	2200 /2200	1720 /1120	1720 /1120	1120 /1120	9703200 /7373120
1250	3950 /3950	3850 /3850	2750 /2750	2150 /1400	2150 /1400	1400 /1400	15161250 /11520500
1500	4740 /4740	4620 /4620	3300 /3300	2580 /1680	2580 /1680	1680 /1680	21832200 /16589520

IK3 – 所有三个相线之间的短路

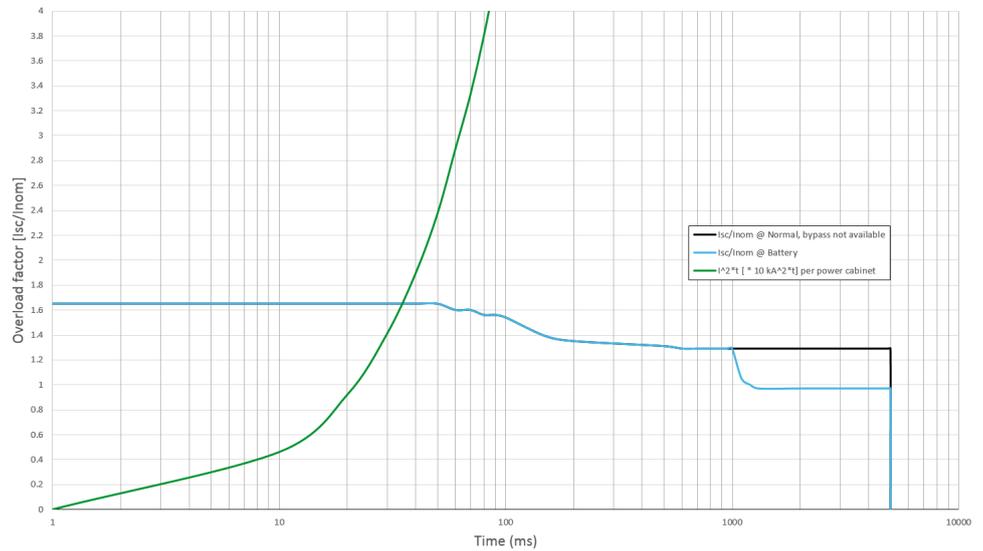

400 V IK3

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
250	720 /720	720 /720	670 /640	540 /360	540 /360	540 /360	1507600 /711360
500	1440 /1440	1440 /1440	1340 /1280	1080 /720	1080 /720	1080 /720	6030400 /2845440
750	2160 /2160	2160 /2160	2010 /1920	1620 /1080	1620 /1080	1620 /1080	13568400 /6402240
1000	2880 /2880	2880 /2880	2680 /2560	2160 /1440	2160 /1440	2160 /1440	24121600 /11381760
1250	3600 /3600	3600 /3600	3350 /3200	2700 /1800	2700 /1800	2700 /1800	37690000 /17784000
1500	4320 /4320	4320 /4320	4020 /3840	3240 /2160	3240 /2160	3240 /2160	54273600 /25608960

## 480 V IK3

S [kVA]	Ik10ms [A] 正常运行/电池运行	Ik30ms [A] 正常运行/电池运行	Ik100ms [A] 正常运行/电池运行	Ik500ms [A] 正常运行/电池运行	Ik1s [A] 正常运行/电池运行	Ik5s [A] 正常运行/电池运行	I <sup>2</sup> t 总计 [A <sup>2</sup> s] 正常运行/电池运行
<b>250</b>	670 /660	670 /660	610 /610	440 /440	360 /440	300 /300	580600 /589380
<b>500</b>	1340 /1320	1340 /1320	1220 /1220	880 /880	720 /880	600 /600	2322400 /2357520
<b>650</b>	1742 /1716	1742 /1716	1586 /1586	1144 /1144	936 /1144	780 /780	3924856 /3984209
<b>1000</b>	2680 /2640	2680 /2640	2440 /2440	1760 /1760	1440 /1760	1200 /1200	9289600 /9430080
<b>1250</b>	3350 /3300	3350 /3300	3050 /3050	2200 /2200	1800 /2200	1500 /1500	14515000 /14734500
<b>1500</b>	4020 /3960	4020 /3960	3660 /3660	2640 /2640	2160 /2640	1800 /1800	20901600 /21217680

## 扭矩规格

### ⚠️⚠️ 警告

#### 小心触电

所有电气连接都必须按照此表设置扭矩。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

螺栓规格	扭矩
M6	5 Nm (3.69 lb-ft)
M8	17.5 Nm (12.91 lb-ft)
M10	30 Nm (22 lb-ft)
M12	50 Nm (36.87 lb-ft)

## 环境

	运行	贮存
温度	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) - 功率降容至 75% 时 <sup>(66)</sup>	-15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F) 带电池的系统 -25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F) 无电池的系统
相对湿度	5-95%，无冷凝	10-80%，无冷凝
海拔高度降容遵照 ANSI C57.96-1999 标准 <sup>(67)</sup>	1000 m (3300 ft) : 1.000 1500 m (5000 ft) : 0.975 2000 m (6600 ft) : 0.950 2500 m (8300 ft) : 0.925 3000 m (10000 ft) : 0.900	0-15000 m (0-50000 ft)
噪声 - 距离设备 1 米 (3 英尺) 处	62 dB - 70% 负载时 69.5 dB - 100% 负载时 (适用于 400 V 系统) 68 dB - 100% 负载时 (适用于 480V 系统)	
防护等级	IP20	
颜色	RAL 9003 白色	

<sup>(66)</sup> 温度在 40 °C (104 °F) ~ 50 °C (122 °F) 时，必须对额定负载功率进行降容，温度每升高 1 °C 额定输出功率应降低 2.5%。温度高于 40 °C (104 °F) 时，最低输入电压为 340 V，从 380 V 降至 340 V 时，必须对充电功率进行线性降容，即从 12% 降至 1%。

<sup>(67)</sup> 最大工作海拔高度为 3000 m (10000 ft)。

## 合规性

安全	IEC 62040-1:2017, 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分: 安全要求 UL 1778 第 5 版
EMC/EMI/RFI	IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 2 部分: 电磁兼容性 (EMC) 要求 C2 FCC 第 15 部分 B 级, A 类
性能	IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分: 确定性能的方法和试验要求
环境	IEC 62040-4:2013-04 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分: 环境方面 - 要求和报告
标志	CE、C-Tick UL1778 认证和 CSA C22.2 NO.107.3 标准
运输	ISTA 2B IEC 60721-4-2 2M2 级
抗震	OSHDP、IBC2012 和 CBC2013 达到 $S_{DS} = 1.83 \text{ g}$
过压类别	III
接地系统	TN、TT、IT
防护等级	I
污染等级	2


## 含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统重量和尺寸

商业代码		重量 kg (lb)	高度 mm (in)	宽度 mm (in)	深度 mm (in)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVX500K500NHS</li> <li>• GVX500K500NGS</li> <li>• GVX500K750NHS</li> <li>• GVX500K750NGS</li> <li>• GVX500K1000NHS</li> <li>• GVX500K1000NGS</li> <li>• GVX500K1250NHS</li> <li>• GVX500K1250NGS</li> </ul>	总计 – 电源柜 – I/O 机柜	1700 (3748) 2 x 540 (2 x 1190) 620 (1367)	1970 (77.6)	2400 (94.5) 2 x 600 (2 x 23.6) 1200 (47.2)	900 (35.4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVX625K625NHS</li> <li>• GVX625K625NGS</li> <li>• GVX625K1000NHS</li> <li>• GVX625K1000NGS</li> <li>• GVX750K500NHS</li> <li>• GVX750K500NGS</li> <li>• GVX750K750NHS</li> <li>• GVX750K750NGS</li> <li>• GVX750K1000NHS</li> <li>• GVX750K1000NGS</li> <li>• GVX750K1250NHS</li> <li>• GVX750K1250NGS</li> </ul>	总计 – 电源柜 – I/O 机柜	2240 (4938) 3 x 540 (3 x 1190) 620 (1367)	1970 (77.6)	3000 (118.1) 3 x 600 (3 x 23.6) 1200 (47.2)	900 (35.4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVX800K800NHS</li> <li>• GVX800K800NGS</li> <li>• GVX1000K750NHS</li> <li>• GVX1000K750NGS</li> <li>• GVX1000K1000NHS</li> <li>• GVX1000K1000NGS</li> <li>• GVX1000K1250NHS</li> <li>• GVX1000K1250NGS</li> </ul>	总计 – 电源柜 – I/O 机柜	2780 (6129) 4 x 540 (4 x 1190) 620 (1367)	1970 (77.6)	3600 (141.7) 4 x 600 (4 x 23.6) 1200 (47.2)	900 (35.4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVX1100K1100NHS</li> <li>• GVX1100K1100NGS</li> <li>• GVX1250K1000NHS</li> <li>• GVX1250K1000NGS</li> <li>• GVX1250K1250NHS</li> <li>• GVX1250K1250NGS</li> </ul>	总计 – 电源柜 – I/O 机柜	3320 (7319) 5 x 540 (5 x 1190) 620 (1367)	1970 (77.6)	4200 (165.4) 5 x 600 (5 x 23.6) 1200 (47.2)	900 (35.4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVX1500K1100NHS</li> <li>• GVX1500K1100NGS</li> <li>• GVX1500K1250NHS</li> <li>• GVX1500K1250NGS</li> </ul>	总计 – 电源柜 – I/O 机柜	3860 (8510) 6 x 540 (6 x 1190) 620 (1367)	1970 (77.6)	4800 (189.0) 6 x 600 (6 x 23.6) 1200 (47.2)	900 (35.4)

## 含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统的间距

**注:** 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求，请遵守当地安全规范和标准。

**注:** UPS 系统可以靠墙放置，无需留出后侧或两侧通道。

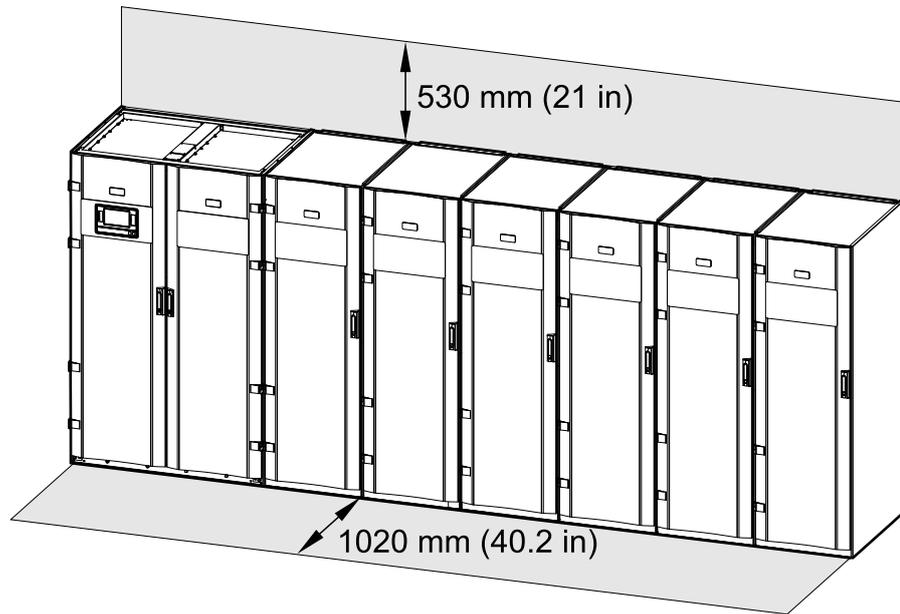

## 电源线缆整理指南

**注:** 对于第三方电池，请仅使用高功率电池进行 UPS 应用。

**注:** 电池组安装距离较远时，合理的线缆布线至关重要，可减少压降和电感。电池组与 UPS 之间的距离不得超过 200 米（656 英尺）。如需更长距离安装，请联系施耐德电气。


**注:** 为最大限度降低电磁辐射风险，建议您严格遵守以下指南并使用接地良好的金属线槽支架。

线缆长度				
<30 m	不推荐	可接受	推荐	推荐
31–75 m	不推荐	不推荐	可接受	推荐
76–150 m	不推荐	不推荐	可接受	推荐
151–200 m	不推荐	不推荐	不推荐	推荐

# 随附安装套件概述

## I/O 机柜随附的安装套件

### 安装套件 0M-816661

部件	使用范围	件数
千斤顶	请按照接收和拆箱手册中的步骤使用此安装套件从托盘上卸下机柜。	1 
地面保护板		1 
钻孔机用六角套筒		1 

### 安装套件 0H-9385


部件	使用范围	件数
背面固定支架右侧转角 870-30412	安装背面固定支架, 53 页	1 
M8 x 20 六角梅花螺栓, 带垫圈		2 
1 mm 调平垫片		30 
EMC 右盖板 0M-98993	机柜的摆放, 55 页	1 
M6 螺母及垫圈		8 
M10 x 45 六角梅花螺栓, 带垫圈	妥善保存以备现场服务代表使用。它们将用于固定铜排, 应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。	16 
M8 x 35 六角梅花螺栓, 带垫圈		2

部件	使用范围	件数
		
M10 x 35 螺栓, 带垫圈		4
Modbus 端接器	Modbus 连接 ( 接口板 0P6502 ), 86 页	2 



## 安装套件 0H-9384

部件	使用范围	件数
I/O 机柜的正面固定支架	安装正面固定支架, 70 页	1 

## 安装套件 0H-1789

部件	使用范围	件数
光纤 0W13010	I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设, 71 页	1 
光纤 0W13022		1 
信号线扎线带	信号线, 71 页	40 
温度传感器 0M-1160	与标准电池柜的信号电缆连接 ( 接口板 0P6547、0P6549、0P6552 ), 84 页	2 


## 安装套件 0H-0889

部件	使用范围	设备数目
PBUS 1 线缆 0W7995	PBUS 线缆连接 ( 接口板 0P3643 ), 85 页	1 
PBUS 2 线缆 0W7996		1 

# 电源柜随附的安装套件


## 安装套件 0H-9102

**注:** 这些安装套件均随相应的电源柜一起提供。

部件	使用范围	件数	
电源柜背面固定支架 0M-818242	安装背面固定支架, 53 页	1 	
M8 x 20 六角梅花螺钉, 带垫圈		2 	
电源柜正面固定支架 0M-816684	安装正面固定支架, 70 页	1 	
长款顶部并柜支架 0M-821220	机柜的摆放, 55 页	1 	
M6 x 16 梅花螺钉, 带垫圈		15 	
M10 螺母及垫圈		24 	
M10 x 35 六角梅花螺钉, 带垫圈		12 	
1 mm 调平垫片		10 	
接地互联铜排 880-99027		妥善保存以备现场服务代表使用。铜排应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。	1 
M8 螺母及垫圈			4 
M8 x 35 mm 六角梅花螺栓, 带垫圈	4 		
电源柜与电源柜 (零线) 之间的互联铜排 880-10146 和 880-9720		1 	
电源柜与电源柜 (电池 +) 之间的互联铜排 0M-140035		1 	

部件	使用范围	件数
电源柜与电源柜（输出）之间的互联铜排 0M-97886		3 
电源柜与电源柜（电池 - ）之间的互联铜排 0M-819336		1 
电源柜与电源柜（输入）之间的互联铜排 0M-97885		3 

# 安装步骤

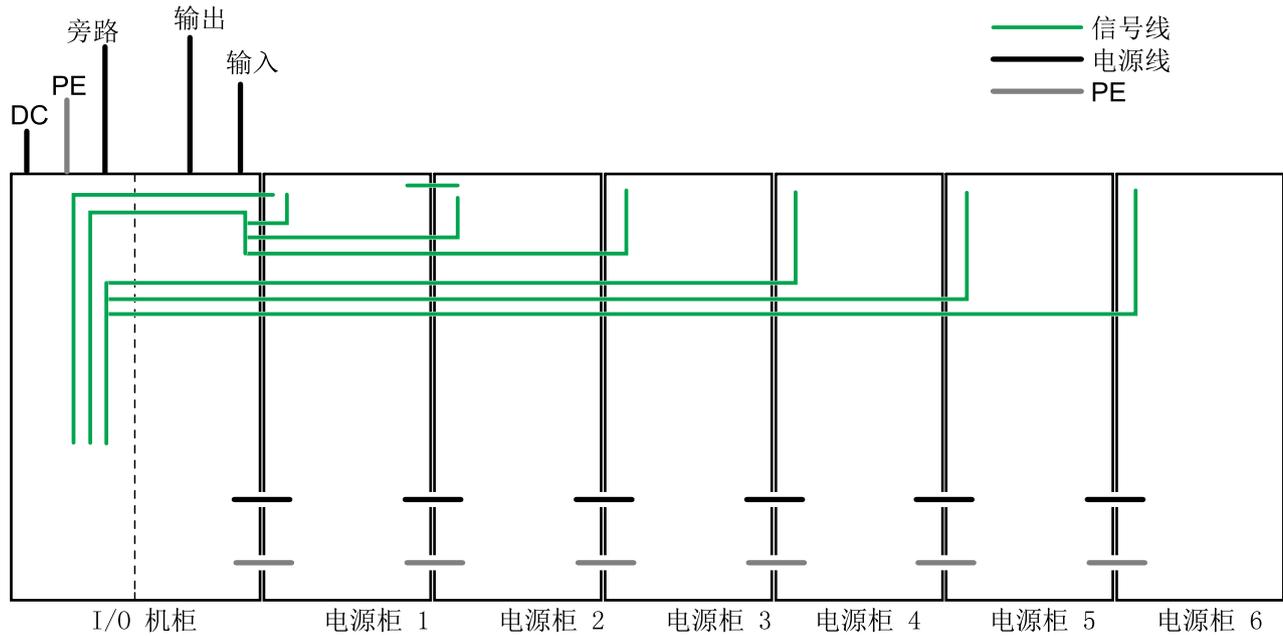

1. 请按照接收和拆箱手册中的步骤从托盘上卸下机柜。
2. 拆下前门以便于操作 ( 可选 ), 52 页。
3. 安装背面固定支架, 53 页。
4. 机柜的摆放, 55 页。
5. I/O 机柜的电源线连接准备。按照以下任一步骤操作 :
  - 顶部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备, 60 页, 或
  - 底部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备, 61 页。
6. 仅双市电系统 : 移除单市电铜排, 62 页。
7. 连接电源线。按照以下任一步骤操作 :
  - 380/400/415/440 V 系统中的电源线连接, 63 页, 或
  - 480 V 系统中的电源线连接, 66 页。
8. 连接用于锂电池解决方案 ( 可选 ) 外部电源的线缆, 67 页。
9. 安装正面固定支架, 70 页。
10. I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设, 71 页。
11. 将外部信号线敷设到各接口板上, 77 页。
12. 最终机械装配, 95 页。


有关安装完成后如何移动或拆除 UPS , 请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置, 98 页。

## 拆下前门以便于操作 ( 可选 )


**注:** 在安装和维护过程中, 可以拆下机柜门, 以满足当地和国家电气规范对工作空间的要求。

1. 打开机柜门。
2. 向上提起机柜门, 直至其脱离铰链销, 然后将其拆下。

**I/O 机柜正面视图**

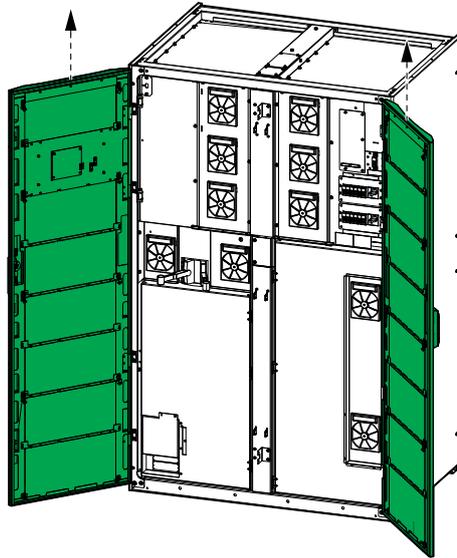

**电源柜正面视图**

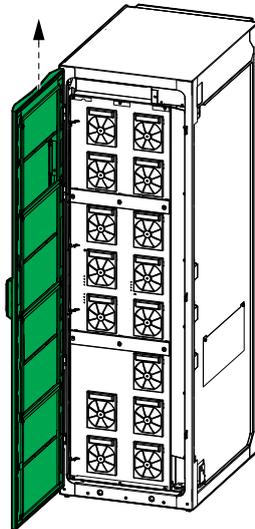

3. 保管好机柜门以备装回。

**注:** 铰链销松动, 可能会随机柜门脱落 - 请将其重新插入门铰链, 以便装回机柜门。

# 机械安装

## 安装背面固定支架

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

钻孔时请妥善覆盖 UPS 系统，防止灰尘或其他导电颗粒进入系统。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。


### ⚠ 警告

#### 小心倾倒


必须安装所有背面和正面固定支架。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1. 使用 I/O 机柜背面附着的背面固定支架。从安装套件 0H-9385 取出转角固定片并固定到 I/O 机柜的背面固定支架右侧。请注意固定片的方向。

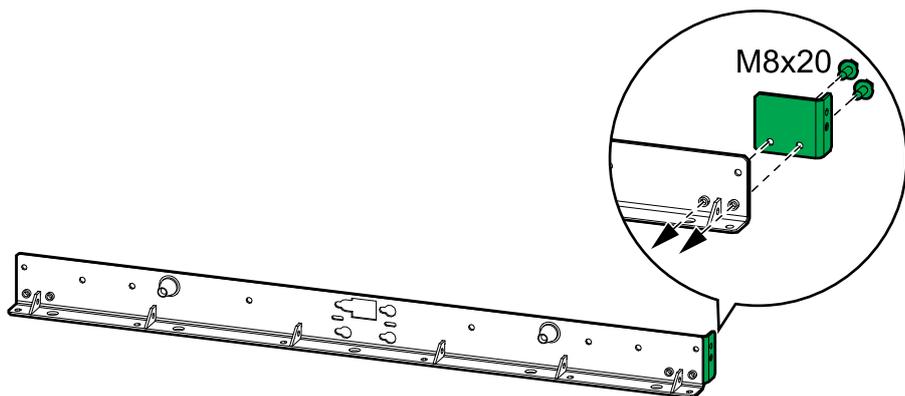

2. 将 I/O 机柜和电源柜的背面固定支架摆放到最后安装位置。

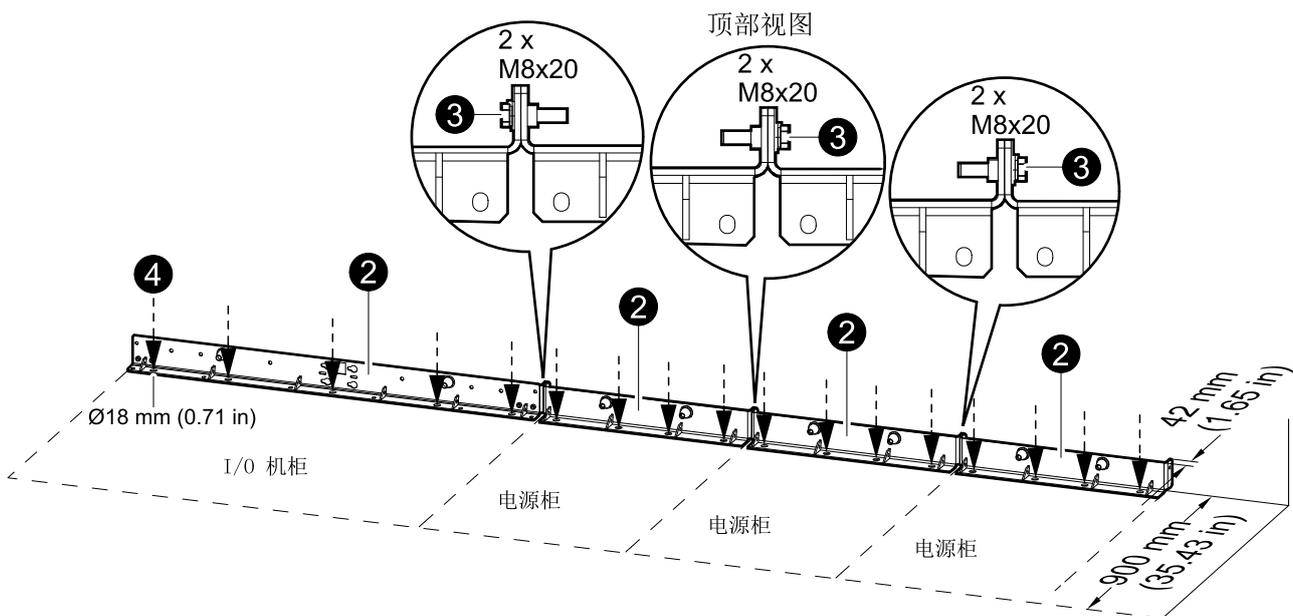

3. 使用随附的螺钉和螺栓将背面固定支架相互连接固定。
4. 标出钻孔位置。
5. 按照国家和本地的法规要求钻出固定孔。

6. 将背面固定支架固定到地面。螺栓须另购。
7. 使用气泡水平仪以确保背面固定支架处于水平位置。如有需要，使用随附的调平垫片。

# 机柜的摆放


## ⚠️⚠️ 危险

### 小心触电、爆炸或电弧

请勿踩踏机柜顶部。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

1. 将安装套件中的盖板 0M-98993 安装到最右边的电源柜上。

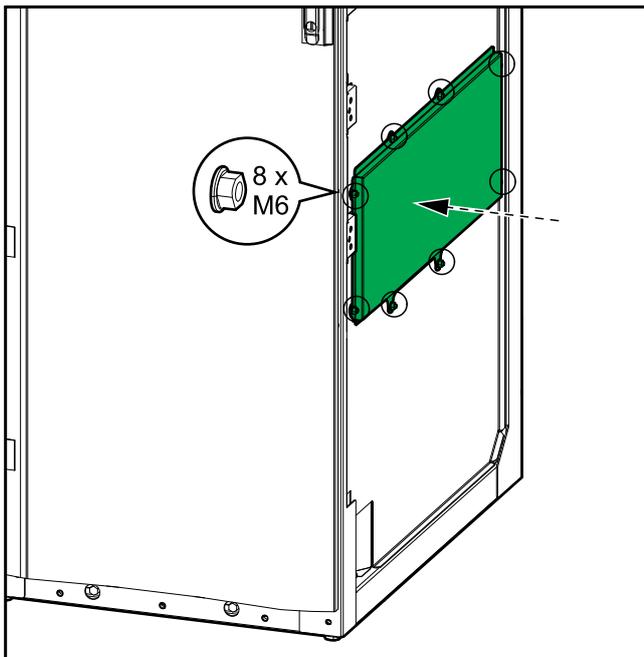


2. 拆下 I/O 机柜右侧的侧面盖板并将其安装至最右边的电源柜上。

## ⚠️⚠️ 警告


### 小心电弧

- 请勿对本产品进行机械改造（包括拆除机柜组件或钻孔/切割），安装手册另有说明的除外。
- 在所有安装类型中（包括框架之间无空气间隙的并机安装或最右侧电源柜靠墙放置的安装），移动并安装所示的侧面板。


未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

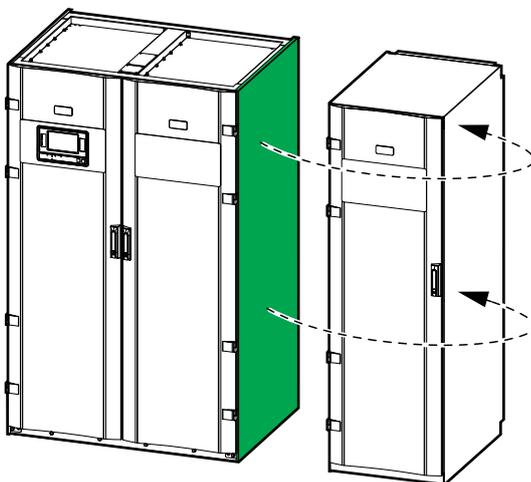


3. 打开 I/O 机柜的两个内门。

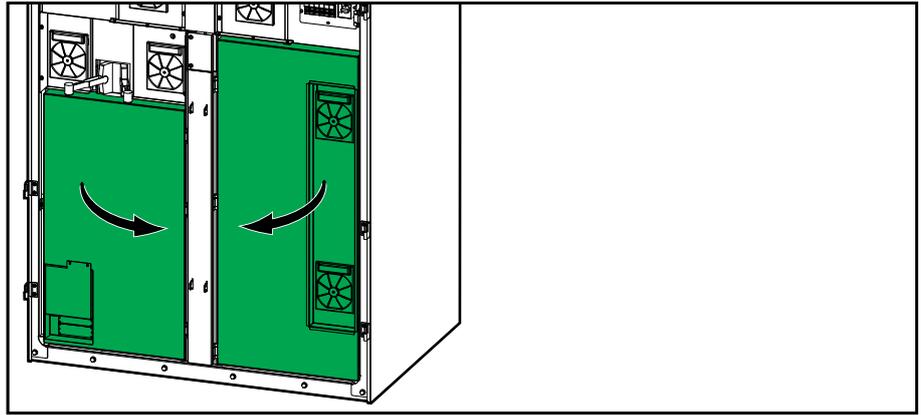

4. 拆下靠后面的两个底板。

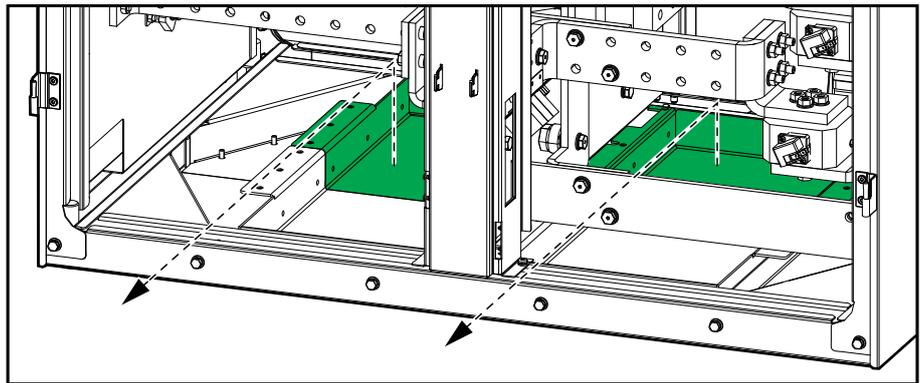

5. 将 I/O 机柜向里推，直到顶住背面固定支架为止 - I/O 机柜会连接至背面固定支架上的锥形突出部分。

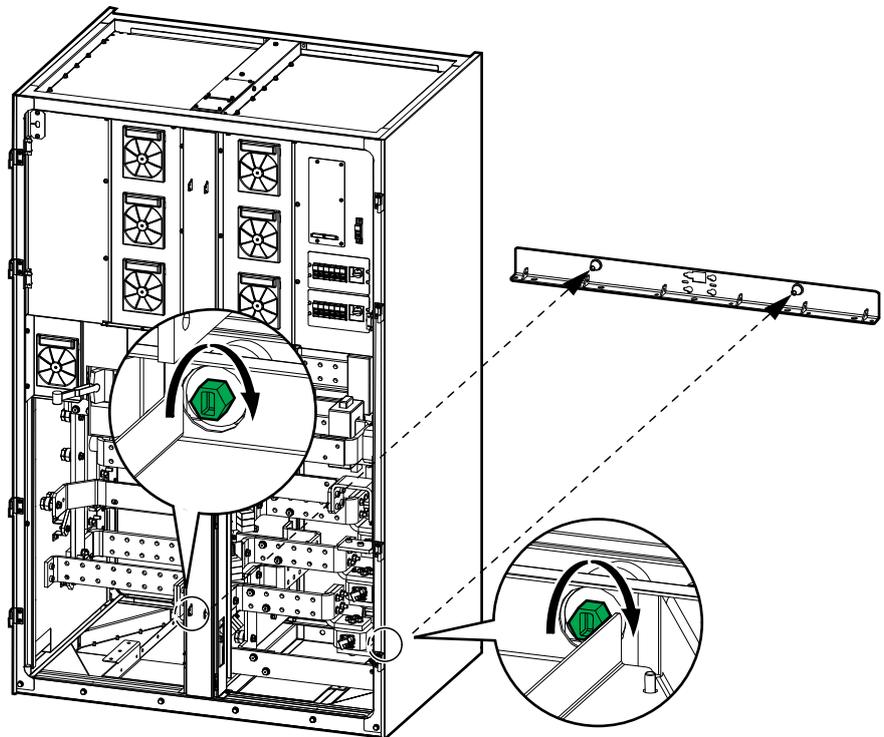

6. 拧紧螺栓将机柜固定至背面固定支架。扭矩为 50 Nm (36.87 lb-ft)。  
7. 重新装回靠后面的两个底板。


- 将电源柜逐个向里推，直到顶住背面固定支架为止；机柜会与固定支架上的锥形突出部分连接。

## ⚠ 小心

### 小心设备损坏


推动电源柜入位时，请推动框架以免损坏信号线。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

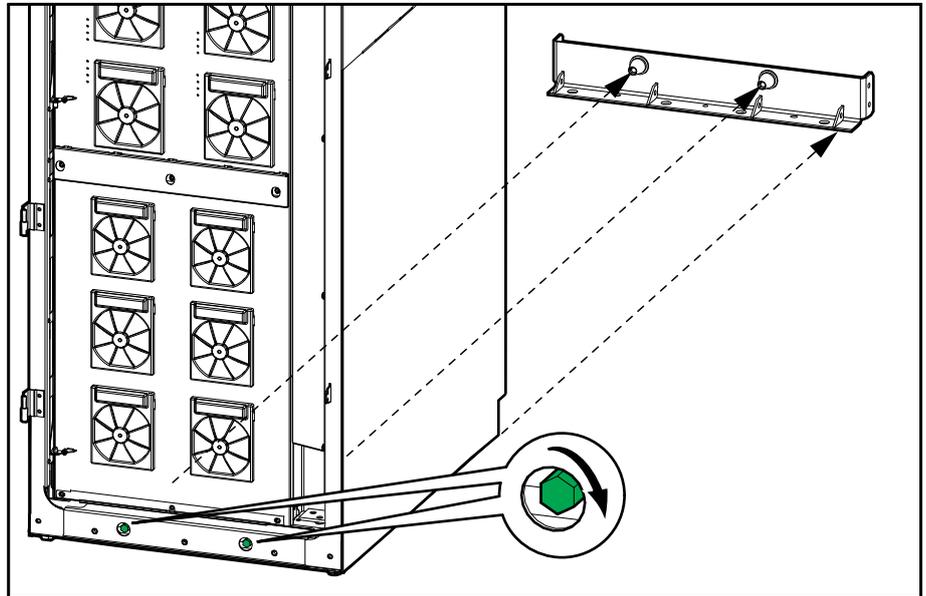


- 拧紧电源柜正面的螺栓将电源柜固定至背面固定支架。扭矩为 50 Nm (36.87 lb-ft)。
- 调低所有机柜的两个前支脚直到其接触到地面 - 使用气泡水平仪以确保机柜处于水平位置。如有需要，使用随附的调平垫片。
- 在各机柜顶部安装顶部并柜支架并用随附的螺钉固定。

### I/O 机柜和两个电源柜

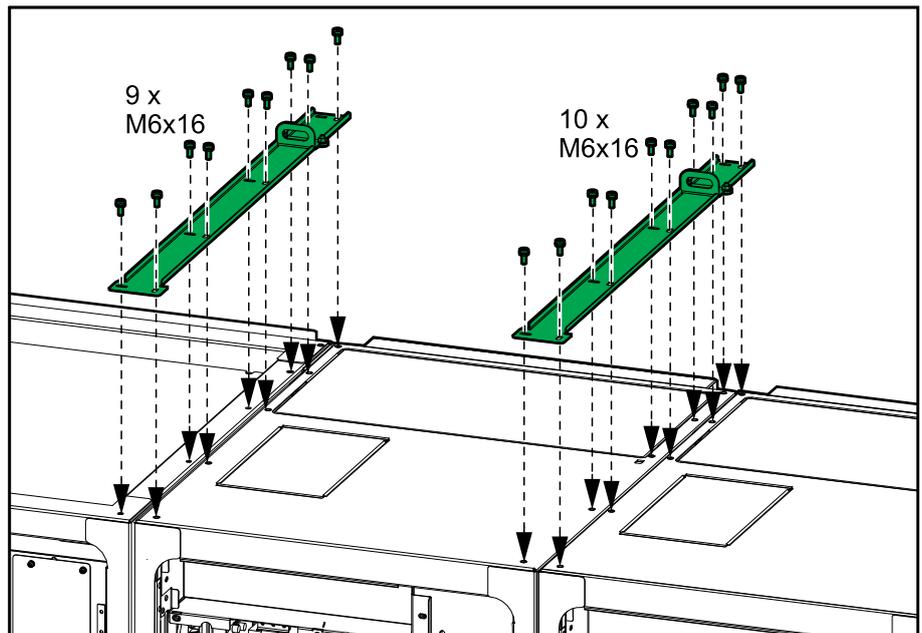


12. 将安装套件中的 M6 螺钉（从右向左）固定到电源柜与电源柜之间的五个标记位置以及电源柜与 I/O 机柜之间的四个标记位置，从而将所有机柜连接到一起。

电源柜与电源柜之间

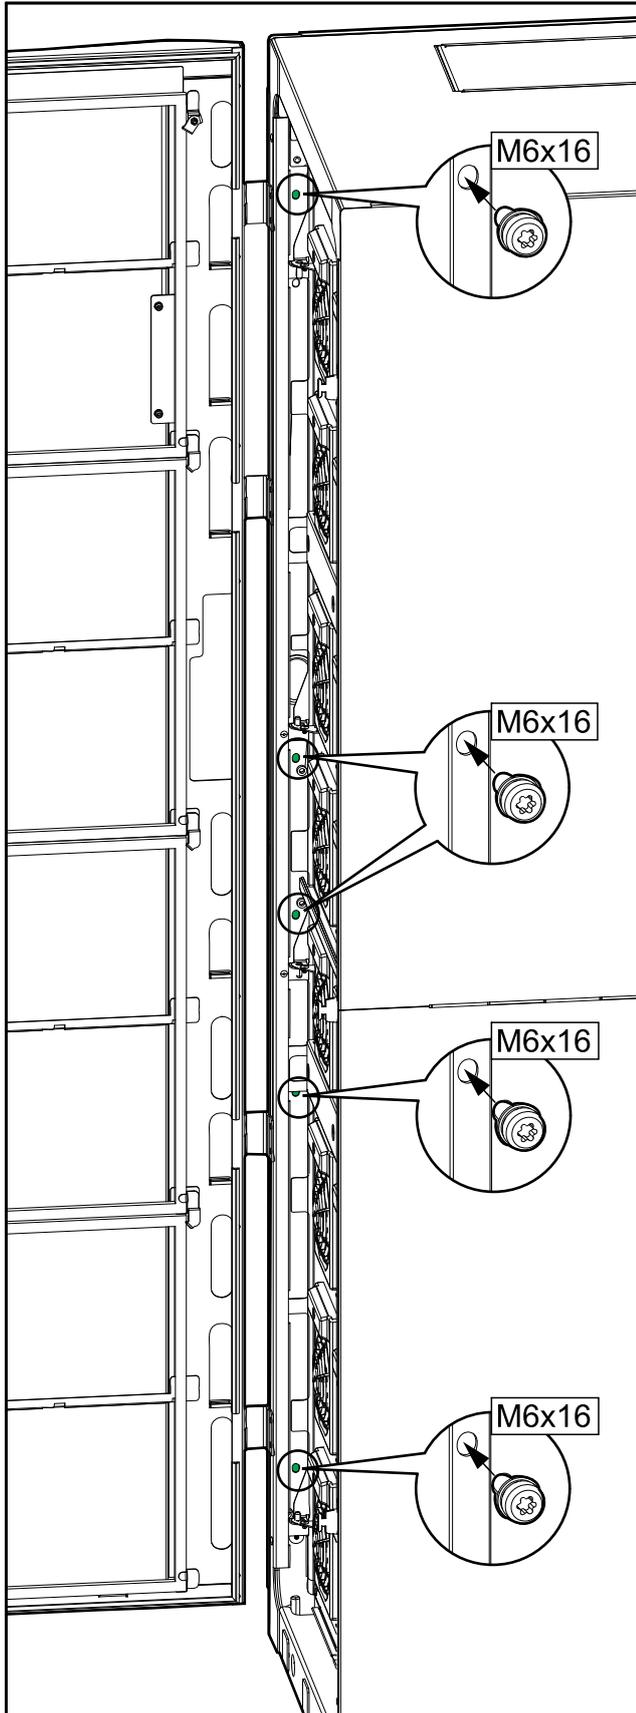


电源柜与 I/O 机柜之间

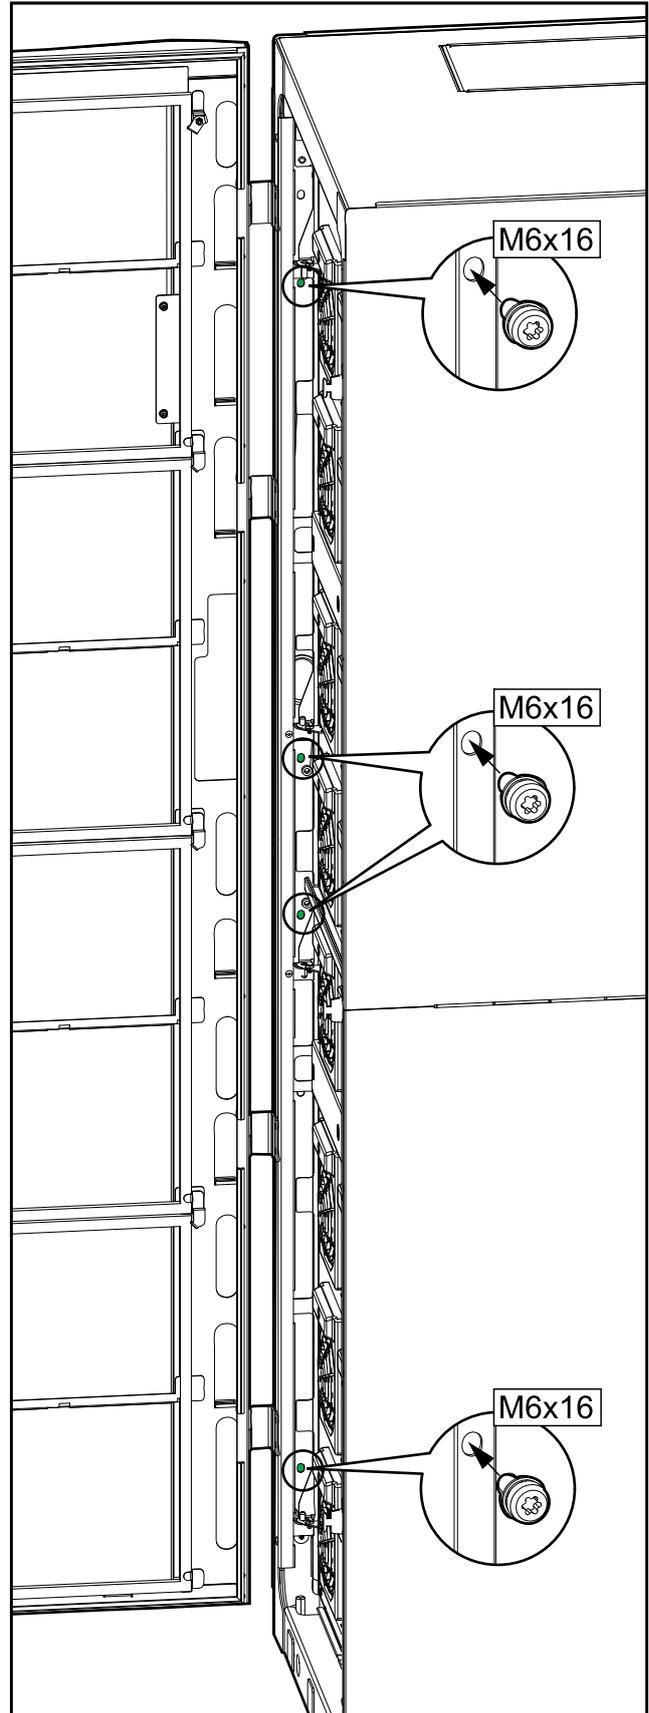

13. 确认 I/O 机柜最右侧电源柜已安装盖板 0M-98993 和侧面板后再继续操作。

**1250 kW I/O (带最大数量的电源柜)**

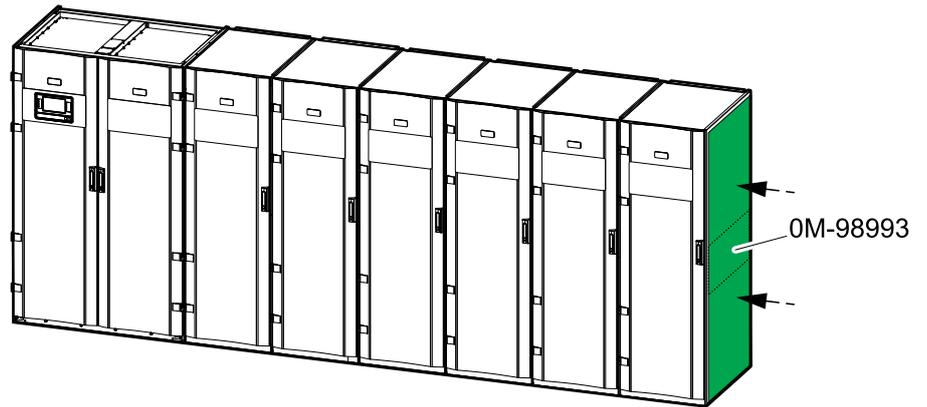

# 连接电源线

## 顶部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备


### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔（用于布线或导线管），请勿在 UPS 系统附近钻孔/打孔。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

1. 松开螺栓并移除 I/O 机柜顶部的密封盖板。

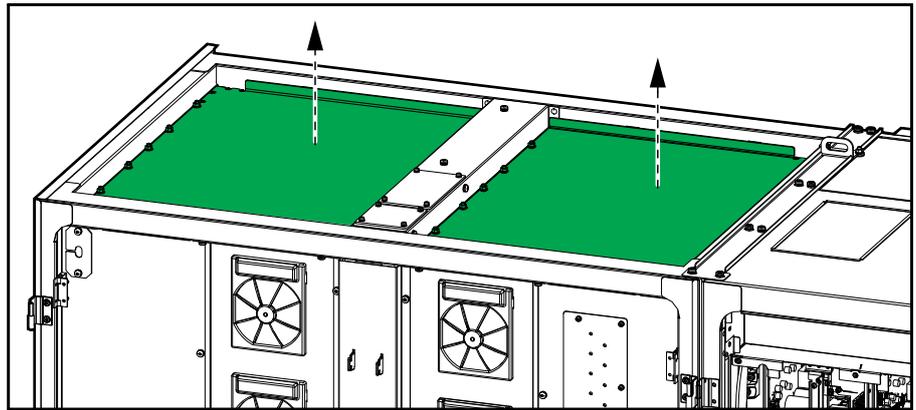


2. 在顶部密封盖板上钻孔或打孔用于布线和线管接入。

### ⚠ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

妥善处理钻孔的锐边，以免损坏线缆。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

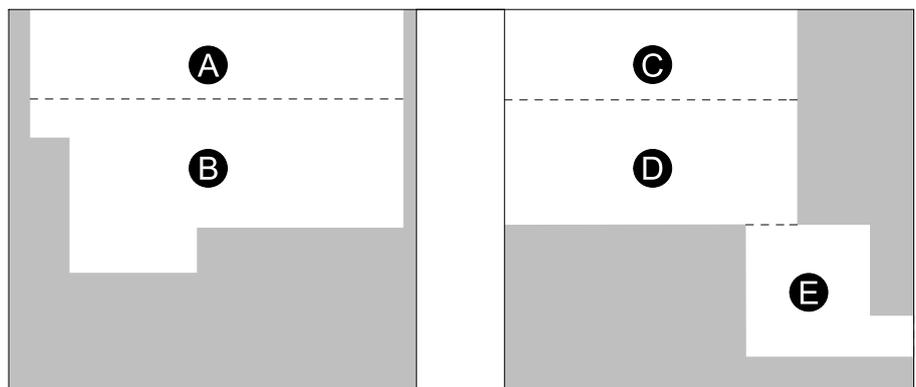

- A. 用于旁路线缆
- B. 用于直路线缆
- C. 用于输出线缆
- D. 用于输入线缆
- E. 用于锂离子外部电源的线缆

3. 安装导线管并重新装回顶部密封盖板。

# 底部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备

## ⚠ 危险

### 小心触电、爆炸或电弧


请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔（用于布线或导线管），请勿在 UPS 系统附近钻孔/打孔。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

**注:** 锂电池解决方案的外部电源线必须从 I/O 机柜顶部穿入。按照“顶部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备, 60 页”中的步骤准备外部电源的线缆。

**注:** 您可能需要降低机柜支脚以抬高机柜，或降低底部密封盖板下方的离地高度，确保电源线处于正确的弯曲半径内。

1. 松开螺栓并移除 I/O 机柜底部的密封盖板。

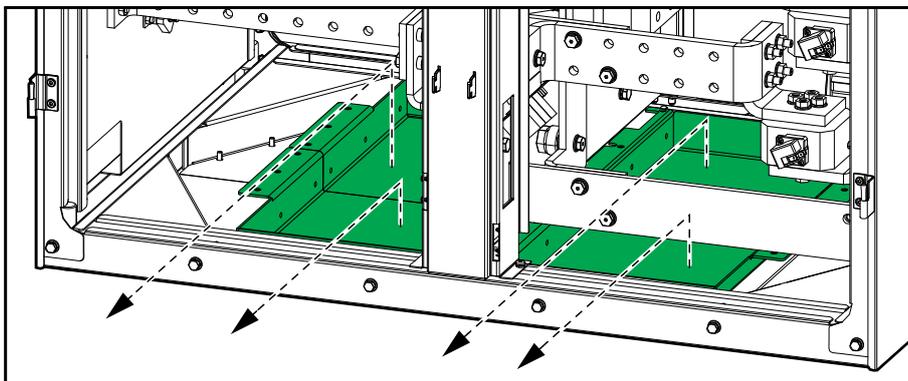


2. 在底部密封盖板上钻孔或打孔用于布线和线管接入。

## ⚠ 危险

### 小心触电、爆炸或电弧


妥善处理钻孔的锐边，以免损坏线缆。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

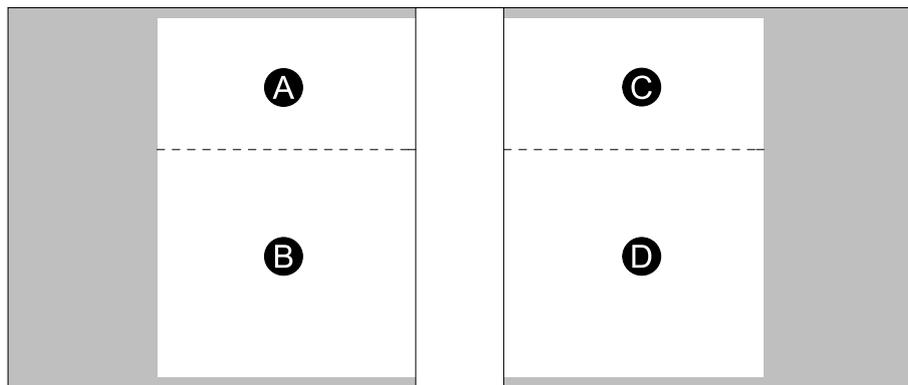

- A. 用于旁路线缆
- B. 用于直路线缆
- C. 用于输出线缆
- D. 用于输入线缆


- 按照所示顺序在框架下方安装导线管并安装底部密封盖板。

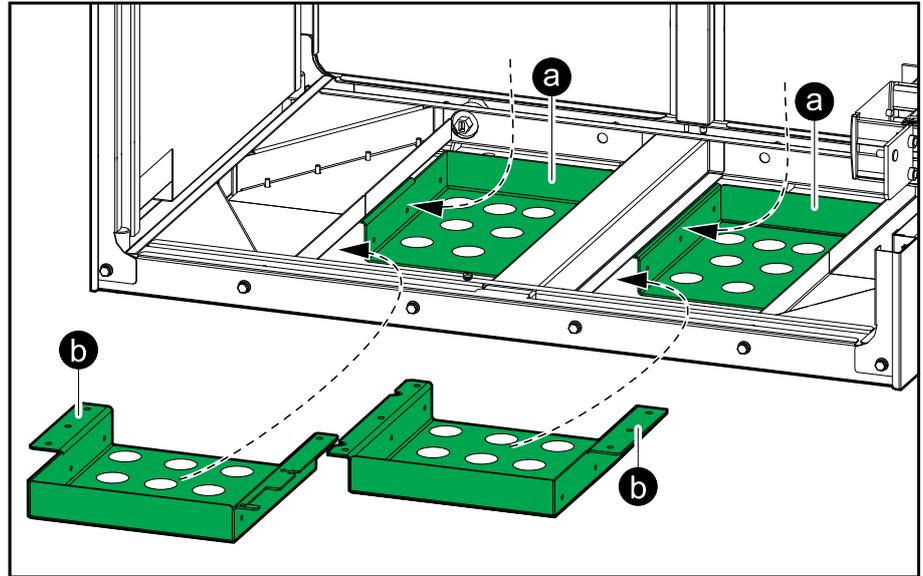

## 移除单市电铜排


注: 本步骤仅适用于双市电系统。

- 拆下三个单市电铜排。

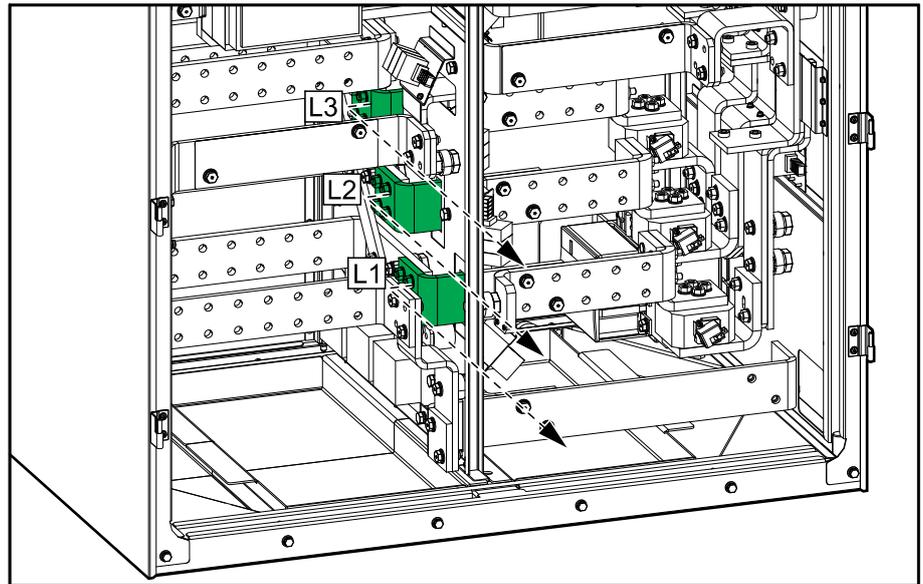


## 380/400/415/440 V 系统中的电源线连接

1. 仅适用于使用零线连接的系统：拆下零线铜排上的聚酯盖板。

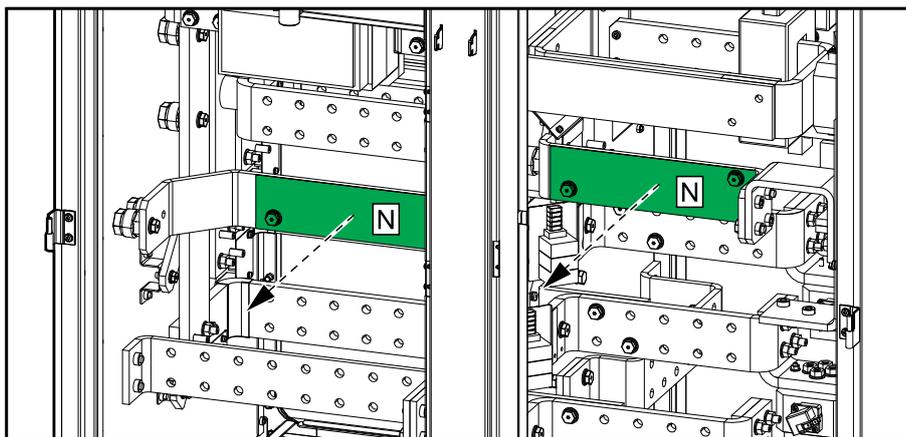


2. 仅适用于 TNC 系统：

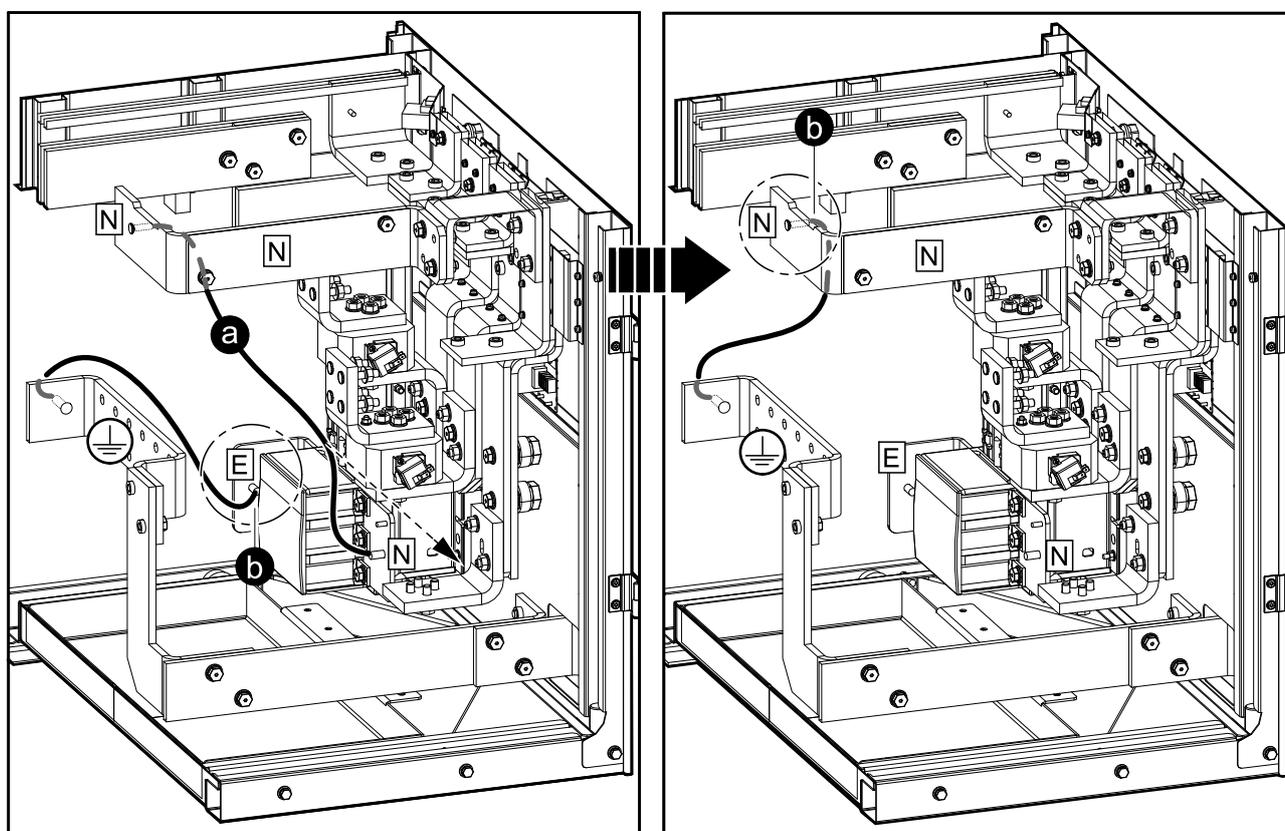


- a. 拆下搭接连接器零线端子和零线铜排之间的跳线。
- b. 断开搭接连接器 E 接线端上的跳线并连接到零线铜排上。

## 3. 仅适用于 4 线 IT 系统 :

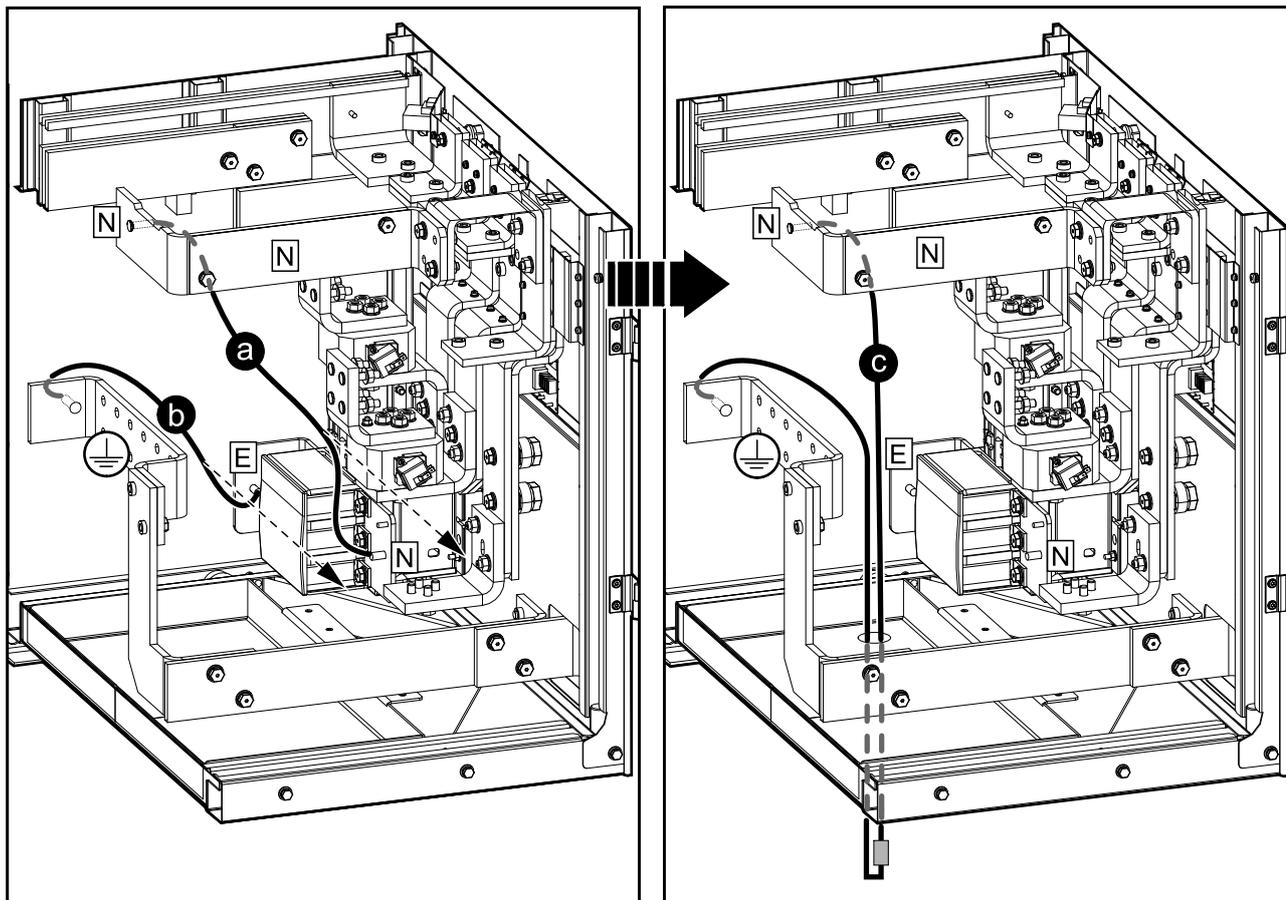


- a. 拆下搭接连接器零线端子和零线铜排之间的跳线。
- b. 拆下 E 接线端和 PE 铜排之间的跳线。
- c. 在 PE 铜排和 N 铜排之间连接一个外部阻抗。

4. 将设备接地导线/PE 线缆连接至 PE 铜排。

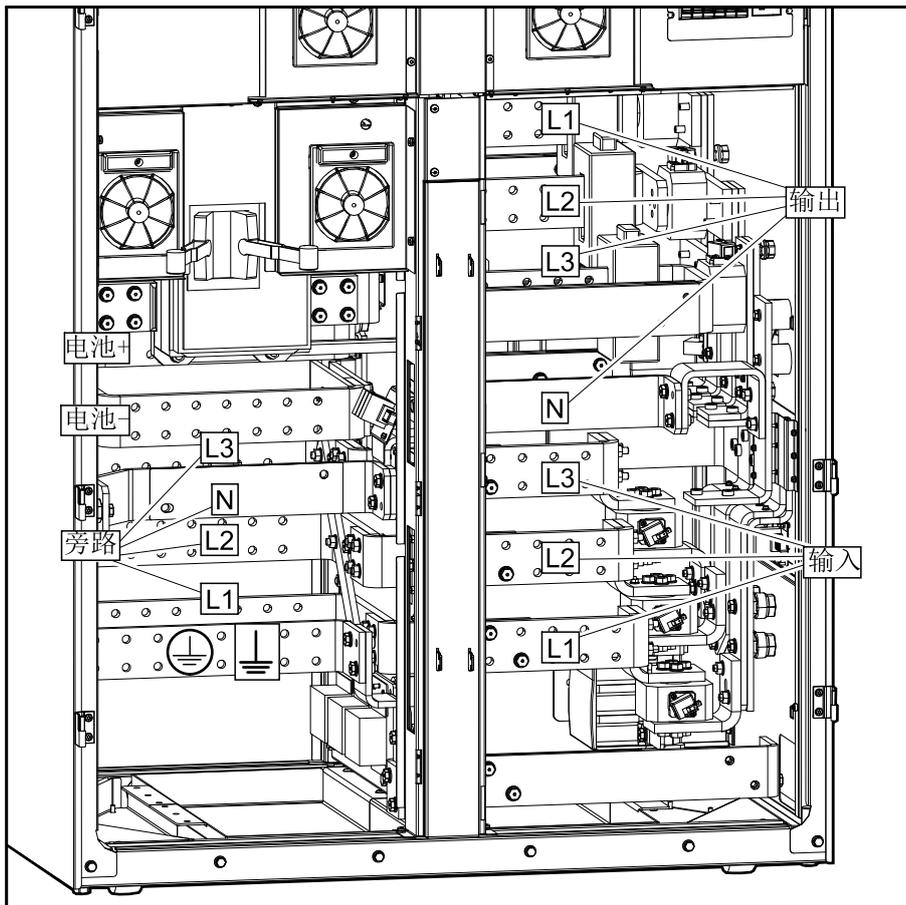

- 5. 连接输入线缆。
- 6. 仅适用于双市电系统：连接旁路线缆。
- 7. 连接输出线缆。
- 8. 将 DC 线缆连接至电池 + 和 - 铜排。
- 9. **对于未安装内部反向馈电断开装置 BF2 的系统：**使用随附的塑料紧固件从四个地方（间隔 30 cm）捆扎旁路线缆。调整旁路线缆的紧固件以扎紧线缆。
- 10. **对于未安装内部反向馈电断开装置 BF2 的系统：**使用随附的塑料紧固件从四个地方（间隔 30 cm）捆扎输出线缆。调整输出线缆的紧固件以扎紧线缆。

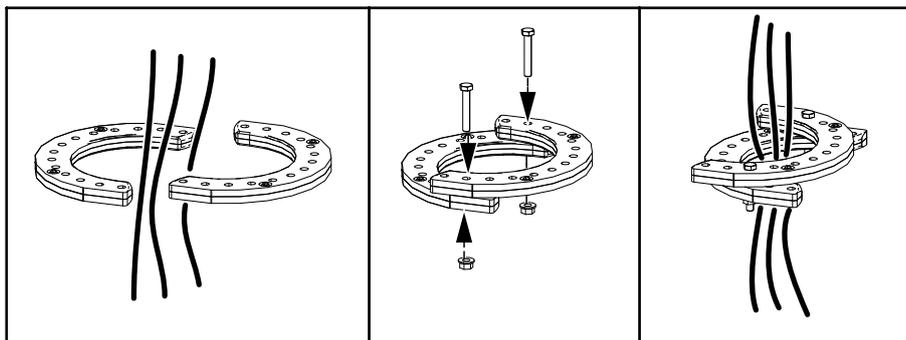

## 480 V 系统中的电源线连接


适用于 4 线系统：

- 接地跳线：未连接
- 技术/系统接地：未连接本地接地电极

适用于 3 线系统：


- 接地跳线：必须连接
- 技术/系统接地：必须通过接地电极导线连接接地电极。

1. 仅适用于高阻抗接地系统：

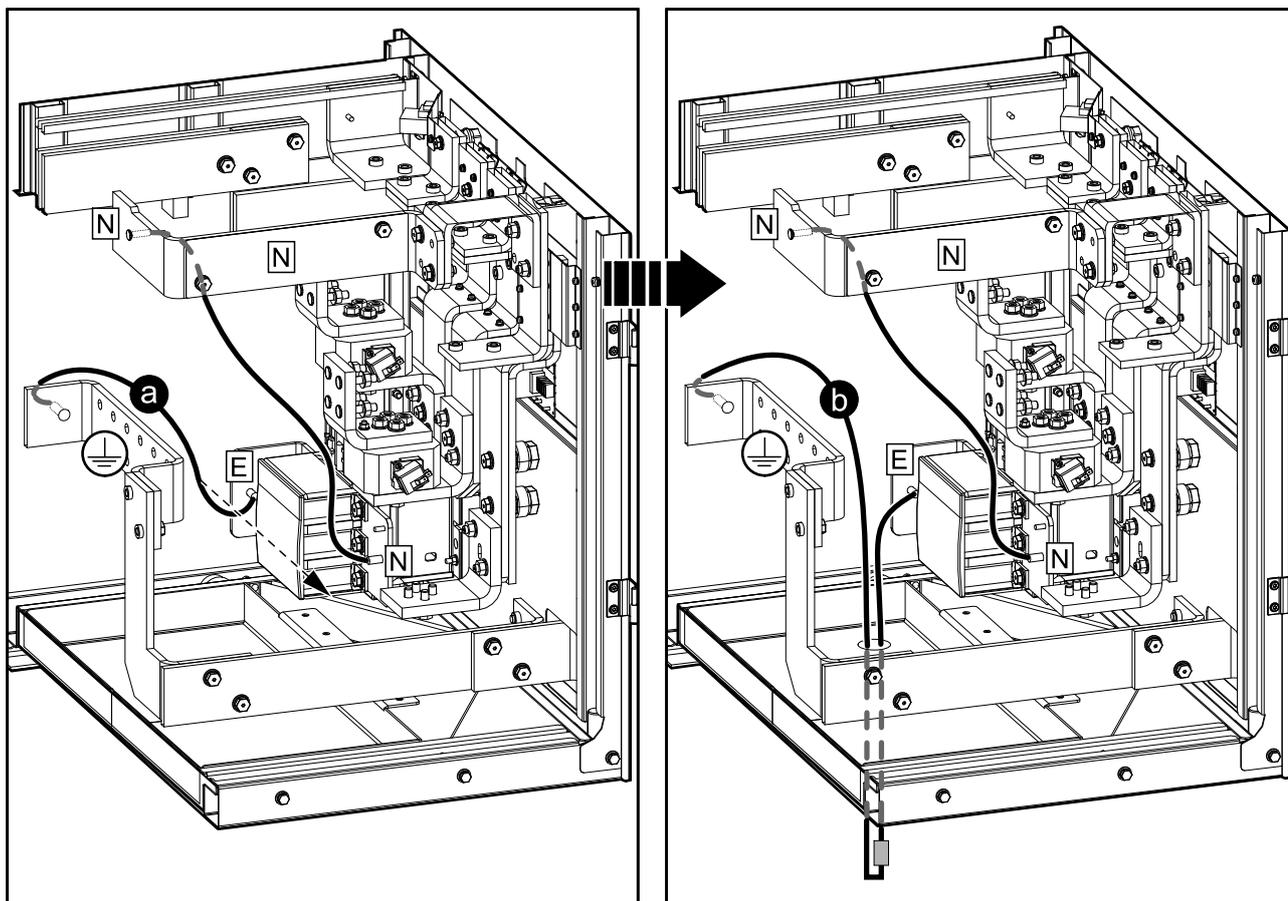


- 拆下 PE 铜排和 E 接线端之间的跳线。
- 按照 NEC 2014 文章 250.36 中的说明，在 PE 铜排和 E 接线端之间连接外部阻抗。

2. 将设备接地导线/PE 线缆连接至 PE 铜排。

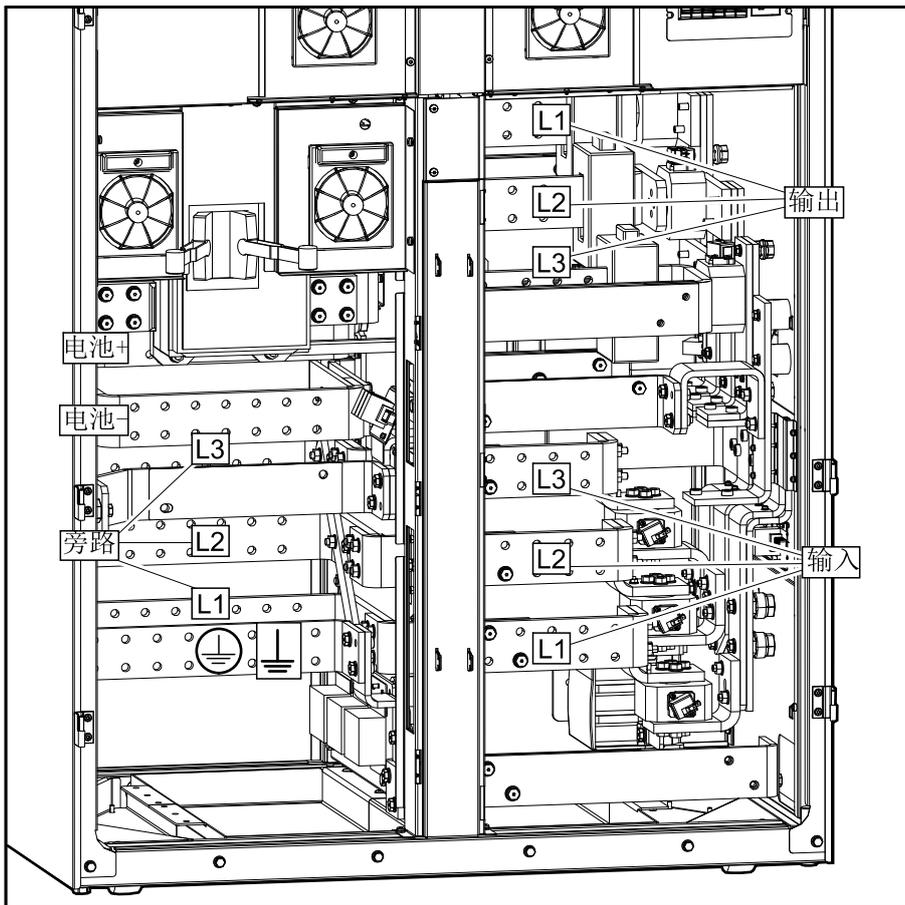

3. 连接输入线缆。
4. 仅适用于双市电系统：连接旁路线缆。
5. 连接输出线缆。
6. 将 DC 线缆连接至电池 + 和 - 铜排。
7. **对于未安装内部反向馈电断开装置 BF2 的系统：**使用随附的塑料紧固件从四个地方（间隔 30 cm）捆扎旁路线缆。调整旁路线缆的紧固件以扎紧线缆。
8. **对于未安装内部反向馈电断开装置 BF2 的系统：**使用随附的塑料紧固件从四个地方（间隔 30 cm）捆扎输出线缆。调整输出线缆的紧固件以扎紧线缆。

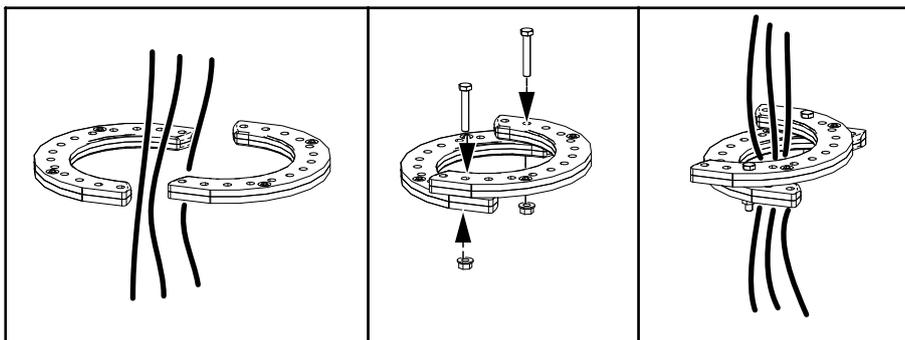

## 连接用于锂电池解决方案（可选）外部电源的线缆

根据您选择的配置，1250 kW I/O 机柜可能未预装电池控制断开装置。如有需要，可订购并现场安装 Galaxy VX 锂电池 BMS 电源套件 (GVXOPT002)。

**⚠ 危险****小心触电、爆炸或电弧**

请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔/打孔（用于布线或导线管），请勿在 UPS 系统附近钻孔/打孔。


**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

外部电源断开装置的额定值为 6.3 A。

**外部电源线缆规格**


	每相的导线	PE 导线/设备接地导线	导线管
400 V 系统的线缆规格	1.5 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>	NA
480 V 系统的线缆规格 <sup>(68)</sup>	1x12-18 AWG	1x18 AWG	0.5 in

1. 按照“顶部线缆接入系统中 I/O 机柜的电源线连接准备, 60 页”中的步骤准备顶部密封盖板（用于布线）。
2. 打开所示的门，拆下电池控制断开装置前面的盖板。

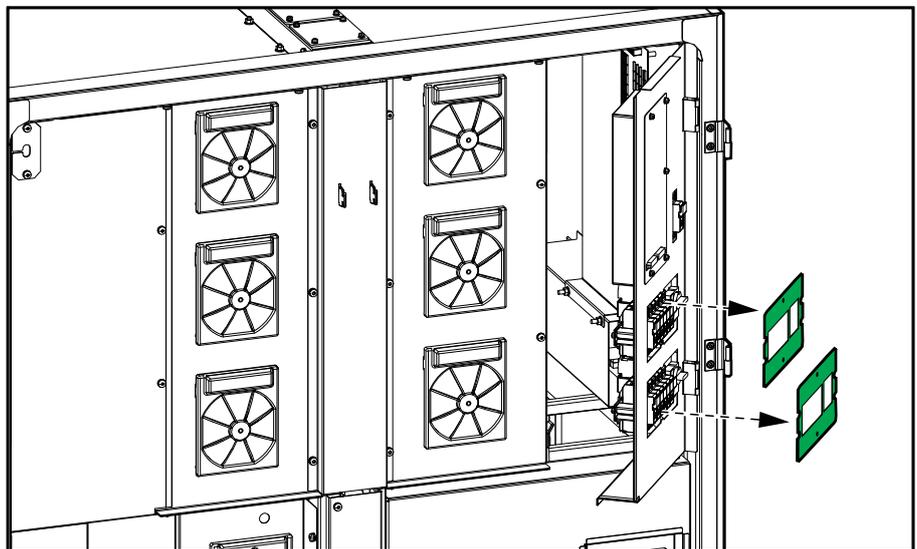

<sup>(68)</sup> 如果当地法规有要求，则应额外加装符合美国电气规范 NFPA 70 的支路保护装置。


3. 连接将由 UPS 供电的目标设备的线缆。

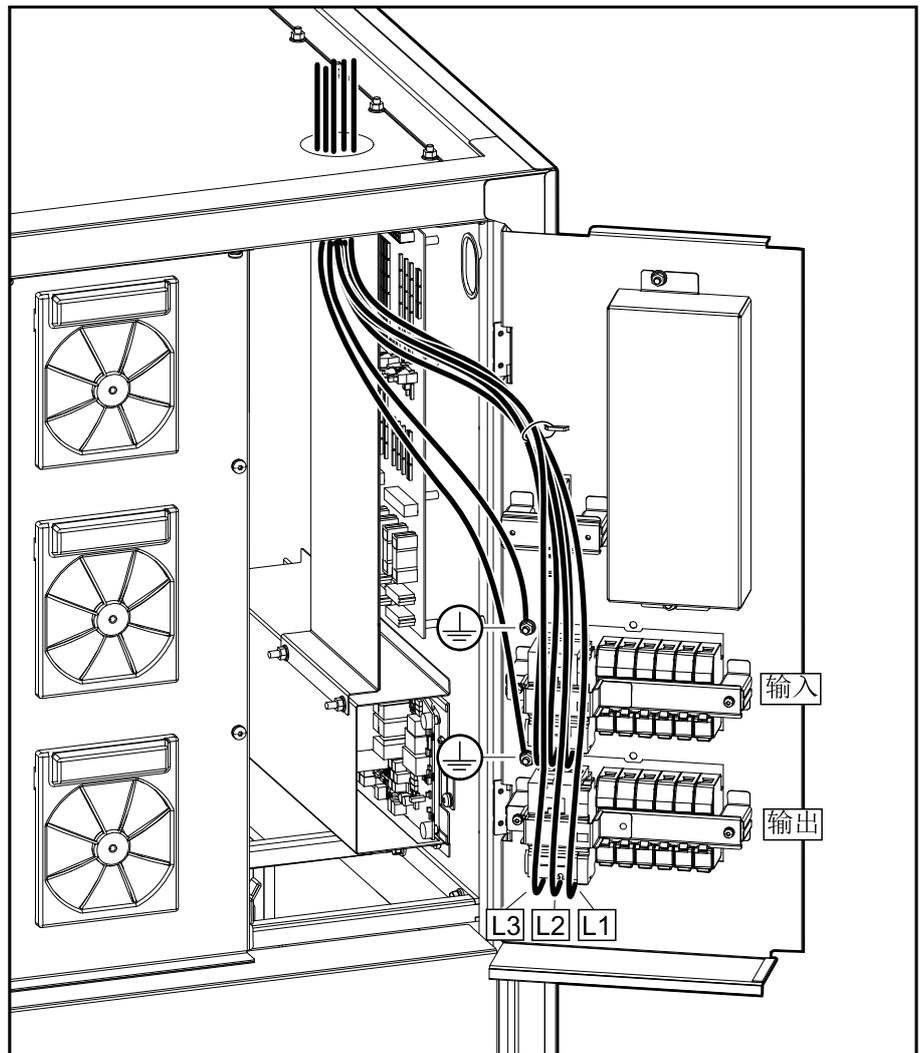

4. 重新装回电池控制断开装置前面的盖板。
5. 关闭机柜门。

## 安装正面固定支架

1. 使用随附的螺栓将正面固定支架紧固至机柜的正面。

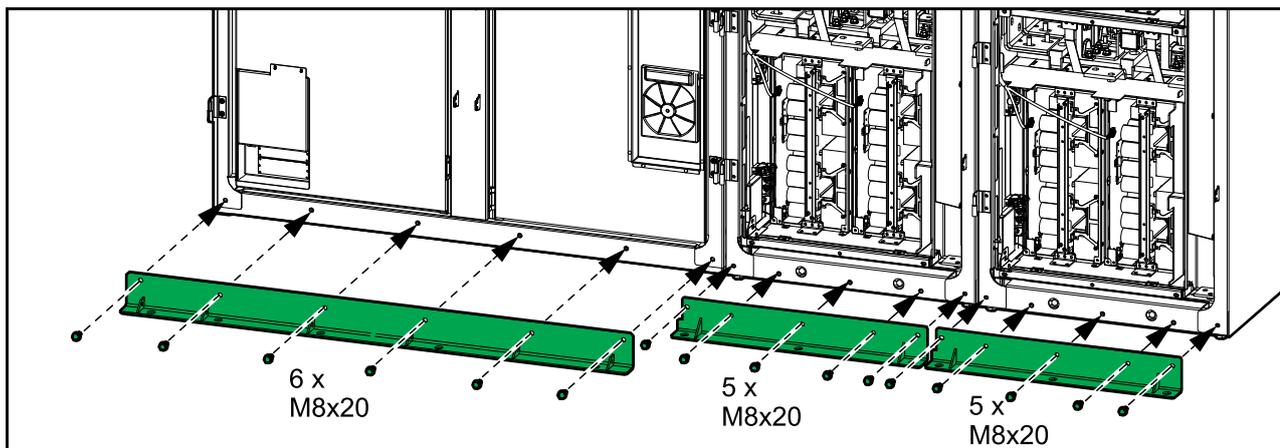

2. 将正面固定支架固定至地面。

**注:** 地面固定螺栓须另购。

# 信号线

## ⚠小心

### 小心设备损坏


- 所有 Class 2/SELV 信号线均采用最低额定电压为 30 VDC 的双绝缘/护套线缆。所有 non-Class 2/non-SELV 信号线均采用最低额定电压为 600 VAC 的双绝缘/护套线缆。
- 分励脱扣的线缆应采用额定电压为 600 VAC 的护套线缆。选择线缆规格时应考虑到线缆压降情况和分励脱扣线圈制造商的建议。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。


## I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设

注: 不要连接信号线。信号线应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。


### I/O 机柜和电源柜之间的信号线概述

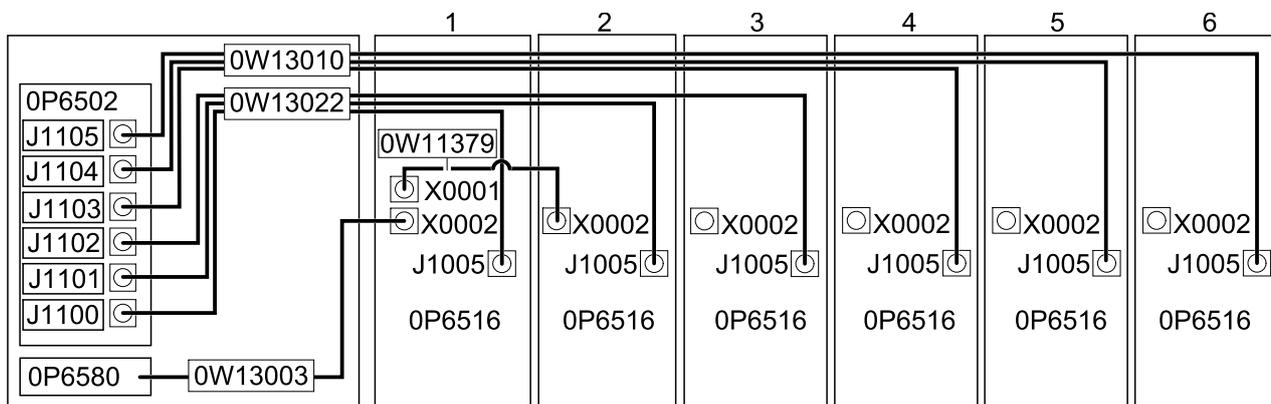


1. 从 I/O 机柜和所有电源柜中移除所示的盖板。

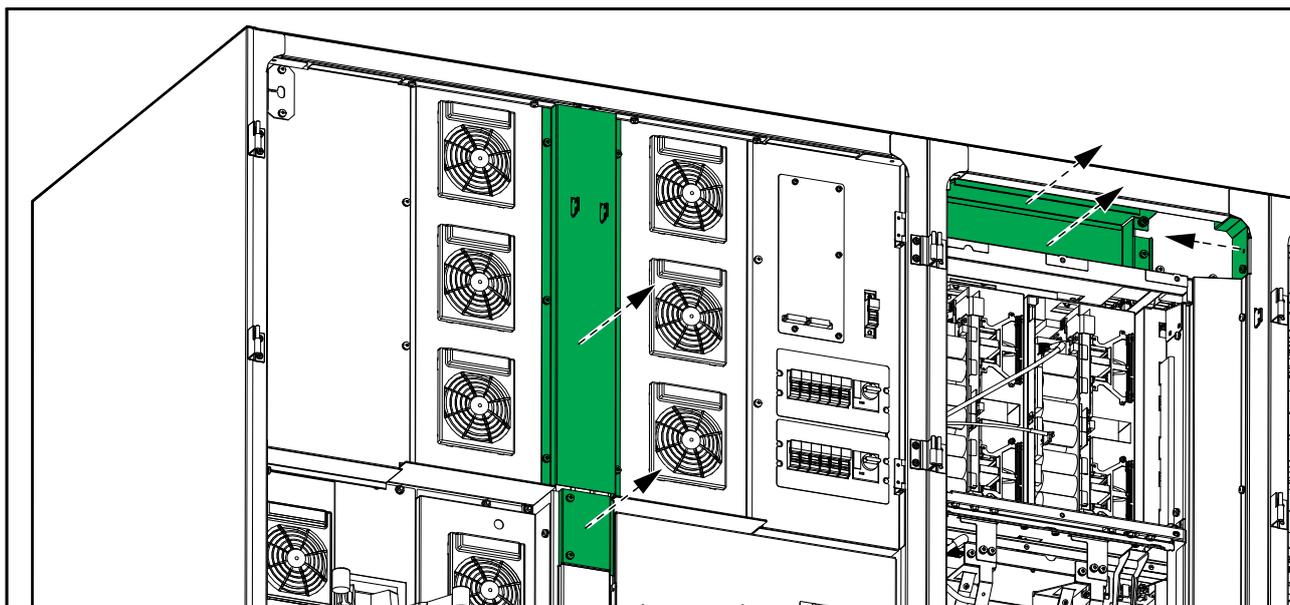


2. 将信号线 0W11379 从电源柜 2 中的 X0002 处敷设到电源柜 1 的 X0001 处。

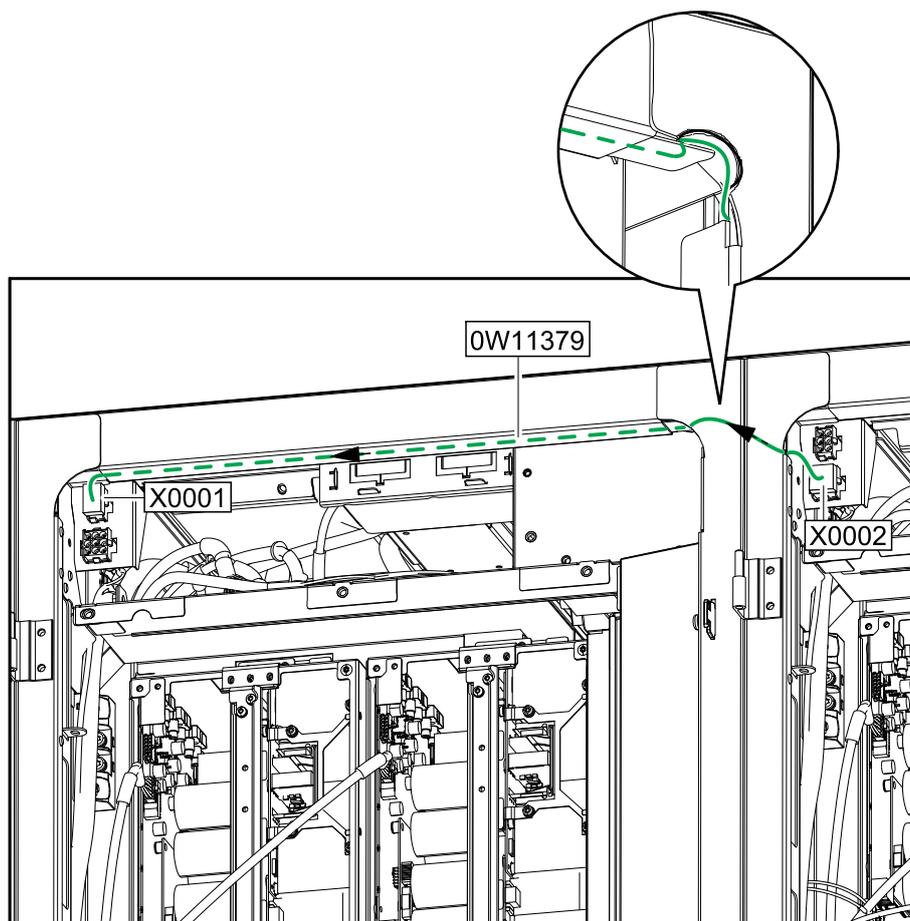

3. 将 I/O 机柜右侧预连接的信号线 0W13003 敷设到电源柜 1 的 X0002 接线端上。

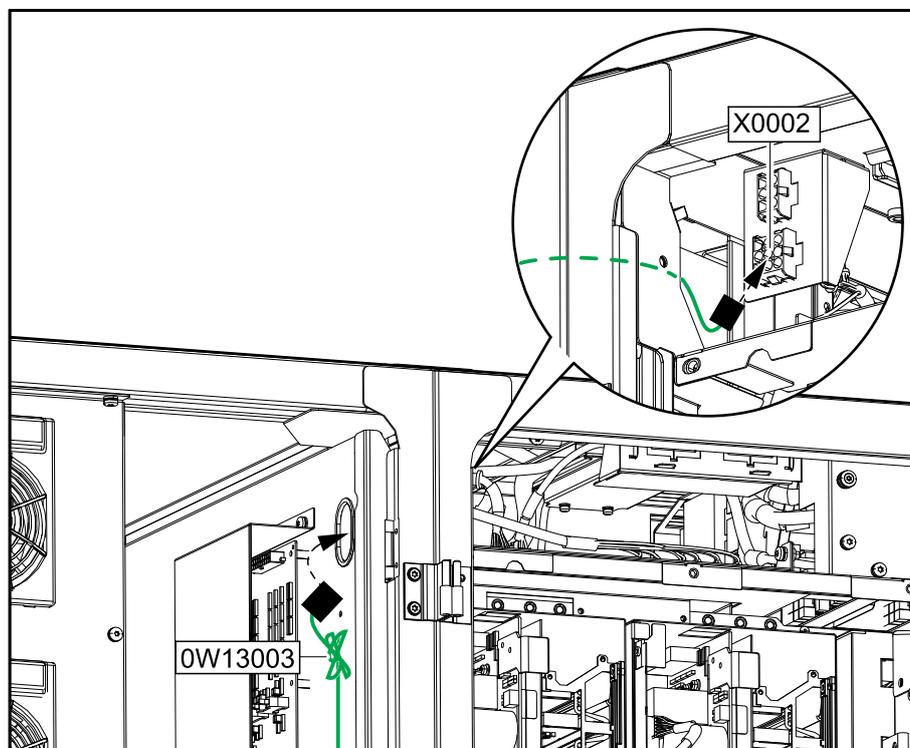


4. 打开左侧内门，移除门内所示的盖板。

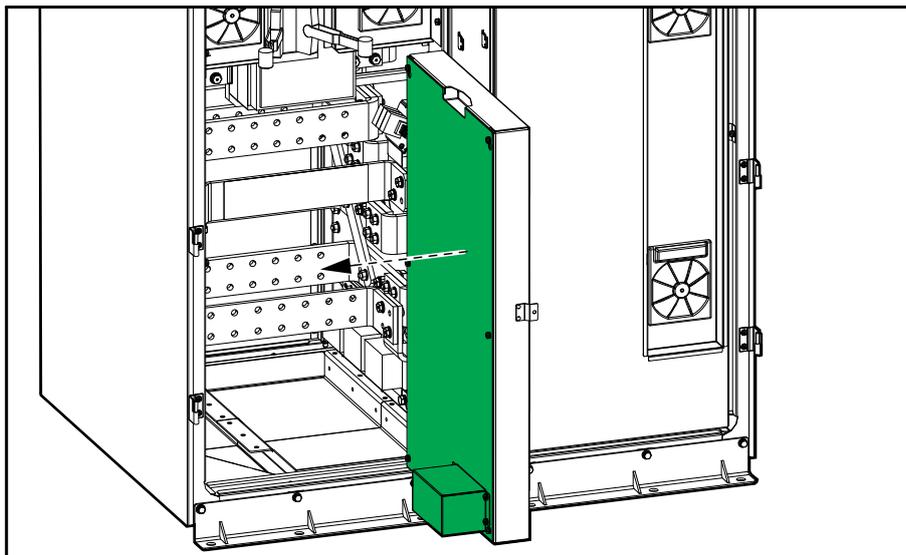


5. 将信号线 0W13022 ( 电源柜 1-3 ) 和 0W13010 ( 电源柜 4-6 ) 从电源机柜中的 J1005 端子敷设到 I/O 机柜中。


注: 最小极限弯曲半径为 50 mm。

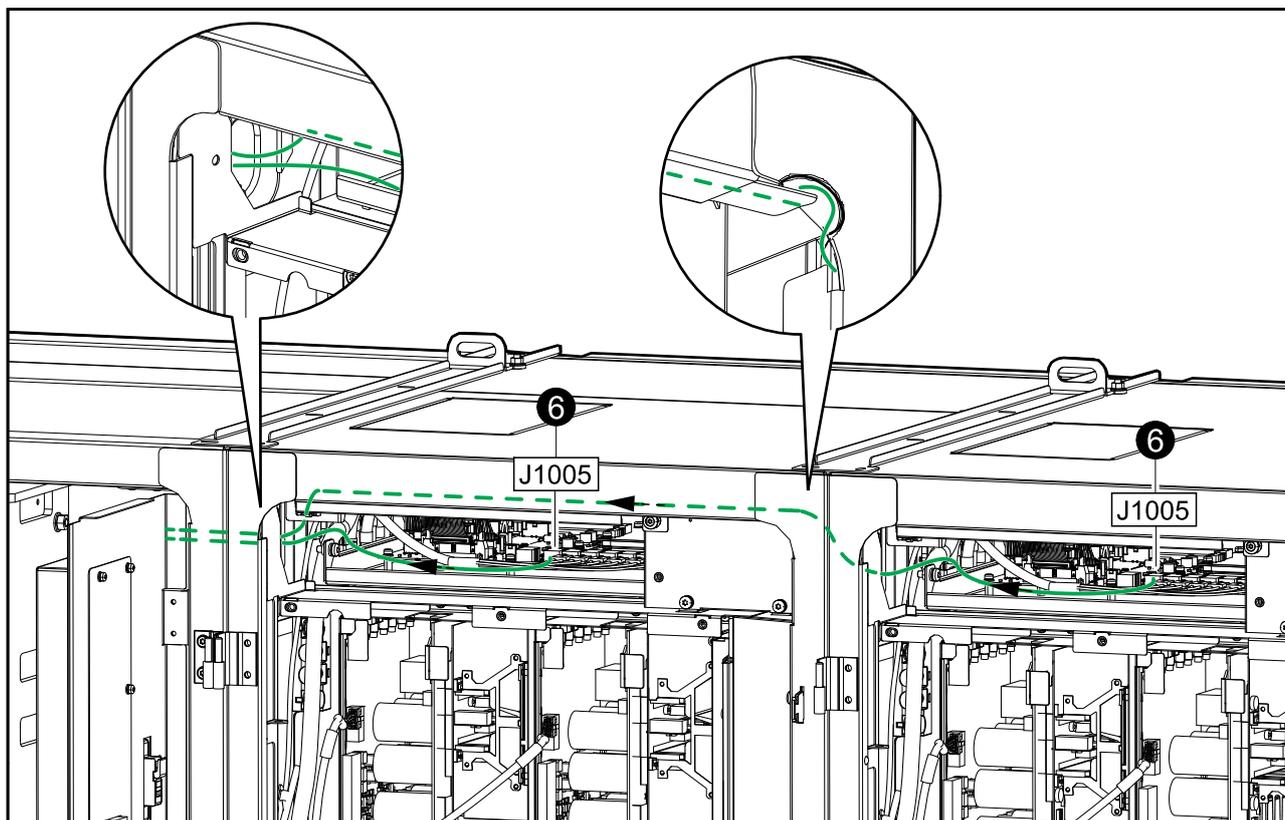

6. 将信号线 0W13022 和 0W13010 敷设到左门内的接口板 0P6502 上。

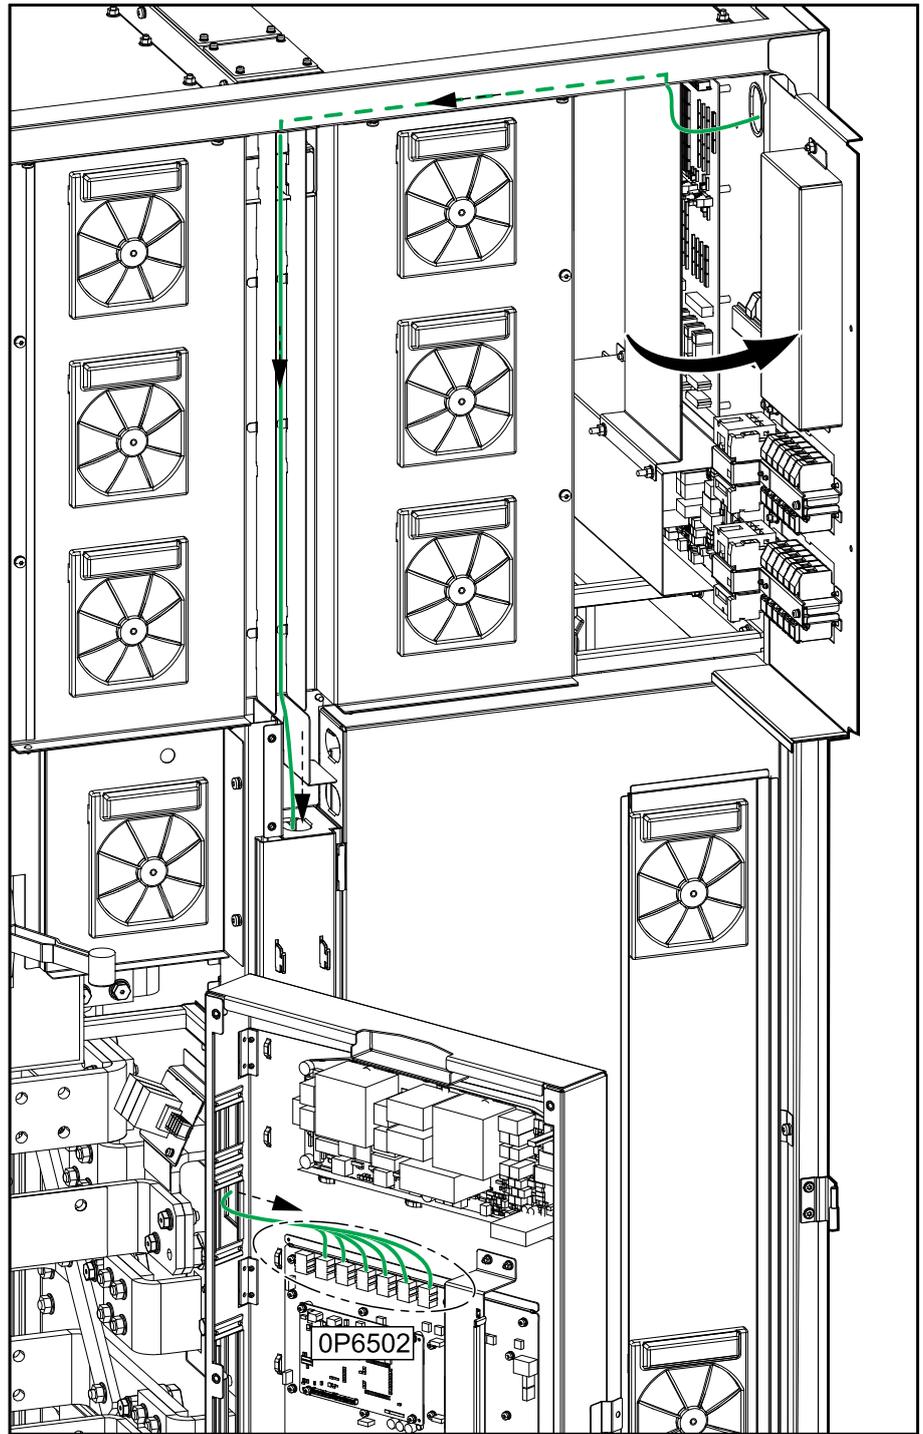

## 外部信号线的接口板位置概述

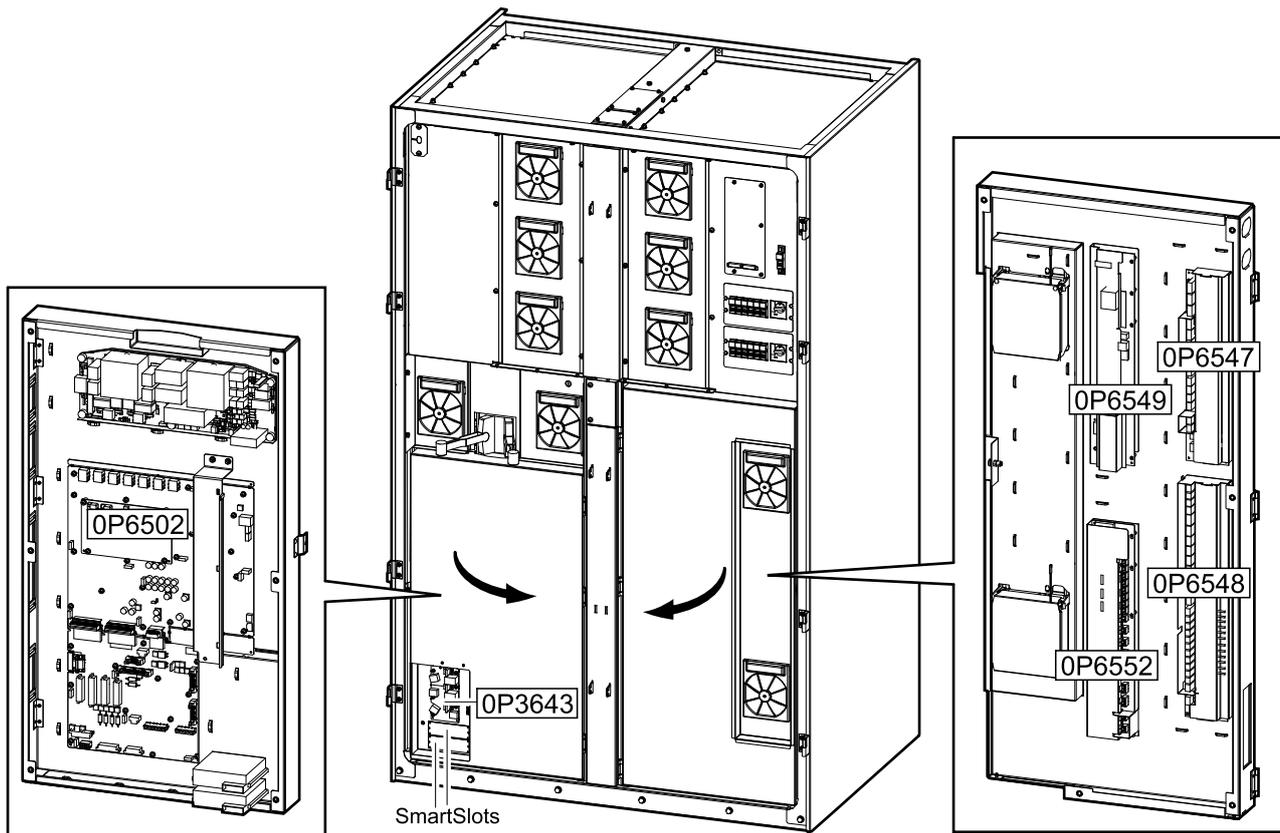

按照“将外部信号线敷设到各接口板上, 77 页”中的步骤将外部信号线敷设到各接口板上。

### Class 2/SELV

接口板	接线端子	说明	参见
0P6547	J4931, J4932	+24 V SELV	紧急停机 (EPO) 连接, 88 页
	J4936-J4938	EPO 连接	
0P6548	J5502-J5505, J5510	输入接点 IN1-IN5	输入接点和输出继电器概述, 81 页
	J5506	输入接点 IN9	
	J5520-J5525, J5528	输出继电器 OUT8、9、10	
	J5527	Kirk Key 控制	与开关设备的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、0P6549 ) , 83 页
	J5514	UOB 指示灯控制	
	J5515	MBB 指示灯控制	
	J5516	SIB 指示灯控制	
	J5517	SSIB 指示灯控制	
J5509	冗余 UOB AUX		
0P3643	PBUS1, PBUS2	PBUS	PBUS 线缆连接 ( 接口板 0P3643 ) , 85 页
0P6502		Modbus	Modbus 连接 ( 接口板 0P6502 ) , 86 页


## Non-Class 2/Non-SELV

接口板	接线端子	说明	参见
0P6547	J4939–J4941 <sup>(69)</sup>	可配置输出继电器 OUT1、OUT2、OUT3	输入接点和输出继电器概述, 81 页
0P6549	J5607	MBB	与开关设备的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、0P6549 ), 83 页
	J5608	SIB	
	J5620	SSIB	
	J5621	UOB	
	J5622	UIB	
	J5611, J5612, J5613	外部同步 - L1、L2、L3	外部同步信号线, 88 页
	J5609	电池断开装置 1	与标准电池柜的信号电缆连接 ( 接口板 0P6547、0P6549、0P6552 ), 84 页 和 与电池断路器柜的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、0P6549 ), 85 页
J5610	电池断开装置 2		
0P6548	J5529	电池温度传感器 1	
0P6547	J4942, J4943	24 V 电源 1	
	J4929, J4930	24 V 电源 2	
	J4923	DC 分励脱扣装置 1	
	J4924	DC 分励脱扣装置 2	
0P6552	J9019	电池断开装置 3	
	J9020	电池断开装置 4	
	J9021	电池温度传感器 2	
	J9022, J9023	24 V 电源 3	
	J9024, J9025	24 V 电源 4	


<sup>(69)</sup> 这些输出继电器也可以为 Class 2/SELV，但这三个输出继电器必须采用相同的基准电压。

## 将外部信号线敷设到各接口板上

1. 移除 I/O 机柜顶部的两块密封盖板，并钻孔用于敷设适用的 Class 2/SELV (A) 和非 Class 2/SELV (B) 信号线。安装线套并重新装回盖板。

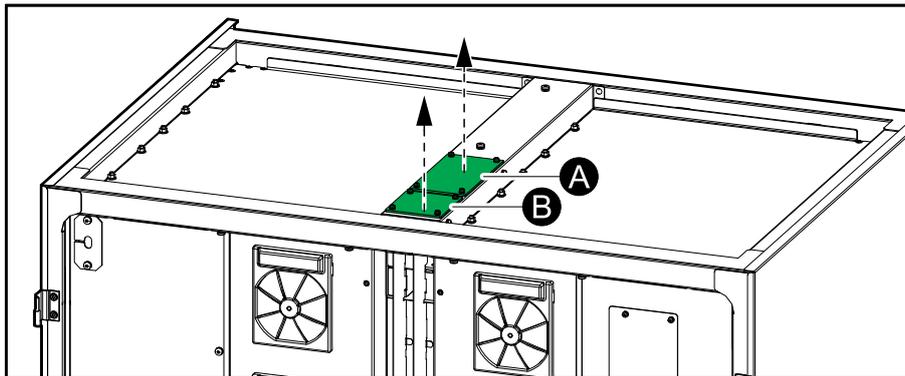


2. 将外部信号线穿过线槽和正确的开口：
  - A. 将 Class2/SELV 线缆敷设到左门内的接口板上
  - B. 将 Class2/SELV 线缆敷设到右门内的接口板上
  - C. 将非 Class2/SELV 线缆敷设到右门内的接口板上

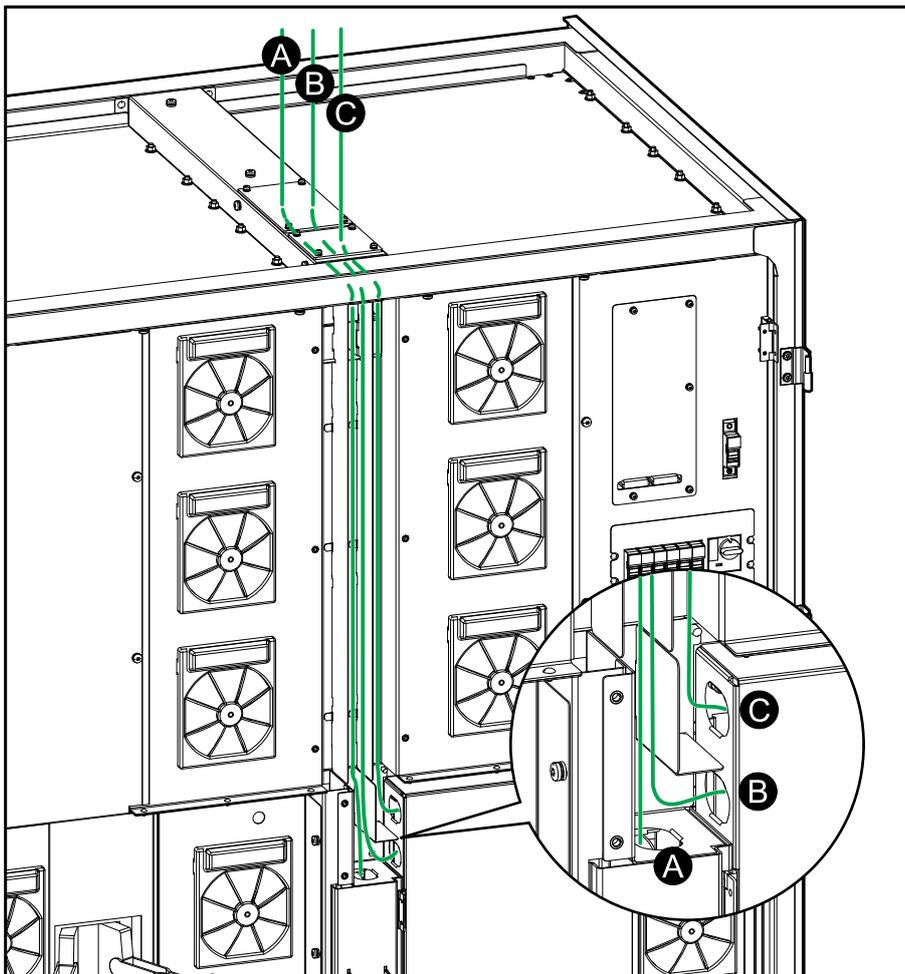


## 3. 将外部信号线敷设到右门内的接口板上

## a. 打开右门，移除内门上的盖板。

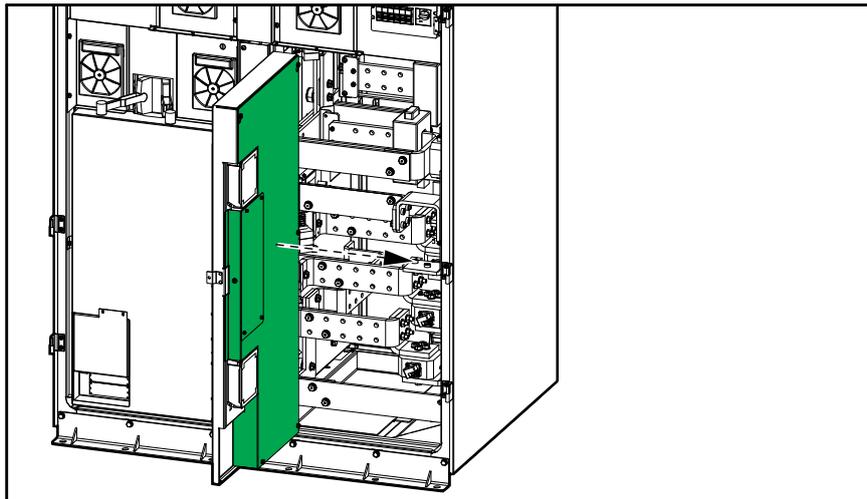


## b. 将线缆敷设到接口板的接线端上，并用随附的扎带固定。如图所示，Class 2/SELV 线缆 (A) 和非 Class 2/SELV 线缆 (B) 必须分开敷设。


注：外部信号线必须足够长，确保内门完全打开。

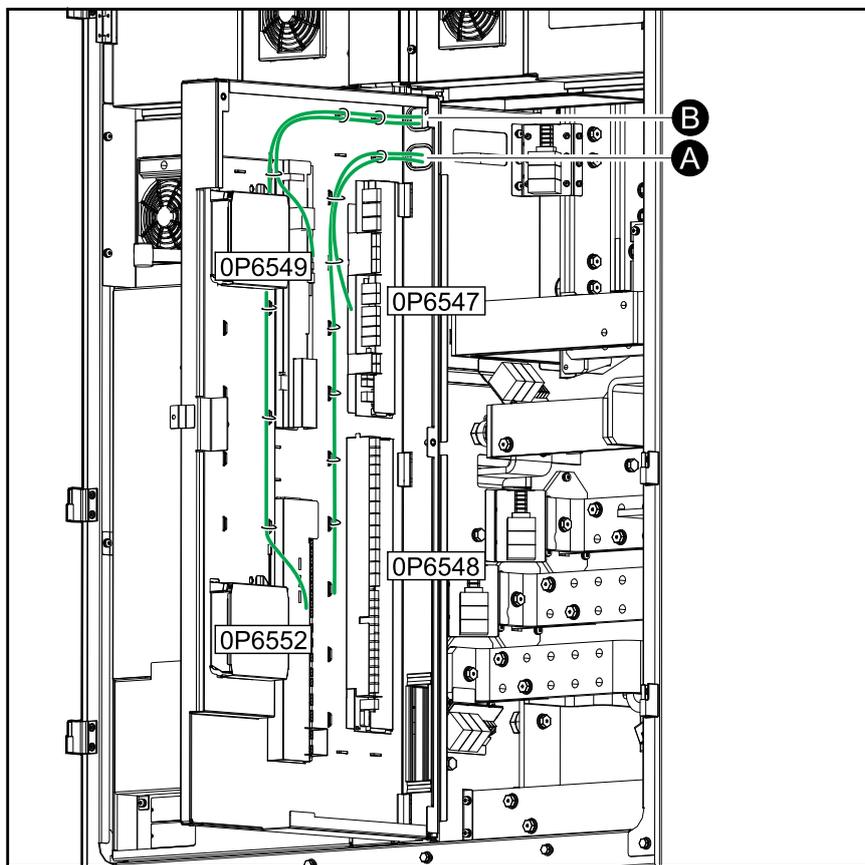


4. 将外部信号线敷设到左门内的接口板上
  - a. 打开左门，移除内门上的盖板。

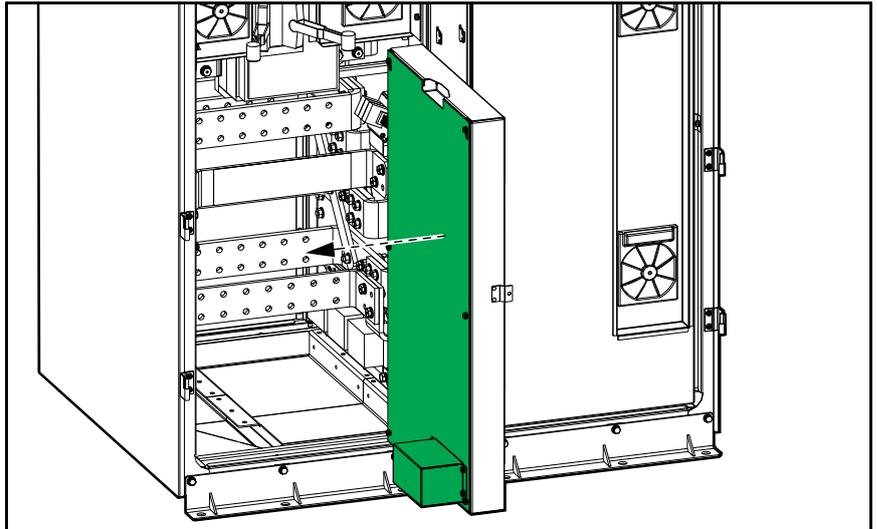

- b. 将外部信号线敷设到各接线端上，并用随附的扎带固定。  
 注：外部信号线必须足够长，确保内门完全打开。  
 注：使用盖板 (A) 作为 Modbus 线缆屏蔽。

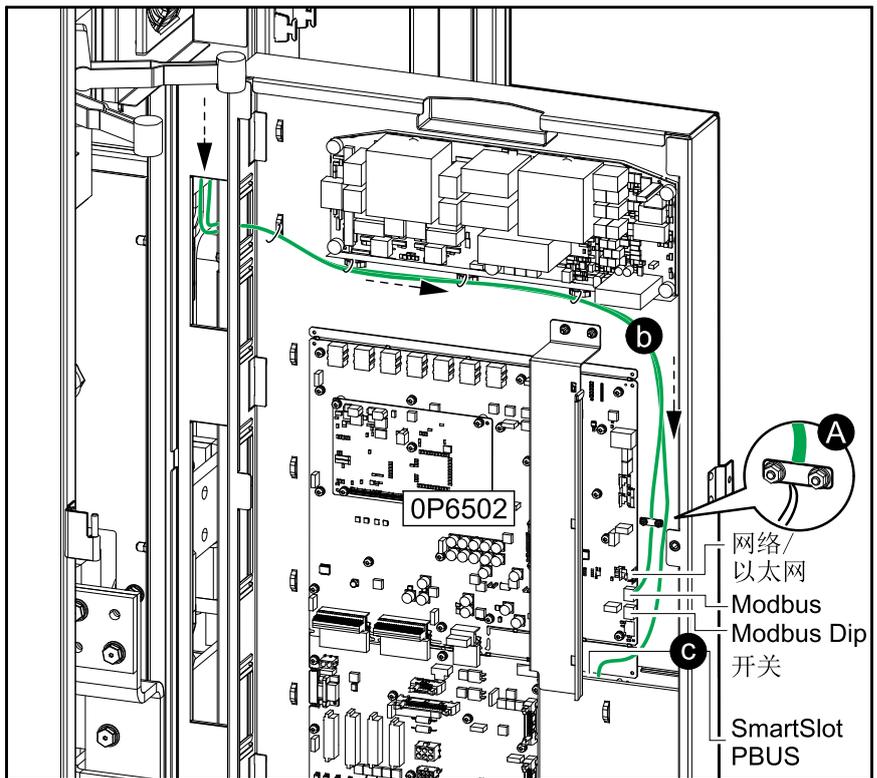

- c. 关上内门并将 PBUS 线缆和网络管理卡的网线敷设机柜正面。  
 注：若将输入干接点 AP9810 与 AP9631 或 AP9635CH 连接，则连接设备的缆线总长度不得超出 30 m (98 ft)。使用盖板作为屏蔽 (A)。

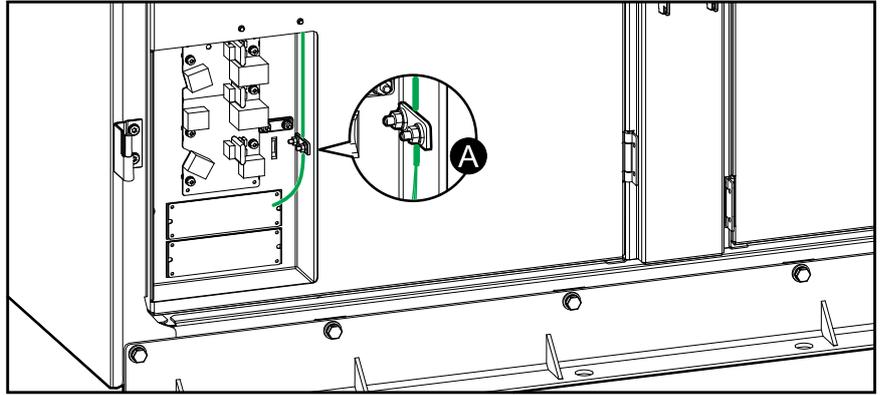

# 输入接点和输出继电器概述


## 输入接点

切勿将除了 Class 2/SELV 电路以外的任何电路连接到输入接点。

所有连接的电路必须采用相同的 0 V 基准电压。

输入接点支持 24 VDC 10 mA。

位于 0P6548 上的开关 SW5500 用于为输入端选择内部 SELV 电源 ( 标准设置 ) 或是外部电源<sup>(70)</sup>。如果选择外部电源，则该电源必须连接至 J5530。

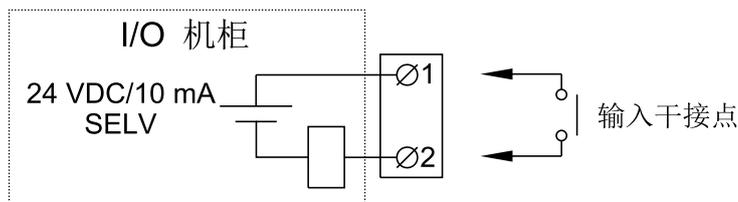


名称	说明	位置
IN 1 ( 接点 1 )	可配置输入接点	0P6548 接线端 J5502 <sup>(71)</sup>
IN 2 ( 接点 2 )	可配置输入接点	0P6548 接线端 J5503 <sup>(71)</sup>
IN 3 ( 接点 3 )	可配置输入接点	0P6548 接线端 J5504 <sup>(71)</sup>
IN 4 ( 接点 4 )	可配置输入接点	0P6548 接线端 J5505 <sup>(71)</sup>
IN 5 ( 接点 5 )	可配置输入接点	0P6548 接线端 J5510 <sup>(71)</sup>
IN 6	UOB 冗余 AUX 接点	0P6548 接线端 J5509 <sup>(71)</sup>
IN 7	变压器温度开关	0P6548 接线端 J5508 <sup>(71)</sup>
IN 8	外部搭接接点	0P6548 接线端 J5507 <sup>(71)</sup>
IN 9	强制外部同步输入	0P6548 接线端 J5506 <sup>(71)</sup>
IN 10	请求外部同步	0P6548 接线端 J5511 <sup>(71)</sup>
IN 11	使用静态旁路待机	0P6548 接线端 J5512 <sup>(71)</sup>
IN 14	MegaTie	0P6552 接线端 J9027 <sup>(71)</sup>

## 输出继电器

**注:** 输出继电器的连接容量最大为 250 VAC 5 A。

所有外部电路必须安装最大为 5 A 的快熔保险丝。

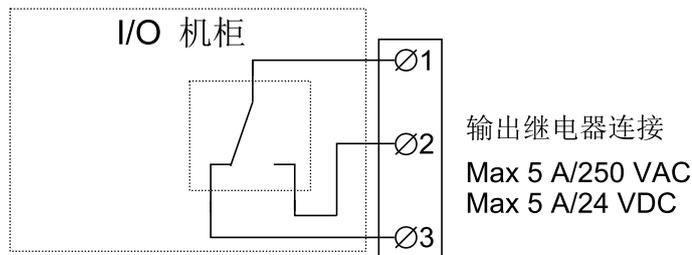

<sup>(70)</sup> 外部电源非常适合用于并机系统 ( 其中各输入端分别在不同 UPS 之间连接 )。此举旨在为系统提供共同基准，避免在并机 UPS 之间发生串扰电流。

<sup>(71)</sup> Class 2/SELV 布线

名称	说明	位置
OUT 1 ( 继电器 1 )	可配置输出继电器	0P6547 接线端 J4939
OUT 2 ( 继电器 2 )	可配置输出继电器	0P6547 接线端 J4940
OUT 3 ( 继电器 3 )	可配置输出继电器	0P6547 接线端 J4941
OUT 4	强制外部同步输出	0P6548 接线端 J5520 <sup>(72)</sup>
OUT 5	MegaTie	0P6548 接线端 J5521 <sup>(72)</sup>
OUT 6	外部同步请求输出	0P6548 接线端 J5522 <sup>(72)</sup>
OUT 7	UPS 处于逆变器启动	0P6548 接线端 J5523 <sup>(72)</sup>
OUT 8 ( 继电器 4 )	可配置输出继电器	0P6548 接线端 J5524 <sup>(72)</sup>
OUT 9 ( 继电器 5 )	可配置输出继电器	0P6548 接线端 J5525 <sup>(72)</sup>
OUT 10 ( 继电器 6 )	可配置输出继电器	0P6548 接线端 J5528 <sup>(72)</sup>
OUT 14	搭接连接器	0P6552 接线端 J9029 <sup>(72)</sup>

**注:** 请参见《操作手册》查看相关配置选项。


<sup>(72)</sup> Class 2/SELV 布线

# 与开关设备的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、0P6549 )

注: 设备输出断开装置 UOB 必须包括两个分开的 AUX 开关。


注: 电磁钥匙解锁设备 (SKRU) 仅适用于 480 V 系统。

所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准电压。

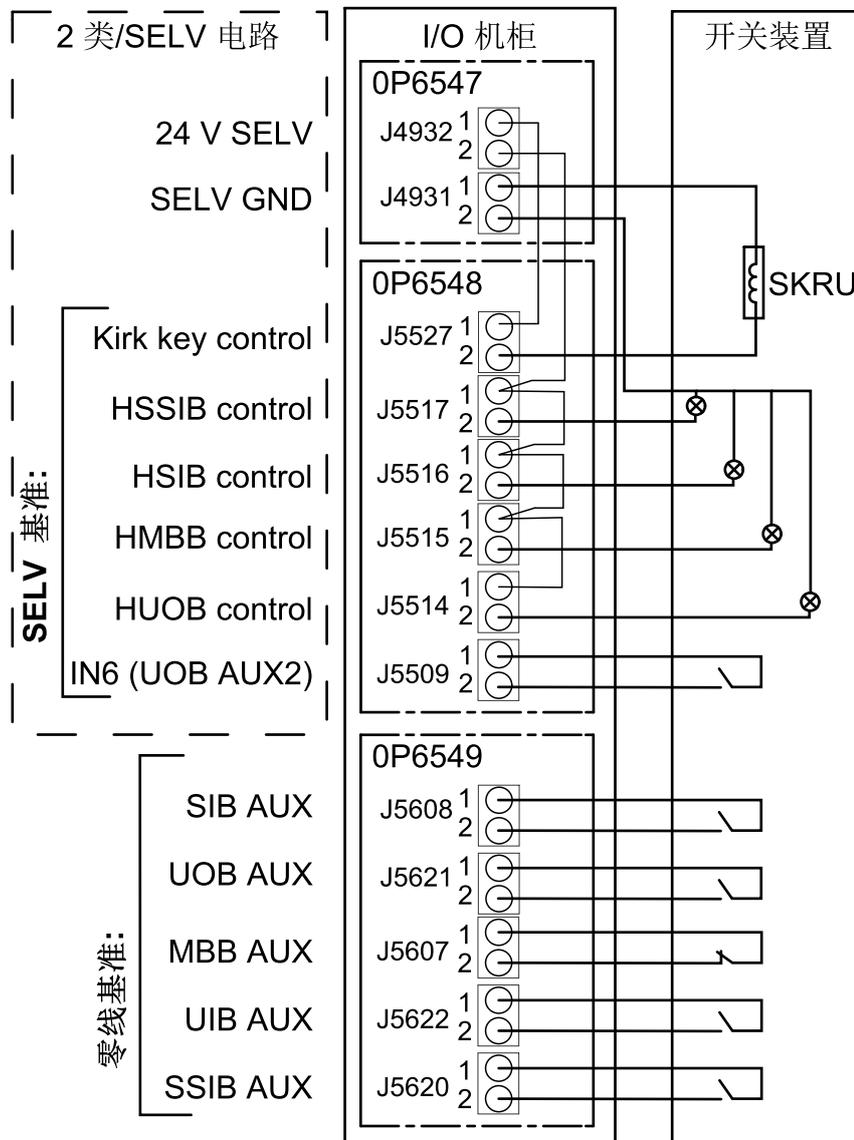


## 与标准电池柜的信号电缆连接 (接口板 0P6547、0P6549、0P6552)

**注:** 下图显示的是由四个电池组构成的系统，且每个电池组包含一个标准电池柜。请按照自己系统中标准电池柜的数量连接相应的信号线。

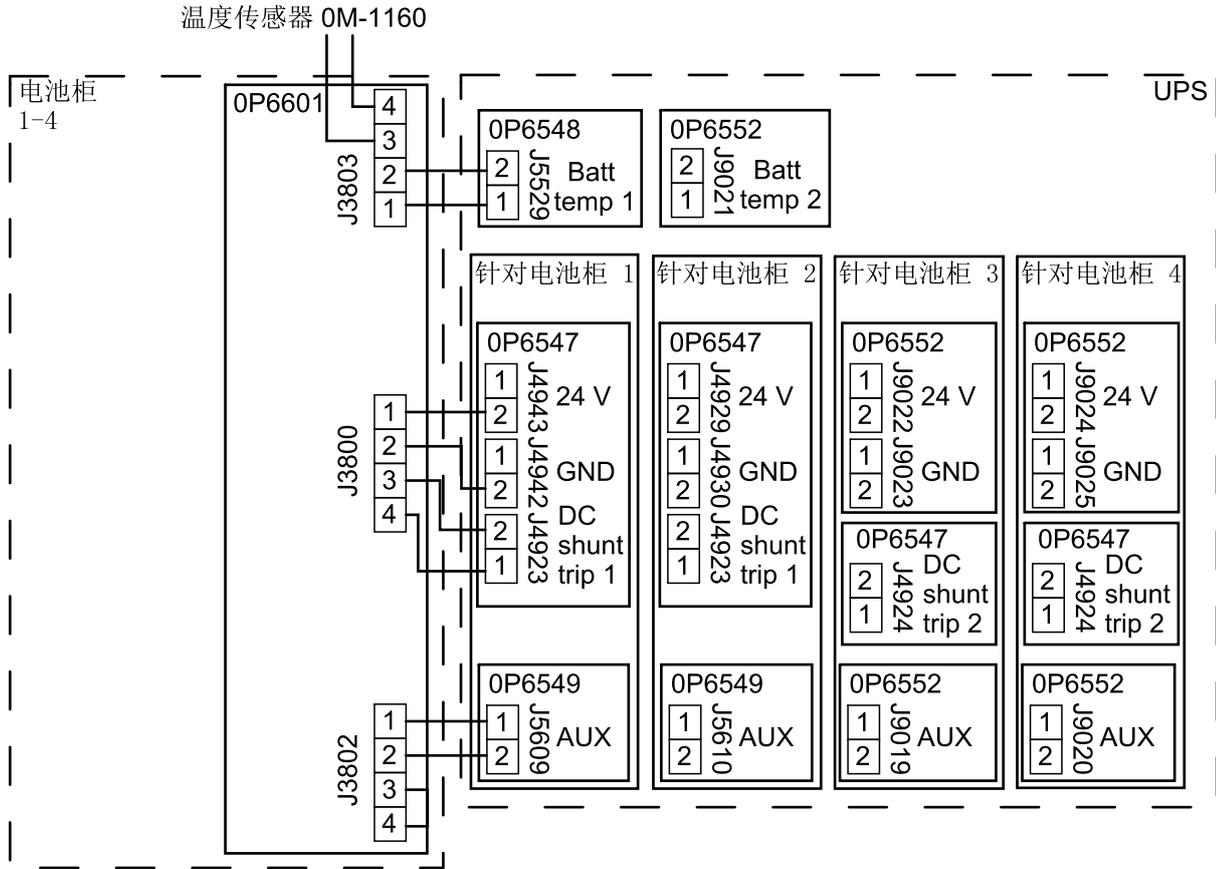


如果电池组中包含两个标准电池柜，请按图示连接电池组中两个标准电池柜之间的信号线。

电池组

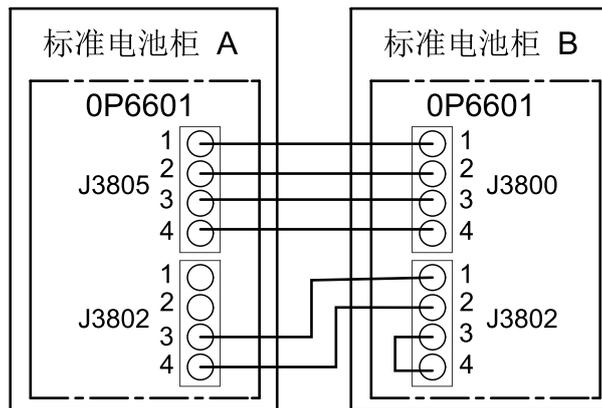

### 与电池断路器柜的信号线连接 ( 接口板 0P6547、0P6548、0P6549 )

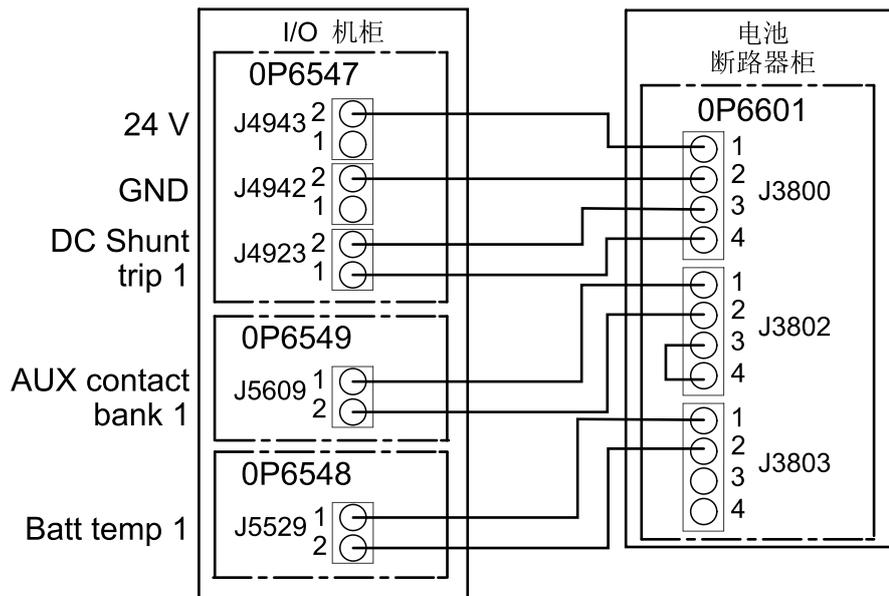


### PBUS 线缆连接 ( 接口板 0P3643 )

注: PBUS 1 为白线, PBUS 2 为红线。

注: PBUS 线缆的总长度不得超过 60m (197 ft)。

#### 四台 UPS 并机系统示例

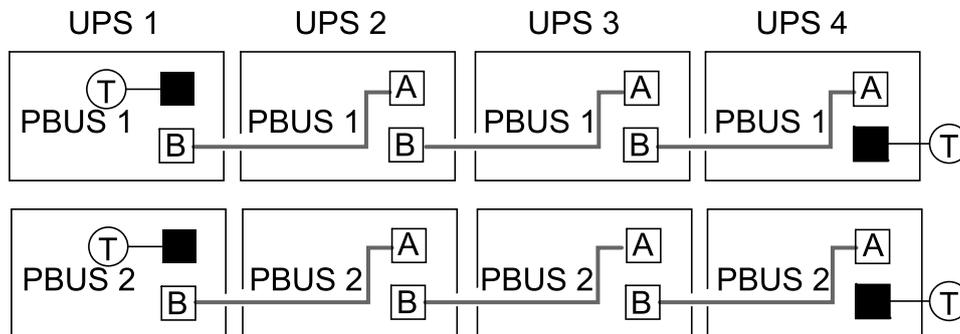


## Modbus 连接 ( 接口板 0P6502 )


注: Modbus 端接器随附于安装套件 0M-9385 中。

注: Modbus 连接必须使用屏蔽线缆。接地屏蔽连接须越短越好 ( 最好不超过 1 cm )。所有 Modbus 信号线均应采用最低额定电压为 30 VDC 的双绝缘/护套线缆。


### 与单台 UPS 的双线连接

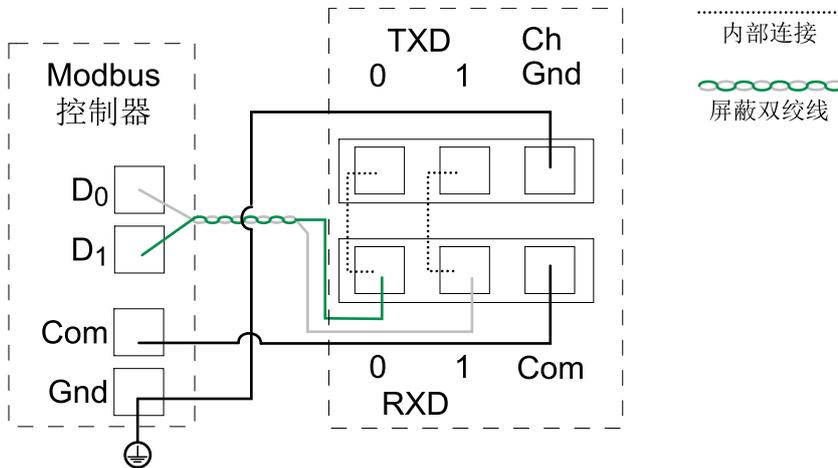


### 示例：与两台 UPS 的双线连接

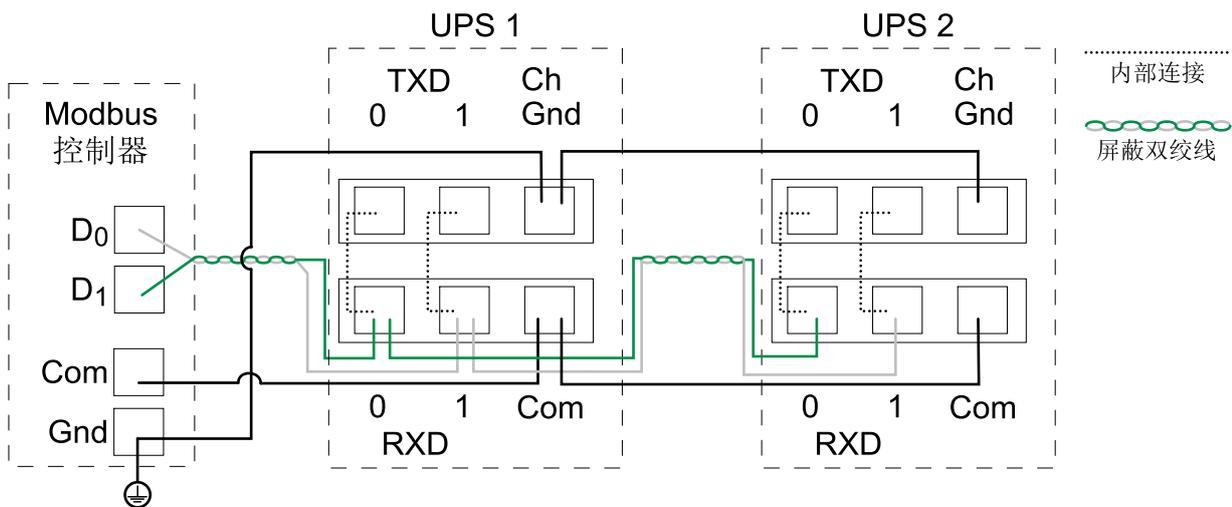

**示例：与单台 UPS 的四线连接**

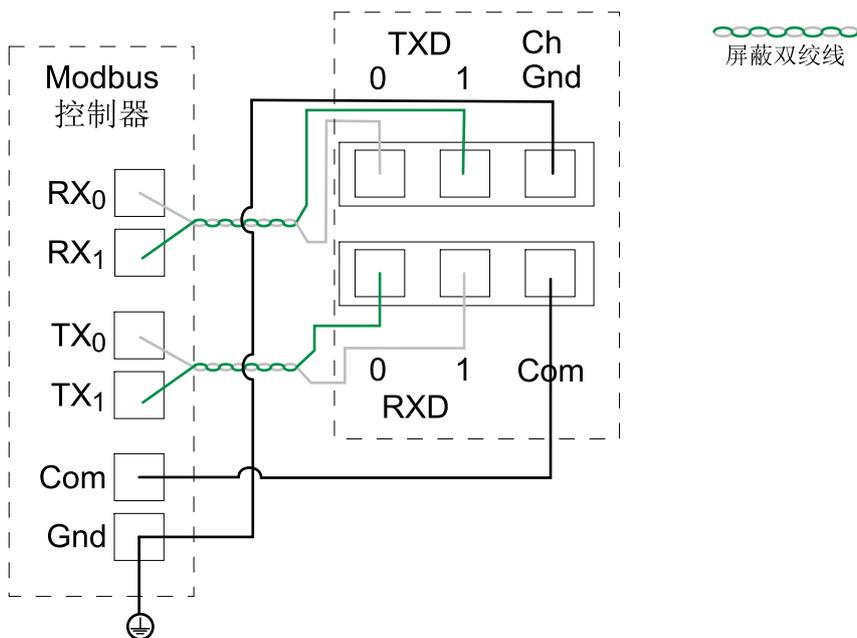


**示例：与两台 UPS 的四线连接**

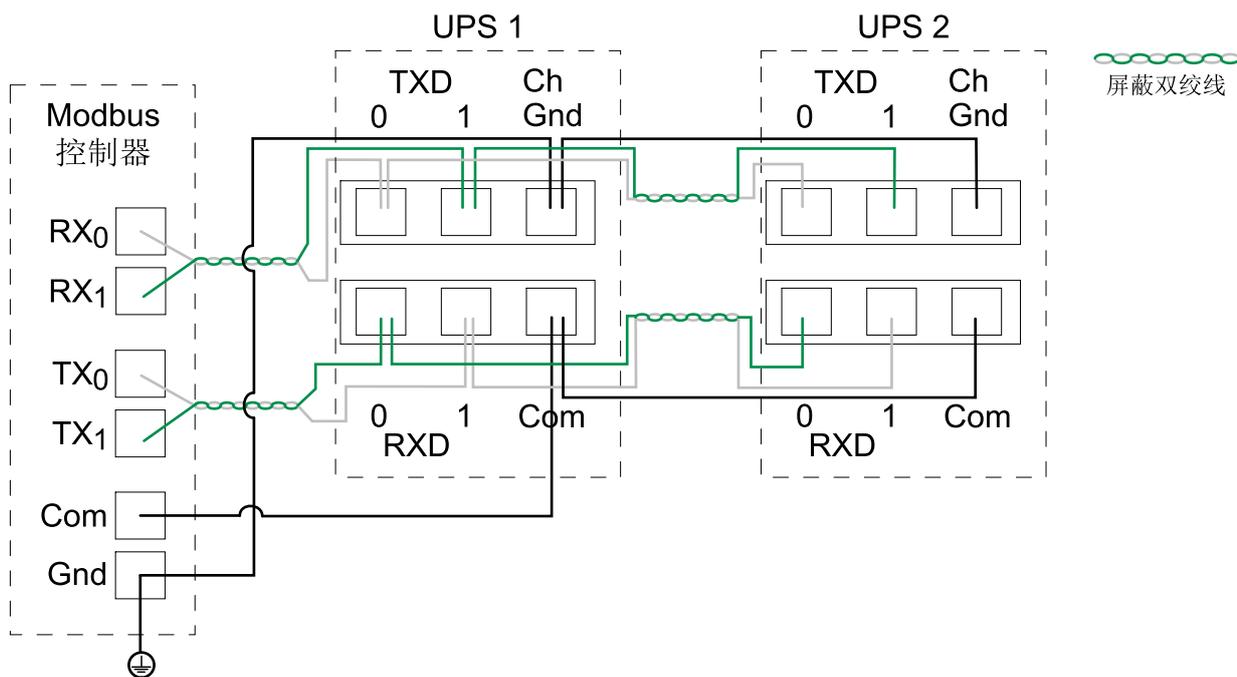

**Modbus Dip 开关设置**

根据需要设置 Modbus Dip 开关。

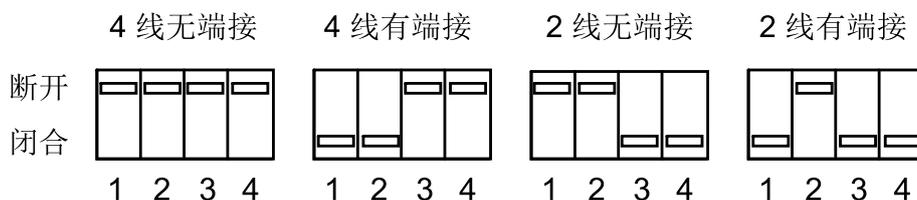


## 紧急停机 (EPO) 连接

切勿将任何电路连接到 EPO 接线盒，除非能够确认该电路为 2 类/SELV 电路。

所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准电压。

EPO 输入支持 24 VDC。

1. 将线缆从 EPO 通过 I/O 机柜顶部向 0P6547 上的 EPO 接线端子 J4936–J4938 敷设（如将外部信号线敷设到各接口板上, 77 页中所示）。
2. 根据以下任一选项连接 EPO 至接线盒。

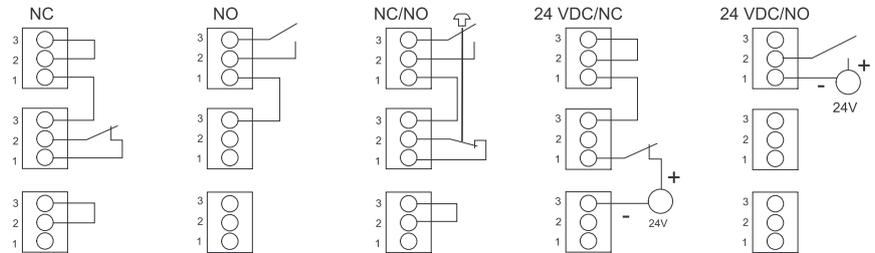

**注:** 不要将接线盒连接至接口板。信号线应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。

## 外部同步信号线

外部同步的最大电压应等于规格中指定的输入电压范围。用于外部同步的 non-Class 2/non-SELV 线缆应采用额定电压为 600 VAC 的护套线缆。


1. 将外部同步线缆通过 I/O 机柜的顶部向 0P6549 上敷设（如 I/O 机柜和电源柜之间的信号线敷设, 71 页中所示）。
2. 连接 3 条相线至接线盒：

**注:** 来自同步源的各相位必须使用最大为 0.5 A 的保险丝进行保护。


**注:** 不要将接线盒连接至接口板。信号线应由施耐德电气工程师在装配服务期间安装。

- a. 将 L1 连接至 0P6549 上的 J5611。
- b. 将 L2 连接至 0P6549 上的 J5612。
- c. 将 L3 连接至 0P6549 上的 J5613。


用于 UPS 与固定电压源基本同步的信号线连接 (接口板 0P6548、0P6549)

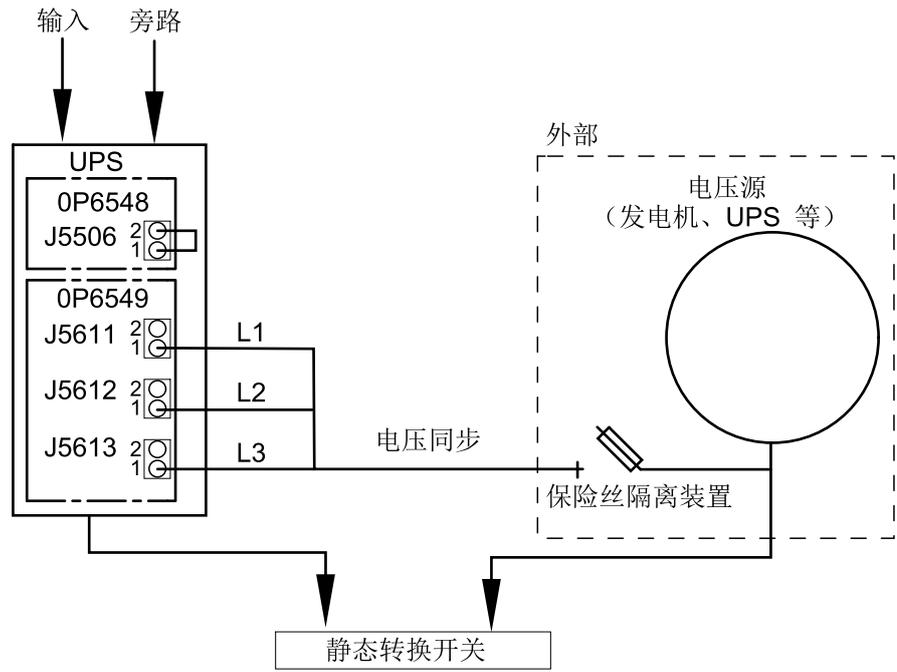

用于 UPS 与动态同步主装置双同步的信号线连接 ( 接口板 0P6548、0P6549 )

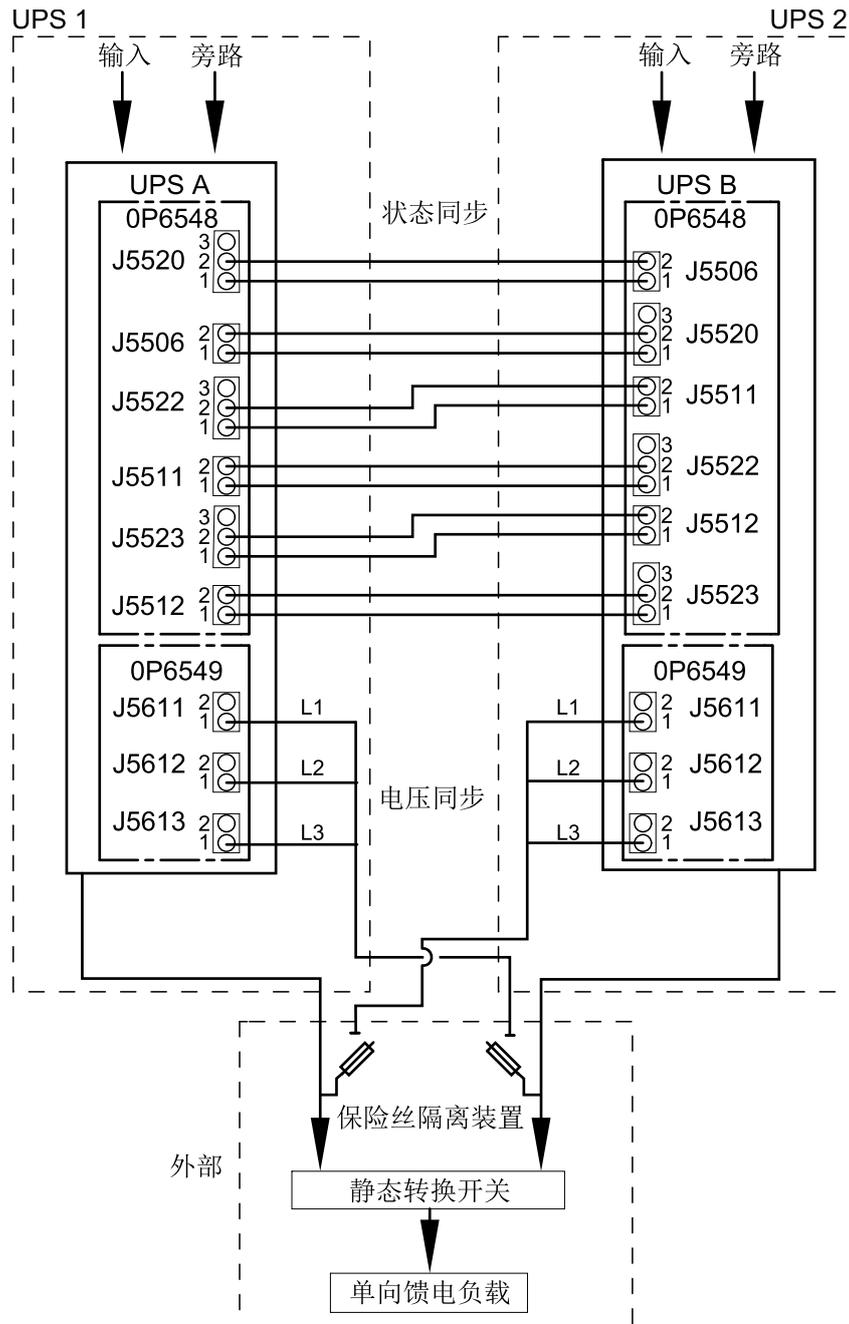

用于固定并机同步主装置的信号线连接 ( 接口板 0P6548、0P6549 )

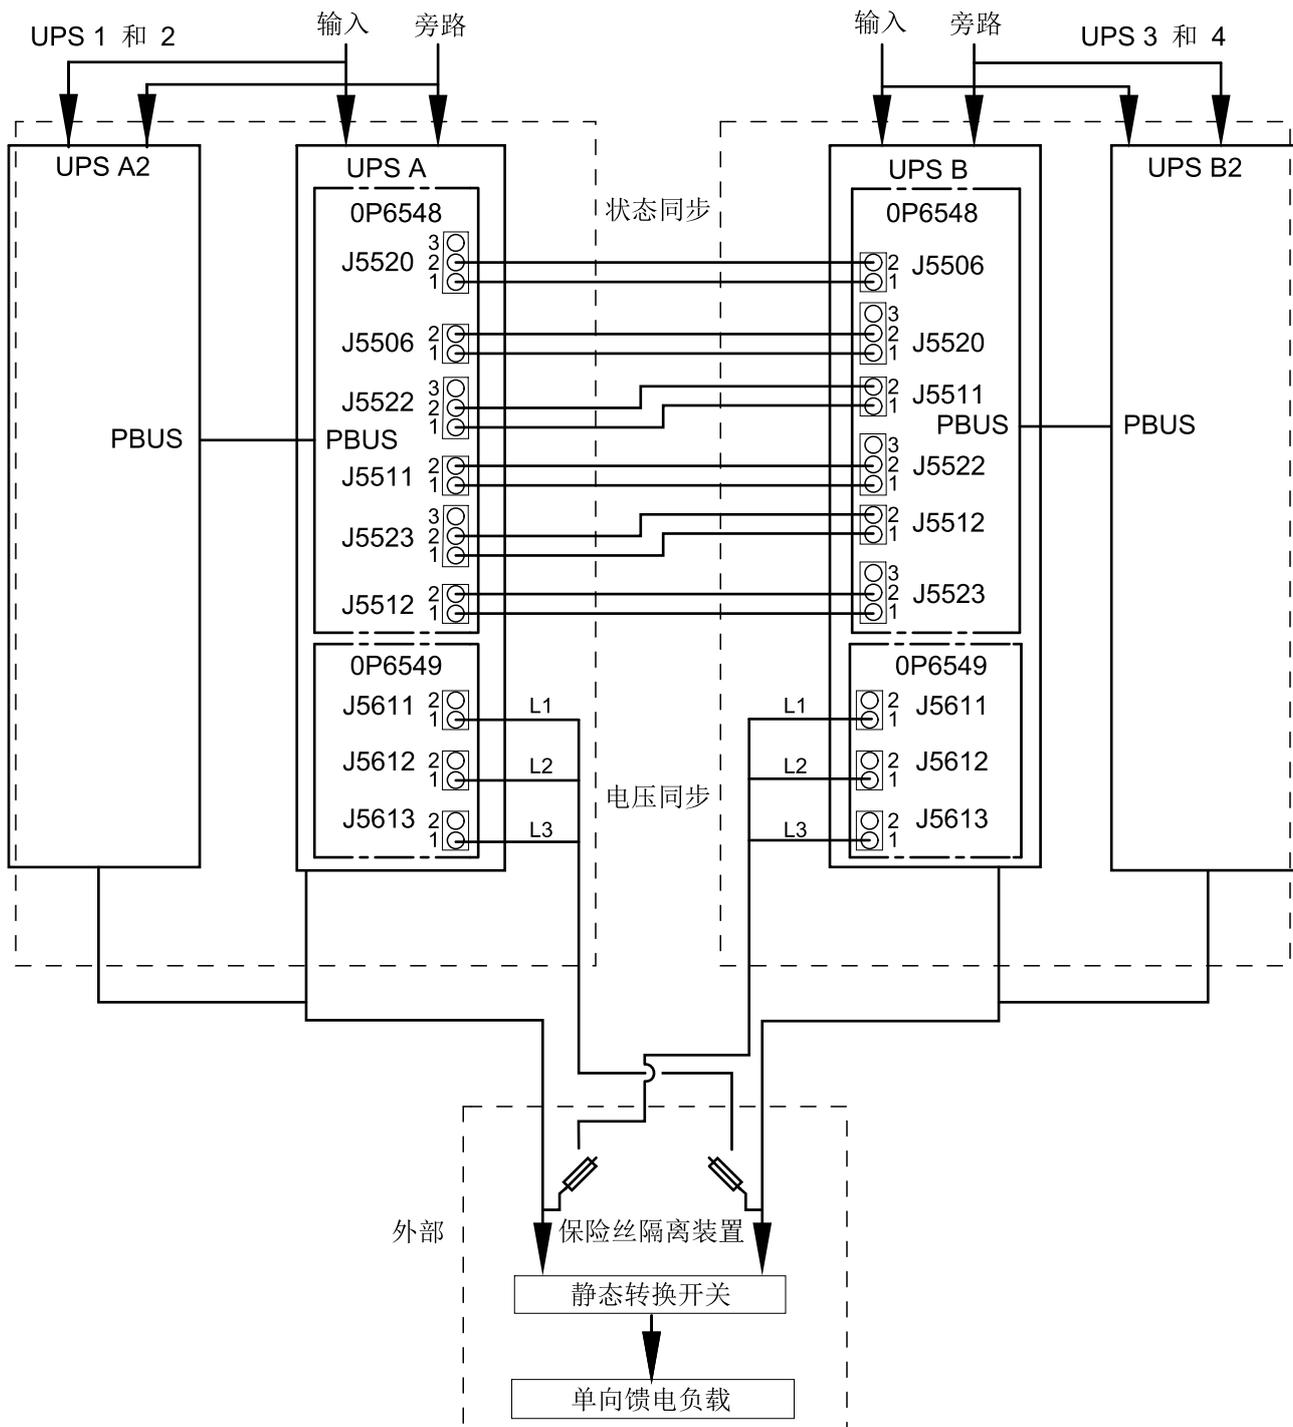

## 反向馈电保护

### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

旁路上的反向馈电保护必须通过以下方法之一实施：

- 在 UPS 中预装反向馈电断开装置 BF2。
- 在 UPS 中安装内部反向馈电套件 (GVXOPT001)。请遵循内部反向馈电套件随附的安装手册。
- 安装上游断开装置，将分励脱扣线圈与 UPS 连接。请参阅 安装第三方反向馈电保护, 92 页 中的图表和说明。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

## 安装第三方反向馈电保护

如下图所示，将断开装置分励脱扣线圈和辅助开关连接到 UPS。使用双绝缘线缆。断开装置分励脱扣线圈的额定电压必须为 24 VDC，最大功率为 100 W。分励脱扣的线缆应为护套线缆，额定电压为 600 VAC。选择线缆规格时应考虑到线缆压降情况和分励脱扣线圈制造商的建议。

标签 885-91965 ( 随 UPS 提供 ) 必须放置在旁路上游断开装置的可见位置。

### ⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

如果系统的标准设计不包含反向馈电保护，必须使用自动隔离设备（施耐德电气的反向馈电保护选项，或其他任何符合 IEC 62040-1 或 UL1778 第 5 版含脱扣功能的设备，例如断路器、开关等，取决于当地适用标准）消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。必须根据本手册中的规范对设备进行额定设置和控制。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

当 UPS 输入端经外部隔离器（断开时隔离零线）连接时，或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时，UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签，而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字（或相同意思的当地文字）：


### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

小心反馈电压。操作此电路前，请隔离 UPS，并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。


**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

UPS 和第三方反向馈电保护 — 单市电

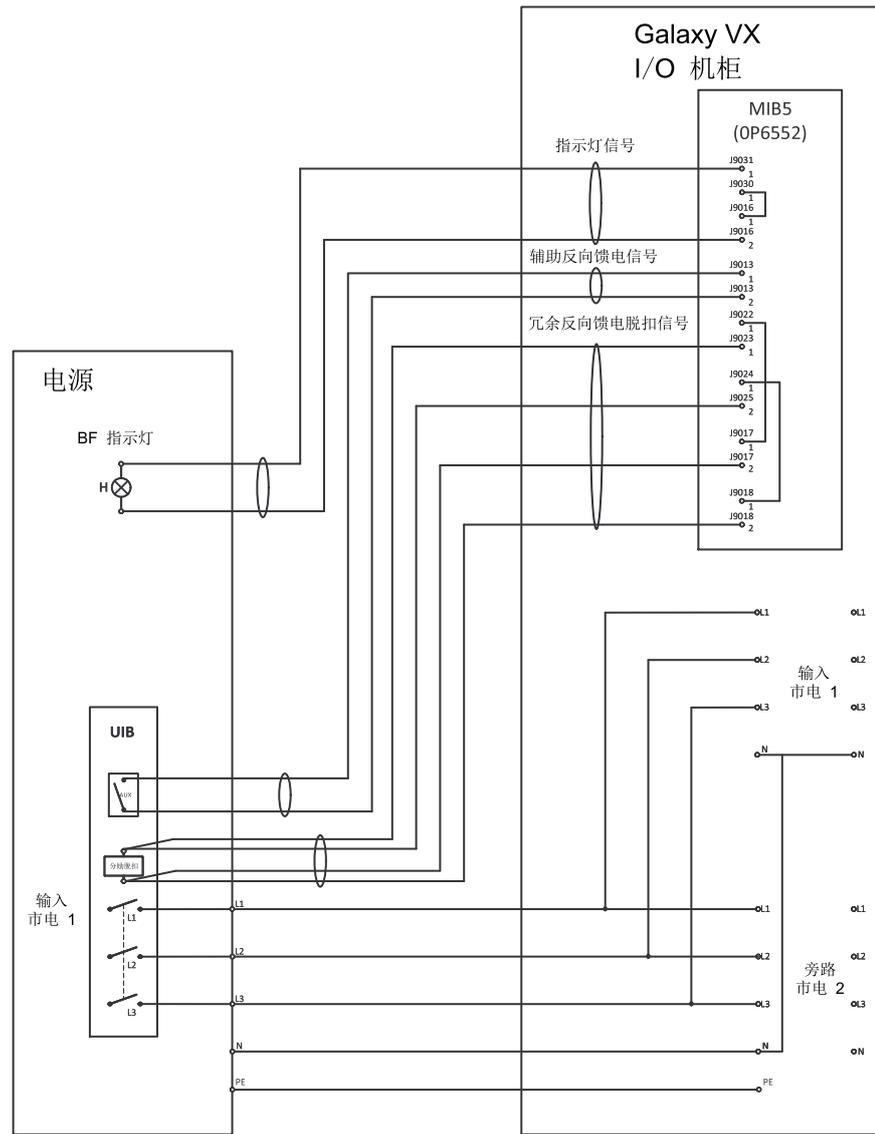

**注:** 需要在 UIB 中安装额外的辅助开关用于发送反向馈电信号。

UPS 和第三方反向馈电保护 — 双市电

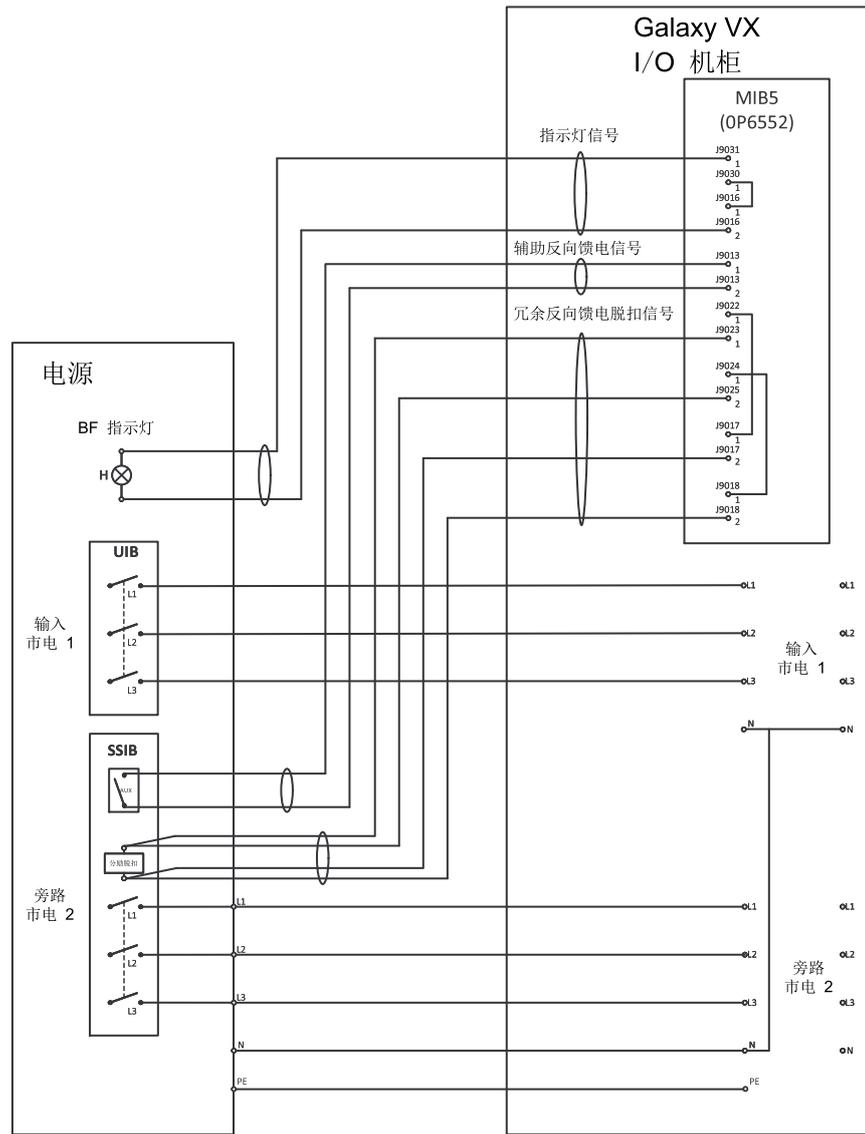

注: 需要在 SSIB 中安装额外的辅助开关用于发送反向馈电信号。

# 最终机械装配

## I/O 机柜的最终机械装配


### ⚠️⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧


在 UPS 通电之前，必须正确装回所有面板和盖板。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。


1. 重新装回左门上的盖板并用螺钉紧固。

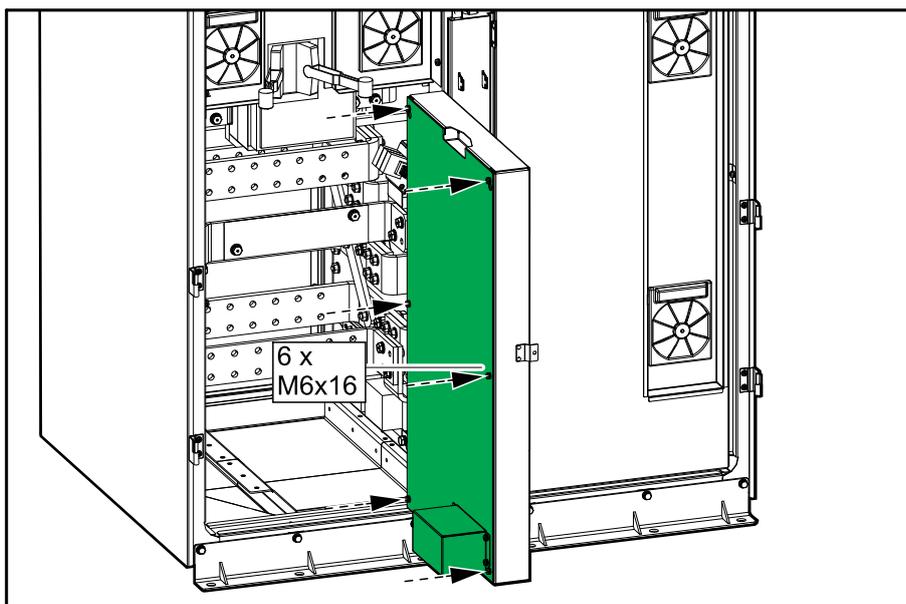


2. 关闭内门并用螺钉紧固。

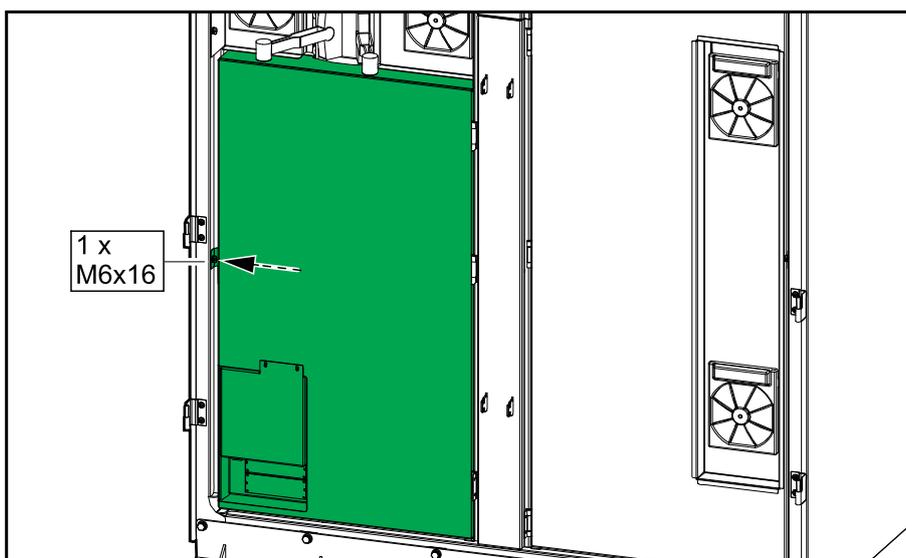


3. 重新装回所示盖板 (如已拆下) 并用螺钉紧固。

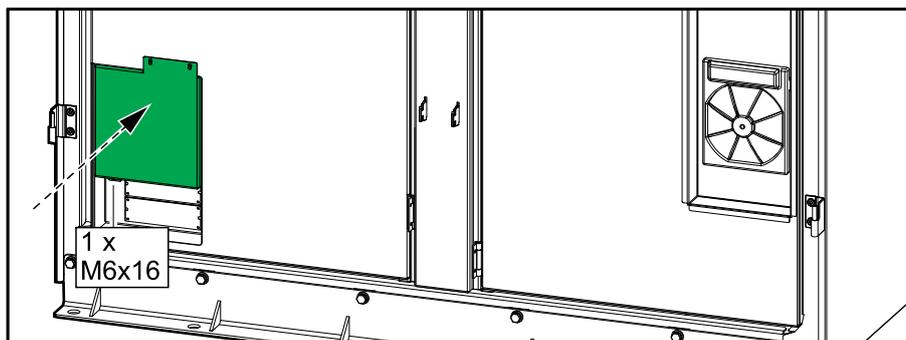


4. 重新装回右门上的盖板并用螺钉紧固。

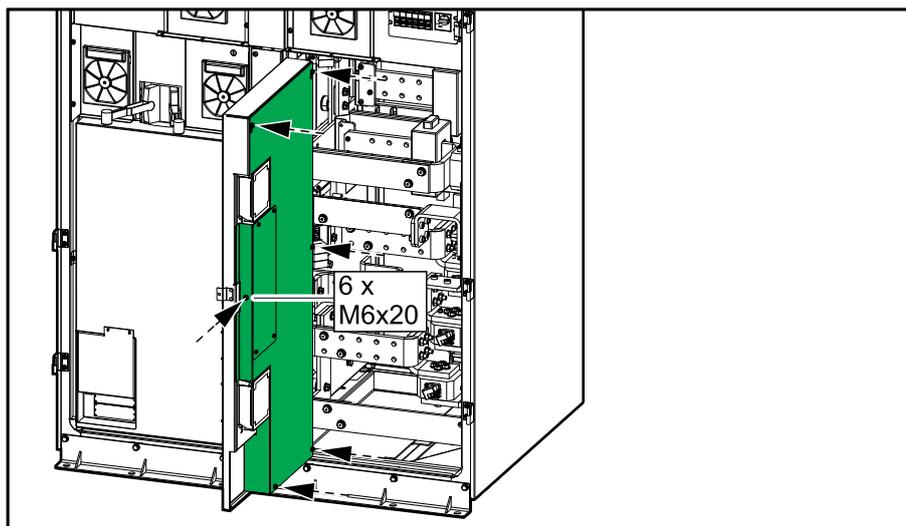

5. 关闭内门并用螺钉紧固。

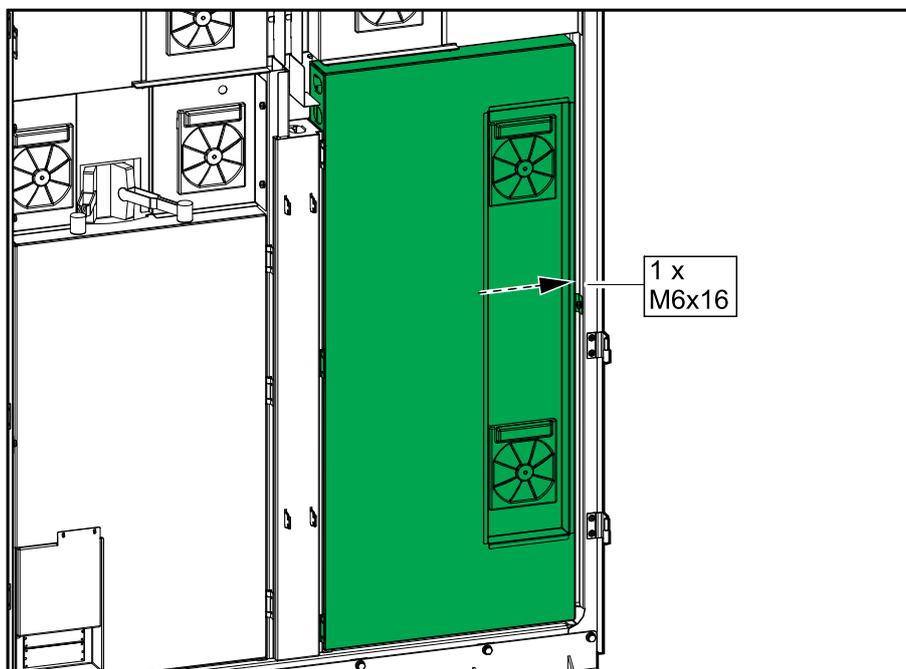

- 重新装回所示两个盖板，然后关闭右上角的内门。使用螺钉紧固。

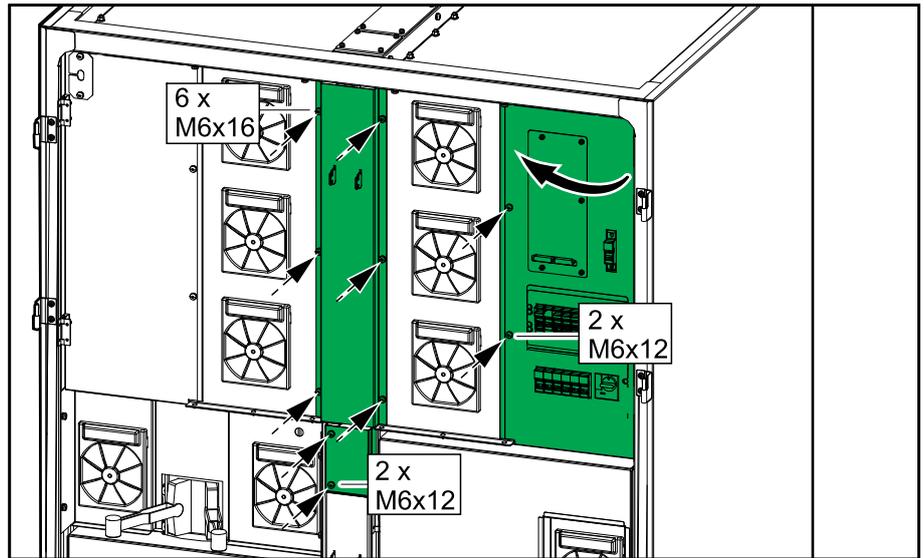

- 关闭前门。

## 电源柜的最终机械装配


### ⚠️ 危险

#### 小心触电、爆炸或电弧

在 UPS 通电之前，必须正确装回所有面板和盖板。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。


- 按照既定顺序 (a-c) 给每个电源柜装回三块盖板。

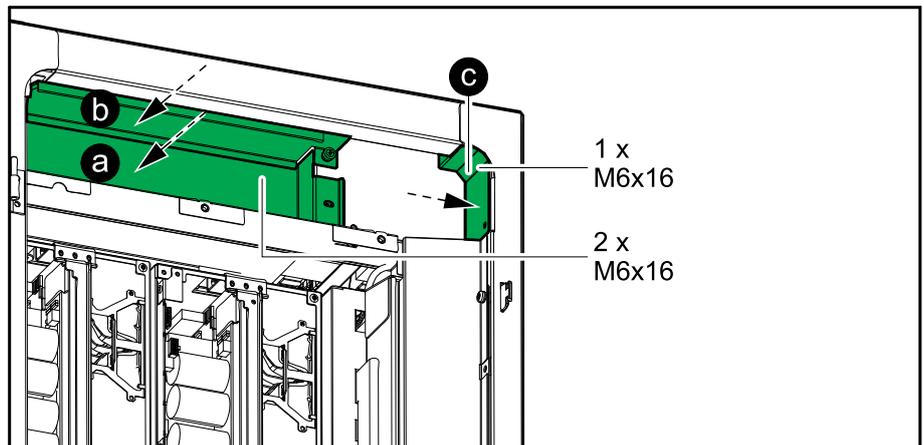

## 拆除 UPS 或将其移至新位置

**注:** 如需拆除机柜之间的互联铜排，请联系施耐德电气。

1. 将 UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
2. 将开关设备中的所有断开装置锁定在 OFF ( 断开 ) 位置。
3. 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断开装置锁定在 OFF ( 断开 ) 位置。
4. 打开 UPS 前门。
5. 将反向馈电断开装置 BF2 ( 如有 ) 锁定在 OFF ( 断开 ) 位置。
6. 打开 I/O 机柜和电源柜的前门。
7. 打开 I/O 机柜的两个内门。

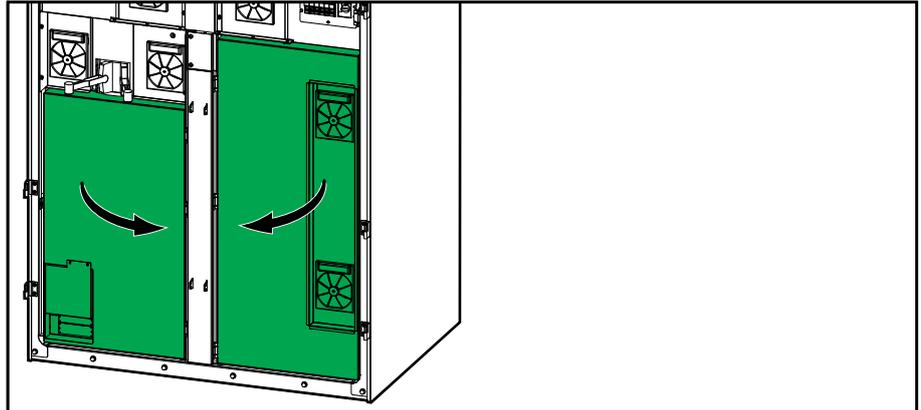

- 在继续操作前，测量并确认每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。


**⚠️⚠️ 危险**

**小心触电、爆炸或电弧**

在继续操作前，测量并确认每个输入/旁路/输出/DC 铜排上没有电压。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**I/O 机柜正面视图**

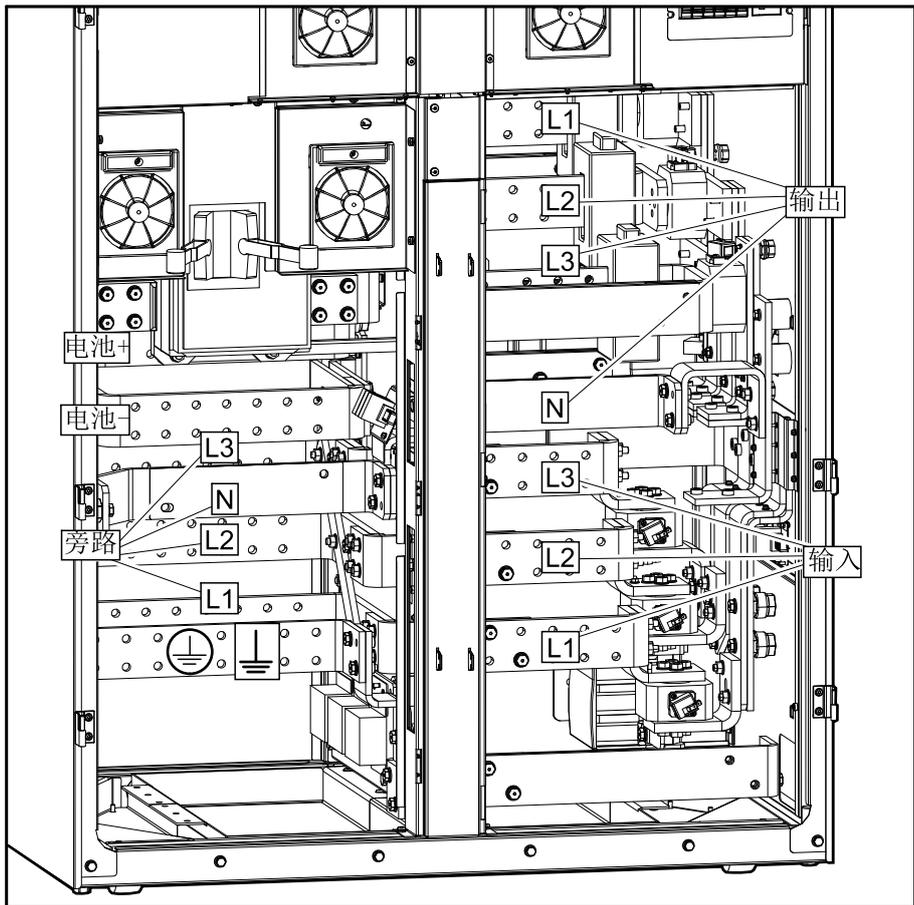

- 断开并拆下 I/O 机柜的所有电源线。详见 380/400/415/440 V 系统中的电源线连接, 63 页或 480 V 系统中的电源线连接, 66 页。
- 断开并移除锂电池解决方案的外部电源线缆 (如有)。详见连接用于锂电池解决方案 (可选) 外部电源的线缆, 67 页。
- 断开并拆下 I/O 机柜的所有信号线。详见信号线, 71 页。
- 如需拆除机柜之间的互联铜排, 请联系施耐德电气。互联铜排只能由施耐德电气认证的现场服务代表或服务合作伙伴拆卸。
- 拆下机柜正面的抗震固定支架。妥善保存以备日后重新装回。详见安装正面固定支架, 70 页。
- 拆下机柜的顶部并柜支架和互联螺钉。松开机柜正面的螺栓将机柜从背面固定支架卸下。详见机柜的摆放, 55 页。
- 将所有拆下的盖板重新装回机柜。详见 I/O 机柜的最终机械装配, 95 页和电源柜的最终机械装配, 97 页。
- 关闭并锁定机柜前门。
- 抬起机柜的支脚, 直至脚轮与地面完全接触。

18. 现在您就可以通过脚轮单独移动每个机柜。

<b>▲ 警告</b>
<p><b>当心倾倒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 机柜的脚轮专用于在平坦、坚硬和水平表面上运输。</li> <li>• 机柜的脚轮适用于短距离（即同一建筑内）运输。</li> <li>• 缓慢移动，同时密切注意地面状况和机柜平衡情况。</li> </ul> <p><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b></p>

19. 拆下机柜背部的抗震固定支架。妥善保存以备日后重新装回。详见安装背面固定支架, 53 页。

20. 对于运输距离较长或不适合使用机柜脚轮的情况：

<b>▲ 警告</b>
<p><b>当心倾倒</b></p> <p>如果运输距离较长或不适合使用 UPS 脚轮，请确保：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 运输人员具有必要技能并经过相应培训；</li> <li>• 使用适当工具安全抬起和运输机柜；</li> <li>• 采用适当保护措施（例如包裹或包装）防止产品受损。</li> </ul> <p><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b></p>

<b>▲ 警告</b>
<p><b>当心机柜倾倒</b></p> <p>电源柜头重脚轻，易于倾倒。在搬运和准备运输/装运时应采取适当预防措施。</p> <p><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b></p>

运输要求：

- 将 UPS 直立固定在适当托盘中央。托盘必须能够承受机柜的重量。I/O 机柜重量：620 kg (1367 lb)。电源柜重量：540 kg (1190 lb)。
- 采用适当方法将机柜固定到托盘上。

<b>▲ 危险</b>
<p><b>当心倾倒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 机柜放置到托盘上后必须立即妥善固定。</li> <li>• 固定用五金件必须足够坚固，能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。</li> </ul> <p><b>未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。</b></p>

<b>▲ 警告</b>
<p><b>避免异常操作</b></p> <p>切勿使用叉车/托盘车直接通过框架吊起/托起机柜，以免造成框架弯曲或损坏。</p> <p><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b></p>

21. 执行以下操作之一：
  - 拆除机柜，或
  - 将 I/O 机柜/电源机柜移至新位置进行安装。
22. **仅适用于在新位置安装 UPS**：按照安装手册在新位置安装 I/O 机柜和电源柜。有关安装概述，请参阅安装步骤, 51 页。启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。

## ⚠⚠ 危险

**小心触电、爆炸或电弧**

启动操作必须由施耐德电气工程师来完成。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

施耐德电气  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)



由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2020 – 2025 施耐德电气. 版权所有。

990-6264H-037