

Gateway PowerTag Link

Guida utente

EcoStruxure offre architettura e piattaforma abilitata a IoT.

10/2025

DOCA0157IT-09



Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

Sommario

Informazioni di sicurezza	7
Informazioni sul manuale	9
Sistema PowerTag	11
Introduzione	11
Gateway PowerTag Link	14
Display PowerTag Link	17
Sensore HeatTag	21
Dispositivi di comunicazione Wireless	22
Caratteristiche tecniche	23
Caratteristiche tecniche del gateway PowerTag Link	23
Principio generale per mettere in servizio un sistema	
PowerTag	25
Panoramica sulla messa in servizio	25
Panoramica	25
Connessione Ethernet	26
Prerequisiti	27
Installazione del software EcoStruxure Power Commission	27
Aggiornamento del firmware	27
Compatibilità del firmware	27
Guida introduttiva del software EcoStruxure Power	
Commission	28
Abbinamento non selettivo dei dispositivi wireless con il software	
EcoStruxure Power Commission	28
Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure	
Power Commission	29
Configurazione dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power	
Commission	29
Guida introduttiva delle pagine Web	30
Individuazione del gateway PowerTag Link tramite il browser Web	30
Accesso alle pagine Web	32
Layout delle pagine Web	33
Configurazione della rete wireless con le pagine Web	35
Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web	39
Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web	40
Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web	41
Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web	42
Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web	44
Procedura di configurazione di PowerTag Energy •63 e M250/630	
con la pagina Web	44
Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la	
pagina Web	46
Procedura di configurazione dei sensori HeatTag con la pagina	
Web	48
Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web	49
Disassociazione dei dispositivi wireless collegati	50
Disassociazione dei dispositivi wireless scollegati	50

Impostazioni del gateway PowerTag Link	53
Impostazioni generali	53
Identificazione	53
Data/Ora	54
Fuso orario	56
Comunicazione Ethernet del gateway PowerTag Link con le pagine	
Web	57
Impostazioni Ethernet	57
Configurazione IP	58
Servizi di rete IP.....	60
Servizio e-mail.....	63
Descrizione	63
Impostazioni	64
Filtri Modbus TCP/IP	65
Gestione utente	67
Pagina Account utente	67
Blocco account utente	69
Sostituzione del gateway non funzionante	70
Panoramica	70
Generazione del backup.....	70
Operazione di ripristino	71
Gestione certificato server Web PowerTag Link	72
Panoramica	72
Messa in servizio	72
Annullamento messa in servizio	73
Firmware firmato.....	73
Sicurezza del gateway PowerTag Link	74
Capacità di sicurezza	74
Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio del gateway	
PowerTag Link	76
Raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del gateway PowerTag	
Link	78
Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento della messa in servizio	
del gateway PowerTag Link	78
Controllo e monitoraggio del carico	80
Monitoraggio del carico	80
Monitoraggio dello stato e controllo del carico	82
Monitoraggio dello stato	84
Configurazione allarme per modulo di controllo PowerTag	86
Gestione dell'energia.....	87
Contatore di energia	87
Richiesta potenza attiva	87
Allarmi.....	89
Informazioni sugli allarmi.....	89
Tabella emissione allarmi	91
Perdita di comunicazione	92
Perdita di tensione	92
Sovracorrente a perdita di tensione	92
80% della corrente nominale	92
50% della corrente nominale	93

45% della corrente nominale	93
Corrente zero	93
Sottotensione (80%)	93
Sovratensione (120%)	93
Energia attiva parziale erogata	94
Energia attiva parziale ricevuta	94
Corrente I	94
Tensione da fase a neutro	94
Tensione da fase a fase	94
Potenza attiva totale	94
Potenza attiva fase	94
Fattore di potenza.....	95
Contatore tempo di funzionamento del carico	95
Interruttore ingresso digitale	95
Temperatura.....	95
Umidità relativa	95
Allarme HeatTag.....	95
Manutenzione preventiva del dispositivo	95
Sostituzione del dispositivo	96
Tabelle di registro Modbus.....	97
Panoramica	97
Tipi di dati e formato tabella Modbus	97
Registri Modbus del gateway PowerTag Link	101
Registri Modbus di sistema PowerTag.....	103
Registri dei sensori di misurazione dell'energia del Modbus di PowerTag.....	103
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus	113
Registri Modbus del sensore HeatTag	120
Registri Modbus di monitoraggio del carico	122
Registri Modbus dei dispositivi wireless	125
Tabelle di sintesi Modbus	132
Identificazione della tabella di sintesi	132
Identificazione dispositivi wireless	133
Caratteristiche	135
Misurazione elettrica	135
Dati ambiente	142
Allarme	143
Diagnostica di comunicazione.....	147
Dati di ingresso e uscita.....	148
Diagnostica e risoluzione dei problemi	151
Pagine Web di monitoraggio e diagnostica	151
Diagnostica generale	151
Diagnostica di comunicazione	152
Risoluzione dei problemi	155
Problemi comuni.....	155
Appendici	157
Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus.....	157
Funzioni Modbus TCP/IP	157
Codici di eccezione Modbus TCP/IP	159
Funzione 8: diagnostica Modbus.....	161

Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base)	163
Funzione 43-15: lettura di data e ora	165
Funzione 43-16: scrittura di data e ora	166
Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti	167
Appendice B: Disponibilità dei dati	168
Disponibilità dei dati PowerTag	168

Informazioni di sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso, assistenza o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** ferite minori o leggere.

AVVISO

Un **AVVISO** è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Avviso per la sicurezza informatica

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

- Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.
- Disattivare porte/servizi e account predefiniti non utilizzati per ridurre al minimo la possibilità di attacchi dannosi.
- Inserire i dispositivi di rete all'interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
- Seguire le procedure consigliate per la sicurezza informatica (ad esempio, minimo privilegio, separazione dei doveri) per evitare l'esposizione non autorizzata, perdita o malfunzionamento di dati e registri o interruzione dei servizi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Informazioni sul manuale

Scopo del documento

Lo scopo di questa guida è fornire le informazioni tecniche necessarie per l'installazione e l'impiego del sistema di comunicazione PowerTag Link agli utenti, agli installatori e al personale addetto alla manutenzione.

Nota di validità

Il sistema di comunicazione PowerTag Link si integra facilmente nelle architetture di gestione degli edifici.

Combina funzioni di monitoraggio, misurazione e protezione ideate per soluzioni di efficienza energetica. Basato sul protocollo Modbus, il sistema di comunicazione PowerTag Link consente di scambiare in tempo reale i dati dei quadri e dei sistemi di distribuzione con un sistema di supervisione o un PLC.

Le caratteristiche dei prodotti descritti in questo documento corrispondono a quelle disponibili su www.se.com. Nell'ambito della nostra strategia aziendale per un miglioramento costante, è possibile che il contenuto della documentazione venga revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Se si notano differenze tra le caratteristiche riportate in questo documento e quelle riportate su www.se.com, considerare www.se.com contenente le informazioni più recenti.

Informazioni generali sulla sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il numero crescente di macchine e impianti di produzione collegati in rete ha visto un corrispondente aumento del potenziale di minacce informatiche, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e interruzioni operative. È pertanto necessario prendere in considerazione tutte le possibili misure di sicurezza informatica per proteggere risorse e sistemi da tali minacce.

Per consentire di mantenere i prodotti Schneider Electric sicuri e protetti, è nell'interesse dell'utente implementare le pratiche migliori di sicurezza informatica come indicato nel documento *Cybersecurity Best Practices*:

Schneider Electric fornisce ulteriori informazioni e assistenza:

- Iscriverti alla [newsletter sulla sicurezza Schneider Electric](#).
- Visitare la pagina Web [Cybersecurity Support Portal](#) per:
 - Trovare notifiche di sicurezza.
 - Segnalare vulnerabilità e incidenti.
- Visitare la pagina Web [Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture](#) per:
 - Accedere alla postura di sicurezza informatica.
 - Ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica nell'accademia di sicurezza informatica.
 - Esplorare i servizi di sicurezza informatica di Schneider Electric.

Dati ambientali

Per informazioni sulla compatibilità ambientale dei prodotti, consultare l'*Environmental Data Program* di Schneider Electric.

Lingue disponibili per il documento

Il documento è disponibile nelle seguenti lingue:

- Francese
- German
- Italiano
- Spagnolo

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Codice prodotto
PowerTag Link/PowerTag Link HD Gateways – Release Note	DOCA0180EN
PowerTag System – Design and Commissioning Guide	DOCA0194EN
HeatTag Sensore wireless per il rilevamento precoce del surriscaldamento dei cavi - Guida utente	DOCA0171EN DOCA0171ES DOCA0171FR DOCA0171ZH
Gateway PowerTag Link – Scheda di istruzioni	PHA81113
Sensore di energia PowerTag M63 – Scheda di istruzioni	PHA39639
Sensore di energia PowerTag P63 – Scheda di istruzioni	JYT31928
Sensore di energia PowerTag Energy F63 – Scheda di istruzioni	JYT32195
Sensore di energia PowerTag Energy F160 – Scheda di istruzioni	MFR85580
PowerTag Rope - Sensore di energia – Scheda di istruzioni	GDE25175
Sensore di energia PowerTag M250 – Scheda di istruzioni	QGH46815
Sensore di energia PowerTag M630 – Scheda di istruzioni	QGH46820
PowerTag M250/M630 su base a innesto ComPact NSX - Scheda di istruzioni	MFR37601
PowerTag C IO 230 V - Controllo e monitoraggio - Modulo di comunicazione wireless – Scheda di istruzioni	MFR25181
PowerTag C 2DI 230 V - Monitoraggio - Modulo di comunicazione wireless – Scheda di istruzioni	MFR25190
Display PowerTag Link - Scheda di istruzioni	GDE66713
HeatTag Sensore wireless per il rilevamento precoce del surriscaldamento dei cavi - Scheda di istruzioni	MFR5173801
PowerTag Energy – Selection Guide	CA908058E

Per trovare i documenti online, visitare il centro download Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Informazioni sulla terminologia non inclusiva o non sensibile

In qualità di azienda responsabile e inclusiva, Schneider Electric aggiorna costantemente le sue comunicazioni e i suoi prodotti che contengono una terminologia non inclusiva o indelicata. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i nostri contenuti possono ancora contenere termini ritenuti inappropriati da alcuni clienti.

Sistema PowerTag

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Panoramica

Il sistema PowerTag consente di monitorare le installazioni di distribuzione elettrica attraverso qualsiasi sistema di supervisione.

I dispositivi wireless nel sistema PowerTag consentono di monitorare e misurare i quadri elettrici tramite una rete di comunicazione Modbus TCP/IP.

Il sistema PowerTag raccoglie i dati dei quadri elettrici in tempo reale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi efficienti di energia o al monitoraggio dei carichi finali.

Questo sistema comprende:

- Gateway PowerTag Link
- PowerTag Energy ●63
- PowerTag Energy F160
- PowerTag Energy Rope
- PowerTag Energy M250/M630 per dispositivi ComPact NSX, ComPact INS e ComPact INV
- Moduli di controllo PowerTag
- Sensore HeatTag
- Display PowerTag Link


Questo sistema offre i vantaggi e i servizi seguenti:

- Applicazioni di telemetria
 - Monitoraggio squilibrio del carico
 - Monitoraggio perdita di tensione e potenza
- Regolazioni e gestione dell'energia

Il PowerTag Link è un gateway wireless che espone su TCP/IP tutti i registri Modbus di misurazione e monitoraggio dati in qualsiasi sistema di supervisione.

Il gateway PowerTag Link assicura il monitoraggio del quadro tramite pagine Web integrate per accesso locale.

Schema dell'architettura del sistema PowerTag

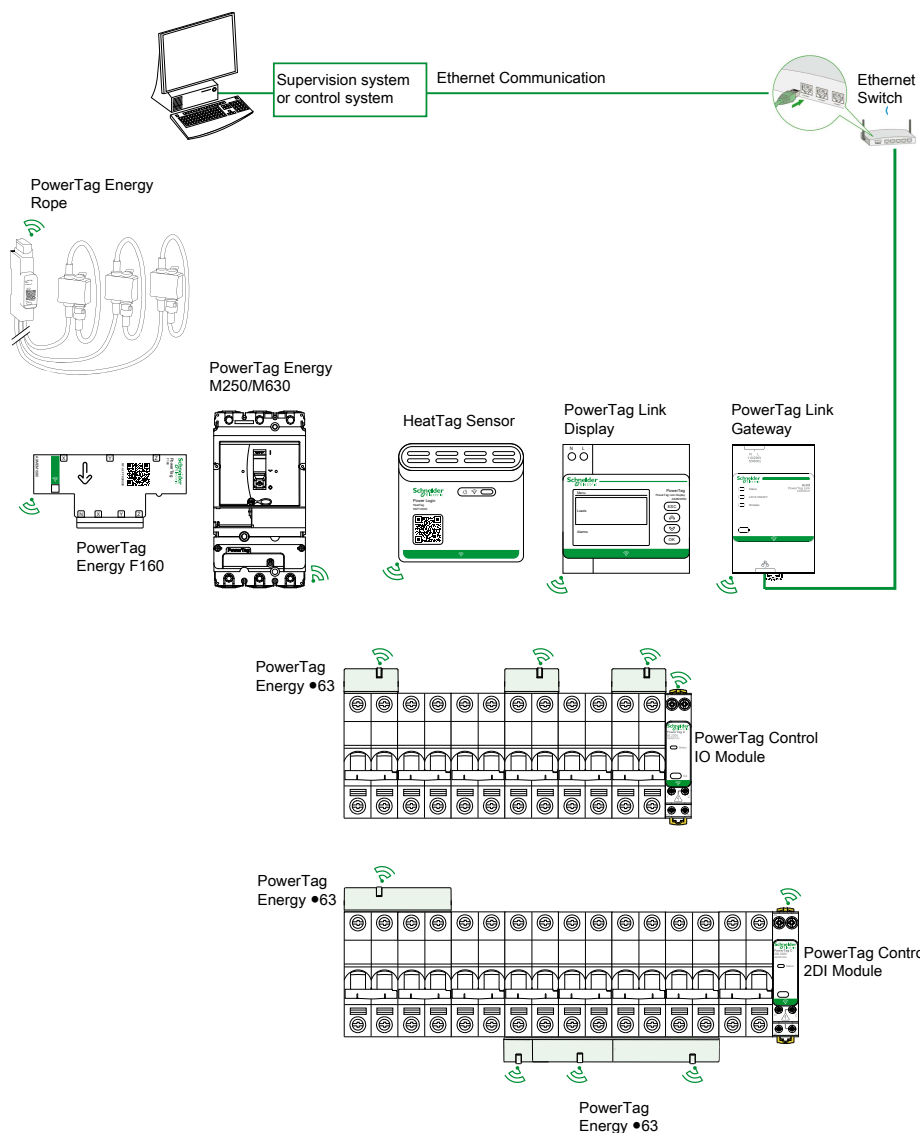

Il gateway PowerTag Link gestisce inoltre le pagine Web per configurare le impostazioni o monitorare i dispositivi wireless.

È di pertinenza del cliente la sicurezza delle reti e delle strutture in cui si utilizza il gateway PowerTag Link.

⚠ AVVERTIMENTO

POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Numero max di dispositivi wireless

Il numero massimo di dispositivi wireless configurabili in un sistema PowerTag dipende dal tipo di gateway.

- Gateway PowerTag Link (A9XMWD20):

Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link è 20. Comprende la combinazione di un massimo di cinque dispositivi wireless come modulo di controllo PowerTag, sensore HeatTag e display PowerTag Link.

- È possibile collegare al gateway solo un display PowerTag Link.

- Gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100):

Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link HD dipende dal tipo di dispositivi wireless.

- Se solo i sensori PowerTag Energy sono collegati a un gateway PowerTag Link HD, il numero massimo di sensori PowerTag Energy è 100.
- Se a un gateway PowerTag Link HD sono collegati diversi tipi di dispositivi wireless, il numero massimo di dispositivi wireless è 95 con:
 - 94 sensori PowerTag max
 - e la combinazione di un massimo di 15 dispositivi wireless come moduli PowerTag Control, sensori HeatTag e un display PowerTag Link.

La configurazione massima di un sistema PowerTag con gateway PowerTag Link HD può essere la seguente:


- **Esempio 1:**
 - 100 sensori PowerTag Energy
- **Esempio 2:**
 - 94 sensori PowerTag
 - 1 modulo PowerTag Control
- **Esempio 3:**
 - 80 sensori PowerTag
 - 13 moduli PowerTag Control
 - 1 sensore HeatTag
 - 1 display PowerTag Link

Gateway PowerTag Link

Funzione del gateway PowerTag Link come concentratore

I dispositivi di comunicazione wireless forniscono una soluzione di monitoraggio e misurazione compatta e ad alta densità con elevata quantità di dati precisi per sistemi di edifici (con possibilità di inviare i dati di energia, potenza, corrente, tensione, temperatura e fattore di potenza al gateway PowerTag Link).

Descrizione

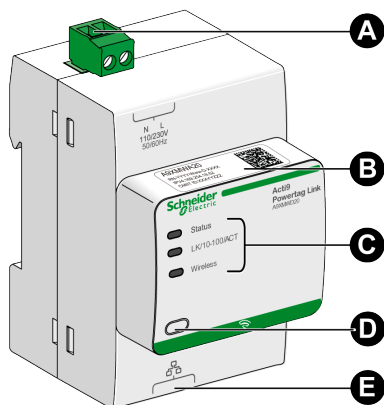

- A** Connettore alimentazione 110-230 Vca
- B** Indirizzo IPv4 predefinito
- C** Indicatori di stato di comunicazione
 - LED di stato
 - LED LK/10-100/ACT
 - LED Wireless
- D** Pulsante di reset
- E** Connessione Ethernet RJ45

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare [PHA81113 Gateway PowerTag Link – Scheda di istruzioni](#).

LED di stato

Modalità operativa	LED di stato	Stato
Inizializzazione / Funzionamento		Luce verde: il gateway funziona normalmente.
Avvio		Luce verde e rossa alternata ogni secondo: avvio del gateway in corso.
Impostazioni di fabbrica		Luce arancione: il gateway • è in modalità DHCP client, oppure • il server DHCP non ha assegnato l'indirizzo IP
Reset (livello 1)		Verde lampeggiante: mentre si preme il pulsante di Reset tra 5 e 10 secondi, le impostazioni IP vengono riconfigurate in modalità DHCP.
Reset (livello 2)		Lampeggio in rosso (veloce, 2 lampeggiamenti/sec): mentre si preme il pulsante di Reset per più di 10 secondi, il LED smette di lampeggiare dopo il rilascio del pulsante di Reset. Non spegnere il gateway finché il LED non smette di lampeggiare in rosso per almeno 30 secondi, in quanto è ancora in corso il livello di reset 2.
Indirizzo IP doppio		Lampeggio in rosso (1 lampeggio al secondo): il gateway ha rilevato un indirizzo IP doppio. Controllare e cambiare l'indirizzo IP del gateway.

Modalità operativa	LED di stato	Stato
Degradato		Lampeggio in arancione: l'alimentazione del gateway è degradata.
Guasto		Luce rossa: il gateway non funziona.

LED LK/10-100/ACT

LED LK/10-100/ACT	Stato
	Lampeggio in arancione: attività Ethernet a 10 Mbps
	Verde lampeggiante: attività Ethernet a 100 Mbps

LED Wireless

Modalità operativa	LED Wireless	Stato
Inizializzazione		Luce arancione: Non configurata
Avvio		Lampeggio in arancione: ricerca di un dispositivo wireless
Funzionamento		Verde lampeggiante ogni cinque secondi: rete completata (funzionamento normale)
Degradato		Verde lampeggiante (1 lampeggio per 5 secondi): downgrade in modalità di avvio
Disabilitato		Luce spenta: wireless disattivato

Pulsante di reset

Il pulsante di reset consente di azzerare il gateway PowerTag Link.

Sono disponibili due livelli di reset.

- Livello 1: Tenere premuto il pulsante di Reset tra 5 e 10 secondi finché il LED di stato lampeggia in verde. I parametri vengono mantenuti e la modalità di acquisizione IP viene impostata su DHCP. Se è stato impostato, ma poi perso, un indirizzo IP statico, è sempre possibile recuperare il prodotto mediante DHCP.
- Livello 2: Tenere premuto il pulsante di Reset per più di 10 secondi finché il LED di stato lampeggia in rosso. Il gateway PowerTag Link si riavvia e i relativi parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

AVVISO

RISCHIO DI DANNI ALL'APPARECCHIATURA

Non spegnere il gateway finché il LED di stato non smette di lampeggiare in rosso per almeno 30 secondi, in quanto è ancora in corso il livello 2 di reset.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

IMPORTANTE: Quando si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul gateway PowerTag Link, tutte le impostazioni dei dispositivi wireless vengono annullate e viene annullato anche l'accoppiamento di questi dispositivi nel gateway. Prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, si consiglia di procedere come segue:

1. Eseguire l'azione di backup per evitare la perdita di dati.
2. Disaccoppiare tutti i dispositivi wireless dal gateway.

Le conseguenze del livello 2 di reset sono:

- il nome dell'applicazione utente viene impostato su myPowerTagLink-xxxx (dove xxxx sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo mac);
- il nome dell'edificio diventa predefinito
- la modalità di acquisizione dell'indirizzo IP viene impostata su DHCP
- la password viene impostata sul valore predefinito
- le informazioni sul pannello salvate nel gateway PowerTag Link vengono cancellate.
- gli account utente vengono cancellati (vengono mantenuti solo quelli predefiniti)
- le configurazioni del dispositivo wireless vengono eliminate
- le impostazioni relative a IP vengono impostate al valore predefinito (data/ora, DNS, filtro IP e servizio e-mail). HTTPS è abilitato
- gli eventi generici vengono impostati alle configurazioni predefinite
- viene eliminato l'allarme specifico

Display PowerTag Link

Presentazione

Il display PowerTag Link è in grado di monitorare i dati dai dispositivi wireless abbinati allo stesso gateway PowerTag Link. Può visualizzare solo i dati di monitoraggio dai sensori PowerTag Energy.

Periodo di aggiornamento

Il periodo di aggiornamento massimo del display PowerTag Link è:

- minimo 30 secondi quando il periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy è impostato a meno di 30 secondi
- uguale al periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy quando il periodo di comunicazione wireless è impostato a più di 30 secondi

NOTA:

- Assegnare un nome di asset al display PowerTag Link per evitare confusione quando si utilizzano più gateway PowerTag Link e display PowerTag Link.
- Dopo aver finalizzato la configurazione del display PowerTag Link, possono essere necessari fino a 10 minuti per la visualizzazione del nome dell'asset sullo schermo. Questa funzionalità è possibile tramite le pagine Web PowerTag Link.

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link

Il display PowerTag Link accoppiato con un gateway PowerTag Link è in grado di monitorare:

- Misurazioni da 19 sensori PowerTag Energy max
- Allarmi da 19 dispositivi wireless max

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link HD

Il display PowerTag Link accoppiato a un gateway PowerTag Link HD è in grado di monitorare:

- Misurazioni da 20 sensori PowerTag Energy max
- Allarmi da 99 dispositivi wireless max


I 20 sensori PowerTag Energy monitorati dal display PowerTag Link sono i sensori con i primi 20 indirizzi Modbus.

Per assegnare l'indirizzo Modbus dei sensori PowerTag Energy, vedere [Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web](#), pagina 44.

NOTA:

- La sequenza dell'indirizzo Modbus permette di ottenere lo stesso ordinamento dei dispositivi sul display PowerTag Link, da considerare per l'integrazione del sistema come SCADA e BMS.
- I sensori PowerTag Energy sono selezionati in base agli indirizzi Modbus. I 20 indirizzi Modbus inferiori sono selezionati per la visualizzazione.

Descrizione

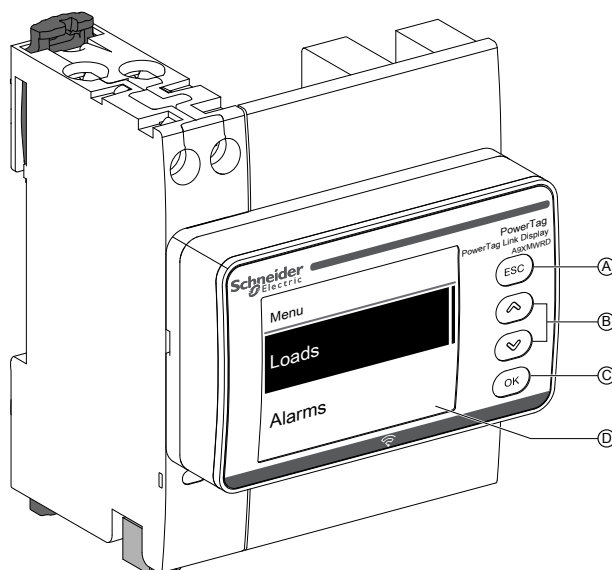


- A Pulsante ESC
- B Pulsanti di navigazione
- C Pulsante OK
- D Display LCD

NOTA: se non si utilizzano i pulsanti del display PowerTag Link per 5 minuti, lo schermo passa automaticamente alla modalità di Standby.

Struttura dei menu

Lo schema di seguito illustra la struttura dei menu del display PowerTag Link:

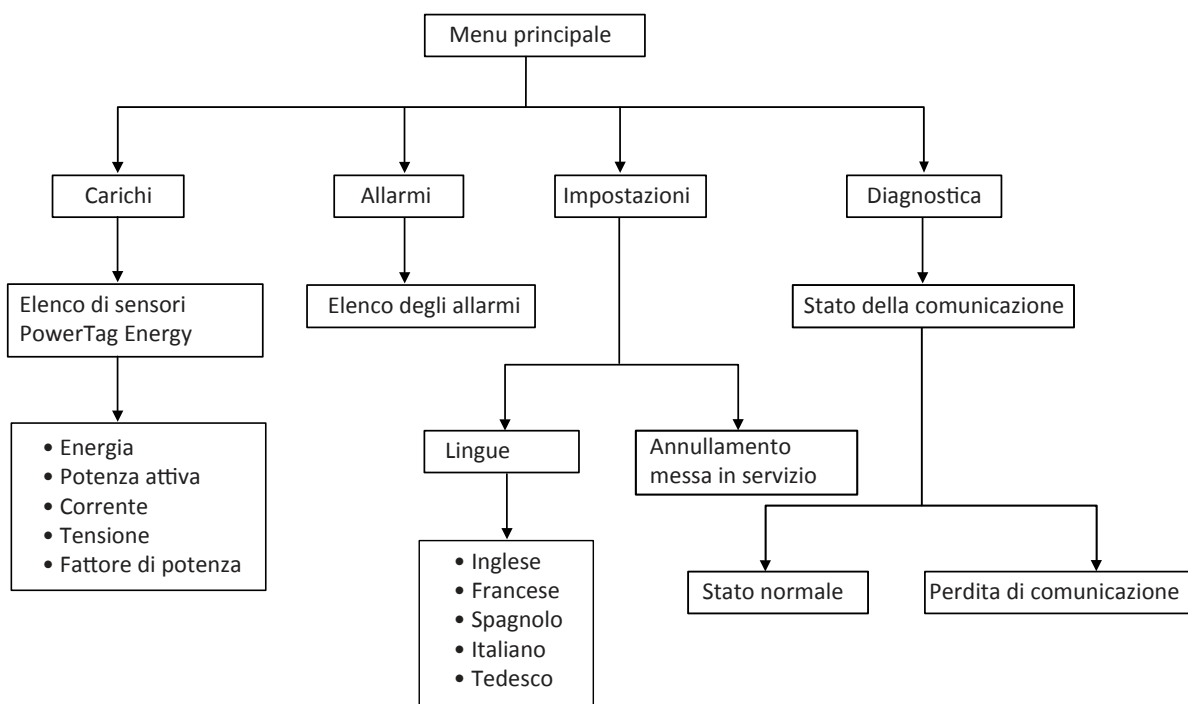

Il menu **Carichi** visualizza l'elenco dei sensori PowerTag Energy identificati dal **Nome asset** dei sensori PowerTag Energy da configurare.

Allarmi sul display PowerTag Link

La tabella seguente illustra i vari allarmi visualizzati sul display PowerTag Link:

Dispositivo wireless	Descrizione dell'allarme	Tipo di allarme	Messaggio di allarme sul display
Sensore PowerTag Energy	Sovracorrente	Generico	Riga 1: Nome asset Riga 2: Sovracorrente
	Perdita di tensione	Generico	Riga 1: Nome asset Riga 2: Perdita di tensione
Sensore HeatTag	Temperatura oltre soglia	Specifico	Riga 1: Nome asset Riga 2: T°>soglia
	Umidità relativa oltre soglia	Specifico	Riga 1: Nome asset Riga 2: RH%>soglia
Modulo di controllo PowerTag	Allarme generato quando viene modificato lo stato di un ingresso digitale	Specifico	Riga 1: PTS ID N , dove N è l'indirizzo Modbus del modulo di controllo PowerTag Riga 2: Interruttore D-In


Gli allarmi dei sensori PowerTag Energy vengono generati automaticamente. Gli allarmi dei moduli di controllo PowerTag e dei sensori HeatTag devono essere configurati in modo specifico.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli allarmi specifici, vedere [Pagina Configurazione allarme](#), pagina 90.

Procedura di messa in servizio


1. Alimentare il display PowerTag Link.

Risultato: Il display PowerTag Link è acceso e viene visualizzata la schermata seguente.

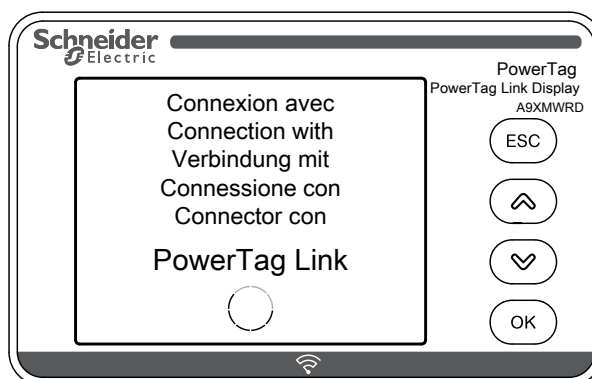

2. Abbinare il display PowerTag Link al gateway PowerTag Link. Vedere Procedura di configurazione di PowerTag Energy ●63 e M250/630 con la pagina Web, pagina 44.

Risultato: al termine dell'accoppiamento, nel menu **Carichi** viene visualizzato un elenco vuoto dei nomi di asset.

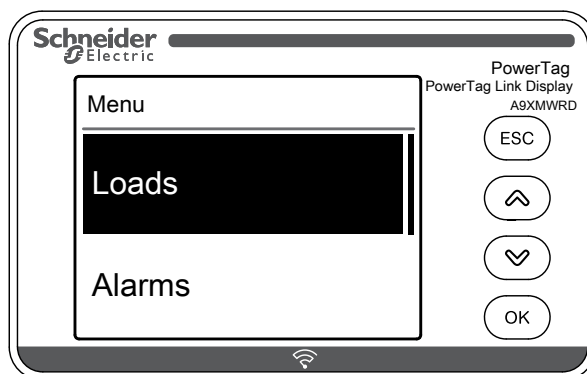

NOTA: La sincronizzazione dell'elenco dei nomi di asset dei sensori PowerTag Energy e la visualizzazione nel menu **Carichi** richiedono fino a 10 minuti.

Al termine della sincronizzazione, il display PowerTag Link è pronto per l'uso.

Procedura di annullamento della messa in servizio locale

L'annullamento della messa in servizio locale può essere effettuata solo quando il display PowerTag Link perde la comunicazione con il gateway.

1. Fare clic su **Menu principale > Impostazioni > Annullamento messa in servizio**.

Risultato: viene visualizzata una schermata con una ruota che gira e il dispositivo viene disaccoppiato.

2. Se il passaggio precedente non riesce, annullare la messa in servizio del display attraverso il gateway PowerTag Link. Per ulteriori informazioni sull'annullamento della messa in servizio, vedere [Disassociazione dei dispositivi wireless](#) con la pagina Web, pagina 49.

NOTA: per sapere se il display PowerTag Link ha perso la comunicazione, fare clic su **Menu principale > Diagnostica > Stato della comunicazione**.

La perdita della comunicazione è indicata con un LED rosso virtuale. Sullo schermo viene inoltre visualizzato il messaggio di perdita di comunicazione **COM.Loss** e il valore misurato.

Sensore HeatTag

Panoramica



Il sensore HeatTag è un sensore wireless per il rilevamento precoce del surriscaldamento dei collegamenti dei fili o dei cavi.

Il sensore HeatTag aiuta a prevenire il danneggiamento dei quadri elettrici di distribuzione analizzando i gas e le microparticelle presenti nell'aria del quadro e inviando avvisi prima che si verifichino fumi o imbrunimenti degli isolatori.

Funzionalità

Il sensore HeatTag include le seguenti caratteristiche:

- 3 livelli di allarme in base alla criticità della situazione rilevata
- 11 livelli di indice di qualità dell'aria (da 0 a 10)
- Analisi dei gas e delle microparticelle emessi dalle guaine dei cavi surriscaldati
- Misurazione di temperatura e umidità nel quadro
- Autodiagnostica
- Comunicazione con il gateway PowerTag Link
- Integrazione nelle soluzioni EcoStruxure™

Per ulteriori informazioni sul sensore HeatTag, consultare DOCA0171EN HeatTagWireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables - User Guide.

Dispositivi di comunicazione Wireless

Descrizione

I dispositivi di comunicazione wireless che è possibile collegare al gateway PowerTag Link sono:

- A9MEM152● o A9MEM154●, PowerTag Energy M63
- A9MEM156● o A9MEM157●, PowerTag Energy F63 e P63
- A9MEM1580, PowerTag Energy F160
- A9MEM159●, PowerTag Energy Rope
- LV43402●, PowerTag Energy M250/M630
- A9XMC●D3, moduli di controllo PowerTag
- SMT10020, sensore HeatTag
- A9XMWRD, display PowerTag Link

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di comunicazione wireless, consultare [CA908058E](#) PowerTag Energia – Guida alla selezione.

Principio di installazione dei dispositivi wireless

Il gateway PowerTag Link è installato in modo che i dispositivi di comunicazione wireless siano distribuiti attorno al gateway. Si consiglia di installare il gateway PowerTag Link al centro del quadro. La distanza tra i dispositivi di comunicazione wireless e il gateway deve essere inferiore a 3 metri per l'installazione in pannelli di plastica semplici (ad esempio, il pannello Kaedra) fino ai quadri metallici a più colonne (senza partizioni, forma 2) (ad esempio, pannello PrismaSet).

NOTA: È possibile un'interruzione della qualità del segnale di radiofrequenza se i dispositivi di comunicazione wireless sono installati in un altro quadro (in particolare se l'armadio ha sportello e partizioni metalliche).

Per ulteriori informazioni sull'installazione del dispositivo wireless, consultare [DOCA0194EN](#) PowerTag Sistema – Guida per la messa in servizio e progettazione.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche del gateway PowerTag Link

Caratteristiche principali

Caratteristica		Valore
Tensione di alimentazione	Us	110/230 V CA $\pm 20\%$, 2 A
Frequenza		50/60 Hz
Assorbimento		5 VA
Interfaccia di comunicazione		Ethernet 10/100 BASE-T, lunghezza cavo ≤ 100 m Cat.6 STP
Configurazione IP automatica		Client DHCP (porta Ethernet) Numero massimo di connessioni simultanee: Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5
Rete di comunicazione	Connessione Modbus TCP	8
	HTTPS	2
	HTTP	5
Indicazione locale	Stato prodotto	LED verde, arancione e rosso
	Stato Ethernet (LAN ST)	LED verde, arancione e rosso
Categoria di sovratensione		III
Comunicazione radiofrequenza ISM banda 2.4 GHz in conformità alla norma IEEE 802.15.4		2,4 GHz - 2,4835 GHz
Grado di protezione (IEC 60068-2-30)	Solo dispositivo	IP20
	Dispositivo in scatola modulare	IP40 Isolamento classe II
Resistenza al fuoco		650 °C, 30 s
Ambiente		Conforme alla direttiva RoHS regolamentazioni REACH

Caratteristiche aggiuntive

Caratteristica		Valore
Temperatura di funzionamento		da -25°C a +60°C
Temperatura di immagazzinamento		da -40 °C a +85 °C
Grado di inquinamento		2
Tropicalizzazione (IEC 60068-2-30)		Trattamento 2 (umidità relativa 93% a 40 °C)
Altitudine di funzionamento		da 0 a 2000 m
Compatibilità elettromagnetica	Norme di riferimento	
	Immunità	EN 55035
	Emissioni	EN 55032
	ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters)	EN 300328 EN 301489-1 EN 301489-17

Caratteristiche meccaniche

Caratteristica		Valore
Dimensioni	Altezza	85 mm
	Larghezza	54 mm
	Profondità	67,5 mm
Massa		133 g

Principio generale per mettere in servizio un sistema PowerTag

Panoramica sulla messa in servizio


Panoramica

È possibile mettere in servizio un gateway PowerTag Link mediante:


- il software EcoStruxure Power Commission (EPC). Vedere *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.
- le pagine Web PowerTag Link. Le pagine Web sono autonome per configurare qualsiasi dispositivo collegato o abbinato con gateway PowerTag Link.

NOTA:

- Prima di mettere in servizio il gateway PowerTag Link, aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link.
- L'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link può essere eseguito solo mediante il software EcoStruxure Power Commission, vedere *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

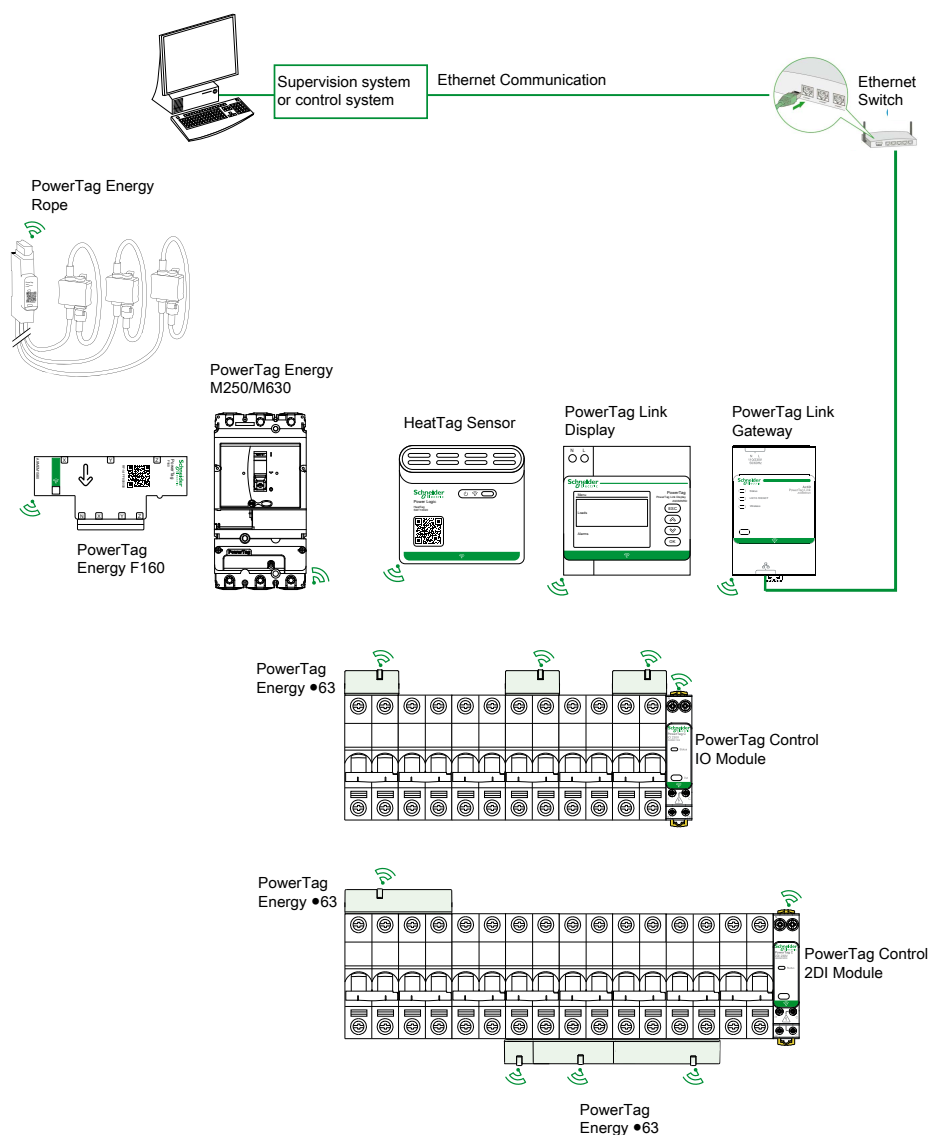

Connessione Ethernet

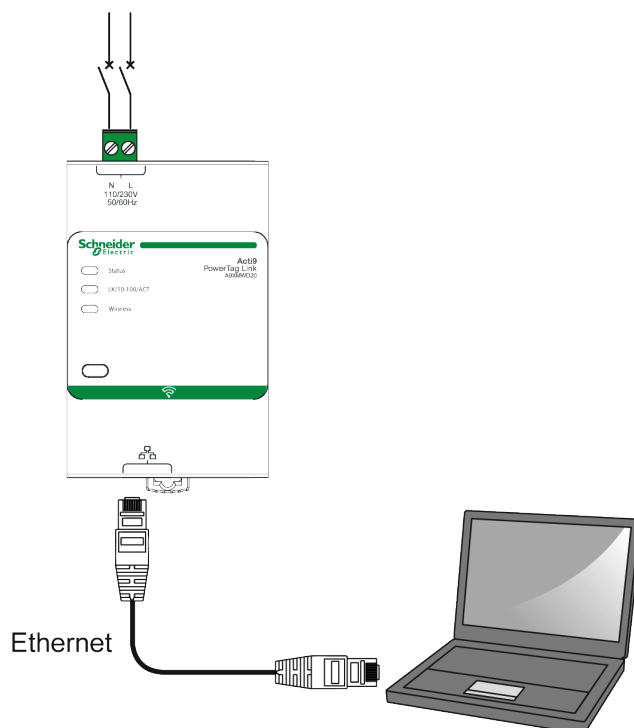

Il gateway PowerTag Link contiene un server Web integrato. Il server Web consente di impostare i parametri Ethernet o di visualizzare i dispositivi wireless configurati con il software EcoStruxure Power Commission o con le pagine Web.

Passaggio	Azione
1	Scollegare il PC da tutte le azioni.
2	Collegare un cavo diritto Ethernet al PC e alla porta Ethernet sul gateway PowerTag Link.

Prerequisiti

Installazione del software EcoStruxure Power Commission

Utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission per aggiornare il gateway PowerTag Link con la versione più recente del firmware disponibile.

La versione più recente del software EcoStruxure Power Commission è disponibile su www.se.com.

Per ulteriori informazioni sull'uso del software EcoStruxure Power Commission, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Aggiornamento del firmware

L'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link può essere eseguito solo utilizzando il software EcoStruxure Power Commission.

Per ulteriori informazioni su come aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link, consultare [DOCA0180EN Gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD – Nota di rilascio](#).

Aggiornamento firmware						
					0 Azione(i) raccomandata(e)	AGGIORNA ?
Connessione	Indirizzo Modbus	Modulo	Stato	Versione dispositivo	Versione disponibile	Azione raccomandata
10.195.154.139	255	 Acti9 PowerTag Link HD		Versione exploit: V2.0.4 Versione pagina web: V2.0.4	Versione exploit: V2.0.5 Versione pagina web: V2.0.5	 AGGIORNA

NOTA: durante l'aggiornamento del firmware, la comunicazione Modbus TCP e la comunicazione wireless sono interrotte.

Compatibilità del firmware

Una tabella di compatibilità **Firmware di base dispositivo** è disponibile nel menu **Informazioni** del software EcoStruxure Power Commission.

Assistenza				×
Test iniezione primaria				
- Spazio di lavoro - Informazioni progetto - Vista quadro - Vista dispositivo - Modulo digitale - Verifica del dispositivo - Finestra di errore e avviso - Gestione password dell'interruttore - Impostazioni di manutenzione per la riduzione dell'energia (ERMS) - Configurazione allarmi - Interruttori - Contatori - Configurazione delle impostazioni di comunicazione	A9PS	Modulo di I/O di comunicazione Smart Acti9 Smartlink Modbus RS485	V1.3.7	
		Acti9 Smartlink SI B	V2.4.2	
		Acti9 Smartlink SI D	V2.4.2	
		Acti9 PowerTag Link	V002.000.004	
		Acti9 PowerTag Link HD	V002.000.004	
		PowerTag Energy M/P/F 63A	V004.000.425	
		PowerTag Energy NSX	V001.003.003	
		PowerTag Energy F160	V001.000.000	
		PowerTag Energy 2000	V001.000.000	
		Visualizzazione PowerTag Link	001.011.012	
		IO controllo PowerTag	V001.016.030	
		PowerTag Control 2DI	V001.016.029	
		Easergy TH110	V001.000.003	

Guida introduttiva del softwareEcoStruxure Power Commission

Abbinamento non selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

Seguire i passi indicati nella tabella per mettere in funzione il gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission (vista classica):

Passo	Azione
1	Collegare il gateway PowerTag Link al PC.
2	Avviare il software EcoStruxure Power Commission.
3	Fare clic su Avviare il rilevamento del dispositivo nella schermata iniziale. Risultato: Discover Device(s) mostra tutti i dispositivi connessi alla rete.
4	Selezionare il dispositivo dall'elenco e fare clic sul pulsante Trova dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per continuare Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per aggiungere il gateway PowerTag Link al nuovo progetto. Completare i dettagli del progetto nelle schermate successive e terminare facendo clic sul pulsante Continua . Risultato: Viene creato un nuovo progetto con il gateway PowerTag Link (vista Centralina / vista Comunicazione).
5	Fare clic sul pulsante Collega a dispositivo per collegare. Dopo aver stabilito la connessione, selezionare l'opzione Configura . Risultato: Viene visualizzata la schermata di rilevamento dei dispositivi wireless.
6	Fare clic su Cerca per cercare i dispositivi wireless. Risultato: Vengono visualizzati i dispositivi wireless rilevati.
7	Fare clic su Localizza per trovare il dispositivo wireless in un pannello elettrico. Risultato: Viene visualizzata la finestra di dialogo Locate Wireless Device (trova dispositivo wireless) e il dispositivo wireless associato sul quadro elettrico lampeggia continuamente in verde.
8	Fare clic su ARRESTA LAMPEGGIO per interrompere il lampeggio del dispositivo dopo l'identificazione.
9	Fare clic sull'icona della freccia giù. Risultato: Viene visualizzata la pagina dei parametri di configurazione.
10	Immettere l'etichetta per il dispositivo wireless.
11	Immettere il nome dell'asset (nome del carico) dove è posizionato nell'edificio, nel campo Nome asset .
12	Selezionare l'utilizzo del carico dall'elenco Utilizzo .
13	Selezionare il valore dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore (A) per calcolare la percentuale dei carichi.
14	Selezionare la sequenza di fase corrispondente alla sequenza fisica cablata nel pannello dall'elenco Sequenza di fase .
15	Il carico funziona quando la potenza è >= (W) (kWh) spostando il cursore a sinistra o destra.
16	Scaricare le informazioni compilate e di abbinamento PowerTag nel gateway PowerTag Link facendo clic sul pulsante Scrivi nel dispositivo . Risultato: Al termine viene visualizzato il messaggio write to device successful .
17	Salvare le impostazioni del gateway PowerTag Link nel progetto facendo clic sul pulsante Scrivi nel Progetto . Risultato: Al termine viene visualizzato il messaggio write to project successful (scrittura nel processo eseguita con successo).

NOTA:

- Nel software EcoStruxure Power Commission, qualsiasi gateway come il gateway PowerTag Link viene definito Dispositivo.
- Per impostazione predefinita, il protocollo TCP Modbus è abilitato nel gateway PowerTag Link per offrire la possibilità di connettersi con il software EcoStruxure Power Commission. Tuttavia, se si verificano problemi di connessione al software, verificare che il protocollo TCP Modbus sia abilitato utilizzando le pagine web.

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

È possibile ottenere un abbinamento selettivo con il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Configurazione dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

È possibile configurare il dispositivo wireless del gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Guida introduttiva delle pagine Web

Individuazione del gateway PowerTag Link tramite il browser Web

Password predefinite

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.


Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Accesso alla pagina Web di PowerTag Link dal sistema operativo Windows


Seguire la procedura indicata nella tabella per accedere alla pagina Web PowerTag Link attraverso Esplora risorse dal sistema operativo Windows:

Passaggio	Azione
1	Avviare Esplora risorse di Windows e fare clic su Rete per visualizzare l'icona del gateway PowerTag Link nell'elenco di dispositivi. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l'accensione del dispositivo. Se l'icona del gateway PowerTag Link non viene visualizzata, verificare che il gateway PowerTag Link e il PC siano collegati alla stessa sottorete.
2	Fare doppio clic sull'icona del gateway PowerTag Link. Viene lanciata la pagina di accesso automaticamente nel browser Web.
3	Digitare il nome utente (admin per impostazione predefinita) e la password (admin per impostazione predefinita). NOTA: Questi identificatori differenziano tra maiuscole/minuscole.
4	Fare clic su OK .

L'illustrazione seguente mostra la schermata di Esplora risorse di Windows senza il rilevamento del gateway PowerTag Link.

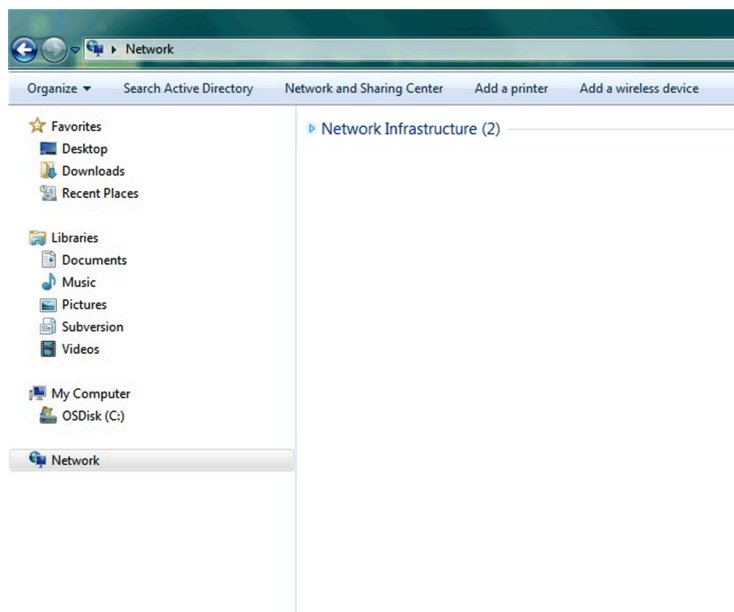

L'illustrazione seguente mostra la schermata di Esplora risorse di Windows dopo il rilevamento del gateway PowerTag Link.

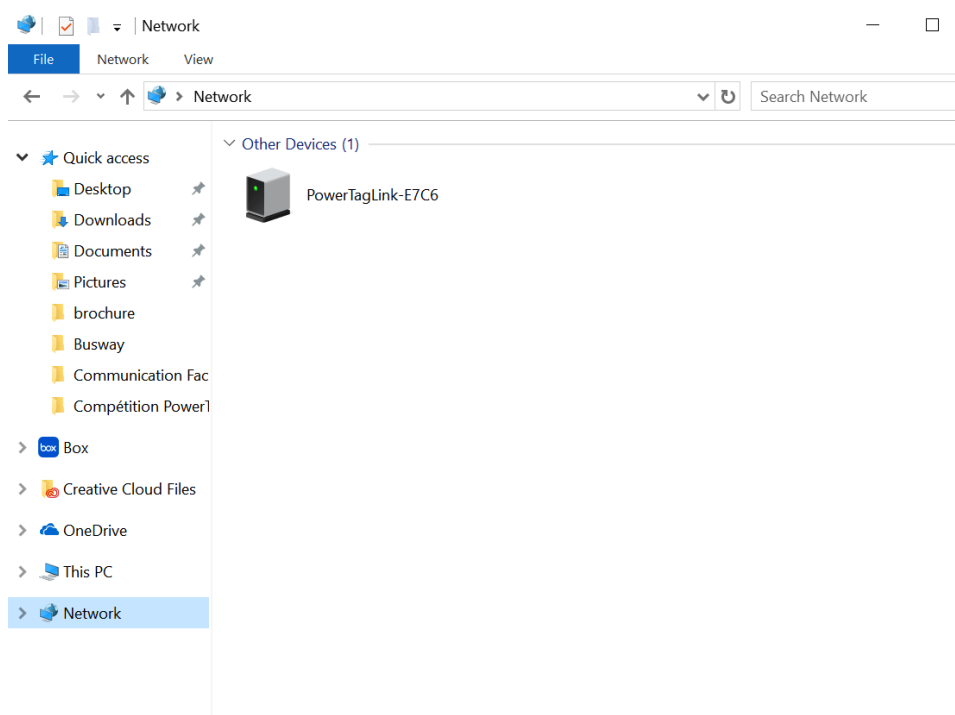

Se l'IPv4 del gateway PowerTag Link è in modalità DHCP, anche il PC deve essere in modalità DHCP. Se il gateway PowerTag Link utilizza un IP statico, anche il PC deve utilizzare un IP statico nella stessa rete (stessa Subnet mask).

Nel pannello di configurazione di Windows, fare clic sulle proprietà di rete e modificare le impostazioni IPv4.

Passaggio	Azione
1	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rete nell'angolo inferiore destro della schermata del Desktop, quindi fare clic su Apri Centro connessioni di rete e condivisione .
2	Fare clic su Modifica impostazioni scheda , quindi clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione alla rete locale (LAN) e fare clic su Proprietà .
3	Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall'elenco e fare clic su Proprietà .
4	Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP e fare clic su OK .

Accesso alla pagina Web di PowerTag Link da qualsiasi sistema operativo


Seguire la procedura indicata nella tabella per accedere alla pagina Web di PowerTag Link da qualsiasi sistema operativo:

Passaggio	Azione
1	Avviare il browser Web. Ad esempio: Google Chrome, Safari sul desktop o Firefox.
2	Digitare l'indirizzo IPv4 (codificato nel codice QR sul lato superiore della pagina Web PowerTag Link) nel campo Indirizzo del browser Web e premere Invio per accedere alla pagina di login.
3	Digitare il Nome utente (admin per impostazione predefinita) e la Password (admin per impostazione predefinita). NOTA: Questi identificatori differenziano tra maiuscole/minuscole.
4	Fare clic su OK .

Accesso alle pagine Web

Pagina di autenticazione

La pagina **Accedi** consente di inserire le credenziali dell'utente e di selezionare la lingua preferita per accedere alle pagine Web di PowerTag Link. Quando l'utente si connette al gateway PowerTag Link attraverso un browser Web, la pagina **Accedi** viene visualizzata come illustrato nella figura sottostante:

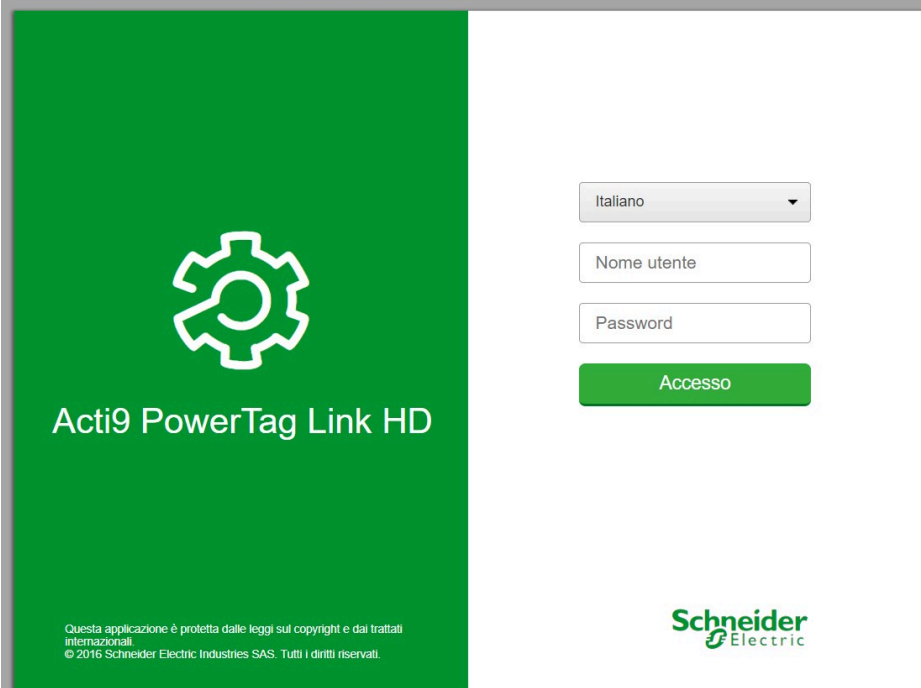

Italiano

Nome utente

Password

Accesso

Acti9 PowerTag Link HD

Questa applicazione è protetta dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali.
© 2016 Schneider Electric Industries SAS. Tutti i diritti riservati.

Schneider
Electric

Inserire nella pagina **Accedi** i seguenti dati:

- **Lingua**
- **Nome utente**
- **Password**

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Inserire nome utente e password per accedere alle pagine Web riguardanti il gateway PowerTag Link. Per accedere alla pagina Web per la prima volta, utilizzare nome utente e password **admin**. Nella pagina **Accedi** è possibile selezionare la lingua per la visualizzazione delle altre pagine.

Nell'angolo superiore destro di tutte le pagine Web vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Nome utente
- Disconnetti

Il collegamento **Disconnetti** permette di uscire dalla pagina Web di PowerTag Link.

Layout delle pagine Web

Descrizione

Le pagine Web consentono di eseguire due operazioni principali:

- La pagina di monitoraggio consente di verificare la condizione dei dispositivi elettrici come condizionatori, illuminazione, pompe e macchine.
- Le impostazioni del gateway consentono
 - impostazione dei parametri Ethernet e dei dispositivi wireless;
 - diagnostica degli scambi sulla rete Ethernet;
 - aggiunta o rimozione dei dispositivi wireless collegati al gateway;
 - gestione dell'impostazione dell'ora e selezione del fuso orario;
 - configurazione IP e servizi IP;
 - filtraggio IP;
 - configurazione degli account e-mail;
 - gestione degli account utente;
 - configurazione allarme.


Le pagine Web sono accessibili alle seguenti tre categorie di utenti:

- L'amministratore: può accedere a tutte le informazioni e modificare i parametri nel menu **Impostazioni**.
- L'operatore può accedere alle pagine di monitoraggio dei dispositivi collegati e accedere al menu **Diagnostica**.
- L'ospite può accedere solo al menu **Monitoraggio**.

L'ambito dei prodotti supportati nelle pagine Web è:

- Gateway PowerTag Link
- Dispositivi wireless

Organizzazione della pagina Web

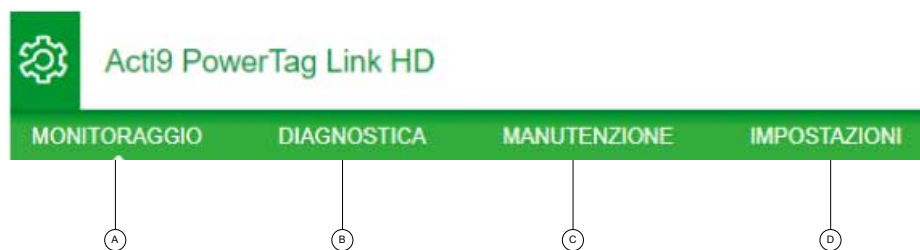

- A** Visualizza misurazioni e allarmi associati ai dispositivi.
- B** Diagnostica della comunicazione
- C** Esegue le operazioni di backup e ripristino
- D** Configurazione della rete wireless

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

Panoramica


La configurazione della rete wireless predefinita può essere modificata per applicazioni speciali quali data center e applicazioni di misurazione ad alta densità. Nelle applicazioni per edifici standard, utilizzare le impostazioni predefinite.

Per applicazioni ad alta densità, migliaia di dispositivi di comunicazione wireless sono posizionati nello stesso ambiente. Perciò, è necessario tenere presente il piano di radiofrequenza e l'ampiezza di banda. Per un'installazione con più gateway, si consiglia di assegnare un canale dedicato e differente a ciascun gateway. Per aumentare la qualità radio, è possibile regolare il periodo di comunicazione da 5 a 60 secondi per i sensori PowerTag Energy e i moduli di controllo PowerTag.

Per le installazioni con più di 400 dispositivi wireless, vedere [DOCA0194EN PowerTag System – Guida per la messa in servizio e progettazione per uno studio dettagliato del piano di radiofrequenza](#).

NOTA:

- Il periodo di comunicazione viene utilizzato per inviare dati standard da qualsiasi dispositivo wireless. Eventi come allarme di perdita di tensione, ordine di uscita controllo sistema PowerTag o informazioni su ingresso di controllo sistema PowerTag sono inviati immediatamente senza influire sul periodo di comunicazione definito.
- Il canale radio viene scelto nelle impostazioni wireless del gateway PowerTag Link e viene applicato a tutti i dispositivi di comunicazione wireless messi in servizio con il gateway PowerTag Link.
- Occorre installare e mettere in servizio una serie di gateway PowerTag Link per concentrare tutti i dispositivi di comunicazione wireless necessari.

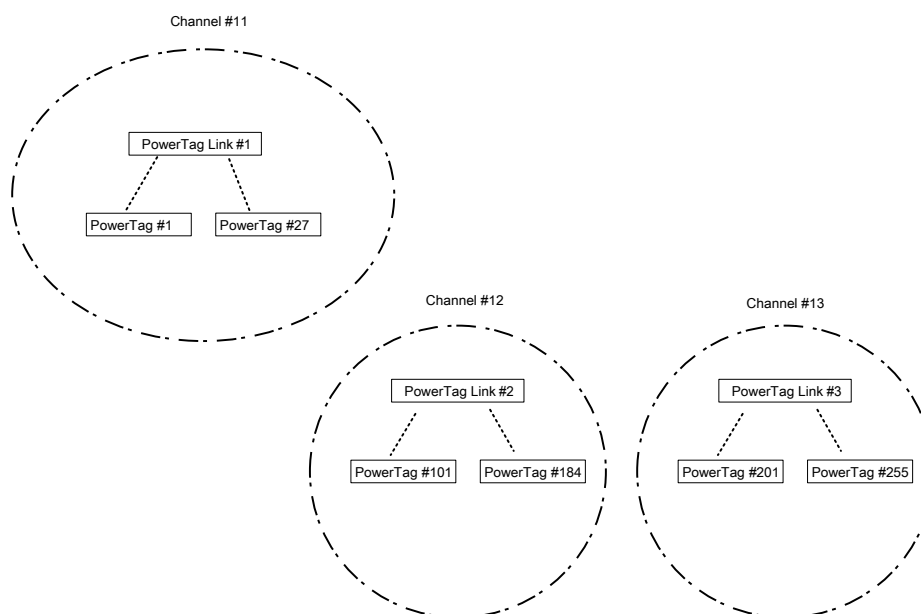

Entrambi i gateway PowerTag Link (A9XMWD20) e gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100) devono utilizzare il proprio canale wireless, differente dai canali wireless utilizzati dagli altri gateway, se applicabile. Per le installazioni con più gateway, vedere [DOCA0194EN PowerTag System - Guida per la messa in servizio e progettazione](#) o rivolgersi all'assistenza clienti Schneider Electric.

Periodo di comunicazione minimo consigliato

Il periodo di comunicazione tra il gateway e i dispositivi wireless viene adattato in base al numero di dispositivi wireless e ai rispettivi tipi come indicato di seguito:

1. Moltiplicare il numero di dispositivi wireless per il loro peso per ogni tipo.
2. Sommare e dividere il totale per 1000.

La formula per definire il periodo di comunicazione minimo consigliato da impostare sul gateway per dispositivi wireless (in secondi):

$$\sum_{i=Tipo\ 1}^{Tipo\ 7} \frac{\text{Numero di dispositivi wireless di tipo } i * \text{peso del tipo } i}{1000}$$

I diversi tipi di dispositivi wireless e relativo peso:

Tipo di dispositivo wireless	Codice	Peso del dispositivo wireless
PowerTag Energy ●63	A9MEM1520	100
	A9MEM1521	
	A9MEM1522	
	A9MEM1540	
	A9MEM1541	
	A9MEM1542	
	A9MEM1543	
	A9MEM1560	
	A9MEM1561	
	A9MEM1562	
	A9MEM1563	
	A9MEM1564	
	A9MEM1570	
	A9MEM1571	
	A9MEM1572	
	A9MEM1573	
	A9MEM1574	
PowerTag Energy M250/M630	LV434020	140
	LV434021	
	LV434022	
	LV434023	
PowerTag Energy F160/Rope	A9MEM1580	160
	A9MEM1590	
	A9MEM1591	
	A9MEM1592	
	A9MEM1593	
Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI) (venduto prima del 2021)	A9XMC1C3	1680
	A9XMC2D3	
Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI) (venduto dopo il 2021)	A9XMC1C3	160
	A9XMC2D3	
Sensore HeatTag	SMT10020	40
Display PowerTag Link	A9XMWRD	1680

Il periodo di comunicazione del gateway PowerTag Link viene impostato al valore superiore successivo suggerito nelle pagine Web del gateway o nel software EcoStruxure Power Commission.

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

La pagina Web **Configurazione rete wireless** consente di configurare i parametri wireless (solo con le credenziali di amministratore).

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili .

WIRELESS CHANNEL SELECTION MODE

☐ Automatic Selection of the Best Channel

☒ Manual Channel Selection

MANUAL CHANNEL SELECTION

Channel: Channel 20 (2.450 GHz) (default: Channel 25)

Note:
Moving from Manual mode back to automatic mode will fully reset the wireless network. Hence, it is essential to de-commission the PowerTags from the wireless network before you recreate the wireless network. To do so, please reject (red cross) the power tag in 'Ecostruxure Power Commission / wireless devices', check no more power tags are connected, before the automatic mode is selected in this page.

WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR ENERGY MONITORING DEVICES

Communication Period: 5 seconds (default: 15 seconds)

WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR CONTROL DEVICES

Communication Period: 60 seconds (default: 60 seconds)

WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR AMBIENT DEVICES

Communication Period: 120 seconds (default: 120 seconds)

Note:
Changing the RF device communication period has an impact on the system time response, including configuration. It is strongly recommended to complete the RF device discovery, and the configuration of all the discovered devices before changing the communication period. It is also strongly recommended to select the RF communication channel (if required) before changing the communication period.

Communication Period Recommendation:

Up to 100 PowerTags by channel:	5 seconds
Up to 200 PowerTags by channel:	10 seconds
Up to 400 PowerTags by channel:	30 seconds
Up to 500 PowerTags by channel:	60 seconds

* Required field **Apply Changes** **Cancel Changes**

Questa pagina consente di:

- Selezionare il canale wireless automaticamente o manualmente. Fare clic su **Selezione automatica del canale migliore** per selezionare automaticamente il canale.

Per configurare i parametri wireless in modo manuale procedere come segue:

Passo	Azione
1	Selezionare il canale richiesto dall'elenco Canale . Il canale predefinito è il Canale 25 .
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le impostazioni, se applicabile.

- Definire il periodo di comunicazione per ogni tipo di dispositivo. Definisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link.

Seguire la procedura per definire il periodo di comunicazione:

Passo	Azione
1	Selezionare il periodo di comunicazione richiesto dall'elenco Periodo di comunicazione . Periodo predefinito: 5 secondi
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.
3	Definire il periodo di comunicazione che stabilisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link

Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web

Principio di messa in servizio

Il principio della messa in servizio del dispositivo wireless comprende due fasi:

- Abbinamento dei dispositivi wireless con il gateway
- Configurazione dei dispositivi wireless

Principio di abbinamento

La funzionalità di ricerca del gateway viene utilizzata per individuare i dispositivi wireless presenti nell'ambiente del gateway. Il gateway assegna un indirizzo Modbus a ciascun dispositivo wireless in base all'ordine di individuazione.

Se si definisce e carica un elenco di abbinamento, il gateway abbinerà solo i dispositivi wireless appartenenti a tale elenco. Vedere [Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web](#), pagina 40.

Le opzioni disponibili per il processo di abbinamento sono:

- L'abbinamento libero (vedere [Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web](#), pagina 41) è consigliato quando:
 - non è richiesto un particolare piano di indirizzi Modbus;
 - si abbinano fino a 20 dispositivi wireless.
- L'abbinamento controllato (vedere [Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web](#), pagina 42) è consigliato quando:
 - è richiesto un piano di indirizzi Modbus;
 - si abbinano oltre 20 dispositivi wireless.

È applicabile quando:




- i dispositivi wireless possono essere alimentati singolarmente;
- l'alimentazione di ciascun dispositivo wireless è protetta singolarmente da un interruttore.

NOTA: se sono presenti più pannelli e se ciascuno dispone di dispositivi wireless, si consiglia di alimentare e mettere in servizio un gateway PowerTag Link alla volta, se possibile. Ciò consente di rilevare solo i dispositivi wireless richiesti specifici di ciascun gateway PowerTag Link e di non dover rilevare un lungo elenco di dispositivi.

Se altri gateway PowerTag Link sono alimentati durante la messa in servizio di un nuovo gateway PowerTag Link, il nuovo gateway PowerTag Link seleziona automaticamente il canale radio più libero e crea la propria rete su un diverso canale rispetto ai precedenti gateway PowerTag Link. Ciò consente di non avere tutti i dispositivi wireless sullo stesso canale radio.



Tuttavia, se sono alimentati e messi in servizio contemporaneamente tutti i pannelli, individuare solo i dispositivi wireless richiesti in più pannelli e rifiutare quelli che non si desidera configurare con il pannello messo correntemente in servizio. Tutti i dispositivi wireless rifiutati possono essere rilevati automaticamente di nuovo da un altro gateway PowerTag Link senza alcun problema.

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web

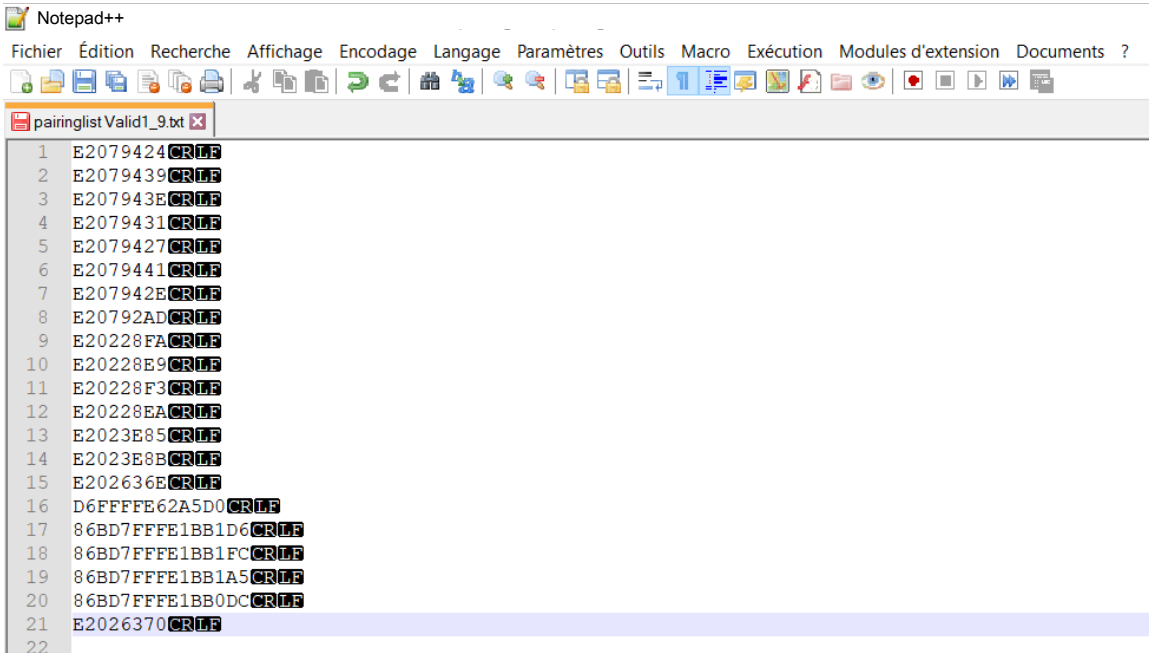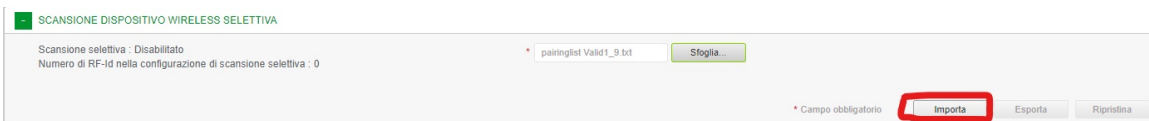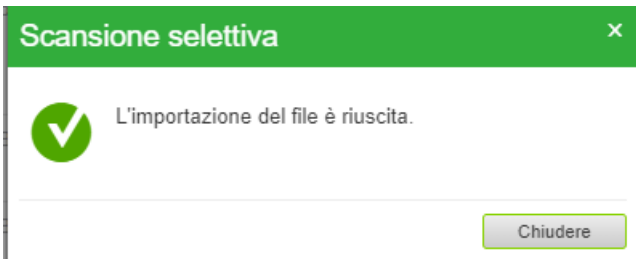Passaggio	Azione
1	Aprire un editor di testo e creare un file .csv contenente il RF-id dei dispositivi wireless da abbinare al gateway. Gli indirizzi Modbus verranno assegnati ai dispositivi wireless in base all'ordine del rispettivo RF-id nel file. Ad esempio, come illustrato nella schermata seguente: - L'indirizzo Modbus 1 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079424 - L'indirizzo Modbus 2 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079439 e così via 
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.
3	Selezionare Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili .
4	Se specificato nel piano di radiofrequenza, scegliere il corretto canale di comunicazione nella scheda Comunicazione .
5	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless > Scansione selettiva di dispositivi wireless .
6	Fare clic su Importa per importare il file .csv.  Risultato: viene visualizzato un messaggio di conferma. 
7	Eseguire una ricerca nell'ambiente per individuare l'elenco importato di dispositivi wireless. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39.





Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web


Tutti i dispositivi wireless devono essere accesi.

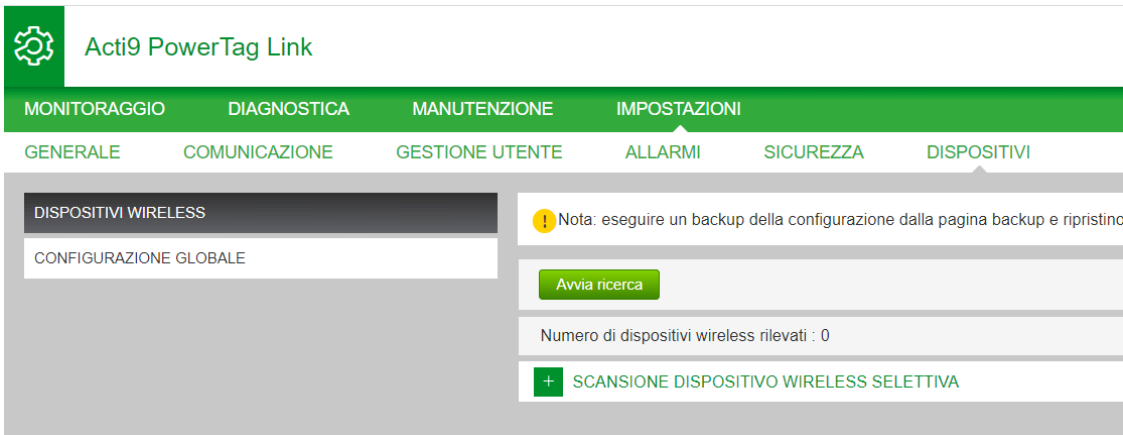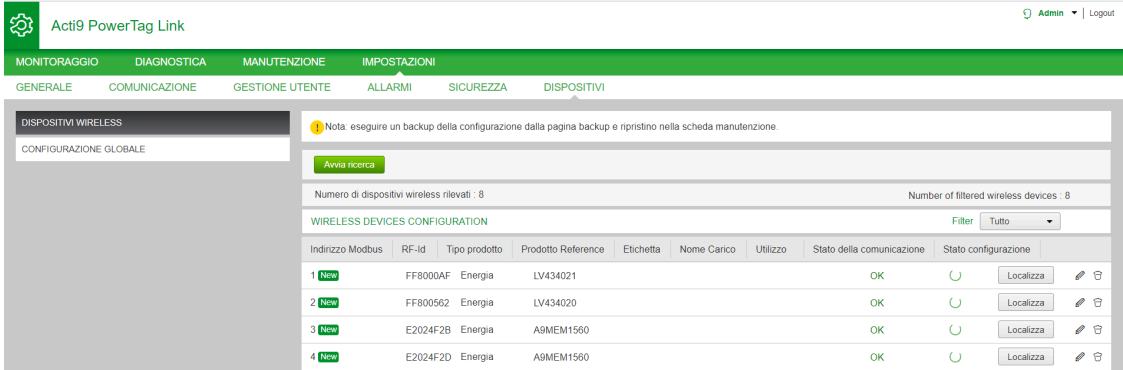Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.
3	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless .
4	Fare clic su Avvia ricerca. 
5	Interrompere la ricerca quando tutti i dispositivi sono stati rilevati, oppure fare di nuovo clic su Avvia ricerca per completare il processo di ricerca. Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati. 
6	Selezionare il dispositivo wireless da configurare e fare clic su Individua per trovare il dispositivo nel pannello. Risultato: il LED di stato del dispositivo selezionato lampeggia rapidamente in verde nel pannello.
7	Se uno dei dispositivi wireless individuati non fa parte della selezione, fare clic su Elimina per rifiutare il dispositivo.
8	Configurare i dispositivi wireless. Vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 44. NOTA: al termine del processo di abbinamento è possibile modificare l'indirizzo Modbus assegnato ai dispositivi wireless.

Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web



Tutti i dispositivi wireless devono essere spenti.

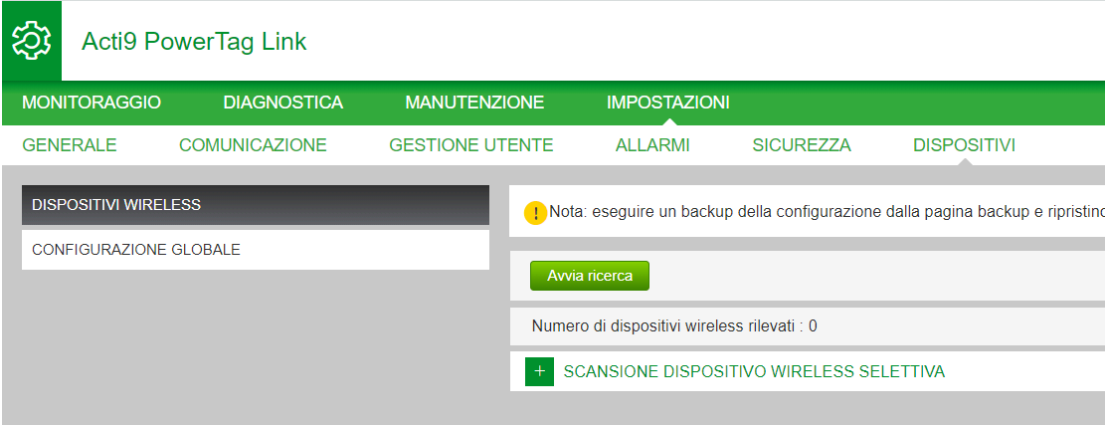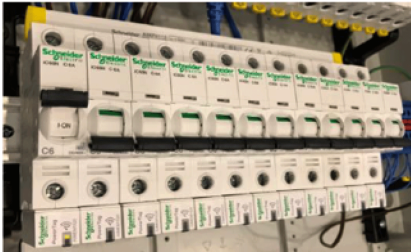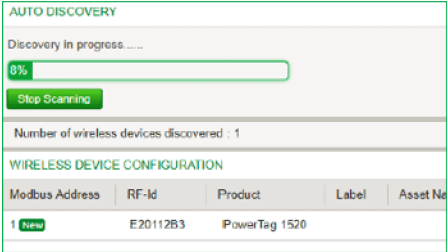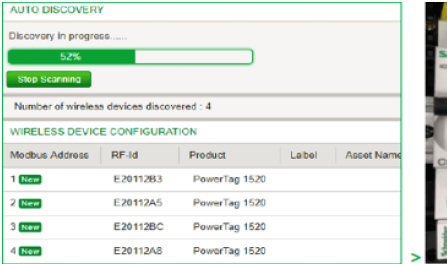Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.
3	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless .
4	Fare clic su Avvia ricerca. 
5	Accendere i dispositivi wireless, uno alla volta, nell'ordine richiesto.  

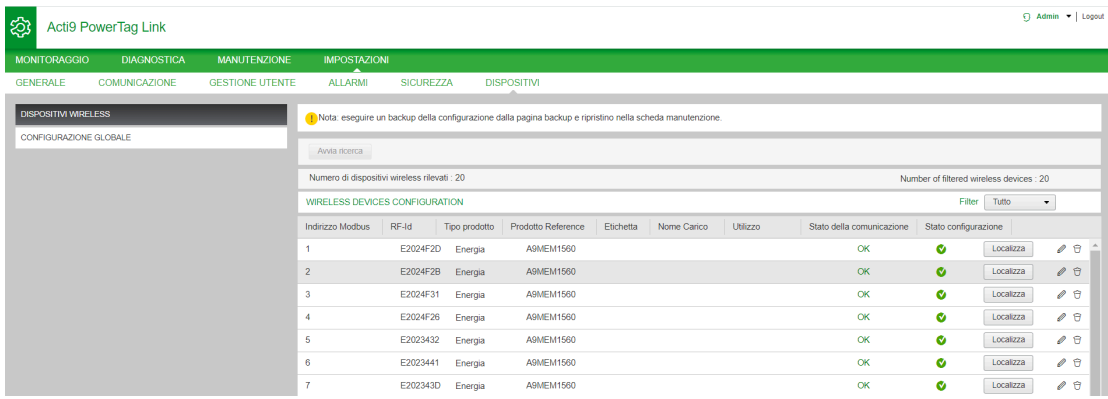Passaggio	Azione
6	Interrompere la ricerca quando tutti i dispositivi sono stati rilevati, oppure fare di nuovo clic su Avvia ricerca per completare il processo di ricerca. Viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati in base all'ordine richiesto (piano indirizzi Modbus). 
7	Selezionare il dispositivo wireless da configurare e fare clic su Individua per trovare il dispositivo nel pannello. Risultato: il LED di stato del dispositivo selezionato lampeggia rapidamente in verde nel pannello.
8	Se uno dei dispositivi wireless individuati non fa parte della selezione, fare clic su Elimina per rifiutare il dispositivo.
9	Configurare i dispositivi wireless. Vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 44. NOTA: al termine del processo di abbinamento è possibile modificare l'indirizzo Modbus assegnato ai dispositivi wireless.

Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web

Procedura di configurazione di PowerTag Energy •63 e M250/630 con la pagina Web






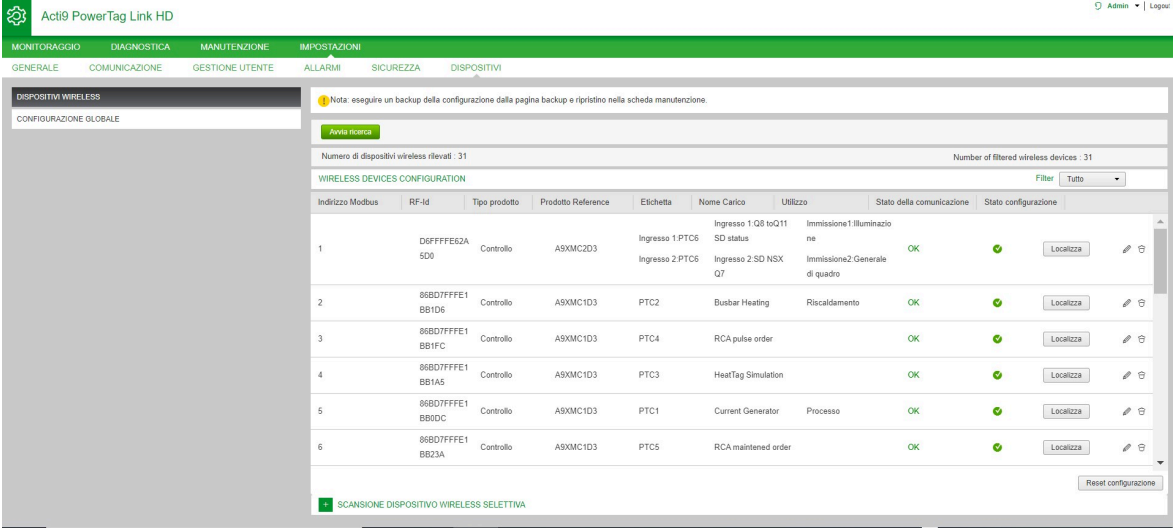
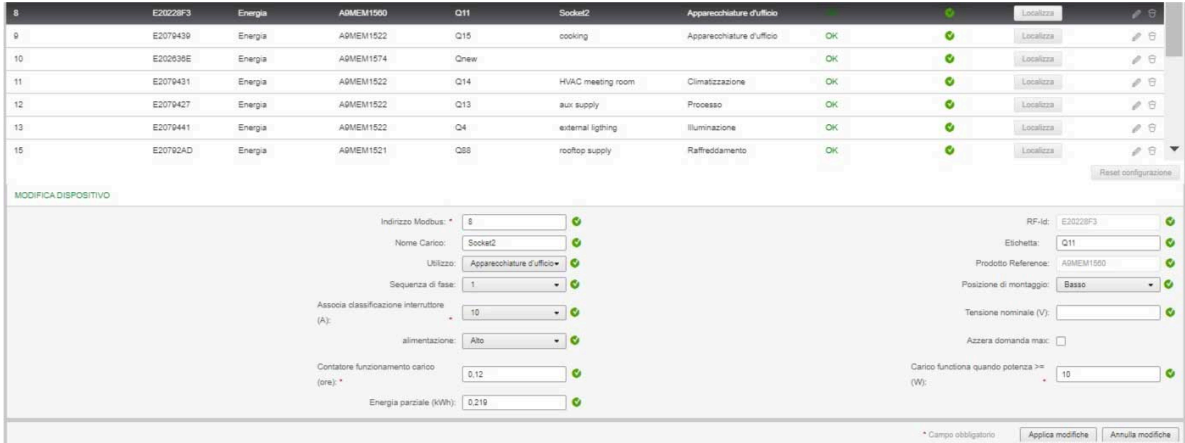
Passaggio	Azione
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39. Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati. 
2	Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo di monitoraggio energia selezionato. Risultato: vengono visualizzati i parametri dei dispositivi di monitoraggio energia.  NOTA: I PowerTag Energy F160 e Rope dispongono di ulteriori parametri. Vedere Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la pagina Web, pagina 46.
3	Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.
4	Immettere l' Etichetta del dispositivo wireless.
5	Selezionare Utilizzo .
6	Selezionare la Sequenza di fase per definire la sequenza di fase del contatore in base alla modalità di collegamento del pannello fisico (da sinistra a destra).
7	Selezionare la Posizione di montaggio. • Superiore: il sensore PowerTag è montato sulla parte superiore del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra-sezionatore). • Inferiore: il sensore PowerTag è montato sulla parte inferiore del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra-sezionatore).

Passaggio	Azione
8	Selezionare la posizione Alimentazione . • Superiore: l'alimentazione è collegata ai morsetti superiori del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra-sezionatore). • Inferiore: l'alimentazione è collegata ai morsetti inferiori del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra-sezionatore).
9	Selezionare la classificazione interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore (A) per calcolare la percentuale dei carichi.
10	Se richiesto, immettere il valore del contatore di energia nell'area Energia parziale . Fare clic su Reset o immettere il valore 0 per azzerare il contatore energetico parziale.
11	Contatore tempo di funzionamento del carico (ore) : il contatore del Tempo di funzionamento del carico indica il tempo di funzionamento del carico in ore. Il carico è alimentato e l'alimentazione si muove nel/dal carico oltre il valore di soglia definito. Il valore predefinito in questo campo è 60 secondi. È possibile impostare tale valore tra 60 secondi e 1000000 ore
12	Carico funziona quando potenza >= : il contatore del Tempo di funzionamento del carico si incrementa solo quando la potenza è maggiore o uguale al valore impostato. È possibile impostare il valore tra 10 W e 15000 W.
13	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per annullare le modifiche, fare clic su Annulla modifiche .

NOTA: si consiglia di creare un file di backup salvato sul PC mediante la funzione di backup disponibile nel menu **Manutenzione** della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome **backup.dat** e verrà utilizzato in caso di malfunzionamento e sostituzione del gateway.

Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione del gateway non funzionante**, pagina 70.

Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la pagina Web

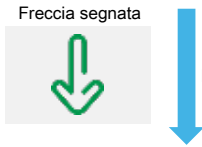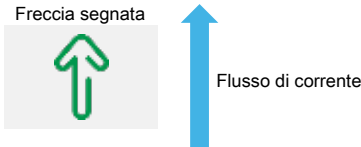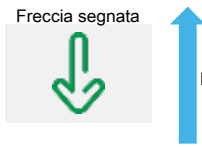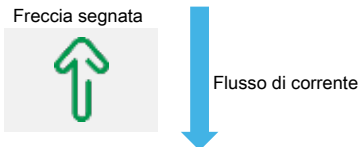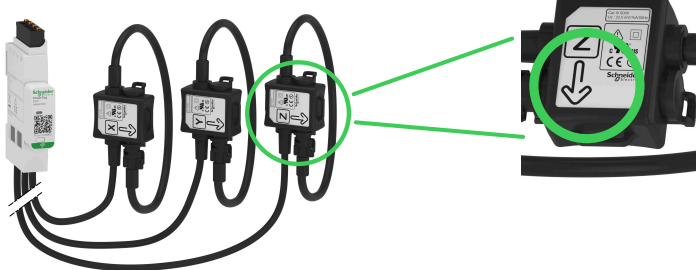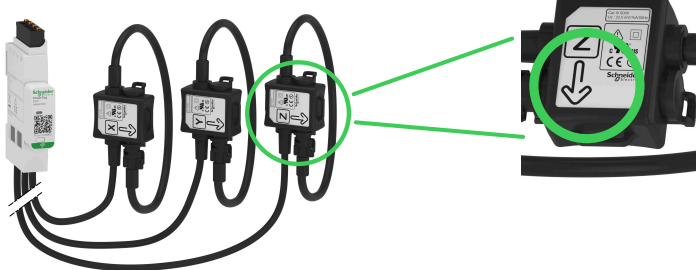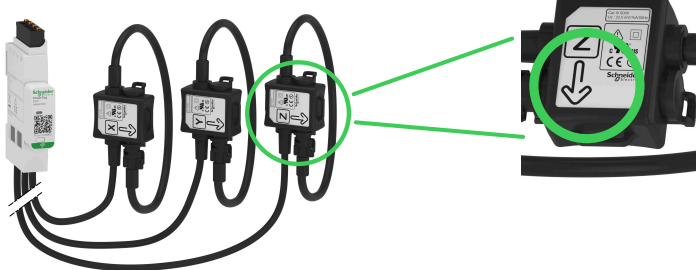
Passo	Azione				
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39. Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.				
2	Selezionare il sensore PowerTag Energy F160 o Rope e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato. Risultato: vengono visualizzati i parametri PowerTag Energy F160 o Rope.				
3	Immettere l' Indirizzo Modbus .				
4	Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.				
5	Immettere l' Etichetta del dispositivo wireless.				
6	Selezionare l' Utilizzo .				
7	Selezionare la Sequenza di fase per il dispositivo wireless da X Y Z per definire la sequenza di fase del contatore in base al cablaggio del pannello fisico e ai segni X-Y-Z stampati sul prodotto.				
8	Selezionare la Posizione di montaggio. Superiore: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte superiore del dispositivo. In basso: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte inferiore del dispositivo. Non applicabile: Se il sensore PowerTag Energy non è associato direttamente a un dispositivo (interruttore o interruttore-sezionatore).				
9	Selezionare la direzione della corrente positiva per definire la convenzione per il sensore PowerTag Energy per il conteggio delle energie: Diretta: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella stessa direzione del flusso di corrente. Freccia segnata  Freccia segnata  Indietro: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella direzione opposta al flusso di corrente. Freccia segnata  Freccia segnata  Le illustrazioni seguenti mostrano la posizione della freccia contrassegnata su PowerTag Energy F160 e Rope: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PowerTag Energy F160</th><th style="width: 50%;">PowerTag Energy Rope</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td style="text-align: center;">  </td></tr> </tbody> </table>	PowerTag Energy F160	PowerTag Energy Rope		
PowerTag Energy F160	PowerTag Energy Rope				
					
10	Selezionare la classificazione dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore Ir (A) per calcolare la percentuale di carichi.				
11	Immettere il valore della tensione nominale nell'area Tensione nominale (V) in base all'installazione: - Tensione nominale LN per installazione 3P4W. - Tensione nominale LL per installazione 3P3W.				

Passo	Azione
12	Selezionare il Tipo di sistema. 3PH4W: sistema trifase con il neutro collegato al connettore di tensione PowerTag. In tal caso, sono disponibili i valori totale e per fase (ad esempio: energia totale, potenza totale, energia per fase e potenza per fase). 3PH3W: sistema trifase senza neutro collegato al connettore di tensione PowerTag. In questo caso, sono disponibili solo i valori Totale (ad esempio: energia totale e potenza totale).
13	Contatore del tempo di funzionamento del carico (ore): il contatore del Tempo di funzionamento del carico indica il tempo di funzionamento del carico in ore. Il carico è alimentato e l'alimentazione si muove nel/dal carico oltre il valore di soglia definito. Il valore predefinito in questo campo è 0. È possibile impostare tale valore tra 0 e 1000000 ore.
14	Carico funziona quando potenza >=: il contatore del tempo di funzionamento del carico si incrementa solo quando la potenza è maggiore o uguale al valore impostato. È possibile impostare il valore tra 10 W e 15000 W.
15	Selezionare il Segno del fattore di potenza dall'elenco a discesa. Questa impostazione influisce sulla convenzione utilizzata per assegnare il segno del fattore di potenza. - IEC: in questa impostazione, - Quando si riceve la potenza attiva e apparente, il Segno del fattore di potenza sarà -. - Quando la potenza attiva e quella apparente vengono fornite, il Segno del fattore di potenza sarà +. - IEEE: in questa impostazione, - Quando il carico è resistivo, il Segno del fattore di potenza è +. - Quando il carico è induttivo, il Segno del fattore di potenza è -. L'immagine seguente riassume la convenzione del segno del fattore di potenza: Il diagramma illustra le convenzioni per il segno del fattore di potenza (PF) in base al tipo di potenza (attiva, reattiva) importata o esportata. I quadranti sono definiti da angoli 0°, 90°, 180° e 270°. Quadrante 1 (0°): PF lagging. Power factor sign convention: IEEE = -, IEC = +. Active power (W) Imported/delivered. Reactive power (VAR) Imported/delivered. Apparent power (VA) Imported/delivered. Simbolo: ω (induttanza). Quadrante 2 (90°): PF leading. Power factor sign convention: IEEE = +, IEC = -. Active power (W) Exported/received. Reactive power (VAR) Imported/delivered. Apparent power (VA) Imported/delivered. Simbolo: $\parallel$ (capacità). Quadrante 3 (180°): PF lagging. Power factor sign convention: IEEE = -, IEC = -. Active power (W) Exported/received. Reactive power (VAR) Exported/received. Apparent power (VA) Exported/received. Simbolo: ω (induttanza). Quadrante 4 (270°): PF leading. Power factor sign convention: IEEE = +, IEC = +. Active power (W) Imported/delivered. Reactive power (VAR) Exported/received. Apparent power (VA) Exported/received. Simbolo: $\parallel$ (capacità).
16	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: si consiglia di creare un file di backup salvato sul PC mediante la funzione di backup disponibile nel menu **Manutenzione** della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome **backup.dat**. e verrà utilizzato in caso di malfunzionamento e sostituzione del gateway.

Per ulteriori informazioni, consultare **Sostituzione del gateway non funzionante**, pagina 70.

Procedura di configurazione dei sensori HeatTag con la pagina Web

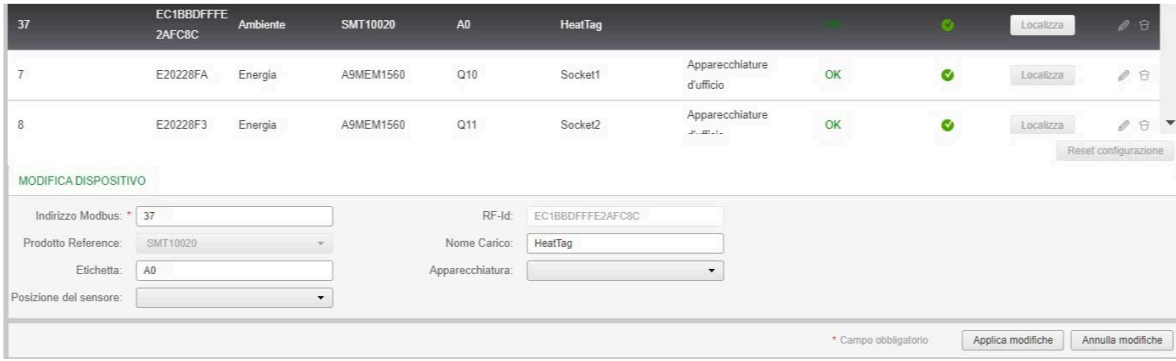Passaggio	Azione
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39. Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.
2	Selezionare il sensore di energia HeatTag richiesto e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato. Risultato: vengono visualizzati i parametri del sensore HeatTag.  The screenshot shows a table of devices with columns for ID, RF-ID, Environment, Product Reference, Label, Position, and Configuration. Below the table is a 'MODIFICA DISPOSITIVO' form with fields for Modbus Address, Product Reference, Label, Position, RF-ID, Name, and Configuration. The form is pre-filled with values: Modbus Address: 37, Product Reference: SMT10020, Label: A0, Position: (dropdown), RF-ID: EC1BDDFFFE2AFC8C, Name: HeatTag, Configuration: (dropdown). Buttons for 'Localizza', 'Reset configurazione', 'Applica modifiche', and 'Annulla modifiche' are visible.
3	Immettere l' Indirizzo Modbus .
4	Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.
5	Immettere l' Etichetta del dispositivo wireless.
6	Selezionare l' Apparecchiatura per definire in quale ambiente è montato il sensore HeatTag.
7	Selezionare la Posizione sensore per scegliere in quale posizione è montato il sensore HeatTag.
8	Immettere l'Id vano per definire in quale vano è installato il sensore HeatTag. NOTA: Il valore di Id vano è compreso tra 1 e 20.
9	Selezionare il Tipo vano per definire la configurazione del vano. NOTA: Le opzioni visualizzate per Tipo vano dipendono dalla posizione del sensore selezionata.
10	Immettere l'Id cassetto per definire in quale cassetto è installato il sensore HeatTag. NOTA: Questa opzione è disponibile solo se la Posizione sensore è selezionata come Cassetto BT. Il valore di Id cassetto è compreso tra 1 e 10.
11	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: le impostazioni precedenti sono disponibili solo per il Quadro BT.


Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web

Per disassociare un dispositivo wireless tramite la pagina Web PowerTag Link, seguire la procedura nelle sezioni successive, in base alle esigenze.

Alcuni dispositivi wireless hanno un metodo locale per disassociare i dispositivi. Vedere la scheda di istruzioni del dispositivo specifico.

IMPORTANTE: Quando si disassociano dispositivi wireless non alimentati dal gateway PowerTag Link, i dispositivi vengono rimossi dalle impostazioni del gateway, ma per ognuno di questi dispositivi, un riferimento al gateway rimane memorizzato nel dispositivo. Per associare il dispositivo wireless a un nuovo gateway PowerTag Link, eseguire un ripristino locale alle impostazioni di fabbrica del dispositivo: spegnere il dispositivo che quindi passa alla modalità di ricerca gateway.

Disassociazione dei dispositivi wireless collegati

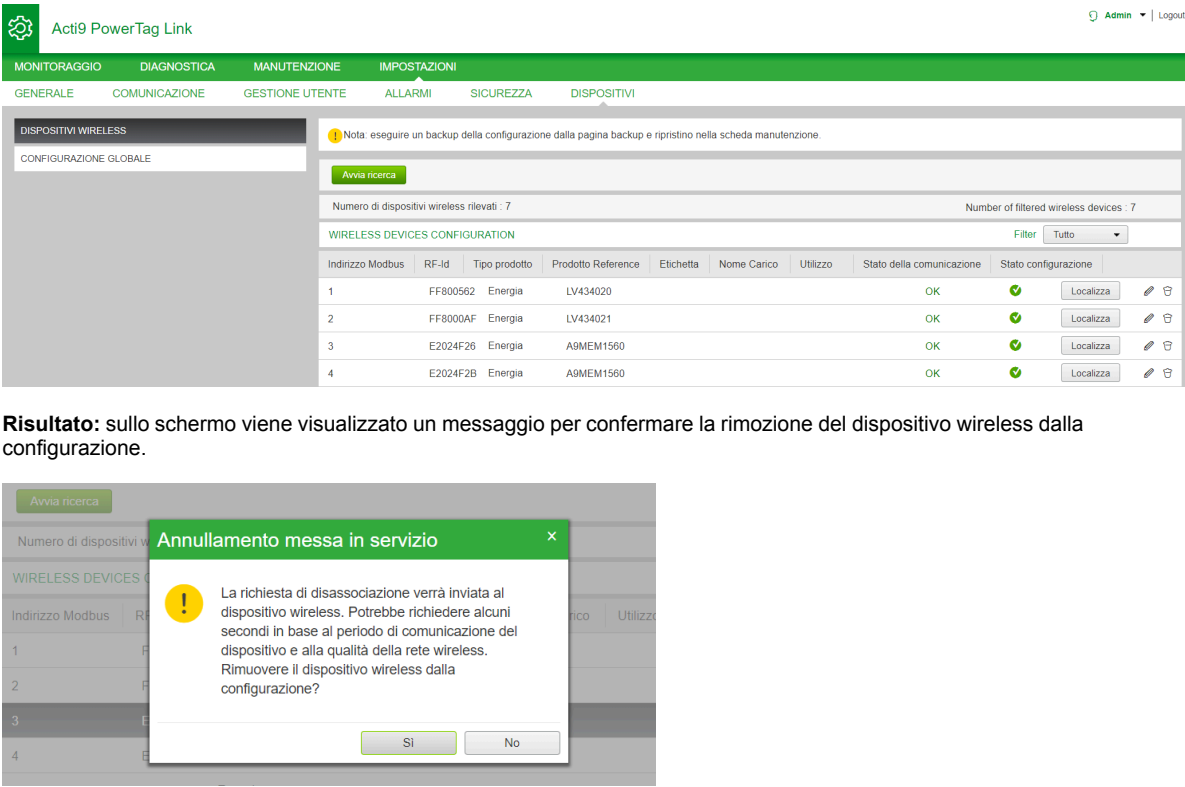Passo	Azione
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati.
2	Fare clic sull'icona del cestino del dispositivo wireless richiesto da disassociare.  Risultato: sullo schermo viene visualizzato un messaggio per confermare la rimozione del dispositivo wireless dalla configurazione.
3	Fare clic su Si per avviare il processo di eliminazione.  Risultato: il dispositivo wireless, dopo essere stato correttamente eliminato, non sarà visibile nell'elenco dei dispositivi wireless individuati.

Disassociazione dei dispositivi wireless scollegati

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati.
2	Fare clic sull'icona del cestino del dispositivo wireless richiesto da disassociare.

Passaggio

Azione

Acti9 PowerTag Link

Admin | Logout

MONITORAGGIO

DIAGNOSTICA

MANUTENZIONE

IMPOSTAZIONI

GENERALE

COMUNICAZIONE

GESTIONE UTENTE

ALLARMI

SICUREZZA

DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WIRELESS

CONFIGURAZIONE GLOBALE

Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagina backup e ripristino nella scheda manutenzione.

Avvia ricerca

Numero di dispositivi wireless rilevati : 6

Number of filtered wireless devices : 6

WIRELESS DEVICES CONFIGURATION

Filter Tutto

Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione	
1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza
2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza
4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza
5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza

Risultato: sullo schermo viene visualizzato un messaggio per confermare la rimozione del dispositivo wireless dalla configurazione.

Avvia ricerca

Numero di dispositivi wireless rilevati : 6

WIRELESS DEVICES CONFIGURATION

Filter Tutto

Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione	
1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza
2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza
4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza
5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza

Annullamento messa in servizio

!

La richiesta di disassociazione verrà inviata al dispositivo wireless. Potrebbe richiedere alcuni secondi in base al periodo di comunicazione del dispositivo e alla qualità della rete wireless. Rimuovere il dispositivo wireless dalla configurazione?

SiNo

3

Fare clic su **Si**.

Se il dispositivo è scollegato o spento, sullo schermo viene visualizzato l'errore di **Delete Failed**.

Acti9 PowerTag Link

Admin | Logout

MONITORAGGIO

DIAGNOSTICA

MANUTENZIONE

IMPOSTAZIONI

GENERALE

COMUNICAZIONE

GESTIONE UTENTE

ALLARMI

SICUREZZA

DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WIRELESS

CONFIGURAZIONE GLOBALE

Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagina backup e ripristino nella scheda manutenzione.

Avvia ricerca

Numero di dispositivi wireless rilevati : 6

Number of filtered wireless devices : 6

WIRELESS DEVICES CONFIGURATION

Filter Tutto

Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione	
1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza
2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza
4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza
5	Delete Failed	E2024F2D	Energia	A9MEM1560			Errore	✓	Localizza

Dopo alcuni secondi, sullo schermo viene visualizzato il messaggio di errore di seguito:

Passaggio	Azione																																																		
	Avvia ricerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 Number of filtered wireless devices : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Filter Tutto <table><tr><th>Indirizzo Modbus</th><th>RF-Id</th><th>Tipo prodotto</th><th>Prodotto Reference</th><th>Etichetta</th><th>Nome Carico</th><th>Utilizzo</th><th>Stato della comunicazione</th><th>Stato configurazione</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>FF800562</td><td>Energia</td><td>LV434020</td><td></td><td></td><td></td><td>OK</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>2</td><td>FF8000AF</td><td>Energia</td><td>LV434021</td><td></td><td></td><td></td><td>OK</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>4</td><td>E2024F2B</td><td>Energia</td><td>A9MEM1560</td><td></td><td></td><td></td><td>Errore</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>5</td><td>E2024F2D</td><td>Energia</td><td>A9MEM1560</td><td></td><td></td><td></td><td>Errore</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr></table> Annullamento messa in servizio ! Dispositivo wireless non disassociato correttamente dal Concentratore. Forzare la rimozione della configurazione del dispositivo wireless dal concentratore? Se il dispositivo wireless è ancora associato al concentratore. Spegnerlo e riaccenderlo o utilizzare la procedura a pulsante per ripetere l'associazione dopo la perdita di comunicazione Sì No NOTA: se il dispositivo wireless è ancora abbinato al gateway PowerTag Link, utilizzare il metodo di disassociazione locale per forzare la disassociazione del dispositivo wireless. Per la procedura di disassociazione locale, vedere la scheda di istruzioni del dispositivo wireless specifico.	Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione		1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza	2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza	4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza	5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza
Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione																																											
1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza																																										
2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza																																										
4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza																																										
5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza																																										
4	Fare clic su Sì per avviare il processo di eliminazione. Acti9 PowerTag Link Admin Logout MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI DISPOSITIVI WIRELESS CONFIGURAZIONE GLOBALE Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagina backup e ripristino nella scheda manutenzione. Avvia ricerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 Number of filtered wireless devices : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Filter Tutto <table><tr><th>Indirizzo Modbus</th><th>RF-Id</th><th>Tipo prodotto</th><th>Prodotto Reference</th><th>Etichetta</th><th>Nome Carico</th><th>Utilizzo</th><th>Stato della comunicazione</th><th>Stato configurazione</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>FF800562</td><td>Energia</td><td>LV434020</td><td></td><td></td><td></td><td>OK</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>2</td><td>FF8000AF</td><td>Energia</td><td>LV434021</td><td></td><td></td><td></td><td>OK</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>4</td><td>E2024F2B</td><td>Energia</td><td>A9MEM1560</td><td></td><td></td><td></td><td>Errore</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr><tr><td>5</td><td>E2024F2D</td><td>Energia</td><td>A9MEM1560</td><td></td><td></td><td></td><td>Errore</td><td>✓</td><td>Localizza</td></tr></table> Risultato: il dispositivo wireless, dopo essere stato correttamente eliminato, non sarà visibile nell'elenco dei dispositivi wireless individuati.	Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione		1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza	2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza	4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza	5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza
Indirizzo Modbus	RF-Id	Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta	Nome Carico	Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configurazione																																											
1	FF800562	Energia	LV434020				OK	✓	Localizza																																										
2	FF8000AF	Energia	LV434021				OK	✓	Localizza																																										
4	E2024F2B	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza																																										
5	E2024F2D	Energia	A9MEM1560				Errore	✓	Localizza																																										

Impostazioni del gateway PowerTag Link

Impostazioni generali

Identificazione

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > Identificazione .

La pagina **Identificazione** consente di modificare il nome del gateway e visualizza i parametri seguenti:

Parametri	Descrizione
Gateway Identification	
Nome del dispositivo	È possibile personalizzare il nome del gateway utilizzato dai servizi di comunicazione.
Gamma di prodotti	Visualizza il nome della gamma di prodotti del gateway.
Modello di prodotto	Visualizza il nome del modello prodotto del gateway.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie del gateway.
Revisione firmware	Visualizza il numero di versione del firmware del gateway.
Identificativo univoco	Visualizza l'identificativo utilizzato dai protocolli di comunicazione.
Versione pagina Web	Visualizza la versione della pagina Web del gateway.
Informazioni edificio	
Nome edificio	È possibile personalizzare il nome della posizione del gateway all'interno dell'edificio.

Il **Nome dispositivo** è identico a quello visualizzato in Esplora risorse di Windows

NOTA: Il **Nome dispositivo** deve contenere solo caratteri alfanumerici e un trattino (-). Il carattere '-' non può essere l'ultimo.

Fare clic su **Applica modifiche** per salvare le modifiche. Fare clic su **Annulla modifiche** per annullare le modifiche.

The screenshot shows the 'Identificazione' (Identification) page of the Acti9 PowerTag Link HD web interface. The page has a green header with the title 'Acti9 PowerTag Link HD' and a user menu 'Admin | Logout'. Below the header is a navigation bar with tabs: MONITORAGGIO, DIAGNOSTICA, MANUTENZIONE, IMPOSTAZIONI (selected), ALLARMI, SICUREZZA, and DISPOSITIVI. Under 'IMPOSTAZIONI', there are sub-tabs: GENERALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE UTENTE, ALLARMI, SICUREZZA, and DISPOSITIVI. The main content area is divided into two sections: 'IDENTIFICAZIONE' and 'INFORMAZIONI EDIFICIO'. The 'IDENTIFICAZIONE' section contains the following fields: 'Nome del dispositivo' (PowerTagLinkHD-F635), 'Gamma di prodotti' (Acti9), 'Modello di prodotto' (PowerTag Link HD), 'Numero di serie' (RN190411235), 'Revisione firmware' (001.000.004), 'Identificativo univoco' (uuid:13814000-1d62-11b2-0080-008048e635), and 'Versione pagina Web' (001.000.004). The 'INFORMAZIONI EDIFICIO' section contains the 'Nome edificio' field (BuildingName). At the bottom right, there are two buttons: 'Applica modifiche' and 'Annulla modifiche', with a note '* Campo obbligatorio'.

Data/Ora

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > DATA/ORA .

Modalità manuale

La pagina **DATA/ORA** consente di impostare i parametri di data/ora e SNTP come indicato nella figura seguente:

NOTA: dopo aver spento i gateway, il gateway viene ripristinato a un valore predefinito di data e ora. Il valore di data e ora predefinito è 2000/1/1, 00:00:00.

È possibile ripristinare data e ora manualmente o automaticamente.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità **Manuale** procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare Manuale .
2	Specificare la Data da impostare nel formato aaaa-mm-gg .
3	Specificare l' Ora nel formato hh:mm:ss .
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità **Automatica** procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare Sincronizzazione di rete via SNTP/NTP per configurare automaticamente data e ora tramite SNTP/NTP. Oppure Selezionare Sincronizzazione di rete via Modbus TCP per configurare data e ora tramite Modbus TCP.
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Modalità SNTP

Il protocollo NTP (Network Time Protocol) è un protocollo di rete per la sincronizzazione degli orologi tra computer su reti dati a commutazione di pacchetto a latenza variabile,

Una versione meno complessa del protocollo NTP, che non richiede la memorizzazione degli stati per periodi di tempo prolungati, è il Simple Network Time Protocol, impiegato in dispositivi embedded e in applicazioni che non richiedono una grande precisione.

Quando si seleziona la configurazione automatica dell'ora e i server NTP sono configurati, il gateway PowerTag Link può comunicare con l'NTP e il server per sincronizzare l'ora.

Il gateway PowerTag Link supporta la sincronizzazione dell'ora con il server remoto tramite protocollo SNTP. Quando il protocollo SNTP è attivo, la sincronizzazione dell'ora da uno dei server dell'ora selezionati avviene a ogni intervallo configurato e supporta anche i servizi orari Modbus Get Date-Time (vedere Funzione 43-15: lettura di data e ora, pagina 165) e Set Date-Time (vedere Funzione 43-16: scrittura di data e ora, pagina 166). L'ora è configurata nel formato 24 ore.

Modo automatico con servizio SNTP

Il gateway PowerTag Link riceve data e ora dal server SNTP dopo ogni intervallo di interrogazione. Per configurare data e ora tramite i parametri **SNTP/NTP**, seguire la procedura indicata:

Passaggio	Azione
1	Digitare il valore di Intervallo di interrogazione in ore da 1 a 63. Il valore predefinito dell'intervallo di interrogazione è 1.
2	Selezionare Ottieni server SNTP/NTP automaticamente tramite DHCP/BOOTP per ottenere automaticamente l'indirizzo del server dai server SNTP o NTP.
3	Selezionare Manuale .
4	Digitare il nome o l'indirizzo IP del server primario in Server SNTP/NTP primario . Il server primario può essere: • Indirizzo IPv4 • Indirizzo IPv6 • Nome di dominio
5	Digitare il nome o l'indirizzo IP del server secondario in Server SNTP/NTP secondario . Questo parametro è facoltativo.
6	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

The screenshot shows the configuration interface for the Acti9 PowerTag Link HD. The top navigation bar includes: MONITORAGGIO, DIAGNOSTICA, MANUTENZIONE, IMPOSTAZIONI (selected), and a user profile section with 'Admin' and 'Logout' options. Below the navigation bar, there are tabs for: GENERALE, COMUNICAZIONE, GESTIONE UTENTE, ALLARMI, SICUREZZA, and DISPOSITIVI. The main content area is titled 'IMPOSTAZIONI' and contains a sidebar with 'IDENTIFICAZIONE', 'DATA/ORA' (selected), and 'FUSO ORARIO'. The 'DATA/ORA' section has two radio buttons: 'Manuale' (selected) and 'Sincronizzazione di rete via SNTP/NTP'. The 'SNTP/NTP' section includes:

- 'Intervallo di interrogazione': set to 1 (range 1-63).
- 'Ottieni server SNTP/NTP automaticamente tramite DHCP/BOOTP' (unselected).
- 'Manuale' (selected).
- 'Server SNTP/NTP primario': set to ntp.midway.oth (placeholder: nome server o indirizzo IP).
- 'Server SNTP/NTP secondario': empty (placeholder: nome server o indirizzo IP).

At the bottom right, there are buttons for 'Applica modifiche' and 'Annulla modifiche', along with a note '* Campo obbligatorio'.

Fuso orario

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > Fuso orario .

La pagina **Fuso orario** permette di configurare lo scostamento e il periodo di validità dell'ora legale per il fuso orario selezionato.

Per configurare le impostazioni del fuso orario, seguire la procedura indicata:

Passaggio	Azione
1	Selezionare il valore di scostamento usato dal fuso orario locale dall'elenco Scostamento fuso orario .
2	Selezionare la casella di controllo Abilita per configurare le impostazioni dell'ora legale. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Abilita non è selezionata.
3	Selezionare il giorno, il mese e l'ora per configurare l'inizio del periodo di ora legale dall'elenco Inizio ora legale .
4	Selezionare il giorno, il mese e l'ora per configurare la fine del periodo di ora legale dall'elenco Fine ora legale .
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Comunicazione Ethernet del gateway PowerTag Link con le pagine Web

Impostazioni Ethernet

La pagina Ethernet consente di configurare il formato dei frame, oltre che la velocità e il modo della porta Ethernet. La pagina visualizza anche l'indirizzo MAC della rete Ethernet.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Ethernet .

Per configurare i parametri Ethernet procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare il tipo di formato del frame Ethernet dall'elenco Formato frame . È possibile scegliere fra Ethernet II , 802.3 o Auto . Il valore predefinito è Auto .
2	Selezionare il valore per velocità e modalità della porta Ethernet dall'elenco Velocità e modalità . Per velocità e modalità è possibile scegliere fra i valori seguenti: • 10 Mbps - Half duplex • 10 Mbps - Full duplex • 100 Mbps - Half duplex • 100 Mbps - Full duplex • Negoziazione automatica Il valore predefinito è Auto-negoziazione .
3	Fare clic su Applica modifiche , quindi su Riavvia per riavviare automaticamente il dispositivo e salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Configurazione IP

La pagina **Configurazione IP** consente di configurare i parametri IPv4, IPv6 e DNS.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione IP .

Acti9 PowerTag Link HD

Admin | Logout

MONITORAGGIO | DIAGNOSTICA | MANUTENZIONE | IMPOSTAZIONI | SICUREZZA | DISPOSITIVI

ETHERNET

CONFIGURAZIONE IP

SERVIZIO DI RETE IP

CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI

FILTRO MODBUS/RTU IP

SERVIZIO E-MAIL

IPv4

☐ Automatica

☒ Manuale

Indirizzo IPv4: 10.195.154.139

Subnet Mask: 255.255.254.0

Gateway predefinito: 10.195.154.1

IPv6

☒ Abilita

IPv6 Link-Indirizzo locale: FE80::280:F4FF:FE8E:F5E0

DNS

☐ Ottieni server DNS automaticamente tramite DHCP/BOOTP

☒ Manuale

Server DNS primario: 10.195.138.22

Server DNS secondario: 10.195.3.86

* Campo obbligatorio

Applica modifiche

Annulla modifiche

I parametri IPv4 possono essere impostati in modo manuale o automatico. Per configurare i parametri IPv4 in modo automatico fare clic su **Automatico** e selezionare il tipo di protocollo (DHCP o BOOTP) dall'elenco. Il protocollo predefinito è **DHCP**.

La modalità DHCP viene usata per acquisire l'indirizzo IPv4 dal server DHCP nella rete cui è collegato il gateway PowerTag Link. Il modo BOOTP viene usato per acquisire l'indirizzo IPv4 se la rete non prevede un server DHCP, ma un server BOOTP è configurato per assegnare l'indirizzo IPv4.

Per configurare i parametri IPv4 in modo manuale procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare Manuale .
2	Digitare l' Indirizzo IPv4 del dispositivo.
3	Digitare la Subnet mask del dispositivo.
4	Immettere l'indirizzo del gateway predefinito .
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per configurare i parametri IPv6, procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio IPv6. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il valore dell' Indirizzo IPv6 locale (link-local) . Non è possibile modificare questo parametro.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: un indirizzo link-local è un indirizzo che si riferisce solo alla sottorete a cui è collegato il gateway. Non è mai trasferito dai router. Questo indirizzo viene utilizzato per raggiungere i dispositivi wireless disponibili nella stessa rete. Tutte le interfacce IPv6 dispongono di un indirizzo link-local.

Durante una connessione diretta al gateway PowerTag Link o quando si è nella stessa rete, è possibile individuare il gateway indipendentemente dalla configurazione di rete del gateway. Ciò è possibile solo quando è attivo il servizio di individuazione di rete e consente di collegarsi all'indirizzo link-local per modificare la configurazione del gateway.

Questo tipo di accesso è utile quando la configurazione di rete del gateway non è nota e non è possibile collegarvisi. È così possibile evitare di reimpostare il gateway ai valori di fabbrica e perdere tutte le relative configurazioni.

Il gateway PowerTag Link può acquisire il nome del dominio automaticamente; in alternativa, è possibile impostare manualmente l'indirizzo del server DNS. Fare clic su **Ottieni server DNS automaticamente tramite DHCP/BOOTP** per acquisire automaticamente il server DNS dalla rete.

Per configurare i parametri DNS in modo manuale procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare Manuale .
2	Specificare il Server DNS Primario del dispositivo.
3	Specificare il Server DNS Secondario del dispositivo.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Servizi di rete IP

La pagina **Servizi di rete** permette di configurare i protocolli di rete e i servizi di scansione.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizi di rete IP .

Il gateway PowerTag Link supporta HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP e i servizi discovery.

Il valore predefinito del numero di porta HTTP è 80.

Per configurare i parametri HTTPS, procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare il servizio HTTPS. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il numero di porta di HTTPS. Il valore predefinito è 443.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: la disattivazione della modalità HTTPS costituisce un rischio a fronte delle migliori pratiche di sicurezza informatica. I nuovi valori della porta HTTP/HTTPS devono essere definiti in base alle raccomandazioni della IANA (Internet Assigned Numbers Authority). La mancata osservanza di questa raccomandazione può provocare la disconnessione della pagina Web, risolvibile solo con una procedura di reset di livello 2 per ripristinare le impostazioni predefinite del gateway PowerTag Link.

Per configurare i parametri Modbus/TCP procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio Modbus/TCP. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il numero di porta della rete Modbus/TCP. Il valore predefinito è 502.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per configurare i servizi discovery, procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio discovery. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Selezionare la casella di controllo Modo silenzioso . Per impostazione predefinita, la casella di controllo Modo silenzioso è selezionata.
3	Visualizzare il numero di porta della rete discovery. Il valore predefinito è 5357.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Visualizzare il valore della porta della rete DNS e SNTP. Il valore predefinito del numero di porta è 53 e 123 rispettivamente.

Servizio e-mail


Descrizione

La notifica evento viene utilizzata per inviare e-mail quando il dispositivo wireless attiva un allarme. Gli allarmi vengono configurati dall'amministratore e possono essere inviati a diversi utenti.

Prerequisito

Rivolgersi all'amministratore per ottenere la corretta connessione IT per accedere a porta, Internet e server e-mail.

Principio

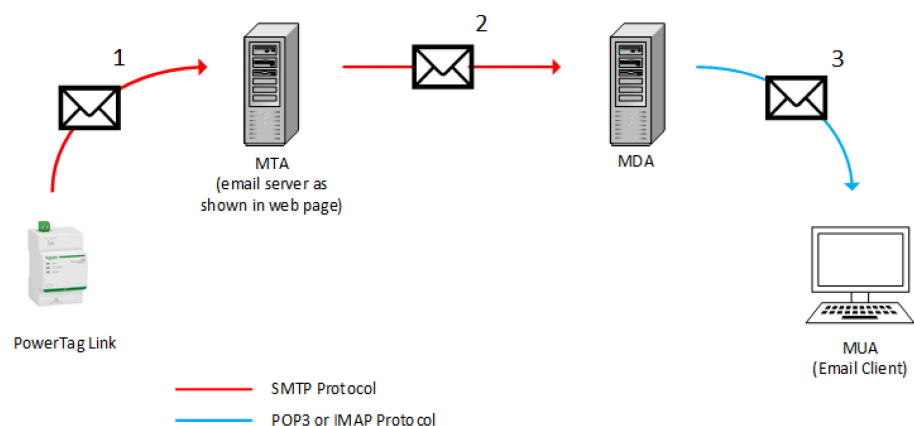

Passaggio	Azione
1	Il gateway PowerTag Link invia un'e-mail al server e-mail configurato / MTA (Mail Transfer Agent) tramite il protocollo SMTP.
2	MTA inoltra il messaggio al MDA (Mail Delivery Agent) del client e-mail.
3	MDA consegna l'e-mail al client/MUA (Mail User Agent) tramite protocollo POP3 o IMAP.

Raccomandazioni

- Per garantire la consegna sicura dell'e-mail all'MTA, il PowerTag Link gateway deve essere aggiornato all'ultimo firmware disponibile per utilizzare i recenti meccanismi di trasferimento e-mail di sicurezza. Tuttavia, ciò non garantisce una piena compatibilità con la versione più recente del fornitore di servizi e-mail Internet. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.
- Quando possibile, Schneider Electric consiglia di utilizzare un server e-mail in sede (invece di un fornitore di servizi e-mail Internet), con policy di sicurezza chiara e stabile definita dal reparto IT client.
- Schneider Electric consiglia di selezionare **TLS/SSL** o **STARTTLS** per la modalità di sicurezza della connessione tra il gateway PowerTag Link e il server SMTP e-mail. Di conseguenza, si consiglia di utilizzare un server SMTP e-mail che supporti almeno una di queste due modalità. L'opzione **Nessuna** è disponibile solo per la compatibilità con i server SMTP e-mail meno recenti. Poiché l'opzione **Nessuna** non fornisce una comunicazione sicura, se ne sconsiglia l'uso che dovrebbe perciò essere evitato.

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Utilizzare TLS 1.2 per la crittografia delle notifiche e-mail.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

- Per proteggere la posta elettronica dall'analisi, verificare che il server e-mail in uso supporti TLS 1.2. In alcune circostanze, le notifiche possono essere inviate tramite SSL, TLS 1.0 o TLS 1.1, anche se si tratta di una pratica sconsigliabile.
- Ciascun fornitore di servizi e-mail Internet possiede la propria policy di sicurezza e i propri meccanismi di protezione dei dati per verificare la validità del mittente, rilevare i messaggi di spam e così via. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.

Impostazioni

La pagina **Servizio e-mail** consente di configurare le impostazioni del server e-mail.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizio e-mail .

The screenshot shows the 'SERVIZIO E-MAIL' configuration page. Key elements include:

- Abilita** checkbox: Checked.
- IMPOSTAZIONI E-MAIL DEL SERVER SMTP** section:
 - Indirizzo server SMTP: 193.224.254.1 (porta server e indirizzo IP)
 - Modalità connessione sicura: TLS/SSL
 - Porta del server SMTP: 465 (predefinito da 1 a 65535)
 - Autenticazione: Checked
 - Login account SMTP: admin
 - Password account SMTP: *****
- INDIRIZZO DEL MITTENTE E-MAIL** section:
 - Da indirizzo: productmodel@schneider-electric.com
- LINGUA E-MAIL** section:
 - Lingua: Inglese
- TEST E-MAIL** section:
 - Indirizzo destinatario per il test: test@schneider-electric.com

Fare clic sulla casella di controllo **Abilita** per configurare le impostazioni del server e-mail (abilitato per impostazione predefinita). Il gateway PowerTag Link consente di definire il server SMTP.

Per configurare le impostazioni del server e-mail, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passaggio	Azione
1	Immettere il nome o l'indirizzo IP del server e-mail nell'area Indirizzo server SMTP .
2	Selezionare il tipo di modalità di protezione dall'elenco Modalità connessione sicura. Di seguito vengono indicati i modi di protezione della connessione disponibili: • Nessuno • TLS/SSL • STARTTLS

Passaggio	Azione
3	Immettere il valore della porta del server nell'area Porta del server SMTP . Il valore è compreso tra 1 e 65535.
4	Selezionare Autenticazione se il server richiede informazioni di accesso. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.
5	Immettere il nome utente nell'area Login account SMTP .
6	Immettere la password per autenticare l'accesso SMTP nell'area Password account SMTP .
7	Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore del gateway nell'area Da indirizzo . L'area Da indirizzo può essere utilizzata in modi diversi: - Utilizzare Da indirizzo come fornitore di contesto: se si desidera notificare ma non ricevere una risposta, utilizzare Da indirizzo come informazione contestuale. La sintassi di Da indirizzo include "nessuna risposta", "nome gateway", "nome sito", in un dominio convalidato .com, .net e così via. - Creare un alias in Da indirizzo per consentire di inviare le risposte alla persona incaricata di un allarme: è possibile inviare un'e-mail a più destinatari responsabili di un dispositivo specifico. Questa funzionalità consente ai destinatari di specificare di rivolgersi al responsabile. Ad esempio, il manager della struttura, se riceve un'e-mail da un allarme, può inviare una risposta al Contraente della manutenzione per le necessarie azioni.
8	Selezionare la lingua del corpo dell'e-mail dall'elenco Lingua: Francese o Inglese .
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per non salvare le modifiche fare clic su Annulla modifiche .
10	Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario per provare la consegna dell'e-mail nell'area Indirizzo destinatario per la prova . La funzionalità di prova dell'e-mail consente la connessione dal gateway al servizio. Se non si ricevono le e-mail di prova, occorre abilitare le porte e-mail della connessione a Internet (porta 25 o 587). Le impostazioni di porta vengono configurate conformemente tra il gateway che invia l'e-mail e le impostazioni del router del sito.
11	Fare clic su Prova per inviare l'e-mail al destinatario aggiunto.

Filtri Modbus TCP/IP

I filtri Modbus TCP/IP sono una funzionalità di sicurezza che elenca gli indirizzi IP che possono essere accettati dal gateway. Questa funzione viene utilizzata solo con la modalità di indirizzamento statico Ethernet. Questa pagina permette di configurare l'indirizzo IP per abilitare l'accesso in scrittura.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Filtro TCP/IP Modbus .

Per configurare l'indirizzo IP in modo da abilitare l'accesso in scrittura, procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare la casella di controllo Abilita filtri Modbus TCP/IP .
2	Fare clic su Aggiungi eccezione per aggiungere l'indirizzo IP e il livello di accesso. È possibile aggiungere al massimo 10 indirizzi IP. L'indirizzo IP aggiunto ha accesso in scrittura.
3	Digitare l'indirizzo IP nell'area Indirizzo IP/Intervallo e selezionare il Livello di accesso per l'indirizzo IP immesso.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: È possibile modificare solo l'intervallo globale di indirizzi IP, ma non è possibile eliminarlo. È possibile modificare ed eliminare le eccezioni aggiunte.

Gestione utente

Pagina Account utente

La sezione **Gestione utente** consente di gestire i profili utente. La pagina **Account utente** visualizza gli account utente esistenti, e consente di aggiungere nuovi account utente e modificare la password di quelli esistenti.

NOTA: L'e-mail associata a ciascun utente dichiarato è significativa, in quanto viene utilizzata durante la creazione dell'allarme per inviare una e-mail in presenza di allarme.

La tabella seguente elenca i tre tipi di account utente supportati dal gateway PowerTag Link e i loro diritti di accesso.

Account utenti	Accesso
Amministratore	Accesso a tutte le informazioni e modifica dei parametri nel menu Impostazioni
Operatore	Accesso alle pagine di monitoraggio dei dispositivi collegati e al menu di diagnostica
Ospite	Accesso solo alle pagine di monitoraggio

Per impostazione predefinita, un account Amministratore e un account Ospite sono il primo livello di accesso alla pagina Web. Il numero massimo di account utente è cinque: può essere una combinazione di amministratore, operatore e ospite. Tuttavia deve essere presente un account amministratore che non deve essere eliminato.

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

- Account Amministratore predefinito: nome utente **admin** e password **admin**
- L'account Ospite predefinito è: nome utente **admin** e password **admin**

Per creare altri account, seguire la procedura nella tabella:

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Gestione utente > Account utente .

Acti9 PowerTag Link HD

Admin • Logout

MONITORAGGIO
DIAGNOSTICA
MANUTENZIONE
IMPOSTAZIONI
SICUREZZA
DISPOSITIVI

GENERALE
COMUNICAZIONE
GESTIONE UTENTE
ALLARMI

GESTIONE UTENTE
POLICY UTENTE

Nome utente
Ruolo
E-mail

admin
Amministratore
admin@example.com

guest
Ospite
guest@example.com

Aggiungi utente

AGGIUNGI UTENTE

Nome utente: *
Password: *
Conferma password: *
Ruolo: * Ospite
E-mail: *

* Campo obbligatorio
Applica modifiche
Annulla modifiche

Per aggiungere un nuovo profilo utente, procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Fare clic su Aggiungi utente .
2	Immettere le informazioni di autenticazione nell'area Nome utente e Password per un utente.
3	Selezionare il tipo di utente dall'elenco Ruolo .
4	Immettere l'e-mail dell'utente nell'area Email .
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Il **Nome utente** e la **Password** devono rispettare i seguenti criteri:

- Il **Nome utente** deve avere un minimo di quattro caratteri.
- Il **Nome utente** non deve superare 16 caratteri.
- La **Password** deve contenere almeno otto caratteri con un carattere speciale, un numero e una lettera maiuscola.
- La **Password** non deve superare 16 caratteri.

Per modificare i dettagli di un profilo utente esistente procedere come segue:

Passaggio	Azione
1	Selezionare l'account utente dall'elenco Account utente e fare clic sull'icona di modifica.
2	Selezionare il tipo di utente dall'elenco Ruolo .
3	Modificare la Password dell'account utente selezionato, se necessario.
4	Immettere l'e-mail dell'utente nell'area Email .
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Fare clic sull'icona di eliminazione per eliminare il profilo utente dalla pagina Web. Il profilo dell'account **amministratore** non può essere eliminato.

Blocco account utente

Un amministratore può configurare il blocco di un account sul gateway PowerTag Link. Questa funzionalità migliora la sicurezza del gateway bloccando l'accesso all'account per un particolare periodo di tempo, in caso di troppi tentativi di accesso non validi.

- Tentativi di accesso max:
 - Valore predefinito: 3
 - Configurabile: sì (da 1 a 3)
- Durata del blocco:
 - Valore predefinito: 60 secondi
 - Configurabile: sì (da 0 a 3600 secondi)

Il riavvio del gateway rimuove il blocco attivato dell'account.

La funzionalità di blocco dell'account è attivata per impostazione predefinita nel gateway PowerTag Link e non può essere disattivata dalla pagina Web. Per tentativo di accesso non riuscito si intende l'immissione di una password errata e non di un nome utente errato. Configurando una durata del blocco con il valore 0 si disattiva il meccanismo di blocco. Per attivare il blocco dell'account, deve essere configurato almeno 1 secondo.

Quando il tempo di blocco è impostato per una determinata durata, è possibile accedere solo allo scadere del periodo di blocco o dopo il riavvio del gateway PowerTag Link. Quando l'account viene bloccato, tutte le sessioni attive per tale utente vengono eliminate.

Quando un utente è bloccato, non sarà possibile recuperare la **password/ Password dimenticata**. L'utente deve attendere il termine del periodo di blocco o riavviare il gateway.

Per modificare i parametri, seguire la procedura:

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Gestione utente > Politica dell'utente .
4	Immettere il numero massimo di tentativi di accesso errati.
5	Specificare la durata del periodo di blocco account.
6	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Sostituzione del gateway non funzionante

Panoramica

La sostituzione del gateway non funzionante è una funzionalità che consente di scaricare la configurazione del gateway. Se il gateway si guasta, è possibile caricare la configurazione precedente salvata nel nuovo gateway.

AVVISO

POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

- Codificare il file e proteggerlo con una password per garantire il mantenimento di integrità e confidenzialità del file di configurazione. La maggior parte dei programmi di compressione può eseguire tale operazione.
- Salvare l'archivio crittografato in un'ubicazione sul PC o in una directory di rete dove sono applicati controlli di accesso per impedire l'accesso non autorizzato al file.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA: il file di configurazione generato dal gateway PowerTag Link contiene informazioni sensibili sulla sicurezza del gateway PowerTag Link.

Generazione del backup


Al termine della messa in servizio, si consiglia di eseguire un backup della configurazione. In questo modo si salvano le informazioni obbligatorie in caso di sostituzione del gateway PowerTag Link.

Se il backup non viene eseguito e il gateway PowerTag Link non funziona correttamente o non funziona e deve essere sostituito, tutti i sensori collegati al gateway PowerTag Link devono essere sostituiti o disassociati. Ciò provoca:

- Costi aggiuntivi (per l'installazione dei sensori di sostituzione)
- Arresto del quadro per accedere al sensore

Per generare il file di backup, seguire la procedura indicata:

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino .
4	Fare clic sul pulsante Backup per generare il file. Risultato: il file di backup con nome backup.dat viene salvato automaticamente sul PC.

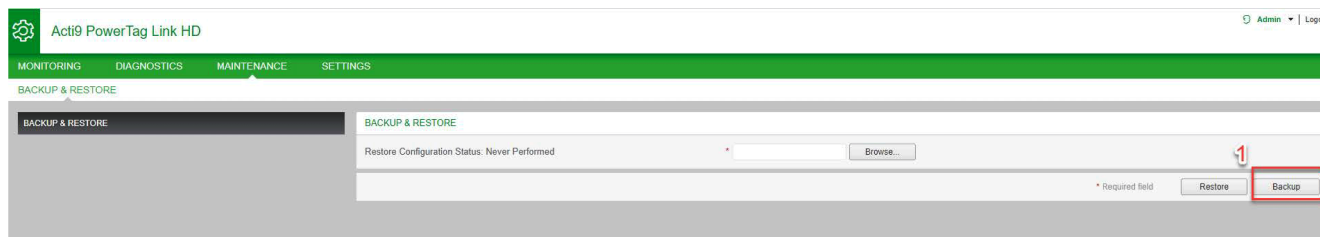


Operazione di ripristino


È possibile sostituire un gateway PowerTag Link non funzionante o difettoso con uno nuovo e ripristinare l'impostazione se il file di backup è stato precedentemente generato al termine del processo di messa in servizio.

Per eseguire il ripristino e la configurazione, seguire la procedura indicata nella tabella:


Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino .
4	Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di backup.
5	Fare clic sul pulsante Backup per ripristinare la configurazione.

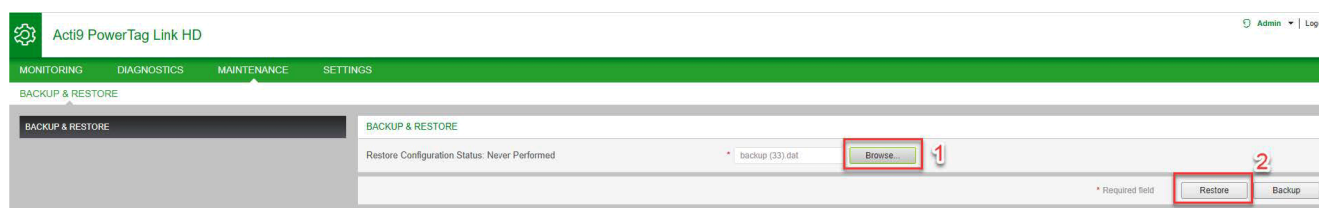

- Convalidare l'operazione di ripristino nella finestra di conferma a comparsa e fare clic su **Sì**.

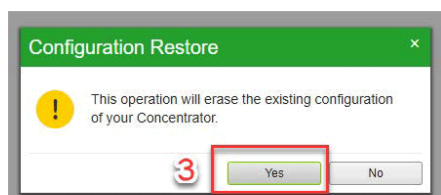

- Attendere il completamento del processo di ripristino.

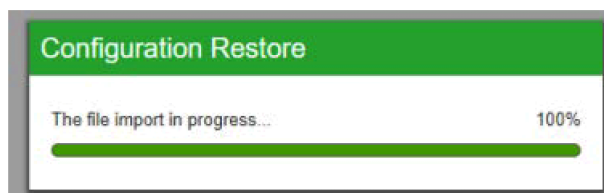

NOTA: la funzione **Backup e ripristino** è valida esclusivamente per lo stesso codice prodotto di gateway PowerTag Link, quindi è possibile applicare un file di backup solo da un A9XWD20 a un A9XWD20 e non da un A9XMWD20 a un A9XMWD100.

Gestione certificato server Web PowerTag Link

Panoramica

Il gateway PowerTag Link integra un certificato interno autofirmato compatibile con il certificato X.509v3 (come specificato in RFC 5280) per il supporto delle comunicazioni sicure con HTTPS. Tali certificati si basano su chiavi di crittografia a curve ellittiche (ECC, 256 bit). Il periodo di validità è di 365 giorni e viene rinnovato automaticamente dal gateway PowerTag Link prima della scadenza.


Il gateway PowerTag Link è in grado di utilizzare un certificato di prodotto fornito dall'utente finale (cliente). Il formato e il contenuto del certificato devono essere compatibili con la specifica di certificato generico. Se il certificato non viene importato nel prodotto da alcun utente, il gateway PowerTag Link utilizza il proprio certificato autofirmato interno.

Messa in servizio

- Per impostazione predefinita, il gateway PowerTag Link utilizza un certificato autofirmato interno.
- Per la gestione del certificato del prodotto, durante la fase di messa in servizio non è richiesto l'intervento dell'utente.
- L'utente può configurare il dispositivo in modo da utilizzare il certificato del prodotto fornito dall'utente finale.
- L'utente può eliminare un certificato caricato e non può eliminare un **auto-certificato**.

La rigenerazione del certificato è automatica e attivata in due casi:

- Quando il certificato è scaduto o quando il certificato importato è stato eliminato.
- Durante l'eliminazione del certificato importato.

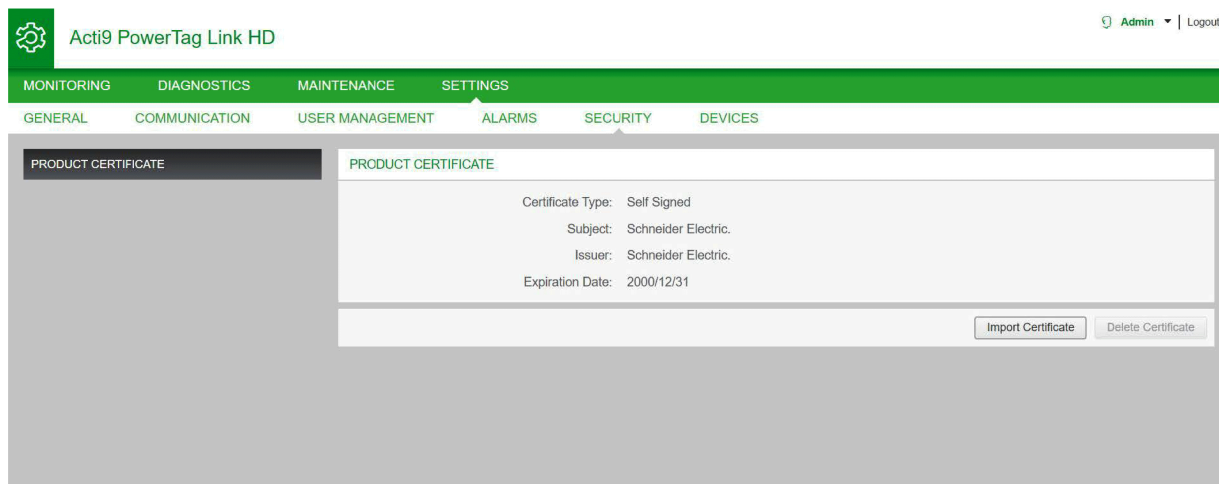

Le funzionalità del certificato importato obbligatorie sono:

- **File:** PKCS12 (vedere la nota seguente)
- **Crittografia:** Bit RSA $\geq$ 2048 o ECC $\geq$ 256
- **Firma:** RSA256
- **Utilizzi chiave:** Firma digitale e crittografia chiave
- **Utilizzi chiave estesa:** Autenticazione server
- **Formato:** X509 v3

NOTA: Per versioni firmware precedenti a 002.002.002, è supportato il formato .pfx o .p12. Per versioni firmware 002.002.002 e successive, è supportato solo il formato .pem quando si importa un certificato firmato dall'utente. Se si dispone del formato .pfx, convertirlo in .pem (ad esempio utilizzando uno strumento come OpenSSL) prima di importarlo.

Un certificato firmato dall'utente, se è già stato importato nella versione firmware precedente, viene eliminato automaticamente quando si aggiorna il firmware e viene generato un certificato autofirmato. L'utente viene informato tramite un messaggio a comparsa.

Annullamento messa in servizio

- Se è stato fornito un certificato dall'utente, si consiglia di eliminare tale certificato dal prodotto per assicurare che il certificato e le chiavi di crittografia associate vengano rimossi dalla memoria del prodotto.
- Il certificato autofirmato interno del prodotto non può essere eliminato manualmente, ma tramite un'operazione di ripristino alle impostazioni di fabbrica. In tutti i casi, si consiglia di eseguire tale ripristino per assicurare che tutte le credenziali e gli elementi di crittografia (compresi i certificati) vengano rimossi dal prodotto.
- Durante il processo di ripristino ai valori di fabbrica, viene rigenerato automaticamente un nuovo certificato.

Firmware firmato

Il firmware progettato per il gateway PowerTag Link è firmato con Schneider Electric Public Key Infrastructure (Schneider Electric PKI). Le firme digitali sono autenticate mediante il certificato pubblico presente nel software EcoStruxure Power Commission.

Quando il firmware viene aggiornato nel gateway PowerTag Link tramite il software EcoStruxure Power Commission, il gateway PowerTag Link verifica automaticamente la firma digitale del firmware aggiornato. Tale verifica viene effettuata utilizzando il certificato pubblico presente nel gateway PowerTag Link.

Sicurezza del gateway PowerTag Link

Capacità di sicurezza

Funzionalità di sicurezza

Funzionalità di sicurezza sono state integrate nel gateway PowerTag Link per garantire che il gateway PowerTag Link funzioni correttamente e si comporti conseguentemente secondo lo scopo previsto.

Le funzionalità chiave sono:

- Gestione account utente
- Controlli di autenticazione e autorizzazione dell'accesso utente quando si accede alle risorse del prodotto dal software EcoStruxure Power Commission (EPC) o dalle pagine Web
- Comunicazioni sicure tra il gateway PowerTag Link e i relativi dispositivi e sensori wireless associati (con supporto di confidenzialità e integrità)
- Impostazioni e servizi di sicurezza configurabili
- Meccanismo di aggiornamento del firmware

Queste funzionalità forniscono capacità di sicurezza che proteggono il prodotto da potenziali minacce alla sicurezza, che potrebbero interrompere il funzionamento del prodotto (disponibilità), modificare le informazioni (integrità) o svelare informazioni confidenziali (confidenzialità).

Le funzionalità di sicurezza intendono mitigare le minacce inerenti collegate all'uso del gateway PowerTag Link in un ambiente tecnologico operativo.

Tuttavia, l'efficacia di tali capacità dipende dall'adozione e applicazione delle:

- Raccomandazioni fornite in questo capitolo per coprire messa in servizio, utilizzo, manutenzione e annullamento messa in servizio del gateway PowerTag Link
- [Migliori prassi consigliate relative alla sicurezza informatica](#)

Protocolli supportati

Il gateway PowerTag Link supporta i seguenti protocolli:

- HTTPS per la configurazione tramite strumenti di configurazione e pagine Web integrate
- Modbus TCP per le comunicazioni con altri dispositivi OT
- DHCP per indirizzamento IP di rete
- DNS per risoluzione del nome di rete
- SNTP per la sincronizzazione dell'ora
- DPWS per il rilevamento di rete
- SMTPS per l'invio delle e-mail
- Comunicazione wireless con uso della banda ISM 2,4 GHz di comunicazione in radiofrequenza

Rischi potenziali e controlli di compensazione

Area	Problema	Rischio	Controlli di compensazione
Account utenti	Le impostazioni predefinite dell'account sono spesso all'origine dell'accesso non autorizzato da parte di utenti malintenzionati.	Se non si modifica la password predefinita, possono verificarsi accessi non autorizzati.	Modificare la password predefinita in modo da ridurre il rischio di accessi non autorizzati.
	Le credenziali utente sono memorizzate nel dispositivo come testo non crittografato.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso al dispositivo, potrebbe estrarre le credenziali utente dai supporti di archiviazione.	Conservare i dispositivi non in servizio in un luogo con accesso monitorato o controllato.
Protocolli sicuri	Modbus e alcuni protocolli IT (SNTP, DHCP, DNS, SNTP e DPWS) non sono sicuri. Il dispositivo non ha la capacità di trasmettere dati crittografati con questi protocolli.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso alla rete, potrebbe intercettare le comunicazioni.	Per trasmettere i dati in una rete interna, segmentare fisicamente o logicamente la rete. Per trasmettere i dati in una rete esterna, codificare le trasmissioni di protocollo su tutte le connessioni esterne con un tunnel crittografato, wrapper TLS o soluzione simile.
	HTTP non è sicuro.		Configurare il contatore in modo da utilizzare queste impostazioni del protocollo Web: • HTTPS • HTTPS con reindirizzamento HTTP.
Comunicazione radio wireless	Durante la fase di abbinamento, radiodispositivi non autorizzati potrebbero tentare di raggiungere la rete;	Un dispositivo non autorizzato che accedesse alla rete potrebbe intercettare la comunicazione della rete wireless o creare un errore Denial of Service.	Ridurre la fase di messa in servizio per limitare l'esposizione.
			Dopo aver effettuato l'abbinamento, consultare l'elenco dei dispositivi abbinati nella configurazione del gateway PowerTag Link e verificare che i dispositivi elencati non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio del gateway PowerTag Link

Account utente predefiniti

Gli account utente predefiniti vengono forniti per consentire le connessioni iniziali con il prodotto necessarie per eseguire le fasi di messa in servizio.

⚠ AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Gli account e le password associate sono descritti nella documentazione utente. Non è sicuro continuare a utilizzare tali account durante il funzionamento.

Durante la fase di messa in servizio, tali account devono essere sostituiti da nuovi account, da utilizzare per manutenzione e utilizzo del prodotto. L'account deve essere protetto da una password complessa.

Configurazione dei servizi di sicurezza del prodotto

La maggior parte dei servizi del prodotto sono disattivati per impostazione predefinita per ridurre al minimo la superficie di attacco e l'esposizione. Di conseguenza, si consiglia di attivare solo i servizi strettamente necessari per il funzionamento del prodotto. Quando si attiva HTTPS, tutte le comunicazioni effettuate sulla porta HTTP vengono reindirizzate automaticamente alla porta HTTPS.

Alcuni servizi di sicurezza come HTTPS possono essere configurati per disattivare il livello di protezione e utilizzare ad esempio il semplice HTTP senza comunicazione sicura. Questa funzionalità è fornita solo per motivi di interoperabilità con dispositivi di rete o prodotti precedenti. Si consiglia di non disattivare le opzioni di protezione. Quando si attiva HTTPS, tutte le comunicazioni effettuate sulla porta HTTP vengono reindirizzate automaticamente alla porta HTTPS.

Comunicazioni Modbus TCP

Il gateway PowerTag Link supporta le comunicazioni di rete Modbus TCP. Se è attivato il servizio Modbus TCP, si consiglia di proteggere l'uso del protocollo attivando e configurando i filtri Modbus IP.

Questa funzionalità consente di limitare l'accesso del servizio PowerTag Link Modbus ai soli endpoint di rete configurati esplicitamente nei filtri.

Certificato server Web del prodotto

Per il supporto delle comunicazioni sicure HTTP non appena si installa il prodotto, il gateway PowerTag Link è dotato per impostazione predefinita di un certificato autofirmato X.509v3.

Tale certificato consente di impostare una comunicazione HTTPS che supporti integrità e confidenzialità ma senza alcune applicazioni che supportano la piena autenticità della comunicazione (come indicato dalla maggior parte dei browser Web tramite un messaggio di avvertimento di sicurezza).

Per le installazioni più sensibili, si consiglia di sostituire questo certificato e di importare il gateway PowerTag Link con un certificato firmato da un'autorità nota.

Comunicazioni sicure con dispositivi e sensori wireless

Il controllo di utilizzo delle comunicazioni wireless tra il gateway PowerTag Link e i sensori e dispositivi wireless viene applicato attraverso un meccanismo di abbinamento. Solo i dispositivi e sensori wireless abbinati al gateway PowerTag Link possono far parte della relativa rete wireless.

Inoltre, le comunicazioni wireless sono protette da meccanismi crittografici che supportano l'integrità e la confidenzialità dei dati scambiati nella rete wireless.

Dopo aver effettuato l'abbinamento, si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi abbinati configurati nel gateway PowerTag Link per accertare che i dispositivi elencati non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del gateway PowerTag Link

Mantenere il firmware aggiornato

Gli aggiornamenti e le patch di sicurezza sono pubblicati regolarmente. Per confermare il livello di sicurezza appropriato nel gateway PowerTag Link, verificare periodicamente che il firmware del gateway PowerTag Link sia quello più recente disponibile e accertare di utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link, vedere [Aggiornamento del firmware](#), pagina 27.

Rinnovo certificato server Web del prodotto

Il gateway PowerTag Link dispone di un server Web HTTPS basato su un certificato X.509v3 per l'impostazione di comunicazioni sicure con il software EcoStruxure Power Commission (EPC) o un browser Web. Tale certificato ha un periodo di validità e scade al termine del periodo.

Il certificato del gateway PowerTag Link predefinito è valido per 10 anni a partire dalla data del primo avvio (o dall'ultimo ripristino alle impostazioni di fabbrica) e tale certificato deve essere rinnovato periodicamente (almeno alcuni giorni o settimane prima della data di scadenza). Per i certificati forniti dall'autorità di certificazione, controllare il periodo di validità e la data di scadenza con il fornitore del certificato.

Rinnovo delle password

Si consiglia di aggiornare regolarmente le password, ad esempio ogni tre-sei mesi.

Gestione degli account utente

L'organizzazione o le persone che utilizzano o effettuano la manutenzione del prodotto possono cambiare nel tempo. Si consiglia di verificare periodicamente l'elenco degli account utente configurati nel gateway PowerTag Link, per accertare che tutti gli account utente configurati rappresentino sempre gli utenti validi del prodotto. Il mantenimento degli account utente aggiornati ne assicura la configurazione con i ruoli corretti e facilita inoltre la rimozione di quelli inutilizzati.

Comunicazioni sicure con dispositivi e sensori wireless

Si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi abbinati configurati nel gateway PowerTag Link, per accertare che i dispositivi elencati siano aggiornati e non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento della messa in servizio del gateway PowerTag Link

Il prodotto è configurato con informazioni sensibili, comprendenti identificativi e password degli account utente e chiavi di crittografia.

Quando si smaltisce il prodotto, è richiesta l'esecuzione di un reset di livello 2 (Vedere Pulsante di reset, pagina 16) per garantire l'impossibilità di riutilizzare o svelare informazioni confidenziali o sensibili.

Controllo e monitoraggio del carico

Monitoraggio del carico


Descrizione

La pagina **Monitoraggio** consente di monitorare i carichi elettrici. I gestori della struttura possono controllare la condizione dei carichi elettrici, come condizionamento, illuminazione, pompe e macchine.

Pagina Generale

La pagina **Generale** visualizza lo stato del carico.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Monitoraggio > Generale .

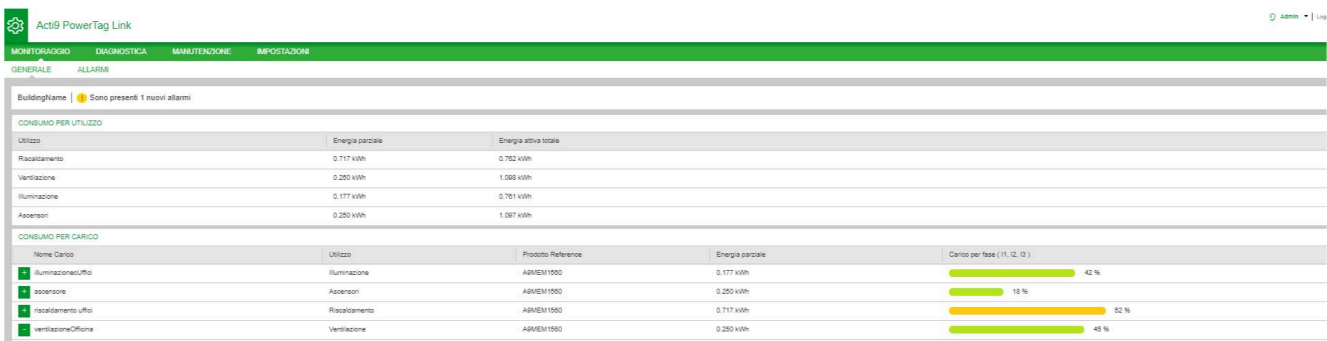


Per il carico sono visualizzate le informazioni seguenti:

Parametro	Descrizione
Nome asset	Visualizza il nome dell'apparecchiatura o il nome del carico tracciato dal gateway PowerTag Link.
Utilizzo	Visualizza l'utilizzo di energia dell'apparecchiatura o del carico (ad esempio, raffreddamento, illuminazione e carichi IT.)
Prodotto	Visualizza il tipo di gateway PowerTag Link associato a un interruttore.
Gateway	Visualizza il gateway collegato al gateway PowerTag Link.
Energia parziale	Visualizza il contatore parziale di energia per l'asset elettrico dato.
Carico per fase	Visualizza la percentuale di carico dell'alimentatore collegato al gateway PowerTag Link. La percentuale indica la distanza di un utente dallo sgancio di un interruttore. Si tratta del rapporto tra corrente effettiva e valore di interruzione o classificazione dell'interruttore. Verde: indica che il circuito è caricato al 50% rispetto al valore dell'interruttore. Arancione: indica che il circuito è caricato tra il 50% e l'80%. Rosso: indica che il circuito è caricato oltre l'80% rispetto al valore dell'interruttore.

Fare clic sul pulsante di espansione per vedere i dati in tempo reale di ciascun dispositivo.

Ad esempio, la schermata seguente mostra tutti i dati in tempo reale disponibili per ciascun dispositivo wireless:

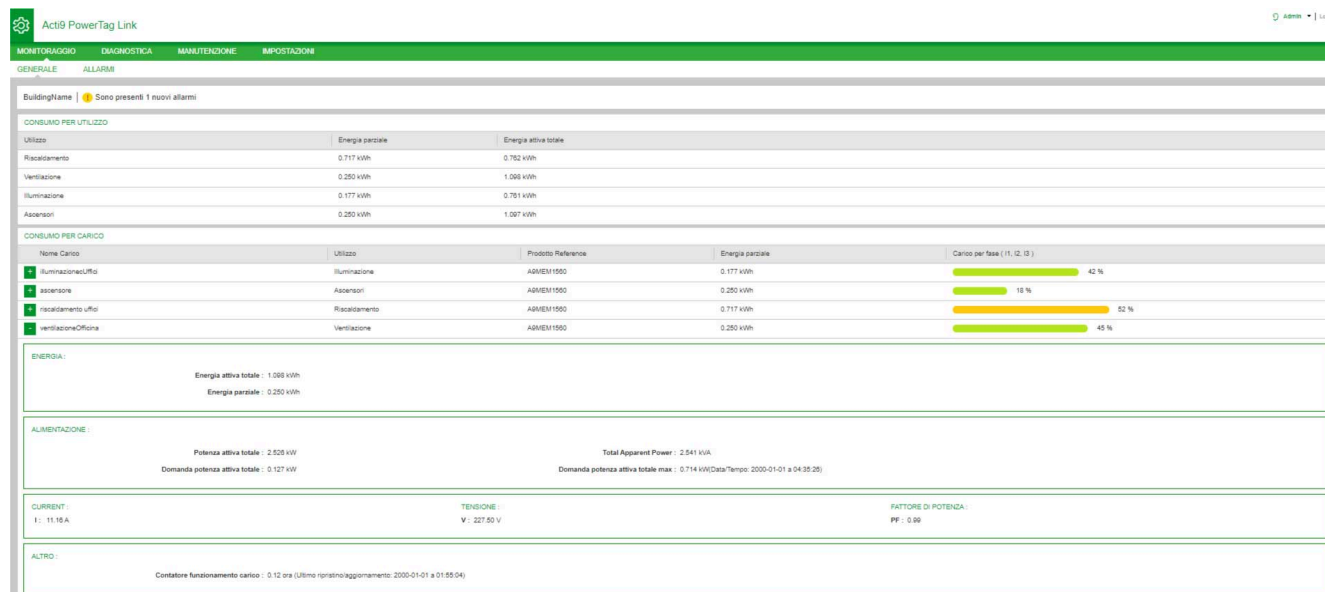

NOTA: Le misurazioni di tensione e corrente visualizzate nelle pagine Web PowerTag Link sono i valori RMS.

Monitoraggio dello stato e controllo del carico

Modulo I/O di controllo 230 V PowerTag


Il controllo del carico con loop di feedback può essere ottenuto con il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3).

⚠ AVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO

Utilizzare solo il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3) e il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3) per controllare i carichi elettrici che è possibile lasciare in sicurezza senza sorveglianza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

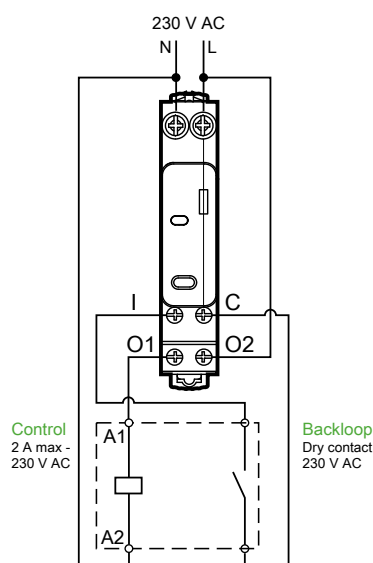


NOTA: non è possibile utilizzare l'ingresso del modulo di controllo IO PowerTag come ingresso indipendente dal circuito di controllo dell'uscita. Tale ingresso dipende dall'uscita ed è utilizzato come backloop.

Con questa soluzione, è possibile controllare con facilità da remoto un contraente (CT) o un relè a impulsi (TL) con o senza le informazioni di contatto del circuito di carico mediante l'ingresso associato.

Controllo uscita locale

Durante la fase di messa in servizio, stabilire se l'ordine di uscita deve essere un impulso (per relè a impulsi) o un ordine di mantenimento (contraente). Dopo aver messo in servizio il modulo di IO, il pulsante sul lato anteriore consente di cambiare lo stato del circuito di controllo uscita.

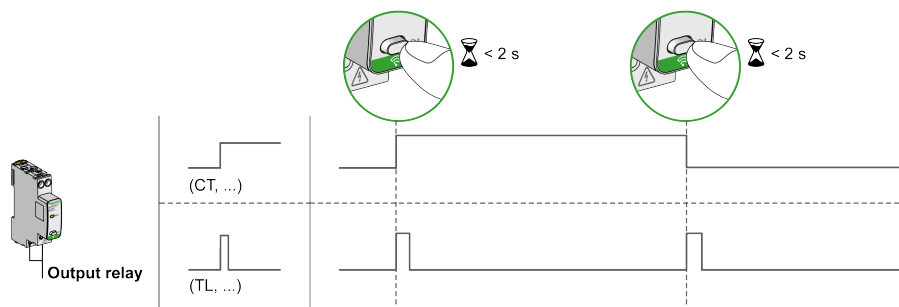

Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: il pulsante non è attivo quando il LED è giallo o spento.

Il pulsante può anche essere utilizzato per annullare la messa in servizio in caso di perdita della comunicazione (>240 s)

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo IO 230 V PowerTag, vedere *Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 39* o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag IO 230 V, vedere la procedura seguente o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Passaggio	Azione
1	Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link. Risultato: visualizza i dispositivi wireless rilevati e assegna l'indirizzo Modbus a ciascun dispositivo.
2	Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.
3	Immettere il Nome asset di un dispositivo wireless.
4	Immettere l' Etichetta di un dispositivo wireless
5	Immettere l' Utilizzo dall'elenco a discesa.
6	Immettere il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.
7	Immettere il tipo di Contatto di uscita dall'elenco a discesa.
8	Selezionare la casella Loop di feedback , se necessario.
9	Immettere il tipo di Contatto loop di feedback dall'elenco a discesa.
10	Se necessario, attivare il Controllo locale selezionando la casella associata.
11	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

EDIT DEVICE


Modbus Address: * 1
RF-Id: D6FFFE62A66E
Asset Name:
Label:
Usage: -----
Product: A9XMC1D3
Configuration Type: Contactor
Output Contact: NO
Feedback Loop:
Feedback Loop Contact: -----
Local Control Enabled:

* Required field
Apply Changes
Cancel Changes

Monitoraggio dello stato

Modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V

Il solo monitoraggio di stato è possibile con il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3).

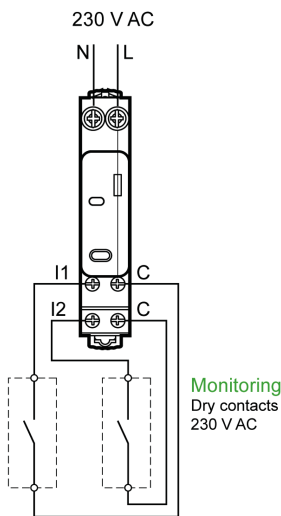

Con questa soluzione, è possibile conoscere con facilità lo stato di due contatti o raggiungere OF/SD a margherita.

Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: in caso di perdita della comunicazione, il pulsante viene utilizzato per annullare la messa in servizio (>240 s).

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, consultare [Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web](#), pagina 39 oppure *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, vedere la procedura seguente o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Passag- gio	Azione
1	Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link. Risultato: vengono visualizzati i dispositivi wireless rilevati e viene assegnato l'indirizzo Modbus a ogni dispositivo.
2	Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.
3	Immettere il Nome asset dell' Ingresso 1 .
4	Immettere l' Etichetta dell' Ingresso 1 .
5	Selezionare l' Utilizzo dall'elenco a discesa.
6	Selezionare il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.
7	Immettere il tipo di Contatto dall'elenco a discesa.
8	Ripetere queste azioni per l' Ingresso 2 .
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

EDIT DEVICE

Modbus Address: *

2

RF-Id:

D6FFFFE62A71C

Product:

A9XMC2D3

Input1

Asset Name:

Label:

Usage:

Configuration Type:

Contact:

Input2

Asset Name:

Label:

Usage:

Configuration Type:

Contact:



* Required field

Apply Changes

Cancel Changes

Configurazione allarme per modulo di controllo PowerTag

Per configurare un allarme per il modulo di controllo PowerTag, seguire la procedura fornita nella tabella:

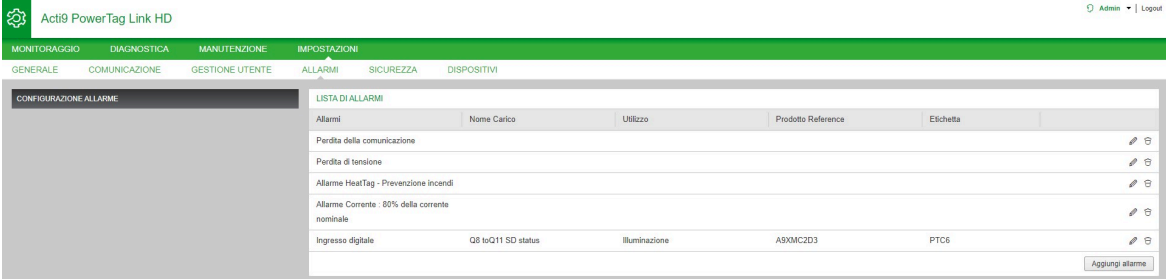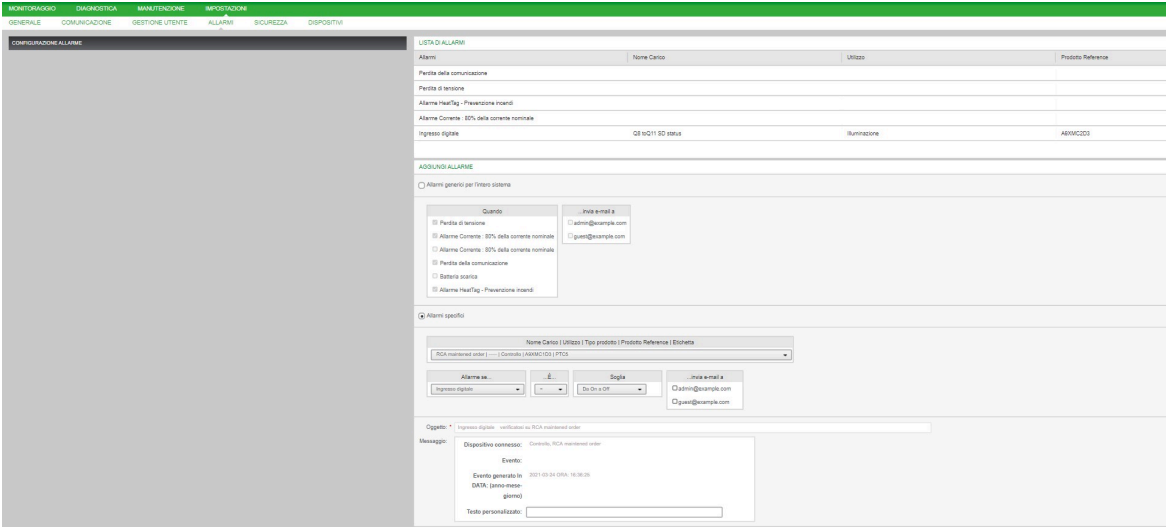Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Allarmi > Configurazione allarme .
4	Fare clic su Aggiungi allarme . 
5	Selezionare Allarmi specifici . 
6	Selezionare Nome asset come controllo PowerTag.
7	Impostare le condizioni di allarme in base a quando si desidera attivare l'allarme. Ad esempio, quando l' Ingresso digitale è Da On a Off o quando Ingresso digitale è Da Off a On .
8	Selezionare l'indirizzo e-mail richiesto da ...invia e-mail a per inviare la notifica in caso di allarme.
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per annullare le modifiche, fare clic su Annulla modifiche .

Gestione dell'energia

Contatore di energia

Energia attiva totale erogata

Visualizza il contatore totale di energia per l'asset elettrico dato. Non è possibile azzerare questo valore.

Energia attiva parziale erogata

Visualizza il contatore parziale di energia per l'asset elettrico dato. È possibile cancellare tutta l'energia attiva accumulata dall'ultimo azzeramento. In questo modo non si azzerà l'accumulo di energia attiva totale.

Richiesta potenza attiva

Richiesta di potenza

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD fornisce:

- Richiesta di potenza attiva totale calcolata su un intervallo di blocco scorrevole.
- Massimo della richiesta di potenza attiva totale.
- Data e ora in cui si verifica tale massimo.

Calcolo della richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata tramite integrazione aritmetica del valore della potenza in un periodo di tempo (intervallo) diviso per la lunghezza dell'intervallo. Il risultato è equivalente all'energia accumulata durante l'intervallo divisa per la lunghezza dell'intervallo.

Calcolo dell'intervallo di richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata su un intervallo di blocco scorrevole. Selezionare **Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale** per impostare la durata dell'intervallo da 1 a 60 minuti. Il valore predefinito è 10 minuti.

Acti9 PowerTag Link

Admin | Logout

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI

GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI

DISPOSITIVI WIRELESS

CONFIGURAZIONE GLOBALE

INDIRIZZO MODBUS

Indirizzo iniziale: * 1 (default: 1, intervallo da 1 a 247)

DOMANDA

Intervallo calcolo domanda (minuti): * 10 (default: 10, intervallo da 1 a 60)

Ripristina tutte le domande max

* Campo obbligatorio Applica modifiche Annulla modifiche

Richiesta di potenza massima


La richiesta di potenza massima è il valore più alto calcolato dall'inizio della misurazione o dall'ultimo ripristino. Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD registra (data e ora) quando si verifica la richiesta di potenza massima.

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD memorizza la richiesta di potenza massima e la data e l'ora associate.

Ripristino della richiesta di potenza massima

1. Selezionare **Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale**
2. Fare clic su **Ripristina tutte le domande max** per ripristinare la richiesta di potenza massima.

Dopo aver effettuato il ripristino, sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.

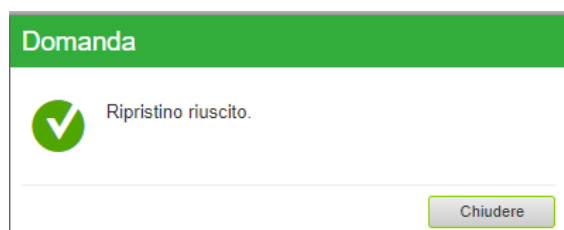

NOTA: la richiesta di potenza attiva è disponibile solo per i sensori PowerTag Energy con versione del firmware 003.000.386 o successive.

Allarmi

Informazioni sugli allarmi

Descrizione

La pagina **Allarmi** visualizza gli allarmi attivi. Quando è visualizzato un allarme, viene inviata una notifica all'utente tramite e-mail (se il servizio e-mail è attivato). L'allarme attivo scompare quando le condizioni dell'allarme non sono più raggiunte.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Monitoraggio > Allarmi .

Act9 PowerTag Link Admin Logout						
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI						
GENERALE ALLARMI						
BuildingName Sono presenti 5 nuovi allarmi						
ALLARME ATTIVO Modifica data e ora Modifica configurazione allarme						
Tipo di allarme	Valore allarme	Nome Carico	Utilizzo	Prodotto Reference	Contenuto e-mail	Data e ora
Allarme Corrente45% della corrente nominale	71 %	PowerTag5		ASMEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
Allarme Corrente45% della corrente nominale	71 %	PowerTag4		ASMEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
Allarme Corrente45% della corrente nominale	70 %	PowerTag3		ASMEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
Allarme Corrente45% della corrente nominale	71 %	PowerTag2		ASMEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
Allarme Corrente45% della corrente nominale	71 %	PowerTag1		ASMEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40

Parametro	Descrizione
Tipo di allarme	Visualizza il tipo di allarme quando si verifica.
Valore allarme	Visualizza il valore della soglia di un allarme.
Nome asset	Visualizza il nome definito dall'utente di un allarme.
Utilizzo	Visualizza il tipo di utilizzo.
Prodotto	Visualizza il tipo di dispositivo per cui è configurato un allarme.
Gateway	Visualizza il gateway configurato dall'utente del dispositivo.
Contenuto e-mail	Fare clic su E-mail per visualizzare il testo personalizzato dell'e-mail definito durante la configurazione dell'allarme.
Data e ora	Visualizza la data e l'ora dell'allarme configurato nel formato aaaa/mm/gg hh:mm:sec.

Fare clic su **Modifica data e ora** per modificare i parametri di data e ora nella pagina **Impostazioni > Generale > Data e ora**.

Fare clic su **Modifica configurazione allarme** per modificare un allarme esistente o configurare un nuovo allarme nella pagina **Impostazioni > Allarmi > Configurazione allarme**.



Pagina Configurazione allarme

La pagina **Configurazione allarme** consente di configurare gli allarmi in caso di problema elettrico e perdita di comunicazione.

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Allarmi > Configurazione allarme .

Questa pagina consente di aggiungere un nuovo allarme e modificare l'allarme selezionato dall'elenco di eventi.

Per aggiungere un nuovo allarme, seguire la procedura indicata nella tabella.

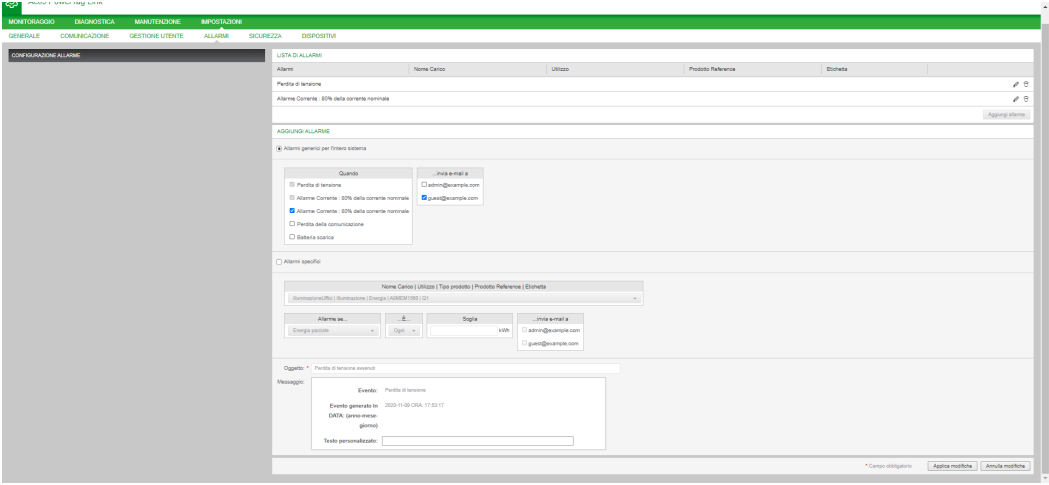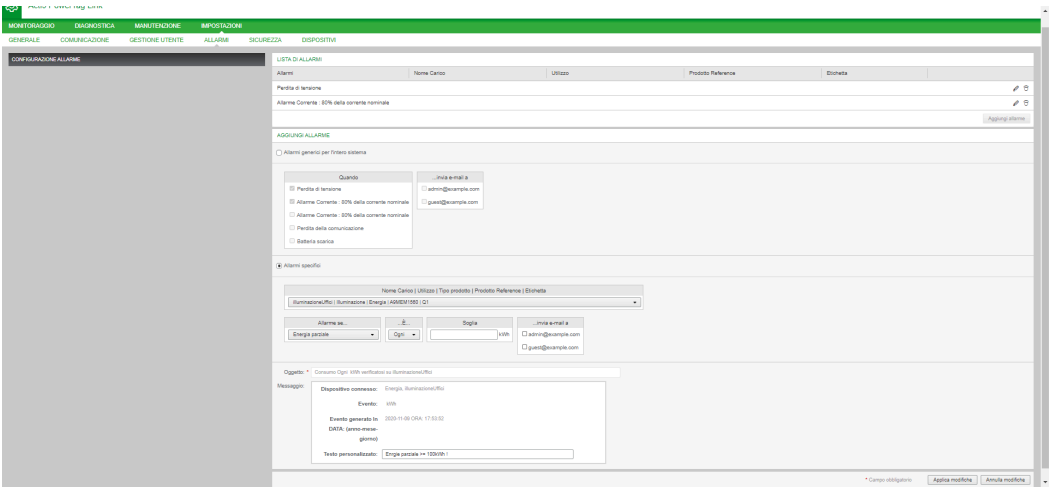Pas-saggio	Azione
1	Fare clic su Aggiungi allarme per aggiungere un nuovo evento. È possibile creare un allarme generico per l'intero sistema o allarmi specifici per un dispositivo selezionato.
2	a Selezionare Allarmi generici per l'intero sistema, selezionare quando deve verificarsi l'allarme, quindi selezionare gli utenti a cui inviare tramite e-mail la notifica dell'allarme (facoltativo).  b Selezionare Allarmi specifici, i parametri richiesti, immettere il valore di soglia che indica l'attivazione dell'allarme, quindi selezionare gli utenti a cui inviare tramite e-mail la notifica dell'allarme (facoltativo). È possibile aggiungere fino a 25 allarmi specifici max. 
3	Immettere l' Oggetto e il Messaggio dell'evento e-mail (se necessario).
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: L'e-mail con testo personalizzato che utilizza caratteri quali à, è, ù, é, â, ê, î, ô, û, è, ì, ù, ÿ e ç non viene visualizzata correttamente ma il messaggio di testo generico appare correttamente.

Tabella emissione allarmi

Emissione allarmi

Descrizione dell'allarme	Dispositivo wireless			Uscita allarme			
	Sensori PowerTag Energy	Moduli di controllo PowerTag	Sensore HeatTag	Registro Modbus	Notifiche e-mail		Display PowerTag Link
					Generico	Specifico	
Perdita di comunicazione	✓	✓	✓	✓	✓		
Perdita di tensione	✓			✓	✓		✓
Sovracorrente a perdita di tensione	✓			✓	✓		✓
80% della corrente nominale	✓				✓		
50% della corrente nominale	✓				✓		
45% della corrente nominale	✓			✓			
Corrente zero	✓			✓			
Sottotensione (80%)	✓			✓			
Sovratensione (120%)	✓			✓			
Energia attiva parziale fornita	✓					✓	
Energia attiva parziale ricevuta	✓					✓	
Corrente I	✓					✓	
Tensione da fase a neutro	✓					✓	
Tensione da fase a fase	✓					✓	
Potenza attiva totale	✓					✓	
Potenza attiva fase	✓					✓	
Fattore di potenza	✓					✓	
Contatore tempo di funzionamento del carico	✓					✓	
Interruttore ingresso digitale		✓				✓	✓ ⁽¹⁾
Temperatura			✓			✓	✓ ⁽¹⁾
Umidità relativa			✓			✓	✓ ⁽¹⁾
Allarme HeatTag			✓	✓			
Manutenzione preventiva del dispositivo			✓	✓			
Sostituzione dispositivo			✓	✓			

(1) L'allarme viene visualizzato sul display PowerTag Link solo se l'allarme specifico è configurato nel gateway PowerTag Link.

NOTA: è possibile creare fino a 25 ulteriori notifiche e-mail specifiche. Tali notifiche vengono inviate in base alle misure o all'analisi dello stato. Ad esempio, intervento allarme per modulo di controllo 2DI PowerTag.

Perdita di comunicazione

Questo allarme indica che il gateway ha perso la comunicazione con un dispositivo wireless.

La perdita di comunicazione si verifica se il gateway non ha ricevuto pacchetti per un periodo pari a 6 volte il periodo di comunicazione del dispositivo.

L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene collegato alla rete RF.

Perdita di tensione

Questo allarme indica che il circuito su cui il dispositivo wireless è installato non è più sotto tensione. La causa della perdita di tensione può essere un'apertura manuale del circuito, un'assenza di corrente di rete o l'intervento dell'interruttore. Il dispositivo wireless invia l'allarme di perdita di tensione al gateway non appena si verifica e prima di essere completamente privo di alimentazione, ossia il tempo di risposta dell'allarme non dipende dal periodo di comunicazione wireless. L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene di nuovo alimentato.

Sovracorrente a perdita di tensione

Questo allarme indica che si è verificata una condizione di sovracorrente durante la perdita di tensione. Questo allarme si verifica solo se l'opzione è attivata.

L'allarme viene gestito solo se è stata impostata la corrente nominale o la classificazione dell'interruttore (I_r) del dispositivo di protezione associato.

NOTA: Il valore RMS della corrente durante la perdita di tensione è disponibile nella tabella Modbus. Per ulteriori informazioni, consultare DOCA0241EN *EcoStruxure Panel Server - Modbus File*. Queste misurazioni consentono di diagnosticare la causa principale della sovracorrente.

PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare che la causa della sovracorrente sia identificata e risolta prima di chiudere il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

80% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato l'80% della corrente nominale o l'80% della classificazione dell'interruttore associato (I_r). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

50% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 50% della corrente nominale o il 50% della classificazione dell'interruttore associato (I_r). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

45% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 45% della corrente nominale o il 45% della classificazione dell'interruttore associato (I_r). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless di Panel Server (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

Corrente zero

Questo allarme indica che il valore della corrente di carico è 0 A. Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta la condizione precedente. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (valore predefinito = 5 secondi). L'allarme corrente zero consente il monitoraggio dei carichi sempre attivi. L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico è maggiore di 0 A su tutte le fasi.

Sottotensione (80%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase scende sotto la soglia dell'80% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta maggiore dell'88% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Sovratensione (120%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase supera la soglia del 120% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta inferiore al 108% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Energia attiva parziale erogata

Questo allarme indica che l'**Energia attiva parziale erogata** ha raggiunto il valore di soglia configurato. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- Maggiore di: l'allarme viene attivato quando l'**Energia attiva parziale erogata** supera il valore di soglia configurato.
- Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che l'**Energia attiva parziale erogata** raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Energia attiva parziale ricevuta

Questo allarme indica che l'**Energia attiva parziale ricevuta** ha raggiunto il valore di soglia configurato. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- Maggiore di: l'allarme viene attivato quando l'**Energia attiva parziale ricevuta** supera il valore di soglia configurato.
- Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che l'**Energia attiva parziale ricevuta** raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Corrente I

Questo allarme indica che la **Corrente I** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se la **Corrente I** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Tensione da fase a neutro

Questo allarme viene attivato quando la tensione tra fase e neutro è maggiore o minore del valore di soglia.

Tensione da fase a fase

Questo allarme viene attivato quando la tensione tra fase e fase è maggiore o minore del valore di soglia.

Potenza attiva totale

Questo allarme indica che la **Potenza attiva totale** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se la **Potenza attiva totale** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Potenza attiva fase

Questo allarme viene attivato quando la potenza attiva di una fase è maggiore o minore del valore di soglia.

Fattore di potenza

Questo allarme indica che il **Fattore di potenza** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se il **Fattore di potenza** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Contatore tempo di funzionamento del carico

Questo allarme indica che il contatore del tempo di funzionamento del carico ha raggiunto il valore di soglia configurato. Il tempo viene preso in considerazione solo quando la corrente ha superato il valore di soglia per un minuto. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- **Maggiore di:** l'allarme viene attivato quando il valore del **Contatore del tempo di funzionamento del carico** supera il valore di soglia configurato.
- **Ogni:** l'allarme viene attivato ogni volta che il valore del **Contatore del tempo di funzionamento del carico** raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Quando viene attivato un allarme, il gestore del sistema riceve la notifica e-mail e mette in servizio il circuito dell'allarme.

Interruttore ingresso digitale

Questo allarme è valido solo per il modulo 2DI di controllo PowerTag. Viene attivato quando l'interruttore monitorato è in posizione aperta o è intervenuto.

Temperatura

Questo allarme viene attivato quando la temperatura ambiente misurata dal sensore HeatTag supera il valore di soglia.

Umidità relativa

Questo allarme viene attivato quando l'umidità relativa misurata dal sensore HeatTag supera il valore di soglia.

Allarme HeatTag

Questo allarme si attiva quando il sensore HeatTag rileva un surriscaldamento. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [DOCA0171EN HeatTagWireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables - User Guide](#).

Manutenzione preventiva del dispositivo

Questo allarme viene attivato quando viene rilevato un intasamento del ventilatore nel sensore HeatTag. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [DOCA0171EN HeatTagWireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables - User Guide](#).

Sostituzione del dispositivo

Questo allarme si attiva quando il sensore HeatTag non funziona e deve essere sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [DOCA0171EN HeatTagWireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables - User Guide](#).

Tabelle di registro Modbus

Panoramica

Le sezioni seguenti descrivono i registri Modbus del gateway PowerTag Link e i registri Modbus dei dispositivi wireless ad esso collegati. Tali registri forniscono informazioni leggibili, ad esempio misure elettriche e informazioni di monitoraggio.

I registri Modbus sono presentati nelle tabelle in base al tipo di dispositivo come indicato di seguito:

- Registri Modbus gateway PowerTag Link (consultare Registri Modbus del gateway PowerTag Link, pagina 101)
- Registri Modbus sistema PowerTag (consultare Registri Modbus di sistema PowerTag, pagina 103)
 - Registri Modbus sensori PowerTag Energy (consultare Registri dei sensori di misurazione dell'energia del Modbus di PowerTag, pagina 103)
 - Registri Modbus moduli di controllo PowerTag (consultare Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus, pagina 113)
 - Registri Modbus sensore HeatTag (consultare Registri Modbus del sensore HeatTag, pagina 120)
 - Registri Modbus di monitoraggio del carico (consultare Registri Modbus di monitoraggio del carico, pagina 122)
 - Registri Modbus dispositivi wireless (consultare Registri Modbus dei dispositivi wireless, pagina 125)
 - Tabelle di sintesi Modbus (consultare Tabelle di sintesi Modbus, pagina 132)

Tipi di dati e formato tabella Modbus

Formati delle tabelle

Le tabelle dei registri sono costituite dalle colonne seguenti:

Indirizzo	Registro	No.	RW	X	Unità	Tipo	Portata	Valore predefinito	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
-----------	----------	-----	----	---	-------	------	---------	--------------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

Definizione	Descrizione
Indirizzo	Indirizzo registro 16 bit in esadecimale. L'indirizzo corrisponde ai dati utilizzati nel frame Modbus.
Registro	Numero di registro 16 bit in decimale. Registro = Indirizzo + 1
No	Numero di registri da 16 bit che vanno letti/scritti per accedere alle informazioni complete
R/RW	Se il registro è di sola lettura (R/RW) o lettura-scrittura (RW).
X	Fattore di scala: • Una scala di 1 indica che il valore del registro è quello corretto con l'unità indicata. • Una scala di 10 significa che il registro contiene il valore moltiplicato per 10. Il valore effettivo è quindi il valore del registro diviso per 10. • Una scala di 0,1 significa che il registro contiene il valore moltiplicato per 0,1. Il valore effettivo è quindi il valore del registro moltiplicato per 10.
Unità	Unità di misura dell'informazione: • “—”: nessuna unità corrispondente al valore espresso. • “h”: ore • “D”: l'unità di misura dipende dal dispositivo collegato.
Tipo	Tipo di dati di codifica (vedere la tabella Tipo di dati di seguito).

Definizione	Descrizione
Portata	Campo dei valori consentiti per la variabile, generalmente un sottoinsieme di ciò che consente il formato. Per i dati di tipo BITMAP il contenuto di questo dominio è “–”.
Valore predefinito	Valore predefinito della variabile.
Backup	Valore salvato quando l'alimentazione al gateway PowerTag Link è spenta: “Y”: il valore del registro viene salvato. “N”: il valore viene perso. NOTA: all'avvio o al reset i valori disponibili vengono recuperati.
Codice funzione	Codice delle funzioni utilizzabili nel registro.
Dispositivi applicabili	Codice che indica i tipi di dispositivi per cui è disponibile il registro.
Descrizione	Informazioni sul registro e sulle limitazioni applicabili.

Tipi di dati

Nome	Descrizione	Portata
INT16	Intero da 16 bit con segno (1 parola)	-32768...+32767
UINT16	Intero da 16 bit senza segno (1 parola)	0...65535
INT32	Intero da 32 bit con segno (2 parole)	-2 147 483 648...+2 147 483 647
UINT32	Intero da 32 bit senza segno (2 parole)	0...4 294 967 295
INT64	Intero da 64 bit con segno (4 parole)	-9 223 372 036 854 775 808...9 223 372 036 854 775 807
UINT64	Intero da 64 bit senza segno (4 parole)	da 0 a 18 446 744 073 709 600 000
Float32	Valore da 32 bit (2 parole)	-3,4028E+38... +3,4028E+38
ASCII	Carattere alfanumerico da 8 bit	Tabella dei caratteri ASCII
BITMAP	Campo da 16 bit (1 parola)	–
DATETIME	Vedere DATETIME, pagina 99	–

NOTA:

Dati tipo Float32: virgola mobile a precisione singola con bit del segno, esponente 8 bit, mantissa 23 bit (reale normalizzato positivo e negativo)

Per i dati di tipo ASCII l'ordine di trasmissione dei caratteri nelle parole (registri da 16 bit) è il seguente:

- carattere n in bit meno significativi
- carattere n + 1 in bit più significativi

Tutti i registri (a 16 bit o 2 byte) vengono trasmessi con codifica Big Endian:

- il byte più significativo viene trasmesso per primo.
- il byte meno significativo viene trasmesso per secondo.

Le variabili a 32 bit salvate su due parole di 16 bit (ad es. contatori di consumo) sono in formato Big Endian:

- La parola più significativa viene trasmessa per prima, seguita da quella meno significativa.

Le variabili a 64 bit salvate su quattro parole di 16 bit (ad es. le date) sono in formato Big Endian:

- la parola più significativa viene trasmessa per prima e così via.

DATETIME

DATETIME è un tipo di dati utilizzato per codificare data e ora definite dalla normativa IEC 60870-5.

Registro	Tipo	Bit	Intervallo	Descrizione
1	INT16U	0-6	0x00–0x7F	Anno: da 0x00 (00) a 0x7F (127) corrisponde agli anni da 2000 a 2127 Ad esempio, 0x0D (13) corrisponde all'anno 2013.
		7-15	–	Riservato
2	INT16U	0–4	0x01–0x1F	Giorno
		5-7	–	Riservato
		8-11	0x00–0x0C	Mese
		12-15	–	Riservato
3	INT16U	0-5	0x00–0x3B	Minuti
		6-7	–	Riservato
		8-12	0x00–0x17	Ore
		13-15	–	Riservato
4	INT16U	0-15	0x0000–0xEA5F	Millisecondi

Indirizzamento bit diretto

L'indirizzamento viene consentito per le zone di tipo BITMAP con le funzioni 1, 2, 5 e 15.

L'indirizzo del primo bit è costruito come segue: (indirizzo registro x 16) + numero bit.

Questa modalità di indirizzamento è specifica di Schneider Electric.

Esempio: per le funzioni 1, 2, 5 e 15, il bit 3 del registro 0x0078 deve essere indirizzato; l'indirizzo del bit è quindi 0x0783.

NOTA: Il registro il cui bit deve essere indirizzato deve avere un indirizzo ≤ 0xFFFF.

Esempio di frame Modbus

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero server	1 byte	0x05	Indirizzo Modbus PowerTag Link
Codice funzione	1 byte	0x03	Lettura di n parole di uscita o interne
Indirizzo	2 byte	0x36E2	Indirizzo di un contatore di consumo il cui indirizzo è 14050 in formato decimale.
Numero di parole	2 byte	0x002C	Lettura di 44 registri a 16 bit.
CRC	2 byte	xxxx	Valore di CRC16.

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero server	1 byte	0x05	Indirizzo Modbus PowerTag Link
Codice funzione	1 byte	0x03	Lettura di n parole di uscita o interne

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero di byte	2 byte	0x0058	Numero di byte letti
Valore delle parole lette	88 byte	–	Lettura di 44 registri a 16 bit
CRC	2 byte	xxxx	Valore di CRC16.

Registro Modbus

L'indirizzo del numero n del registro è n-1. Le tabelle dettagliate nelle sezioni seguenti del presente documento forniscono il numero di registro (in formato decimale) e gli indirizzi corrispondenti (in formato esadecimale). Ad esempio, l'indirizzo del numero di registro 3000 è 0x0BB7 (2999).

NOTA: Per conoscere la descrizione dei registri di ogni dispositivo associato (come utilizzarli), stampare il report PDF dei registri Modbus utilizzando il software EcoStruxure Power Commission (vedere *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*). Tale report fornisce una conoscenza dinamica di tutti i registri da integrare potenzialmente nei sistemi di supervisione, compresa una descrizione di ciascun registro.

Registri Modbus del gateway PowerTag Link

Identificazione

L'indirizzo del server Modbus del gateway PowerTag Link per leggere i registri Modbus di identificazione è 255.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x0050	81	6	R	–	–	ASCII	–	ND	Y	03, 100–4	Versione hardware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive. Esempio: 000.000.001
0x0064	101	6	R	–	–	ASCII	–	ND	Y	03, 100–4	Numero di serie su 12 caratteri ASCII; 11 cifre alfanumeriche max. [SN] o [S/N]: PP YY WW [D[nnnn]] • PP: impianto • YY: anno in decimali [05...99] • WW: settimana in decimali [1...53] • D: giorno della settimana in decimali [1...7] • nnnn: sequenza di numeri [0001...10.000-1]
0x006A	107	3	R	–	–	ASCII	–	ND	Y	03, 100–4	Versione hardware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007. Esempio: V0.0.1
0x006D	110	3	R	–	–	ASCII	–	ND	Y	03, 100–4	Versione firmware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007. Esempio: V1.4.5
0x0078	121	6	R	–	–	ASCII	–	ND	N	03, 100–4	Versione firmware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive. Esempio: 001.008.007

Stato

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x0070	113	1	R	—	—	BITMAP	—	0x0000	N	01, 02, 03, 100–4	Registro di diagnostica e stato del gateway PowerTag Link Bit 0 = 1: fase di avvio Bit 1 = 1: fase di funzionamento Bit 2 = 1: modalità degradata Bit 3 = 1: Modalità guasto Bit 12: non utilizzato Bit 13: errore E2PROM Bit 14: RAM error Bit 15: FLASH error NOTA: i bit da 0 a 3 sono esclusivi: viene utilizzata solo una modalità in un dato momento.

Data e ora

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x0073	116	4	RW	—	—	DATETIME	(1)	ND	N	03, 16, 100–4	Indica l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il millisecondo sul gateway PowerTag Link.
(1) Vedere DATETIME, pagina 99.											

Registri Modbus di sistema PowerTag

Descrizione

Il gateway PowerTag Link assegna un indirizzo Modbus a ciascuno dei dispositivi wireless abbinati. L'indirizzo Modbus dei dispositivi wireless è compreso tra 1 e 247.

L'indirizzo Modbus di un dispositivo wireless può essere modificato sulle pagine Web con i parametri del dispositivo wireless (vedere [Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web](#), pagina 44).

Le sezioni seguenti elencano i registri Modbus applicabili ai dispositivi abbinati wireless.

Per leggere un valore da un particolare dispositivo wireless, il sistema di supervisione utilizza l'indirizzo Modbus del dispositivo.

Registri dei sensori di misurazione dell'energia del Modbus di PowerTag

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di sensori di misurazione dell'energia PowerTag per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● e A9MEM157●)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●).

Dati misurazione corrente

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BB7	3000	2	R	–	A	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A
0x0BB9	3002	2	R	–	A	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B
0x0BBB	3004	2	R	–	A	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C
0x0BBD	3006	2	R	–	A	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Corrente RMS su Neutro

Dati misurazione tensione

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BCB	3020	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase A-B
0x0BCD	3022	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase B-C
0x0BCF	3024	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase C-A
0x0BD1	3026	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0BD3	3028	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro A-N
0x0BD5	3030	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro B-N
0x0BD7	3032	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro C-N

Dati di misurazione potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BED	3054	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A
0x0BEF	3056	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase B
0x0BF1	3058	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase C
0x0BF3	3060	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	potenza attiva totale
0x0BF5	3062	2	R	–	VAR	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase A
0x0BF7	3064	2	R	–	VAR	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase B
0x0BF9	3066	2	R	–	VAR	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase C
0x0BFB	3068	2	R	–	Var	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	M/R	Potenza reattiva totale
0x0BFD	3070	2	R	–	VA	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase A
0x0BFF	3072	2	R	–	VA	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase B

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C01	3074	2	R	–	VA	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase C
0x0C03	3076	2	R	-	VA	Float32	-	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza apparente totale (aritmetica)

Dati di misurazione fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C05	3078	2	R	–	–	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase A
0x0C07	3080	2	R	–	–	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase B
0x0C09	3082	2	R	–	–	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase C
0x0C0B	3084	2	R	–	–	Float32	–	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Fattore di potenza totale
0x0C0D	3086	1	R	–	–	UINT16	–	0xFFFF	N	03, 100–4	R	Convenzione segno fattore di potenza 0 = IEC 1 = IEEE

Dati di misurazione frequenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C25	3110	2	R	–	Hz	Float32	–	0xFF-C0000-0	N	03, 100–4	M/R	Frequenza CA

Dati di misurazione temperatura dispositivo

Indirizzo	Regi-stro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C3B	3132	2	R	–	°C	Float32	–	0xFF-C0000-0	N	03, 100–4	M/R	Temperatura interna dispositivo

Dati energetici

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C83	3204	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800-00000-00000-000	S	03	A/M/R	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x0C87	3208	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800-00000-00000-000	S	03	A/M/R	Totale energia attiva fornita contata positivamente (non azzerabile)
0x0C8B	3212	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800-00000-00000-000	S	03	A/M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile)

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C8F	3216	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	M	Energia attiva su fase A erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x0C93	3220	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	M	Energia attiva su fase B erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x0C97	3224	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	M	Energia attiva su fase C erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x09CB	3228	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0CB7	3256	4	R	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	A/M/R	Energia attiva parziale erogata + ricevuta (azzerabile)
0x0CBB	3260	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	A/M/R	Impostare il contatore di energia attiva parziale. Il valore torna a zero tramite il gateway PowerTag Link.
0x0CBF	3264	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	A/M/R	Energia attiva parziale erogata (azzerabile)
0x0CC3	3268	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	A/M/R	Impostare il contatore di energia attiva parziale erogata. Il valore torna a zero tramite il gateway PowerTag Link.
0x0CC7	3272	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	A/M/R	Energia attiva parziale ricevuta (azzerabile)
0x0CCB	3276	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	A/M/R	Impostare il contatore di energia attiva parziale ricevuta. Il valore torna a zero tramite il gateway PowerTag Link.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CCF	3280	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	M/R	Energia reattiva parziale erogata (azzerabile)
0x0CD3	3284	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di energia reattiva parziale erogata. Il valore torna a zero tramite il gateway PowerTag Link.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CD7	3288	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	M/R	Energia reattiva parziale ricevuta (azzerabile)
0x0CDB	3292	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di energia reattiva parziale ricevuta. Il valore torna a zero tramite il gateway PowerTag Link.
0x1390	5009	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	A/R	Energia attiva erogata (azzerabile)
0x1394	5013	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	A/R	Energia attiva erogata contata positivamen- te (non azzerabile)
0x1398	5017	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	A/R	Energia attiva ricevuta (azzerabile)
0x139C	5021	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	A/R	Energia attiva ricevuta contata negativa- mente (non azzerabile)
0x13A0	5025	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x13B8	5049	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase A erogata (azzerabile)
0x13BC	5053	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase A erogata (non azzerabile)

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x13C0	5057	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase A ricevuta (azzerabile)
0x13C4	5061	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase A ricevuta (non azzerabile)
0x13C8	5065	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x13D4	5077	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase A erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x13D8	5081	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x13E0	5089	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase B erogata (azzerabile)
0x13E4	5093	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase B erogata (non azzerabile)
0x13E8	5097	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase B ricevuta (azzerabile)
0x13EC	5101	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase B ricevuta (non azzerabile)
0x13F0	5105	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1408	5129	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase C erogata (azzerabile)
0x140C	5133	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase C erogata (non azzerabile)
0x1410	5137	4	RW	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia attiva su fase C ricevuta (azzerabile)
0x1414	5141	4	R	–	Wh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia attiva su fase C ricevuta (non azzerabile)
0x1418	5145	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1438	5177	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva erogata (azzerabile)
0x143C	5181	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800-	S	03	R	Energia reattiva erogata

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
								00000- 00000- 000				contata positivamen- te (non azzerabile)
0x1440	5185	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1488	5193	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva ricevuta (azzerabile)
0x144C	5197	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva ricevuta contata negativa- mente (non azzerabile)
0x1450	5201	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1470	5233	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase A erogata (azzerabile)
0x1474	5237	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva su fase A erogata (non azzerabile)
0x1478	5241	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase A ricevuta (azzerabile)
0x147C	5245	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva su fase A ricevuta (non azzerabile)
0x1480	5249	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1498	5273	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase B erogata (azzerabile)
0x149C	5277	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva su fase B erogata (non azzerabile)
0x14A0	5281	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase B ricevuta (azzerabile)
0x14A4	5285	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva su fase B ricevuta (non azzerabile)
0x14A8	5289	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x14C0	5313	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase C erogata (azzerabile)
0x14C4	5317	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800-	S	03	R	Energia reattiva su

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
								00000- 00000- 000				fase C erogata (non azzerabile)
0x14C8	5321	4	RW	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia reattiva su fase C ricevuta (azzerabile)
14x0CC	5325	4	R	–	VARh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia reattiva su fase C ricevuta (non azzerabile)
0x14D0	5329	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x14F4	5365	4	RW	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia apparente erogata + ricevuta (azzerabile)
0x14F8	5369	4	R	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia apparente erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x14FC	5373	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x150C	5389	4	RW	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia apparente su fase A (azzerabile)
0x1510	5393	4	R	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia apparente su fase A (non azzerabile)
0x1514	5397	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x1534	5429	4	RW	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia apparente su fase B (azzerabile)
0x1538	5433	4	R	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia apparente su fase B (non azzerabile)
0x153C	5437	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x155C	5469	4	RW	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03, 16	R	Energia apparente su fase C (azzerabile)
0x1560	5473	4	R	–	VAh	INT64	–	0x800- 00000- 00000- 000	S	03	R	Energia apparente su fase C (non azzerabile)

Dati richiesta di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0EB5	3766	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C0000-0	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta
0x0EB7	3768	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0EB9	3770	2	R	–	W	Float32	–	0xFF-C0000-0	Y	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max
0x0EBA	3771	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0EBB	3772	4	R	–	N.D.	DATETI-ME	–	0xFFFF-FFFF-FFF	Y	03, 100–4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max

Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus

Registri ingresso digitale 1

La tabella seguente contiene i registri disponibili per i moduli IO di controllo PowerTag e 2DI di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x84D0	34001	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Nome ingresso digitale 1
0x84DA	34011	13	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x84E7	34024	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Identificatore circuito ingresso digitale 1
0x84EA	34027	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Uso del prodotto ingresso digitale 1 ⁽¹⁾
0x84EB	34028	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x84EC	34029	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0x8000	Y	03, 100–4	Codice assegnazione ingresso digitale 1 ⁽²⁾ Quando il loop feedback dell'uscita digitale 1 è configurato su "Attivato", il registro è forzato su "Loop feedback" (16), (vedere registro 37036, vedere Registri uscita digitale 1, pagina 118).
0x84ED	34030	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Tipo contatto ingresso digitale 1 • 0 = Normalmente aperto • 1 = Normalmente chiuso
0x84EE	34031	10	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x84F8	34041	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Stato elettrico ingresso digitale 1 Indica lo stato elettrico dell'ingresso indipendentemente dal riferimento di assegnazione • 0 = Basso livello • 1 = Alto livello
0x84F9	34042	5	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x84FE	34047	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Posizione interruttore ingresso digitale 1 Indica la posizione dell'interruttore – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 1 è 'Posizione interruttore' (caso = 2) • 0 = Aperto • 1 = Chiuso
0x84FF	34048	9	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x8508	34057	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 Indica lo stato di sgancio – Disponibile solo se il riferimento assegnazione

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
											dell'ingresso 1 è una delle cause di sgancio (caso = da 3 a 8) 0 = Intervenuto 1 = Non intervenuto
0x8509	34058	7	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x8510	34065	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Stato ingresso digitale 1 Indica lo stato dell'ingresso digitale 1 – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 1 non è 'Posizione interruttore' o nessuna delle cause di sgancio (Casi 1, 9, 15, 16) 0 = On 1 = Off

(1) Per il registro 34027, i vari usi del prodotto ingresso digitale 1 sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altre prese
- 21 = Altro

(2) Per il registro 34029, i vari riferimenti assegnazione dell'ingresso digitale 1 sono:

- 0 = Nessuno
- 1 = Ingresso standard
- 2 = Posizione interruttore
- 3 = Indicatore di sgancio (SD)
- 4 = Indicatore sgancio concatenato
- 5 = Contatto segnale di sgancio elettrico
- 6 = Contatto segnale di sgancio termico
- 7 = Contatto segnale di sgancio dispersione a terra (SDV)
- 8 = Contatto segnale di sgancio guasto di terra
- 9 = Contatto guasto di sovraccarico
- 15 = Contatto sportello quadro
- 16 = Loop feedback

NOTA: Per i registri 34041, 34047, 34057 e 34065, il valore della configurazione è normalmente aperto. Se il registro 34030 è normalmente chiuso, invertire la descrizione dei registri 34041, 34047, 34057 e 34065. Quindi, generalmente per questi registri, 0 diventa 1 e 1 diventa 0, quando sono normalmente chiusi.

Registri ingresso digitale 2

La tabella seguente indica i registri disponibili solo per il modulo 2DI di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x8534	34101	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Nome ingresso digitale 2
0x853E	34111	13	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x854B	34124	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Identificatore circuito ingresso digitale 2
0x854E	34127	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Uso del prodotto ingresso digitale 2 ⁽¹⁾
0x854F	34128	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x8550	34129	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Codice assegnazione ingresso digitale 2 ⁽²⁾
0x8551	34130	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Tipo contatto ingresso digitale 2 • 0 = Normalmente aperto • 1 = Normalmente chiuso
0x8552	34131	10	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x855C	34141	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Stato elettrico ingresso digitale 2 Indica lo stato elettrico dell'ingresso indipendentemente dal riferimento di assegnazione • 0 = Basso livello • 1 = Alto livello
0x855D	34142	5	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x8562	34147	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Posizione interruttore ingresso digitale 2 Indica la posizione dell'interruttore – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 2 è in 'Posizione interruttore' (caso = 2) • 0 = Aperto • 1 = Chiuso
0x8563	34148	9	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x856C	34157	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 Indica lo stato di sgancio – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 2 è una delle cause di sgancio (caso = da 3 a 8) • 0 = Intervenuto • 1 = Non intervenuto
0x857D	34158	7	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x8574	34165	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100—4	Stato ingresso digitale 2 Indica lo stato dell'ingresso digitale 2 – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 2 non è 'Posizione interruttore' o nessuna delle cause di sgancio (Casi 1, 9, 15, 16) • 0 = On • 1 = Off

(1) Per il registro 34127, i vari usi del prodotto ingresso digitale 2 sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altre prese
- 21 = Altro

(2) Per il registro 34129, i vari riferimenti assegnazione dell'ingresso digitale 2 sono:

- 0 = Nessuno
- 1 = Ingresso standard
- 2 = Posizione interruttore
- 3 = Indicatore di sgancio (SD)
- 4 = Indicatore sgancio concatenato
- 5 = Contatto segnale di sgancio elettrico
- 6 = Contatto segnale di sgancio termico
- 7 = Contatto segnale di sgancio dispersione a terra (SDV)
- 8 = Contatto segnale di sgancio guasto di terra
- 9 = Contatto guasto di sovraccarico
- 15 = Contatto sportello quadro
- 16 = Loop feedback

Registri uscita digitale 1

La tabella seguente indica i registri disponibili solo per il modulo IO di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x9088	37001	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Nome uscita digitale 1
0x9092	37011	13	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x909F	37024	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Identificatore circuito uscita digitale 1
0x90A2	37027	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Utilizzo prodotto uscita digitale 1 ⁽¹⁾
0x90A3	37028	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x90A4	37029	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Comportamento uscita digitale 1 0 = Normale 1 = Mantenuto
0x90A5	37030	2	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x90A7	37032	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Tipo contatto uscita digitale 1 0 = Normalmente aperto 1 = Normalmente chiuso
0x90A8	37033	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x90A9	37034	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Attivazione controllo locale uscita digitale 1 0 = Disattivato 1 = Attivato
0x90AA	37035	1	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x90AB	37036	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Attivazione loop feedback uscita digitale 1. Quando l'uscita è configurata sul comportamento 'Mantenuto', il registro è forzato su 'attivato' (vedere il registro 37029). Quando il registro è attivato, i dati di feedback sono disponibili nei registri dell'ingresso 1 (a partire dal registro 34001). 0 = Disattivato 1 = Attivato
0x90AC	37037	14	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x90BA	37051	1	RW	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 06, 16, 100–4	Comando uscita digitale 1 NOTA: I comandi di spento e acceso (Off e On) (valore 1 e 2) sono possibili solo se il dispositivo di controllo è un modulo IO di controllo PowerTag con tipo di configurazione impostato su 'contattore' 0 = Nessun comando

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
											1 = Comando di spegnimento 2 = Comando di accensione 3 = Comando di commutazione
90x0BB	37052	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	Stato uscita digitale 1 Significativo solo se l'uscita è configurata sul comportamento 'Normale'. (vedere il registro 37029). In alternativa, l'uscita è impostata su valore non valido. 0 = Spento 1 = Acceso
(1) Per il registro 37027, i vari usi del prodotto uscita digitale 1 sono: 1 = Generale di quadro 2 = Gruppo di partenze 3 = Riscaldamento 4 = Raffreddamento 5 = Climatizzazione 6 = Ventilazione 7 = Illuminazione 8 = Apparecchiature d'ufficio 9 = Cucina 10 = Refrigerazione alimentare 11 = Ascensori 12 = Computer 13 = Produzione energia rinnovabile 14 = Gruppo elettrogeno 15 = Aria compressa 16 = Vapore 17 = Macchina 18 = Processo 19 = Acqua 20 = Altre prese 21 = Altro											

Registri Modbus del sensore HeatTag

La tabella seguente riporta i registri disponibili per il sensore HeatTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	XR	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
0x0C3B	3132	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Temperatura interna
0xC3E	3134	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Temperatura interna minima
0xC40	3136	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Temperatura massima interna
0x0CE1	3298	2	RW	N. D.	N. D.	UINT32	N.D.	0x0000-0000	N	03, 100-4	Validità della bitmap allarme (registro 3300) 0 = Non valido 1 = Valido
0x0CE3	3300	2	RW	N. D.	N. D.	UINT32	N.D.	0x0000-0000	N	03, 100-4	Bitmap allarmi 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso - Bit 8 = Stato allarme calore - Bit 10= Manutenzione preventiva del dispositivo (errore del ventilatore dal sensore HeatTag) - Bit 11 = Sostituzione dispositivo (errore interno da sensore HeatTag che implica la sostituzione)
0x0CF9	3322	1	RW	N. D.	N. D.	UINT16	0-190	0x0000	N	03, 100-4	Tipo di allarme HeatTag 0 = Nessun allarme 1–15 = Allarme di basso livello 16–93 = Allarme di medio livello 94–190 (tranne 99) = Allarme di alto livello 99 = Allarme di prova (per ulteriori informazioni sulle modalità di prova, consultare DOCA0171EN Sensore HeatTagWireless per il rilevamento precoce del surriscaldamento dei cavi - Guida utente.)
0x0CFA	3323	1	RW	N. D.	N. D.	UINT16	0-3	0x0000	N	03, 100-4	Livello di allarme HeatTag 0 = Nessun allarme 1 = Allarme di basso livello 2 = Allarme di medio livello 3 = Allarme di alto livello
0x0FA0	4001	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore temperatura
0x0FA2	4003	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore massimo che può essere letto dal dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	XR	U-nità	Tipo	Porta-ta	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Descrizione
											wireless (temperatura misurabile massima)
0x0FA4	4005	2	RW	N. D.	°C	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (temperatura misurabile minima)
0x0FA6	4007	2	RW	N. D.	N. D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore umidità relativa Esempio: 50% rappresentato come 0,50
0x0FA8	4009	2	RW	N. D.	N. D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore massimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile massima)
0x0FAA	4011	2	RW	N. D.	N. D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile minima)
0x0FAC	4013	2	RW	N. D.	N. D.	Float32	0-10	0xFF-C00000	N	03, 100-4	Indice di qualità dell'aria • 0 = Buono senza attivazione allarme • 1-9 = Intermedio senza attivazione allarme • 10 = Insufficiente con attivazione allarme (registro 3322 e 3323)
0x79C7	31176	1	RW	N. D.	N. D.	UINT16	0-2	0xFFFF	N	03, 100-4	Modalità di funzionamento • 0 = Modalità test (0-30 minuti dopo l'accensione del sensore HeatTag) • 1 = Modalità di apprendimento automatico (30 minuti-8 ore dopo l'accensione del sensore HeatTag) • 2 = Modalità di funzionamento normale (>8 ore dopo l'accensione del sensore HeatTag)

Registri Modbus di monitoraggio del carico

Descrizione

I registri Modbus del dispositivo wireless consentono di monitorare gli stati seguenti in qualsiasi sistema di supervisione:

- **Allarme con due tipi:**
 - La perdita di tensione del carico.
 - Se si è verificato un sovraccarico all'evento di perdita di tensione.
- **Tempo di funzionamento del carico:** La durata dell'effettivo funzionamento del carico (oltre una determinata potenza, per evitare i tempi di inattività/standby da contare), per ottimizzare i tempi di manutenzione.

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● e A9MEM157●)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●)

Allarme

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Back-up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CE1	3298	1	R	–	–	BITMAP	–	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R	Validità della bitmap allarme (registro 3300) • 0 = Non valido. • 1 = Valido.
0x0CE2	3299	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0CE3	3300	1	R	–	–	BITMAP	–	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R	Bitmap allarmi 0 = Allarme spento. 1 = Allarme acceso. Bit 0 = Perdita di tensione Bit 1 = Sovraccarico di corrente a perdita di tensione Bit 2 = Riservato Bit 3 = Sovraccarico 45% Bit 4 = Perdita

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Back-up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												corrente carico Bit 5 = Sovratensione 120% Bit 6 = Sottotensione 80% Bit 7 = Batteria scarica
0x0CE4	3301	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x0CE5	3302	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)
0x0CE7	3304	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)
0x0CE9	3306	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)

Tempo di funzionamento del carico

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CEB	3308	2	RW	–	s	UINT32	–	0xFFFF-FFFF	Y	03, 100–4	A/M/R	Contatore tempo di funzionamento del carico.
0x0CED	3310	2	RW	–	S	Float32	–	0xFF-C00000	Y	03, 100–4	A/M/R	Soglia di potenza attiva per il contatore del tempo di funzionamento del carico. Il contatore inizia oltre il valore di soglia.
0x0CEF	3312	4	RW	–	–	DATETIME	–	0x0000-0000	Y	03, 100–4	A/M/R	Indicazione di data e ora dell'ultima impostazione o reimpostazione del contatore di funzionamento del carico.

Registri Modbus dei dispositivi wireless

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● e A9MEM157●)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●)
- IO: il registro è disponibile per il modulo di controllo PowerTag IO (A9XMC1D3)
- 2DI: il registro è disponibile per il modulo di controllo PowerTag 2DI (A9XMC2D3)
- D: il registro è disponibile per il display PowerTag Link (A9XMWRD)
- H: il registro è disponibile per il sensore HeatTag (SMT10020)

Registri di configurazione

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Gam-ma	Valore non valido	Ba-ck-up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7918	31001	10	R	–	–	ASCII	–	0x0000	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R D/H	Nome applicazione utente del dispositivo wireless. L'utente può specificare fino a 20 caratteri.
0x7922	31011	3	R	–	–	ASCII	–	0x0000	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R/H	Identificatore di circuito del dispositivo wireless. L'utente può specificare fino a cinque caratteri.
0x7925	31014	1	R	–	–	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Indica l'utilizzo del dispositivo wireless ⁽¹⁾ .
0x7926	31015	1	R	–	–	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Sequenza di fase ⁽²⁾ .
0x7927	31016	1	R	–	–	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Posizione di montaggio 0 = Non configurato 1 = Superiore 2 = Inferiore 3 = Non applicabile

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Gam-ma	Valore non valido	Ba-ck-up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7928	31017	1	RW	–	–	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R D	Diagnostica circuito 0 = Non configurato 1 = Superiore 2 = Inferiore
0x7929	31018	1	RW	–	A	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Corrente nominale del dispositivo di protezione al dispositivo wireless
0x792A	31019	1	R	–	–	UINT16	–	0xFFFF	Y	03	M/R	Tipo di sistema rete elettrica 0 = Tipo di sistema sconosciuto 3 = 3PH3W 11= 3PH4W
0x792B	31020	2	R	–	V	Float32	–	0xFF-C00000	Y	03	A/M/R	Tensione nominale ⁽³⁾
0x792D	31022	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x792E	31023	1	RW	N-D	ND	UINT16	–	0xFFFF	N	–	A/R	Reset di tutte le richieste di picco

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Gam-ma	Valore non valido	Back-up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x792F	31024	1	R	N-D	ND	UINT16	–	0xFFFF	N	–	A/M/R	Tipo alimentazione 0 = Non configurato 1 = Superiore 2 = Inferiore (valore predefinito)

(1) Per il registro 31014, gli utilizzi dei dispositivi wireless sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altri socket
- 21 = Altro

(2) Per il registro 31015, le varie sequenze di fase disponibili sono:

- 1 = Fase A
- 2 = Fase B
- 3 = Fase C
- 4 = Sequenza di fase ABC
- 5 = Sequenza di fase ACB
- 6 = Sequenza di fase BCA
- 7 = Sequenza di fase BAC
- 8 = Sequenza di fase CAB
- 9 = Sequenza di fase CBA

(3) Il registro 31020 ha due tipi di tensione nominale:

- Tensione nominale LN per sistemi di cablaggio monofase
- Tensione nominale LL per sistemi di cablaggio trifase

Identificazione dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	Unità	Tipo	Gam- ma	Valore non valido	Back- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7930	31025	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Tipo di codice dispositivo wireless (vedere tabella, pagina 129)
0x7931	31026	1	ND	N-D	ND	UINT16	–	0xFFFF	Y	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale
0x7932	31027	4	ND	N-D	ND	UINT64	–	0x8000- 000000- 000000	Y	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Identificatore radiofre- quenza dispositivo wireless (RF-Id)
0x7936	31031	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x7937	31032	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Identificatore dispositivo wireless (vedere tabella, pagina 129)
0x7938	31033	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato
0x7944	31045	16	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome del produttore
0x7954	31061	16	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Riferimento commerciale dispositivo wireless (vedere tabella, pagina 129)
0x7964	31077	6	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Revisione firmware
0x796A	31083	6	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Revisione hardware
0x7970	31089	10	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Numero di serie
0x797A	31099	8	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Gamma di prodotti
0x7982	31107	8	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Modello di prodotto
0x798A	31115	8	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	N	03, 100-4	A/M/R IO/2DI D/H	Famiglia di prodotto

Codice tipo di dispositivo wireless

Codice	Identificativo	Tipo di dispositivo	Codice prodotto
41	17200	PowerTag M63 1P	A9MEM1520
42	17201	PowerTag M63 1P+N Superiore	A9MEM1521
43	17202	PowerTag M63 1P+N Inferiore	A9MEM1522
44	17203	PowerTag M63 3P	A9MEM1540
45	17204	PowerTag M63 3P+N Superiore	A9MEM1541
46	17205	PowerTag M63 3P+N Inferiore	A9MEM1542
81	17206	PowerTag F63 1P+N	A9MEM1560
82	17207	PowerTag P63 1P+N Superiore	A9MEM1561
83	17208	PowerTag P63 1P+N Inferiore	A9MEM1562
84	84 17209	PowerTag P63 1P+N Inferiore	A9MEM1563
85	17210	PowerTag F63 3P+N	A9MEM1570
86	17211	PowerTag P63 3P+N Superiore	A9MEM1571
87	17212	PowerTag P63 3P+N Inferiore	A9MEM1572
92	17800	PowerTag M250 3P	LV434020
93	17801	PowerTag M250 4P	LV434021
94	17802	PowerTag M630 3P	LV434022
95	17803	PowerTag M630 4P	LV434023
96	17213	PowerTag M63 3P 230 V	A9MEM1543
97	17900	PowerTag C 2DI 230 V	A9XMC2D3
98	17901	PowerTag C IO 230 V	A9XMC1D3
101	17215	PowerTag F63 1P+N 110 V	A9MEM1564
102	17214	PowerTag F63 3P	A9MEM1573
103	17216	PowerTag F63 3P+N 110/230 V	A9MEM1574
104	17969	PowerTag R200	A9MEM1590
105	17970	PowerTag R600	A9MEM1591
106	17971	PowerTag R1000	A9MEM1592
107	17972	PowerTag R2000	A9MEM1593
121	17980	PowerTag F160	A9MEM1580
170	9150	Display PowerTag Link	A9XMWRD
171	17350	Sensore HeatTag	SMT10020

Registri dei dati diagnostici

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Gam-ma	Valore non valido	Ba-cku-p	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x79A8	31145	1	R	–	–	BITMAP	–	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità della comunicazione RF tra sistema PowerTag e stato gateway PowerTag Link. • 0 = Non valido. • 1 = Valido.
0x79A9	31146	1	R	–	–	BITMAP	–	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazione tra gateway PowerTag Link e dispositivi wireless. • 0 = Perdita di comunicazione. • 1 = Comunicazione corretta.
0x79AA	31147	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	PER (Packet Error Rate, tasso errori pacchetto) del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AC	31149	2	R	N-D	dBm	Float32	ND	0xFF-C00000	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	RSSI del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AE	31151	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	LQI (Link Quality Indicator, indicatore qualità collegamento) del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AF	31152	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	PER del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B1	31154	2	R	N-D	dBm	Float32	ND	0xFF-C00000	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	RSSI (Radio Signal Strength Indicator, indicatore potenza)

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Gam-ma	Valore non valido	Ba-cku-p	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												segnale radio) del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B3	31156	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	–	A/M/R IO/2DI D/H	LQI del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B4	31157	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	PER – Valore max tra dispositivo e gateway
0x79B6	31159	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	RSSI – Valore min. tra dispositivo e gateway
0x79B8	31161	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	LQI – Valore min. tra dispositivo e gateway

Tabelle di sintesi Modbus

Descrizione

La tabella di sintesi Modbus fornisce una sintesi sulle informazioni da tutti i dispositivi wireless contemporaneamente. Per impostazione predefinita, la tabella di sintesi è basata sull'indirizzo Modbus 247.

NOTA: L'indirizzo della tabella di sintesi è il primo disponibile in ordine decrescente da 247.

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● e A9MEM157●)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●)
- IO: il registro è disponibile per il modulo IO di controllo PowerTag (A9XMC1D3)
- 2DI: il registro è disponibile per il modulo 2DI di controllo PowerTag (A9XMC2D3)
- D: il registro è disponibile per il display PowerTag Link (A9XMWRD)
- H: il registro è disponibile per il sensore HeatTag (SMT10020)

Identificazione della tabella di sintesi

Identificazione e registro di stato

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0001	2	1	R	ND	ND	UINT16	ND	9120	Y	03, 100–4	–	ID prodotto della tabella di sintesi
0x0002	3	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Nome produttore: Schneider Electric
0x0012	19	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Riferimento commerciale del gateway
0x0022	35	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Gamma di prodotto del gateway
0x002A	43	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Modello di prodotto
0x0032	51	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Nome asset

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x003C	61	17	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Valore predefinito stringa URL fornitore: https://www.se.com
0x004D	78	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Riservato

Dati del gateway

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
004x0E	79	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	–	Identificativo prodotto gateway
0x004F	80	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Codice prodotto gateway / riferimento commerciale
0x005F	96	6	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Versione firmware del gateway
0x0065	102	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Numero di serie del gateway
0x006F	112	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	–	Modello prodotto gateway

Identificazione dispositivi wireless

Dispositivi wireless configurati – 100 dispositivi

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x012C	301	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 1 st nodo wireless (1–245)
0x012D	302	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 2 nd nodo wireless (1–245)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x018F	400	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 100 th nodo wireless (1–245)

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0190	401	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	ID prodotto del 1 st dispositivo
0x0191	402	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	ID prodotto del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x01F3	500	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	ID prodotto del 100 th dispositivo

Metadati dispositivo wireless

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x01F4	501	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0xFFFF-FFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Contatore configurazione. Incrementato a ogni modifica dei dati di configurazione su almeno uno dei dispositivi virtuali
0x01F6	503	10	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 1 st dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.
0x0200	513	10	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 2 nd dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4x05D0	1493	10	R	N-D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 100 th dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.

Caratteristiche

Valore nominale interruttore

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1388	5001	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 1 st dispositivo
0x1389	5002	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x13EB	5100	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 100 th dispositivo

Segno del fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x13EC	5101	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 1 st dispositivo
0x13ED	5102	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x144F	5200	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 100 th dispositivo

Misurazione elettrica

Dati richiesta

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1770	6001	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 1° dispositivo
0x1772	6003	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1836	6199	2	R	N. D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 100° dispositivo
0x1838	6201	2	R	N. D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	Y	03, 100-4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 1° dispositivo
0x183A	6203	2	R	N. D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	Y	03, 100-4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x18FE	6399	2	R	N. D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	Y	03, 100-4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 100° dispositivo
0x1900	6401	4	R	N. D.	N.D.	D/T IEC 870-5-4 (T081)	N.D.	0x000-00000-00000-000	Y	03, 100-4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 1° dispositivo
0x1902	6405	4	R	N. D.	N.D.	D/T IEC 870-5-4 (T081)	N.D.	0x000-00000-00000-000	Y	03, 100-4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x1A8C	6797	4	R	N. D.	N.D.	D/T IEC 870-5-4 (T081)	N.D.	0x000-00000-00000-000	Y	03, 100-4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 100° dispositivo

Dati misurazione corrente

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1A90	6801	2	R	N. D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 1° dispositivo
0x1A92	6803	2	R	N. D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x1B56	6999	2	R	N. D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 100° dispositivo
0x1B58	7001	2	R	N. D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 1° dispositivo
0x1B5A	7003	2	R	N. D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1C1E	7199	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 100° dispositivo
0x1C20	7201	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 1° dispositivo
0x1C22	7203	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1x0CE6	7399	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 100° dispositivo
1x0CE8	7401	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Corrente RMS su neutro del 1° dispositivo (calcolata)
0x1CEA	7403	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Corrente RMS su neutro del 2° dispositivo (calcolata)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1x0DAE	7599	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Corrente RMS su neutro del 100° dispositivo (calcolata)
0x1DB0	7601	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente media RMS del 1° dispositivo
0x1DB2	7603	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente media RMS del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x1E76	7799	2	R	N.D.	A	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Corrente media RMS del 100° dispositivo

Dati misurazione tensione

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1E78	7801	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-B da fase a fase del 1° dispositivo
0x1E7A	7803	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-B da fase a fase del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x1F3E	7999	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-B da fase a fase

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												del 100° dispositivo
0x1F40	8001	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 1° dispositivo
0x1F42	8003	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2006	8199	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 100° dispositivo
0x2008	8201	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 1° dispositivo
0x200A	8203	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20x0CE	8399	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 100° dispositivo
0x20D0	8401	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 1° dispositivo
2x20D0	8403	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2196	8599	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 100° dispositivo
0x2198	8601	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 1° dispositivo
0x219A	8603	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
225x0E	8799	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 100° dispositivo
0x2260	8801	2	R	N. D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03,	A/M/R	Tensione RMS B-N da

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
										100–4		fase a neutro del 1° dispositivo
0x2262	8803	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-N da fase a neutro del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2326	8999	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-N da fase a neutro del 100° dispositivo
0x2328	9001	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 1° dispositivo
0x232A	9003	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x23EE	9199	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 100° dispositivo
0x23F0	9201	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 1° dispositivo
0x23F2	9203	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x24B6	9399	2	R	N.D.	V	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 100° dispositivo

Dati di misurazione potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x24B8	9401	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 1 st dispositivo
0x24BA	9403	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
257x0E	9599	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 100 th dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2580	9601	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 1 st dispositivo
0x2582	9603	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2646	9799	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 100 th dispositivo
0x2648	9801	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 1 st dispositivo
0x264A	9803	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
270x0E	9999	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 100 th dispositivo
0x2710	10001	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva totale del 1 st dispositivo
0x2712	10003	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva totale del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6x27D0	10199	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Potenza attiva totale del 100 th dispositivo
8x27D0	10201	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	M/R	Potenza reattiva totale del 1 st dispositivo
0x27DA	10203	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	M/R	Potenza reattiva totale del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
289x0E	10399	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	M/R	Potenza reattiva totale del 100 th dispositivo
0x28A0	10401	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Potenza apparente totale del 1 ^o dispositivo
0x28A2	10403	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Potenza apparente totale del 2 ^o dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2966	10599	2	R	N.D.	W	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	R	Potenza apparente totale del 100 ^o dispositivo

Dati di misurazione fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2968	10601	2	R	N.D.	N.D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 1 st dispositivo
0x296A	10603	2	R	N.D.	N.D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2A2E	10799	2	R	N.D.	N.D.	Float32	N.D.	0xFF-C00000	N	03, 100-4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 100 th dispositivo

Dati di misurazione energia

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2A30	10801	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 1 st dispositivo
0x2A32	10803	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2AF6	10999	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 100 th dispositivo
0x2AF8	11001	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 1 ^o dispositivo
0x2AFA	11003	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 2 ^o dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2BBE	11199	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 100 ^o dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2BC0	11201	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 1° dispositivo
0x2BC2	11203	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2C86	11399	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 100° dispositivo
0x2C88	11401	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 1° dispositivo
2x0C8A	11403	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x2D4E	11599	2	R	N.D.	kWh	INT32	N.D.	0x800-00000	Y	03, 100-4	A/M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 100° dispositivo

Dati ambiente

Ambiente

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7530	30001	2	R	N-D	°C	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100-4	H	Temperatura del 1° dispositivo
0x7532	30003	2	R	N-D	°C	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100-4	H	Temperatura del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x75F6	30199	2	R	N-D	°C	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100-4	H	Temperatura del 100° dispositivo
0x75F8	30201	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100-4	H	Umidità relativa del 1° dispositivo
0x75FA	30203	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100-4	H	Umidità relativa del 2° dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x76BE	30399	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	H	Umidità relativa del 100 th dispositivo
0x76C0	30401	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	H	Qualità dell'aria: Preallarme del 1 st dispositivo
0x76C2	30403	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	H	Qualità dell'aria: Preallarme del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x7786	30599	2	R	N-D	ND	Float32	ND	0xFF-C00000	N	03, 100–4	H	Qualità dell'aria: Preallarme del 100 th dispositivo

Allarme

Registri di riepilogo: Dati allarme

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x88B8	35001	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0xFFFF-FFFF	Y	03, 100–4	–	Contatore cambio evento e allarme globale. Incrementato quando si verifica un nuovo allarme o evento su uno dei dispositivi.
0x88BA	35003	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 1 st dispositivo (registro 35004) 0 = Non valido 1 = Valido
0x88BC	35005	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Bitmap array allarme del 1 st dispositivo 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione Bit 1 = PowerTag

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Energy – Sovracorrente a perdita di tensione Bit 2 = Riservato Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45% Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120% Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80% Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
0x88BE	35007	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 2 nd dispositivo (registro 35008) • 0 = Non valido • 1 = Valido
0x88C0	35009	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Bitmap array allarme del 2 nd dispositivo 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Bit 2 = Riservato Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45% Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120% Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80% Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x8A46	35399	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 100 th dispositivo (registro 35400) 0 = Non valido 1 = Valido
0x8A48	35401	2	R	N-D	ND	UINT32	ND	0x000-00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Bitmap array allarme del 100 th dispositivo 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Bit 2 = Riservato Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45% Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120% Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80% Bit 8 = HeatTag – Allarme surriscalda- mento Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
0x8B12	35603	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Tipo allarme HeatTag del 1 st dispositivo – Valore tra 1 e 190
0x8B13	35604	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Tipo allarme HeatTag del 2 nd dispositivo – Valore tra 1 e 190
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0x8B75	35702	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Tipo allarme HeatTag del 100 th dispositivo – Valore tra 1 e 190
0x8B76	35703	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Livello allarme HeatTag del 1 st dispositivo • 0 = Buono • 1 = Basso • 2 = Medio • 3 = Insufficiente
0x8B77	35704	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Livello allarme HeatTag del 2 nd dispositivo

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												0 = Buono 1 = Basso 2 = Medio 3 = Insuffi-ciente
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8x0BD9	35802	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	H	Livello allarme HeatTag del 100 th dispositivo 0 = Buono 1 = Basso 2 = Medio 3 = Insuffi-ciente

Diagnostica di comunicazione

Dispositivi wireless rilevati – 100 dispositivi

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x9C40	40001	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazione allarme del 1 st dispositivo (registro 40002) 0 = Non valido 1 = Valido
0x9C41	40002	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazione tra il gateway PowerTag Link e il 1 st dispositivo 0 = Perdita di comunicazione 1 = Comunicazione corretta
0x9C42	40003	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazione allarme del 2 nd dispositivo (registro 40004) 0 = Non valido 1 = Valido

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x9C43	40004	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazione tra il gateway PowerTag Link e il 2 nd dispositivo 0 = Perdita di comunicazione 1 = Comunicazione corretta
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06x9D0	40199	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazione allarme del 100 th dispositivo (registro 40200) 0 = Non valido 1 = Valido
07x9D0	40200	1	R	N-D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazione tra il gateway PowerTag Link e il 100 th dispositivo 0 = Perdita di comunicazione 1 = Comunicazione corretta

Dati di ingresso e uscita

Dati di ingresso

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0xAFC8	45001	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xAFC9	45002	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB02B	45100	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												100 th dispositivo
0xB02C	45101	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB02D	45102	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB08F	45200	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB090	45201	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB091	45202	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB0F3	45300	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB0F4	45301	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB0F5	45302	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB157	45400	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 2 del 100 th dispositivo
0xB158	45401	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB159	45402	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB1BB	45500	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												100 th dispositivo
0xB1BC	45501	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB1BD	45502	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB21F	45600	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 100 th dispositivo

Dati di uscita

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U-nità	Tipo	Portata	Valore non valido	Bac-kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0xB220	45601	1	RW	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB221	45602	1	RW	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB283	45700	1	RW	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB284	45701	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Stato uscita digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB285	45702	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Stato uscita digitale 1 del 2 nd dispositivo
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0xB2E7	45800	1	R	N-D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100-4	IO	Stato uscita digitale 1 del 100 th dispositivo


Diagnostica e risoluzione dei problemi

Pagine Web di monitoraggio e diagnostica

Diagnostica generale

Data/Ora

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Generale > Data/Ora .

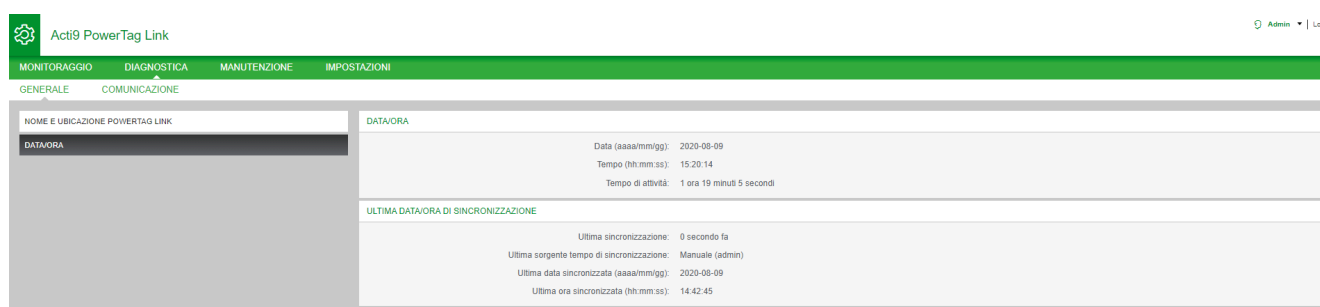

Acti9 PowerTag Link

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI

GENERALE COMUNICAZIONE

NOME E UBICAZIONE POWERTAG LINK

DATA/ORA

DATA/ORA

Data (aaaa/mm/gg): 2020-08-09
 Tempo (hh:mm:ss): 15:20:14
 Tempo di attività: 1 ora 19 minuti 5 secondi

ULTIMA DATA/ORA DI SINCRONIZZAZIONE

Ultima sincronizzazione: 0 secondo fa
 Ultima sorgente tempo di sincronizzazione: Manuale (admin)
 Ultima data sincronizzata (aaaa/mm/gg): 2020-08-09
 Ultima ora sincronizzata (hh:mm:ss): 14:42:45

La pagina **Data/Ora** visualizza le informazioni seguenti:

Parametri	Descrizione
Data/Ora	
Data	Visualizza la data corrente nel formato AAAA-MM-GG.
Tempo	Visualizza l'ora corrente nel fuso orario locale nel formato hh:mm:ss.
Tempo di attività	Visualizza il tempo trascorso dall'ultimo riavvio del dispositivo.
Ultima data/ora di sincronizzazione	
Ultima sincronizzazione	Visualizza quando è avvenuta l'ultima sincronizzazione
Ultima sorgente tempo di sincronizzazione	Visualizza la sorgente oraria dell'ultima sincronizzazione.
Ultima data sincronizzata	Visualizza la data dell'ultima sincronizzazione nel formato AAAA-MM-GG.
Ultima ora sincronizzata	Visualizza l'ora dell'ultima sincronizzazione nel formato hh:mm:ss.

Diagnostica di comunicazione

Ethernet

Passag-gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Ethernet .

La pagina **Ethernet** visualizza le statistiche globale e di porta della rete Ethernet.

Acti9 PowerTag Link

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI

GENERALE COMUNICAZIONE

ETHERNET

SERVIZI DI RETE IP

INDICATORI DI QUALITÀ DELLA RETE WIRELESS

SERVIZIO E-MAIL

STATISTICHE ETHERNET GLOBALI

Frame ricevuti OK: 59959

Frame trasmessi OK: 39480

Errori di ricezione: 0

Ripristina

STATISTICHE PORTA ETHERNET

Velocità collegamento: 100Mbps

Modalità duplex: Full Duplex

	Nome della funzione	Descrizione
Statistiche Ethernet globali	Frame ricevuti OK	Visualizza il numero di frame ricevuti da tutte le porte Ethernet.
	Frame trasmessi OK	Visualizza il numero di frame trasmessi da tutte le porte Ethernet.
	Errori di ricezione	Visualizza il numero di errori durante il ricevimento dei frame.
Statistiche porta Ethernet	Velocità di connessione	Visualizza la velocità di connessione sulla porta Ethernet.
	Modo duplex	Visualizza la modalità di comunicazione della porta Ethernet. Può essere half duplex o full duplex.

Fare clic su **Ripristina** per cancellare i contatori di frame Ethernet.

Servizi di rete IP

Passag-gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizi di rete IP .

Acti9 PowerTag Link

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI

GENERALE COMUNICAZIONE

ETHERNET

SERVIZI DI RETE IP

INDICATORI DI QUALITÀ DELLA RETE WIRELESS

SERVIZIO E-MAIL

PORTA TCP MODBUS

Stato della porta: Operativo

Connessioni TCP aperte: 1

Messaggi ricevuti: 26712

Messaggi trasmessi: 26712

CONNESSIONI SU PORTA TCP MODBUS

Indice	IP remoto	Porta remota	Porta locale	Messaggi trasmessi	Messaggi ricevuti	Errori inviati
1	169.254.235.35	55460		502	26712	26712
						0

Ripristina

	Nome della funzione	Descrizione
Porta TCP Modbus	Statistiche porta	Visualizza lo stato corrente della porta Modbus/TCP.
	Connessioni TCP aperte	Visualizza il numero di connessioni Modbus/TCP stabilite.
	Messaggi ricevuti	Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP ricevuti.

	Nome della funzione	Descrizione
	Messaggi trasmessi	Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP trasmessi.
Connessioni su porta TCP Modbus		Visualizza le statistiche delle connessioni Modbus/TCP aperte.

Fare clic su **Ripristina** per azzerare il contatore Modbus/TCP.

Indicatori di qualità della rete wireless

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Indicatori di qualità della rete wireless .

La pagina **Indicatori di qualità della rete wireless** visualizza informazioni sulla qualità della rete wireless come LQI (Link Quality Indicator), RSSI (Received Signal Strength Indicator) e PER (Packet Error Rate).


Indirizzo Modbus	RF-id	Nome Asset	Utilizzo	Tipo prodotto	Prodotto Reference	LQI	(Qualità rete)	RSSI	PER
1	D8FFFFE2A500	Ingresso 1-08 ioQ11 SD status	Ingresso 1-Apparecchiature ufficio	Controllo	ABXMC203	143	●	-41dBm	0%
2	868D7FFE1B81D6	Bubbar Heating	Riscaldamento	Controllo	ABXMC103	148	●	-41dBm	0%
4	868D7FFE1B81A5	HeatTag Simulation	Riscaldamento	Controllo	ABXMC103	148	●	-41dBm	0%
20	D8FFFFE83371	Panel Display	Processo	Display	ABXMMRD	148	●	-41dBm	0%
9	D8FFFFE83524	HeatTag	Ambiente	Ambiente	ABV15543	100	●	-55dBm	0%
3	E2079431	HVAC meeting room	Climatizzazione	Energia	ARMEM1522	111	●	-52dBm	35%
7	E2079424	kitchen	Cucina	Energia	ARMEM1522	149	●	-40dBm	24%
11	E207943E	Lighting workshop	Illuminazione	Energia	ARMEM1522	152	●	-40dBm	19%
12	E2079441	datacenter room	Computer	Energia	ARMEM1522	152	●	-39dBm	25%
13	E2079427	Server	Computer	Energia	ARMEM1522	103	●	-53dBm	30%
15	E20792AD	Boiler	Riscaldamento	Energia	ARMEM1521	83	●	-49dBm	28%
16	E20228FA	Socket1	Altre prese	Energia	ARMEM1550	122	●	-49dBm	19%
17	E20228E9	HVAC rooftop	Climatizzazione	Energia	ARMEM1550	107	●	-55dBm	33%

Parametro	Descrizione
Indirizzo Modbus	Visualizza l'indirizzo Modbus del dispositivo wireless.
Nome asset	Visualizza il nome dell'asset definito dall'utente del dispositivo wireless.
Utilizzo	Visualizza l'utenza definita dall'utente del dispositivo wireless.
Prodotto	Visualizza il tipo di sensore wireless.
LQI	Visualizza la misurazione della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti. I valori seguenti di LQI indicano la qualità dei frame ricevuti: - Il valore da 0 a 29 indica che la comunicazione RF non è soddisfacente. In questo caso, verificare che siano rispettate le regole di installazione. È inoltre possibile cambiare l'ubicazione del gateway PowerTag Link all'interno del pannello in modo da avvicinarlo al dispositivo wireless. - I valori da 29 a 59 indicano che la comunicazione RF è nella media. In questo caso, osservare il valore RSSI per accettare o meno il livello di qualità. Se RSSI è oltre il limite, considerare accettabile il valore di LQI. - Un valore superiore a 59 indica che la comunicazione RF è OK. NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come indicatore principale di accettazione.
Qualità radio	Visualizza la qualità dei frame. Il valore LQI maggiore di 59 è indicato con luce verde, il valore LQI minore di 29 è indicato con luce rossa. Il valore di LQI compreso tra 30 e 59 è indicato con luce arancione.
RSSI	Visualizza il livello di potenza del segnale wireless tra il gateway PowerTag Link e il dispositivo wireless. - Buono: 0...-65 dbm - Medio: -65...-75 dbm - Insufficiente (con rischio di interruzione): < -75 dbm
PER	Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti ed è espresso come percentuale. Per il gateway PowerTag Link, il rapporto viene calcolato su una finestra fissa di cinque minuti.

Servizio e-mail

Passaggio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizio e-mail .

La pagina **Servizio e-mail** visualizza informazioni come il numero di e-mail inviate e non inviate. Questa pagina visualizza inoltre il numero di errori, se presenti, degli errori di connessione, di autenticazione, interni e di invio come mostrato nella figura seguente:

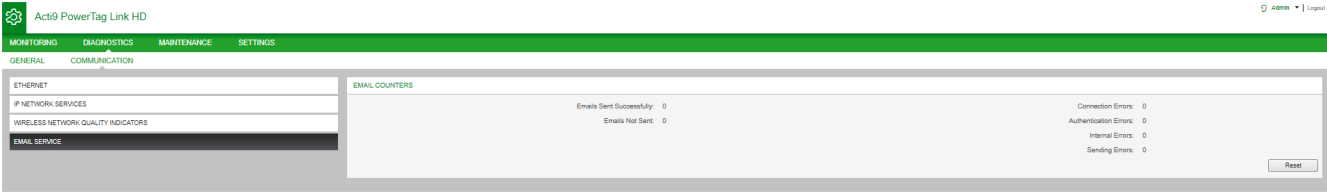

Parametro	Descrizione
E-mail inviate correttamente	Visualizza il numero di e-mail inviate correttamente.
E-mail non inviate	Visualizza il numero totale di e-mail non inviate ai destinatari.
Errori di connessione	Visualizza il numero totale di errori di connessione se una connessione viene persa durante una consegna e-mail.
Errori di autenticazione	Visualizza il numero totale di errori di autenticazione.
Errori interni	Visualizza il numero totale di errori interni durante il servizio e-mail.
Errori di invio	Visualizza il numero totale di errori di invio.


Fare clic su **Ripristina** per azzerare il contatore E-mail.

Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

Descrizione

La tabella seguente descrive i comportamenti anomali e la diagnostica e fornisce alcune azioni correttive:

Problema	Diagnostica	Azione
Sulla pagina Web vengono visualizzati solo i testi, senza grafica.	I testi e la grafica nella pagina Web vengono caricati in base al traffico e alle interruzioni sulla rete IT.	Aggiornare il browser Web.
Le modifiche delle impostazioni IP non vengono effettuate.	Impostazioni IP non applicate	Riavviare il dispositivo se le modifiche non avranno effetto entro due minuti.
L'aggiornamento del firmware non è riuscito.	Il gateway PowerTag Link è scollegato dalla rete	Per ripristinare il gateway PowerTag Link, seguire la procedura indicata di seguito: 1. Scollegare il gateway PowerTag Link dalla rete. 2. Spegner e riaccendere il gateway PowerTag Link. 3. Collegare il PC direttamente al gateway PowerTag Link. 4. Utilizzare Automatic Discovery (Rilevamento automatico) dal software EcoStruxure Power Commission per connettersi al gateway PowerTag Link. Vedere <i>EcoStruxure Power Commission - Guida in linea</i>. 5. Avviare l'aggiornamento del firmware.
Il gateway PowerTag Link ha perso la comunicazione con i dispositivi wireless.	Disturbi sul canale di radiofrequenza	Cambiare il canale di radiofrequenza che comunica tra i dispositivi wireless e il gateway PowerTag Link nella pagina Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili .
Un dispositivo wireless non viene rilevato/individuato dal gateway PowerTag Link.	Il gateway PowerTag Link non riconosce questo tipo di dispositivo wireless.	Aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission. Vedere <i>EcoStruxure Power Commission - Guida in linea</i> .
Gateway non funzionante.	Perdita di dati, problema di visualizzazione dei dati sulla pagina Web o sui registri Modbus, perdita della connessione con i dispositivi wireless.	Prerequisito: Dovrebbe essere presente un file di backup salvato nel PC tramite la funzione di backup disponibile nel menu Manutenzione della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome backup.dat.  Vedere Sostituzione del gateway non funzionante, pagina 70. NOTA: il tempo richiesto dal gateway PowerTag Link per riavviare la comunicazione wireless con tutti i dispositivi wireless può richiedere fino a 10 minuti.
Impossibile abbinare i dispositivi.	Abbinamento non funzionante.	• Se sul dispositivo è presente un pulsante di Reset, premerlo ed eseguire la procedura di abbinamento. • Se non è presente alcun pulsante di Reset, spegnere/riaccendere ed eseguire il processo di abbinamento. NOTA: Il dispositivo sarà in fase di abbinamento solo per 10 minuti.

Problema	Diagnostica	Azione
Aggiornamento FW	L'aggiornamento del firmware non funziona.	Chiudere tutte le sessioni HTTPS (pagina Web e sessione di messa in servizio EcoStruxure Power) e riavviare il gateway PowerTag Link o attendere la scadenza della sessione corrente. NOTA: La chiusura della finestra non è sufficiente per chiudere le sessioni HTTPS.
Alcuni dati energetici non sono disponibili	L'energia attiva totale ricevuta e l'energia attiva parziale ricevuta non sono disponibili in alcuni dei PowerTag energia.	Non è richiesta alcuna azione specifica da parte del cliente. NOTA: Questi dati energetici sono disponibili nei dispositivi energetici PowerTag a partire dalla versione firmware >=003.000.388.

NOTA: In caso di problemi di comunicazione (LED wireless non OK o perdita di comunicazione), vedere Dispositivi di comunicazione Wireless, pagina 22.

Appendici

Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus


Funzioni Modbus TCP/IP

Descrizione generale

Il servizio di messaggistica Modbus fornisce una comunicazione client / server tra dispositivi collegati in una rete Ethernet TCP/IP.

Il modello client/server si basa su quattro tipi di messaggi:


- Richiesta Modbus, il messaggio inviato sulla rete dal client per avviare una transazione.
- Indicazione Modbus, il messaggio di richiesta ricevuto sul lato server.
- Risposta Modbus, il messaggio di risposta inviato dal server.
- Conferma Modbus, il messaggio di risposta ricevuto sul lato client.



I servizi di messaggia Modbus (modello client/server) vengono utilizzati per lo scambio di informazioni in tempo reale tra:

- due applicazioni del dispositivo;
- applicazione del dispositivo e un altro dispositivo;
- applicazioni e servizi HMI/SCADA;
- un PC e un programma di un dispositivo che fornisce servizi on-line.

Per identificare la Application Data Unit TCP/IP su Modbus viene utilizzato un header dedicato chiamato header MBAP (header protocollo applicazione Modbus).

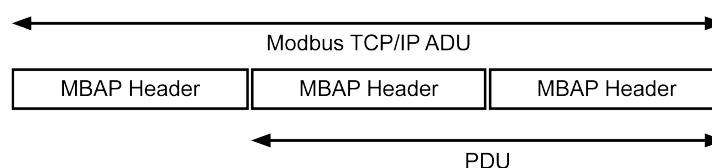

L'header MBAP contiene i seguenti campi:

Campi	Lunghezza	Descrizione	Client	Server
Identificativo transazione	2 byte	Identificativo di una transazione Modbus richiesta/risposta	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Identificativo protocollo	2 byte	0 = protocollo Modbus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Lunghezza	2 byte	Numero di byte seguenti	Inizializzato dal client (Richiesta)	Inizializzato dal server (Risposta)
Identificativo unità	1 byte	Identificativo di un server remoto collegato su linea seriale o su altri bus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta

Tabella delle funzioni Modbus

La tabella seguente descrive dettagliatamente le funzioni supportate dai dispositivi wireless del gateway PowerTag Link:

Codice funzione	Nome della funzione
01	Lettura di n bit di uscita o interni
02	Lettura di n bit di ingresso
03	Lettura di n bit di uscita o interni
05	Scrittura di 1 bit
06	Scrittura di 1 parola
08	Dati diagnostici Modbus (vedere Funzione 8: diagnostica Modbus, pagina 161)
15	Scrittura di n bit
16	Scrittura di n parole
43-14	Lettura identificazione (vedere Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base), pagina 163)
43-15	Lettura di data e ora (vedere Funzione 43-15: lettura di data e ora, pagina 165)
43-16	Scrittura di data e ora (vedere Funzione 43-16: scrittura di data e ora, pagina 166)
100-4	Lettura delle parole non adiacenti dove $n \leq 100$ (vedere Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti, pagina 167)

Codici di eccezione Modbus TCP/IP

Risposte di eccezione

Le risposte di eccezione emesse dal client o da un server possono essere il risultato di errori di elaborazione dati. Dopo una richiesta dal client, può verificarsi uno degli eventi seguenti:

- Il server, se riceve una richiesta dal client senza errori di comunicazione e la gestisce correttamente, invia una risposta normale.
- Il server, se non riceve la richiesta dal client a causa di un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Il server, se riceve la richiesta dal client, ma rileva un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Se il server riceve la richiesta dal client senza errori di comunicazione ma non può gestirla (ad esempio, la richiesta consiste nel leggere un registro che non esiste), il server restituisce una risposta di eccezione per informare il client della natura dell'errore.

Frame di eccezione

Il server invia un frame di eccezione al client per indicare una risposta di eccezione. Una risposta di eccezione è costituita da quattro campi:

Campo	Definizione	Dimensione
1	Numero server	1 byte
2	Codice della funzione di eccezione	1 byte
3	Codice di eccezione	n byte
4	Controllo	2 byte

Gestione delle eccezioni Modbus

Il frame di risposta di eccezione è composto da due campi che lo distinguono da un normale frame di risposta:

- Il codice funzione della risposta di eccezione è lo stesso della richiesta originale più 128 (0x80).
- Il codice di eccezione dipende dall'errore di comunicazione rilevato dal server.

La tabella seguente descrive i codici di eccezione gestiti dai dispositivi wireless del gateway PowerTag Link:

Codice di eccezione	Nome	Descrizione
01	Funzione illegale	Il codice funzione ricevuto nella richiesta non è un'azione consentita per il server. È possibile che il server si trovi in uno stato non adatto ad elaborare una richiesta specifica.
02	Indirizzo dati illegale	L'indirizzo dati ricevuto dal server non è un indirizzo consentito per il server.
03	Valore dati illegale	Il valore del campo dati richiesto non è un valore consentito per il server.
04	Guasto dispositivo server	Il server non può eseguire l'azione richiesta a causa di un errore irreversibile.
06	Dispositivo server occupato	Il server è occupato nell'elaborazione di un altro comando. Il client dovrà inviare la richiesta quando il server sarà libero.

NOTA: Per ulteriori informazioni, una descrizione dettagliata del protocollo Modbus è disponibile su www.modbus.org.

Accesso alle variabili

Una variabile Modbus può avere i seguenti attributi:

- Sola lettura
- Lettura/scrittura
- Sola scrittura

NOTA: un tentativo di scrivere su di una variabile di sola lettura genera una risposta di eccezione.

Funzione 8: diagnostica Modbus

Struttura dei messaggi Modbus riguardanti la gestione dei contatori di diagnostica gateway PowerTag Link

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	2 byte	08 (0x08)
Codice sotto-funzione	2 byte	22 (0x0016)
Codice operazione	2 byte	1 ((0x0001) vedere l'elenco dei codici operazione di seguito)
Controllo diagnostico	2 byte	0x0100 (vedere l'elenco dei controlli diagnostici di seguito)
Indice voce iniziale	1 byte	0x00 (da 0 a 255)

Il campo Codice operazione consente di selezionare i dati di diagnostica e statistici che il dispositivo deve leggere.

Byte più significativo								Byte meno significativo							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Riservato				Versione protocollo				Codice operazione							

Le assegnazioni dei bit sono incluse nella tabella seguente:

Bit	Campo	Descrizione
15...12	Riservato	Deve essere zero
11...8	Versione protocollo (PV)	Indica la versione del protocollo del client (richiedente) Valori: 0x00 (versione iniziale)
7...0	Codice operazione	Indica la funzione svolta dal comando Valori: 0x01 = Lettura dati diagnostici 0x02 = Azzeramento dati diagnostici 0x03 = Azzeramento di tutti i dati diagnostici 0x04 = Elenco porte

Il campo del controllo diagnostico fornisce le informazioni sulla selezione dei dati per questo protocollo e specifica la porta logica dalla quale richiamare i dati (se applicabile). Il campo del controllo diagnostico è definito nella tabella seguente:

Byte più significativo								Byte meno significativo							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Codice di selezione dati								Selezione porta							

Le assegnazioni dei bit sono incluse nella tabella seguente:

Bit	Campo	Descrizione
15...8	Codice di selezione dati (DS)	Indica i dati di diagnostica da richiamare o cancellare dalla porta logica. Per i valori validi, vedere la tabella seguente.
7...0	Selezione porta (PS)	Indica il numero della porta logica da cui richiamare i dati selezionati 0x00 = porta interna di un dispositivo che supporta uno switch integrato o qualsiasi porta singola non accessibile dall'esterno - da 0x01 a 0xFE = numero logico della porta desiderata 0xFF = la porta della richiesta corrente Questo valore deve essere 0xFF se i dati richiesti non sono specifici di una porta. Vedere la colonna Selezione porta necessaria nella tabella seguente per sapere quale Codice di selezione dati richiede un valore di selezione porta valido.

Codice di selezione dati

Codice di selezione dati	Dati di diagnostica richiamati	Selezione porta necessaria	Tipo
0x00	Riservato		Pubblico
0x01	Diagnostica di rete di base		Pubblico
0x02	Diagnostica porta Ethernet	Sì	Pubblico
0x03	Diagnostica Modbus TCP porta 502		Pubblico
0x04	Tabella collegamenti Modbus TCP porta 502		Pubblico
da 0x05 a 0x7E	Riservato per altri codici pubblici		Pubblico
0x7F	Offset struttura dati		Pubblico
da 0x80 a 0xFF	Riservato		Riservato

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	2 byte	08 (0x08)
Codice sotto-funzione	2 byte	22 (0x0016)
Codice operazione	2 byte	1 ((0x0001) vedere l'elenco dei codici operazione più in alto)
Controllo diagnostico	2 byte	0x0100 (vedere l'elenco dei controlli diagnostici più in alto)
Indice voce iniziale	1 byte	0x00 (da 0 a 255)

Azzeramento dei contatori

I contatori vengono azzerati:

- Quando raggiungono il valore massimo 65535.
- Quando vengono azzerati da un comando Modbus (codice funzione 8, codice sotto-funzione 10).
- Quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione oppure
- Quando vengono modificati i parametri di comunicazione.

Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base)

Struttura dei messaggi di lettura identificazione dispositivo Modbus

L'ID è costituito da caratteri ASCII chiamati oggetti.

Richiesta di informazioni di base

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x01
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni di base

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x01
Livello di conformità	1 byte	0x01
Riservato	1 byte	0x00
Riservato	1 byte	0x00
Numero di oggetti	1 byte	0x03
Oggetto 0: nome del produttore	Numero oggetto	1 byte
	Lunghezza oggetto	1 byte
	Contenuto oggetto	18 byte
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte
	Lunghezza oggetto	1 byte
	Contenuto oggetto	8 byte
Oggetto 2: numero versione	Numero oggetto	1 byte
	Lunghezza oggetto	1 byte
	Contenuto oggetto	6 byte minimo

Richiesta di informazioni complete

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x02
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni complete

Definizione		Numero di byte	Valore
Numero server		1 byte	0xFF
Codice funzione		1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione		1 byte	0x0E
ID prodotto		1 byte	0x02
Livello di conformità		1 byte	0x02
Riservato		1 byte	0x00
Riservato		1 byte	0x00
Numero di oggetti		1 byte	0x05
Oggetto 0: nome del produttore	Numero oggetto	1 byte	0x00
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x12
	Contenuto oggetto	18 byte	Schneider Electric
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x01
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x08
	Contenuto oggetto	8 byte	A9XMWD20/A9XMWD100
Oggetto 2: numero versione	Numero oggetto	1 byte	0x02
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x06 (minimo)
	Contenuto oggetto	6 byte minimo	Vx.y.z

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere l'ID di un gateway PowerTag Link.

Funzione 43-15: lettura di data e ora

Struttura dei messaggi Modbus di lettura di data e ora

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server	1 byte	0x2F	47
Codice funzione	1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0F	15
Riservato	1 byte	0x00	Riservato

Risposta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x0F	15
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non usata	1 byte	0x00	Non usata
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Secondo giorno del mese
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAC	3,5 secondi
(1) Vedere DATETIME, pagina 99.					

Funzione 43-16: scrittura di data e ora

Struttura dei messaggi Modbus di scrittura di data e ora

Richiesta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x10	16
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non utilizzato	1 byte	0x00	Non usato
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Second day of the month
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAC	3,5 secondi
(1) Vedere DATETIME, pagina 99.					

Risposta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x10	15
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non usato	1 byte	0x00	Non usato
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Second day of the month
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAE	3,502 secondi
(1) Vedere DATETIME, pagina 99.					

Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti

Struttura dei messaggi Modbus di lettura di n registri non adiacenti dove $n \leq 100$

L'esempio di seguito presenta il caso della lettura di 2 registri non adiacenti.

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server Modbus	1 byte	0x2F
Codice funzione	1 byte	0x64
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04
Numero trasmissione ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Indirizzo della prima parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00
Indirizzo della prima parola da leggere (LSB)	1 byte	0x65
Indirizzo della seconda parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00
Indirizzo della seconda parola da leggere (LSB)	1 byte	0x67
(1) Il client indica il numero della trasmissione nella richiesta.		

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server Modbus	1 byte	0x2F
Codice funzione	1 byte	0x64
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04
Numero trasmissione ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Prima parola letta (MSB)	1 byte	0x12
Prima parola letta (LSB)	1 byte	0x0A
Seconda parola letta (MSB)	1 byte	0x74
Seconda parola letta (LSB)	1 byte	0x0C
(1) Il server restituisce lo stesso numero nella risposta.		

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Appendice B: Disponibilità dei dati

Disponibilità dei dati PowerTag

Presentazione

I dati trasmessi dai sensori PowerTag Energy al gateway PowerTag Link dipendono dal tipo di sensori PowerTag Energy. Le tabelle seguenti indicano quali dati sono disponibili nel gateway PowerTag Link in base al tipo di sensori PowerTag Energy.

Codici commerciali dispositivo

I codici commerciali dispositivo utilizzati per ogni tipo di sensore PowerTag Energy sono:

- A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542
- A2: A9MEM1540, A9MEM1543
- P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572
- F1: A9MEM1560, A9MEM1570
- F2: A9MEM1573
- F3: A9MEM1564, A9MEM1574
- FL: A9MEM1580
- M0: LV434020
- M1: LV434021
- M2: LV434022
- M3: LV434023
- R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593

Potenza

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Potenza attiva totale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potenza attiva per fase	✓	ND ⁽¹⁾	✓	✓	ND ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾
Potenza reattiva totale	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potenza reattiva per fase	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Potenza apparente totale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potenza apparente per fase	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Fattore di potenza totale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fattore di potenza per fase	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Richiesta potenza effettiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Richiesta potenza di picco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
(1) Non applicabile in quanto non è presente tensione neutra sui sensori PowerTag Energy.												
(2) I valori sono significativi solo se è collegato il selezionatore di tensione neutra.												

Energia

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Energia attiva totale azzerabile erogata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva totale non azzerabile erogata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva azzerabile per fase erogata	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia attiva non azzerabile per fase erogata	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia attiva totale azzerabile ricevuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva totale non azzerabile ricevuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva azzerabile per fase ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia attiva non azzerabile per fase ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia attiva azzerabile totale erogata e ricevuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva non azzerabile totale erogata e ricevuta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia attiva azzerabile per fase erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	ND ⁽¹⁾	–	–	–	–	ND ⁽¹⁾
Energia attiva non azzerabile per fase erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	ND ⁽¹⁾	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	ND ⁽¹⁾
Energia reattiva totale azzerabile erogata	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia reattiva totale non azzerabile erogata	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Energia reattiva azzerabile per fase erogata	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia reattiva non azzerabile per fase erogata	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Energia reattiva totale azzerabile ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energia reattiva totale non azzerabile ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia reattiva azzerabile per fase ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia reattiva non azzerabile per fase ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia apparente azzerabile totale erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Energia apparente non azzerabile totale erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Energia apparente azzerabile per fase erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾
Energia apparente non azzerabile per fase erogata e ricevuta	–	–	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾	–	–	–	–	✓ ⁽²⁾

(1) Non applicabile in quanto l'energia viene accumulata individualmente nei contatori energia ricevuta ed erogata.

(2) I valori sono significativi solo se è collegato il selezionatore di tensione neutra.

Allarmi

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Perdita di tensione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sovracorrente a perdita di tensione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carico corrente 45%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perdita carico corrente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sovratensione 120%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Sottotensione 80%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corrente RMS su fase A, B, C a perdita di tensione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Altre misurazioni

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	M0	M1	M2	M3	R1
Corrente di fase (misurata)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corrente neutra (calcolata)	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tensione da fase a fase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tensione da fase a neutro	✓	ND ⁽¹⁾	✓	✓	ND ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾
Frequenza	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quadrante	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
Temperatura interna	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contatore tempo di funzionamento del carico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(1) Non applicabile in quanto non è presente tensione neutra sui sensori PowerTag Energy.												
(2) I valori sono significativi solo se è collegato il selezionatore di tensione neutra.												

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2025 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

DOCA0157IT-09