

LK FUGA® Wiser trådløst stikkontakt

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedernes funktioner og funktionalitet.

05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	5
LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M.....	6
Af hensyn til din sikkerhed	6
Om enheden	6
Installation af enheden	7
Quick Home Connect.....	8
Parring af Wiser trådløs kontakt med stikkontakt	9
Betjening af en stikkontakt	9
Nulstilling af enheden i Quick Home Connect	11
LED-indikatorer i Quick Home Connect.....	11
Fejlfinding i Quick Home Connect	11
Parring af enheden med Wiser Gateway	12
Manuel parring af enhed.....	12
Parring af enhed med automatisk scanning.....	13
Konfiguration af enheden	15
Ændring af ikon for enhed.....	15
Omdøbning af enheden.....	15
Ændring af enhedens placering.....	16
Fjernelse af enheden	17
Nulstilling af enheden.....	18
Brug af enheden.....	18
Tænd/sluk for enheden manuelt	19
Tænd/sluk for enheden ved hjælp af appen.....	19
Oprettelse af en tidsplan.....	19
Kontrol af energiforbruget	20
Valg af LED-indikator tilstand	20
Oprettelse af et scenarie.....	21
Oprettelse af en automatisering	23
Lysdiode-indikator	28
Fejlfinding	28
Tekniske data	29
Overensstemmelse.....	30
EU-overensstemmelseserklæring	30
Varemærker	30

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M



545D0115



545D6115

Af hensyn til din sikkerhed

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.

Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M (herefter kaldet **stikkontakt**) er et tilsluttet elektrisk udtag, der er beregnet til at administrere og styre elektriske enheder på en praktisk og effektiv måde. Du kan fjernstyre og -overvåge energiforbruget for den tilsluttede belastning.

Stikkontakten er udstyret med en temperatur- og overbelastningsbeskyttelse og -mekanisme. Når stikkontakten bruges med høj belastning, kan mekanismen slukke for stikkontakten for at hjælpe med at sikre overophednings- og overbelastningsbeskyttelse.

BEMÆRK:

- Tilslut ikke enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning
- Bland ikke forskellige belastningstyper i det kontrollerede stik
- Brug ikke stikdåser med flere stik i det kontrollerede stik
- Må ikke anvendes til opladning af elbiler

Installation af enheden

Se installationsvejledning, der følger med dette produkt.

See LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M

Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub/gateway- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. tænd/sluk, dæmpning og jalousistyring med den trådløse LK FUGA® Wiser kontakt med 4 knapper og batteri (herefter kaldet Wiser trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.


Den **trådløse Wiser kontakt** er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi, kontakt og stikdåse) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger


- Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.
- Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

Parring af Wiser trådløs kontakt med stikkontakt


1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på den trådløse Wiser kontakt, kan du udskifte den med en blindplade.

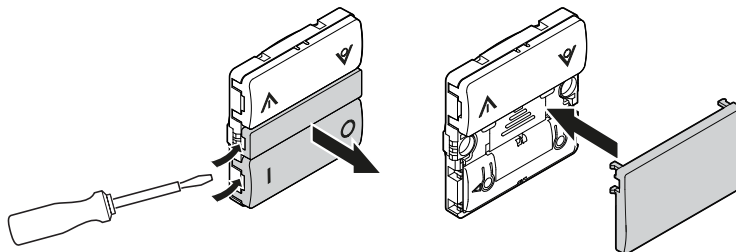

2. Fjern den øverste tangent, og tryk kortvarigt på den venstre trykknop 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse Wiser kontakt.
Statuslysdioden blinker grønt.

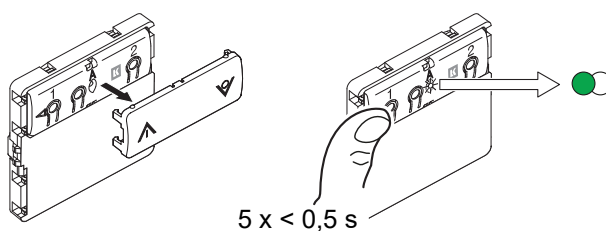

3. Tryk kortvarigt på trykknappen på stikkontakten 3 gange hurtigt efter hinanden.
Statuslysdioden blinker grønt.

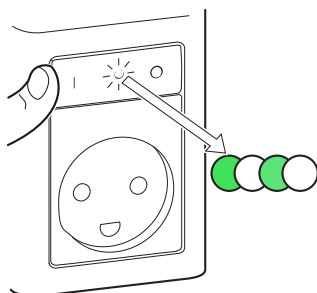


Når parringen er afsluttet, holder den grønne lysdiode på den trådløse kontakt og stikkontakten op med at blinke.

Betjening af en stikkontakt

Tryk kortvarigt den øverste $\wedge$ eller nederste $\vee$ på den trådløse kontakt (< 0,5 sek.) for at tænde/slukke stikkontakten.

Lysdioden blinker rødt for at vise, at stikkontakten er tændt.

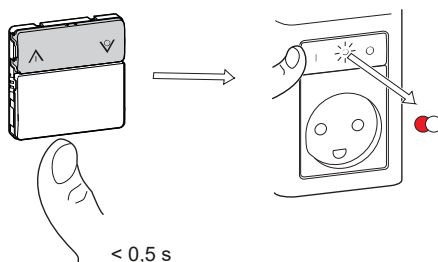

Nulstilling af enheden i Quick Home Connect

Det er nødvendigt at nulstille enhederne i følgende scenarier:

- Fjern parringen af enheden i Quick Home Connect:
 - Se Nulstilling af den trådløse Wiser kontakt.
 - Se Nulstilling af enheden, side 18

Når nulstilling er udført. Den trådløse Wiser kontakt og enheden skifter tilbage til fabriksindstillingerne.

- **Integration i Wiser-system**
 - Hvis du ønsker at integrere enhederne i Wiser-systemet, skal du nulstille alle enhederne i Quick Home Connect og se parring af enheden med Wiser Gateway.

LED-indikatorer i Quick Home Connect

Parring af enheden i Quick Home Connect

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 5 gange hurtigt efter hinanden.	Lysdioden blinker grønt én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 60 sekunder. Når parringen er afsluttet, holder lysdioden op med at blinke. 

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Lysdioden lyser gult på enhederne.	Parring ikke afsluttet og fabriksnulstilling gendannet.	Par den trådløse Wiser kontakt og enheden igen. Se Parring af Wiser trådløs kontakt med stikkontakt, side 9
Trådløs Wiser kontakt kan ikke styre enheden pålideligt.	Den trådløse Wiser kontakt og enheden er for langt væk fra hinanden.	Anbring den trådløse Wiser kontakt i en position tættere på enheden.
	Den trådløse Wiser kontakt mistede parringen.	Par enheden igen • Se Parring af Wiser trådløs kontakt med stikkontakt, side 9
	Batteriet i den trådløse Wiser kontakt er afladet.	Se Udskiftning af batteri på den trådløse kontakt.

Scenarie	Procedure
Styring af enhederne med en trådløs Wiser kontakt.	Par først en trådløs Wiser kontakt med allerede tilsluttede enheder, hvis du vil centralisere styringen med én trådløs kontakt. Par derefter den nye enhed med den eksisterende gruppe/det eksisterende netværk.
2-kanals FLS med enheder (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).	Par enten den øverste eller nederste trådløse kontakt med en af enhederne (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på den trådløse kontakt med en anden enhed.

Parring af enheden med Wiser Gateway


Par din enhed med **gatewayen/hubben** for at få adgang til og styre enheden ved hjælp af Wiser-appen. Du kan enten tilføje enheden manuelt eller foretage en automatisk scanning for at parre den.

BEMÆRK: Stikkontakten viser en værdi for et energiforbrug, der ikke er nul, når enheden tilføjes til appen, hvis stikkontakten var i tændt tilstand med en belastning, der er tilsluttet, før den blev parret med **gatewayen/hubben**.

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:

1. Tryk på **+** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og vælg **Wiser-hub**.
3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
 - **Tilføj enhed med installationskode**
 - **Tilføj enhed uden installationskode**

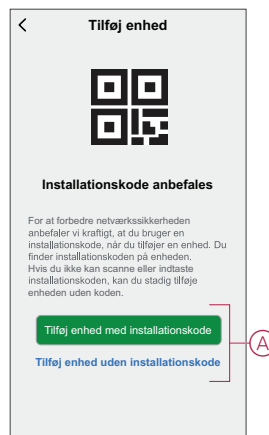


TIP: Det anbefales kraftigt at tilføje enheden med installationskoden.

4. For at parre enheden med installationskoden skal du trykke på **Tilføj enhed med installationskoden** for at få vist rullemenuen. Vælg én af indstillingerne (B):
 - **Scan installationskode** - du kan scanne enheden for installationskoden.
 - **Indtast installationskoden manuelt** - du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.

Når enheden er parret med installationskoden, skal du gå videre til **trin 6**.




5. Tryk på **Tilføj enhed uden installationskode** for at parre enheden uden installationskode.
6. Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange (< 0,5 sek.).

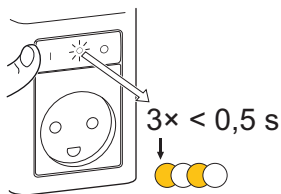


Lysdioden blinker gult.

7. I appen skal du vælge **Bekræft**, at lysdioden blinker gult og trykke på **Start konfiguration (C)**.

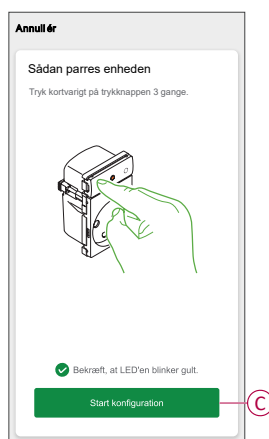

Appen viser status for tilslutning af enheden.

8. Efter et par sekunder angiver en konstant grøn lysdiode, at enheden er korrekt parret til Gateway.

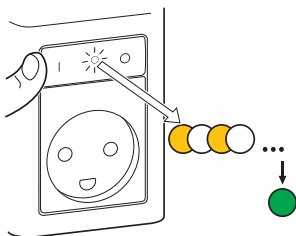

9. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på **Udført**.

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden med automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den tilsvarende enhed tændes.
Sådan parres enheden:

1. På siden **Hjem** trykkes på **+**.
2. Tryk på **Automatisk scanning**, og tryk på **Bekræft**.
3. Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
4. Tryk på **Vælg hub**, og vælg Wiser-hub i rullemenuen.


5. Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange (< 0,5 sek.).

BEMÆRK:

- Lysdioden blinker gult.
- Vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er fuldført.

TIP: Hvis du vil parre flere enheder én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder.

6. Tryk på **Næste** (A), og vælg **Lodret stikkontakt**.

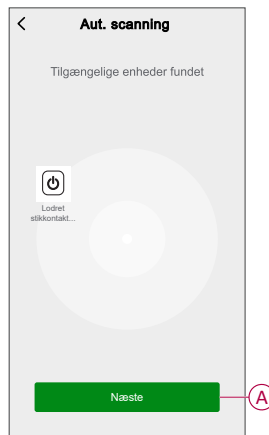

7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på **Udført**.

Konfiguration af enheden

Ændring af ikon for enhed

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **ikonet** for at se menuen.
5. Vælg en af følgende (A) i slidemenueen for at ændre enhedsikonet:
 - **Tag billede**: Giver dig mulighed for at tage et billede med dit mobilkamera.
 - **Vælg fra ikonbiblioteket**: Giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
 - **Vælg fra album**: Giver dig mulighed for at vælge et foto fra mobilgalleriet.




Omdøbning af enheden

Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.


4. Tryk på **Navn**, indtast det nye navn (A), og tryk derefter på **Bekræft**.

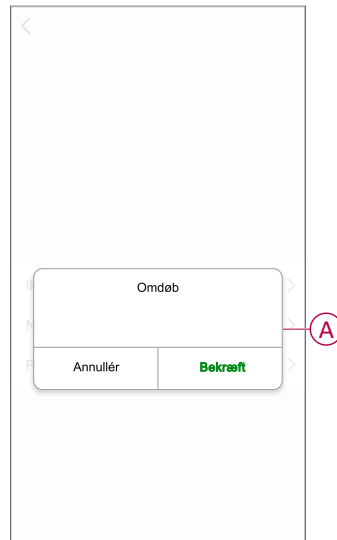

Ændring af enhedens placering

Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

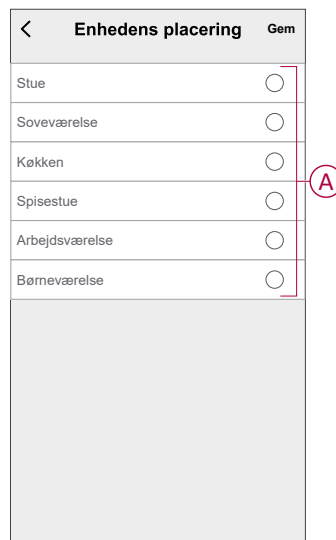

Fjernelse af enheden

Ved at bruge -appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten. Sådan fjernes enheden:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder > Lodret stikkontakt (VSO)**.
2. Tryk på  for at vise flere detaljer.
3. Tryk på **Fjern og fabriksindstil enhed (A)**.

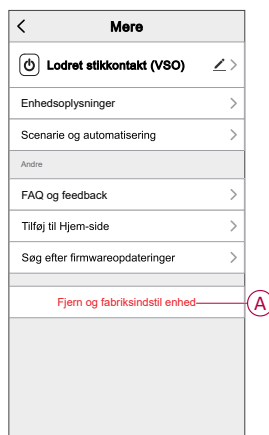

TIP: Som alternativ kan du trykke længe på **Lodret stikkontakt (VSO)** på siden **Hjem** for at fjerne enheden.

BEMÆRK: Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Hvis du stadig har et problem med nulstillingen, skal du se **Nulstilling af enheden**, side 18.


Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

1. Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange ($< 0,5$ sek.), og tryk derefter længe på trykknappen én gang (> 10 sek.). Lysdioden blinker rødt efter 10 sek, og slip derefter trykknappen.

Efter nulstillingen holder lysdioden op med at blinke. Derefter genstarter enheden og blinker grønt i nogle få sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling bliver lysdioden gul, hvilket angiver, at stikket er klar til parring.

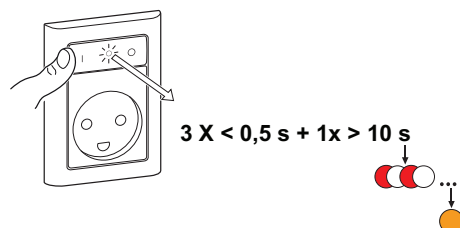

Brug af enheden

Med kontrolpanelet kan du tænde og slukke for stikkontakten og overvåge energiforbruget.


På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder > Lodret stikkontakt (VSO)** for at få adgang til kontrolpanelet.

På kontrolpanelsiden Stikkontakten kan du se følgende:

- Effekt (W) - belastningsværdien for enheden, der er tilsluttet til stikkontakten (A)
- Dag (kWh) - det samlede energiforbrug for enheden, der er tilsluttet til stikkontakten hver dag (B)

BEMÆRK: Det samlede energiforbrug pr. dag nulstilles automatisk kl. 00.00 hver dag.


- Den aktuelle tilstand for stikkontakten (C)
- Tidsplan, side 19 (D)
- Forbrug, side 20 (E)
- Indstillinger, side 20 (F)

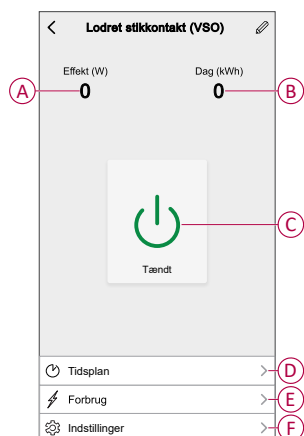

Tænd/sluk for enheden manuelt

Du kan tænde/slukke for stikkontakten manuelt. Stikkontakten forsyner den elektriske enhed, der er tilsluttet til den, med strøm.


Tryk kortvarigt én gang på trykknappen for at tænde/slukke stikkontakten.

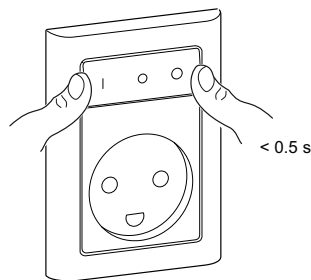

Tænd/sluk for enheden ved hjælp af appen

Med Wiser-appen kan du tænde/slukke enheden. Sådan tændes/slukkes for enheden:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (A) på siden **Hjem** for at tænde/slukke for stikkontakten.

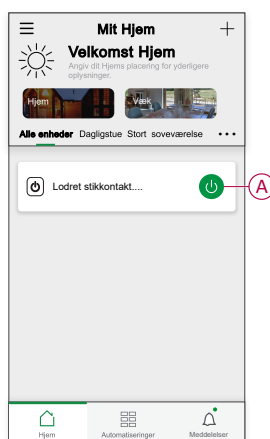

2. Som alternativ kan du navigere til enhedens kontrolpanel, side 18 og trykke på  for at tænde/slukke for stikkontakten.

BEMÆRK: Kontrolpanelet viser stikkontaktens aktuelle status.


Oprettelse af en tidsplan

Stikkontakten kan styres og udløses ved hjælp af en tidsplan. Når tidsplanen er planlagt, følger dit system den aktive tidsplan. Du kan når som helst oprette eller redigere tidsplanerne.

Sådan oprettes en plan:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder** > **Lodret stikkontakt (VSO)**.
2. Tryk på **Tidsplan** > **Tilføj tidsplan** for at tilføje en tidsplan.
3. Indstil tiden (A).
4. Tryk på **Gentag** (B) for at vælge de dage, hvor du vil indstille tidsplanen.
5. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.

6. Tryk på omskifterkontakten (D) for at tænde **underretningen** om tidsplanen. Appen sender en meddelelse om, at den planlagte opgave udføres på tidspunktet for tidsplanen.
7. Tryk på **Stik** (E), og vælg en af følgende muligheder:
 - **Tænd** - tænder stikkontakten på det planlagte tidspunkt
 - **Sluk** - slukker stikkontakten på det planlagte tidspunkt

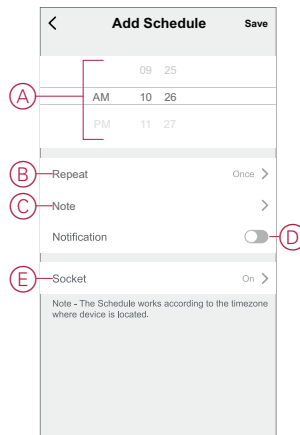

8. Tryk på **Gem**.

Kontrol af energiforbruget


Med Wiser-appen kan du overvåge energiforbruget for belastningen, der er tilsluttet til enheden, ved at få adgang til forbrugsfunktionen.

TIP: Du kan se det daglige energiforbrug i realtid for belastningen, der er tilsluttet til enheden, på enhedens kontrolpanel, side 18.

Sådan kontrolleres enhedens energiforbrugshistorik:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder** > **Lodret stikkontakt (VSO)**.
2. Tryk på **Forbrug** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. På siden **Forbrug** kan du se det samlede energiforbrug og på visningen Uge (A), Måned (B) og År (C) se dets ændringer i grafen.

Du kan trykke på hver bjælke på grafen for at se det samlede energiforbrug på en bestemt dag/måned.

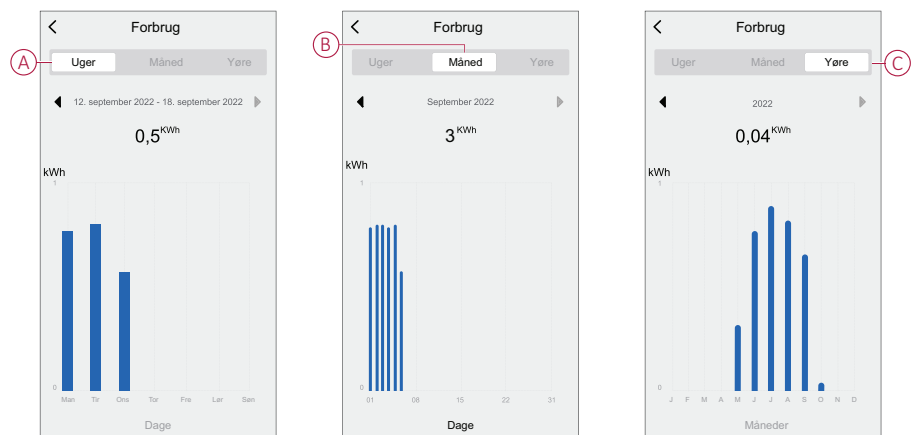


Valg af LED-indikator tilstand

Med Wiser-appen kan du vælge LED-indikator tilstanden, som gør det nemt at identificere enhedens status.

Sådan indstilles LED-indikatortilstandene:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder > Lodret stikkontakt (VSO)**.
2. Tryk på **Indstillinger** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. Tryk på **LED-indikatortilstand (A)**, og vælg en af følgende:
 - **Omvendt med belastning** - Lysdioden på stikkontakten er tændt, når enheden er slukket
 - **Stemmer overens med belastning** - Lysdioden på stikkontakten er tændt, når enheden er tændt
 - **Altid slukket** - Lysdioden på stikkontakten er altid slukket
 - **Altid tændt** - Lysdioden på stikkontakten er altid tændt

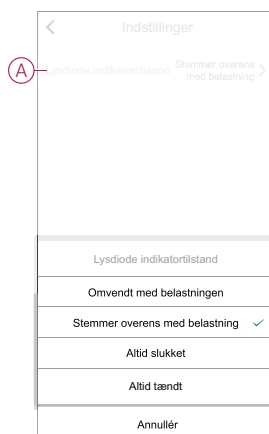


For oplysninger om LED'ens farver under hver tilstand, se LED-indikation, side 28.

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser-appen kan du oprette scenarier baseret på dine behov (f.eks. filmaften). Sådan oprettes et scenarie:


1. På siden **Hjem** trykkes på .
2. Gå til **Scenarie > +** for at oprette et scenarie.
3. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på scenariet (A), og tryk på **Bekræft**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

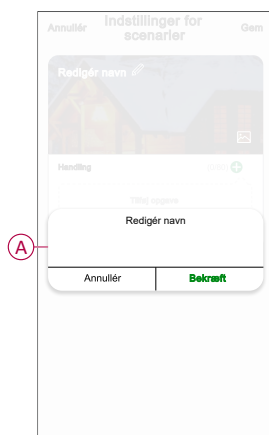

4. Tryk på **Tilføj opgave (B)** i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.


5. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
- **Kør enheden** - vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
 - **Vælg automatisering** - Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere. Se Oprettelse af en automatisering, side 23.
 - **Forsinkelse** - Indstil forsinkelsestiden

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

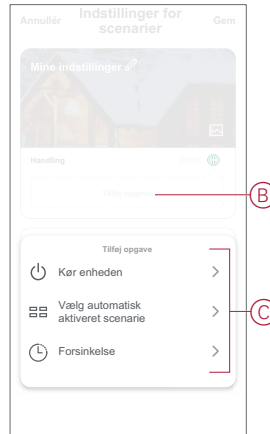

6. Tryk på **Kør enheden** > **Lodret stikkontakt (VSO)** > **Status** for én af eller alle funktionerne, der skal tilføjes til scenariet:

- **Tænd** - Tænd stikkontakten (D)
- **Sluk** - Sluk stikkontakten (E)
- **Omvendt kontakt** - Skift den sidste status for stikkontakten (F)

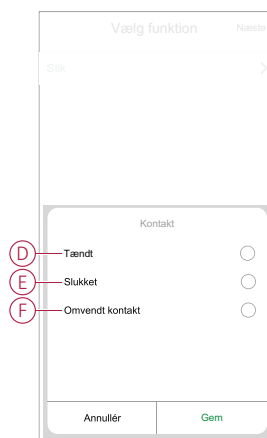

7. Tryk på **Gem**, når alle handlingerne er indstillet.

Redigering af et scenarie

1. Find det scenarie, du vil redigere, på fanen **Øjeblik**, og tryk på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, jalousi, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af et scenarie

Sådan slettes et scenarie:

1. Find det scenarie, du vil slette, på fanen **Scenarier**, og tryk derefter på ●●●.
2. Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.

BEMÆRK: Efter sletning af et scenarie kan det ikke længere igangsættes.


Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Med Wiser-appen kan du oprette automatiseringer baseret på dine behov.


Sådan oprettes en automatisering:

1. På siden **Hjem** trykkes på .
2. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen (A), og tryk på **Bekræft**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

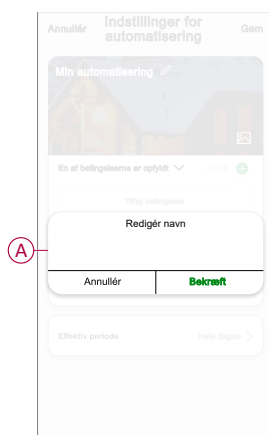


4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af betingelsestypen (B):
 - **Alle betingelser er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
 - **En af betingelserne er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt

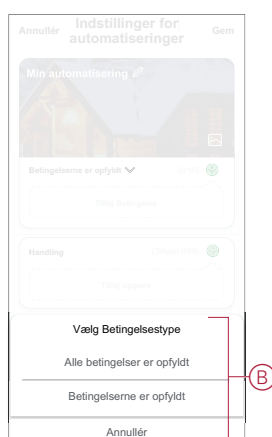


5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at åbne rullemenuen.
6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (C):
 - **Når vejret skifter** - Vælg de forskellige vejrandstillinger.
 - **Plan** - Indstil tid og dag.
 - **Når enhedens status ændres** - Vælg enheden, og dens funktion.

Bemærk: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

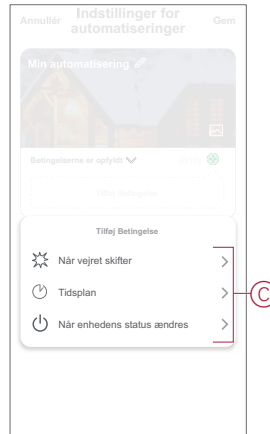

7. Tryk på **Når enhedens status ændres > Lodret stikkontakt (VSO)**, og vælg én af eller alle funktionerne:
 - **Status** - Tænd/sluk stikkontakten (D)
 - **Effekt (W)** - belastningsværdi i realtid for den tilsluttede enhed (E)
 - **Dagligt forbrug (kWh)** - værdi for det samlede energiforbrug hver dag (F)
 - **Månedligt forbrug (kWh)** - værdi for det samlede energiforbrug hver måned (G)

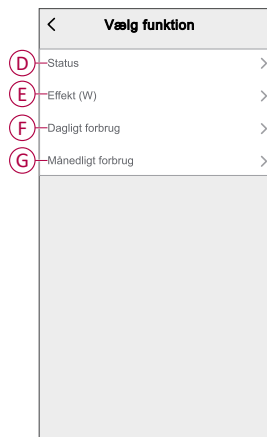


8. Tryk på **Tilføj opgave** for at åbne rullemenuen.

9. I menuen **Tilføj opgave** kan du foretage en af eller alle følgende indstillinger (H):


- **Kør enheden** - Vælg de enheder, du ønsker at udløse.
- **Scenarie eller automatisering** - vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere
- **Send meddelelse** - aktiver meddelelse for automatiseringen
- **Forsinkelse** - Indstil forsinkelsestiden

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

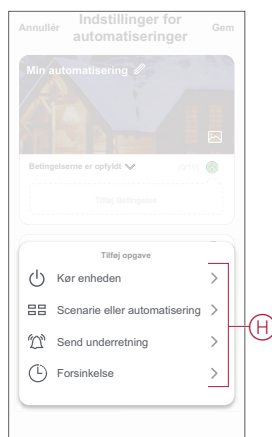

10. Tryk på **Effektiv periode** for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (I):

- **Hele dagen** - 24 timer
- **Dag - fra solopgang til solnedgang**
- **Nat - Fra solnedgang til solopgang**
- **Brugerdefineret** - Brugerdefineret tidsperiode

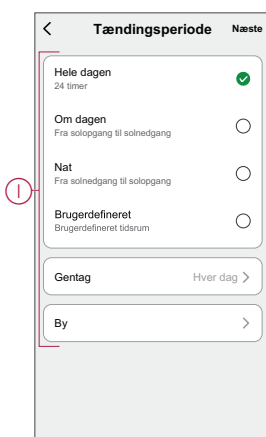

11. Tryk **Gem**, når alle handlingerne og betingelser er indstillet.

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at aktivere den.

Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering for at få beskeder på din app, når værdien for det samlede energiforbrug for stikkontakten er 50 kWh.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.


- Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Bekræft**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

- Tryk på **Tilføj betingelse > Når enhedens status ændres > Lodret stikkontakt (VSO)**.


- Tryk på **Dagligt forbrug**, vælg værdien for det samlede energiforbrug (A), og tryk på **Næste**.

TIP: Du kan indstille energiforbrugsværdien til 50 kWh.

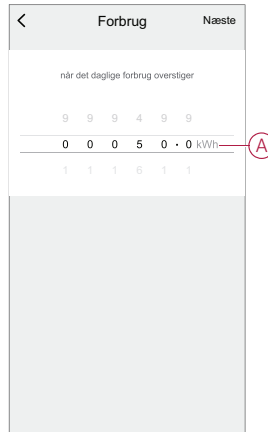


- Tryk på **Tilføj opgave > Send besked**, og vælg **Meddelelser** (B).

- Tryk på **Næste**.

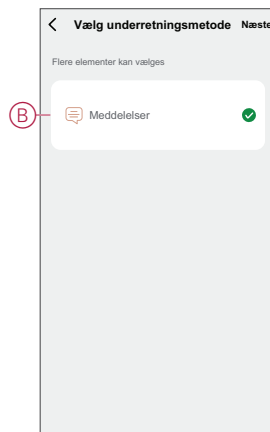

- På siden **Indstillinger for automatisering** skal du trykke på **Gem**.

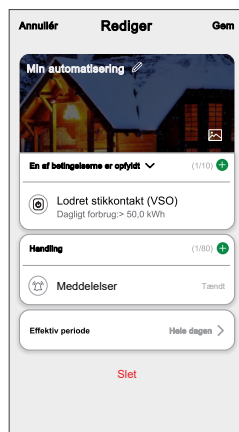

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at aktivere den.

Push-beskedene vises på skærmen, når automatiseringen udløses. Du kan også trykke på  på for at få adgang til beskedhistorikken.

Redigering af en automatisering

1. På fanen **Automatisering** skal du finde det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, og trykke på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere betingelser eller handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering

1. Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, under fanen **Automatisk** aktiverede scenarier, og tryk derefter på ●●●.
2. Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Lysdiode-indikator

Parring

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 3 gange	Lysdioden blinker gult 1 gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 3 gange, og hold den trykket ned én gang i > 10 sek.	Efter 10 sek. blinker lysdioden rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og lysdioden blinker grønt i nogle få sekunder og lyser derefter konstant gult. 


Lysdiode-indikator/baggrundsbelysning

Belastningsstatus	Tændt	Slukket
Omvendt med belastning	Ingen lysdiode	
Stemmer overens med belastning		Ingen lysdiode
Altid slukket	Ingen lysdiode	Ingen lysdiode
Altid tændt		

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Stikkontakten tændes ikke.	Stikkontakten er defekt, eller det kan være en alarm, hvis LED'en blinker rødt.	Sluk først stikkontakten, afbryd den fra strømforsyningen, og tænd den efter et stykke tid. Hvis den stadig ikke fungerer, kan du udskifte stikkontakten. Se installationsvejledningen for yderligere oplysninger om ledningsføringen.
Når der er en alarm, kan brugeren ikke tænde for udtaget lokalt eller via fjernadgang. Lysdioden blinker RØDT hurtigt.	Slet stikkontaktalarmerne.	Tryk på og hold trykknappen nede i 4 sekunder for at slette alarmen. Efter 4 sekunder holder den op med at blinke, alarmen slettes. Du kan bruge stikkontakten igen. BEMÆRK: Før du sletter alarmen, skal du kontrollere årsagen til overstrømsfejl og termisk fejl.

Tekniske data

Mærkespænding	230 V ~, 50 Hz		
Mærkeeffekt	Belastningstype	Belastningsnavn	Belastningsværdi
	 LED	LED	100 W, 125 µF
		Motor	1000 VA, maks. 4,5 A
		Jernkernetransformator	500 VA
		Glødelampe	2300 W
		Elektronisk step-down konverter	1050 VA
	R	ohmsk belastning	2300 W
	C	Kapacitiv belastning	10 A, 140 µF
	L	Induktiv belastning	10 A, $\cos\varphi = 0,6$
Standby	Maks. 0,4 W		
Sikring	10 A miniatureafbryder		
Tilslutningsklemmer	Terminaler til maks. 2x 2,5 mm ²		
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz		
Maks. transmitteret RF-effekt	< 10 mW		
Kapslingsklasse	IP20		
Målenøjagtighed	± 1 % for belastninger > 25 W		
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret		

Overensstemmelse

EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIO. Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra den se.com/docs.

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric Danmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Danmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_FUGA trådløs stikkontakt_LK-00