


Wiser IP kamera indendørs

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedernes funktioner og funktionalitet.
05/2023

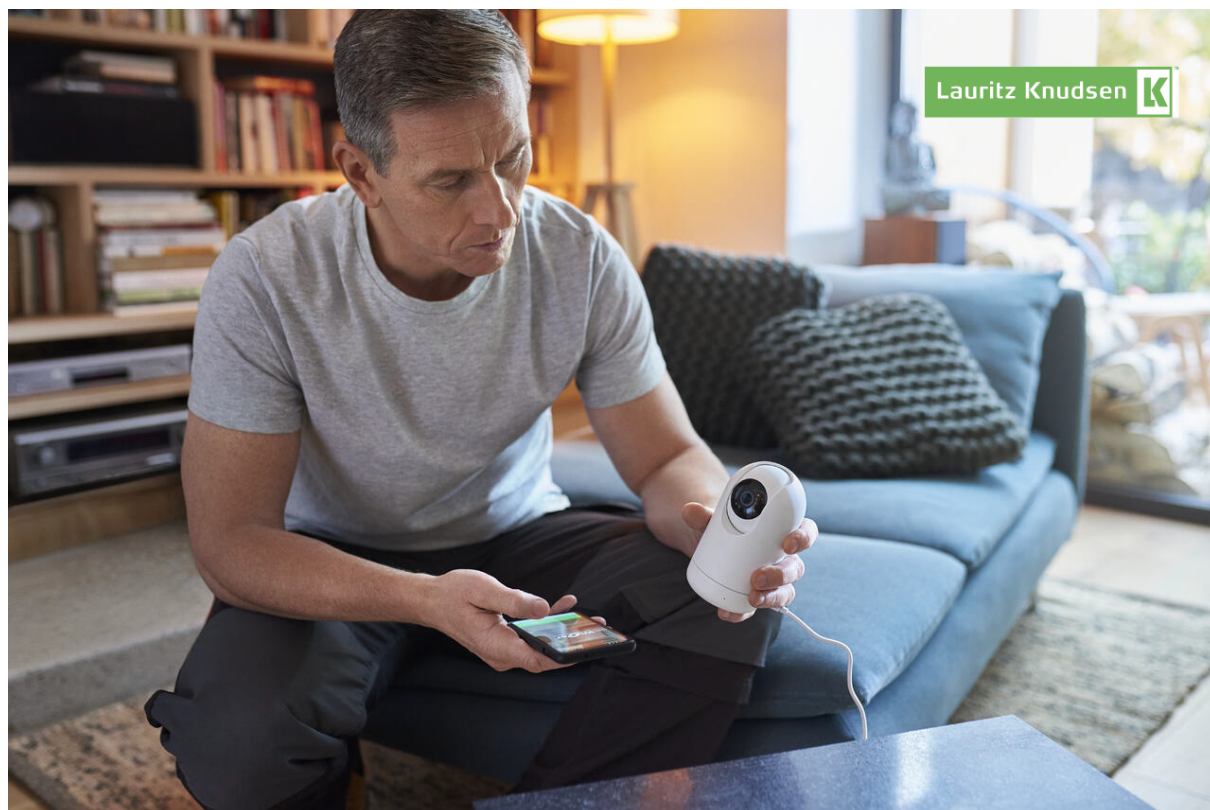

Juridiske oplysninger

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Denne vejledning og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af denne vejledning må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af denne vejledning eller dens indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric's produkter og udstyr skal installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af kvalificeret personale.

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, kan oplysningerne i denne vejledning ændres uden forudgående varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser IP kamera indendørs	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	5
Installation af enheden	5
Parring af enheden	5
Konfiguration af enheden	7
Ændring af enhedsikonet	7
Omdøbning af enheden	7
Ændring af enhedens placering	8
Konfiguration af grundlæggende funktionsindstillinger	9
Konfiguration af IR-nattesyn	10
Indstilling af offline notifikationer	10
Fjernelse af enheden	11
Brug af enheden	11
Brug af privat tilstand	12
Brug af patruljeringstilstand	12
Indstillinger for registrering af alarm	13
Afspilning	14
Indstillinger	16
Oprettelse af et scenarie	17
Oprettelse af en automatisering	19
Lysdiode-indikator	23
Fejlfinding	23
Tekniske data	24
Overensstemmelse	25
Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter	25
EU-overensstemmelseserklæring	25
Varemærker	25

Oplysninger om sikkerhed

Vigtige oplysninger

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser IP kamera indendørs



550B1025

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK

RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ENHEDEN

Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser IP-kamera indendørs (herefter kaldet **IP-kamera**) er en Wi-Fi® drevet enhed, der bruges til at overvåge følsomme områder i dit hjem. Du kan installere IP-kameraet i alle retninger, f.eks. i loftet eller bare lægge det på et bord. IP kameraet kan aktiveres af andre enheder.

BEMÆRK: Brugere er eneansvarlige for at overholde gældende love om beskyttelse af personoplysninger (f.eks. GDPR, artikel 5). Brugere skal sikre, at der gives garantier for at undgå misbrug af udstyr til overvågning eller helt andre og uventede formål end tilsigtet.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.
Se Wiser IP kamera indendørs.


Parring af enheden

Ved at bruge Wiser-appen kan du parre IP-kameraet med det lokale Wi-Fi-netværk for at registrere dig på en cloud-løsning for at få adgang til og styre enheden.

Sådan parres enheden:


1. Tryk på **+** på siden **Hjem**, og tryk på .

2. Sæt strømkablet i stikkontakten for at tænde for enheden.

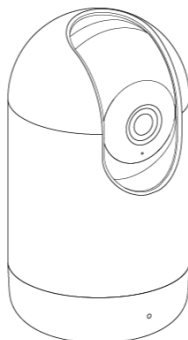

Kontroller, at lysdioden blinker rødt.

3. Vælg **Bekræft**, at lysdioden blinker rødt (A), og tryk på **Start konfiguration**.

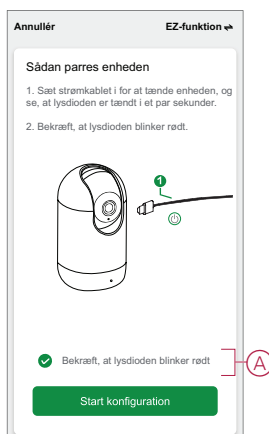


4. Vælg **Wi-Fi-netværk**, indtast **password** (B), og tryk på **Næste**.

BEMÆRK: Sørg for først at tilslutte din mobiltelefon til boligens Wi-Fi og vælge 2,4 GHz-netværk.



5. Vent et par sekunder, indtil lysdioden blinker grønt.

Den grønne lysdiode på IP-kameraet viser, at det er korrekt tilsluttet til Wi-Fi-netværket og klar til brug.

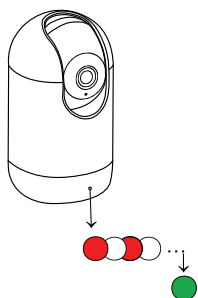

6. Når enheden er tilsluttet, skal du trykke på **Udført**.

Konfiguration af enheden

Ændring af enhedsikonet

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **ikonet** for at se menuen.
5. Vælg en af følgende (A) i slidemenuen for at ændre enhedsikonet:
 - **Tag billede** - giver dig mulighed for at klikke på et billede fra mobilkameraet.
 - **Vælg fra ikonbiblioteket** - giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
 - **Vælg fra Album** - lader dig vælge et foto fra mobilgalleriet.



Omdøbning af enheden

Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **Navn**, indtast det nye navn (A), og tryk derefter på **Gem**.

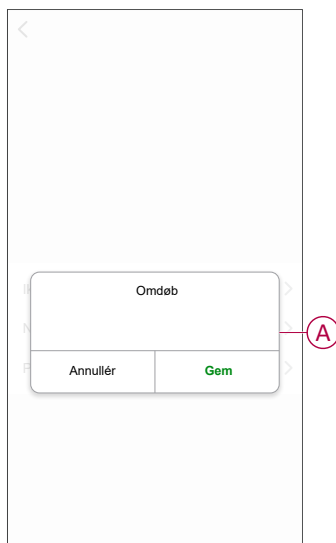

Ændring af enhedens placering


Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

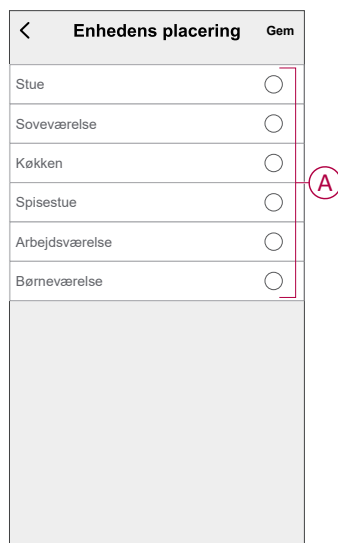

Konfiguration af grundlæggende funktionsindstillinger

Med Wiser-appen kan du konfigurere følgende funktioner:

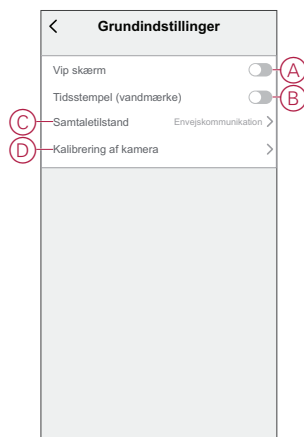

Vip skærm

Aktivering af **Vip skærm** vender skærmen på hovedet i live-visningen på kontrolpanelet.

Sådan aktiveres vipning af skærmen:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **Indstillinger for basisfunktioner**.
3. Tryk på omskifterkontakten (A) for at aktivere **Vip skærm**.

Tidsstempel (vandmærke)

Aktivering **Tidsstempel (vandmærke)** viser dato og klokkeslæt i live-visningen i kontrolpanelet.

Sådan aktiveres tidsvandmærket:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > Indstillinger for **basisfunktioner**.
3. Tryk på omskifterkontakten (B) for at aktivere **Tidsstempel (vandmærke)**.

Samtaletilstand

I samtaletilstand kan du foretage envejs- eller tovejskommunikation med modtageren.

Tryk på **Samtaletilstand** (C), og vælg en af følgende indstillinger:

- **Envejskommunikation**: Tryk og hold nede for at sende en talebesked, den anden part kan modtage den og derefter besvare den med en talebesked.
- **Tovejssamtaleanlæg**: Du og den anden part kan tale på samme tid.

Kalibrering af kamera

Du kan bruge kamerakalibreringsfunktionen til at kontrollere, om kameraet dækker en bredere vinkel i visningen.

Tryk på **Kalibrering af kamera** (D), og bekræft kalibreringsprocessen.


BEMÆRK: IP-kameraet tænder automatisk under processen. Det kan vare 25 sekunder at udføre kalibreringen.

Konfiguration af IR-nattesyn

De infrarøde lysdioder i kameraet giver dig mulighed for at se og optage en klar sort-hvid video/billede i mørke.

Sådan konfigureres IR-nattesyn:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **IR-nattesyn**.
3. Vælg en af følgende:
 - **Auto:** tænder/slukker automatisk, når miljølyset er under/over en bestemt tærskel i lux-niveauet
 - **Slukket:** slår IR-nattesyn fra hele tiden.
 - **Tændt:** tænder IR-nattesyn hele tiden.

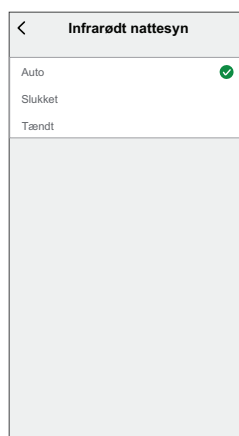


Indstilling af offline notifikationer

Ved at bruge Wiser-appen kan du modtage en notifikation, når IP-kameraet er offline.

Sådan aktiveres offline notifikation:


1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på omskifteren (A) for at tænde for **offline notifikation**, og tryk på **Bekræft**.

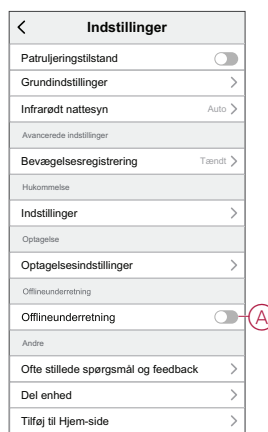

Fjernelse af enheden

Ved at bruge Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten. Sådan fjernes enheden:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Fjern enhed (A)**, og tryk på **Bekræft**.

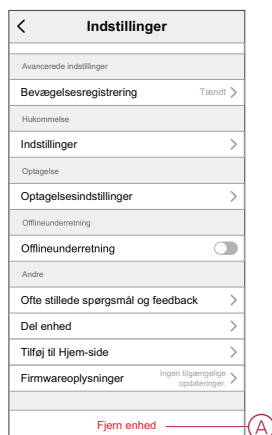

TIP: På siden **Hjem** skal du trykke på **IP kamera indendørs** og holde den nede for at fjerne enheden.

BEMÆRK:

- Fjernelse af enheden nulstiller enheden. Lysdioden begynder at blinke rødt, hvilket angiver, at enheden er klar til at blive parret med et andet netværk.
- Hvis der er et problem under parringen, skal du se fejlfindingen, side 23 på enheden.

Brug af enheden

Med kontrolpanelet på **IP-kameraet** kan du se live-videoen af det indendørs område på skærmen, og den omfatter følgende funktioner:

TIP: Lysdioden blinker grønt på enheden, hvilket angiver, at IP-kameraet er i brug.

	Aktiverer lyd fra live-videoen
	Viser videoen på fuld skærm
	Flytter kameraet i fire retninger (op, ned, højre, venstre)
	Tager skærbillede af live-visningen
	Giver dig mulighed for at kommunikere med en person i nærheden af enheden
	Optaget live-visningen

BEMÆRK:


- Tryk på  > **Album** for at vise det gemte skærbillede/den gemte optagelse.
- Tryk på  > **Meddelelse** for at vise meddelelsen/alarmmeddelelserne.
- Se Afspilning, side 14 for at gennemse optagelserne med afspilningsfunktionen.

Brug af privat tilstand

Med Privat tilstand kan du slukke live-visningen og deaktivere alle de andre funktioner på kontrolpanelet for alle brugere, der er tilsluttet til det samme Zigbee-netværk. Ved hjælp af denne tilstand kan brugeren bevare fortroligheden i private øjeblikke.

Sådan tændes den private tilstand:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på  > **Indstillinger**.
3. Tryk på vippekontakten (A) for at tænde **Privat tilstand**.

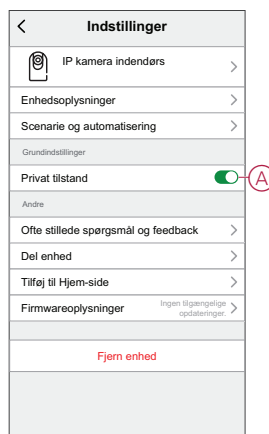


Brug af patruljeringstilstand

Patruljeringstilstanden giver dig mulighed for at indstille bevægelser, så kameraet kan scanne et stort område automatisk ved at rotere kameraet i en enkelt kontinuerlig bane.

Sådan aktiveres patruljeringstilstanden:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på  > **Indstillinger**.

3. Tryk på omskifteren for at tænde **Patruljeringstilstand**.

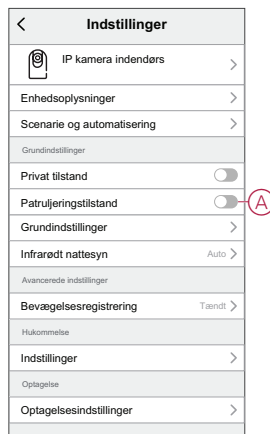


Indstillinger for registrering af alarm

Funktionen til bevægelsesregistrering gør det muligt for IP-kameraet at registrere bevægelse i overvågningsområdet og vise meddelelser i Wiser-appen.

Sådan aktiveres bevægelsesregistreringen:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **Indstillinger for registrering af alarm**.
3. Tryk på omskifteren (A) for at tænde **Alarm ved bevægelsesregistrering**.

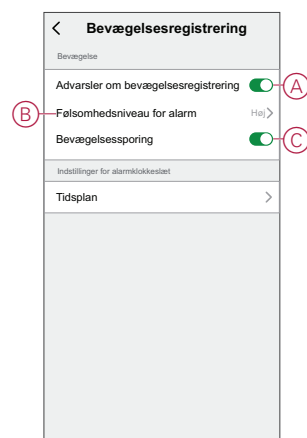

Følsomhedsniveau for alarm

Med Wiser-appen kan du justere bevægelsesdetektorens følsomhedsniveau.

Tryk på **Følsomhedsniveau for alarm** (B), og vælg en af følgende:

- Lav
- Mellem
- Høj

BEMÆRK: Det høje følsomhedsniveau registrerer den mindste bevægelse og udløser en alarm.

Bevægelsessporing

Aktivering af bevægelsessporingen gør det muligt for IP-kameraet at registrere bevægelsen og automatisk flytte kameraet i bevægelsesretningen.


Tryk på omskifterkontakten (C) for at aktivere **Bevægelsessporing**.

BEMÆRK: Kameraet flyttes kun i venstre og højre retning.

Tidsplan for registrering af alarm

Ved at bruge Wiser-appen kan du tilføje en plan, der giver dig mulighed for at slå bevægelsesregistrering fra/til automatisk baseret på dine behov. Sådan planlægges bevægelsesregistreringen:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **Indstillinger for registrering af alarm** > **Planlæg**.
3. Tryk på **Tilføj tidsplan**, og indstil tidspunktet (A).
4. Tryk på **Gentag** (B), og vælg de dage, hvor tidsplanen skal gentages.
5. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.
6. Tryk på omskifterkontakten (D) for at tænde **underretningen** om tidsplanen.
7. Tryk på **Bevægelsesregistrering** (E), vælg en af følgende muligheder:
 - **Tændt:** Aktiverer bevægelsesregistreringen på det planlagte tidspunkt.
 - **Slukket:** Slår bevægelsesregistrering fra på det planlagte tidspunkt.

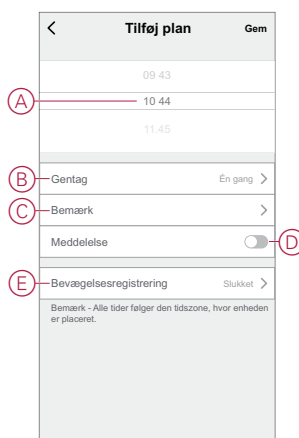


8. Tryk på **Gem**.

Afspilning

Ved hjælp af Wiser-appen kan du gennemgå optagelsen, når du vil, med afspilningsfunktionen.

BEMÆRK: Du skal indsætte et mikro-SD-kort (maks. 128 GB) for at kunne bruge afspilningsfunktionen. Se instruktionsarket.

Afspilningens kontrolpanel består af:

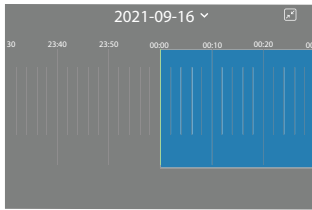	Vælg optagelsesdato og -klokkeslæt
	Klik på skærbilledet af videoen
	Indstil optagelsen på pause/afspil
	Optag videoen

BEMÆRK:

- En skærm på kontrolpanelet viser de tidligere optagelser.
- Skærbilledet/optagelsen gemmes i albummet.

Optagelsesindstillinger

Sådan ændres optagelsesindstillingerne:


1. Tryk på **Alle enheder > IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger > Optagelsesindstillinger**.
3. I afsnittet **Optagelsesindstillinger** trykkes på knappen (A) for at aktivere den **lokale optagelse**.

BEMÆRK: Optagelsen gemmes på mikro-SD-kortet.

4. Tryk på **Optagelsestilstand** (B), og vælg en af følgende indstillinger:

BEMÆRK: **Optagelsestilstanden** er kun aktiveret, når du tænder for omskifteren **Lokal optagelse**.

- **Optagelse af hændelser:** optager kun, når der registreres bevægelse.
- **Non-Stop:** registrerer kontinuerligt i 24 timer.

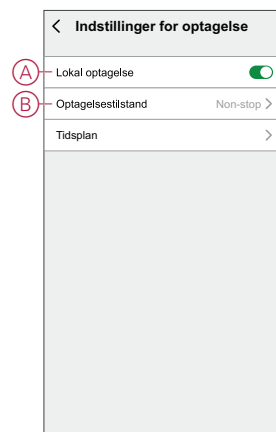


Tidsplan for afspilning

Ved hjælp af Wiser-appen kan du tilføje en plan, der giver dig mulighed for at slå registrering fra/til automatisk baseret på dine behov. Sådan planlægges optagelsen:

1. Tryk på **Alle enheder** > **IP kamera indendørs** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **Optagelsesindstillinger** > **Planlæg**.
3. Tryk på **Tilføj tidsplan**, og indstil tidspunktet (A).
4. Tryk på **Gentag** (B), og vælg de dage, hvor tidsplanen skal gentages.
5. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.
6. Tryk på omskifterkontakten (D) for at tænde **underretningen** om tidsplanen.
7. Tryk på **Lokal optagelse** (E), vælg en af følgende indstillinger:
 - **Tændt**: tænder optagelsen i det planlagte tidsrum.
 - **Slukket**: slår optagelsen fra i den planlagte tid.

BEMÆRK: Optagelsen gemmes på hukommelseskortet.

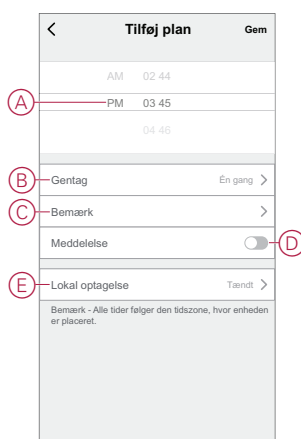


8. Tryk på **Gem**.

Indstillinger

Sådan ændres optagelsesindstillingerne:

1. På siden **Hjem** trykkes der på **Alle enheder** > .
2. Tryk på , og tryk på **Indstillinger** > **Lagerindstillinger**.
3. I afsnittet **Lagringsindstillinger** trykkes der på **Format** (A) for at formatere det indsatte micro-SD-kort.

VIGTIG: Dette sletter alle de data, der er gemt på mikro-SD-kortet.

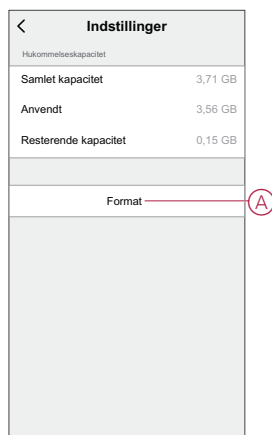


Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser-appen kan du oprette scenarier baseret på dine behov (f.eks. filmaften).

Sådan oprettes et scenarie:

1. På siden **Hjem** trykkes på .
2. Gå til **Scenarie** > **+** for at oprette et scenarie.
3. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på scenariet (A), og tryk på **Gem**.


TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

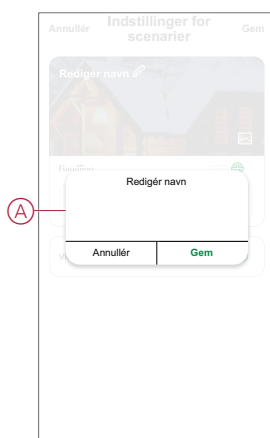


4. Tryk på **Tilføj opgave** (B) i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.

5. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
- **Kør enheden:** Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
 - **Vælg automatisering:** Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere. Se *Automatisering for yderligere oplysninger*, side 19.
 - **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

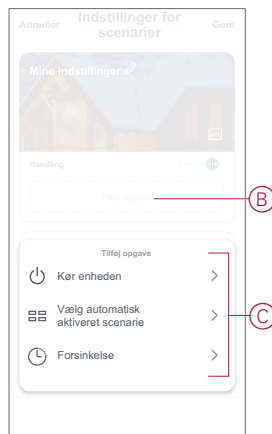

6. Tryk på **Kør enheden > IP kamera indendørs** for at vælge en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
- **Privat tilstand:** Tænd/sluk for den private tilstand (D).
 - **Optagelse:** Tænd/sluk for optagelsen (E).
 - **Tilstand:** Vælg optagelsestypen (F).
 - **Automatisk patruljeringskontakt:** Tænd/sluk for patruljeringsstilstand (G).

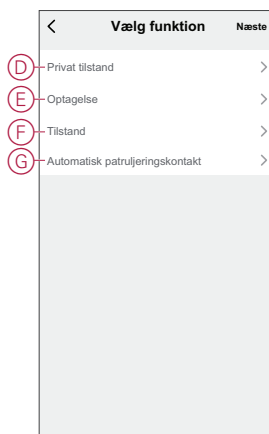

7. Tryk **Gem**, når alle handlingerne er indstillet.

Redigering af et scenarie

Sådan redigeres et øjeblik:

1. Find det øjeblik, du vil redigere, på fanen **Øjeblik**, og tryk på **...**.

2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af et scenarie

Sådan slettes et øjeblik:

1. Find det øjeblik, du vil slette, på fanen **Øjeblik**, og tryk derefter på **...**.
2. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

BEMÆRK: Efter sletning af et øjeblik kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.


Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen, udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Ved at bruge Wiser-appen kan du oprette automatiseringer baseret på dine behov.


Sådan oprettes en automatisering:

1. På siden **Hjem** trykkes der på .
2. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen (A), og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

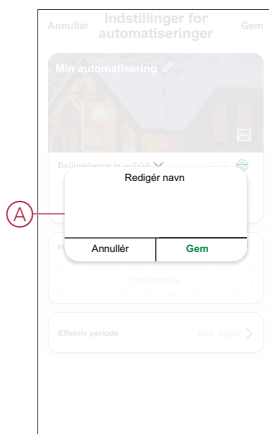


4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af betingelsestypen (B):
- **Alle betingelser er opfyldt:** Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
 - **En af betingelserne er opfyldt:** Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

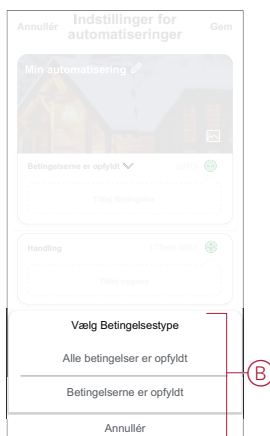

5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at åbne rullemenuen.
6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (C):
- **Når vejret skifter:** Vælg de forskellige vejrintstillinger.
 - **Tidsplan:** Indstil tid og dag.
 - **Når enhedens status ændres** - Vælg enheden og dens funktion.


BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

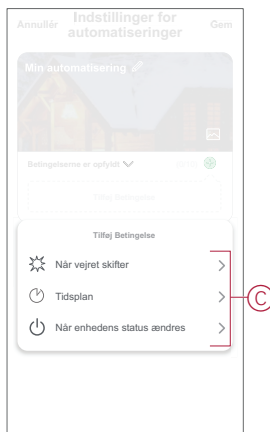


7. Tryk på **Tilføj opgave** for at åbne rullemenuen.

8. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (D):
- **Kør enheden:** Vælg de enheder, du ønsker at udløse.
 - **Scenarie eller Automatisering:** Vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere.
 - **Send besked:** Slå meddelelse til for automatiseringen.
 - **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

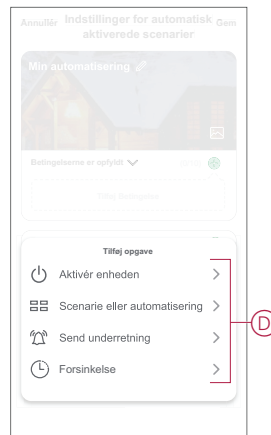

9. Tryk på **Effektiv periode** for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (E):
- **Hele dagen:** 24 timer
 - **Om dagen:** Fra solopgang til solnedgang
 - **Nat:** Fra solnedgang til solopgang
 - **Tilpasset:** Brugerdefineret tidsperiode

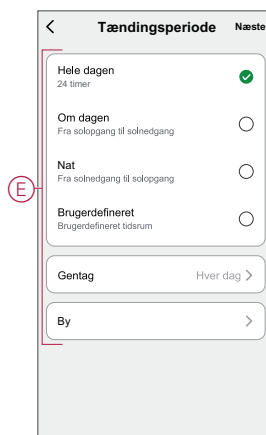


10. Tryk **Gem**, når alle handlingerne og betingelser er indstillet.
Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren for at aktivere/deaktivere.

Eksempel på en automatisering


Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering for at tilkoble tilstanden Automatisk patruljering, når vinduet/døren er åben.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.

- Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatisering (A), og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
- Tryk på **Tilføj betingelse > Når enhedens status ændres > Vinduesdørsensor > Åbn**.
- Tryk på **Tilføj opgave > Kør enheden > IP kamera indendørs > Automatisk patruljeringskontakt**.
- Vælg **Til > Gem > Næste**.

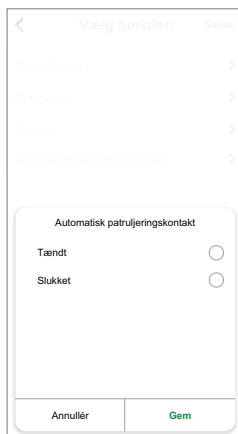

- Tryk på siden **Indstillinger for automatiseringer** på **Gem**.

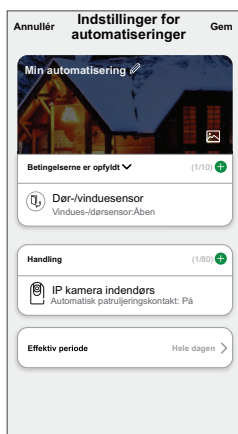

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at aktivere/deaktivere det.

Redigering af en automatisering

Sådan redigerer du en automatisering:

- Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, på fanen **Automatisering**, og tryk på **...**.
- På siden **Redigér** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering

Sådan slettes en automatisering:


1. Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, på fanen **Automatisering**, og tryk derefter på ●●●.
2. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Lysdiode-indikator

Brugerhandling	Lysdiode-indikator
Sæt strømkablet i stikkontakten for at tænde for enheden	●
Under parringsprocessen	●○
Når parringsprocessen er afsluttet	●
Mens du ser live-visningen på kontrolpanelet	●○

Fejlfinding

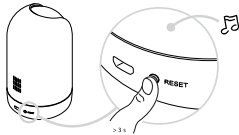Fejl	Mulig årsag	Løsning
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Enheden er ikke nulstillet korrekt.	Tryk længe på nulstillingsknappen, der er placeret på bagsiden af enheden, i 3 sekunder for at nulstille enheden.
Enheden reagerer ikke.	Forkerte Wi-Fi-tilmeldingsoplysninger indtastes under parringsprocessen. BEMÆRK: Du skal logge på 2,4 GHz-netværket.	
Wiser IP kamera indendørs kan ikke oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi-netværksrouteren.	Routerens portindstillinger er muligvis ikke korrekt indstillet for systemadgang til internettet.	Kontrollér, at følgende routerporte er åbne: • port 6667 • port 6666 • port 6668 • port 6669 • port 1883 • port 8886 • port 8883 • port 443 VIGTIG: Af hensyn til cybersikkerheden skal du kontrollere, at alle ubrugte porte er lukkede.

Tekniske data

Mærkespænding	100-240 V ac., 50/60 Hz
Strømforsyning	DC 5 V, 2 A
Strømforbrug	Maks. 10 W
Omgivelsestemperatur	-10 °C til 45°C
Driftsfugtighed	< 95 % rel. fugtighed
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret effekt	<100 mW
Wi-Fi® standard	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi® sikkerhed	WPA-PSK/WPA2-PSK
Kanalbåndbredde	Understøtter 20/40 MHz
Datasikkerhed	AES128
Opløsning	1080p
Vidvinkelobjektiv	80° vandret 40° lodret
IR-rækkevidde	7 m
Panoreringsvinkel:	0° til 340°
Tilt-vinkel:	-75° til 75°
Lokal hukommelse	Micro SD-kort, maks. 128 GB SDHC- og SDXC-type mikro-SD-kort med FAT32-format understøttes

Overensstemmelse

Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter

Find og download omfattende oplysninger om Green Premium-produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

Generelle oplysninger om Green Premium-produkter

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics strategi for Green Premium-produkter.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Find overensstemmelsesoplysninger om et Green Premium-produkt

Klik på linket nedenfor for at søge efter et produkts overensstemmelsesoplysninger (RoHS, REACH, PEP og EOLI).

BEMÆRK: Du skal bruge produktreferencenummeret eller produktområdet for at udføre søgningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIO. Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra den [se.com/docs](https://www.se.com/docs).

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric Danmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Danmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.