

Wiser røgalarm - batteri

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedernes funktioner og funktionalitet.

11-2022



Juridiske oplysninger

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Denne vejledning og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af denne vejledning må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af denne vejledning eller dens indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric's produkter og udstyr skal installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af kvalificeret personale.

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, kan oplysningerne i denne vejledning ændres uden forudgående varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	5
Wiser røgalarm – batteri	6
Af hensyn til din sikkerhed	6
Om enheden	6
Installation af enheden	7
Parring af enheden	8
Manuel parring af enhed	8
Parring af enhed med automatisk scanning	10
Opsætning af forbindelse uden Wiser-	10
Forbindelsesenheder uden Wiser Gateway	10
Afbrydelse af forbindelse til en sekundær slave-enhed	11
Test af enheden	12
Test af den enkelte enhed	12
Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)	13
Konfiguration af enheden	13
Ændring af enhedsikonet	13
Omdøbning af enheden	14
Ændring af enhedens placering	14
Fjernelse af enheden fra Wiser-appen	15
Manuel nulstilling af enheden	15
Brug af enheden	16
Kontrol af enhedens historik	16
Indstilling af lysdiodelysstyrke	17
Påmindelse om testalarm	18
Lyddæmpning af enheden	19
Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand	20
Falsk alarm	20
Oprettelse af en automatisering	21
Vedligeholdelse og rengøring	26
Lysdiode-indikatorer	27
Fejlfinding	28
Tekniske data	28

Oplysninger om sikkerhed

Vigtige oplysninger

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser røgalarm – batteri



550B1027

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK

FARE VED INSTALLATION AF UDSTYR

- Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
- Opbevar installationsvejledningen i produktets levetid.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

FARE FORSEGLET BATTERI

Genoplad, adskil og brænd ikke batteriet.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Røgalarm batterialarm Wiser røgalarm batteri (**apparat**) bruger fotoelektrisk sensor til registrering af røg, der er genereret af brand. Den har også en temperaturføler, der registrerer varme forårsaget af hurtig temperaturstigning. Når enheden er tilsluttet Wiser -systemet, sender enheden meddelelser via Wiser-appen .




Betjeningselementer

- A. Statuslysdioder (gul, grøn og rød lysdiode)
- B. Standby-lysdioder (rød lysdiode)
- C. Test-/stillefunktionsknap
- D. Strømkontakt
- E. Indstillings-/nulstillingsknap

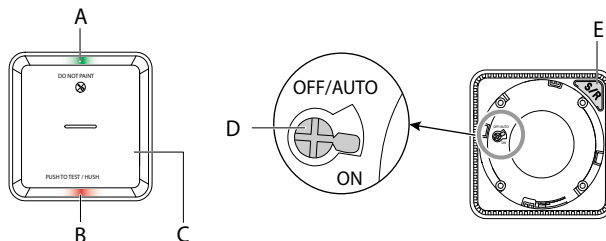

Installationssted

- Røgalarm kan installeres på et fladt/skråt loft eller på væggen.
- Røgalarmer må ikke installeres i nærheden af vinduer, døre eller kanaler.
- Undgå maling, klistermærker eller andre dekorationer.

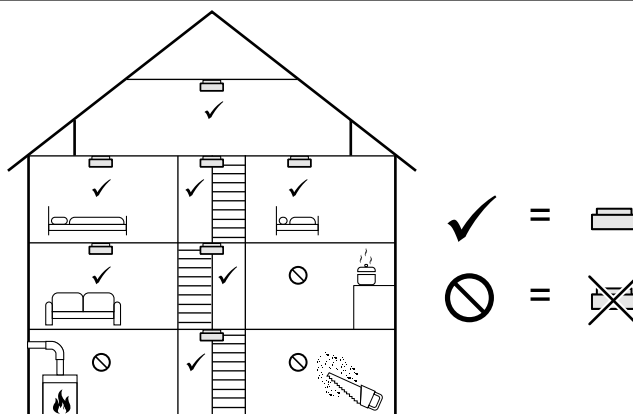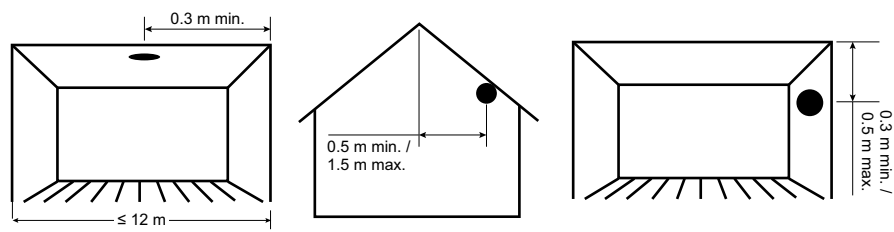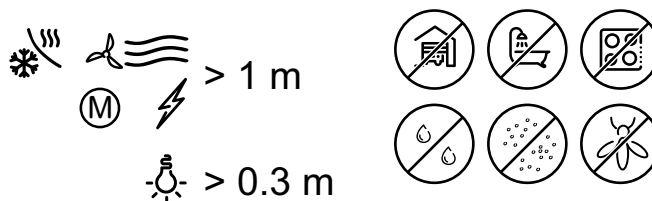

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.
Se Wiser røgalarm - batteri.

Parring af enheden

Brug Wiser-appen til at parre din enhed med **Wiser Gateway** for at få adgang til og styre enheden. Du kan enten tilføje enheden manuelt eller foretage en automatisk scanning for at parre den.


VIGTIG: Monter ikke enheden før parringen. Indstillings-/nulstillingsknappen (Zigbee) og strømkontakten findes på bagsiden af enheden.

BEMÆRK: Når flere røgalarmer parres med samme Wiser, oprettes der automatisk en 868 MHz radiofrekvensforbindelse (RF) mellem røgalarmer.

Manuel parring af enhed


Sådan parres enheder manuelt:

1. Find strømkontakten på bagsiden af enheden. Brug en skruetrækker til at dreje strømkontakten til **ON**-stillingen.

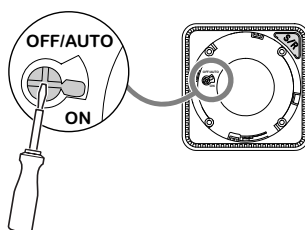

BEMÆRK: Når enheden er monteret på væggen eller i loftet, tændes den automatisk.

2. På Wiser app **Home**-siden trykkes på **+**.
3. Tryk på,  og vælg den ønskede **Wiser Gateway** på rullemenuen.
4. Vælg en af indstillingerne for at tilføje en enhed (A):
 - **Tilføj enhed med installationskode**
 - **Tilføj enhed uden installationskode**

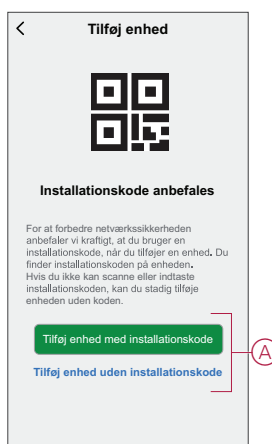


5. For at parre enheden med en installationskode trykkes på **Tilføj enhed med installationskode** for at få vist slide-up-menuen. Vælg en af indstillinger (B):
- **Scan installationskode** - Du kan scanne enheden for en installationskode.
 - **Indtast installationskoden manuelt** - du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden

Når enheden er parret med en installationskode, skal du gå videre til **trin 7**.




TIP: Det anbefales på det kraftigste at parre enheden med installationskoden.

6. Tryk på **Tilføj enhed uden installationskode** for at parre enheden uden installationskode.
7. Når enheden er tændt, skal du trykke på knappen Indstil/Nulstil 3 gange.

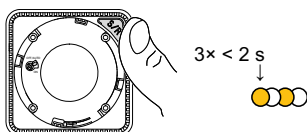


Lysdioden blinker gult.

8. Vælg **Lysdioden blinker gult** i appen, og tryk på **Start konfiguration** (C).

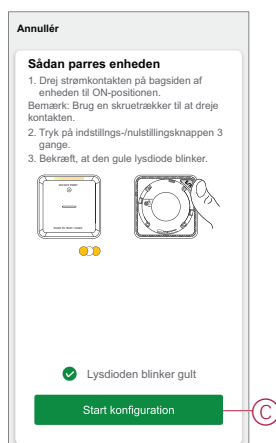

9. Efter nogle få sekunder angiver en solid grøn lysdiode, at enheden er parret.

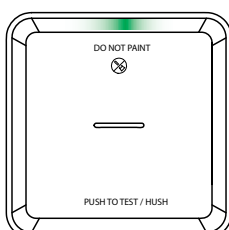

10. Når enheden er parret i appen, skal du trykke på **Udført**.

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden med automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den tilsvarende enhed tændes.

Sådan parres enheden:


1. Find strømkontakten på bagsiden af enheden. Brug en skruetrækker til at dreje strømkontakten til **ON**-stillingen.
2. På Hjem-siden trykkes på .
3. Tryk på **Automatisk scanning**, og tryk på **Bekræft** .
4. Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
5. Tryk på **Vælg gateway**, og vælg Wiser-gateway på rullemenuen.
6. Tryk på knappen Indstil/Nulstil 3 gange inden for 2 sek.

BEMÆRK:

- Lysdioden blinker gult.
- Vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er fuldført.

TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder på, at de registreres.

7. Vælg **røgalarm**, og tryk på **Næste (A)**.

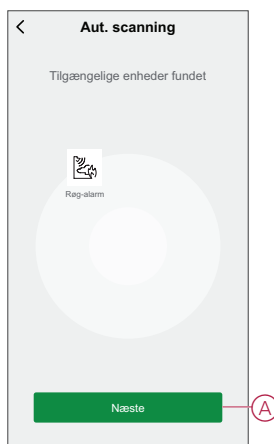

8. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på **Færdig**.


Opsætning af forbindelse uden Wiser-

Forbindelsesenheder uden Wiser Gateway


Røgalarmerne (enhederne) kan forbindes direkte til hinanden via RF-forbindelser, selv uden et Wiser Gateway/Hub -netværk.

VIGTIG: Drej strømkontakten til positionen ON på alle enhederne.

1. Identificer en enhed, og markér den som **master** med en mærkat. Andre enheder betragtes som **slave**.

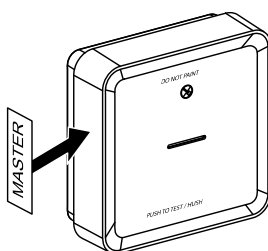


- Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. på den primære enhed.

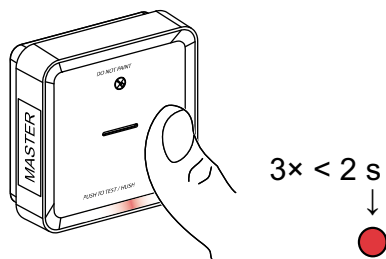

Standby-LED'en tændes i 30 sek., når den er i parringstilstand.

- Identificer en slave-enhed, og tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

Standby-lysdioden blinker 3 gange på både master- og enheder, hvilket angiver en vellykket RF-forbindelse. End på den masterenhed tændes Standby-LED'en igen i 30 sek.

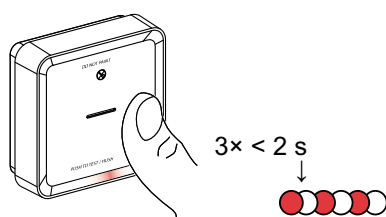

Gentag trin 3 på alle slave-enheder.

BEMÆRK: For at afslutte parringstilstand skal du trykke kortvarigt (< 0,5 sek.) på test-/stillefunktionsknappen 3 gange på den masterenhed. Standby-lysdioden slukkes for at angive, at den masterenhed ikke er i parringstilstand.


Afbrydelse af forbindelse til en sekundær slave-enhed

Fjern en sekundær slave-enhed fra monteringspladen (se "Fjernelse af en enhed fra monteringspladen i instruktionsvejledningen").


BEMÆRK:

- Fjern ikke den master-enhed.
- Læs følgende trin, før du afbryder en sekundær slave-enhed.

- Sørg for, at strømkontakten er i position OFF/AUTO.

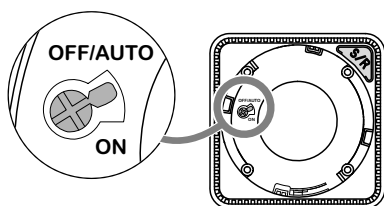


- Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede, og drej samtidig strømkontakten til positionen ON.

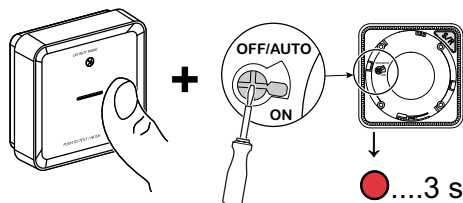


Standby-LED'en tændes i 3 sek.

3. Fortsæt med at holde test-/stillefunktionsknappen nede, indtil standby-lysdioden slukker. Slip derefter test-/stillefunktionsknappen.

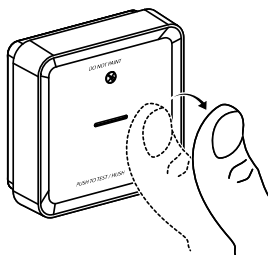

4. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen, når Standby-LED'en er tændt i 3 sek.

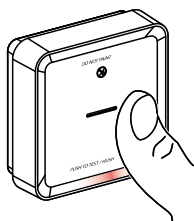

$1 \times < 5 \text{ s}$



Standby-lysdioden blinker i 5 sek., hvilket angiver, at forbindelsen til RF er afbrudt. Statuslysdioden blinker også grønt i 7 gange.

VIGTIG: Når SecondarySlave-enheden er korrekt frakoblet, sørg for at dreje strømkontakten til OFF/ AUTO position.

Test af enheden

Enheden har en testtilstand, der hjælper med at sikre, at enheden fungerer korrekt. Det anbefales at teste enheden én gang om måneden. Hvis enheden installeres i et mobilt hjem, anbefales det at teste enheden ugentligt og inden hver eneste rejse.


BEMÆRK: Du kan indstille den månedlige påmindelse for testalarmen i indstillinger, side 17 ved hjælp af Wiser-appen.

Test af den enkelte enhed

VIGTIG:

- Test enheden en gang om måneden for at sikre korrekt betjening.
- Hvis røgalarmen er installeret i en autocamper, skal man teste ugentligt og før hver rejse.

Tryk på test-/stillefunktionsknappen på hver enhed i mere end 3 sek., indtil en alarm slukker. Hvis alarmen ikke slukker, er batteriet lavt, eller der kan være andre tekniske problemer. Se Fejlfinding på røgalarmens batteri, side 28.

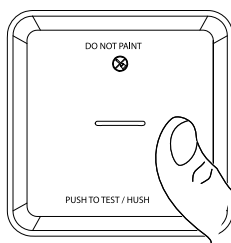


$1 \times > 3 \text{ s}$

Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)

Det er muligt at teste alle enhederne samtidigt i et indbyrdes forbundet netværk med én betjening.

1. Vælg en hvilken som helst tilsluttet enhed.
2. Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede i mere end 10 sek., indtil en alarm slukker for alle tilsluttede enheder.

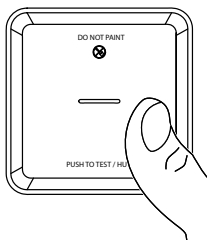

1× > 10 s

3. Hvis der ikke udløses en alarm på de sammenkoblede enheder, skal du kontrollere, om afstanden mellem de enkelte enheder er inden for specifikationerne. Kontroller også, at enheden er tændt og fungerer korrekt. Se Fejlfinding på røgalarmens batteri, side 28.

Konfiguration af enheden

Ændring af enhedsikonet

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
2. Tryk på i øverste højre hjørne af skærmen .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **ikonet** for at se menuen.
5. Vælg en af følgende (A) i slidemenuen for at ændre enhedsikonet:
 - **Tag billede** - giver dig mulighed for at klikke på et billede fra mobilkameraet.
 - **Vælg fra ikonbiblioteket** - giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
 - **Vælg fra Album** - lader dig vælge et foto fra mobilgalleriet.



Omdøbning af enheden

Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **Navn**, indtast det nye navn (A), og tryk derefter på **Gem**.

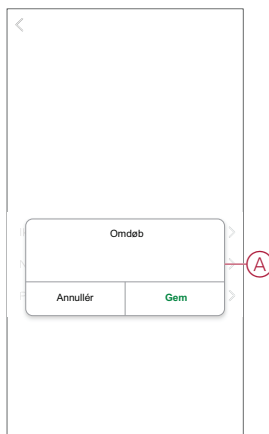

Ændring af enhedens placering

Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på i øverste højre hjørne af skærmen .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

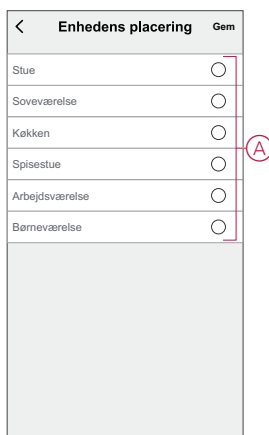

Fjernelse af enheden fra Wiser-appen

Du kan fjerne en enhed fra enhedslisten ved hjælp af Wiser-appen, Sådan fjernes enheden:

1. Tryk på **Alle enheder** > **Røgalarm** på siden **Hjem**.
2. Tryk for  at få vist flere oplysninger.
3. Tryk på **Fjern og fabriksnulstil enhed (A)**, og tryk på **Bekræft**.




TIP: Alternativt kan du trykke og holde på **røgalarmen** på **Hjem**-siden for at fjerne enheden.

BEMÆRK: Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Hvis du stadig har et problem med nulstillingen, skal du se Nulstilling af enheden, side 15.

Manuel nulstilling af enheden

Tryk kortvarigt (< 0,5 sek.) på indstillings-/nulstillingsknappen 3 gange, og tryk derefter længe på indstillings-/nulstillingsknappen én gang i > 10 sek. for at nulstille enheden til fabriksindstillingstilstanden.

VIGTIG: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

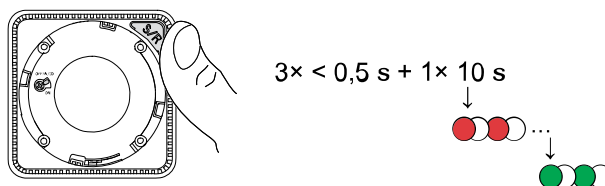


Brug af enheden

Røgalarmens kontrolpanel giver dig mulighed for at se enhedens aktuelle tilstand og give dig adgang til historikken og indstillingerne.

Tryk på **Alle enheder > Røgalarm** på siden **Hjem** for at gå adgang til kontrolpanelet.

På siden med røgalarmens kontrolpanel kan du se følgende:

- Batteriniveau (A)
- Enhedens aktuelle tilstand (B)
- Historik, side 16 (C)
- Indstillinger (D): Indstillinger for lysdiodelysstyrke, side 17, Påmindelse om testalarm, side 18

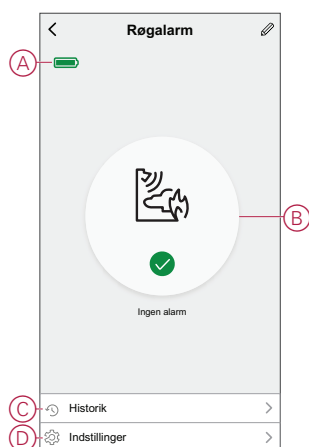


Kontrol af enhedens historik

Du kan overvåge røgregistreringen ved hjælp af Wiser-appen og få adgang til enhedens historik.

Sådan vises enhedshistorikken:

1. Tryk på **Alle enheder > Røgalarm** på siden **Hjem**.
2. Tryk på **Historik** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. På siden **Historik** kan du se dato, klokkeslæt og registreret alarmtype.

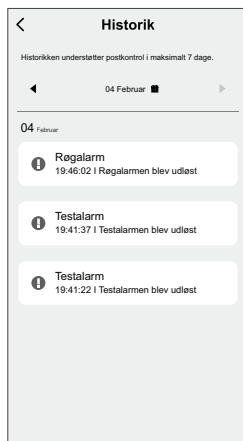


BEMÆRK: Historikken understøtter postkontrol i maksimalt 7 dage.

Indstilling af lysdiodelysstyrke


Du kan ændre lysdiodens lysstyrkeniveau mellem minimum og maksimum manuelt eller ved at bruge Wiser-appen.

Manuel ændring af lysdiodelysstyrken


1. Når enheden er i standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

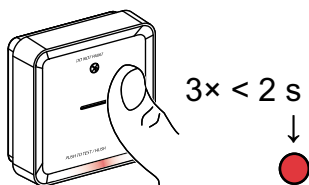

2. Når den røde LED er tændt, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen for at skifte mellem min. og Max. LED-lysstyrke.

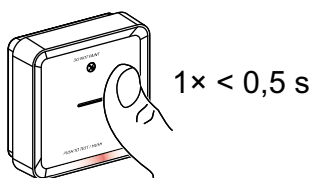


3. Tryk igen kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. for at gemme det justerede lysstyrkeniveau. Ellers kan du vente 30 sek. på, at standby-LED'en slukker, hvorefter lysstyrkeniveauet gemmes.

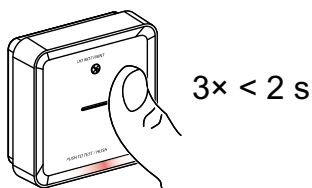

Ændring af lysdiodelysstyrken med appen


1. Tryk på **Alle enheder > Røgalarm** på siden **Hjem**.
2. Tryk på **Indstillinger** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. Tryk på **LED-indikatorlysniveau (A)**.
4. Følg indstillingerne i pop-up-meddelelsen, og tryk derefter på **OK (B)**.
5. Vælg min. eller maks. indikatorniveau (C).

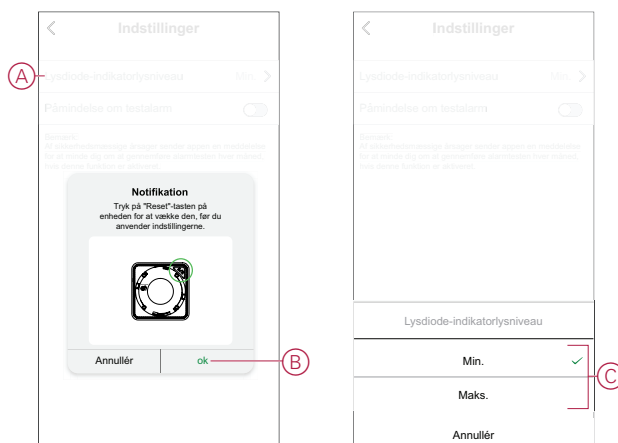

Påmindelse om testalarm

Du kan indstille påmindelsen om testalarmen i Wiser-appen.

1. Tryk på **Alle enheder** > **Røgalarm** på siden **Hjem**.
2. Tryk på **Indstillinger** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. Tryk på omskifteren Påmindelse om testalarm (A) for at tænde for påmindelsen.

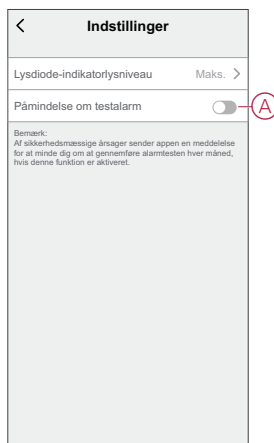

BEMÆRK: Appen sender en meddelelse for at minde dig om at gennemføre alarmtesten hver måned, hvis denne funktion er aktiveret.

Lyddæmpning af enheden

Stillefunktion


Under en alarmhændelse skal du finde enheden(-erne), som blinker med røde lysdioder og derefter trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på enheden for at stoppe alarmen.

BEMÆRK: I stillefunktionstilstand registrerer apparatet ikke røg/høj temperatur i 10 minutter. Efter dette tidsrum genoptager enheden sin normale drift. I denne periode blinker Standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund. Hvis der f.eks. registreres røg, og enheden er indstillet til stillefunktionstilstand, vil højtemperaturregistrering stadig være aktiv. Hvis både røg og høj temperatur registreres på samme tid, og apparatet indstilles til stillefunktionstilstand, vil hverken røg- eller højtemperaturregistrering fungere i de næste 10 minutter.

Hvis mere end én enhed i en indbyrdes forbundet gruppe har blinkende røde LED'er og en aktiv alarm, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på alle enheder. Alle indbyrdes forbundne enheder stopper alarmering inden for 5 til 10 sek.


BEMÆRK: Vent 10 minutter, før du udfører nogen test, for at undgå fejlfunktion på enheden.

Når enheden er indstillet til Stillefunktionstilstand, kan status tjekkes i Wiser-appen

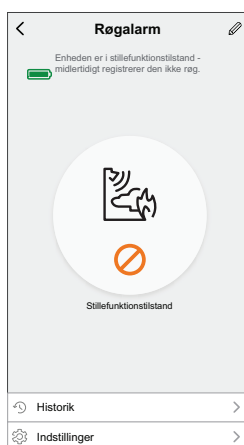

Midlertidig deaktivering af røgdetektering

For midlertidigt at deaktivere røgdetekteringen for en enhed skal du trykke én gang på test-/stillefunktionsknappen, når enheden er på standby. Enheden registrerer ikke røg i 10 minutter. I denne tilstand blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund.

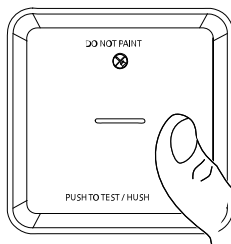

1 × 3 s

BEMÆRK: Temperatursensoren forbliver aktiv, selv når røgdetekteringen er deaktiveret.

Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand

Lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, blinker standby-LED'en hvert 48. sekund sammen med et bip. Du kan indstille indikationen for lavt batteriniveau på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

VIGTIG: Brugeren skal udskifte enheden inden for 30 dage efter den første advarsel.

BEMÆRK: Du kan altid kontrollere det aktuelle batteriniveau i kontrolpanelet, side 16.

Fejlsøgning

Når der registreres en enhedsfejl, forekommer der 2 bip hvert 48. sekund sammen med en blinkende standby-LED. Du kan indstille indikationen på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

Alarmhukommelse

I en forbundet gruppe blinker standby-lysdioden på den aktiverede enhed én gang hvert 2. sekund i 72 timer, efter at alarmen er stoppet. Dette gør det muligt for brugeren at finde den enhed, der blev aktiveret af røg/høj temperatur. Tryk kortvarigt én gang på test-/stillefunktionsknappen for at indstille den blinkende lysdiode på slumretilstanden i 10 timer.

Falsk alarm

I tilfælde af en falsk alarm i en forbundet gruppe anbefales det at finde de(n) udløsende enhed(er). Disse enheder skal om nødvendigt rengøres, serviceres eller udskiftes.


Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen, udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.


Sådan oprettes en automatisering:

1. På Hjem-siden trykkes på .
2. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen (A), og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

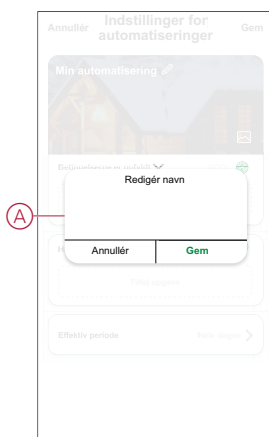

4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af betingelsestypen (B):
 - **Alle betingelser er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
 - **Betingelser er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

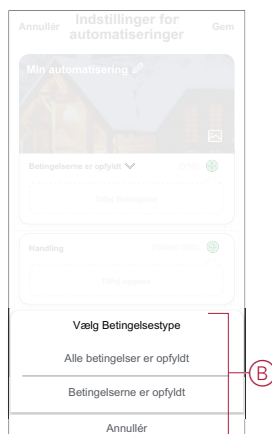


5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at få vist menuen til slide op.

6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (C):


- **Når vejret skifter** - Vælg de forskellige vejrinstillinger.
- **Plan** - Indstil tid og dag.
- **Når enhedens status ændres** - Vælg enheden, og dens funktion.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af  .

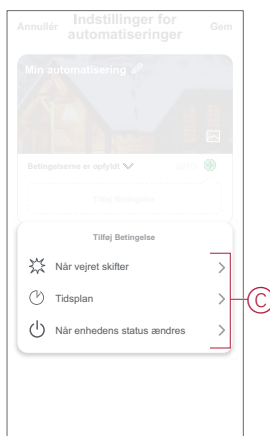

7. Tryk på **Når enhedens status ændres > Røgalarm**, og vælg en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i automatiseringen:

- Varmealarm - når enheden registrerer temperaturstigning (D)
- Testmodus - når enheden er i testmodus (E)
- Fjernalarm - når enheden udløses af forbundet enhed (F)
- Stillefunktionstilstand - når enheden er i stillefunktionstilstand (G)
- Røgalarm - når enheden registrerer røg (H)

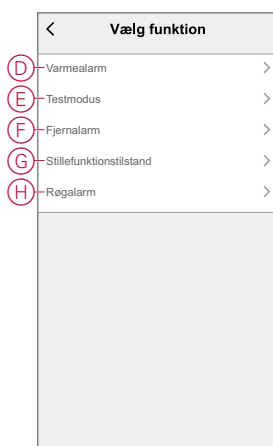


8. Tryk på **Tilføj opgave** for at få vist menuen til slide op.

9. I menuen **Tilføj opgave** kan du foretage en af eller alle følgende indstillinger (F):


- **Kør enheden** - Vælg de enheder, du vil udløse.
- **Scenarie eller automatisering** - vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere
- **Send meddelelse** - aktiver meddelelse for automatiseringen
- **Forsinkelse** - indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

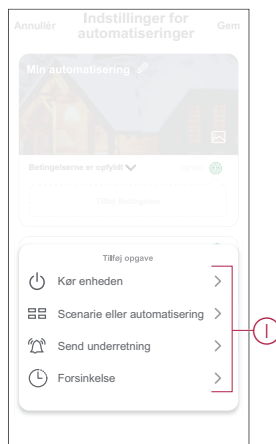

10. Tryk på **Effektiv periode** for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (G):

- **Hele dagen - 24 timer**
- **Dag - fra solopgang til solnedgang**
- **Nat - Fra solnedgang til solopgang**
- **Brugerdefineret - brugerdefineret tidsperiode**

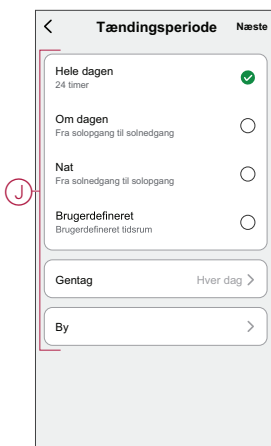


11. Tryk **Gem**, når alle handlingerne og betingelser er indstillet.

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at gøre det aktivt/inaktivt.


Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering for at få besked på din app, når der registreres røg.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatisering (A), og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
3. Tryk på **Tilføj betingelse** > **Når enhedens status ændres** > **Røgalarm**.
4. Tryk på **Røgalarm** > **Røgalarm** i menuen **Vælg funktion** (A).

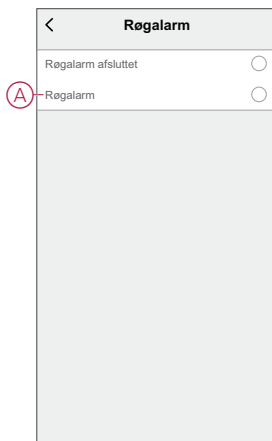


5. Tryk på **Tilføj opgave** > **Send meddelelse**, og vælg **Meddelelser** (B).

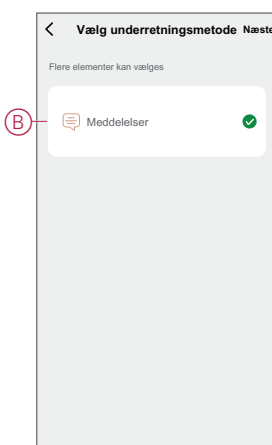

6. Tryk på **Næste**.

7. Tryk på siden **Indstillinger for automatiseringer** på **Gem**.

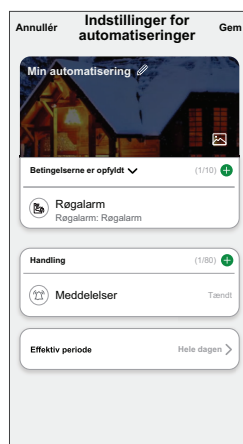

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at gøre det aktivt/inaktivt.

Push-meddelelsen vises på skærmen, når automatiseringen udløses. Du kan også trykke på ikonet  for at få adgang til meddelelseshistorikken.

Redigering af en automatisering

Sådan redigerer du en automatisering:

1. Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, på fanen **Automatisering**, og tryk på **...**.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering

Sådan slettes en automatisering:

1. Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, på fanen **Automatisering**, og tryk derefter på **...**.
2. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Vedligeholdelse og rengøring

Det anbefales at foretage en månedlig inspektion for at sikre, at enheden er fri for støv, snavs og insekter. Enheden kan støvsuges (anbefales kraftigt) eller fejes med en blød børste for at fjerne aflejret støv, snavs eller køkkenfedt. Der påføres en lille mængde insektoverfladespray på en klud, og der aftørres omkring en anordning/anordninger hver 3. til 6. måned for at mindske insektindtrængen.

VIGTIG:

1. Test altid enheden efter rengøring, for yderligere oplysninger henvises til Test af enheden, side 12.
2. Se om nødvendigt installationsvejledningen for yderligere oplysninger om installation af enheden.

BEMÆRK

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF Udstyr

- Test enheden regelmæssigt for at sikre, at den fungerer, og at batteriet er i god tilstand.
- Udskift enheden efter 10 år fra produktionsdatoen.
- Åbn ikke enhedens hus, og reparér den ikke selv. Den indeholder ikke dele, der kan serviceres.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Lysdiode-indikatorer

Parring

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk 3 gange på indstillings-/ nulstillingsknappen	Lysdioden blinker gult én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på knappen Opsætning/Nulstilling 3 gange, og hold den nede i > 10 sek.	Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og lysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes. 

Betjening

Betjeningsmodus		Standby-lysdiode	Alarmlyd	Varighed
Normal tilstand/standby-tilstand		Blinker hvert 48. sekund	Slukket	—
Alarmtilstand	Lokal alarm *	Blinker hvert 1. sekund	3 bip hvert 4. sekund	—
	Forbundet alarm	Slukket	3 bip hvert 4. sekund	—
Testmodus		1 blink for hvert 1 sekund	3 bip hvert 4. sekund	Indtil test-/ stillefunktionsknappen er frigivet
RF-forbindelsestest		Slukket	Kontinuerlige 3 bip hvert 4. sekund	25 sek.
Stillefunktionstilstand		Blinker hvert 8. sekund	Slukket	10 min.
Lavt batteri tilstand		Blinker hvert 48. sekund	1 bip hvert 48. sekund	Udrangering: udskift røgalarm
Fejltilstand		2 blinker hvert 48. sekund	2 bip hvert 48. sekund	Indtil fejlen er slettet
Slumretilstand	Lavt batteri	Blinker hvert 24. sekund	Slukket	10 timer
	Fejl	2 blinker hvert 24. sekund	Slukket	10 timer
	Alarmhukommelse	Blinker hvert 48. sekund	Slukket	10 timer
BEMÆRK: For alle betjeningsmoduser blinker lysdioden rødt. * I forbindelse med lokale røgalarmer blinker alle røde lysdioder, mens det i forbindelse med lokale temperaturalarmer kun er den røde lysdiode i standby, der blinker.				

Fejlfinding

Problem	Løsning/handling
Enheden udsender ikke lyd ved test	1. Kontrollér, at strømkontakten er i tændt position, eller at enheden er installeret korrekt. Hvis du er usikker, skal du fjerne og geninstallere enheden. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange. 3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Enheden bipper, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund	Batteriniveauet kan være lavt eller afladet. Udskift enheden.
Enheden bipper to gange, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund	1. Rengør enheden. Se afsnittet Vedligeholdelse. 2. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Enheden afgiver uventet alarmlyd uden røg eller damp	1. Find den udløste enhed, der vises med en blinkende standby-lysdiode og 3 bip hvert 4. sekund. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen for at indstille alarmlyden på pause. Forbundne enheder stopper alarmering i 5 til 10 sek. 3. Rengør enheden. Se Vedligeholdelse. 4. Geninstaller enheden, og test den. 5. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret. VIGTIG: Efter en alarmhændelse er den enhed, der har blinkende standby-lysdiode hvert 2. sekund, den aktiverede enhed. Find enheden, og følg trin 3 til 5.

Tekniske data

Batteriets levetid	10 år
Driftsstrøm	≤70 mA
Sensortype	Fotoelektrisk. Denne alarm indeholder IKKE radioaktivt materiale.
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Omgivende fugtighed	5 % til 95 %
Forbindelse	RF, maks. 40 enheder i ét netværk
Kommunikationsprotokol:	Zigbee, maks. 40 enheder i ét netværk
Driftsfrekvens	Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz
Trådløs rækkevidde	40 m indendørs synslinje
Lydniveau	85 dB ved 3 m
Monteringstype	Kun montering på loft og væg
Mål (H × B × D)	89 × 89 × 33.5 mm
Fritidskøretøjer til beboelse	Ja
STANDARD	EN 14604
Certificering	Zigbee 3.0

Overensstemmelse

Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter

Find og download omfattende oplysninger om Green Premium-produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

Generelle oplysninger om Green Premium-produkter

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics strategi for Green Premium-produkter.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Find overensstemmelsesoplysninger om et Green Premium-produkt

Klik på linket nedenfor for at søge efter et produkts overensstemmelsesoplysninger (RoHS, REACH, PEP og EOLI).

BEMÆRK: Du skal bruge produktreferencenummeret eller produktområdet for at udføre søgningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric Denmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Denmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.