


Wiser trådløs relæ for indbygning (puck)

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedernes funktioner og funktionalitet.

02/2023

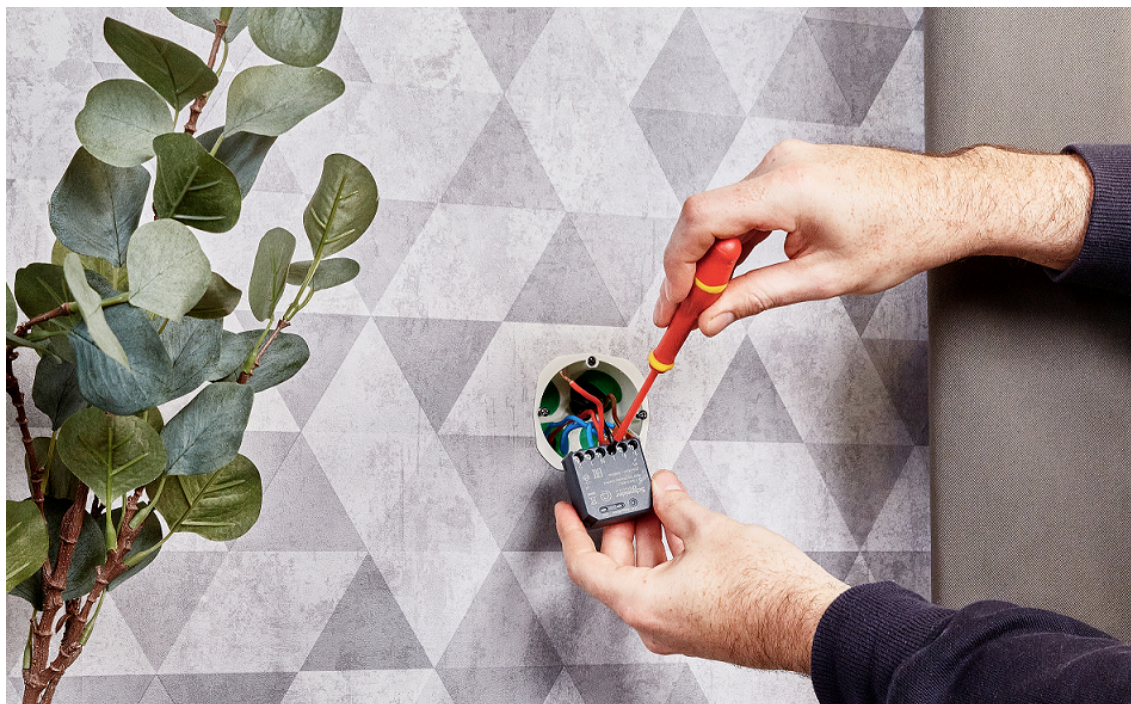

Juridiske oplysninger

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Denne vejledning og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af denne vejledning må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af denne vejledning eller dens indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric's produkter og udstyr skal installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af kvalificeret personale.

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, kan oplysningerne i denne vejledning ændres uden forudgående varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser trådløst relæ til indbygning (Puck).....	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	6
Installation af enheden	6
Test af enheden.....	6
Parring af enheden med Wiser Gateway	7
Manuel parring af enhed.....	7
Parring af enhed med automatisk scanning.....	8
Konfiguration af enheden	9
Ændring af enhedsikonet.....	9
Omdøbning af enheden.....	10
Ændring af enhedens placering.....	10
Sådan fjernes enheden	11
Nulstilling af enheden.....	13
Brug af enheden.....	13
Manuel betjening	13
Tænd/sluk lyskontakten ved hjælp af appen.....	13
Opsætning af en tidsplan.....	13
Oprettelse af et scenarie.....	14
Oprettelse af en automatisering	17
Lysdiode-indikator	22
Fejlfinding	22
Tekniske data	22
Overensstemmelse.....	24
Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter.....	24
Varemærker	24

Oplysninger om sikkerhed

Vigtige oplysninger

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser trådløst relæ til indbygning (Puck)



550B1011

Af hensyn til din sikkerhed

⚡ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med de metalliske dele på en enhed, der er installeret på samme sted.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.
- Relækontakten og strømlederforbindelsen skal være adskilt fra hinanden ved hjælp af en normal 240 V-isolering.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser trådløst relæ til indbygning (herefter kaldet **puck/mikromodullyskontakt**) kombinerer fordelene ved en intelligent kontaktfunktion med almindelige mekaniske trykknappaafbrydere. Det transformerer en konventionel kontakt til en tilsluttet enhed, der kan styres fra kontakten eller via Wiser-appen. Det kan koble ohmske, induktive eller kapacitive belastninger.

VIGTIG: Undlad styring af enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Se Wiser trådløst relæ for indbygning (puck).

Test af enheden

Før du bruger pucken, skal du manuelt teste pucken og sørge for, at den fungerer, når den er tilsluttet enhederne.


⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Tryk kortvarigt på testknappen én gang, og den tilsluttede enhed tændes/slukkes.

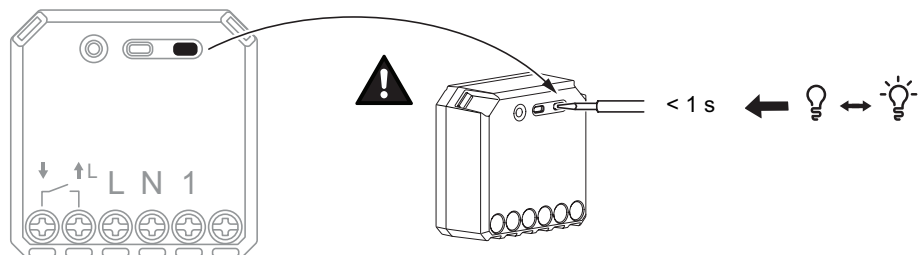


Parring af enheden med Wiser Gateway

Brug Wiser-appen til først at parre din enhed med **Wiser Gateway'en** for at få adgang til og styre enheden. Du kan enten tilføje enheden manuelt eller foretage en automatisk scanning for at parre den.

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **+**.
2. Tryk på  og vælg **Wiser Gateway** i rullemenuen.
3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
 - **Tilføj enhed med installationskode**
 - **Tilføj enhed uden installationskode**

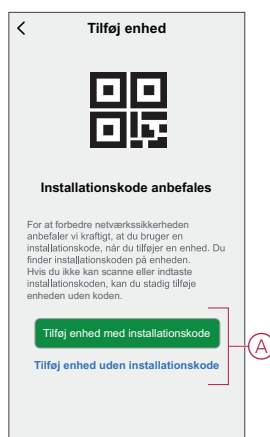

TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode.

4. For at parre enheden med en installationskode skal du trykke på **Tilføj enhed med installationskode** for at få vist rullemenuen. Vælg en af indstillinger (B):
 - **Scan installationskode** - Du kan scanne enheden for installationskoden.
 - **Indtast installationskoden manuelt** - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.


Fortsæt til **trin 6**, når du har scannet eller indtastet installationskoden.



5. Tryk på **Tilføj enhed uden installationskode** for at parre enheden uden installationskode.

6. Vælg en af mulighederne for at tilføje enheden:

- Tryk kortvarigt på S/R-knappen (setup/reset) 3 gange (<0,5 sek.) på pucken med en skruetrækker.
- Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange.

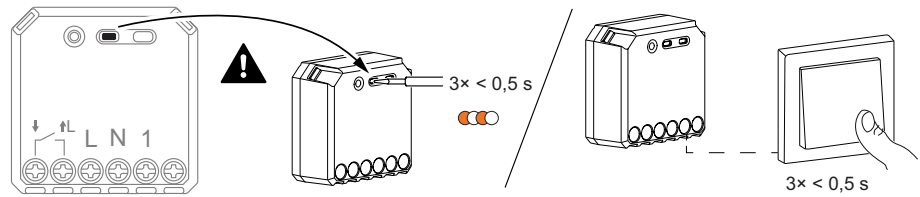


Lysdioden blinker orange.

BEMÆRK: Hvis pucken er placeret bag trykknappen, er status-lysdioden ikke synlig.

7. I app'en skal du vælge **Bekræft**, at lysdioden blinker orange, og trykke på **Start konfiguration (C)**.

Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt. I appen kan du også se, at enheden er tilsluttet.

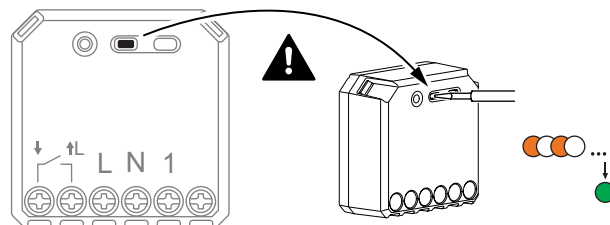8. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på **Udført**.

Parring af enhed med automatisk scanning

Ved parring af enheden med automatisk scanning registreres enheden automatisk, når den korresponderende enhed tændes.

1. Tryk på **+** på **Hjem**-siden.
2. Tryk på **Aut. scanning > Bekræft**.
3. Aktivér tilladelser til **Adgang til placering** og **Wi-Fi** for at scanne enheden, og tryk på **Start scanning**.

BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.


4. Tryk på **Vælg gateway**, og vælg i rullemenuen.

- Tryk kortvarigt på setup/reset-knappen 3 gange (< 0,5 sek.), og vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er færdig.

Lysdioden blinker orange.

TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder, indtil de registreres.

- Tryk på **Næste** (A), og vælg **Puck relæ**.

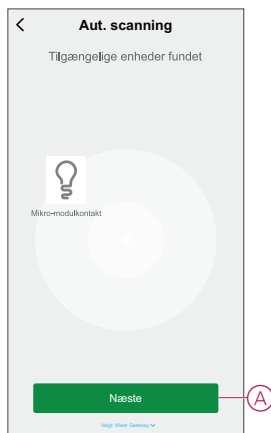

- Når enheden er tilføjet, skal du trykke på **Udført**.

Konfiguration af enheden

Ændring af enhedsikonet

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.

- På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
- Tryk på .
- Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
- Tryk på **ikonet** for at se menuen.

5. Vælg en af følgende (A) i slidemenuen for at ændre enhedsikonet:


- **Tag billede** - giver dig mulighed for at klikke på et billede fra mobilkameraet.
- **Vælg fra ikonbiblioteket** - giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
- **Vælg fra Album** - lader dig vælge et foto fra mobilgalleriet.



Omdøbning af enheden

Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **Navn**, indtast det nye navn (A), og tryk derefter på **Gem**.

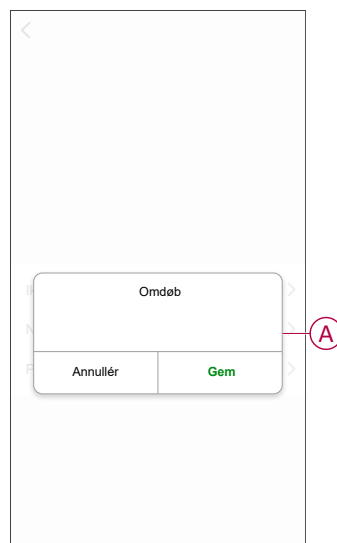

Ændring af enhedens placering

Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

< Enhedens placering	Gem
Stue	☐
Soveværelse	☐
Køkken	☐
Spisestue	☐
Arbejdsværelse	☐
Børneværelse	☐

(A)

Sådan fjernes enheden

Ved at bruge -appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten.
Sådan fjernes enheden:

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder** > **Mikromodulkontakt**.
2. Tryk på  for at få vist flere oplysninger.

3. Tryk på **Fjern og Fabriksindstillinger for enhed (A)**.



TIP: På **Hjem**-siden skal du trykke på og fastholde **Puck kontakt** for at fjerne enheden.

BEMÆRK:

- Pucken nulstilles når enheden fjernes. Efter nulstillingen bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at pucken er klar til at blive parret med et andet netværk.
- Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af pucken, se Nulstilling af enheden manuelt, side 13.

Nulstilling af enheden


Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

1. Tryk kortvarigt (<0,5 sek.) på setup/reset-knappen 3 gange, og tryk derefter på setup/reset-knappen én gang i 10 sek. for at nulstille pucken til standardindstillingen fra fabrikken
 eller
 tryk kortvarigt 3 gange på trykknappen, og tryk derefter på trykknappen én gang i 10 sek.
2. Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt; slip derefter funktionsknappen.

BEMÆRK: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes. Herefter

- Ingen forbindelse til andre enheder eller rum

Lysdioden holder op med at blinke, når enheden er nulstillet. Pucken genstarter og blinker grønt i et par sekunder.

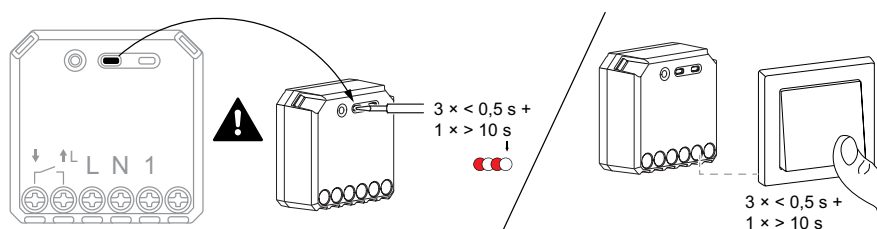


Brug af enheden

Manuel betjening

Når pucken er tilsluttet en mekanisk trykknop, kan du styre de tilsluttede enheder manuelt ved at trykke kortvarigt på trykknappen.

BEMÆRK: Hvis pucken er installeret inde i vægboksen, er status-lysdioden ikke synlig, når du bruger pucken.

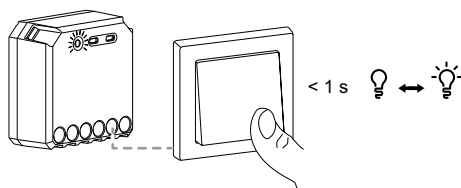

Tænd/sluk lyskontakten ved hjælp af appen

Du kan fjernstyre (tænde/slukke) lyskontakten med -appen.

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder**.
2. I **Puck relæet** skal du trykke på  for at tænde/slukke for kontakten.

Opsætning af en tidsplan

Enheden kan styres fuldt med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres enheden på et givet tidspunkt.

1. I enhedens kontrolpanel skal du trykke på **Tidsplan** > **Tilføj tidsplan** for at tilføje en tidsplan.
2. Angiv tidspunktet (A) i menuen **Tilføj tidsplan**.
BEMÆRK: Tidsplanen fungerer i henhold til den tidszone, hvor enheden er placeret.
3. Tryk på **Gentag** (B) for at vælge de dage, hvor du vil indstille tidsplanen.
4. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.
5. Tryk på omskifterkontakten (D) for at aktivere **beskeden** vedrørende tidsplanen. Appen sender en besked om, at den planlagte opgave udføres på det planlagte tidspunkt.
6. Tryk på **Kontakt** (E), og vælg en af mulighederne, **On** eller **Off**.


7. Tryk på **Gem**.

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov.


1. På **Hjem**-siden skal du trykke på .
2. Gå til **Scenarie** > **+** for at oprette et scenarie.

3. Tryk på **Redigér navn**  (A), indtast navnet på scenariet, og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

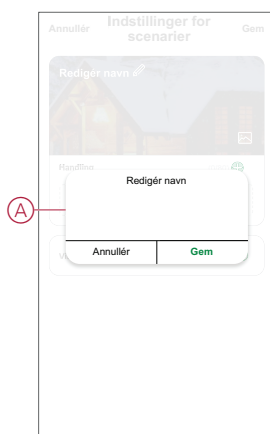


4. Tryk på **Tilføj opgave** (B) i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.
5. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
- **Kør enheden** - Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
 - **Vælg automatisering** - Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere.
 - **Forsinkelse** - Indstil forsinkelsestiden.


BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

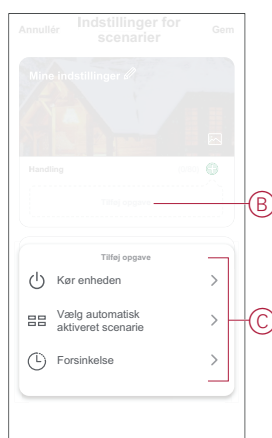

6. Tryk på **Kør enheden** > **Puck relæ**.
7. Tryk på **Kontakt**, og vælg enten **On / Off / Omstil kontakt** og tryk på **Gem**.

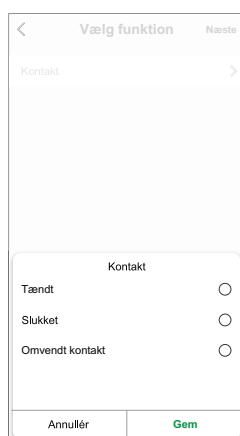

8. Tryk på **Næste**, og når handlingerne er indstillet, skal du trykke på **Gem**.

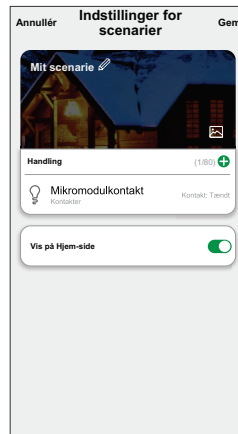

Redigering af et scenarie

Sådan redigeres et øjeblik:

1. Find det øjeblik, du vil redigere, på fanen **Øjeblik**, og tryk på **...**.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af et scenarie

Sådan slettes et øjeblik:

1. Find det øjeblik, du vil slette, på fanen **Øjeblik**, og tryk derefter på **...**.
2. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.


BEMÆRK: Efter sletning af et øjeblik kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Oprettelse af en automatisering


Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på planlagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på .
2. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Redigér navn**  (A), indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

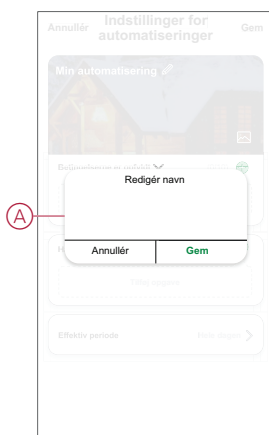


4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af betingelsestypen (B):
- **Alle betingelser er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt
 - **En af betingelserne er opfyldt** - Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt

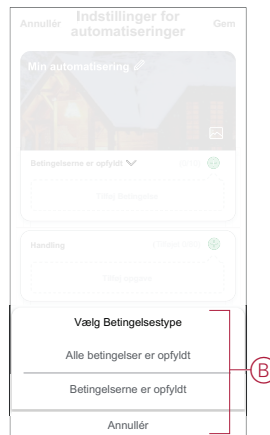


5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at åbne rullemenuen.
6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du vælge én af eller alle følgende indstillinger (C):
- **Når vejret skifter** - Vælg de forskellige vejrrindstillinger.
 - **Tidsplan** - Indstil tid og dag.
 - **Når enhedens status ændres** - Vælg enheden, og dens funktion.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

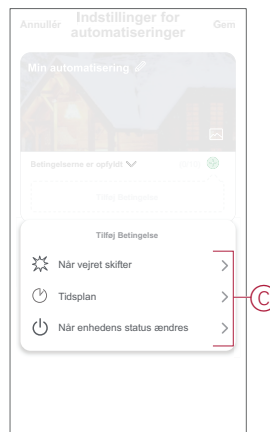

7. Tryk på **Når enhedens status ændres > Kontakt**, og vælg derefter en af funktionerne:

- **On** - Tænd for kontakten.
- **Off** - Sluk for kontakten.
- **Omstil kontakt** - Skift den sidste tilstand på kontakten.

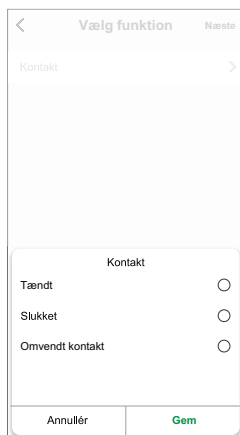


8. Tryk på **Tilføj opgave** for at åbne rullemenuen.


9. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (D):

- **Kør enheden** - Vælg de enheder, du vil udløse.
- **Scenarie eller automatisering** - Vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere.
- **Send besked** - Slå besked til for automatiseringen.
- **Forsinkelse** - Indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

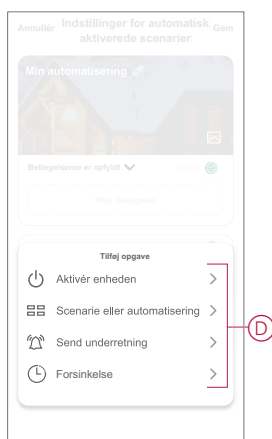

10. Tryk på **Effektiv periode** for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (E):
- **Hele dagen** - 24 timer
 - **I dagtimerne** - Fra solopgang til solnedgang
 - **Nat** - Fra solnedgang til solopgang
 - **Brugerdefineret** - Brugerdefineret tidsperiode

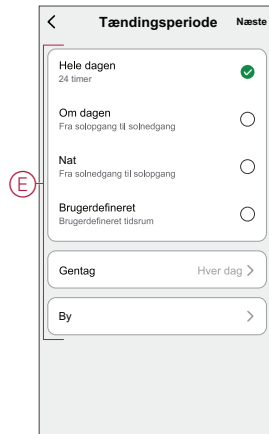


11. Tryk **Gem**, når alle handlingerne og betingelser er indstillet. Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifterkontakten på automatiseringen for at aktivere den.

Eksempel på en automatisering


Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering til at slukke for lyskontakten på det planlagte tidspunkt.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
3. Tryk på **Tilføj betingelse** > **Tidsplan**.
 - Tryk på **Gentag** (A), vælg de dage, du vil indstille tidsplanen, og tryk på **Gem**.
 - Indstil det tidspunkt (B), hvor automatiseringen skal starte, og tryk på **Næste**.

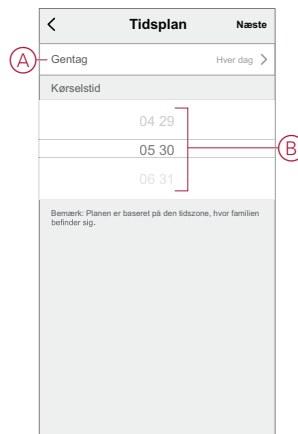


4. Tryk på **Tilføj opgave** > **Kør enheden** > **Puck kontakt**.

5. Tryk på **Kontakt** i rullemenuen, vælg **Off(C)**, og tryk på **Gem**.

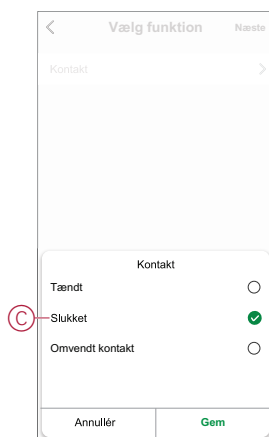

6. Tryk på **Næste**.

7. På siden **Indstillinger for automatisering** skal du trykke på **Gem**.

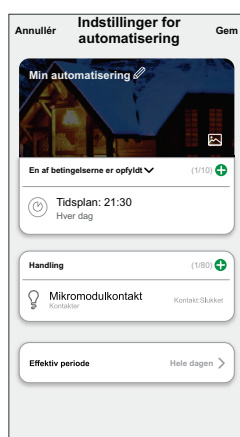

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifterkontakten på automatiseringen for at aktivere den.

Redigering af en automatisering

Sådan redigerer du en automatisering:

- Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, på fanen **Automatisering**, og tryk på **...**.
- På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af **+**.
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering

Sådan slettes en automatisering:

- Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, på fanen **Automatisering**, og tryk derefter på **...**.

2. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Lysdiode-indikator

Parring af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på setup/reset-knappen eller på trykknappen 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogle få sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på setup/reset-knappen eller tryk på knappen 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden bliver orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. 

Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Enheden er ikke nulstillet korrekt.	Nulstilling til standardindstillinger fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt, side 13.

Tekniske data

Nominel effekt for lasttype		
	Glødelampe	2200 W
	Halogenlampe	2000 W
	Jernkernetransformator	500 VA
	Motor	1000 VA
 C	Elektronisk nedkonverter	1050 VA 10 A, 140 µF
	Lysstofrør	100 W
	LED	200 W

	Kedel	2000 W
	Rumvarmer	1500 W

Mærkespænding	220-240 V ac., 50/60 Hz
Nominal strøm:	10 AX
Koblingskanal	1, tør kontakt
Standby	maks. 0,3 W
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C
Neutral leder	Påkrævet
Tilslutningsterminaler:	Maks. 2 x 2,5 mm ² , faste eller snoede typer
Udvidelsesforbindelse	Maks. 10 mekaniske trykknapper
Længde på alle kabelsektioner:	Maks. 50 m for 3-leder NYM-kabel
Sikring	16 A brydekontakt
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret effekt	<10 mW
IP-beskyttelse	IP20
Produktmål (H x B x D):	43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret

Overensstemmelse

Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter

Find og download omfattende oplysninger om Green Premium-produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

Generelle oplysninger om Green Premium-produkter

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electric's strategi for Green Premium-produkter.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Find overensstemmelsesoplysninger om et Green Premium-produkt

Klik på linket nedenfor for at søge efter et produkts overensstemmelsesoplysninger (RoHS, REACH, PEP og EOLI).

BEMÆRK: Du skal bruge produktreferencenummeret eller produktområdet for at udføre søgningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Printed in:
Schneider Electric Denmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup
Danmark
+45 88 30 20 00

Schneider Electric Denmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Danmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2023 – 2023 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes

DUG_Puck Relay_LK-00