

Wiser trådløs jalousistyring til indbygning (Puck)

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedens funktioner og funktionalitet.

09/2024



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser trådløs jalousistyring til indbygning (puck)	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	6
Installation af enheden	6
Test af enheden	7
Quick Home Connect	8
Om Quick Home Connect	8
Parring af trådløs Wiser kontakt med jalousistyring (puck)	9
Betjening af en jalousistyring	9
Nulstilling af enheden i Quick Home Connect	10
Lysdiode-indikatorer i Quick Home Connect	11
Fejlfinding i Quick Home Connect	11
Parring af enheden	12
Manuel parring af enhed	12
Parring af enhed med automatisk scanning	15
Konfiguration af enheden	15
Ændring af ikon for enhed	15
Omdøbning af enheden	17
Ændring af enhedens placering	17
Kalibrering	18
Fjernelse af enheden	22
Nulstilling af enheden	22
Brug af enheden	23
Manuel betjening	23
Åbning/lukning af jalousien med appen	23
Opsætning af tidsplan	24
Oprettelse af et scenarie	25
Oprettelse af en automatisering	28
Lysdiode-indikator	33
Fejlfinding	34
Tekniske data	34
Overensstemmelse	35
Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter	35
Varemærker	35

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser trådløs jalousistyring til indbygning (puck)



550B1013

Af hensyn til din sikkerhed

⚡ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med metalliske dele på andre enheder, der er installeret på samme lokation.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.
- Motorkontakterne og den strømførende ledertilslutning skal være adskilt fra hinanden ved hjælp af en grundlæggende 240 VAC-isolering.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser trådløs jalousistyring for indbygning (herefter kaldet puck) leverer de intelligente jalousifunktioner med almindelige mekaniske dobbeltrykknafbrydere. Jalousiens puck- kan styres direkte fra en tilsluttet dobbeltrykknafbryder eller trådløst via Wiser-appen. Relækontakterne er mekanisk låst mod hinanden for at forhindre samtidig udløsning af de to relæudgange.

BEMÆRK: Anvend ikke puck til at styre enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Styringsmuligheder

Hjemmestyring med Wiser-app: For at styre puck med Wiser-appen har du brug for en **Wiser Gateway**. Se [Parring af enheden](#), side 12.

Direkte betjening: Puck kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte det til en mekanisk dobbeltrykknafbryder. Se [Manuel betjening](#), side 23.

Yderligere funktioner:

- Fjernbetjening med maks. 10 mekaniske dobbeltrykknafbrydere.
- Beskyttelse af motoren mod beskadigelse ved hjælp af to gensidigt mekaniske og elektroniske låse mellem relækontakterne.
- Beskyttelse mod elektronisk overbelastning, overophedning og kortslutning.
- Indstilling en tidsplan med Wiser-appen.

Installation af enheden

Se den medfølgende installationsvejledning.


Se [Wiser trådløs jalousistyring til indbygning \(puck\)](#).

Test af enheden

Før du bruger pucken, skal du manuelt teste den og sørge for, at den fungerer, når den er tilsluttet enhederne.

Test pucken:

1. Tryk kortvarigt på testknappen en gang.
Jalousien åbner/lukker gradvist.
2. Tryk på og hold testknappen nede.
Jalousien åbner/lukker fuldstændigt.
3. Registrér tiden for jalousien til at åbne/lukke fuldstændigt.

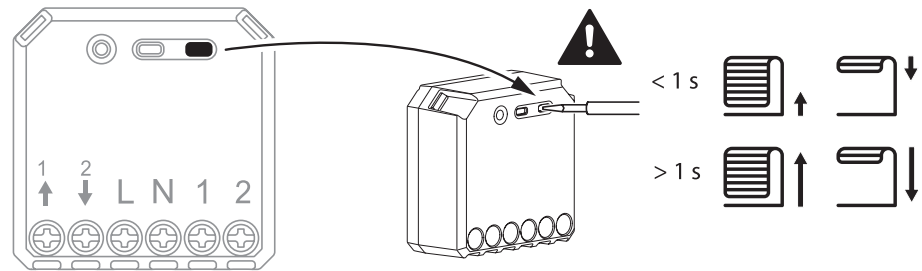


Quick Home Connect

Om Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. omskiftning, dæmpning og jalousistyring med den trådløse LK FUGA® Wiser kontakt med 4 knapper og batteri (herefter kaldet Wiser trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.

Den **trådløse Wiser kontakt** er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi og relæ) inden for det samme Zigbee-netværk.

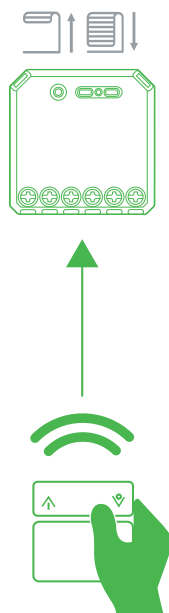


Begrænsninger


- Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.
- I en 1-kanals trådløs Wiser kontakt kan du ikke kombinere lys- og jalousistyring. Med en 2-kanals trådløs Wiser kontakt kan du dog bruge den ene kanal til dæmpning/omskiftning og den anden til jalousistyring eller omvendt.
- Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

Parring af trådløs Wiser kontakt med jalousistyring (puck)

1. Hvis du ikke har brug for den nederste vippekontakt på den trådløse Wiser kontakt, kan du udskifte den med en blindplade.

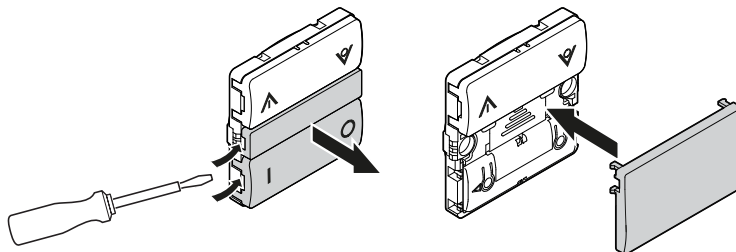


2. Tryk kortvarigt på venstre side af vippekontakten 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse Wiser kontakt.
Statuslysdioden blinker grønt.

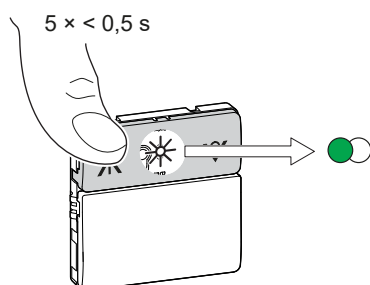

3. Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:
 - Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
 - Tryk kortvarigt på den mekaniske dobbelte trykknop 1 til 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt på pucken.

BEMÆRK: Hvis pucken er placeret på afstand af den mekaniske trykknop, er statuslysdioden ikke synlig.

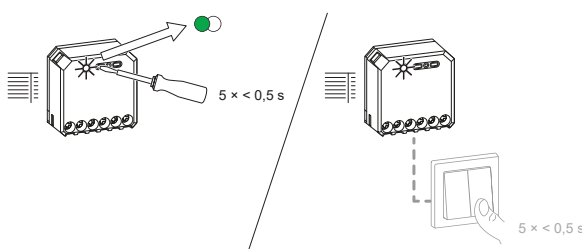


Jalousien kører op og ned et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse Wiser kontakt og pucken. Pucken kan nu styres af den trådløse Wiser kontakt.

Betjening af en jalousistyring

Du kan betjene jalousistyringen med den trådløse Wiser kontakt.


Tryk længe foroven  eller forneden  på den trådløse Wiser kontakt (> 0,5 sek.) for at køre jalousistyringen op eller ned.

- Tryk for at åbne jalousistyringen (A)
- Tryk for at lukke jalousistyringen (B)

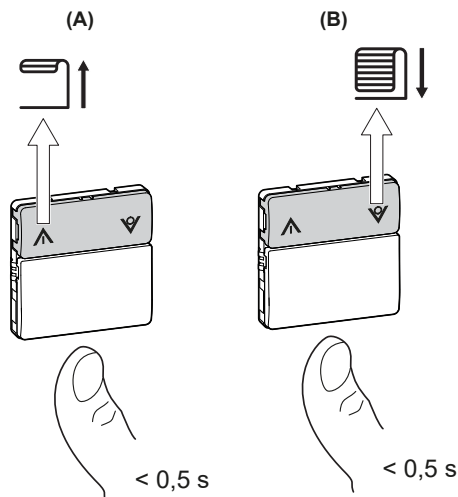

Tryk kortvarigt foroven Λ eller forneden ∇ på den trådløse Wiser kontakt (< 0,5 sek.) for at stoppe den kørende jalousistyring (C).

Tryk kortvarigt foroven Λ eller forneden ∇ på den trådløse Wiser kontakt (< 0,5 sek.) for at justere lamelpositionen (D).

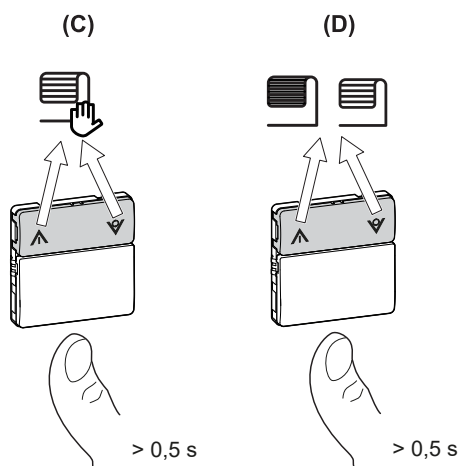

Nulstilling af enheden i Quick Home Connect

Det er nødvendigt at nulstille enhederne i følgende scenarier:

- Fjern parringen af enheden i Quick Home Connect:
 - Se Nulstilling af den trådløse Wiser kontakt.
 - Se Nulstilling af jalousistyringen (puck)

Når nulstilling er udført. Den trådløse Wiser kontakt og enheden skifter tilbage til fabriksindstillingerne.

- **Integration i Wiser-system**
 - Hvis du ønsker at integrere enhederne i Wiser-systemet, skal du nulstille alle enhederne i Quick Home Connect og Parring af enheden med Wiser Gateway, side 12.

Lysdiode-indikatorer i Quick Home Connect

Parring af enheden i Quick Home Connect

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 5 gange hurtigt efter hinanden.	Lysdioden blinker grønt én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 60 sekunder. Når parringen er afsluttet, holder lysdioden op med at blinke. 

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Lysdioden lyser gult på pucken (jalousistyring)	Parring ikke afsluttet og fabriksnulstilling gendannet.	Par den trådløse Wiser kontakt og enheden igen. Se Trådløs jalousistyring til indbygning (puck), side 9.
Trådløs Wiser kontakt kan ikke styre enheden pålideligt.	Den trådløse Wiser kontakt og enheden er for langt væk fra hinanden.	Anbring den trådløse Wiser kontakt i en position tættere på enheden.
	Den trådløse Wiser kontakt mistede parringen.	Par enheden igen Se Trådløs jalousistyring til indbygning (puck), side 9
	Batteriet i den trådløse Wiser kontakt er afladet.	Se Udskiftning af batteri på den trådløse kontakt.

Scenarie	Procedure
Styring af enhederne med en trådløs Wiser kontakt.	Par først en trådløs Wiser kontakt med allerede tilsluttede enheder, hvis du vil centralisere styringen med én trådløs kontakt. Par derefter den nye enhed med den eksisterende gruppe/det eksisterende netværk.


Parring af enheden

Brug Wiser-appen til først at parre din enhed med **Gateway/ Hub** for at få adgang til og styre enheden. Du kan enten tilføje enheden manuelt eller foretage en automatisk scanning for at parre den.

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:

1. Tryk på **+** på siden **Hjem**.
2. Tryk på , og vælg **Wiser Hub**
3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
 - **Tilføj enhed med installationskode**
 - **Tilføj enhed uden installationskode**

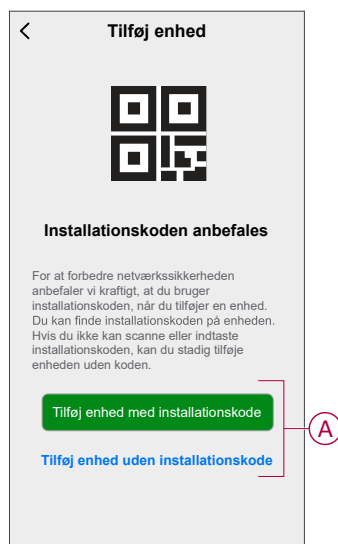

TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode.

4. For at parre enheden med en installationskode skal du trykke på **Tilføj enhed med installationskode** for at vise slide-up-menuen og derefter vælge en af følgende muligheder (B):

- **Scan installationskode:** Scan enheden for installationskoden.

TIP: Du kan finde QR-koden på bagsiden af enheden.

- **Indtast installationskoden manuelt:** Indtast installationskoden fra enheden manuelt.

TIP: Du kan finde installationskoden på bagsiden af enheden.


Fortsæt til **trin 6**, når du har scannet eller indtastet installationskoden.



5. Tryk på **Tilføj enhed uden installationskode** for at parre enheden uden installationskode.

6. Vælg en af følgende muligheder for at tilføje enheden:

- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 3 gange (<0,5 sek.) på pucken med en skruetrækker.
- Tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange.

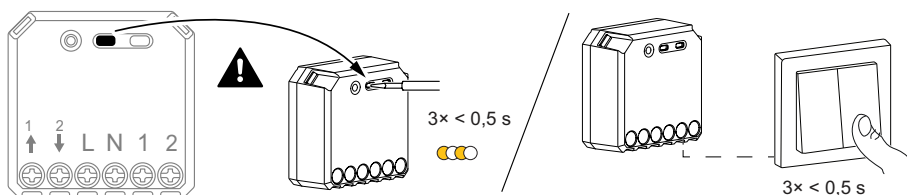


Lysdioden blinker orange.

BEMÆRK: Hvis pucken er placeret på afstand af trykknappen, er statuslysdioden ikke synlig.

7. Vælg **Bekræft, at lysdioden blinker orange** i appen, og tryk på **Start konfiguration (C)**.



8. Efter et par sekunder angiver en lysdioden, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med Hub.

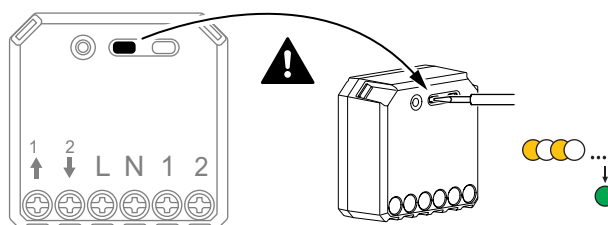

9. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på **Færdig**.

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden med automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den tilsvarende enhed tændes.

Sådan parres enheden:

1. På siden **Hjem** trykkes på **+**.
2. Tryk på fanen **Automatisk scanning**, og tryk på **Bekræft**.
3. Hvis du har flere Gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
4. Tryk på **Vælg Gateway**, og vælg Wiser <Gateway i rullemenuen.
5. Tryk kortvarigt på setup/reset-knappen 3 gange (< 0,5 sek.), og vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er færdig.
Lysdioden blinker orange.

TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder, indtil de registreres.

6. Tryk på **Næste (A)**, og vælg **Jalousi (puck)**.



7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på **Udført**.


Konfiguration af enheden

Ændring af ikon for enhed

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **ikonet** for at se menuen.


5. Vælg en af følgende (A) i slidemenueen for at ændre enhedsikonet:
- **Tag billede:** Giver dig mulighed for at tage et billede med dit mobilkamera.
 - **Vælg fra ikonbiblioteket:** Giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
 - **Vælg fra album:** Giver dig mulighed for at vælge et foto fra mobilgalleriet.

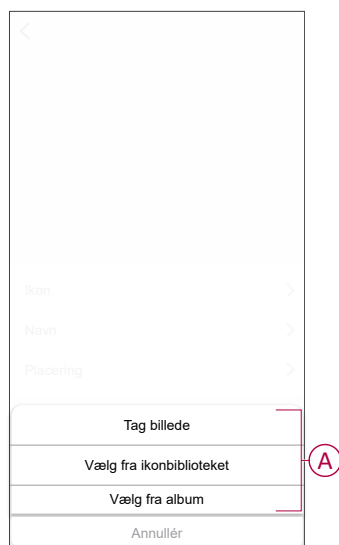

Omdøbning af enheden

Du kan omdøbe enheden ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **Navn**, indtast det nye navn (A), og tryk derefter på **Gem**.

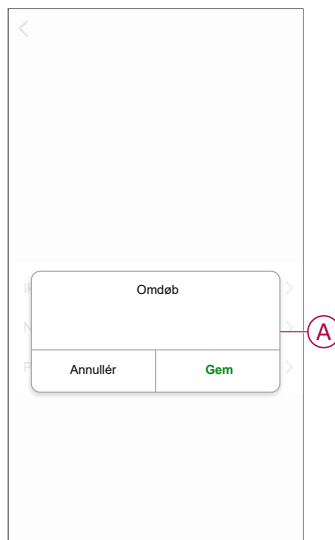

Ændring af enhedens placering

Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

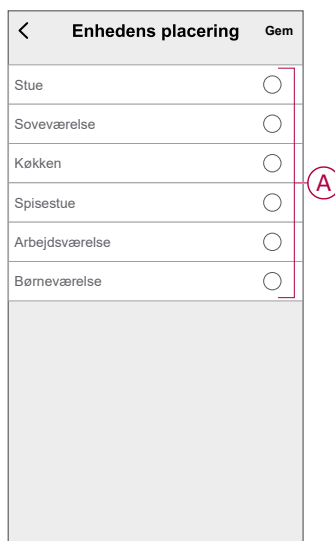

Kalibrering

Jalousistyringen leveres i ikke-kalibreret tilstand. Hver jalousimotor varierer med hensyn til hastigheden, som de åbner og lukker med (fra kant til kant). Derfor skal åbnings-/lukketiden for jalousien fastlægges i appen.

BEMÆRK:


- Før du bruger denne enhed første gang, skal den kalibreres, eller du kan justere dens varighed manuelt.
- Brug ikke jalousien manuelt eller på appen under kalibreringen for at undgå afbrydelser.

Kalibrering af jalousi

Manuel kalibrering af kørselstiden:

1. Tryk på **Indstillinger > Åbn/luk-varighed** på siden med enhedens kontrolpanel.
2. På slide-up-menuen kan du indstille kørselstiden manuelt med knappen **+/-** eller med skydereguleringen (A) og derefter trykke på **Bekræft**.


BEMÆRK: For at bestemme standardkørselstiden skal du registrere den tid, det tager at åbne/lukke jalousien fuldstændigt (fra kant til kant).

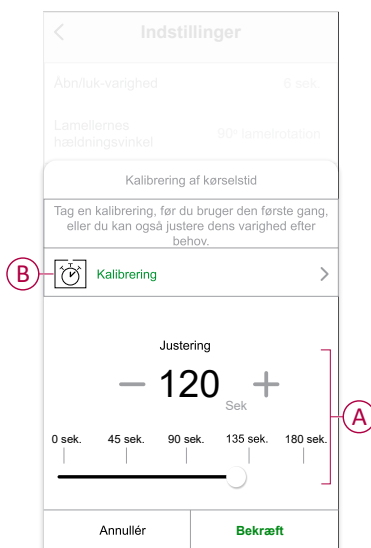

Kalibrering af kørselstiden med app:

1. Tryk på **Kalibrering (B)** i **Indstillinger > Åbn/luk-varighed**.

2. Vælg kalibreringsstartpunktet (C) på slide-up-menuen:
 - **Start fra toppen:** Jalousien kører fra top til bund (lukning).
 - **Start fra bunden:** Jalousien kører fra bund til top (åbning).

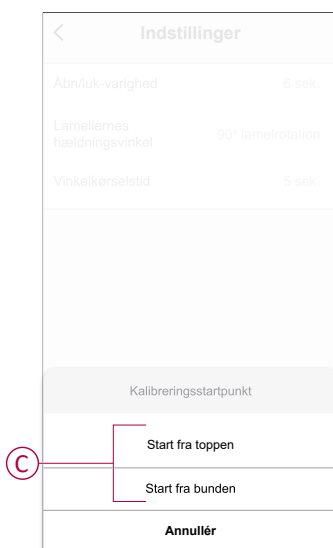

3. Vent, indtil jalousien når sit startpunkt, og tryk derefter på **Start**.
4. Tryk på **Udført** (D), når jalousien når den anden ende.




Appen viser status for kalibreringen.

5. Tryk på **Hældningskalibrering** på pop-up-vinduet for **Kalibrering af jalousilamel**, når processen er afsluttet.

Kalibrering af lamellernes hældningsvinkel


Kalibrering af lamellernes hældningsvinkel:

1. Tryk på **Lamellernes hældningsvinkel** på siden **Indstillinger** for slide-up-menuen.
2. Vælg hældningstype (A) på grundlag af den installerede motor, og tryk derefter på **Bekræft**:
 - **90° lamelrotation**
 - **180° lamelrotation**
 - **Ikke understøttet**
 - **Persienne**

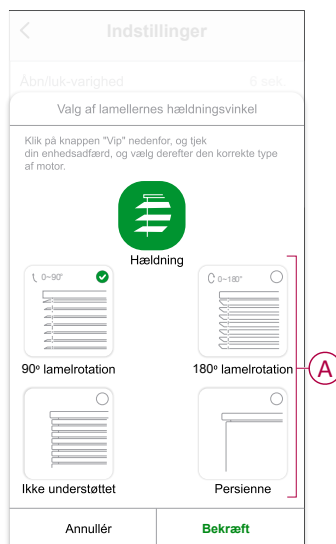

VIGTIG: Hvis jalousien installeres med en ikke-roterende lamel eller persienne, er kalibreringsprocessen afsluttet, og der skal ikke følges flere trin.

3. Læs pop-up-meddelelsen, og tryk på **Bekræft**.
4. Sørg for, at jalousien er i fuldstændig lukket tilstand, og tryk på **Forbered**.
5. Vælg afkrydsningsfeltet (B), og tryk på **Start**.

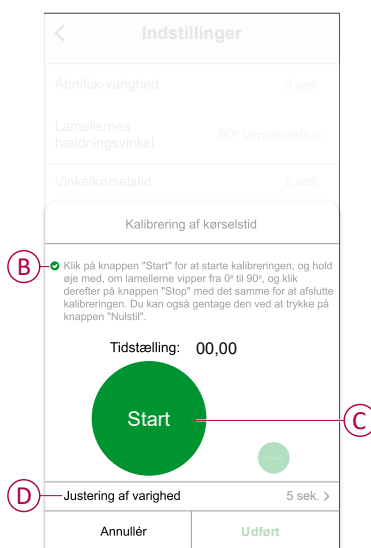

6. Tryk på **Stop** (C) for at afslutte kalibreringen.

TIP: Du kan annullere kalibreringen ved at trykke på **Nulstil**.

7. Tryk på **Udført**, når processen er afsluttet.
Appen viser status for kalibreringen.

TIP: Du kan indstille kørselstiden manuelt ved at trykke på **Justering af varighed (D)**.

Fjernelse af enheden

Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten. Sådan fjernes enheden:

1. Tryk på **Alle enheder > Jalousi (puck)** på **Hjem**-siden.
2. Tryk på  for at vise flere detaljer.
3. Tryk på **Fjern og fabriksindstil enhed (A)**.



TIP: På siden Hjem skal du trykke på **Jalousi (puck)** og holde den nede for at fjerne enheden.

BEMÆRK:

- Fjernelse af enheden nulstiller puck. Efter nulstillingen bliver LED'en orange, hvilket angiver, at puck er klar til at blive parret med et andet netværk.
- Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af puck, se Nulstilling af enheden, side 22.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

Tryk kortvarigt (<0,5 sek.) på setup/reset-knappen 3 gange, og tryk derefter på setup/reset-knappen én gang i 10 sek. for at nulstille pucken til standardindstillingen fra fabrikken

eller

Tryk kortvarigt 3 gange på trykknappen, og tryk derefter på trykknappen én gang i 10 sek.


Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt.

BEMÆRK: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes. Herefter

- Ingen forbindelse til andre enheder eller rum
- Ingen indstillinger af timer

Lysdioden holder op med at blinke, når enheden er nulstillet. puck genstarter og blinker grønt i nogle få sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring.

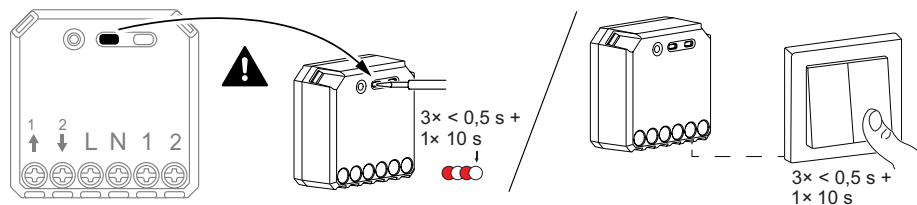


Brug af enheden

Manuel betjening

Når puck er tilsluttet en mekanisk dobbeltryknappafbryder, kan jalousien styres manuelt.

- Tryk kortvarigt en gang på trykknappen. Jalousien åbner/lukker gradvist.
- Tryk på og hold trykknappen nede. Jalousien åbner/lukker fuldstændigt.

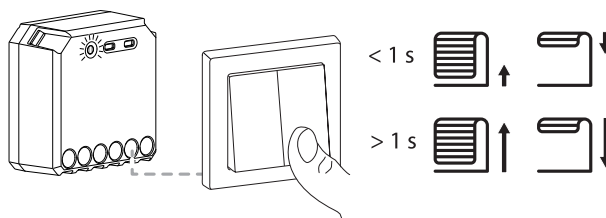

Åbning/lukning af jalousien med appen


Med Wiser-appen kan du styre jalousien med følgende metode.

Åbning/lukning via hjem-siden

Åbning/lukning af jalousien:

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder**.
2. Tryk på  på **Jalousi (puck)**.


3. Vælg **Åbn/luk** på slide-up-menuen Styring for at betjene jalousien.

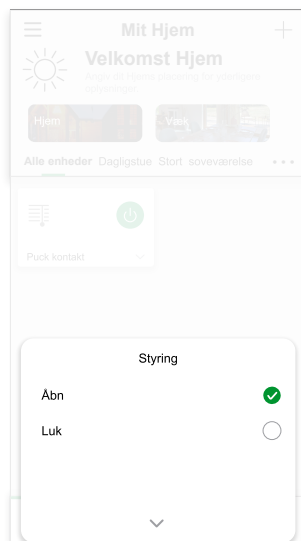

Åbning/lukning via enhedsmenu

Jalousien kan være åben/lukket til den ønskede procentdel.
Åbning/lukning af jalousien:

1. Tryk på **Alle enheder** > **Jalousi (puck)** på **Hjem**-siden.
2. Træk skydereguleringen (A) op/ned på enhedsmenuen for at indstille den ønskede procentdel af åbning/lukning af jalousien.
3. Tryk på positionen **Åben/Halvt åben/Lukket** (B) for at vippe lamellen (kun hvis jalousien er installeret med rotationslamel).

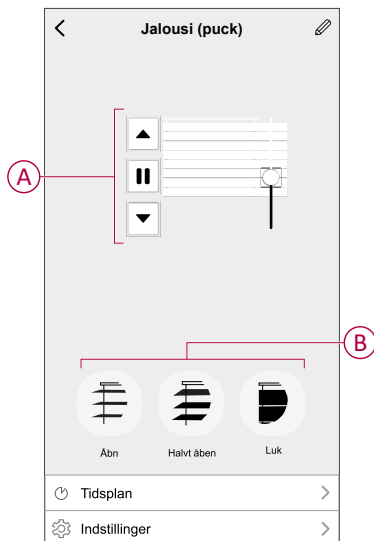

Opsætning af tidsplan

Enhederne kan styres fuldt ud efter planen. Når tidsplanen er indstillet, fungerer enhederne på et givet tidspunkt.
Sådan oprettes en plan:

1. Tryk på **Alle enheder** > **Jalousi (puck)** på **Hjem**-siden.
2. Tryk på **Tidsplan** > **Tilføj tidsplan** for at tilføje en tidsplan.
3. Angiv tidspunktet (A) i menuen **Tilføj plan**.

4. Tryk på **Gentag** (B) for at vælge de dage, hvor du vil indstille tidsplanen.
5. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.
6. Tryk på omskifterkontakten (D) for at tænde **underretningen** om tidsplanen. Appen sender en meddelelse om, at den planlagte opgave udføres på tidspunktet for tidsplanen.
7. Tryk på **Styring** (E), og vælg en af følgende muligheder:
 - **Åbn jalousi**
 - **Luk jalousi**

Annullér		Tilføj tidsplan		Gem	
07	19	08	20	09	21
10	22 AM	11	23 PM	12	24
13	25	14	26	15	27
16	28	17	29	18	30

B Gentag En gang >

C Bemærk >

Besked ☐ D

E Procentdel

◀ 0 % ▶

0% Luk 100% Åbn

Bemærk - Planen fungerer i henhold til APP'en kontoplacering.

8. Tryk på **Gem**.


Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov. Sådan oprettes et scenarie:

1. På siden **Hjem** trykkes på .
2. Gå til **Scenarie** > **+** for at oprette et scenarie.


3. Tryk på **Redigér navn** (A), indtast navnet på scenariet, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit øjeblik, ved at trykke på .

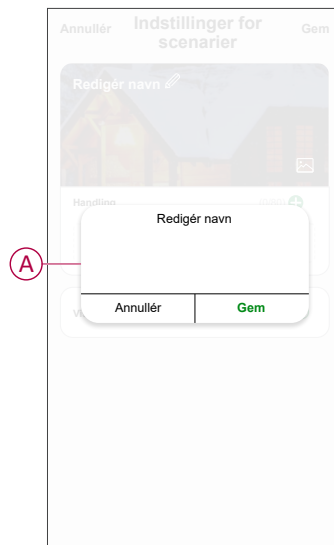


4. Tryk på **Tilføj opgave** (B) i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.
5. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
- **Kør enheden:** Vælg de enheder, du ønsker i et scenarie.
 - **Vælg automatisering:** Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere.
 - **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.


BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

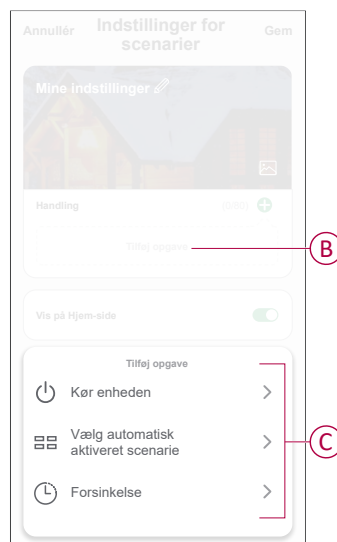

6. Tryk på **Kør enheden > Jalousi (puck)**, og vælg en eller alle funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
 - **Styring > Åbn jalousi/luk jalousi (D)**
 - **Procentdel > Indstil procentdelen (E)** af det påkrævede scenarie

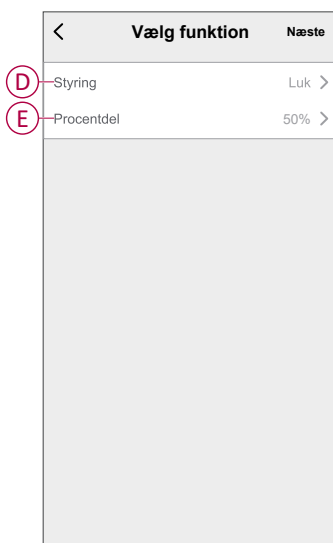

7. Indstil alle handlinger, og tryk på **Gem**.

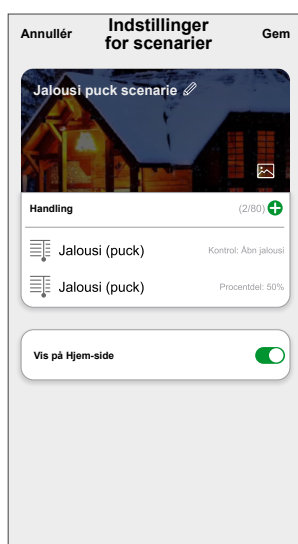

Redigering af et scenarie

1. Find det scenarie, du vil redigere, på fanen **Øjeblik**, og tryk på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, jalousi, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af et scenarie

Sådan slettes et scenarie:

1. Find det scenarie, du vil slette, på fanen **Scenarier**, og tryk derefter på ●●●.

- Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.


BEMÆRK: Efter sletning af et scenarie kan det ikke længere igangsættes.

Oprettelse af en automatisering


Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov. Sådan oprettes en automatisering:

- På siden **Hjem** trykkes på .
- Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
- Tryk på **Redigér navn** (A), indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

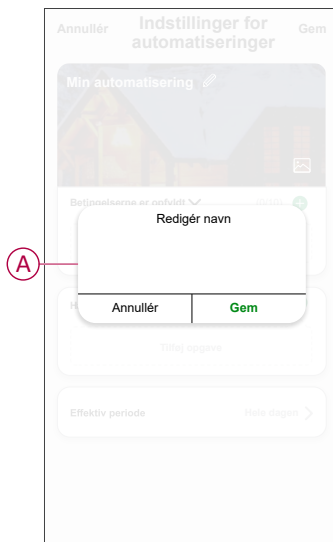


4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af følgende betingelsestyper (B):
 - **Alle betingelser er opfyldt**: Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
 - **En af betingelserne er opfyldt**: Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

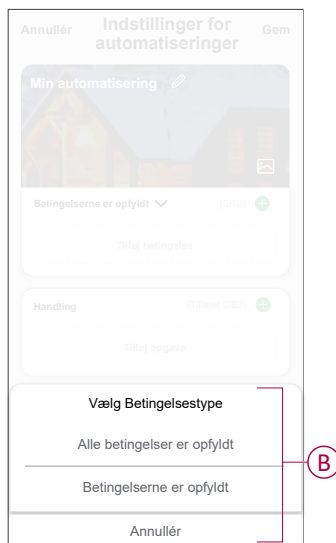


5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at åbne rullemenuen.
6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du udføre en eller alle følgende indstillinger (C):
 - **Når vejret skifter**: Vælg de forskellige vejrintstillinger.
 - **Tidsplan**: Indstil tid og dag.
 - **Når enhedens status ændres**: Vælg enheden og dens funktion.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

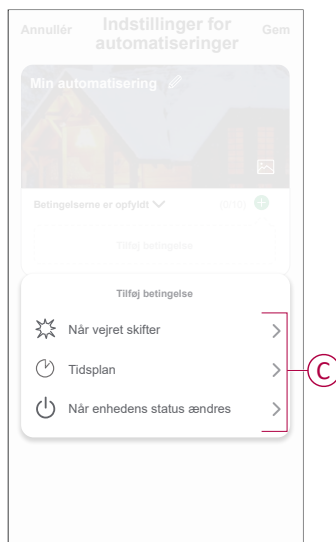


7. Tryk på **Når enhedens status ændres > Jalousi (puck) > Procentdel**, og opdatér procentdelen af lukning og åbning af jalousi.

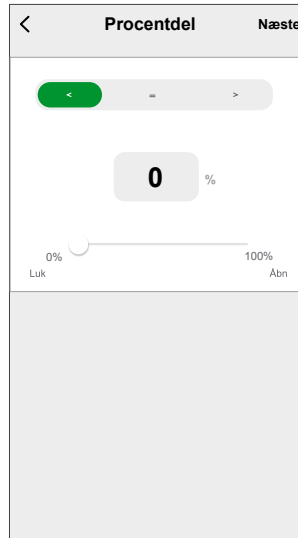


8. Tryk på **Tilføj opgave** for at åbne rullemenuen.
9. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (D):
- **Kør enheden:** Vælg de enheder, du vil udløse.
 - **Aktivér eller deaktivér automatisering:** Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere.
 - **Send besked:** Slå meddelelse til for automatiseringen.
 - **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

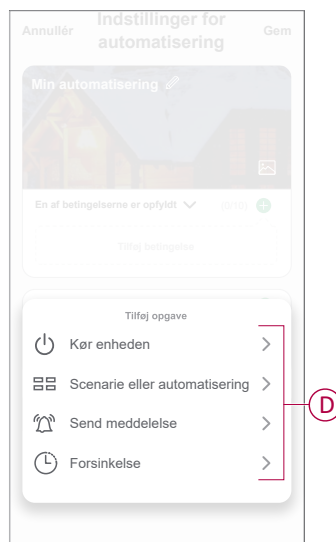

10. Tryk på **Effektiv periode** for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (E):
- **Hele dagen:** 24 timer
 - **Om dagen:** Fra solopgang til solnedgang
 - **Nat:** Fra solnedgang til solopgang
 - **Tilpasset:** Brugerdefineret tidsperiode

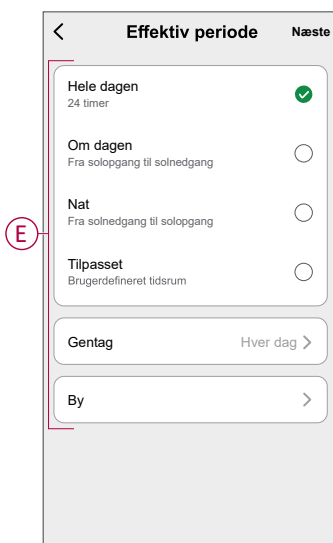

11. Indstil alle handlinger og betingelser, og tryk på **Gem**.

Automatisering er nu tilgængelig på fanen **Automatiseringer**. Brug omskifteren til at aktivere/deaktivere automatisering.

Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering til at åbne jalousien (puck) på det planlagte tidspunkt.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

3. Tryk på **Tilføj betingelse > Tidsplan**.

- Tryk på **Gentag** (A), vælg de dage, du vil indstille tidsplanen, og tryk på **Gem**.
- Indstil det tidspunkt (B), hvor automatiseringen skal starte, og tryk på **Næste**.

< Tidsplan Næste

A Gentag Hver dag >

Kørselstid

17 59

B 18 00

19 01

Bemærk: Planen er baseret på den tidszone, hvor familien befinder sig.

4. Tryk på **Tilføj opgave > Kør enheden > Jalousi (puck)**.5. Tryk på **Styring > Åbn jalousi**, og tryk på **Gem**.6. Tryk på **Procentdel** (D) for at opdatere procentdelen af åbning og lukning af jalousi, og tryk på **Gem**.


< Vælg funktion Næste

C Styring Luk >

D Procentdel 100% >

7. Tryk på **Næste**.

8. Tryk på **Gem** på siden **Indstillinger for automatisering**.

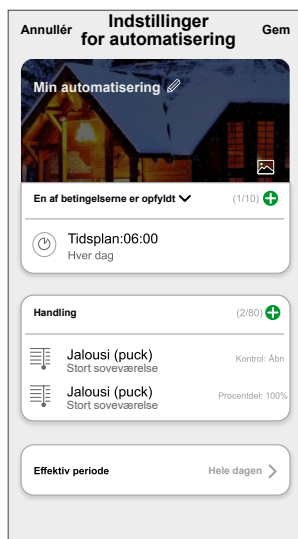

Automatisering er nu tilgængelig på fanen **Automatiseringer**. Brug omskifteren til at aktivere/deaktivere automatisering.

Redigering af en automatisering

- På fanen **Automatisering** skal du finde det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, og trykke på ●●●.
- På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere betingelser eller handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering

- Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, under fanen **Automatisk** aktiverede scenarier, og tryk derefter på ●●●.
- Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Lysdiode-indikator

Parring af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen eller på trykknappen 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogle få sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen eller tryk på knappen 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden bliver orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. 

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Ingen jalousibevægelse eller ukontrolleret jalousibevægelse.	- Kontrollér strømforsyningen. - Kontrollér ledningsføringen mellem og trykknafbryderen. - Kontrollér belastningen.
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Nulstil til fabriksindstillingerne, se Nulstilling af enheden, side 22.

Tekniske data

Mærkespænding	220-240 V ac., 50/60 Hz
Nominel strøm	4 A, $\cos\phi = 0,6 - 1,0$
Persiennekanal	1 mekanisk og elektronisk spærret af hinanden
Standby	maks. 0,3 W
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C
Neutral leder	Påkrævet
Tilslutningsterminaler	Maks. 2 x 2,5 mm ² , faste eller snoede typer
Udvidelsesforbindelse	Maks. 10 mekaniske dobbeltetrykknafbrydere
Længde på alle kablektioner	Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 wire
Sikring	16 A gruppeafbryder
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret RF-effekt	<10 mW
Kapslingsklasse	IP20
Produktmål (H x B x D)	43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret

Overensstemmelse

Overensstemmelsesoplysninger for Green Premium-produkter

Find og download omfattende oplysninger om Green Premium-produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://checkaproduct.se.com/>



Generelle oplysninger om Green Premium-produkter

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electric's strategi for Green Premium-produkter.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric Denmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Danmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.