

Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad

Användarguide för enheten

Information om enheternas funktioner

2022-11-11

Juridisk information

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE som det finns hänvisningar till i den här guiden tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den här guiden och innehållet i den skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av den här guiden får återges eller överföras i någon form eller på något sätt (varken elektroniskt, mekaniskt, eller via kopiering eller inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av guiden eller innehållet i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Produkter och utrustning från Schneider Electric får endast installeras, användas och underhållas av kvalificerad personal.

Eftersom standarder, specifikationer och konstruktioner kan ändras kan informationen i den här guiden ändras utan föregående meddelande.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här materialet eller för några konsekvenser som uppstår som följd av användningen av informationen i det här materialet.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED	
uppkopplad	5
För din säkerhet	5
Om enheten	6
Installera enheten	6
Parkoppla enheten	6
Parkoppla enheten manuellt	6
Parkoppla enheten med automatisk skanning	8
Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare.....	9
Konfigurera enheten	9
Ändra enhetssymbolen.....	9
Byta namn på enheten	10
Ändra enhetens placering.....	10
Hantera inställningar för rörelsesensordimmern	12
Ta bort enheten	15
Återställa enheten.....	16
Använda enheten	16
Växla/dimra enheten manuellt.....	16
Växla/dimra enheten med appen.....	17
Skapa ett schema	18
Skapa ett scenario	19
Skapa en automation	21
Lysdiod-indikering.....	26
Felsökning	26
Teknisk data.....	27

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom dessa instruktioner noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är varningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ all säkerhetsinformation som står tillsammans med den här symbolen för att undvika potentiell personskada eller dödsfall.

⚠️ FARA

FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠️ VARNING

VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

⚠️ OBSERVERA

OBSERVERA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i smärre eller måttliga skador.**

OBS!

OBS! ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad



WDE00X962

För din säkerhet

⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Einstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.

Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ FARA

RISK FÖR LIVSHOTANDE SKADOR GENOM ELEKTRISK CHOCK

Utgångarna kan ha ström även när lasten är avstängd.

Koppla bort enheten från spänningsförsörjningen via säkringen i den inkommande kretsen innan du arbetar på enheten.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ OBSERVERA

APPARATEN KAN VARA SKADAD

Anslut endast dimbara laster.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

Om enheten

Den anslutna rörelsesensorn med flertrådsdimmer (med/utan neutralledare), nedan kallad rörelsesensordimmer, detekterar rörliga värmekällor, t.ex. personer, och kan dimma resistiva, induktiva eller kapacitiva laster under en inställbar gångtid.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra rörelsesensorn via Wiser-appen behöver du Wiser Gateway/Hub.

Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar för att styra enheten.

Installera enheten

Se installationsanvisningarna som medföljer produkten.

Se Rörelsedetektor med tryckdimmer m. Nolla LED uppkopplad.


Parkoppla enheten

Använd Wiser-appen och parkoppla din enhet med **Gateway/Hub** för att komma åt och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:

1. På **startsidan** trycker du på **+**.
2. Klicka på  och markera önskad **Wiser-hubb** på snabbmenyn.
3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
 - **Lägg till enhet med installationskod**
 - **Lägg till enhet utan installationskod**

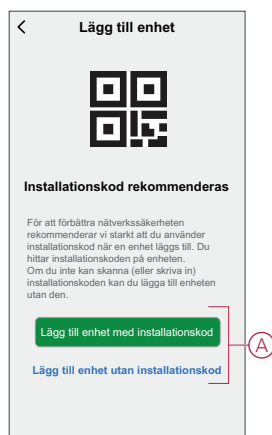

FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.

4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på **Lägg till enhet med installationskod** för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):


- **Skanna installationskoden** - du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
- **Ange installationskoden manuellt** – du kan ange installationskoden för enheten manuellt

När du har parkopplat enheten med installationskoden går du vidare till **steg 6**.




5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på **Lägg till enhet utan installationskod**.

6. Tryck snabbt på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s).

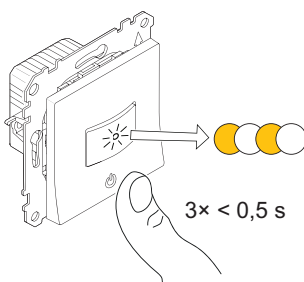


Lysdioden blinkar gult.

7. Markera **Bekräfta att lysdioden blinkar gult** i appen och tryck på **Starta konfiguration** (C).

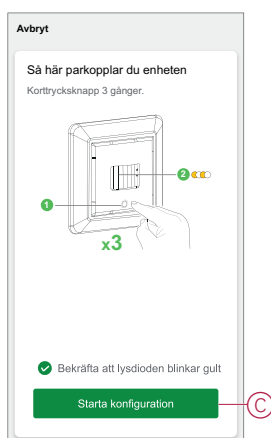

Appen visar förloppet när enheten kopplas upp.

8. Efter några sekunder indikerar en solid grön LED att enheten har parkopplats till gateway/hubb.

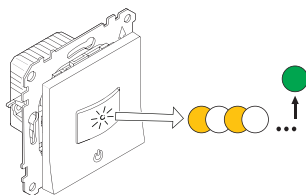

9. Klicka på **Klar** när parkopplingen har slutförts.

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.

Så här parar du enheten:


1. På **startsidan** trycker du på **+**.
2. Klicka på **Automatisk skanning** och klicka på **Bekräfta**.
3. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
4. Tryck på **Välj gateway** och välj Wiser Gateway på snabbmenyn.
5. Tryck snabbt på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s).

OBS:

- Lysdioden blinkar gult.
- Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt ska du utföra steg 5 på varje enhet och vänta i några sekunder.

6. Klicka på **Nästa (A)** och välj **Rörelsesensordimmer**.

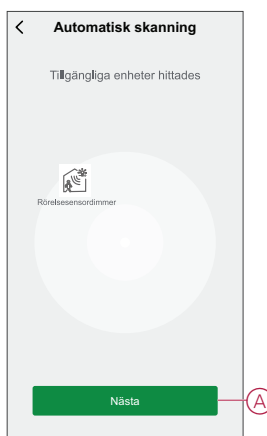

7. Klicka på **Klar** när parkopplingen har slutförts.

Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare


Med Wiser-appen kan du kontrollera om dimmern är ansluten med eller utan neutralledare.

Så här kontrollerar du typen av ledningsläge:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Rörelsesensordimmer**.

2. Tryck på  och tryck på **enhetsinformation**.

Du ser typen av **anslutning (A)** i appen.

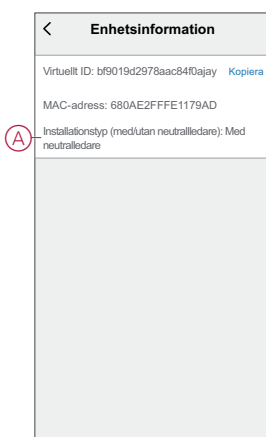

OBS: Virtuell ID och MAC-adress kan variera beroende på enhet.

Konfigurera enheten

Ändra enhetssymbolen

Du kan ändra enhetsikonen med Wiser-appen.

1. På **startsidan** väljer du den enhet som du vill ändra ikonen för.


2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.

3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.

4. Tryck på **Symbol** för att visa menyn.

5. I listrutan väljer du något av följande (A) för att ändra enhetsikonen:


- **Ta foton** - gör att du kan klicka på ett foto från mobilkameran.
- **Markera i ikonbibliotek** - gör att du kan markera en ikon i programbiblioteket.
- **Välj från album** - du kan välja ett foto i mobilgalleriet.

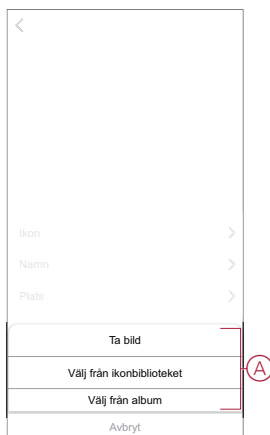

Byta namn på enheten

Du kan byta namn på enheten med Wisers-appen.

1. På **startsidan** väljer du den enhet som du vill byta namn på.
2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.
3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.
4. Klicka på **Namn**, ange det nya namnet (A) och tryck sedan på **Spara**.

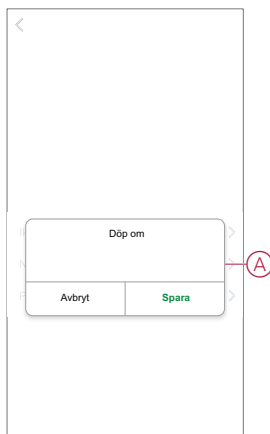

Ändra enhetens placering

Du kan ändra enhetsplatsen med Wisers-appen.

1. På **startsidan** väljer du den enhet som du vill ändra plats för.
2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.
3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.
4. Tryck på **Placering**.

5. Välj önskad plats i listan (A) och tryck sedan på **Spara**.

<	Enhetens placering	Spara
Vardagsrum	☐	(A)
Huvudsovrums	☐	
Kök	☐	
Matrum	☐	
Kontor	☐	
Barnrum	☐	

Hantera inställningar för rörelsesensordimmern

Med Wiser-appen kan du hantera inställningarna.

För att komma åt inställningarna för rörelsesensorns dimmer:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Rörelsesensordimmer**.
2. Tryck på **Inställningar** på sidan som visar enhetens kontrollpanel.

Dimmerinställning


Dimringsläge

Du kan ändra dimringsläget i appen om du har problem med ljusflimmer. Detta förbättrar dimringskvaliteten.

Tryck på **dimringsläget** och välj något av följande (A):

- Auto – När valfri belastning är ansluten till dimmern (t.ex. glödlampan).
- **RL-LED** - När en LED är ansluten till dimmern.

OBS: I detta läge används 10 % av den nominella lasten för att undvika överhettning av dimmern.

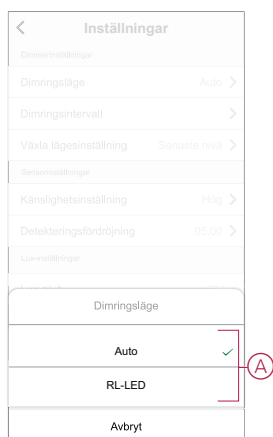

Dimringsintervall

Du kan begränsa högsta och lägsta ljusnivå för lasten som är ansluten till enheten. Detta görs för att undvika flimmer och att lysdioden släcks.

Tryck på **dimringsintervall** och gör något eller båda av följande (B):

- **Min. ljusnivå** - Dra skjutreglaget för att begränsa den lägsta ljusnivån.

OBS: Den lägsta ljusstyrkenivån ska vara lägre än den högsta ljusstyrkenivån.

FÖRSLAG: Om du ställer in lägsta ljusnivå till det högra läget på skjutreglaget, så glös belastningen vid lägsta ljusnivå även om du drar skjutreglaget till det lägsta värdet på kontrollpanelen, sida 16.

- **Maximal ljusstyrka** - Dra skjutreglaget för att begränsa den högsta ljusnivån.

OBS: Den högsta ljusstyrkenivån ska vara högre än den lägsta ljusstyrkenivån.

FÖRSLAG: Om du ställer in den högsta ljusnivån till den vänstra placeringen på skjutreglaget, blir belastningen ljusare vid den högsta ljusnivån även om du drar skjutreglaget till det högsta värdet på kontrollpanelen, sida 16.



OBS: Dimringsintervall blir begränsat om min. och max. nivåerna är för nära varandra.


Växla lägesinställning

När du använder den här inställningen kommer enheten ihåg enhetens senaste status.

Tryck på **Växla lägesinställning** och välj något av följande (C):

- **100%** - LED-lampan lyser vid maximal ljusnivå varje gång den slås på.

- **Sista nivå (minnesfunktion)** - LED-lampan blinkar vid den tidigare inställda ljusnivån varje gång den slås på.

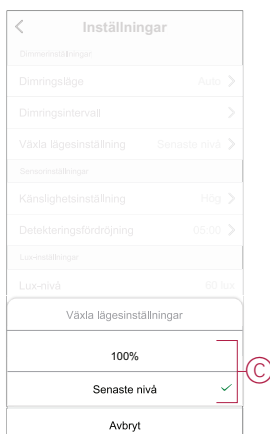

Sensorinställning


Känslighetsinställning

Med Wiser-appen kan du ställa in känsligheten hos sensorn, t.ex. Hög, Medel, Låg.

Klicka på **Känslighetsinställning** och markera en av följande nivåer (A):

- **Hög**
- **Medel**
- **Låg**


OBS: Den höga känslighetsnivån detekterar minsta rörelse.

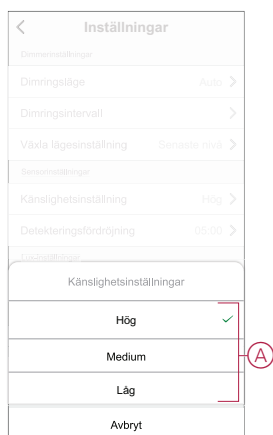

Detekteringsfördröjning

Med hjälp av wiser-appen kan du ställa in tiden för detekteringsfördröjningen.

Tryck på **Detekteringsfördröjning** och markera önskad tidsfördröjning (B) eller tryck på **Anpassad detekteringsfördröjning** (C) för att anpassa fördröjningstiden.

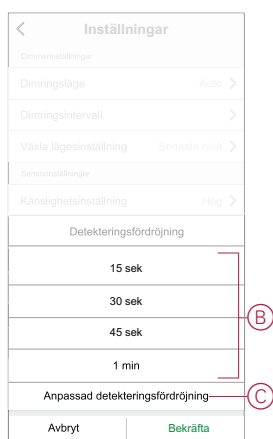


Lux-anpassning

Med Wiser-appen kan du definiera tröskelvärde för lux-intervall (som mycket mörka, mörka, ljusa, mycket ljusa) i omgivande miljö. Detta bidrar till att förhindra det falsklarm som orsakas av ändringar i ljusstyrkan.

Tryck på **Lux-anpassning** och dra skjutreglaget (A) för att definiera tröskelvärde och tryck på **Bekräfta**.

- Mycket mörk nivå – Lux-värdet varierar mellan 1 lux och 100 lux
- Mörk nivå – Lux-värdet varierar mellan 6 lux och 300 lux
- Ljus nivå – Lux-värdet varierar mellan 101 lux och 2000 lux


OBS! Det aktuella Lux-värdet är den nuvarande ljusnivå uppmätt av sensorn.

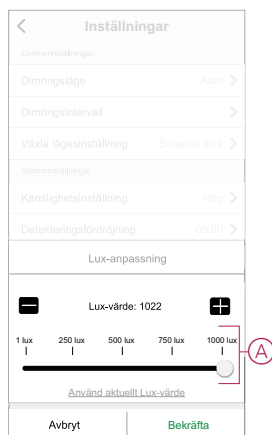

Ta bort enheten

Med Wiser by SE-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan. Så här tar du bort enheten:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Rörelsesensordimмер**.
2. Tryck  för att visa mer information.
3. Tryck på **Ta bort och fabriksåterställ enheten** (A).

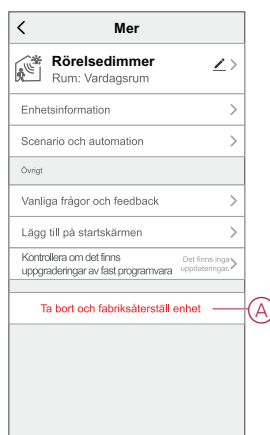


FÖRSLAG: På startsidan kan du peka och hålla nere **rörelsesensordimмерn** för att ta bort enheten. Du kan göra ett långdraget försök på startsidan för att ta bort enheten.

OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se **Återställa enheten**, sida 16.

Återställa enheten

Du kan manuellt återställa enheten till fabriksinställningarna.
Så här återställer du enheten:

Tryck kort på tryckknappen 3 gånger ($< 0,5$ s) och tryck sedan på tryckknappen en gång (> 10 s). Lysdioden börjar blinka röd och sedan släpper du tryckknappen. Lysdioden slutar blinka när enheten har återställts. Rörelsesensorndimmern startar om och blinkar grönt i några sekunder.

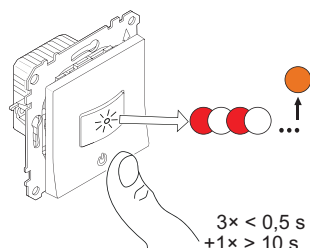


Använda enheten

På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Dimmer för rörelsesensor** för att komma åt kontrollpanelen.


På kontrollpanelssidan visas följande:

- Rörelsedetektering och aktuell Lux-nivå (A)
- Nuvarande enhetsläge och ljusstyrkenivå (B)
- Skjutreglage för justering av ljusnivån (C)
- Schema, sida 18 (D)
- Inställningar, sida 12 (E)

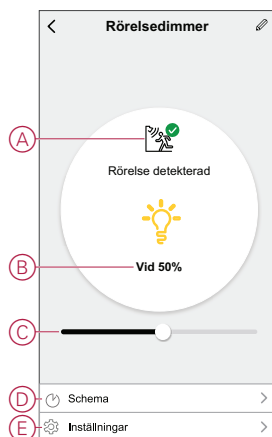


Växla/dimra enheten manuellt

Du kan slå på/stänga av och öka/minska ljusstyrkan för dimmern manuellt. Dimmern matar den belastning som är ansluten. Tryck snabbt på tryckknappen på enheten en gång för att slå på/stänga av rörelsesensor-dimmern.

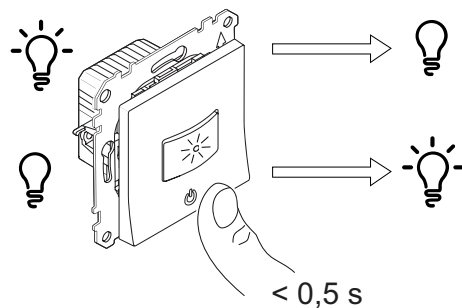


Tryck länge på tryckknappen på enheten för att öka/minska ljusstyrkan för dimmern.

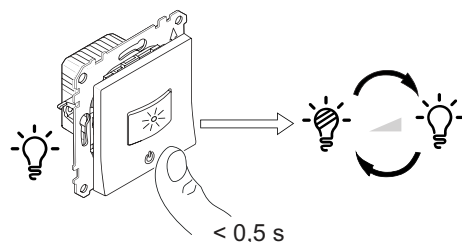


Växla/dimra enheten med appen

Med Wiser-appen kan du slå På/Av och öka/minska enhetens ljusstyrka.
För att slå på/av enheten:

1. På **huvudsidan** trycker du på strömknappen (A) för att slå på/stängs av rörelsesensordimmer.

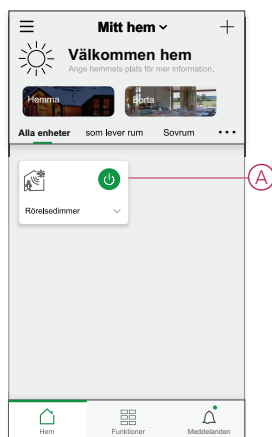

- Tryck på **v** för vanliga funktioner och dra reglaget (B) för att justera dimmerns ljusstyrka.

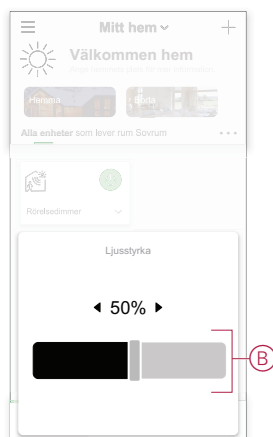

- Alternativt kan du navigera till enhetens kontrollpanel, sida 16 och knacka på  för att slå på/av och använda skjutreglaget för att justera ljusstyrkan för rörelsesensordimmer.

OBS: Kontrollpanelen visar enhetens aktuella läge.

Skapa ett schema

Rörelsesensorns dimmer kan styras och triggas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.


Så här skapar du ett schema:

- På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Rörelsesensordimmer**.
- Tryck på **Schema > Lägg till schema** för att lägga till ett schema.
- Ställ in tiden (A).
- Tryck på **Upprepa** (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
- Tryck på **Anteckning** (C), skriv in anteckningen och tryck på **Bekräfta**.
- Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera **Notifiering** för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.

7. Justera inställningarna **för** ljusstyrka (E) med skjutreglaget.

- 100 % – Slår på dimmern med högsta ljusnivå vid schemalagd tid
- Av – Slår av dimmern på schemalagd tid

Dra skjutreglaget var som helst däremellan för att slå på dimmern med inställd ljusstyrkenivå på schemalagd tid

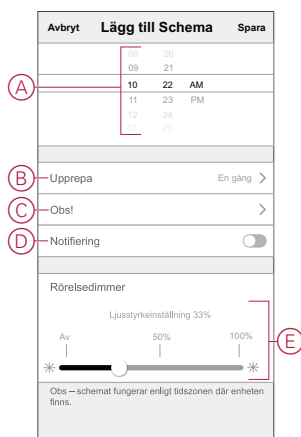

8. Tryck på **Spara**.


Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser by SE-appen kan du skapa scenarier baserat på dina behov (t.ex. filmkväll).

Så här skapar du en stund:

1. På **startsidan** trycker du på .
2. Gå till **Moment > +** för att skapa en stund.
3. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på scenariot (A) och tryck på **Spara**.


TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt moment genom att trycka på .

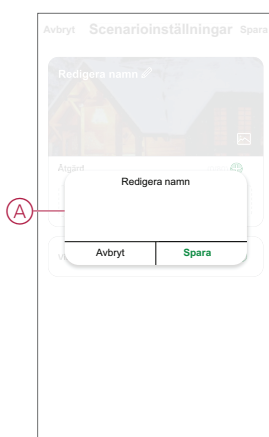


4. Klicka på **Lägg till aktivitet (B)** under **Åtgärd** för att visa listrutan.

5. På menyn **Lägg till uppgift** kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
- Kör enheten – välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
 - Välj automation – Markera den automation som du vill aktivera eller inaktivera. Mer information finns i *Automationer*, sida 21.
 - Fördrojning – ställ in fördrojningstid.


OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

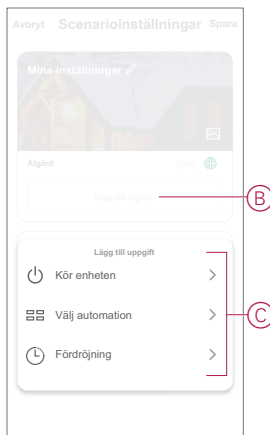

6. Tryck på **Kör enheten > Rörelsesensordimmer** för att välja antingen en eller alla funktioner som ska läggas till i scenariot och tryck på **Spara**:
- **Rörelsedimmer** (D): För inställning av enhet **På/Av**
 - **Ljusstyrka** (E): För att ställa in hur många **procent** av ljusstyrkan som krävs.

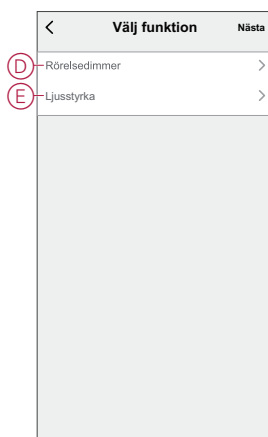

7. När alla åtgärder har konfigurerats trycker du på **Spara**.

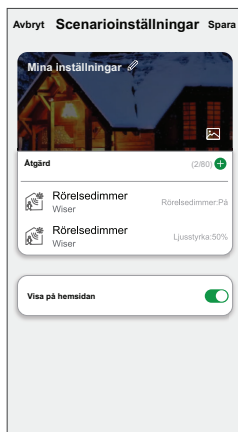

Redigera ett scenario

Så här redigerar du ett ögonblick:

1. På fliken **Moment** letar du rätt på den stund du vill redigera och trycker på ●●●.
2. På **sidan Redigera** kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .
- Om du vill ta bort ett befintligt funktionsmakro drar du varje objekt åt vänster och trycker på **Ta bort**.

Ta bort ett scenario

Så här tar du bort ett ögonblick:

1. På fliken **Moment** letar du rätt på det ögonblick som du vill ta bort och trycker sedan på ●●●.
2. Klicka på **Ta bort** och **OK**.


OBS: När du har tagit bort ett moment kan enhetsåtgärden inte längre utlösas.

Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser by SE-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov. Så här skapar du en automatisering:


1. På **startsidan** trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
3. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen (A) och tryck på **Spara**.

TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

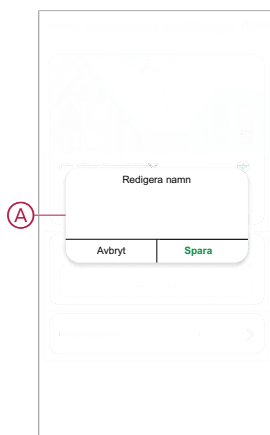

4. Tryck på **Villkor uppfyllt** för att välja ett av villkoren (B):

- **Alla villkor är uppfyllda** - Automationen utlöses när alla villkor är uppfyllda.
- **Något villkor är uppfyllt** - Automationen utlöses när minst ett villkor är uppfyllt.

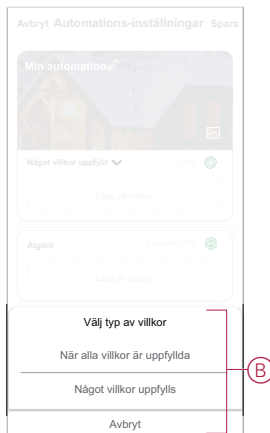


5. Klicka på **Lägg till villkor** för att visa bildmenyn.

6. På menyn **Lägg till villkor** kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):


- När vädret ändras – välj olika väderinställningar
- Schema – ställ in tid och dag
- När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion

Obs! Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

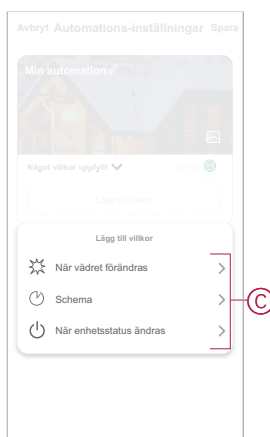

7. Tryck **När enhetsstatus ändras > Rörelsesensordimmer** och välj valfria funktioner:

- Rörelsedimmer – För att ställa in dimmern till På/Av (D)
- Rörelsestatus – Välj "Detektering" eller "Ingen detektering" (E)
- Lux-nivå – Justera önskad Lux-nivå (F)
- Ljusstyrka – Justera den önskade ljusstyrkenivån (G)

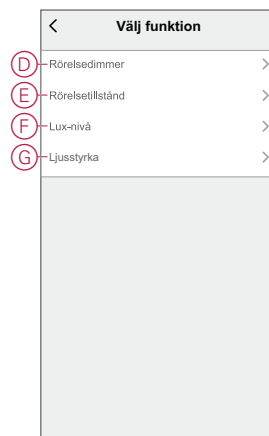


8. Tryck på **Lägg till uppgift** för att öppna snabbmenyn.


9. På menyn **Lägg till uppgift** kan du göra något eller alla av följande alternativ (H):

- **Kör enheten** - Markera de enheter som du vill utlösa.
- **Moment eller automatisering** - Markera det moment som du vill utlösa eller markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
- **Skicka notifiering** - Aktivera notifiering för automatiseringen.
- **Fördröjning** – ställ in fördröjningstid.

OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

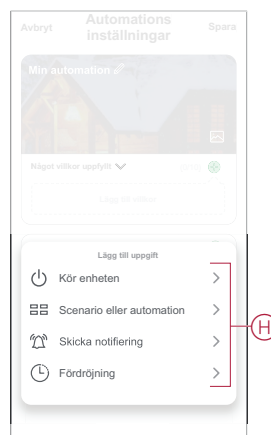

10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automationen. Du kan välja något av följande (I):
- Hela dagen – 24 timmar
 - Dagtid – från soluppgång till solnedgång
 - Natt – från solnedgång till soluppgång
 - Anpassad – användardefinierad tidsperiod

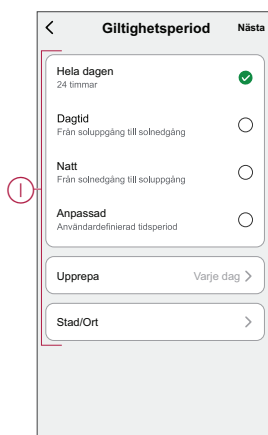


11. När alla åtgärder och villkor är definierade trycker du på **Spara**.
När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.


Exempel på automation

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automation för att få meddelanden i din app när rörelser detekteras.

1. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
2. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen och tryck på **Spara**.
TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
3. Klicka på **Lägg till villkor** > **När enhetsstatus ändras** > **Rörelsesensordimner**.
4. På menyn **Välj funktion** trycker du på **Rörelsestatus** > **Upptagna** (A).

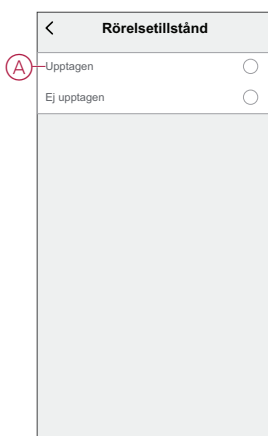


5. Klicka på **Lägg till en åtgärd > Skicka meddelande** och välj **Notifieringar** (B).

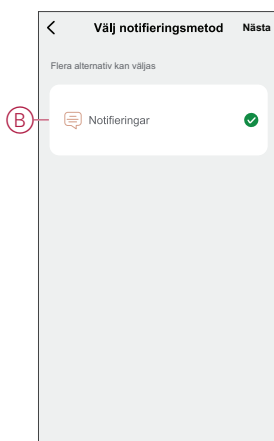

6. Tryck på **Nästa**.

7. Tryck på **Spara** på sidan **Automations-inställningar**.

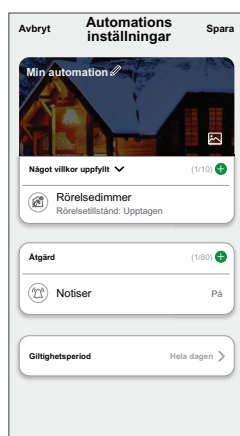

När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.

Ett push-meddelande visas på skärmen när automationen aktiveras. Du kan också trycka på  för att komma åt meddelandehistoriken.

Redigera en automation

Så här redigerar du en automatisering:

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill redigera och trycker på **...**.
2. På **sidan Redigera** kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .
- Om du vill ta bort ett befintligt villkor eller en befintlig åtgärd drar du varje objekt mot vänster och trycker på **Ta bort**.

Ta bort en automation

Så här tar du bort en automatisering:

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill ta bort och trycker sedan på ●●●.
2. Klicka på **Ta bort** och **OK**.

OBS: När du har tagit bort en automatisering kan enhetsåtgärden inte längre utlösas.

Lysdiod-indikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiod-indikering	Status
Tryck på knappen 3 gånger	Lysdioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är genomförd lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 

Återställning


Användaråtgärd	Lysdiod-indikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s blinkar lysdioden rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och blir sedan gul. 

Felsökning

Symptom	Lösning
Det går inte att dimra upp.	• Minska/öka lasten. • Låt dimmern svalna vid överhettning. • Ändra lasten (om lasten inte är kompatibel med dimmern).
Det går inte att aktivera switchen.	• Låt dimmern svalna vid överhettning. • Minska lasten. • Ändra lasten. • Kontrollera kablaget mellan tryckknappen och dimmern.
Flimmer vid lägsta ljusstyrka.	• Öka den lägsta ljusnivån (om flimret kvarstår installerar du en CCT90501-lastkorrigeringsenhet). • Ändra lasten (om den lägsta ljusstyrkan är otillräcklig). • Ställ in på RL-läge.
Flimmer	• Ändra lasten. • Ställ in på RL-läge.
Endast begränsad dimringsförmåga	• Ändra dimringsintervall. • Ändra lasten (om lasten inte är kompatibel med dimmern). • Ställ in på RL-läge.
Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.	Återställ till fabriksinställningarna, se återställa enheten, sida 16.

Teknisk data

Märkeffekt

Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde	
		2 ledare (utan neutralledare, N)	3 ledare (med neutralledare, N)
 LED	Lysdiod	7-130 W (max. 0,8 A)  RC 7-80 W (max. 0,5 A)  RL	0-130 W (max. 0,8 A)  RC 0-80 W (max. 0,5 A)  RL
	Glödlampa	14-200 W  R	0-200 W  R
	Halogenlampa	14-150 W  R	0-150 W  R
	Transformator med järnkärna:	14-150 VA  RL	0-150 VA  RL
	Elektronisk step-down-omvandlare	14-150 VA  RC	0-150 VA  RC

Nominell spänning	AC 230 V ~, 50 Hz
Standby	Max 0,4 W
Anslutningsklämmor	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Neutralledare	Rekommenderad
Omgivningstemperatur	+5 till 25 °C (tillfälligt upp till 35 °C)
Lagringstemperatur	-25 °C till 70 °C
Transporttemperatur	-25 °C till 70 °C
Biapparat	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m
Säkringsskydd	16A dvärgbrytare
Självskydd för enhet	Termiskt skydd Överlastsäker Kortslutningsskydd:
Frekvensområde	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad

Efterlevnad

Miljöinformation för Green Premium-produkter

Hitta och ladda ned heltäckande information för Green Premium-produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile) och EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions).

Allmän information om Green Premium-produkter

Klicka på länken nedan om du vill läsa om Schneider Electrics Green Premium-produktstrategi.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Hitta miljöinformation för en Green Premium-produkt

Klicka på länken nedan om du vill söka fram miljöinformation för valfri produkt (RoHS, REACH, PEP och EOLI).

OBS: Du behöver produktreferensnumret eller produktserien för att kunna utföra sökningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Reuil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera över tid. Du ombeds därför att kontrollera giltigheten för informationen i denna publikation.

© 2022 – Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact rörelsesensor MW Dimmer_WSE-01