

Exxact – strömställare 10 A uppkopplad

Användarmanual till enheten

Information om enheternas funktioner

04/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	5
Exxact – strömställare 10 A uppkopplad	6
För din säkerhet	6
Om enheten	6
Installera enheten	6
Quick Home Connect	7
Parkoppla trådlös omkopplare med reläbrytare	7
Manövrering av en reläomkopplare	8
Återställa enheten i Quick Home Connect	8
Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect	8
Felsökning i Quick Home Connect	9
Parkoppla enheten med Wiser Hub	10
Parkoppla enheten manuellt	10
Parkoppla enheten med automatisk sökning	12
Konfigurera enheten	13
Ändra enhetsikonen	13
Byta namn på enheten	14
Ändra enhetens placering	14
Ta bort enheten	15
Återställa enheten	15
Använda enheten	16
Sätta på/stänga av enheten manuellt	17
Slå på/av enheten med appen	17
Skapa ett schema	18
Bakgrundsbelysningsläge	19
Skapa ett scenario	20
Skapa en automatisering	23
Lysdiodsindikering	28
Teknisk data	29
Efterlevnad	30
Produktens miljödata	30
EU-försäkran om överensstämmelse	30
Varumärken	30

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**


OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Exxact – strömställare 10 A uppkopplad

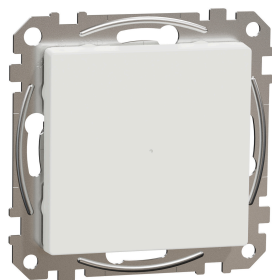

WDE00x348

För din säkerhet

⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Om enheten

Strömställare 10 A uppkopplad (nedan kallad **Reläomkopplare**) är en tryckknappsenhet som kan användas för att växla lysdioder, resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra koordinatväljaren genom Wiser-appen behöver du Wiser Gateway.

Direkt drift: Driftlägesväljaren kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar.

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se Strömställare 10 A uppkopplad.

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en Hub/Gateway eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemnätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalousistyrning med hjälp av ansluten trådlös omkopplare (nedan kallad trådlös omkopplare) via ett Zigbee-nätverk.

Den **trådlösa omkopplaren** är en batteridrivnen tryckknappsomkopplare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalousi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.


Begränsningar

- Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.
- Med en 1-kanals trådlös omkopplare kan du inte blanda belysnings- och jalousistyrning. Men med en 2-kanals trådlös omkopplare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalousistyrning, eller tvärtom.
- Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemalägningsfunktioner.

Parkoppla trådlös omkopplare med reläbrytare


1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

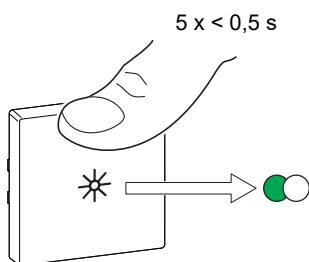

2. Tryck kort på tryckknappen på reläbrytaren 5 gånger i snabb följd.


Statuslysdioden blinkar grönt.

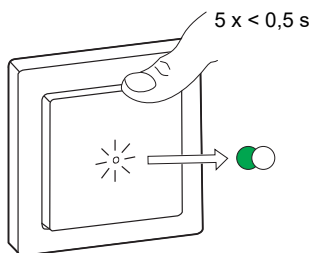

Ljuset som är anslutet till reläbrytaren blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och reläbrytaren. Reläbrytaren kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Manövrering av en reläomkopplare

Du kan tända/släcka ljuset med den parkopplade trådlösa omkopplaren. Tryck kort på den övre eller undre delen av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att tända eller släcka belysningen.

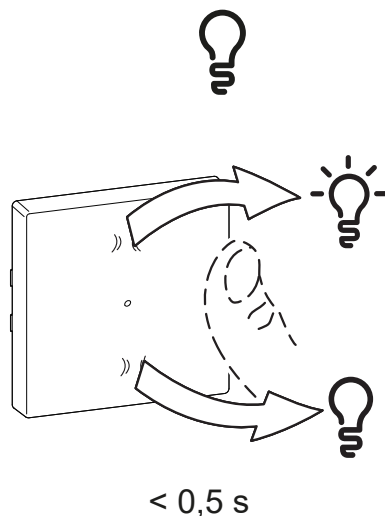

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

- Ta bort parkopplingen i Quick Home Connect:
- Se
 - Återställa den trådlösa omkopplaren
 - Återställa reläbrytaren

När återställningen är klar: Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

- Integrering i ett Wiser-system
 - Om du vill integrera enheterna i Wiser-systemet återställer du alla enheter i Quick Home Connect och läser Parkoppla enheten med Wiser Hub/Gateway.

Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect

Parkoppla enheten i Quick Home Connect

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.	Lysdioden blinkar grönt en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 60 sekunder. När parkopplingen är slutförd slutar lysdioden att blinka. 

Felsökning i Quick Home Connect

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden lyser gult på enheten.	Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes.	Parkoppla den trådlösa omkopplaren och enheten igen. Se • Reläbrytare, sida 7
Den trådlösa omkopplaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt.	Den trådlösa omkopplaren och enheten är för långt ifrån varandra.	Placera den trådlösa omkopplaren närmare enheten.
	Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen.	Parkoppla enheten igen. Se • Reläbrytare, sida 7
	Batteriet i den trådlösa omkopplaren är slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa omkopplaren

Scenario	Procedur
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp.	Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös omkopplare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös omkopplare.
1-kanals FLS med enheter (reläbrytare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla den trådlösa omkopplaren med någon av enheterna (reläbrytare, dimmer, jalousistyrning eller uttag).
2-kanals FLS med enheter (reläbrytare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös omkopplare med någon av enheterna (reläbrytare, dimmer, jalousistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vipa från den trådlösa omkopplaren med en annan enhet.


Parkoppla enheten med Wiser Hub

Använd Wiser-appen och parkoppla din enhet med **Gateway/Hub** för att komma åt och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:

1. På sidan **Hem** trycker du på **+**.
2. Tryck på , markera önskad **Wiser-hubb** på snabbmenyn.
3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
 - **Lägg till enhet med installationskod**
 - **Lägg till enhet utan installationskod**

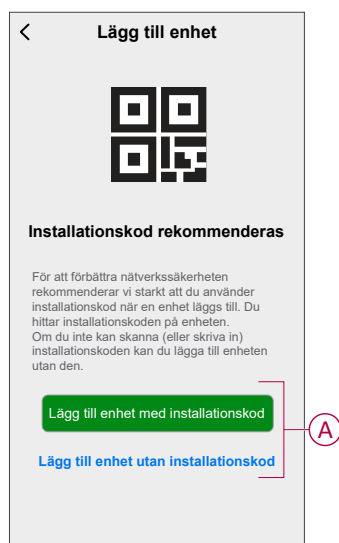


FÖRSLAG: Vi rekommenderar att du lägger till enheten med installationskoden.

4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på **Lägg till enhet med installationskod** för att öppna snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):


- **Skanna installationskoden** – du kan skanna installationskoden på enheten.
- **Ange installationskoden manuellt** – du kan ange installationskoden på enheten manuellt

FÖRSLAG: Installationskoden finns på enhetens baksida.

När du har sökt igenom eller angett installationskoden fortsätter du till **steg 6**.

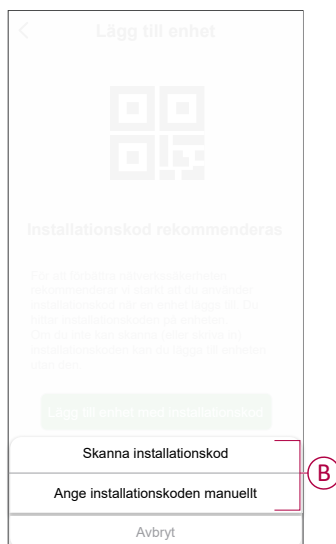


5. Tryck på **Lägg till enhet utan installationskod** om du vill parkoppla enheten utan installationskod.
6. Tryck snabbt på tryckknappens övre del tre gånger ($< 0,5$ s)

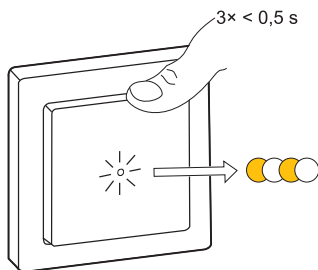


Lysdioden blinkar gult.

7. Markera **Bekräfta att lysdioden blinkar gult** i appen och tryck på **Starta konfiguration (C)**.

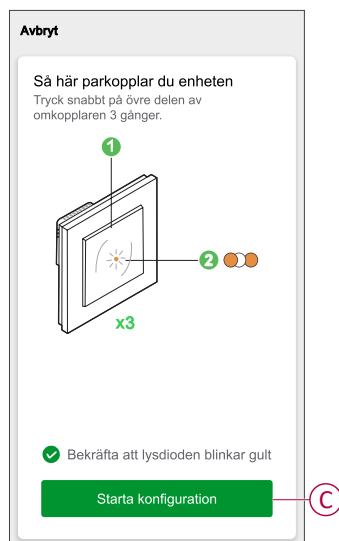

Efter några sekunder indikerar en grön lysdiod att enheten har parkopplats till **Gateway/Hub**.

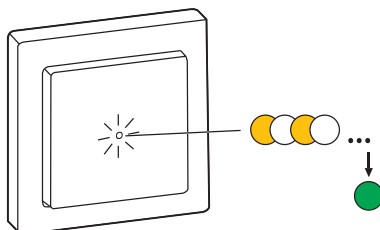

8. Klicka på **Klar** när parkopplingen har slutförts.

Parkoppla enheten med automatisk sökning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.

1. Gå till sidan **Hem** och tryck på **+**.
2. Tryck på **Automatisk sökning > Bekräfta**.
3. Aktivera behörigheter för **Åtkomstplats** och **Wi-Fi** för sökning av enheten och tryck på **Starta sökning**.


OBS: Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsatt till steg 5.

4. Tryck på **Välj Gateway** och välj Wiser Gateway på snabbmenyn.
5. Tryck kort på den övre delen av tryckknappen tre gånger (< 0,5 s) och vänta i några sekunder tills enhetssökningen är klar.

Lysdioden blinkar gult.

FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.

6. Tryck på **Nästa** (A) och välj **Strömställare 10 A uppkopplad**.

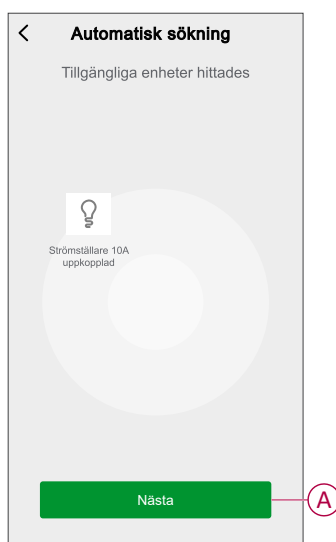


7. När enheten har lagts till trycker du på **Klar**.

Konfigurera enheten

Ändra enhetsikonen

Du kan ändra enhetsikonen med Wiser-appen.


1. På sidan **Hem** väljer du den enhet som du vill ändra ikonen för.
2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.
3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.
4. Tryck på **Symbol** för att visa menyn.
5. I listrutan väljer du något av följande (A) för att ändra enhetsikonen:
 - **Ta bild:** Du kan ta en bild med din mobilkamera.
 - **Välj från ikonbiblioteket:** Du kan markera en ikon i programbiblioteket.
 - **Välj från album:** Du kan välja ett foto i mobilgalleriet.

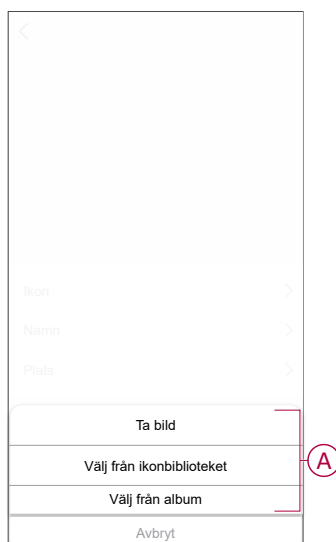

Byta namn på enheten

Du kan byta namn på enheten med Wiser-appen.


1. På sidan **Hem** väljer du den enhet som du vill byta namn på.
2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.
3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.
4. Klicka på **Namn**, ange det nya namnet (A) och tryck sedan på **Bekräfta**.

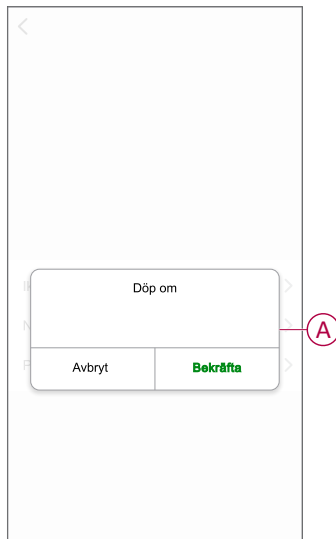

Ändra enhetens placering

Du kan ändra enhetsplatsen med Wiser-appen.


1. På sidan **Hem** väljer du den enhet som du vill ändra plats för.
2. Tryck på  i skärmens övre högra hörn.
3. Tryck på redigera  bredvid enhetsnamnet.
4. Tryck på **Placering**.
5. Välj önskad plats i listan (A) och tryck sedan på **Spara**.

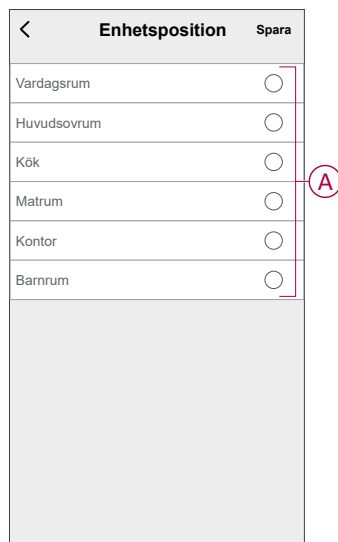

Ta bort enheten

Med Wiser-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.

1. På sidan **Hem** trycker du på **Alla enheter** > **Strömställare uppkopplad**.
2. Tryck på  för att se mer information.
3. Tryck på **Ta bort och fabriksåterställ enheten** (A).

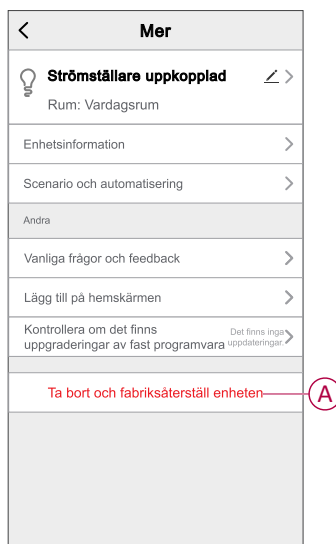

FÖRSLAG: Alternativt kan du trycka länge på **Strömställare uppkopplad** på sidan **Hem** för att ta bort enheten.

OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se [Återställa enheten](#), sida 15.

Återställa enheten


Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen tre gånger (<0,5 s) och tryck sedan på tryckknappen en gång (>10 s).

Lysdioden blinkar rött efter 10 s, släpp därefter tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

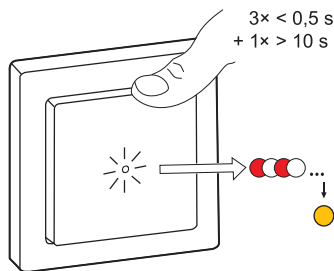


Använda enheten

På kontrollpanelen kan du slå på/stänga av reläomkopplaren och styra olika inställningar.

På sidan **Hem** trycker du på **Alla enheter** > **Strömställare uppkopplad** för att öppna kontrollpanelen.

På kontrollpanelssidan visas följande:


- Reläomkopplarens aktuella tillstånd (A)
- Schema, sida 18 (B)
- Inställningar, sida 19 (C)

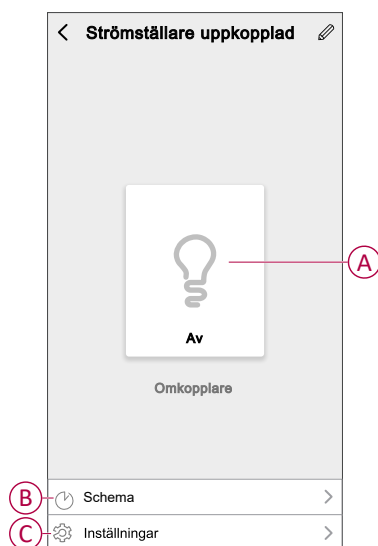

Sätta på/stänga av enheten manuellt

Du kan slå på/av enheten manuellt. Enheten driver de elektriska apparater som är anslutna till den.


Tryck kort på tryckknappen en gång för att slå på/av reläomkopplaren.

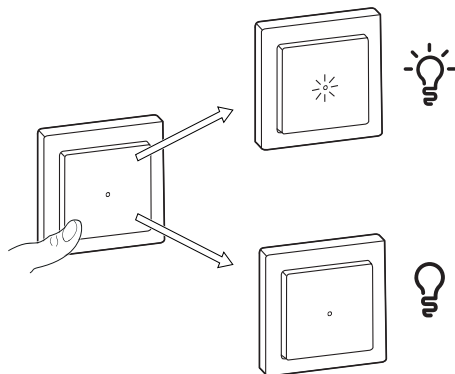

Slå på/av enheten med appen

Använd Wiser-appen för att slå på/av enheten.

På sidan **Hem** trycker du på strömknappen (A) för att slå på/stänga av reläomkopplaren.

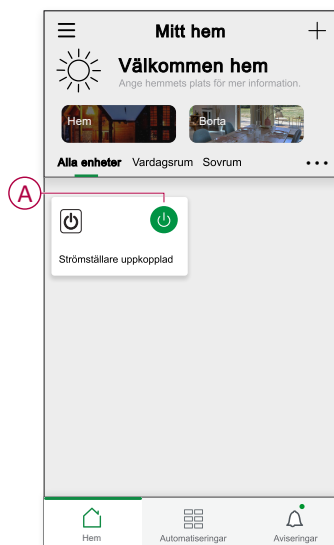

Alternativt kan du navigera till kontrollpanelen, sida 16 på enheten och trycka på



för att slå på/av reläomkopplaren.

OBS: Kontrollpanelen visar reläomkopplarens aktuella läge.

Skapa ett schema

Reläomkopplaren kan styras och utlösas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.

1. På sidan **Hem** trycker du på **Alla enheter > Strömställare uppkopplad**.
2. Tryck på **Schema > Lägg till schema** för att lägga till ett schema.
3. Ställ in tiden (A).
4. Tryck på **Upprepa** (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
5. Tryck på **Anteckning** (C), skriv in anteckningen och tryck på **Bekräfta**.
6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera **Notifiering** för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
7. Tryck på **Omkopplare** (E) och välj ett av alternativen:
 - **På** – slår på reläomkopplaren på den schemalagda tiden
 - **Av** – slår av reläomkopplaren på den schemalagda tiden

The screenshot shows the 'Lägg till schema' screen. At the top, there's a back arrow, the title 'Lägg till schema', and a 'Spara' button. Below is a table with three rows: 'Förmiddag 05 59', 'Eftermiddag 06 00', and '07 01'. A bracket labeled 'A' groups these rows. Below the table are four buttons: 'Upprepa' (labeled B), 'Obs' (labeled C), 'Notifiering' (labeled D, with a toggle switch), and 'Omkopplare' (labeled E). At the bottom, there's a note: 'Obs! Schemat går efter tidszonen där enheten finns.'


8. Tryck på **Spara**.

Bakgrundsbelysningsläge

Med appen Wiser kan du välja lysdiodsindikeringsläge för enkel identifiering av enhetens status.

Så här ställer du in bakgrundsbelysningslägena:

1. På sidan **Hem** trycker du på **Alla enheter** > **Strömställare uppkopplad**.
2. Tryck på **Inställningar** på sidan med enhetens kontrollpanel.
3. Tryck **Bakgrundsbelysningsläge** (A) och välj något av följande:
 - **Återgång med last:** Lysdioden på reläomkopplaren lyser när enheten är avstängd.
 - **Konsekvent med last:** Lysdioden på reläomkopplaren lyser när enheten är på.
 - **Alltid av:** Lysdioden på reläomkopplaren är alltid av.
 - **Alltid på:** Lysdioden på reläomkopplaren är alltid på.

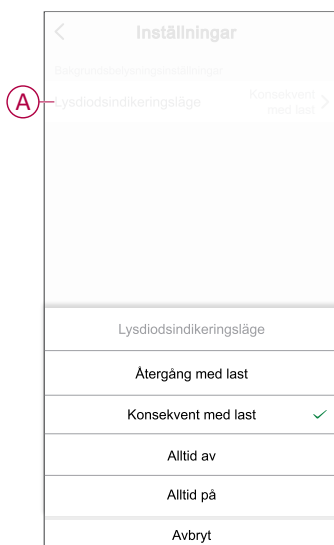


Information om lysdiodens färg för varje läge finns i LED-indikering, sida 28.

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser-appen kan du skapa scenarier baserat på dina behov (t.ex. filmkväll).


1. På sidan **Hem** trycker du på .
2. Gå till **Scenario** > **+** för att skapa ett scenario.
3. Tryck på **Redigera namn** , ange namnet på scenariot (A) och tryck på **Bekräfta**.

TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .

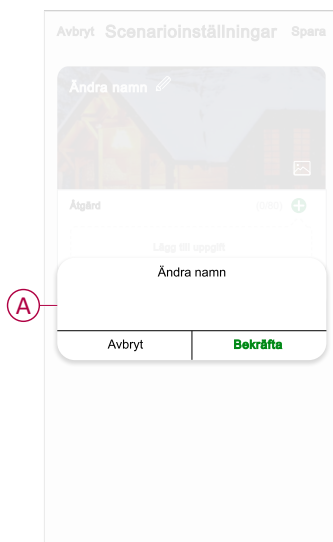


4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på **Lägg till en åtgärd** (B) i avsnittet **Åtgärd**.
5. På menyn **Lägg till uppgift** kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
 - **Kör enheten:** Välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
 - **Välj automatisering:** Markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
 - **Fördröjning:** Ställ in fördröjningstiden.


OBS: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

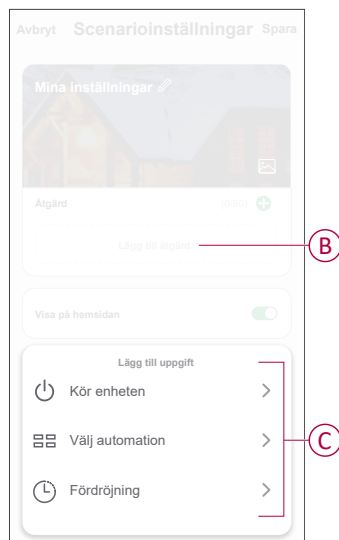

6. Tryck på **Kör enheten** > **Strömställare uppkopplad** > **Omkopplare** för att välja någon eller alla funktioner som ska läggas till i scenariot:
- **På**: Slår på omkopplaren (D).
 - **Av**: Slår av omkopplaren (E).
 - **Omvänd omkopplare**: växlar det sista läget för omkopplaren (F).

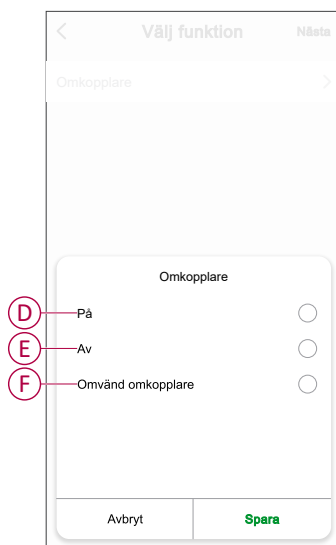

7. Ange alla åtgärder och tryck på **Spara**.

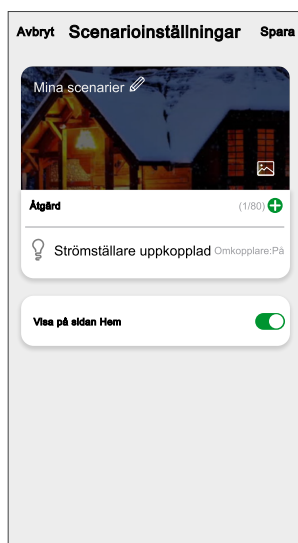

Redigera ett scenario

1. På fliken **Moment** letar du rätt på den stund du vill redigera och trycker på ●●●.
2. På **sidan Redigera** kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .
- Om du vill ta bort ett befintligt funktionsmakro drar du varje objekt åt vänster och klickar på **Ta bort**.

Ta bort ett scenario

Så här tar du bort ett ögonblick:

1. På fliken **Moment** letar du rätt på det ögonblick som du vill ta bort och trycker sedan på ●●●.
2. Tryck på **Delete** och sedan på **Ok**.


OBS: När du har tagit bort ett moment kan enhetsåtgärden inte längre utlösas.

Skapa en automatisering


Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automatiseringar utifrån dina behov.

1. På sidan **Hem** trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
3. Tryck på **Redigera namn** , ange namnet på automatiseringen (A) och tryck på **Bekräfta**.

TIPS: Du kan välja den visningsbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

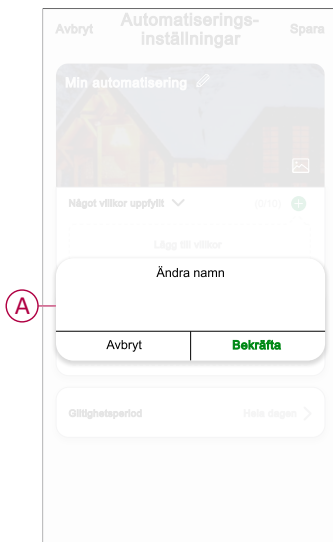


4. Tryck på **Vilket villkor som helst är uppfyllt** för att välja ett av villkoren (B):
 - **Alla villkor är uppfyllda:** Automatiseringen utlöses när alla villkor är uppfyllda.
 - **Något villkor uppfyllt:** Automatiseringen utlöses när minst ett villkor uppfylls.

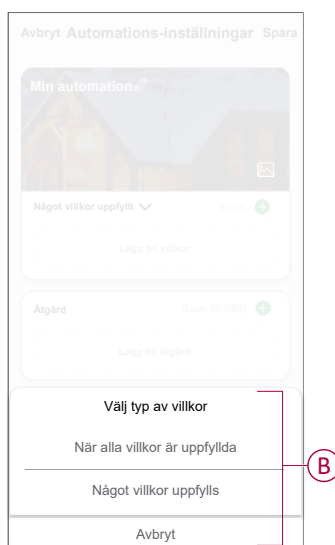


5. Tryck på **Lägg till villkor** för att öppna snabbmenyn.

6. På menyn **Lägg till villkor** kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):
- **När vädret förändras:** Välj olika väderinställningar.
 - **Schema:** Ställ in tid och dag.
 - **När enhetsstatus ändras:** Välj enhet och dess funktion.

OBS: Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

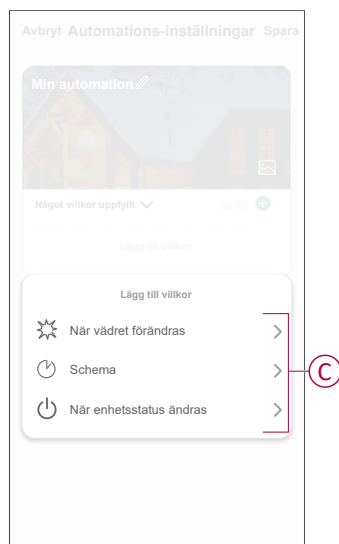

7. Tryck på **När enhetsstatus ändras > Strömställare uppkopplad > Omkopplare** och välj någon av funktionerna:
- **På:** Slår på omkopplaren (D).
 - **Av:** Slår av omkopplaren (E).

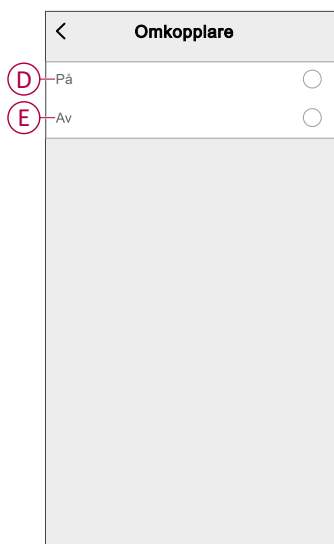


8. Tryck på **Lägg till åtgärd** att visa snabbmenyn.

9. I menyn **Lägg till uppgift** kan du välja något eller alla av följande alternativ (F):


- **Kör enheten:** Välj enheter som du vill utlösa.
- **Scenario eller automatisering:** Välj scenariot som du vill utlösa eller automatiseringen som du vill aktivera eller inaktivera.
- **Skicka meddelande:** Aktivera notiser för automatiseringen.
- **Fördröjning :** Ställ in fördröjningstid.

OBS: Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

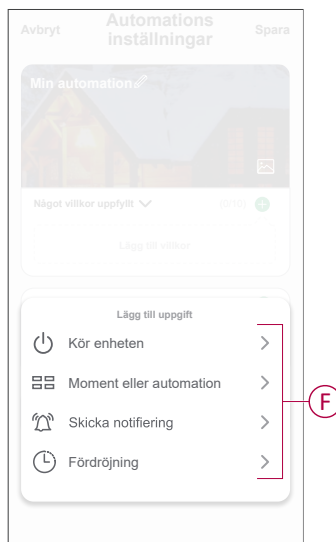

10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervallet för automatiseringen. Du kan välja något av följande (G):

- **Hela dagen – 24 timmar**
- **Dagtid – från soluppgång till solnedgång**
- **Natt – från solnedgång till soluppgång**
- **Anpassad – användardefinierad tidsperiod**

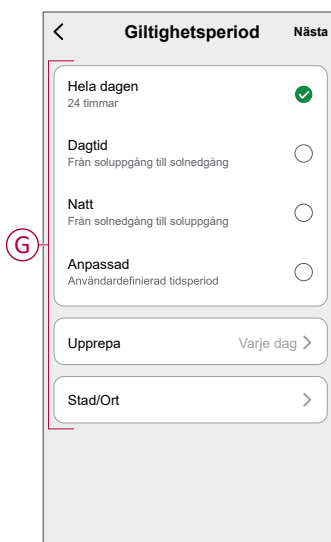


11. Ange alla åtgärder och villkor och tryck sedan på **Spara**.

Automatiseringen är nu tillgänglig under fliken **Automatisering**. Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera automatisering.


Exempel på automatisering

Den här demon visar hur du skapar en automatisering för att tända ljuset vid schemalagd tidpunkt.

1. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
2. Tryck på **Redigera namn** , ange namnet på automatiseringen och tryck på **Bekräfta**.
TIPS: Du kan välja den visningsbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
3. Tryck på **Lägg till villkor** > **Schema**.
 - Tryck på **Upprepa** (A), välj de dagar du vill aktivera schemat och tryck på **Spara**.
 - Ställ in starttiden (B) för automatiseringen och tryck på **Nästa**.

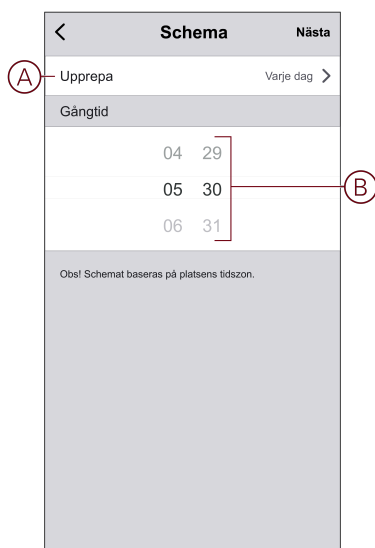


4. Tryck på **Lägg till uppgift** > **Kör enheten** > **Strömställare uppkopplad**.
5. Tryck på **Omkopplare** > **På** (C) och tryck på **Spara**.

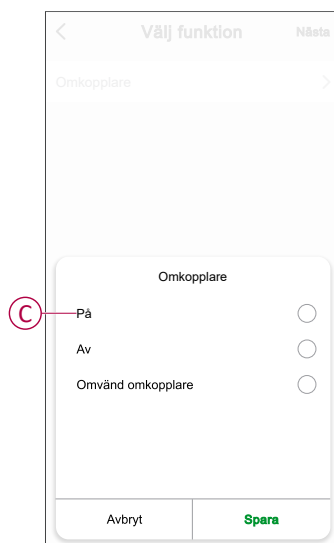

6. Tryck på **Nästa**.

7. Tryck på **Spara** på sidan **Automatiseringsinställningar**.

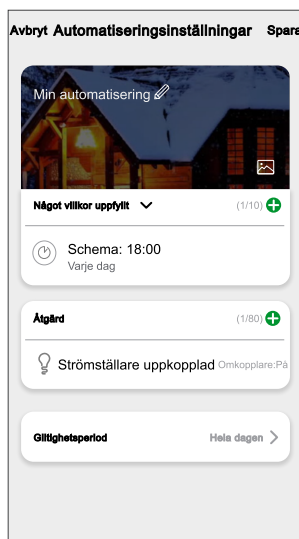

När automatiseringen har sparats visas den på fliken **Automatisering**. Du kan aktivera/inaktivera automatiseringen med knappen.

Redigera en automation

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill redigera och trycker på ●●●.
2. På **sidan Redigera** kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till ett eller flera villkor eller åtgärder med .
- Om du vill ta bort ett befintligt villkor eller en befintlig åtgärd drar du varje objekt mot vänster och trycker på **Ta bort**.

Ta bort en automation

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill ta bort och trycker sedan på ●●●.
2. Tryck på **Delete** och sedan på **Ok**.

OBS: När du har tagit bort en automatisering kan enhetsåtgärden inte längre utlösas.

Lysdiodsindikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger	Ljusdioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 

Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10s blinkar lysdioden rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och förblir sedan gul. 

Lysdiodsindikeringsläge/bakgrundsbelysningsläge

Belastningsstatus	PÅ	AV
Återgång med last	Ingen lysdiod	
Konsekvent med last		Ingen lysdiod
Alltid Av	Ingen lysdiod	Ingen lysdiod
Alltid på		

Teknisk data

Märkspänning	230 V AC, 50 Hz		
Märkeffekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
	 Lysdiod	Lysdiod	200 W
		Motor	1 000 VA
		Transformator med järnkärna:	500 VA
		Glödlampa	2 200 W
		Halogenlampa	2 000 W
		Lysrör	200 W
		Elektronisk step-down-omvandlare	1 050 VA
	C	Kapacitiv last	10 A, 140 μ F
Standby	Max. 0,4 W		
Anslutningsplintar	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Biapparat	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m		
Säkringsskydd	16 A krets brytare		
Märkström	10 A, $\cos\phi = 0,6$		
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz		
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW		
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad		

Efterlevnad

Produktens miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra tillämpliga bestämmelser i RADIO-direktivet 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från [se.com/docs](https://www.se.com/docs).

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact – reläomkopplare_WSE-00