

# Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, nyomógombos fényerő-szabályzóval

## Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszközök jellemzőiről és funkcióiról  
2023/04



# Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

---

# Tartalomjegyzék

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Biztonsági információk .....                                                   | 4  |
| Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, nyomógombos fényerő-<br>szabályzóval ..... | 5  |
| Az Ön biztonsága érdekében.....                                                | 5  |
| Az eszközről .....                                                             | 6  |
| Az eszköz telepítése .....                                                     | 6  |
| Az eszköz párosítása.....                                                      | 6  |
| Az eszköz kézi párosítása .....                                                | 7  |
| Az eszköz párosítása automatikus beolvasással .....                            | 9  |
| Az eszköz konfigurálása.....                                                   | 10 |
| Az eszköz ikonjának módosítása.....                                            | 10 |
| Az eszköz átnevezése.....                                                      | 11 |
| Az eszköz helyének módosítása .....                                            | 11 |
| Mozgásérzékelős fényerő-szabályozó beállítások kezelése .....                  | 12 |
| Az eszköz eltávolítása .....                                                   | 18 |
| Az eszköz visszaállítása.....                                                  | 18 |
| Az eszköz használata .....                                                     | 19 |
| Az eszköz manuális kapcsolása/fényerő-szabályzása .....                        | 20 |
| Az eszköz kapcsolása/fényerő-szabályzása az alkalmazás<br>használatával .....  | 21 |
| Ütemezés létrehozása.....                                                      | 22 |
| Hangulat létrehozása .....                                                     | 23 |
| Automatizálás létrehozása.....                                                 | 27 |
| LED jelzés .....                                                               | 33 |
| Hibaelhárítás.....                                                             | 33 |
| Műszaki adatok .....                                                           | 34 |
| Megfelelőség .....                                                             | 35 |
| Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez .....                    | 35 |
| Védjegyek.....                                                                 | 35 |

# Biztonsági információk

## Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

### ⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.**

### ⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

### ⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebbségi vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

### ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

# Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, nyomógombos fényerő-szabályzóval



SDD1xx386

## Az Ön biztonsága érdekében

### ⚠ VESZÉLY!

#### ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLY

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos eszközök esetében a munkálatokat kizárólag szakképzett szakember végzi. A képzett szakembereknek igazolniuk kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:

- Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
- Elektromos kábelek fektetése.
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.**

### ⚠ VESZÉLY!

#### ÁRAMÜTÉS OKOZTA HALÁLOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE

A kimenet kikapcsolt terhelés esetén is áram alatt lehet.

Az eszközön történő munkavégzés előtt a bejövő áramkör biztosítékának lekapcsolásával válassza le az eszközt az elektromos hálózatról.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.**

### ⚠ VIGYÁZAT!

#### AZ ESZKÖZ KÁROSODHAT

Kizárólag szabályozható terhelést csatlakoztasson.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.**

## Az eszközről

Az Intelligens mozgásérzékelő, nyomógombos fényerő-szabályzóval, 3 vezetékes (a továbbiakban: Mozgásérzékelős fényerő-szabályzó) a mozgó hőforrások (pl. személyek) érzékelésére, valamint ohmos, induktív és kapacitív terhelések fényerő-szabályzására és azok egy beállítható túlfutási időre való bekapcsolására használható.

## Vezérlő opciók

**Az otthon felügyelete:** A mozgásérzékelő a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser alkalmazással.

**Közvetlen működtetés:** A mozgásérzékelő mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható az eszköz vezérléséhez.

## Az eszköz telepítése

Lásd a termék csomagolásában szállított telepítési útmutatót.

Lásd Intelligens mozgásérzékelő, nyomógombos fényerő-szabályzóval.


## Az eszköz párosítása

A Wiser app segítségével először párosítsa eszközét a **Gateway/ Hub** kapcsolóval az eszköz eléréséhez és vezérléséhez. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

## Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **+** gombra.
2. Érintse meg a  elemet és válassza ki a kívánt **Wiser Központi egységet** a dia menüben.
3. Az (A) eszköz hozzáadásához válasszon egy opciót:
  - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
  - **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül**

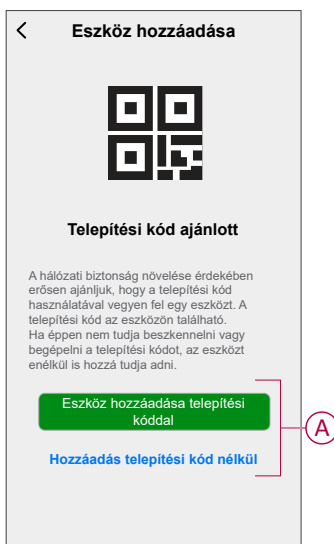

**JAVASLAT:** Javasolt az eszköz hozzáadása telepítési kóddal.


4. Az eszköz és a telepítési kód párosításához kattintson az **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** lehetőségre, a legördülő menü kijelzésének céljából. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
  - **Olvassa be a telepítési kódot** - az eszköz beszkenne a telepítési kódot.
  - **Írja be kézzel a telepítési kódot** - megadhatja manuálisan az eszköz telepítési kódját.

**JAVASLAT:** A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.

A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a **6. lépéssel**.




5. Az eszköz telepítési kód nélküli hozzáadásához koppintson a **Hozzáadás telepítési kód nélkül** lehetőségre.
6. Nyomja meg röviden 3x a nyomógombot (< 0,5 mp).

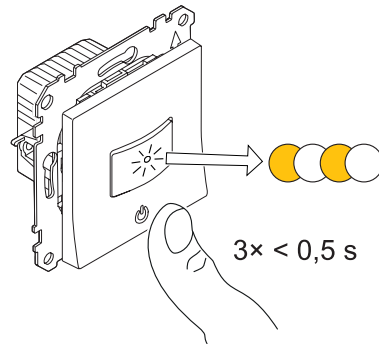


A LED borostyán színnel villog.

7. Az alkalmazásban válassza a **Megerősítem, hogy a LED sárgán villog** opciót és koppintson a **Konfiguráció indítása** (C) opcióra.

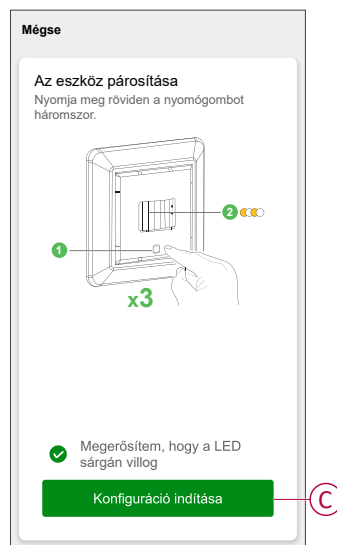

Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen párosított a Központi egységgel/központtal.

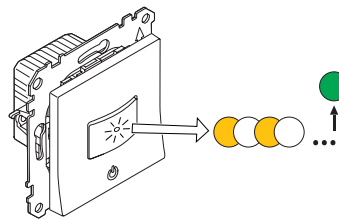

8. Koppintson a **Kész** gombra, ha a párosítás sikeres.

## Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **+** elemre.
2. Kattintson az **Automatikus hozzáadás > Megerősítés** opcióra.
3. Engedélyezze az **Hozzáférési hely** és a **WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez**, majd kattintson a **Keresés indítása** lehetőségre.


**MEGJEGYZÉS:** Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.

4. Kattintson a **Központi egység kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Röviden nyomja meg a felső gombot 3-szor (< 0,5 mp), majd várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkeresés befejeződik.

A LED narancssárgán villog.

**JAVASLAT:** Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtson végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.

6. Kattintson a **Tovább (A)** gombra, és válassza a **Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** lehetőséget.

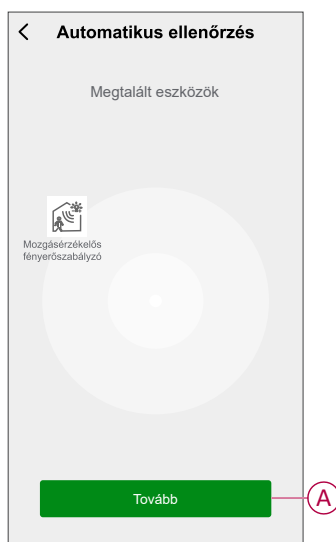


7. Az eszköz sikeres hozzáadása után kattintson a **Kész** gombra.

## Az eszköz konfigurálása

### Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.


1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
  - **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az eszköz kamerájával.
  - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
  - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.

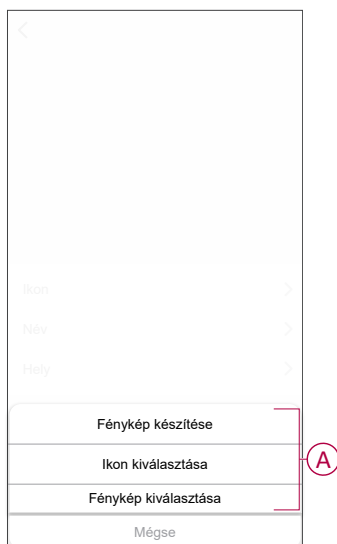

## Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser alkalmazás segítségével nevezheti át.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson .
3. Kattintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Kattintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

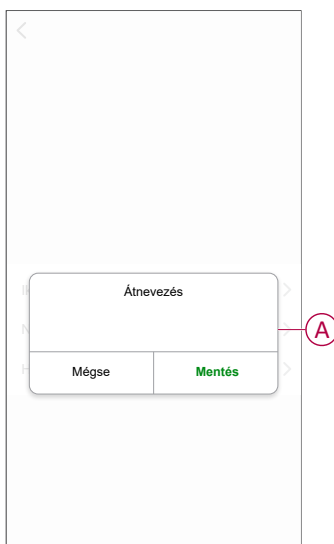

## Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson .
3. Kattintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Kattintson a **Hely** opcióra.

5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

| < Eszköz helye | Mentés                |
|----------------|-----------------------|
| Nappali        | <input type="radio"/> |
| Hálószoza      | <input type="radio"/> |
| Konyha         | <input type="radio"/> |
| Étkező         | <input type="radio"/> |
| Tanulószoza    | <input type="radio"/> |
| Gyerekszoza    | <input type="radio"/> |

(A) is a red circle around the 'Konyha' row.

## Mozgásérzékelős fényerő-szabályozó beállítások kezelése

Használja a Wiser alkalmazást a beállítások kezeléséhez.

A mozgásérzékelős fényerőszabályzó beállításainak megnyitása:

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpanelén kattintson a **Beállítások** elemre.

## Fényerő-szabályozó beállítás

### Fényerő-szabályozó üzemmód

Az alkalmazásban módosíthatja a fényerőszabályzási módot, ha fényvillogással kapcsolatos problémái vannak. Ez javítja a fényerő-szabályozás minőségét.

Kattintson a **Fényerő-szabályozó üzemmód** opcióra, majd válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül (A):

- **Automatikus** - Ha bármilyen más terhelés van csatlakoztatva a fényerő-szabályozóhoz (pl. izzólámpa)
- **RL-LED** - Ha a LED a fényerő-szabályozóhoz csatlakozik. Csak akkor válassza ezt a módot, ha a LED nem működik megfelelően Automatikus módban

**MEGJEGYZÉS:** Ez az üzemmód a névleges terhelés 10%-át használja a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülésére.

<

Beállítások

Fényerő-szabályozó beállítások

Fényerő-szabályozó üzemmód

Automatikus >

Fényerő-szabályozási tartomány

>

Váltó üzemmód beállítások

Utolsó szint >

Érzékelő beállítások

Érzékenység beállítás

Magas >

Érzékelési késleltetés

05:00 >

Fényerő beállítások

Fényerő-szabályozó üzemmód

Automatikus

✓

RL-LED

Mégse

A

## Fényerő-szabályozási tartomány

Korlátozhatja az eszközre csatlakoztatott terhelés maximális és minimális fényerejét. Erre a villogás és a LED kikapcsolásának elkerülése érdekében van szükség.

Koppintson a **Fényerőszabályozási tartomány** opcióra és végezze el az alábbi műveletek egyikét vagy mindkettőt (B):

- **Minimum fényerő** - A csúszka húzásával tudja korlátozni a minimális fényerőt  
**JAVASLAT:** Ha a minimum fényerőt a csúszka jobb szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is minimum fényerővel világít, ha a csúszkát a legalacsonyabb értékre húzza a vezérlőpulton, oldal 19.
- **Maximum fényerő** - A csúszka húzásával tudja korlátozni a maximális fényerőt  
**JAVASLAT:** Ha a maximum fényerőt a csúszka bal szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is maximum fényerővel világít, ha a csúszkát a legmagasabb értékre húzza a vezérlőpulton, oldal 19.



## Váltó üzemmód beállítások

Ezzel a beállítással az eszköz emlékezni fog az eszköz utolsó állapotára.

Koppintson a **Váltó üzemmód beállítások** opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül (C):

- **100%** - a LED minden bekapcsoláskor maximum fényerővel világít
- **Utolsó szint** (memória funkció) - a LED minden bekapcsoláskor az előzőleg beállított fényerőszinten világít

<

Beállítások

Fényerő-szabályozó beállítások

Fényerő-szabályozó üzemmód

Automatikus >

Fényerő-szabályozási tartomány

>

Váltó üzemmód beállítások

Utolsó szint >

Érzékelő beállítások

Érzékenység beállítás

Magas >

Érzékelési késleltetés

05:00 >

Fényerő beállítások

Fényerő szintje

60 lux

Váltó üzemmód beállítások

100%

Utolsó szint

Mégse

C

## Érzékelő beállítás


### Érzékenység beállítás

A Wiser alkalmazás használatával beállítható az érzékelő érzékenysége (például magas, közepes, alacsony).

Koppintson az **Érzékenység beállítása** elemre és válasszon ki egy szintet (A) az alábbiak közül:

- **Magas**
- **Közepes**
- **Alacsony**

**MEGJEGYZÉS:** A magas érzékenységi szint a legkisebb mozgást is érzékeli.

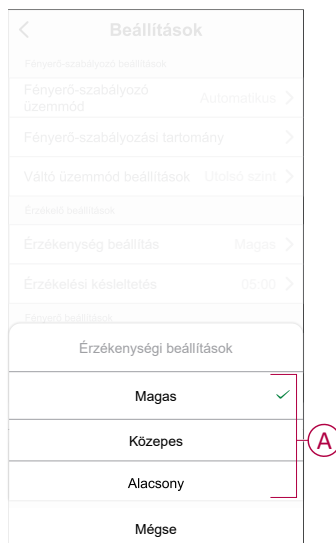

### Érzékelési késleltetés

A Wiser alkalmazás használatával beállítható a kikapcsolási késleltetés ideje.

Érintse meg az **Érzékelési késleltetés** opciót, és válassza ki az időtartamot (B) vagy érintse meg az **Érzékelési késleltetés egyéni** (C) opciót az érzékelési késleltetés testreszabásához.




## Fényerő testreszabás

A Wiser alkalmazás segítségével meghatározhatja a lux tartományok (például nagyon sötét, sötét, világos, nagyon világos) küszöbértékét. Ez segít megakadályozni a fényerő megváltozásából eredő téves riasztást.

Koppintson a **Fényerő testreszabás** opcióra, és húzza a csúszkát (A) a küszöbérték megadásához, majd koppintson a **Megerősítés** gombra.

- **Nagyon sötét szint** - Lux-érték 1 lux és 100 lux között
- **Sötét szint** - Lux-érték 6 lux és 300 lux között
- **Világos szint** - Lux-érték 101 lux és 2000 lux között

**MEGJEGYZÉS:** Az **Aktuális Lux érték** az érzékelő által a környezetben mért aktuális fényerőszint.

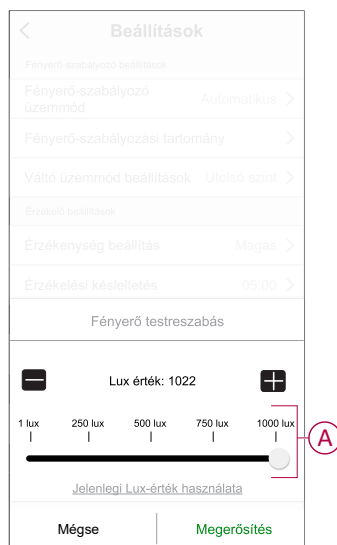


**Példa:** Ha a Fényerő testreszabás 500 lux értékre van konfigurálva, ha az aktuális lux 500lx alatt van és mozgás észlelhető, akkor a terhelés bekapcsol, és ha az aktuális lux 500lx felett van és mozgás észlelhető, akkor a terhelés nem kapcsol be.

## Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** opcióra.
2. Kattintson  a további részletek megjelenítéséhez.
3. Kattintson **Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A)** opcióra.

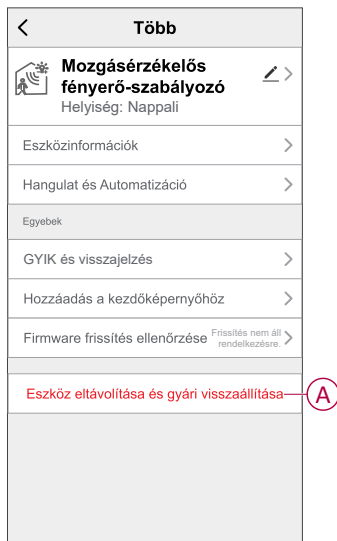

**JAVASLAT:** A kezdőlapon kattintson és tartsa lenyomva a **Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** gombot az eszköz eltávolításához. Az eszköz eltávolításához kattintson hosszan az **Kezdőlap** oldalon lévő gombra.


**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása.

## Az eszköz visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.

Nyomja meg röviden a nyomógombot 3-szor ( $< 0,5$  mp), majd nyomja meg hosszan ( $> 10$  mp). Ekkor a LED elkezdi pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.

Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED már nem villog. A mozgásérzékelős fényerőszabályzó újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

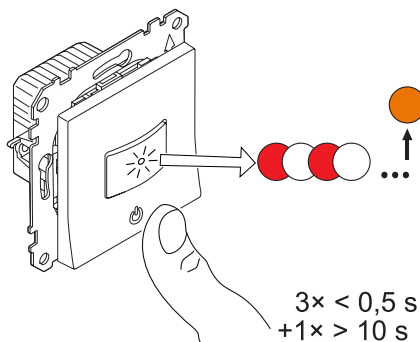


## Az eszköz használata

Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** opcióra a vezérlőpult eléréséhez.


A vezérlőpult lapján az alábbi látható:

- A mozgásérzékelés és a Fényerő aktuális szintje (A)
- Az eszköz aktuális állapota és fényerősség szintje (B)
- Csúszka a fényerő beállításához (C)
- Ütemezés, oldal 22 (D)
- Beállítások, oldal 12 (E)

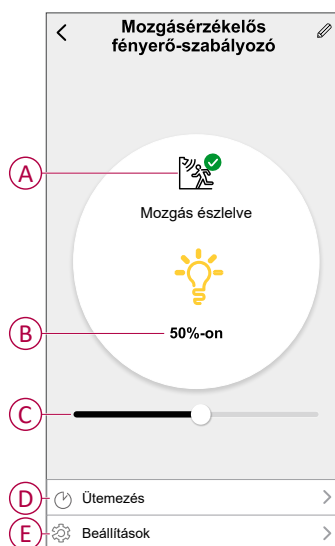


## Az eszköz manuális kapcsolása/fényerő-szabályzása

A fényerőszabályozó fényerejét manuálisan tudja be- vagy kikapcsolni, illetve növelheti vagy csökkentheti azt. A fényerőszabályzó biztosítja a hozzá csatlakoztatott terhelés áramellátását.  
Nyomja meg röviden a nyomógombot egyszer a mozgásérzékelős fényerőszabályzó be-/kikapcsolásához.

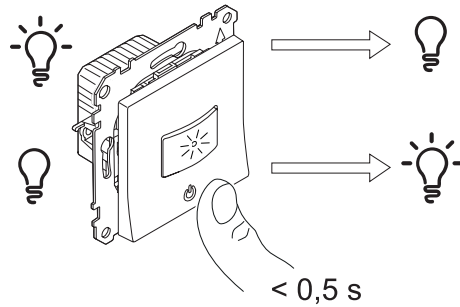


A fényerőszabályzó fényerejének növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg hosszan az eszközön lévő nyomógombot.

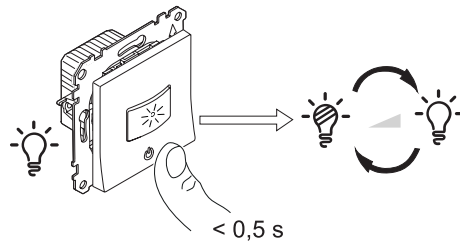


## Az eszköz kapcsolása/fényerő-szabályzása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja, valamint növelheti/ csökkentheti az eszköz fényerejét.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **főkapcsoló** gombra (A) a mozgásérzékelős fényerőszabályzó be- és kikapcsolásához.

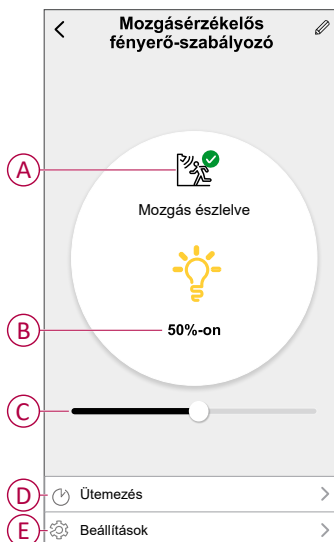

2. A kezdőlapon, az eszköz neve mellett koppintson a ▾ billentyűre az általános funkció eléréséhez, majd a csúszka (B) húzásával állítsa be a fényerőszabályzó fényerejét.

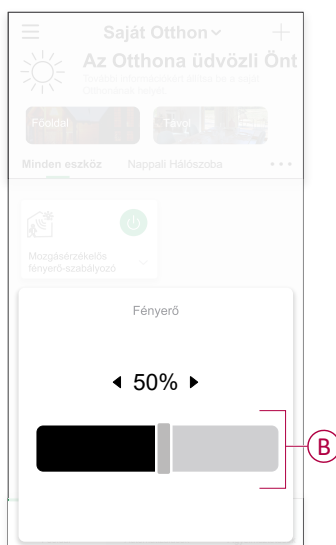

3. Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére, oldal 19 lép és a be-/kikapcsoláshoz az  elemre koppint és a fényerő beállításához a csúszkát használja.

**MEGJEGYZÉS:** A vezérlőpult az eszköz aktuális állapotát mutatja.

## Ütemezés létrehozása

A mozgásérzékelős fényerőszabályzó vezérelhető és indítható ütemezés segítségével. Az ütemezés beállítása után a rendszer az aktív ütemezés szerint működik. Az ütemezések bármikor létrehozhatók vagy módosíthatók.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozcásérzékelős fényerőszabályzó** opcióra.
2. Egy ütemezés hozzáadásához kattintson az **Ütemezés > Hozzáadás** opcióra.
3. Állítsa be az időt (A).
4. Kattintson az **Ismétlés** (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
5. Kattintson a **Megjegyzés** (C) elemre, írja be a megjegyzést, majd kattintson a **Megerősítés** gombra.
6. Az ütemezéssel kapcsolatos értesítések aktiválásához kattintson az **Értesítések** gombra. Az alkalmazás értesítést küld az adott ütemezett időpontban kivitelezett feladat befejezéséről.
7. Módosítsa a **Fényerő beállításait** (E) a csúszka segítségével.
  - **100%** - A fényerőszabályzót maximális fényerővel kapcsolja be az ütemezett időpontban
  - **Ki** - Kikapcsolja a fényerőszabályzót az ütemezett időpontban

Húzza a csúszkát egy tetszőleges helyre a fényerő-szabályzó bekapcsolásához a beállított fényerőszinttel a megadott időpontban.


8. Kattintson a **Mentés** gombra.

## Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a(z)  elemre.
2. Használja a **Hangulatok** > **+** gombokat adott hangulatok létrehozására.
3. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.


**TIPP:** Koppintson a(z)  elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

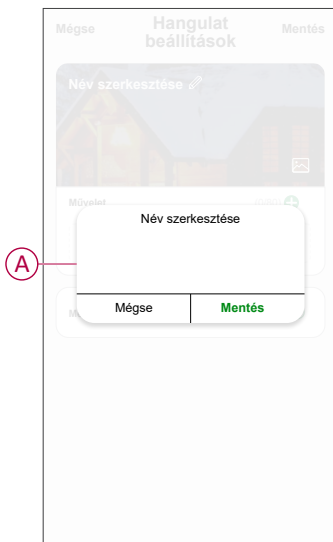


4. A **Művelet** szakaszban koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menüjének megjelenítéséhez.

5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
- **Eszköz működtetése** - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket.
  - **Automatizáció kiválasztása** - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást. További információk az *Automatizálás*, oldal 27 című részben találhatók.
  - **Késleltetés** - állítsa be a késleltetési időt.


**MEGJEGYZÉS:** Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z)  elemet.

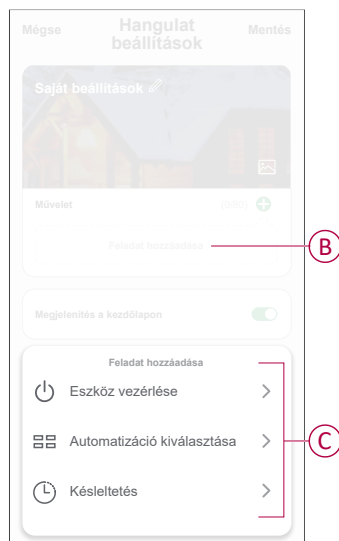

6. Koppintson az **Eszköz működtetése > Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához, majd koppintson a **Mentés** gombra:
- **Mozgásérzékelős fényerőszabályzó (D):** Kapcsolja be/ki a fényerőszabályozót.
  - **Fényerő (E):** Állítsa be a fényerő kívánt százalékát.

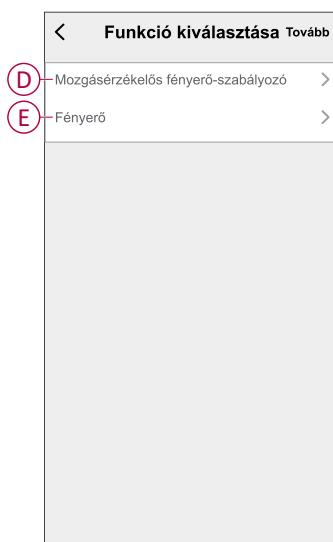

7. A beállítások meghatározása után kattintson a **Mentés** gombra.

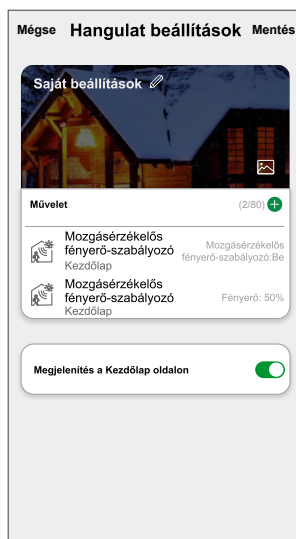

## Hangulat szerkesztése

Hangulat szerkesztése:

1. A **Hangulat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot és kattintson ●●●.
2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

### JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és kattintson a **Törlés** gombra.

## Egy Hangulat törlése

Hangulat törlése:

1. A **Hangulat** fülön keresse meg a törölni kívánt hangulatot, majd kattintson a ●●● elemre.
2. Kattintson a **Törlés** gombra, és kattintson az **OK** gombra.


**MEGJEGYZÉS:** Egy hangulat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.

## Automatizálás létrehozása


Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a(z)  elemre.
2. Az automatizálás aktiválásához használja az **Automatizálás** > **+** elemeket.
3. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

**TIPP:** Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.

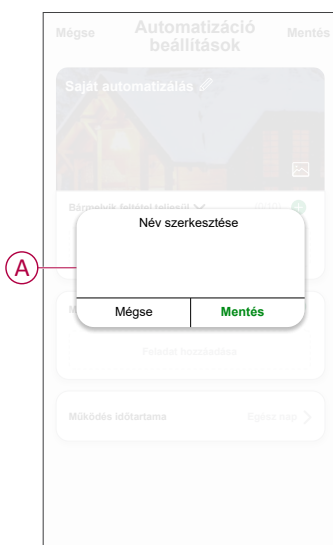


4. Érintse meg a **Bármelyik feltétel** elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
  - **Minden feltétel** - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
  - **Bármelyik feltétel** - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

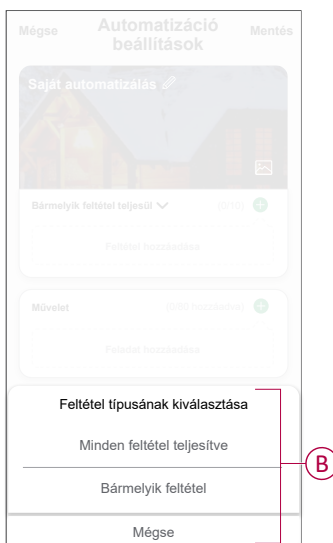


5. Koppintson a **Feltétel** hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő opciók közül választhat (C):
- **Külső körülmény** - jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
  - **Ütemezés** - állítsa be a dátumot és az időpontot.
  - **Az eszköz állapotának változásakor** - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját.

Megjegyzés: Használja a(z)  lehetőséget egy vagy több feltétel hozzáadására.

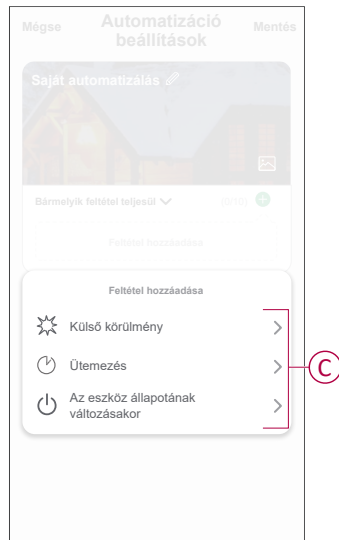

7. Koppintson az **Az eszköz állapotának változásakor > Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** lehetőségre, és válassza ki valamelyik funkciót:
- **Mozgásérzékelős fényerő-szabályzó** - Kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D)
  - **Mozgási állapot** - Válassza ki a Mozgás érzékelve vagy Nincs mozgás állapotot (E)
  - **Fényerő szintje** - Állítsa be a fényerő kívánt szintjét (F)
  - **Fényerősség** - Állítsa be a kívánt fényerősséget (G)

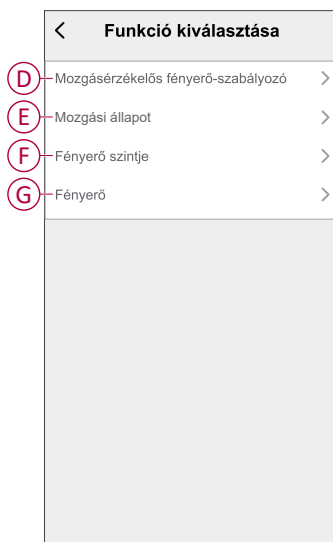


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

9. A **Feladat hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (H) egyikét választhatja:


- **Eszköz működtetése** - Válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket
- **Hangulat vagy Automatizálás** - Válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
- **Értesítés küldése** - Kapcsolja be z automatizálással kapcsolatos értesítéseket
- **Késleltetés** - használja a késleltetési idő beállítására

**MEGJEGYZÉS:** Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z)  elemet.

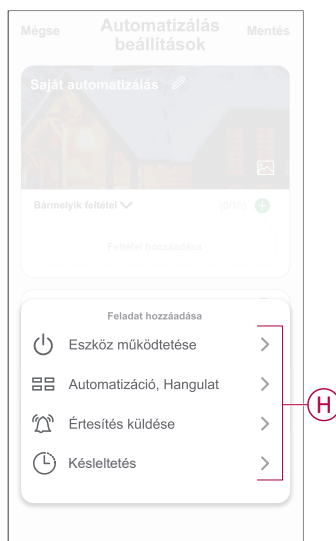

10. Koppintson a **Működési időtartam** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (I) lehetőségek közül választhat:

- **Egész nap** - 24 órás
- **Nappal** - Napkeltétől napnyugtáig
- **Éjszaka** - Napnyugtától napkeltéig
- **Egyéni** - A felhasználó által megadott időszak

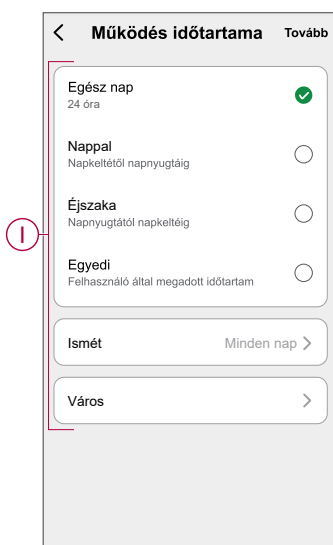

11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a **Mentés** gombra.

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.



## Automatizáció példa

Ez a bemutató megmutatja, hogyan hozhat létre automatizálást, hogy a mobilalkalmazáson értesítést kapjon a mozgás észleléséről.


1. Az automatizálás aktiválásához használja az **Automatizálás** > **+** elemeket.

2. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.


**TIPP:** Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.

3. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** > **Az eszköz állapotának változásakor** > **Mozgásérzékelős fényerőszabályzó** elemre.

4. A **Funkció kiválasztása** menüben koppintson a **Mozgási állapot** > **Mozgás érzékelve** (A) menüpontra.

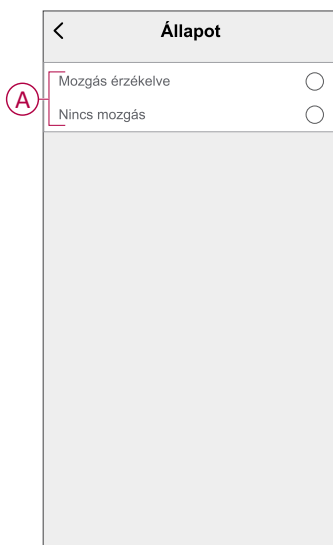


5. Koppintson a **Feladat hozzáadása** > **Értesítés küldése** elemre, és válassza az **Értesítések** (B) opciót.

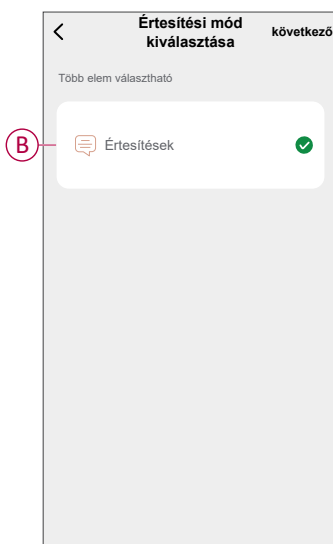

6. Koppintson a **Tovább** gombra.

7. Az **Automatizációk beállítása** oldalon kattintson a **Mentés** gombra.

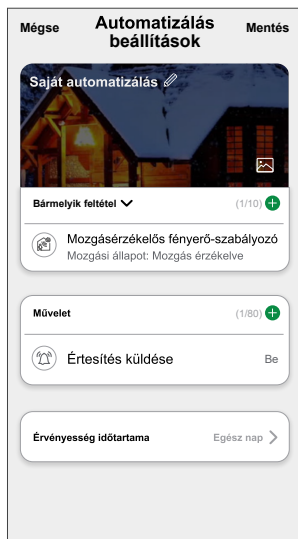

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Az automatizálás beindulásakor push értesítés jelenik meg a képernyőn. Az értesítési előzmények megtekintéséhez koppinthat az  elemre is.

## Automatizáció szerkesztése

Automatizálás szerkesztése:

1. Az **Automatizáció** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizációt, majd kattintson az ●●● elemre.
2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

### JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .
- Létező feltétel vagy művelet törléséhez csúsztassa az egyes elemeket balra, és kattintson a **Törlés** gombra.

## Automatizáció törlése

Automatizálás törlése:

1. Az **Automatizáció** fülön keresse meg a törölni kívánt automatizációt, majd kattintson az ●●● elemre.
2. Kattintson a **Törlés** gombra, és kattintson az **OK** gombra.

**MEGJEGYZÉS:** Egy automatizálás törlése után az eszközművelet már nem indítható el.

## LED jelzés

### Párosítás

| Felhasználói művelet            | LED jelzés                                                                                                                        | Állapot                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomja meg 3-szor a nyomógombot | A LED másodpercenként egyszer sárgán villog.<br> | A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik.<br> |

### Visszaállítás

| Felhasználói művelet                                                                 | LED jelzés                                                                                                                   | Állapot                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomja meg 3-szor a nyomógombot, és tartsa lenyomva egy alkalommal > 10 másodpercig. | 10 másodperc után a LED pirosan villog.<br> | Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad.<br> |

## Hibaelhárítás

| Jelenség                                                                                  | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A fényerő felfelé nem szabályozható.                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Csökkentse/növelje a fényerőt.</li><li>Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerő-szabályozót.</li><li>Módosítsa a terhelést (ha a terhelés nem kompatibilis a fényerő-szabályzóval).</li></ul>                                                                                                                                            |
| Nem lehet kapcsolni.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerő-szabályozót.</li><li>Csökkentse a fényerőt.</li><li>Módosítsa a fényerőt.</li><li>Ellenőrizze a nyomógomb és a fényerőszabályzó közötti kábelezést.</li></ul>                                                                                                                                   |
| Villogás minimális fényerővel.                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Növelje a minimális fényerőt (ha a villogás továbbra is fennáll, telepítsen egy 31LCDA-s terheléskorrekciós eszközt).</li><li>Módosítsa a terhelést (ha a minimális fényerő nem elegendő).</li><li>Állítsa RL LED üzemmódba, mivel a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülése érdekében a névleges terhelés 10%-át használja.</li></ul> |
| Villogás                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Módosítsa a fényerőt.</li><li>Állítsa RL LED üzemmódba, mivel a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülése érdekében a névleges terhelés 10%-át használja.</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| Csak korlátozott fényerőszabályzási képesség                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Módosítsa a fényerőszabályzási tartományt.</li><li>Állítsa RL LED üzemmódba, mivel a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülése érdekében a névleges terhelés 10%-át használja.</li><li>Módosítsa a terhelést (ha a terhelés nem kompatibilis a fényerő-szabályzóval).</li></ul>                                                          |
| Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból. | A gyári alapbeállítások visszaállítását lásd <a href="#">Az eszköz visszaállítása</a> , oldal 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Műszaki adatok

|                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges feszültség           | AC 230 V ~, 50 Hz                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Névleges teljesítmény         | Terhelés típusa                                                                          | Terhelés neve                              | Terhelési érték                                                                                                                                                                                   |
|                               | <br>LED | LED                                        | 7–100 VA  RC<br>7–20 VA  RL |
|                               |         | Vasmagos transzformátor                    | 14–150 VA  RL                                                                                                  |
|                               |         | Izzólámpa                                  | 14–200 W  R                                                                                                    |
|                               |         | Halogén lámpa                              | 14–150 W  R                                                                                                    |
|                               |         | Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító | 14–150 VA  RC                                                                                                  |
| Készenlét                     | Max. 0,4 W                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Nullavezető                   | Nem szükséges                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Bekötési pontok               | Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 Nm                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Bővítőegység                  | Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Biztosítékvédelem             | 16 A-es megszakító                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Üzemi frekvencia              | 2405 - 2480 MHz                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Max. rádiófrekvenciás átvitel | <10 mW                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Kommunikációs protokoll       | Zigbee 3.0 tanúsított                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                   |

## Megfelelőség

### Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

### Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

### Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

**MEGJEGYZÉS:** A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

## Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
France (Franciaország)

+33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre  
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található  
információk megerősítését.

© 2023 – Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG\_Sedna Motion Sensor Dimmer\_WSE-00