

Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, kapcsolóval, 10A

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszközök jellemzőiről és funkcióiról
2023/04



Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, kapcsolóval, 10A.....	5
Az Ön biztonsága érdekében.....	5
Az eszközről	5
Az eszköz telepítése	6
Az eszköz párosítása.....	6
Az eszköz kézi párosítása	6
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással	8
Az eszköz konfigurálása.....	9
Az eszköz ikonjának módosítása.....	9
Az eszköz átnevezése.....	10
Az eszköz helyének módosítása	11
Az eszköz eltávolítása	11
Az eszköz visszaállítása.....	12
Az eszköz használata	13
Az eszköz manuális be-/kikapcsolása.....	14
Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával	14
Ütemezés létrehozása.....	15
Mozgásérzékelős kapcsoló beállítások.....	16
Hangulat létrehozása	18
Automatizálás létrehozása.....	21
LED jelzés	26
Hibaelhárítás.....	26
Műszaki adatok	27
Megfelelőség	28
Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez	28
Védjegyek.....	28

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebb vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Sedna - Intelligens mozgásérzékelő, kapcsolóval, 10A



SDD11x384
SDD18x384

Az Ön biztonsága érdekében

⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLYE

Az elektromos szerelést kizárólag képzett szakemberek hajthatják végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
- Elektromos kábelek fektetése.
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

Az eszközről

A intelligens mozgásérzékelő 10 A kapcsolóval (a továbbiakban: mozgásérzékelős kapcsoló) a mozgó hőforrások (pl. személyek) érzékelésére, valamint ohmos, induktív és kapacitív terhelés beállítható túlfutási idő szerinti kapcsolására használható.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: A mozgásérzékelő a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser by SE alkalmazással.

Helyiség-vezérlés: A mozgásérzékelő a más Wiser eszközökkel történő vezérlés céljából párosítható ugyanazon Zigbee hálózat más Wiser eszközeivel.

Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelő mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható.

Az eszköz telepítése

Lásd a termék csomagolásában szállított telepítési útmutatót.

Lásd: Intelligens mozgásérzékelő, kapcsolóval, 10A.


Az eszköz párosítása

A Wiser app segítségével párosítsa eszközét a **Gateway/Hub-val** az eszköz eléréséhez és vezérléséhez. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:

1. Az **Kezdőlap**oldalon kattintson a **+** gombra.
2. Kattintson az  elemre és válassza ki a **Wiser Központi egységet**.
3. Az (A) eszköz hozzáadásához válasszon egy opciót:
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül**

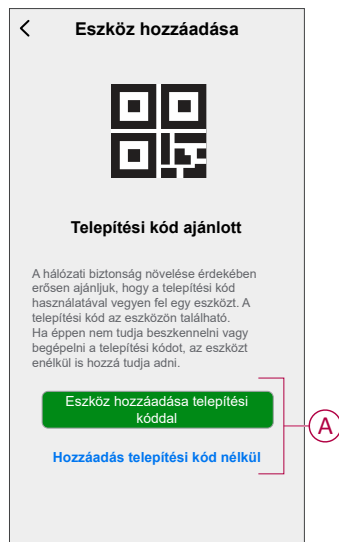

JAVASLAT: Javasolt az eszköz hozzáadása telepítési kóddal.


4. Az eszköz telepítési kóddal történő párosításához kattintson az **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
- **Olvassa be a telepítési kódot** - az eszköz beszkenne a telepítési kódot.
 - **Írja be kézzel a telepítési kódot** - megadhatja manuálisan az eszköz telepítési kódját.

JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.

A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a **6. lépéssel**.




5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához kattintson az **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül** elemre.
6. Nyomja meg háromszor a nyomógombot (< 0,5 mp) az eszközön.

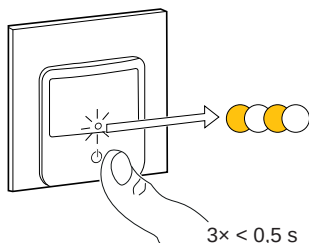


A LED borostyán színnel villog.

7. A mobilalkalmazásban válassza ki a **Megerősítem, hogy a LED sárgán villog** elemet, majd koppintson a **Konfiguráció indítása** (C) elemre.

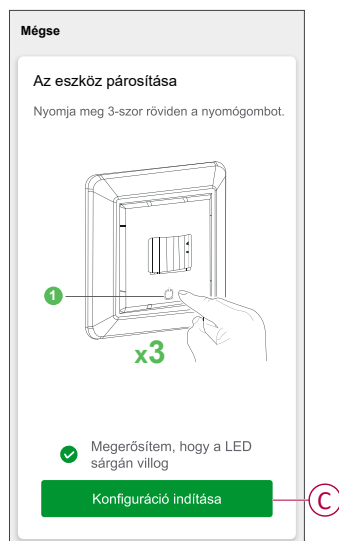

Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszközt sikeresen párosították a **központi egységgel**.

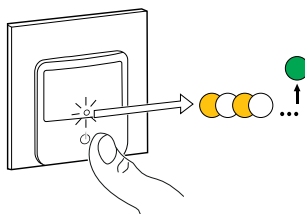

8. Koppintson a **Kész** gombra, ha a párosítás sikeres.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **+** gombra.
2. Koppintson az **Automatikus hozzáadás > Megerősítés** opcióra.
3. Engedélyezze az **Hozzáférési hely** és a **WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez**, majd koppintson a **Keresés indítása** lehetőségre.


MEGJEGYZÉS: Ha több központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.

4. Koppintson a **Központ kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Röviden nyomja meg a nyomógombot 3-szor (< 0,5 mp), majd várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkeresés befejeződik.

A LED borostyán színnel villog.

JAVASLAT: Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.

6. Koppintson a **Tovább** (A) gombra, és válassza a **Mozgásérzékelő kapcsoló** lehetőséget.

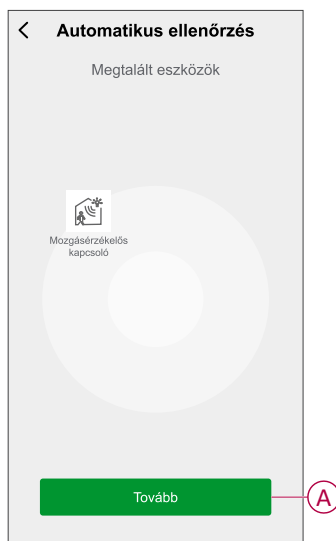

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a **Kész** gombra.


Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.


5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
- **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az eszköz kamerájával.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.

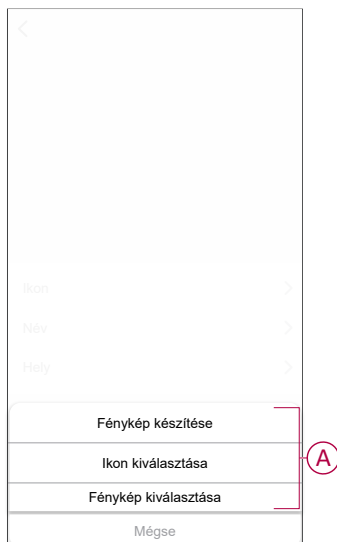

Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser alkalmazás segítségével nevezheti át.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

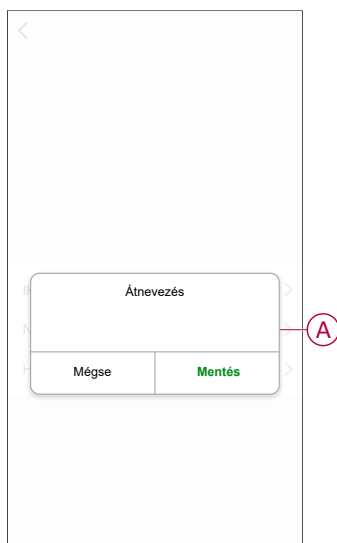

Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Hely** opcióra.
5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.


<	Eszköz helye	Mentés
	Nappali	☐
	Hálószoza	☐
	Konyha	☐
	Étkező	☐
	Tanulószoza	☐
	Gyereksoza	☐

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős kapcsoló** opcióra.
2. Koppintson  a további részletek megjelenítéséhez.

3. Koppintson **Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A)** opcióra.

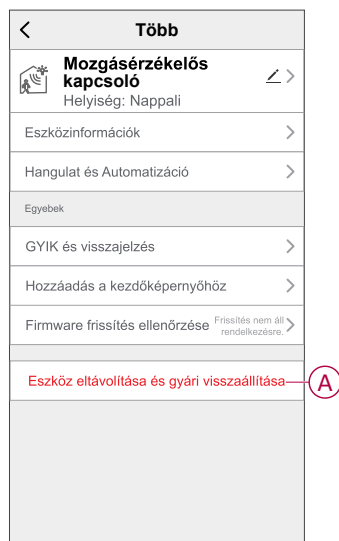

JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha a **Mozgásérzékelős kapcsoló** opcióra koppint az **Kezdőlap** oldalon.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: **Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása**, oldal 12.

Az eszköz visszaállítása


Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
Az eszköz alaphelyzetbe állítása:

1. Röviden nyomja meg a nyomógombot háromszor ($< 0,5$ mp), majd nyomja meg hosszan a nyomógombot egyszer (> 10 mp).
2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.

Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.

3. A mozgásérzékelős kapcsoló újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED borostyánsárga színre vált.

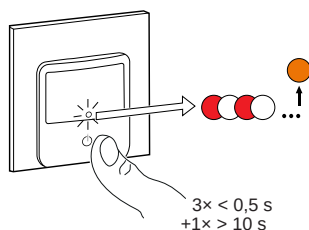


Az eszköz használata

A vezérlőpult lehetővé teszi a mozgásérzékelős kapcsoló be-/kikapcsolását és különböző beállítások vezérlését.

Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozcásérzékelős kapcsoló** opcióra a vezérlőpult eléréséhez.


A vezérlőpult lapján az alábbi látható:

- A mozgásérzékelős kapcsoló (A) aktuális állapota
- Ütemezés, oldal 15 (B)
- Beállítások, oldal 16 (C)

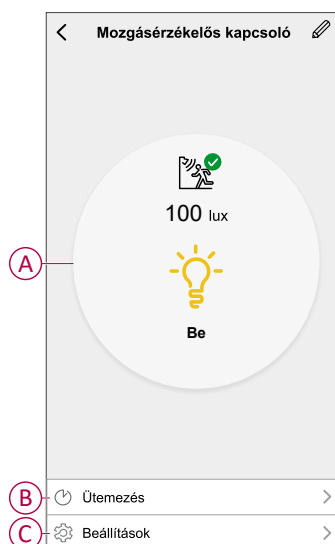


Az eszköz manuális be-/kikapcsolása

A mozgásérzékelős kapcsolót kézzel is be/ki tudja kapcsolni. Nyomja meg röviden a nyomógombot a mozgásérzékelős kapcsoló be-/kikapcsolásához.

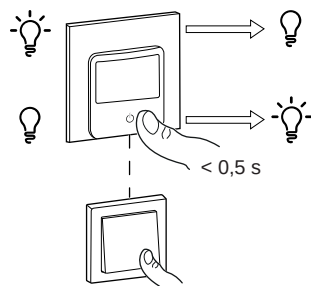

Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja az eszközt. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a mozgásérzékelős kapcsoló be- és kikapcsolásához.

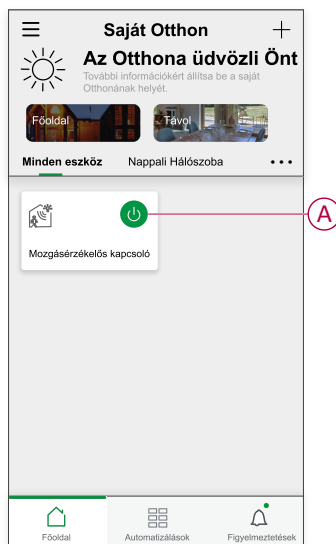

Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére, oldal 13 lép és az mozgásérzékelős kapcsoló be-/kikapcsolásához az  elemre koppint.

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult az eszköz aktuális állapotát mutatja.

Ütemezés létrehozása

A mozgásérzékelős kapcsoló vezérelhető és indítható ütemezés segítségével. Az ütemezés beállítása után a rendszer az aktív ütemezés szerint működik. Az ütemezések bármikor létrehozhatók vagy módosíthatók.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős kapcsoló** opcióra.
2. Egy ütemezés hozzáadásához kattintson az **Ütemezés > Ütemezés hozzáadása** elemre.
3. Állítsa be az időt (A).
4. Kattintson az **Ismétlés** (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
5. Kattintson a **Megjegyzés** (C) elemre, írja be a megjegyzést, majd kattintson a **Megerősítés** gombra.
6. Az időbeosztással kapcsolatos értesítések aktiválásához kattintson az **Értesítések** (D) váltógombra. Az alkalmazás értesítést küld az adott ütemezett időpontban elvégzett feladat befejezéséről.
7. Kattintson az **Mozgásérzékelés** (E) elemre és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Be** - a mozgásérzékelő kapcsoló bekapcsolása az ütemezett időpontban
 - **Ki** - a mozgásérzékelő kapcsoló kikapcsolása az ütemezett időpontban

Ütemezés hozzáadása Mentés

DE	05	59
DU	06	00
	07	01

(A)

(B) Ismétlés Egyszer >

(C) Megjegyzés >

(D) Értesítés ☐

(E) Mozgásérzékelős kapcsoló Be >

Megjegyzés - Az ütemezés az eszközön beállított időzóna szerint működik.

8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Mozgásérzékelős kapcsoló beállítások

Használja a Wiser alkalmazást a kapcsoló beállításainak kezeléséhez.

A mozgásérzékelős kapcsoló beállításainak megnyitása:

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Mozgásérzékelős kapcsoló** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpanelén koppintson a **Beállítások** elemre.


Érzékenység beállítás

A Wiser alkalmazás használatával beállítható Az eszköz érzékenysége (például magas, közepes, alacsony).

Koppintson az **Érzékenység beállítása** elemre és válasszon ki egy szintet (A) az alábbiak közül:

- **Magas**
- **Közepes**
- **Alacsony**


MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint a legkisebb mozgást is érzékeli.

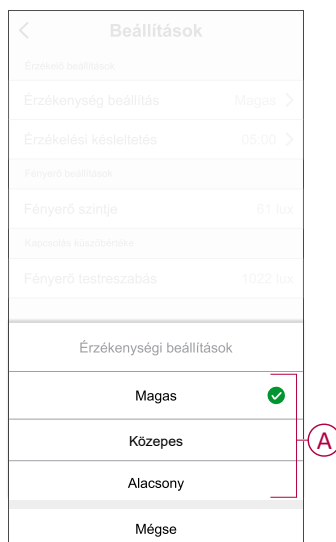

Érzékelési késleltetés

A Wiser alkalmazás használatával beállítható a kikapcsolási késleltetés ideje.

Érintse meg az **Érzékelési késleltetés** opciót, és válassza ki az időtartamot (B) vagy érintse meg az **Érzékelési késleltetés egyéni** (C) opciót az érzékelési késleltetés testreszabásához.

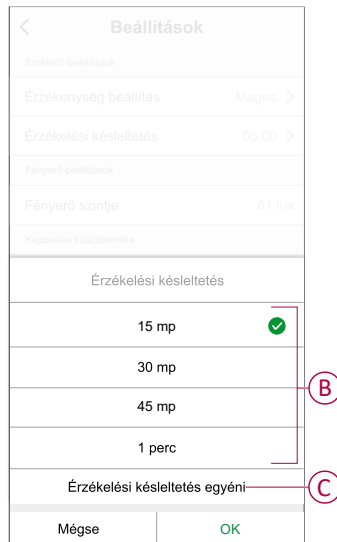


Fényerő testreszabás

A Wiser alkalmazás segítségével meghatározhatja a lux tartományok (például nagyon sötét, sötét, világos, nagyon világos) küszöbértékét. Ez megakadályozza a fényintenzitás változásából eredő téves riasztást.

Koppintson a **Fényerő küszöbértéke** opcióra, és húzza a csúszkát (D) a küszöbérték megadásához, majd koppintson a **Mentés** gombra.

- **Nagyon sötét szint** - Lux-érték 1 lux és 100 lux között
- **Sötét szint** - Lux-érték 6 lux és 300 lux között
- **Világos szint** - Lux-érték 101 lux és 2000 lux között

MEGJEGYZÉS: Az **Aktuális Lux érték** az érzékelő által a környezetben mért aktuális fényerőszint.

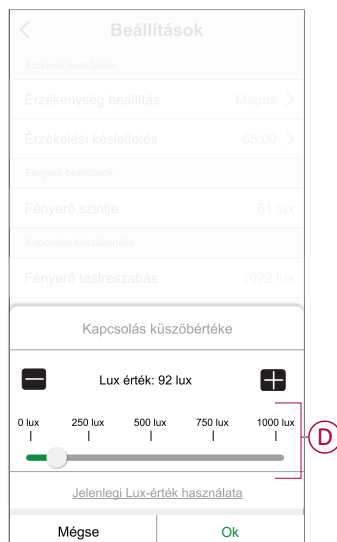


Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).


1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a(z)  elemre.
2. Használja a **Hangulatok** > **+** gombokat adott hangulatok létrehozására.
3. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Koppintson a(z)  elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

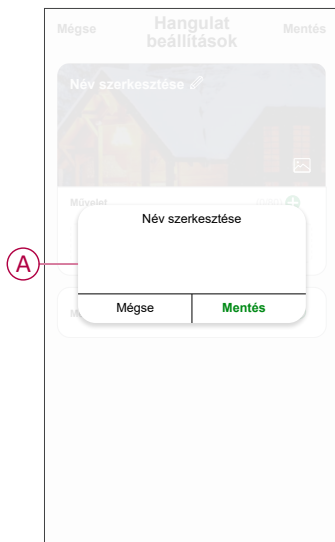


4. A **Művelet** részben koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre és nyissa meg a legördülő menüt.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben kivitelezheti az alábbi műveleteket (C):
 - **Eszköz működtetése** - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket.
 - **Automatizáció kiválasztása** - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
 - **Késleltetés** - állítsa be a késleltetési időt.


MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

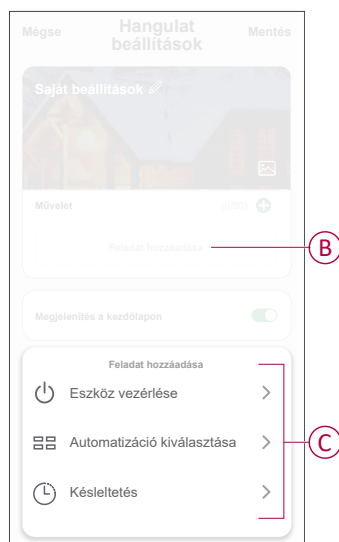

6. Koppintson az **Eszköz működtetése > Mozgásérzékelős kapcsoló > Mozgás érzékelése** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához, majd koppintson a **Mentés** gombra:
- **Be** - A mozgásérzékelős kapcsoló bekapcsolása
 - **Ki** - A mozgásérzékelős kapcsoló kikapcsolása

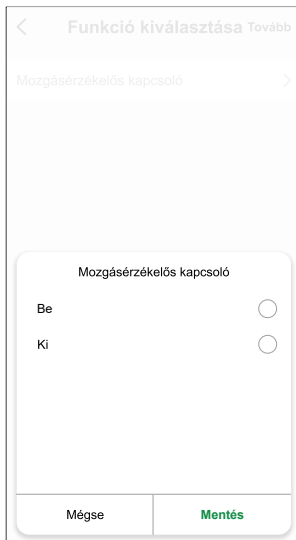

7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a **Mentés** gombra.

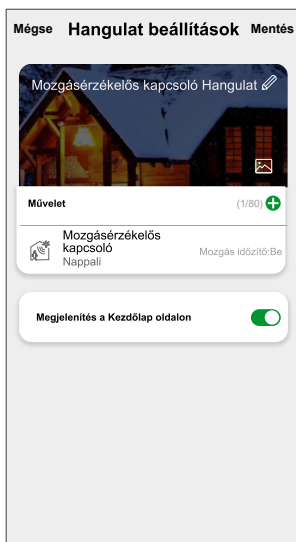

Hangulat szerkesztése

Hangulat szerkesztése:

1. A **Hangulat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot és koppintson ●●●.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a **Törlés** gombra.

Egy Hangulat törlése

Hangulat törlése:

1. A **Hangulat** fülön keresse meg a törölni kívánt hangulatot, majd kattintson a **●●●** elemre.
2. Kattintson a **Törlés** gombra, és kattintson az **OK** gombra.


MEGJEGYZÉS: Egy hangulat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.

Automatizálás létrehozása


Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson az  elemre.
2. Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.
3. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.

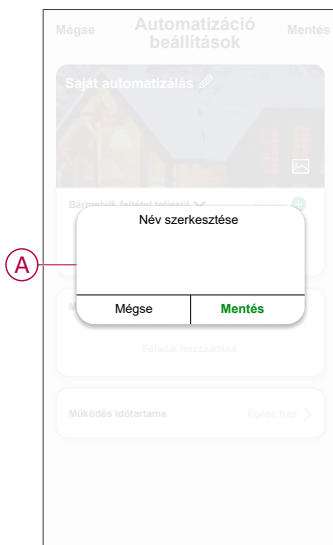


4. Érintse meg a **Bármelyik feltétel teljesül** elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
 - **Minden feltétel teljesítve** - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
 - **Bármelyik feltétel teljesül** - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

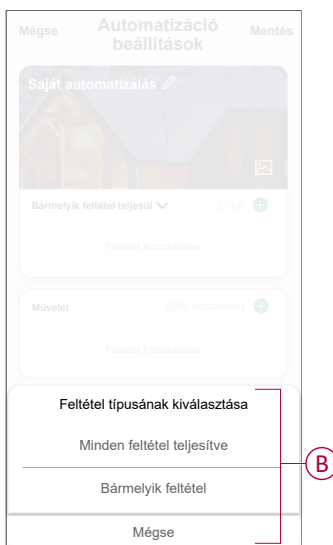


5. Koppintson a **Feltétel** hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (C) egyikét vagy mindegyikét választhatja:
- **Külső körülmény** - jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
 - **Ütemezés** - állítsa be a dátumot és az időpontot.
 - **Az eszköz állapotának változásakor** - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját.

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

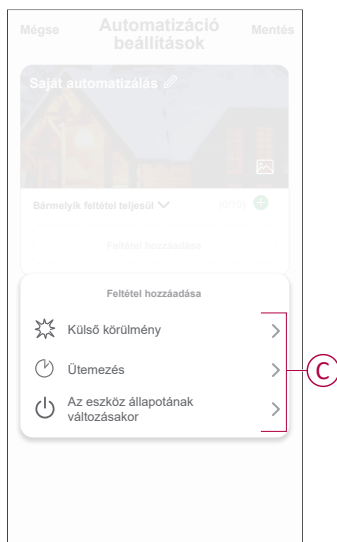

7. Koppintson az **Az eszköz állapotának változásakor > Mozgásérzékelős kapcsoló** lehetőségre, és válassza ki valamelyik funkciót:
- **Mozgási állapot** - Válassza ki a Foglalt vagy Üresen hagyott állapotot (D)
 - **Fényerő szintje** - Állítsa be a fényerő kívánt szintjét (E)
 - **Mozgás időzítő** - Kapcsolja be/ki a mozgás időzítőt (F)

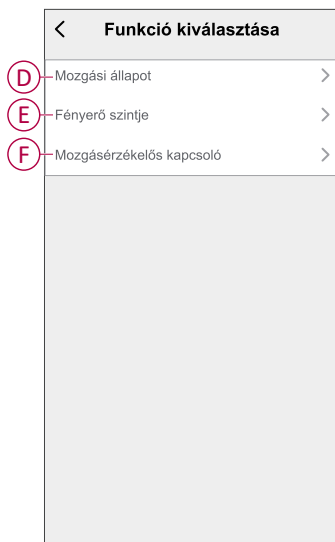


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

9. A **Feladat hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (G) egyikét vagy mindegyikét választhatja:


- **Eszköz működtetése** - Válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket
- **Automatizáció, Hangulat** - Válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
- **Értesítés küldése** - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
- **Késleltetés** - használja a késleltetési idő beállítására

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

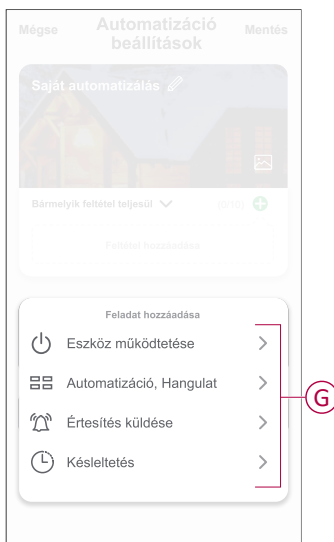

10. Koppintson a **Működés időtartama** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. A következő lehetőségek közül választhat (H):

- **Egész nap** - 24 órás
- **Nappal** - Napkeltétől napnyugtáig
- **Éjszaka** - Napnyugtától napkeltéig
- **Egyéni** - A felhasználó által megadott időszak

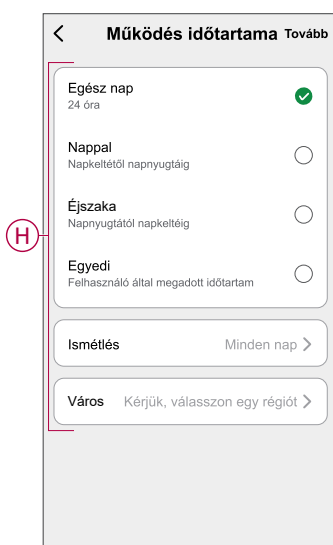

11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a **Mentés** gombra.

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Automatizálás példa

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet automatizálást létrehozni a mozgásérzékelő kapcsoló ütemezett időben történő bekapcsolására.


1. Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.
2. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.

3. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** > **Ütemezés** elemre.
 - Koppintson az **Ismétlés** (A) opcióra, jelölje ki az ütemezés beállításához szükséges napokat, és koppintson a **Mentés** gombra.
 - Állítsa be az automatizálás kezdő időpontját (B) és koppintson a **Tovább** gombra.




4. Koppintson a **Feladat hozzáadása** > **Eszköz működtetése** > **Mozgásérzékelős kapcsoló** opcióra.
5. Koppintson a **Mozgásérzékelős kapcsoló** > **Be** elemre és koppintson a **Mentés** elemre.

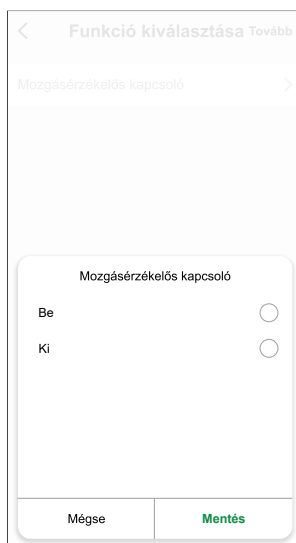

6. Koppintson a **Tovább** gombra.

7. Az **Automatizációk beállítása** oldalon kattintson a **Mentés** gombra.

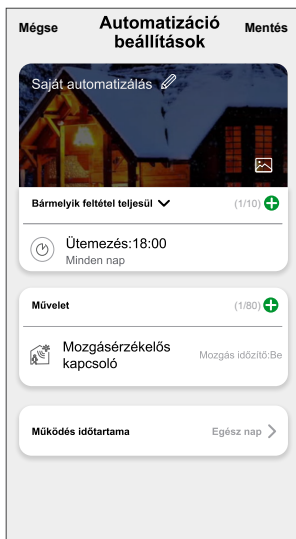

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Editing an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation you want to edit and tap ●●●.
2. On the **Edit** page, you can tap each item (such as dimmer, shutter, delay, temperature, etc.) to change the settings.

JAVASLAT:

- You can add one or more condition or actions using .
- To delete an existing condition or action, slide each item towards left and tap **Delete**.

Deleting an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation that you want to delete and then tap ●●●.
2. Tap **Delete** and then tap **Ok**.

MEGJEGYZÉS: After deleting an automation, the device action can no longer be triggered.

LED jelzés

Párosítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a nyomógombot	A LED másodpercenként egyszer sárgán villog. 	A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik. 

Visszaállítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a nyomógombot, és tartsa lenyomva egy alkalommal > 10 másodpercig.	10 másodperc után a LED pirosan villog. 	Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad. 

Hibaelhárítás

Jelenség	Megoldás
A tápellátás nem kapcsol be automatikusan	Növelje az érzékelési érzékenységet az eszközbeállításoknál.
Az áramellátás nem kapcsol ki automatikusan egy Automatizáció indításakor.	Csökkentse a művelet késleltetési idejét.
A csatlakoztatott eszköz nem kapcsol be:	- Ellenőrizze a tápfeszültséget. - Kapcsolja ki, majd vissza az eszközt - Ellenőrizze az eszközt. - Külső nyomógomb használata esetén ellenőrizze a vezetékeket.
Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.	A gyári alapbeállítások visszaállítását lásd: Az eszköz visszaállítása, oldal 12.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 230 V, 50 Hz		
Névleges teljesítmény	Terhelés típusa	Terhelés neve	Terhelési érték
	 LED	LED	200 W
	 M	Motor	1000 VA
		Vasmagos transzformátor	500 VA
		Izzólámpa	2200 W
		Halogén lámpa	2000 W
		Fénycső	200 W
		Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító	1050 VA
	C	Kapacitív terhelés	10 A, 140µF
Készenlét	Maximum 0,4 W		
Bekötési pontok	Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Bővítőegység	Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m		
Biztosítékvédelem	16 A-es áramköri megszakító		
Névleges áram	10 A, cosφ = 0,6		
Üzemi frekvencia	2405 - 2480 MHz		
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<10 mW		
Kommunikációs protokoll	Zigbee 3.0 tanúsított		

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France (Franciaország)

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2023 – 2023 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00