

Sedna - Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszközök jellemzőiről és funkcióiról
2023/03



Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Sedna - Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A	5
Az Ön biztonsága érdekében.....	5
Az eszközről	5
Az eszköz telepítése	5
Az eszköz párosítása.....	6
Az eszköz kézi párosítása	6
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással	8
Az eszköz konfigurálása.....	9
Az eszköz ikonjának módosítása.....	9
Az eszköz átnevezése.....	10
Az eszköz helyének módosítása	11
Az eszköz eltávolítása	11
Az eszköz visszaállítása.....	12
Az eszköz használata	13
Az eszköz manuális be-/kikapcsolása.....	14
Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával	14
Ütemezés létrehozása.....	15
Jelzőfény üzemmódja	16
Hangulat létrehozása	17
Automatizálás létrehozása.....	20
LED jelzés	25
Műszaki adatok	26
Megfelelőség	27
Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez	27
Védjegyek.....	27

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebb vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Sedna - Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A



SDD11x388
SDD18x388

Az Ön biztonsága érdekében

⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLYE

Az elektromos szerelést kizárólag képzett szakemberek hajthatják végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
- Elektromos kábelek fektetése.
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

Az eszközről

Az Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A (a továbbiakban: **Időzítő kapcsoló**) egy nyomógomb, amely LED-es, ohmos, induktív vagy kapacitív terhelések kézi vagy távoli kapcsolására használható.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: Az időzítő kapcsoló a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser alkalmazással.

Közvetlen működtetés: A relé kapcsolóbetét mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható.

Az eszköz telepítése

Lásd a termék csomagolásában szállított telepítési útmutatót.

Lásd: Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A.


Az eszköz párosítása

A Wiser app segítségével párosítsa eszközét a **Gateway/Hub-val** az eszköz eléréséhez és vezérléséhez. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **+** gombra.
2. Koppintson  a megfelelő **Wiser Központi egységre** a menüben.
3. Az eszköz (A) hozzáadásához válasszon egy opciót:
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül**

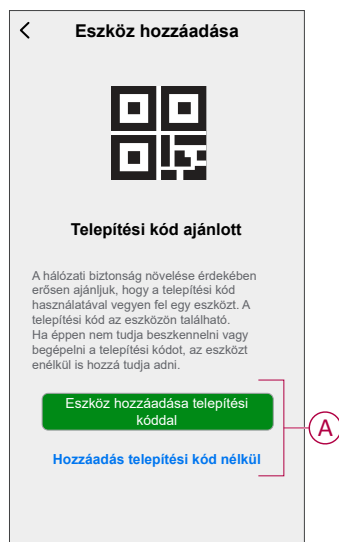

JAVASLAT: Javasolt az eszköz hozzáadása telepítési kóddal.


4. Az eszköz telepítési kóddal történő párosításához kattintson az **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** elemre a menü megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
- **Olvassa be a telepítési kódot** - az eszköz beszkenne a telepítési kódot.
 - **Írja be kézzel a telepítési kódot** - megadhatja manuálisan az eszköz telepítési kódját.

JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.

A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a **6. lépéssel**.




5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához kattintson az **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül** elemre.
6. Nyomja meg röviden a nyomógomb felső részét 3-szor ($< 0,5$ mp) az eszközön.

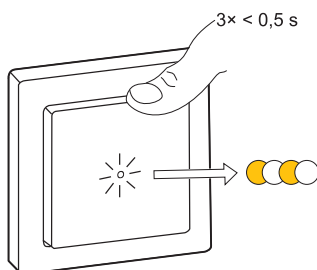


A LED borostyán színnel villog.

7. A mobilalkalmazásban válassza ki a **Megerősítem, hogy a LED sárgán villog** elemet, majd koppintson a **Konfiguráció indítása** (C) elemre.

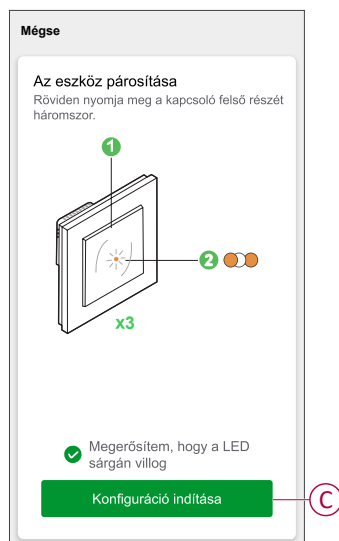

Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszközt sikeresen párosították a **központi egységgel**.

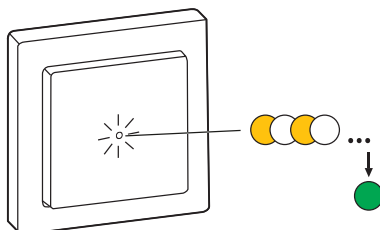

8. Koppintson a **Kész** gombra, ha a párosítás sikeres.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **+** elemre.
2. Koppintson az **Automatikus hozzáadás > Megerősítés** opcióra.
3. Engedélyezze az **Hozzáférési hely** és a **WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez**, majd koppintson a **Keresés indítása** lehetőségre.


MEGJEGYZÉS: Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.

4. Koppintson a **Központ kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Röviden nyomja meg a nyomógomb felső részét 3-szor (< 0,5 mp), majd várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkeresés befejeződik.

A LED borostyán színnel villog.

JAVASLAT: Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtson végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.

6. Koppintson a **Tovább** (A) gombra, és válassza az **Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval, 10 A** opciót.

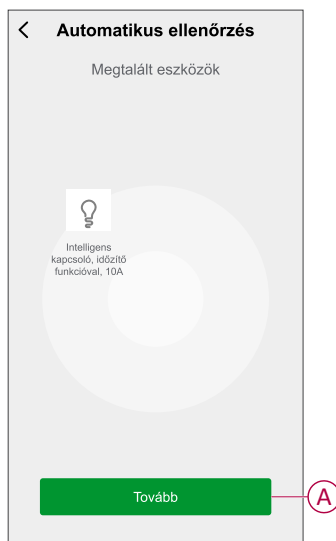

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a **Kész** gombra.


Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.


5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
- **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az eszköz kamerájával.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.

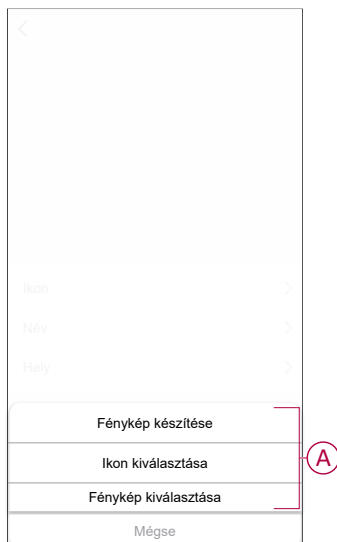

Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser alkalmazás segítségével nevezheti át.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

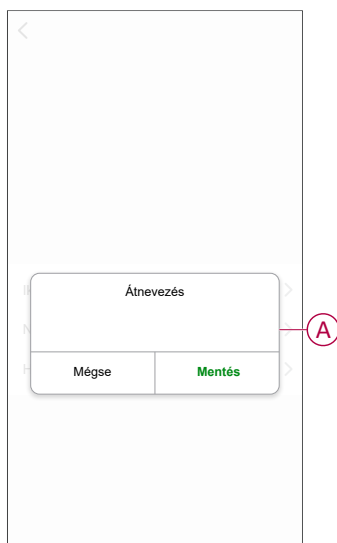

Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Hely** opcióra.
5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.


<	Eszköz helye	Mentés
	Nappali	☐
	Hálószoza	☐
	Konyha	☐
	Étkező	☐
	Tanulószoza	☐
	Gyereksoza	☐

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** opcióra.
2. Koppintson  a további részletek megjelenítéséhez.

3. Koppintson **Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A)** opcióra.

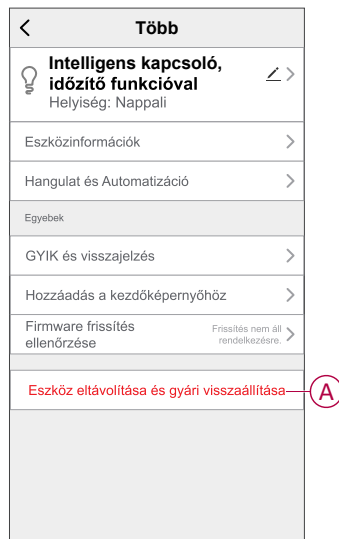

JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha az **Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** opcióra koppint az **Kezdőlap** oldalon.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: **Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása**, oldal 12.

Az eszköz visszaállítása


Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.

Nyomja meg röviden a nyomógombot 3-szor (<0,5 mp), majd nyomja meg hosszan (>10 mp).

A LED 10 másodperc után pirosan villog, majd engedje el a nyomógombot.

Sikeres visszaállítás után a LED nem villog tovább. Ezután az eszköz újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED borostyánsárgára vált, jelezve, hogy készen áll a párosításra.

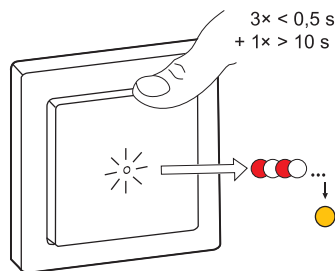


Az eszköz használata

A vezérlőpult lehetővé teszi az időzítő kapcsoló be-/kikapcsolását és különböző beállítások vezérlését.

Az **Kezdőlap** oldalon, koppintson az **Minden eszköz > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** elemre a vezérlőpult eléréséhez.

A vezérlőpult lapján az alábbi látható:


- Az időzítő kapcsoló (A) aktuális állapota
- Ütemezés, oldal 15 (B)
- Beállítások, oldal 16 (C)

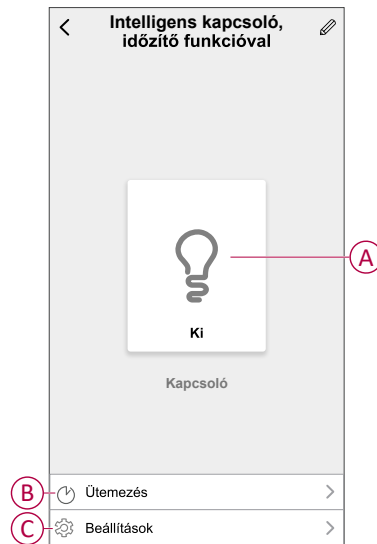

Az eszköz manuális be-/kikapcsolása

Az eszköz manuálisan is be-/kikapcsolható. Az eszköz biztosítja a hozzá csatlakoztatott berendezések tápellátását.


Nyomja meg röviden a nyomógombot egyszer az Időzítő kapcsoló. be-/kikapcsolásához.

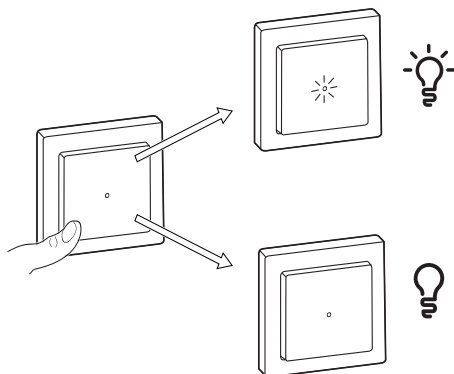

Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja az eszközt.

Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) az időzítő kapcsoló be- és kikapcsolásához.

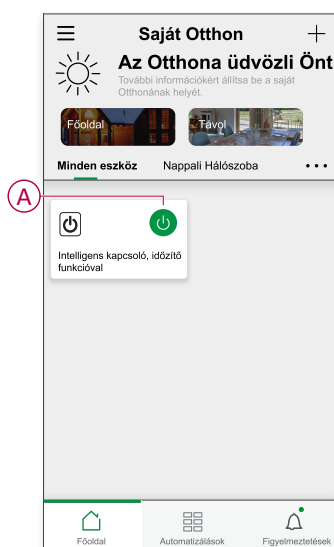

Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére, oldal 13 lép és az időzítő

kapcsoló be-/kikapcsolásához az  elemre koppint.

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult az időzítő kapcsoló aktuális állapotát mutatja.

Ütemezés létrehozása

Az időzítő kapcsoló vezérelhető és indítható ütemezés segítségével. Az ütemezés beállítása után a rendszer az aktív ütemezés szerint működik. Az ütemezések bármikor létrehozhatók vagy módosíthatók.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** opcióra.
2. Egy ütemezés hozzáadásához koppintson az **Ütemezés > Ütemezés hozzáadása** elemre.
3. Állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) elemre, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Megerősítés** gombra.
6. Az ütemezéssel kapcsolatos értesítések aktiválásához koppintson az **Értesítések** gombra. Az alkalmazás értesítést küld az adott ütemezett időpontban elvégzett feladat befejezéséről.
7. Koppintson a **Kapcsoló** (E) elemre és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Be** - az időzítő kapcsoló bekapcsolása az ütemezett időpontban
 - **Ki** - az időzítő kapcsoló kikapcsolása az ütemezett időpontban

Ütemezés hozzáadása Mentés

DE	05	59
DU	06	00
	07	01

B Ismétlés Egyszer >

C Megjegyzés >

Értesítés ☐ **D**

E Kapcsoló Be >

Megjegyzés - Az ütemezés az eszközön beállított időzóna szerint működik.


8. Koppintson a **Mentés** gombra.

Jelzőfény üzemmódja

A Wiser alkalmazás segítségével kiválaszthatja a LED jelzőfény üzemmódját az eszközállapot egyszerű azonosításához.

A jelzőfény üzemmódok beállítása:

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpanelén kattintson a **Beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Jelzőfény üzemmódja** (A) opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **Jelzőfény üzemmód:** Az időzítő kapcsoló LED-je BE van kapcsolva, ha az eszköz ki van kapcsolva.
 - **Ellenőrzőfény üzemmód:** Az időzítő kapcsoló LED-je BE van kapcsolva, ha az eszköz be van kapcsolva.
 - **Mindig ki:** Az időzítő kapcsoló LED-je mindig ki van kapcsolva.
 - **Mindig be:** Az időzítő kapcsoló LED-je mindig be van kapcsolva.

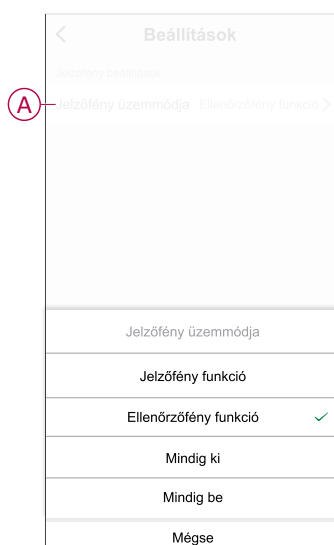


A LED-színek egyes üzemmódokhoz rendelt jelentését lásd: **LED jelzőfények jelentése**, oldal 25.

Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).


1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a(z)  elemre.
2. Használja a **Hangulatok** > **+** gombokat adott hangulatok létrehozására.
3. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Koppintson a(z)  elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

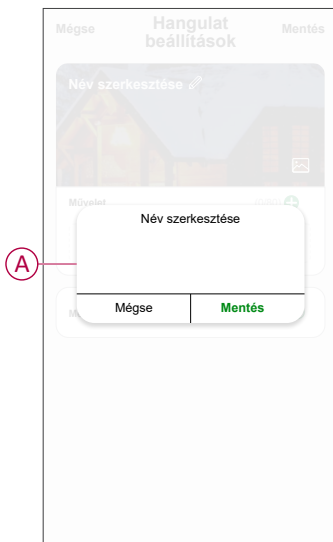


4. A **Művelet** részben koppintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre és nyissa meg a legördülő menüt.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben kivitelezheti az alábbi műveleteket (C):
 - **Eszköz működtetése:** válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket.
 - **Automatizáció kiválasztása:** aktiválja vagy kapcsolja ki az adott automatizált műveleteket.
 - **Késleltetés:** állítsa be a késleltetési időt.


MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

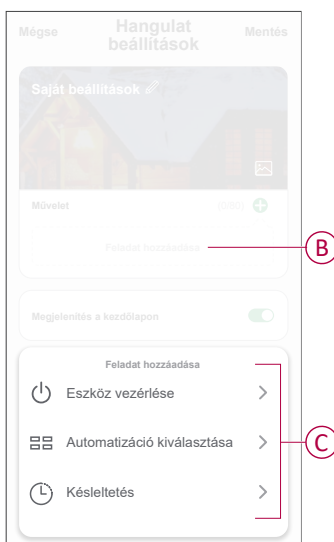

6. Koppintson az **Eszköz működtetése > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval > Kapcsoló** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy összes funkció kiválasztásához:
- **Be:** bekapcsolja a kapcsolót (D).
 - **Ki:** kikapcsolja a kapcsolót (E).
 - **Ellentétes kapcsolás:** váltás a kapcsoló előző állapotára (F).

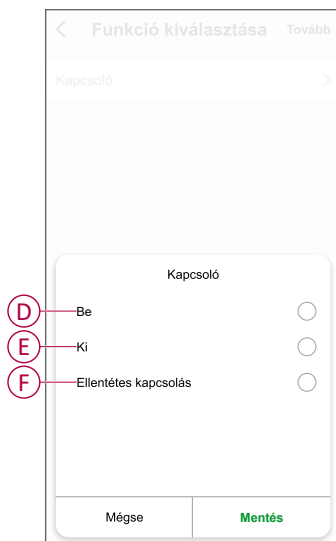

7. Állítsa be az összes műveletet, majd koppintson a **Mentés** gombra.

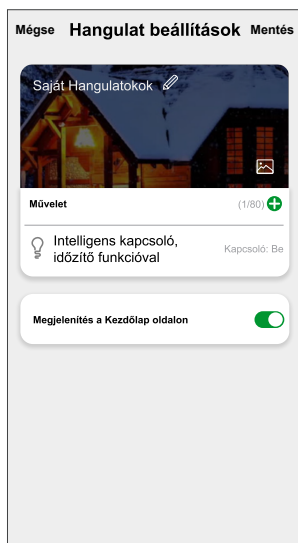

Hangulat szerkesztése

Hangulat szerkesztése:

1. A **Hangulat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot és koppintson ●●●.
2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a **Törlés** gombra.

Egy Hangulat törlése

Hangulat törlése:

1. A **Hangulat** fülön keresse meg a törölni kívánt hangulatot, majd kattintson a **●●●** elemre.
2. Kattintson a **Törlés** gombra, és kattintson az **OK** gombra.


MEGJEGYZÉS: Egy hangulat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.

Automatizálás létrehozása


Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a  elemre.
2. Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.
3. Kattintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához kattintson a(z)  elemre.

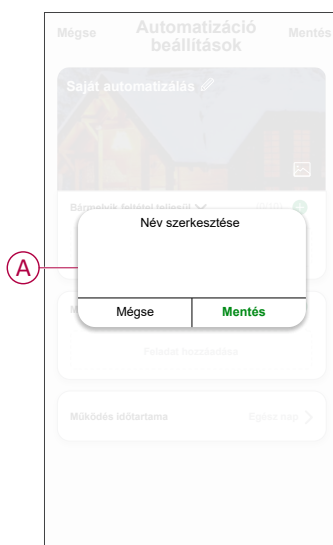

4. Érintse meg a **Bármelyik feltétel teljesül** elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
 - **Minden feltétel teljesítve:** az automatizálás aktiválódik, ha minden feltétel biztosított.
 - **Bármelyik feltétel teljesül:** az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

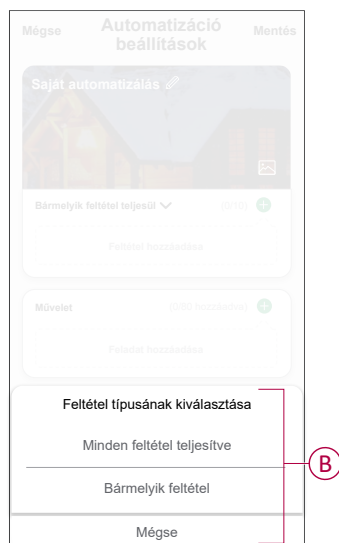


5. Kattintson a **Feltétel** hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (C) egyikét vagy mindegyikét választhatja:


- **Időjárásváltozáskor:** jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
- **Ütemezés:** állítsa be az időt és a napot.
- **Az eszköz állapotának változásakor:** válassza ki az eszközt és annak funkcióját.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel:  .
üzembe helyezéséhez.

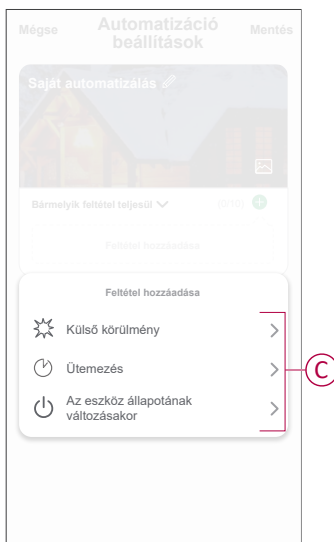

7. Koppintson **Az eszköz állapotának változásakor > Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval > Kapcsoló** opcióra, majd válassza ki valamelyik funkciót:

- **Be:** bekapcsolja a kapcsolót (D).
- **Ki:** kikapcsolja a kapcsolót (E).

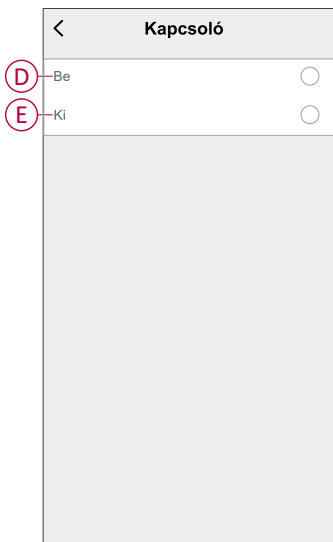


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** elemre a dia menü megjelenítéséhez.

9. A **Feladat hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (F) egyikét vagy mindegyikét választhatja:


- **Eszköz működtetése:** válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket.
- **Automatizáció, Hangulat:** válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
- **Értesítés küldése:** automatizálással kapcsolatos értesítés bekapcsolása.
- **Késleltetés:** állítsa be a késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

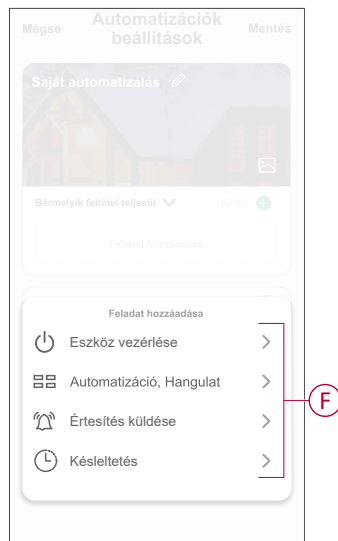

10. Koppintson a **Működés időtartama** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (G) lehetőségek közül választhat:

- **Egész napos - 24 órá**
- **Nappal - Napkeltétől napnyugtáig**
- **Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig**
- **Egyéni - A felhasználó által megadott időszak**

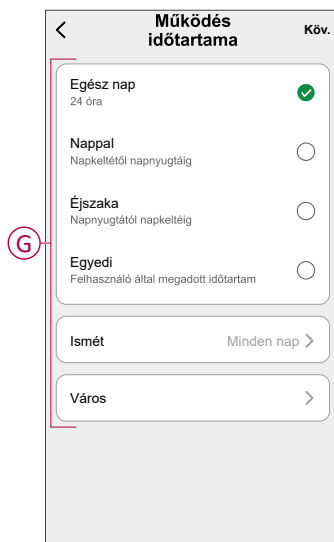

11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a **Mentés** gombra.

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Automatizálás példa

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet automatizálást létrehozni a világítás ütemezett időben történő bekapcsolására.


1. Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.

2. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.


3. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** > **Ütemezés** elemre.

- Koppintson az **Ismétlés** (A) opcióra, jelölje ki az ütemezés beállításához szükséges napokat, és koppintson a **Mentés** gombra.
- Állítsa be az automatizálás kezdő időpontját (B) és koppintson a **Tovább** gombra.

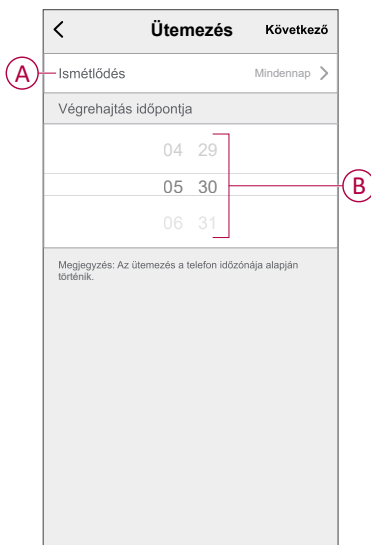


4. Koppintson a **Feladat hozzáadása** > **Eszköz működtetése** > **Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval** opcióra.

5. Koppintson a **Kapcsoló** > **Be** (C) elemre, és koppintson a **Mentés** gombra.

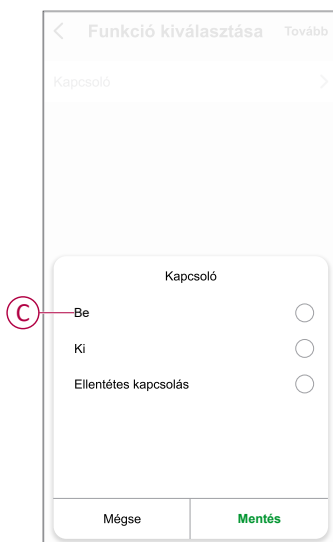

6. Koppintson a **Tovább** gombra.

7. Az **Automatizációk beállítása** oldalon koppintson a **Mentés** gombra.

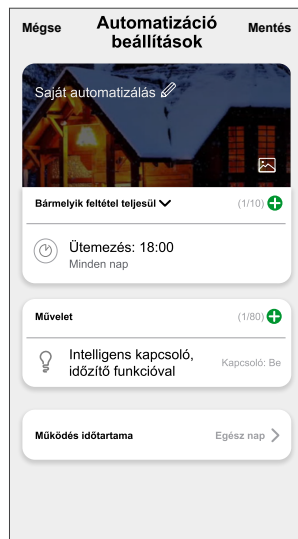

Mentés után az automatizálás megjelenik az **Automatizációk** fülön. Az automatizálás aktiválásához/letiltásához koppintson a váltógombra.

Editing an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation you want to edit and tap ●●●.
2. On the **Edit** page, you can tap each item (such as dimmer, shutter, delay, temperature, etc.) to change the settings.

JAVASLAT:

- You can add one or more condition or actions using .
- To delete an existing condition or action, slide each item towards left and tap **Delete**.

Deleting an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation that you want to delete and then tap ●●●.
2. Tap **Delete** and then tap **Ok**.

MEGJEGYZÉS: After deleting an automation, the device action can no longer be triggered.

LED jelzés

Párosítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a nyomógombot	A LED másodpercenként egyszer sárgán villog. 	A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik. 

Visszaállítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg háromszor a nyomógombot, majd tartsa lenyomva több, mint 10 másodpercig.	10 másodperc után a LED pirosan villog. 	Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad. 

Jelzőfény üzemmódja/háttérvilágítás mód

Terhelés állapota	BE	KI
Jelzőfény funkció	Nincs LED	
Ellenőrzőfény funkció		Nincs LED
Mindig ki	Nincs LED	Nincs LED
Mindig be		

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 230 V, 50 Hz		
Névleges teljesítmény	Terhelés típusa	Terhelés neve	Terhelési érték
	 LED	LED	200 W
	 M	Motor	1000 VA
		Vasmagos transzformátor	500 VA
		Izzólámpa	2200 W
		Halogén lámpa	2000 W
		Fénycső	200 W
		Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító	1050 VA
	C	Kapacitív terhelés	10 A, 140µF
Készenlét	Maximum 0,4 W		
Bekötési pontok	Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm		
Bővítőegység	Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m		
Biztosítékvédelem	16 A-es áramköri megszakító		
Névleges áram	10 A, cosφ = 0,6		
Üzemi frekvencia	2405 - 2480 MHz		
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<10 mW		
Kommunikációs protokoll	Zigbee 3.0 tanúsított		

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France (Franciaország)

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2023 – 2023 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_Sedna - Relay Switch_WSE-00