

Sedna - Intelligens univerzális, nyomógombos, LED fényerőszabályzó

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszközök jellemzőiről és funkcióiról
2023/04



Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Sedna - Intelligens univerzális, nyomógombos, LED fényerőszabályzó	5
Az Ön biztonsága érdekében	5
Az eszközről	6
Az eszköz telepítése	6
Az eszköz párosítása	6
Az eszköz kézi párosítása	7
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással	9
Az eszköz konfigurálása	10
Az eszköz ikonjának módosítása	10
Az eszköz átnevezése	11
Az eszköz helyének módosítása	11
Fényerő-szabályozó beállítások	12
Az eszköz eltávolítása	16
Az eszköz visszaállítása	18
Az eszköz használata	18
Az eszköz manuális kapcsolása/fényerő-szabályzása	19
Az eszköz kapcsolása/fényerő-szabályzása az alkalmazás használatával	20
Ütemezés létrehozása	21
Hangulat létrehozása	22
Automatizálás létrehozása	25
LED jelzés	31
Hibaelhárítás	31
Műszaki adatok	32
Megfelelőség	33
Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez	33
Védjegyek	33

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.


⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebbségi vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Sedna - Intelligens univerzális, nyomógombos, LED fényerőszabályzó

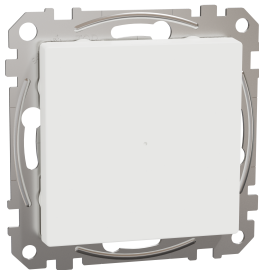

SDD1xx381

Az Ön biztonsága érdekében

⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLY

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos eszközök esetében a munkálatokat kizárólag szakképzett szakember végzi. A képzett szakembereknek igazolniuk kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:

- Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
- Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
- Elektromos kábelek fektetése.
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS OKOZTA HALÁLOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE

A kimenet kikapcsolt terhelés esetén is áram alatt lehet.

Az eszközön történő munkavégzés előtt a bejövő áramkör biztosítékának lekapcsolásával válassza le az eszközt az elektromos hálózatról.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠ VIGYÁZAT!

AZ ESZKÖZ KÁROSODHAT

Kizárólag szabályozható terhelést csatlakoztasson.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.

Az eszközről

Az Intelligens többvezetékes, univerzális nyomógombos LED fényerő-szabályozó (a továbbiakban: **fényerő-szabályozó**) olyan nyomógombos eszköz, amely a LED-es, ohmos, induktív vagy kapacitív terhelések kézi vagy távoli kapcsolására és szabályozására használható. Automatikusan képes érzékelni a terhelést és hővédelmet, túlterhelés elleni védelmet, illetve rövidzárlat elleni védelmet biztosít.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: A fényerő-szabályozó a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser alkalmazással.

Közvetlen működtetés: A fényerőszabályozó mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható az eszköz vezérléséhez.

Az eszköz telepítése

Lásd a termék csomagolásában szállított telepítési útmutatót.

Lásd: Intelligens univerzális, nyomógombos fényerő-szabályzó.


Az eszköz párosítása

A Wiser app segítségével először párosítsa eszközét a **Gateway/ Hub** kapcsolóval az eszköz eléréséhez és vezérléséhez. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **+** gombra.
2. Érintse  meg és válassza ki a kívánt **Wiser Központi egységet** a dia menüben.
3. Az (A) eszköz hozzáadásához válasszon egy opciót:
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül**

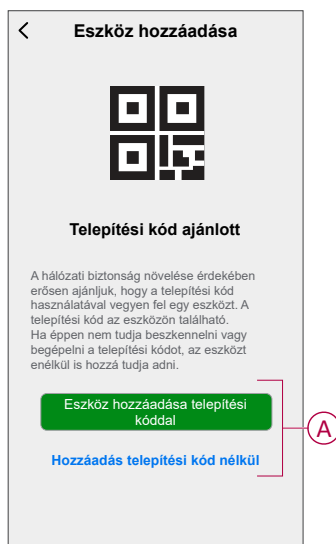

JAVASLAT: Erőteljesen javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.


4. Az eszköz telepítési kóddal való párosításához kattintson **az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
 - **Telepítési kód ellenőrzése** - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
 - **Telepítési kód manuális bevitele** - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszköztől

JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.

A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a **6. lépéssel**.




5. Az eszköz telepítési kód nélküli hozzáadásához koppintson a **Hozzáadás telepítési kód nélkül** lehetőségre.
6. Nyomja meg röviden a nyomógomb felső részét 3-szor (< 0,5 mp).

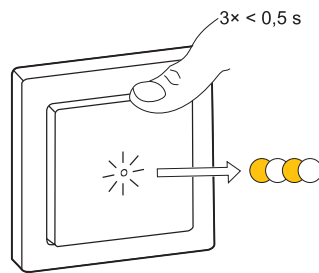


A LED borostyán színnel villog.

7. Az alkalmazásban válassza a **Megerősítem, hogy a LED sárgán villog** opciót és koppintson a **Konfiguráció indítása (C)** opcióra.

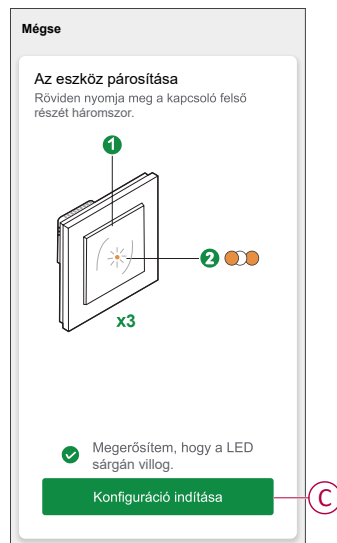

Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen párosított a Központi egységgel/központtal.

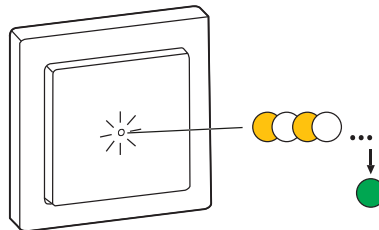

8. Miután az eszközt hozzáadta a mobilalkalmazáshoz, koppintson a **Kész** gombra.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.

1. Az **Kezdőlap** oldalon kattintson a **+** elemre.
2. Kattintson az **Automatikus hozzáadás > Megerősítés** opcióra.
3. Engedélyezze az **Hozzáférési hely** és a **WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez**, majd kattintson a **Keresés indítása** lehetőségre.


MEGJEGYZÉS: Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.

4. Kattintson a **Központi egység kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Röviden nyomja meg a nyomógomb felső részét 3-szor (< 0,5 mp), majd várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkeresés befejeződik.

A LED borostyán színnel villog.

JAVASLAT: Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtson végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.

6. Kattintson a **Tovább (A)** gombra, és válassza a **Nyomógombos fényerőszabályzó** lehetőséget.

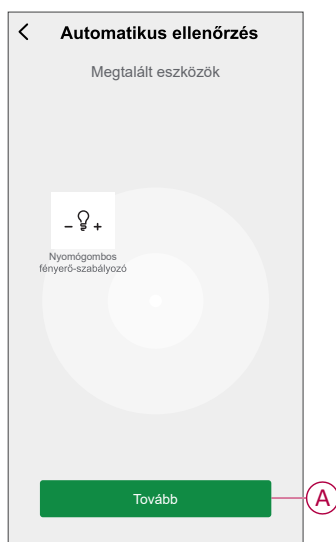

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után kattintson a **Kész** gombra.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.


1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
 - **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az eszköz kamerájával.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.



Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser alkalmazás segítségével nevezheti át.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson .
3. Kattintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Kattintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

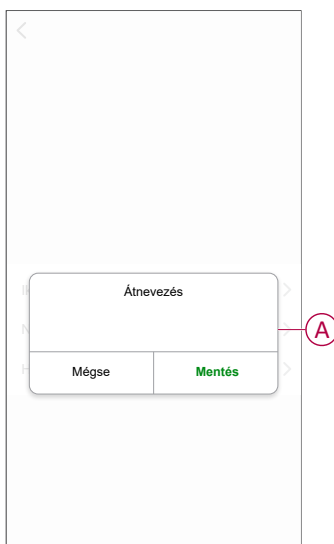

Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában kattintson .
3. Kattintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Kattintson a **Hely** opcióra.

5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

< Eszköz helye	Mentés
Nappali	☐
Hálószoza	☐
Konyha	☐
Étkező	☐
Tanulószoza	☐
Gyerekszoza	☐

(A) is a red circle around the 'Konyha' row.

Fényerő-szabályozó beállítások

Használja a Wiser alkalmazást a fényerő-szabályzó üzemmódjainak és beállításainak kezeléséhez.

A fényerőszabályzó-beállítások megnyitása:

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Nyomógombos fényerő-szabályzó** opcióra.
2. Az eszköz vezérlőpanelén kattintson a **Beállítások** elemre.

Fényerő-szabályozó üzemmód


Az alkalmazásban módosíthatja a fényerőszabályzási módot, ha fényvillogással kapcsolatos problémái vannak. Ez javítja a fényerő-szabályozás minőségét.

Kattintson a **Fényerő-szabályozó üzemmód** (A) opcióra, majd válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

– **Automatikus** - Ha bármilyen más terhelés van csatlakoztatva a fényerő-szabályozóhoz (pl. izzólámpa).

– **RL-LED** - Ha a LED a fényerő-szabályozóhoz csatlakozik. Csak akkor válassza ezt a módot, ha a LED nem működik megfelelően Automatikus módban

MEGJEGYZÉS: Ez az üzemmód a névleges terhelés 10%-át használja a fényerő-szabályzó túlmelegedésének elkerülésére, lásd a **műszaki adatokat**, oldal 32.

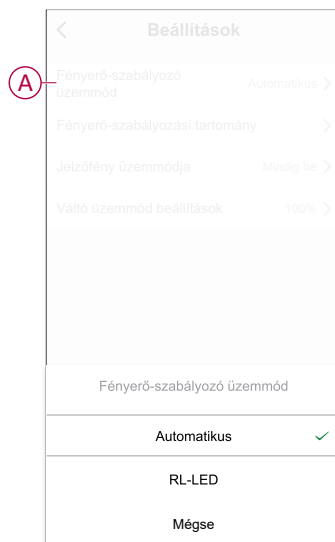

Fényerőszabályozási tartomány

Korlátozhatja az eszközre csatlakoztatott terhelés maximális és minimális fényerejét. Erre a villogás és a LED kikapcsolásának elkerülése érdekében van szükség.


Koppintson a **Fényerőszabályozási tartomány** (B) opcióra és végezze el az alábbi műveletek egyikét vagy mindkettőt:

- **Minimum fényerő** - a csúszka húzásával tudja korlátozni a minimális fényerőt.

JAVASLAT: Ha a minimum fényerőt a csúszka jobb szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is minimum fényerővel világít, ha a csúszkát a legalacsonyabb értékre húzza a vezérlőpulton, oldal 18.

- **Maximum fényerő** - a csúszka húzásával tudja korlátozni a maximális fényerőt.

JAVASLAT: Ha a maximum fényerőt a csúszka bal szélső pozíciójához állítja be, akkor a terhelés akkor is maximum fényerővel világít, ha a csúszkát a legmagasabb értékre húzza a vezérlőpulton, oldal 18.

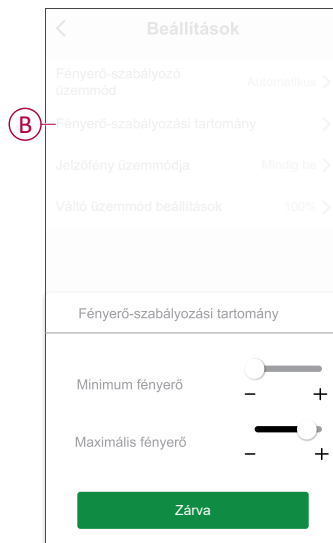


Jelzőfény üzemmódja

Kiválaszthatja a LED kijelző üzemmódot az eszközállapot egyszerű azonosításához.

Koppintson a **Háttérvilágítás üzemmód** (C) opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Jelzőfény üzemmód** - a fényerő-szabályozón lévő LED akkor világít, ha a csatlakoztatott terhelés ki van kapcsolva.
- **Ellenőrzőfény üzemmód** - a fényerő-szabályozón lévő LED akkor világít, ha a csatlakoztatott terhelés be van kapcsolva.
- **Mindig ki** - a fényerő-szabályozón lévő LED mindig ki van kapcsolva.
- **Mindig be** - a fényerő-szabályozón lévő LED mindig be van kapcsolva.

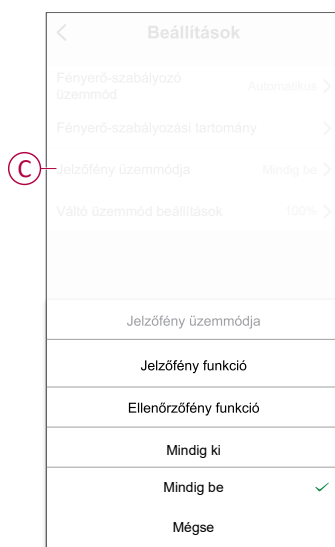


A LED-színek egyes üzemmódokhoz rendelt jelentését lásd: LED jelzőfények jelentése, oldal 31.

Váltó üzemmód beállítások

Ezzel a beállítással az eszköz emlékezni fog az eszköz utolsó állapotára.

Koppintson a **Váltó üzemmód beállítások** (D) opcióra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **100%** - a LED minden bekapcsoláskor maximum fényerővel világít.
- **Utolsó szint** (memóriefunkció) - A LED minden bekapcsoláskor az előzőleg beállított fényerőszinten világít.

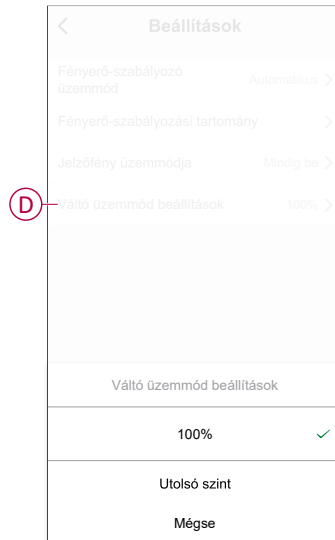


Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról.

1. Az **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Nyomógombos fényerő-szabályzó** opcióra.
2. Koppintson  a további részletek megjelenítéséhez.

3. Koppintson **Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A)** opcióra.

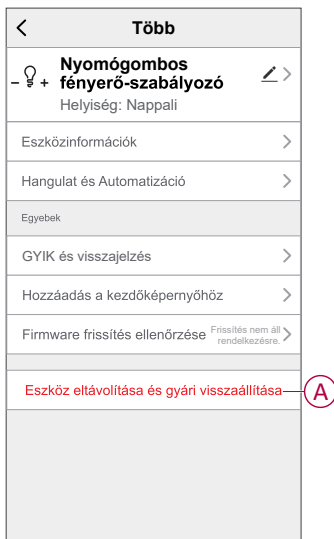

JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha a **Nyomógombos fényerőszabályzó** gombot lenyomva tartja az **Kezdőlap** oldalon.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: **Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása**, oldal 18.

Az eszköz visszaállítása


Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.

Nyomja meg röviden a nyomógombot 3-szor ($< 0,5$ mp), majd nyomja meg hosszan (> 10 mp). 10 mp múlva a LED elkezdi pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.

Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED már nem villog.

A nyomógombos fényerő-szabályozó újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED borostyánsárgára vált, jelezve, hogy készen áll a párosításra.

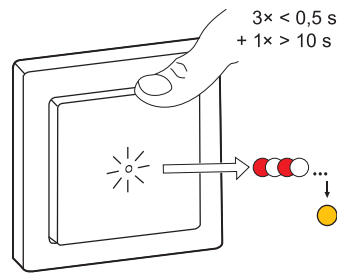


Az eszköz használata

A vezérlőpult lehetővé teszi a fényerő-szabályozó be-/kikapcsolását, a fényerő növelését/csökkentését és különböző beállítások vezérlését.

A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Nyomógombos fényerőszabályzó** opcióra a vezérlőpult eléréséhez.

A vezérlőpult lapján az alábbi látható:


- A fényerő-szabályozó aktuális állapota (A)
- Csúszka a fényerő beállításához (B)
- Az aktuális fényerő-százalék (C)
- Ütemezés, oldal 21 (D)
- Beállítások, oldal 12 (E)

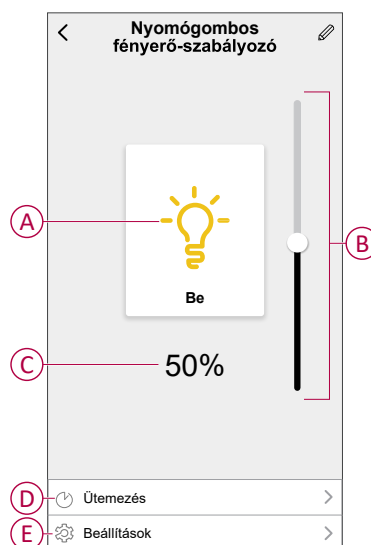


Az eszköz manuális kapcsolása/fényerő-szabályzása

A fényerőszabályzó fényerejét manuálisan tudja be- vagy kikapcsolni, illetve növelheti vagy csökkentheti azt. A fényerőszabályzó biztosítja a hozzá csatlakoztatott terhelés áramellátását.

Nyomja meg röviden a nyomógombot (< 0,5 mp) egyszer a fényerőszabályzó be-/kikapcsolásához.

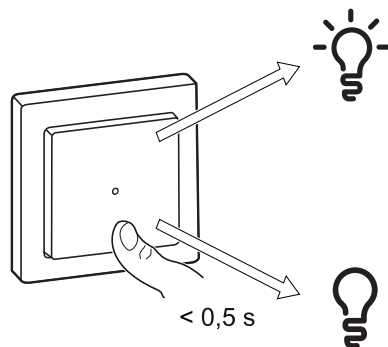

A fényerőszabályzó fényerejének növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg hosszan (> 0,5 mp) az eszközön lévő nyomógombot.

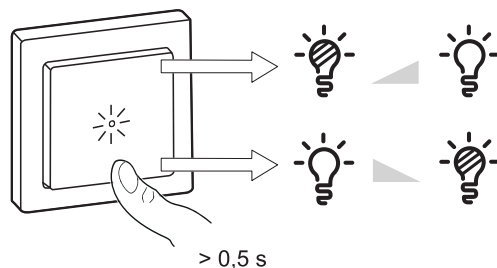


Az eszköz kapcsolása/fényerő-szabályzása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja, valamint növelheti/ csökkentheti az eszköz fényerejét.

Az eszköz be- és kikapcsolása

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a fényerő-szabályozó be- és kikapcsolásához.

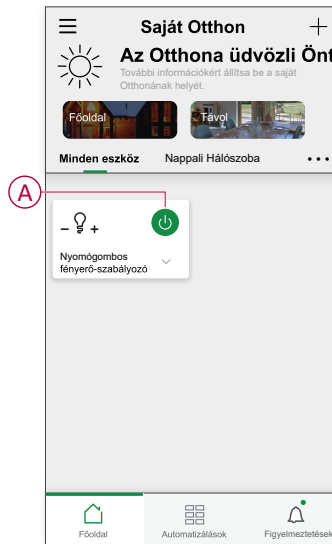


2. Másik megoldás, ha az eszköz **vezérlőpaneljére** lép és a fényerő-szabályozó be-/kikapcsolásához az  elemre koppint.

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a fényerő-szabályozó aktuális állapotát mutatja.

Az eszköz fényerejének beállítása

Az eszköz fényerejének növelése/csökkentése:

1. A kezdőlapon, az eszköz neve mellett koppintson a ▾ (B) billentyűre az általános funkció eléréséhez, majd a csúszka húzásával állítsa be a fényerőszabályzó fényerejét.

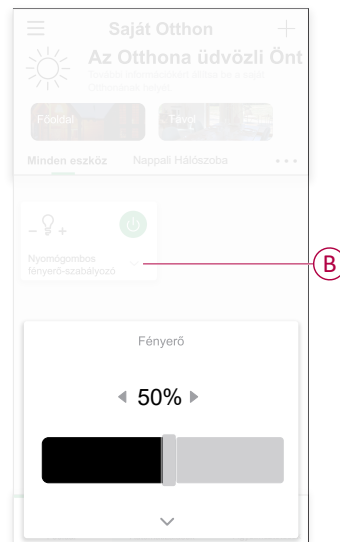

2. Másik megoldás, ha az eszköz **vezérlőpaneljére** lép és a csúszkát felfelé vagy lefelé húzva növeli/csökkenti a fényerőt.

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a fényerő-szabályozó aktuális fényerőszázalékát mutatja.

Ütemezés létrehozása

Ütemezés használatával tudja vezérelni és bekapcsolni a fényerőszabályzót. A rendszer a beállítás után az aktív ütemezést fogja követni. Bármikor létrehozhat vagy módosíthat ütemezéseket.

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Nyomógombos fényerőszabályzó** opcióra.
2. Egy ütemezés hozzáadásához kattintson az **Ütemezés > Hozzáadás** opcióra.
3. Állítsa be az időt (A).
4. Kattintson az **Ismétlés** (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
5. Kattintson a **Megjegyzés** (C) elemre, írja be a megjegyzést, majd kattintson a **Megerősítés** gombra.
6. Az ütemezéssel kapcsolatos értesítések aktiválásához kattintson az **Értesítések** gombra. Az alkalmazás értesítést küld az ütemezett időpontban kivitelezett feladat befejezéséről.
7. Az Nyomógombos fényerőszabályzó részben húzza a **csúszkát** (E) az alábbi műveletek egyikének elvégzéséhez:
 - **100%:** a fényerőszabályzót maximális fényerővel kapcsolja be az ütemezett időpontban.
 - **Ki:** kikapcsolja a fényerőszabályzót az ütemezett időpontban.
 - Húzza a csúszkát egy tetszőleges helyre a fényerő-szabályozó bekapcsolásához a beállított fényerőszinttel a megadott időpontban

Mégsé	Ütemezés hozzáadása	Mentés
08	20	
09	21	
10	22	DE
11	23	DU
	24	
	25	

B Ismétlés Egyszer >

C Megjegyzés >

Értesítés ☐ **D**

Nyomógombos fényerő-szabályozó

Fényerő beállítás Ki

Ki 50% 100% **E**

Megjegyzés - az időbeállítás az eszközön beállított időzóna alapján működik.


8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a(z)  elemre.
2. Használja a **Hangulatok** > **+** gombokat adott hangulatok létrehozására.
3. Kattintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és kattintson a **Mentés** gombra.


TIPP: Kattintson a(z)  elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

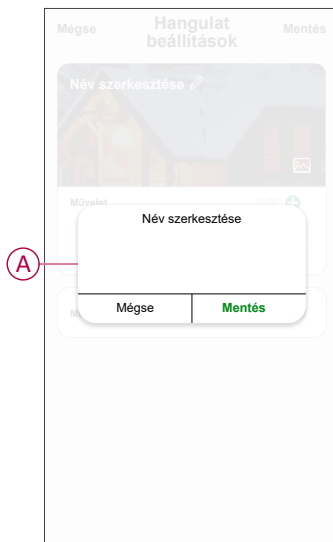


4. A **Művelet** szakaszban kattintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menüjének megjelenítéséhez.

5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
- **Eszköz működtetése:** jelölje ki az adott hangulatban használandó eszközt.
 - **Automatizáció kiválasztása:** aktiválja vagy kapcsolja ki az adott automatizált műveleteket. További információk az Automatizálás, oldal 25 című részben találhatók.
 - **Késleltetés:** állítsa be a késleltetési időt.


MEGJEGYZÉS: Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z)  elemet.

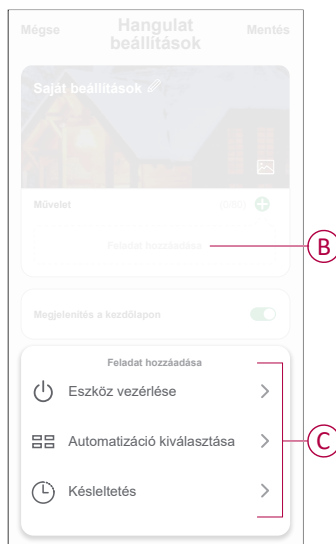

6. Koppintson az **Eszköz működtetése > Nyomógombos fényerőszabályzó** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy mindkét funkció kiválasztásához:
- **Fényerő-szabályozó:** kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D).
 - **Fényerő:** állítsa be a fényerő szintjét (E).

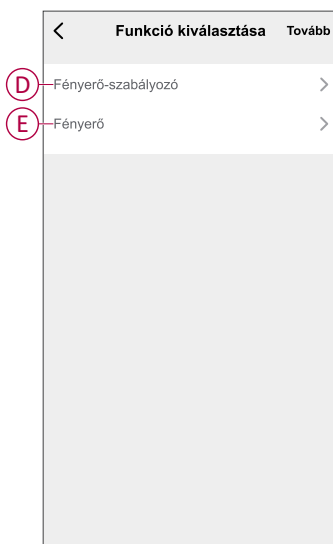

7. Állítsa be az összes műveletet, majd kattintson a **Mentés** gombra.

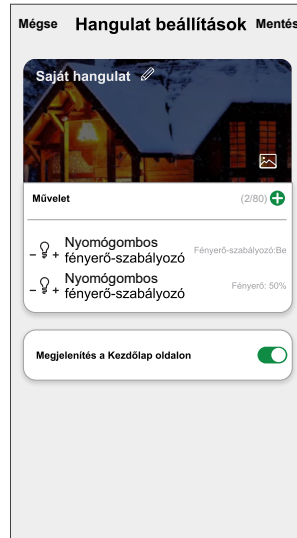

Hangulat szerkesztése

Hangulat szerkesztése:

1. A **Hangulat** lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot és kattintson ●●●.
2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .
- Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és kattintson a **Törlés** gombra.

Egy Hangulat törlése

Hangulat törlése:

1. A **Hangulat** fülön keresse meg a törölni kívánt hangulatot, majd kattintson a **●●●** elemre.
2. Kattintson a **Törlés** gombra, és kattintson az **OK** gombra.


MEGJEGYZÉS: Egy hangulat törlése után az eszközművelet már nem aktiválható.

Automatizálás létrehozása


Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson a(z)  elemre.
2. Az automatizálás aktiválásához használja az **Automatizálás > +** elemeket.
3. Kattintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához kattintson a(z)  elemre.

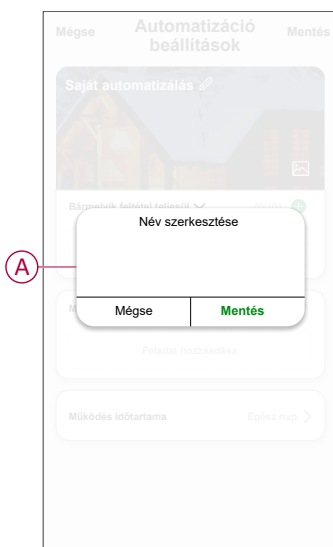


4. Érintse meg a **Bármelyik feltétel** elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
- **Minden feltétel teljesítve:** az automatizálás aktiválódik, ha minden feltétel biztosított.
 - **Bármelyik feltétel teljesítve:** az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

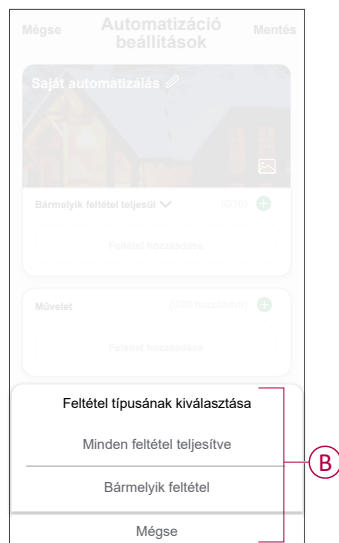


5. Koppintson a **Feltétel** hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.
6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
- **Időjárásváltozáskor:** jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
 - **Ütemezés:** állítsa be az időt és a napot.
 - **Az eszköz állapotának változásakor:** válassza ki az eszközt és annak funkcióját.

Megjegyzés: Használja a(z)  lehetőséget egy vagy több feltétel hozzáadására.

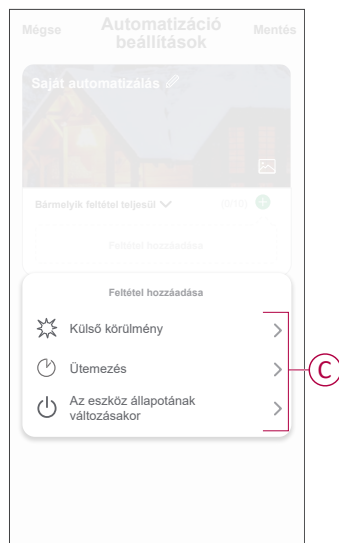


7. Koppintson a **Az eszköz állapotának változásakor > Nyomógombos fényerő-szabályozó** opcióra és válassza ki az egyik vagy mindkét funkciót:
- **Fényerő-szabályozó:** kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D)
 - **Fényerő:** állítsa be a fényerő szintjét (E)

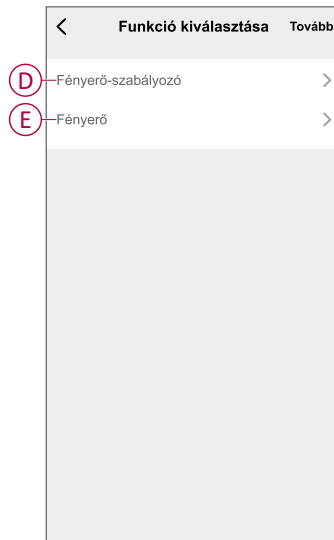


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.
9. A **Feladat hozzáadása** menüben az alábbi lehetőségek közül választhat (F):
- **Eszköz működtetése:** válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket.
 - **Hangulat vagy Automatizálás:** válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
 - **Értesítés küldése:** automatizálással kapcsolatos értesítés bekapcsolása.
 - **Késleltetés:** állítsa be a késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z)  elemet.

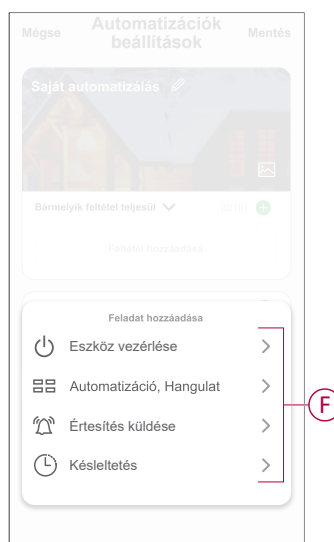

10. Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (G) lehetőségek közül választhat:
- **Egész nap:** 24 óra
 - **Nappal:** Napkeltétől napnyugtáig
 - **Éjszaka:** Napnyugtától napkeltéig
 - **Egyéni:** A felhasználó által megadott időszak

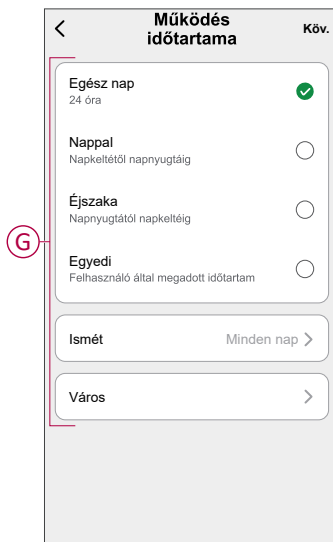

11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a **Mentés** gombra.

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet mozgás érzékelése esetén automatizálást létrehozni a lámpa 50%-os fényerőszinten történő bekapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: A fényerő-szabályozó nem kapcsol ki automatikusan, ha az érzékelő a „Nincs mozgás” üzenetet küldi. Egy másik automatizálást kell létrehozni, ha szeretné kikapcsolni a fényerő-szabályozót, amennyiben nincs mozgás.

1. Az automatizálás aktiválásához használja az **Automatizálás > +** elemeket.
2. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z)  elemre.

3. Koppintson a **Feltétel hozzáadása > Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő** elemre.


4. Koppintson a **Állapot** > **Mozgás érzékelve** (A) opcióra.

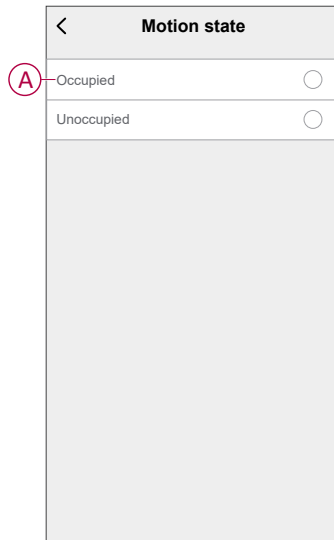

5. Koppintson a **Feladat hozzáadása** > **Eszköz működtetése** > **Nyomógombos fényerőszabályzó** opcióra.


6. Koppintson a **Fényerő** (B) opcióra, állítsa a fényerőt 50% értékre, majd koppintson a **Mentés** gombra.

JAVASLAT: A fényerősség beállítása az automatizálás bekapcsolásakor bekapcsolja a világítást. A fényerő-szabályozó külön bekapcsolásához nem kell feladatot hozzáadni.

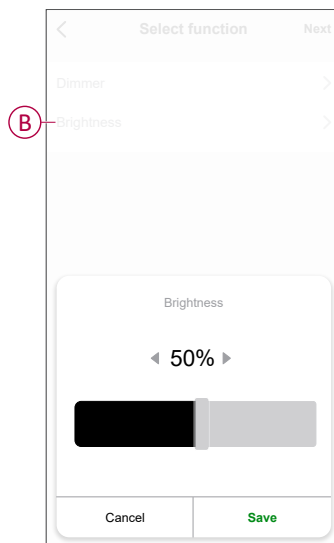

7. Koppintson a **Tovább** gombra.

8. Az **Automatizációk beállítása** oldalon koppintson a **Mentés** gombra.

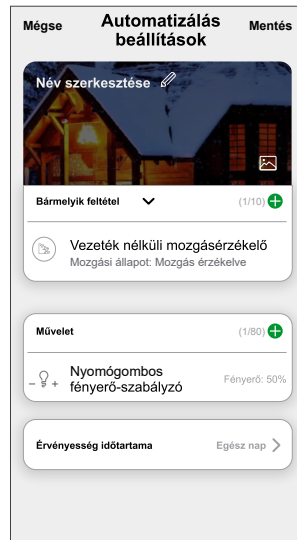

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Editing an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation you want to edit and tap ●●●.
2. On the **Edit** page, you can tap each item (such as dimmer, shutter, delay, temperature, etc.) to change the settings.

JAVASLAT:

- You can add one or more condition or actions using .
- To delete an existing condition or action, slide each item towards left and tap **Delete**.

Deleting an automation

1. On the **Automation** tab, locate the automation that you want to delete and then tap ●●●.
2. Tap **Delete** and then tap **Ok**.

MEGJEGYZÉS: After deleting an automation, the device action can no longer be triggered.

LED jelzés

Párosítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a nyomógombot	A LED másodpercenként egyszer sárgán villog. 	A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik. 

Visszaállítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg háromszor a nyomógombot, majd tartsa lenyomva több, mint 10 másodpercig.	10 másodperc után a LED pirosan villog. 	Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad. 

Jelzőfény üzemmódja/háttérvilágítás mód

Terhelés állapota	BE	KI
Jelzőfény funkció	Nincs LED	
Ellenőrzőfény funkció		Nincs LED
Mindig ki	Nincs LED	Nincs LED
Mindig be		

Hibaelhárítás

Jelenség	Megoldás
A fényerő felfelé nem szabályozható.	- Csökkentse/növelje a fényerőt. - Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerő-szabályozót. - Módosítsa a terhelést (ha a terhelés nem kompatibilis a fényerő-szabályozóval).
Nem lehet kapcsolni.	- Túlmelegedés esetén hagyja lehűlni a fényerő-szabályozót. - Csökkentse a fényerőt. - Módosítsa a fényerőt. - Ellenőrizze a nyomógomb és a fényerőszabályzó közötti kábelezést.
Villogás minimális fényerővel.	- Növelje a minimális fényerőt (ha a villogás továbbra is fennáll, telepítsen egy 31LCDA-s terheléskorrekciós eszközt). - Módosítsa a terhelést (ha a minimális fényerő nem elegendő). - Állítsa RL LED üzemmódba.
Villogás	- Módosítsa a fényerőt. - Állítsa RL LED üzemmódba.
Csak korlátozott fényerőszabályzási képesség	- Módosítsa a fényerőszabályzási tartományt. - Állítsa RL LED üzemmódba. - Módosítsa a terhelést (ha a terhelés nem kompatibilis a fényerő-szabályozóval).
Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.	A gyári alapbeállítások visszaállítását lásd: Az eszköz visszaállítása, oldal 18.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 230 V ~, 50 Hz		
Névleges teljesítmény	Terhelés típusa	Terhelés neve	Terhelési érték
	 LED	LED	7–100 VA  RC 7–20 VA  RL
		Vasmagos transzformátor	14–150 VA  RL
		Izzólámpa	14–200 W  R
		Halogén lámpa	14–150 W  R
		Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító	14–150 VA  RC
Készenlét	Max. 0,4 W		
Nullavezető	Nem szükséges		
Bekötési pontok	Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Bővítőegység	Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m		
Biztosítékvédelem	16 A-es megszakító		
Üzemi frekvencia	2405 - 2480 MHz		
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<10 mW		
Kommunikációs protokoll	Zigbee 3.0 tanúsított		

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France (Franciaország)

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2023 – 2023 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00