

Unica - Interruptor de relé conectável 10 A

Manual do utilizador do dispositivo

Informação acerca das funcionalidades e do funcionamento dos dispositivos
03/2025

Informações legais

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais, características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções.

Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimento operacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizado para determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicações específicas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a um especialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) uma análise adequada e exaustiva do risco, avaliação e teste dos produtos/soluções no que respeita à aplicação específica ou utilização efetiva.

A marca Schneider Electric e quaisquer marcas comerciais da Schneider Electric SE e respetivas subsidiárias referidas no presente documento são propriedade da Schneider Electric SE ou das respetivas subsidiárias. Todas as outras marcas podem ser marcas comerciais do respetivo proprietário.

Este documento e o respetivo conteúdo estão protegidos por leis de direitos de autor aplicáveis e são fornecidos apenas para fins informativos. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou método (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio por escrito da Schneider Electric.

A Schneider Electric não concede qualquer direito ou licença para utilização comercial do documento ou do respetivo conteúdo, exceto para uma licença não-exclusiva e pessoal para a respetiva consulta no "estado atual".

A Schneider Electric reserva-se o direito de efetuar alterações ou atualizações relativamente ou sobre o conteúdo do presente documento ou o respetivo formato, em qualquer altura sem aviso prévio.

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Schneider Electric e as respetivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou omissões no conteúdo informativo do presente documento, bem como qualquer utilização indevida ou abusiva do respetivo conteúdo.

Conteúdos

Informações de segurança	4
Unica - Interruptor conectável	5
Para a sua segurança	5
Acerca do dispositivo	6
Instalar o dispositivo	6
Quick Home Connect	7
Emparelhar o interruptor sem fios com o interruptor de relé	8
Operar um interruptor de relé	8
Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect	9
Indicações do LED no Quick Home Connect	9
Resolução de problemas no Quick Home Connect	9
Emparelhar o dispositivo com o Wiser Gateway	10
Emparelhar manualmente o dispositivo	10
Emparelhar o dispositivo com procura automática	12
Configuração do dispositivo	13
Alterar o ícone do dispositivo	13
Mudar o nome do dispositivo	14
Alterar a localização do dispositivo	15
Remover o dispositivo	15
Redefinir o dispositivo	16
Através do dispositivo	16
Ligar/desligar o dispositivo manualmente	17
Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação	17
Criar um horário	18
Modo de luz de fundo	19
Criar um momento	20
Criar uma automatização	23
Indicação de LED	28
Informações técnicas	29
Conformidade	31
Dados ambientais do produto	31
Marcas registadas	31

Informações de segurança

Informações importantes

Leia cuidadosamente estas instruções e observe o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de o tentar instalar, operar, efetuar revisões ou manutenções. As seguintes mensagens especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento.



O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que resultará em ferimentos pessoais se as instruções não forem seguidas.



Este é o símbolo do alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo para potenciais perigos de lesões pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis lesões ou morte.

PERIGO

PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **resultará em** morte ou ferimentos graves.

O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

ATENÇÃO

ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode resultar em** morte ou ferimentos graves.


CUIDADO

CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode resultar em** lesões ligeiras ou moderadas.

AVISO

O AVISO é utilizado para abordar práticas não relacionadas com lesões físicas.

Unica - Interruptor conectáve

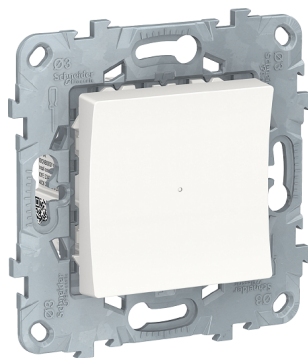

NU5538xx



NU3538xx
NU3537xxW

Para a sua segurança

⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve ser realizada apenas por profissionais qualificados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.

O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

Acerca do dispositivo

O Interruptor de Relé Ligado 10 A (a seguir designado por Interruptor **de Relé** interruptor) é um dispositivo de botão de pressão que pode ser utilizado para comutar cargas LED, ôhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o interruptor de relé através da aplicação Wiser, necessitará do Wiser Gateway .

Operação direta: O interruptor de relé pode sempre ser controlado diretamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Instalar o dispositivo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Consultar Interruptor conectável.

Quick Home Connect

O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para Hub/Gateway ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa funções como comutação, regulação de intensidade de luz e controlo de estores utilizando o interruptor sem fios conectável (a seguir designado interruptor sem fios) através de uma rede Zigbee.

O **interruptor sem fios** é um interruptor de botão de pressão sem fios alimentado por bateria que é utilizado para controlar dispositivos Zigbee (tais como, regulador de luz, interruptor de estores e tomada) na mesma rede Zigbee.


Limitações

- O Quick Home Connect só funciona como uma solução de controlo de divisão.
- Com um interruptor sem fios simples, não pode misturar iluminação e controlo de estores. No entanto, com um interruptor sem fios duplo, pode atribuir um elemento para regulação/comutação e o outro para controlo de estores, ou vice-versa.
- Esta solução não suporta o controlo remoto, utilização de aplicações de smartphone ou funcionalidades de programação.

Emparelhar o interruptor sem fios com o interruptor de relé


1. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.

O LED de estado pisca a verde.

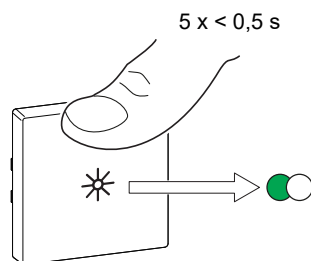

2. Prima brevemente o botão de pressão do interruptor de relé 5 vezes numa sequência rápida.

O LED de estado pisca a verde.

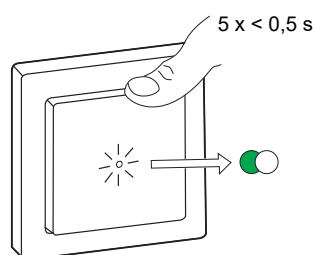


A luz ligada ao interruptor de relé pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no interruptor de relé. O interruptor de relé pode agora ser controlado pelo interruptor sem fios.

Operar um interruptor de relé

Pode ligar/desligar a luz utilizando o interruptor sem fios emparelhado.

Prima brevemente a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar/desligar a luz.

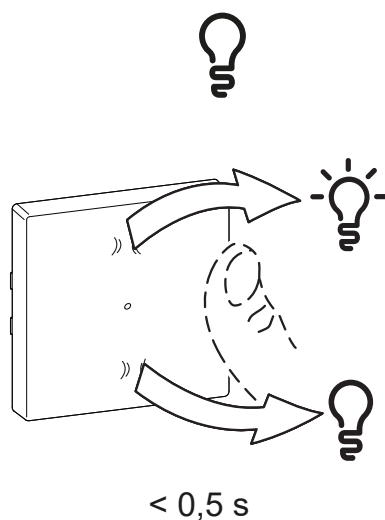

Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

É necessário redefinir os dispositivos nos seguintes cenários:

- Desemparelhar o dispositivo no Quick Home Connect:
- Consulte
 - Redefinir o interruptor sem fios
 - Redefinir o interruptor de relé

Quando a reinicialização for realizada com sucesso. O interruptor e o dispositivo sem fios voltam às predefinições de fábrica.

- Integrar no Sistema Wiser
 - Se pretender integrar os dispositivos no Sistema Wiser, redefina todos os dispositivos no Home Quick Connect e consulte o emparelhamento do dispositivo com o Wiser Hub/Gateway.

Indicações do LED no Quick Home Connect

Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect

Ação do utilizador	Indicador LED	Estado
Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida.	O LED pisca a verde uma vez por segundo. 	O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar. 

Resolução de problemas no Quick Home Connect

Problema	Causa possível	Solução
O LED fica âmbar no dispositivo.	O emparelhamento não foi concluído e voltou à predefinição de fábrica.	Volte a emparelhar o interruptor sem fios e o dispositivo. Consulte • Interruptor de relé
O interruptor sem fios não consegue controlar o dispositivo de forma fiável.	O interruptor sem fios e o dispositivo estão demasiado afastados um do outro.	Coloque o interruptor sem fios numa posição mais próxima do dispositivo.
	O interruptor sem fios perdeu o emparelhamento.	Emparelhar novamente o dispositivo. Consulte • Interruptor de relé
	A bateria do interruptor sem fios está descarregada.	Substitua a bateria do interruptor sem fios

Cenário	Procedimento
Controle vários dispositivos com um interruptor sem fios.	Para controlar vários dispositivos com um único interruptor sem fios, comece por o emparelhar com um dispositivo. A seguir, utilize o mesmo interruptor sem fios para emparelhar com os dispositivos adicionais. NOTA: Pode emparelhar até 7 dispositivos a um único interruptor sem fios.
FLS simples com dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).	Emparelhe o interruptor sem fios com qualquer um dos dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).
FLS duplo com dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada).	Emparelhe o interruptor sem fios esquerdo ou o direito com qualquer um dos dispositivos (interruptor de relé, regulador de luz, controlo de estores ou tomada). Também pode emparelhar outro interruptor basculante do interruptor sem fios com outro dispositivo.


Emparelhar o dispositivo com o Wiser Gateway

Utilizando a aplicação Wiser, emparelhe o dispositivo com o **Gateway/Hub** para aceder e controlar o dispositivo. Pode adicionar o dispositivo manualmente ou efetuar uma digitalização automática para o emparelhar.

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:

1. Na página **Principal**, toque em **+**.
2. Toque , selecione o Hub **de Wiser** necessário no menu deslizante.
3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
 - **Adicionar dispositivo com código de instalação**
 - **Adicionar dispositivo sem código de instalação**

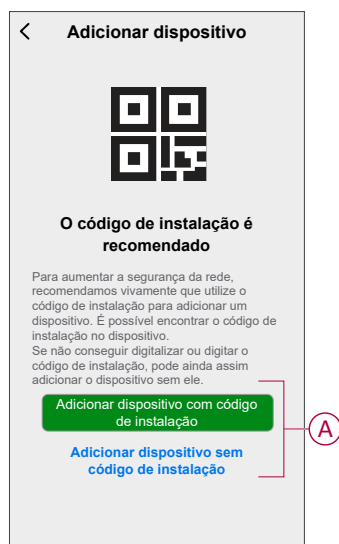

SUGESTÃO: Recomenda-se vivamente adicionar o dispositivo com o código de instalação.


4. Para emparelhar o dispositivo com um código de instalação, toque em **Adicionar dispositivo com código de instalação** para exibir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
- **Digitalizar código de instalação** - pode procurar o código de instalação no dispositivo.
 - **Introduzir o código de instalação manualmente** - pode introduzir o código de instalação manualmente a partir do dispositivo.

SUGESTÃO: O código de instalação está localizado na parte traseira do dispositivo.

Após analisar ou inserir o código de instalação, prossiga para o **Passo 6**.




5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em **Adicionar dispositivo sem o código de instalação**.
6. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 3 vezes ($< 0,5$ s) no dispositivo.

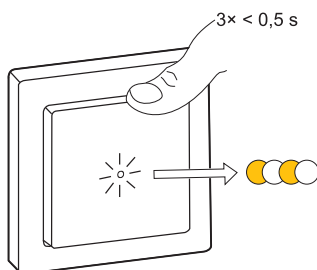


O LED pisca a âmbar.

7. Na aplicação, selecione **Confirmar que o LED está a piscar a âmbar** e toque em **Iniciar configuração** (C).

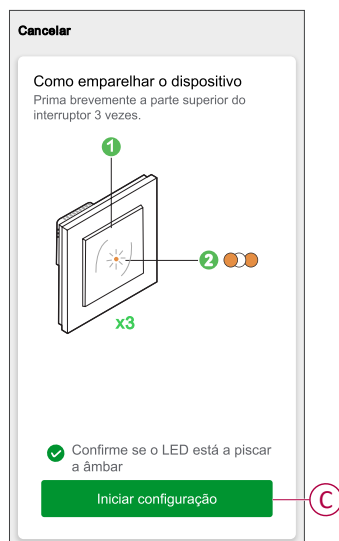

Após alguns segundos, um LED verde estável indica que o dispositivo foi emparelhado com sucesso com o **Gateway/Hub**.

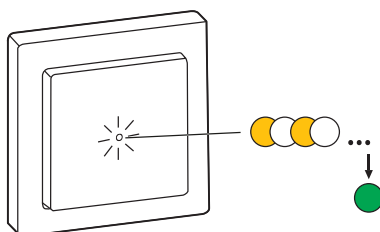

8. Toque em **Concluído** quando o pareamento for bem-sucedido.

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com digitalização automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.

1. Na página **Principal**, toque em **+**.
2. Toque em **Digitalização automática > Confirmar**.
3. Ative as permissões para **Aceder à localização** e **Wi-Fi** para analisar o dispositivo e toque em **Iniciar análise**.


NOTA: Se tiver várias gateways, execute o Passo 4 ou avance para o Passo 5.

4. Toque em **Selecionar hub** e selecione o hub Wiser no menu deslizante.
5. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 3 vezes (< 0,5 s) e aguarde alguns segundos até a procura do dispositivo estar concluída.

O LED pisca a âmbar.

SUGESTÃO: Se desejar emparelhar vários dispositivos ao mesmo tempo, execute o passo 5 em cada dispositivo e aguarde alguns segundos para que eles sejam detetados.

6. Toque em **Seguinte** (A) e selecione **Interruptor de relé conectável 10A** .

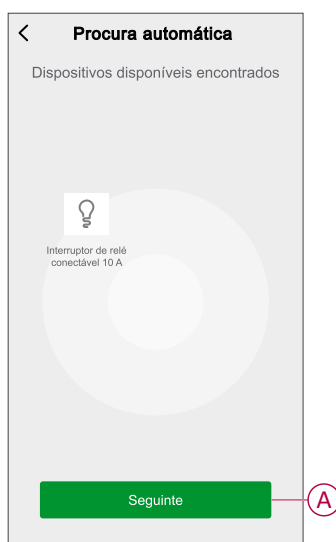

7. Assim que o dispositivo estiver adicionado com sucesso, toque em **Concluído**.

Configuração do dispositivo

Alterar o ícone do dispositivo

Pode alterar o ícone do dispositivo utilizando a aplicação Wiser.

1. Na página **Principal**, selecione o dispositivo para o qual pretende alterar o ícone.
2. No canto superior direito do ecrã, toque em  .
3. Toque em editar  junto ao nome do dispositivo.
4. Toque no **Ícone** para ver o menu.


5. No menu deslizante, selecione um dos seguintes (A) para alterar o ícone do dispositivo:
- **Tirar fotografia:** Permite-lhe tirar uma fotografia com a câmara do telemóvel.
 - **Selecionar da biblioteca de ícones:** Permite-lhe selecionar um ícone da biblioteca de aplicações.
 - **Selecionar do álbum:** Permite-lhe selecionar uma fotografia da galeria móvel.



Mudar o nome do dispositivo

Pode mudar o nome do dispositivo utilizando a aplicação Wiser.

1. Na página **Principal**, selecione o dispositivo cujo nome pretende mudar.
2. No canto superior direito do ecrã, toque em .
3. Toque em editar  junto ao nome do dispositivo.
4. Toque em **Nome**, introduza o novo nome (A) e, em seguida, toque em **Confirmar**.

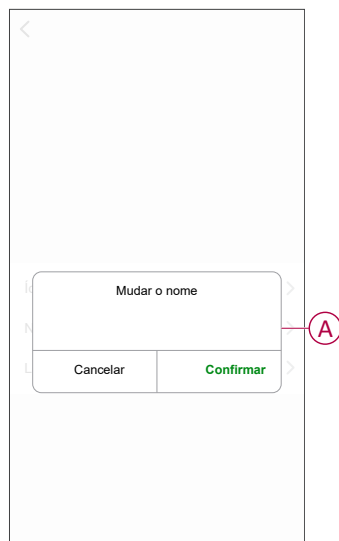

Alterar a localização do dispositivo

Pode alterar a localização do dispositivo utilizando a aplicação Wiser.

1. Na página **Inicial**, selecione o dispositivo para o qual pretende alterar a localização.
2. No canto superior direito do ecrã, toque em .
3. Toque em editar  junto ao nome do dispositivo.
4. Toque em **Localização**.
5. Selecione a localização pretendida na lista (A) e, em seguida, toque em **Guardar**.

< Localização do dispositivo	Guardar
Sala de estar	☐
Quarto principal	☐
Cozinha	☐
Sala de jantar	☐
Sala de estudo	☐
Quarto das crianças	☐


(A) is next to the 'Sala de jantar' row.

Remover o dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser, pode remover um dispositivo da lista de dispositivos.

1. Na página **Principal**, toque em **Todos os dispositivos > Interruptor de relé conectável**.
2. Toque  para apresentar mais detalhes.

3. Toque em **Remover e repor o dispositivo para as predefinições de fábrica (A)**.

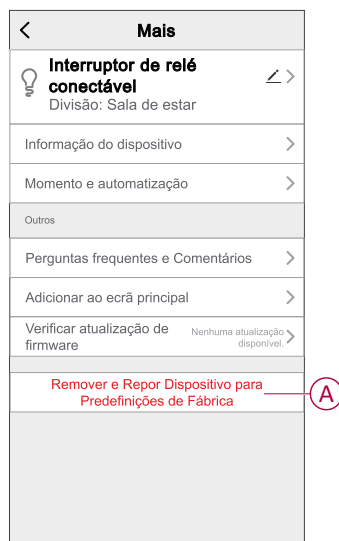

SUGESTÃO: Em alternativa, pode tocar sem soltar no **Interruptor de relé conectável** na página **Principal** para remover o dispositivo.

NOTA: Ao remover o dispositivo, irá repor o dispositivo. Se continuar a existir um problema com a reposição, consulte **repor o dispositivo**, página 16.


Redefinir o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo nas predefinições de fábrica.

Pressione rapidamente o botão de pressão 3 vezes ($<0,5$ s) e, em seguida, pressione demoradamente o botão de pressão uma vez (>10 s). O LED pisca a vermelho após 10 s e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

NOTA: Após a redefinição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.

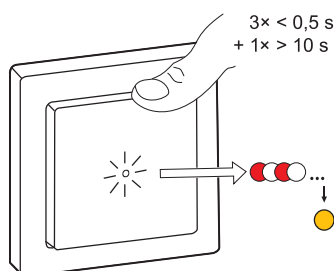

Através do dispositivo


O painel de controlo permite-lhe ligar/desligar o interruptor de relé e controlar várias configurações.

Na página **Principal**, toque em **Todos os dispositivos > Interruptor de relé conectável** para aceder ao painel de controlo.

Na página do painel de controlo, pode ver o seguinte:


- O estado atual do interruptor conectável (A)

- Horário, página 18 (B)
- Configurações, página 19 (C)

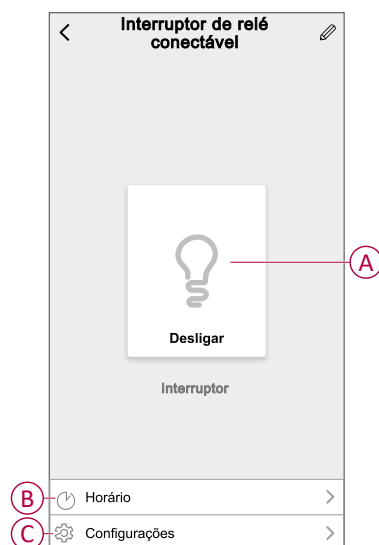


Ligar/desligar o dispositivo manualmente

Pode ligar/desligar o dispositivo manualmente. O dispositivo fornece energia aos equipamentos elétricos aos quais está ligado. Prima brevemente o botão de pressão uma vez para ligar/desligar o interruptor de relé.

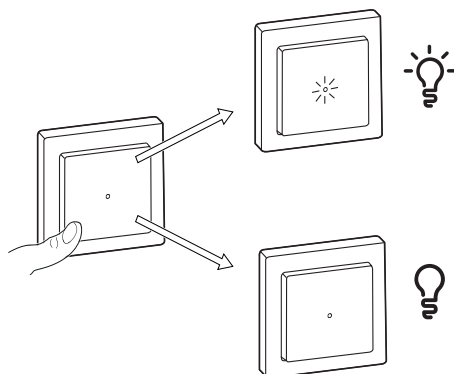

Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

Através da aplicação Wiser, pode ligar/desligar o dispositivo. Na página **Principal**, toque no botão ligar/desligar (A) para ligar/desligar o interruptor de relé.

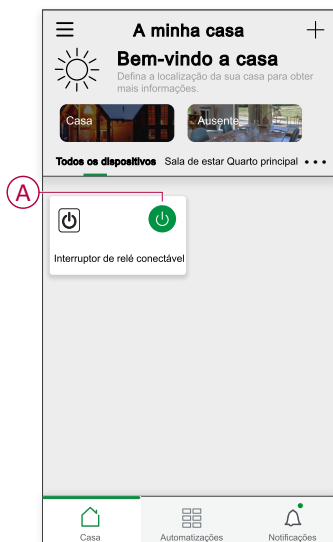

Em alternativa, pode navegar até ao painel de controlo, página 16 do dispositivo e tocar  para ligar/desligar o interruptor de relé.

NOTA: O painel de controlo apresenta o estado atual do interruptor de relé.

Criar um horário

O interruptor conectável pode ser controlado e acionado por um horário. Uma vez definido o horário, o seu sistema irá seguir o horário ativo. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura.

1. Na página **Principal**, toque em **Todos os dispositivos > Interruptor de relé conectável**.
2. Toque em **Horário > Adicionar horário** para adicionar um horário.
3. Defina a hora (A).
4. Toque em **Repetir** (B) para seleccionar os dias nos quais pretende definir o horário.
5. Toque em **Nota** (C), introduza a nota e toque em **Confirmar**.
6. Toque no botão ativar/desativar (D) para ativar a **Notificação** para o horário. A aplicação enviará uma notificação, indicando que a tarefa agendada é executada à hora do horário.

7. Toque em **Interruptor** (E) e selecione uma das seguintes opções:

- **Ligado** - Ativa o Interruptor de Relé na hora agendada
- **Desligado** - Desliga o interruptor de relé na hora agendada

8. Toque em **Guardar**.


Modo de luz de fundo

Através da aplicação Wiser, pode seleccionar o modo de indicador LED para identificar facilmente o estado do dispositivo.

Para definir os modos de Retroiluminação:

1. Na página **Principal**, toque em **Todos os dispositivos** > **Interruptor de relé conectável**.
2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em **Configurações**.

3. Toque em **Modo de luz de fundo (A)** e selecione um dos seguintes:
- **Inverter com carga:** O LED no interruptor de relé está ligado quando o dispositivo está desligado.
 - **Consistente com a carga:** O LED no interruptor de relé está ligado quando o dispositivo está ligado.
 - **Sempre Desligado:** O LED no interruptor de relé está sempre desligado.
 - **Sempre ligado:** O LED no interruptor de relé está sempre ligado.

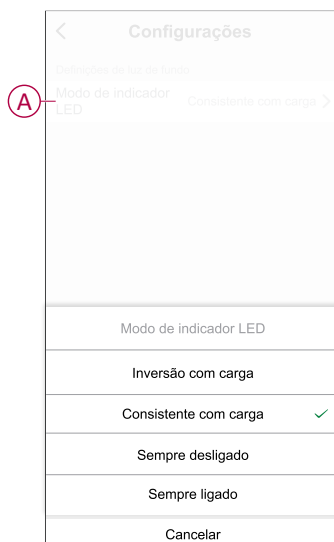

Para obter informações sobre a cor do LED durante cada modo, consulte **Indicação de LED**, página 28.


Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser, pode criar momentos com base nas suas necessidades (tal como uma noite de cinema).

1. Na página **Principal**, toque em
2. Vá para **Momento** > **+** para criar um momento.


3. Toque em **Editar nome** , introduza o nome do momento (A) e toque em **Confirmar**.

SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .

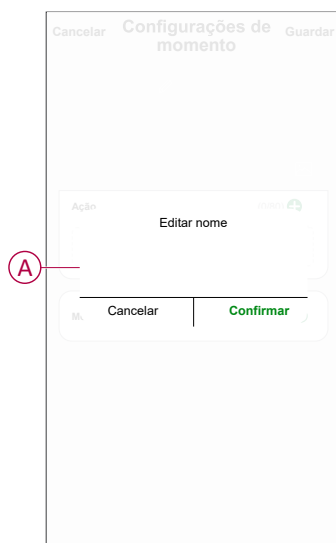


4. Na secção **Ação**, toque em **Adicionar tarefa** (B) para abrir o menu deslizante.
5. No menu **Adicionar tarefa**, pode realizar uma ou todas as seguintes ações (C):
- **Executar o dispositivo:** selecione os dispositivos que pretende num momento.
 - **Selecionar automatização:** selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
 - **Atraso:** permite definir o tempo de atraso.


NOTA: Pode adicionar uma ou mais ações através de .

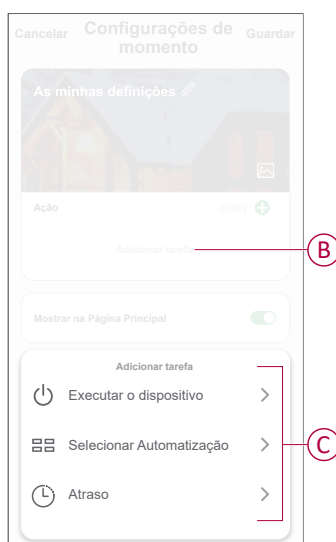

6. Toque em **Executar o dispositivo > Interruptor de relé conectável > Interruptor** para selecionar uma ou todas as funções a adicione no momento:
- **Ligado**: Liga o interruptor (D).
 - **Desligado**: Desliga o interruptor (E).
 - **Interruptor inversor**: Alterna o último estado do interruptor (F).

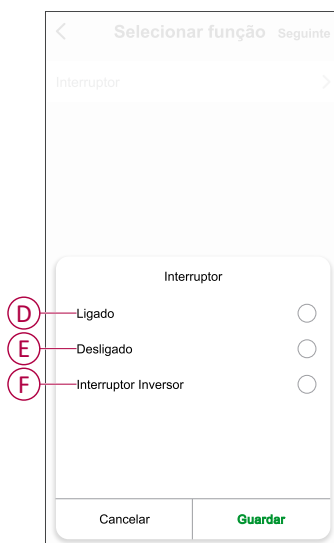

7. Defina todas ações e não toque em **Guardar**.

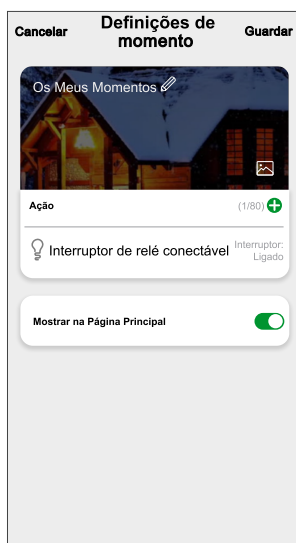

Editar um momento

1. No separador **Momento**, localize o momento que pretende editar e toque em **...**.
2. Na página **Editar**, é possível tocar em cada item (como, por exemplo, regulador de luz, estore, atraso, temperatura, etc.) para alterar as configurações.

SUGESTÃO:

- Pode adicionar uma ou mais ações através de **+**.
- Para eliminar uma ação existente, faça deslizar cada item para a esquerda e toque em **Eliminar**.

Eliminar um momento

Para eliminar um momento:

1. No separador **Momento**, localize o momento que pretende eliminar e toque em ●●●.
2. Toque em **Eliminar** e, em seguida, toque em **Ok**.


NOTA: Após eliminar um momento, a ação do dispositivo deixa de poder ser acionada.

Criar uma automatização


Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.

1. Na página **Principal**, toque no .
2. Aceda a **Automatização** > + para criar uma automatização.
3. Toque em **Editar nome** , introduza o nome da automatização (A) e toque em **Confirmar**.

SUGESTÃO: Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

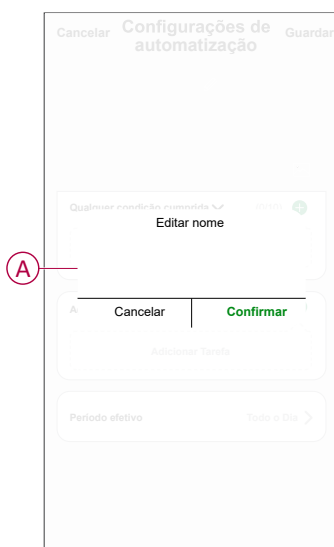

4. Toque em **Qualquer condição satisfeita** para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
- **Todas as condições são cumpridas:** a automatização é acionada quando todas as condições são cumpridas.
 - **Qualquer condição é cumprida:** a automatização é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

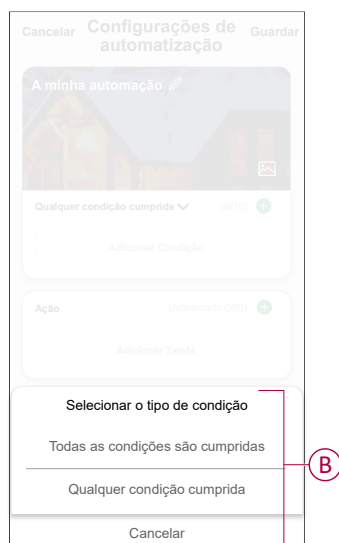


5. Toque em **Adicionar Condição** para visualizar o menu de deslizamento.
6. No menu **Adicionar condição**, pode realizar uma ou todas as seguintes opções (C):
- **Quando o tempo muda:** selecione as várias definições meteorológicas.
 - **Horário:** permite definir a hora e o dia.
 - **Quando o estado do dispositivo muda:** selecione o dispositivo e a respetiva função.

NOTA: Pode adicionar uma ou mais condições através de .



7. Toque em **Quando o estado do dispositivo muda > Interruptor de relé conectável > Interruptor** e selecione qualquer uma das funções:

- **Ligado:** Liga o interruptor (D).
- **Desligado:** Desliga o interruptor (E).

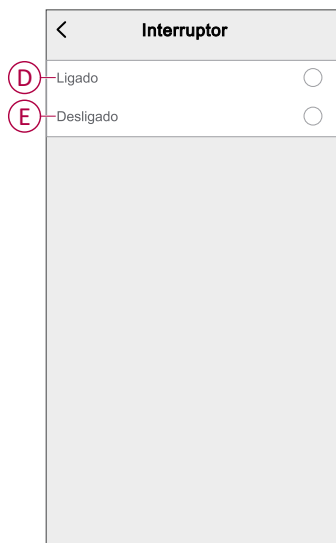


8. Toque em **Adicionar tarefa** para visualizar o menu deslizante.


9. No menu **Adicionar tarefa**, pode realizar uma ou todas as seguintes opções (F):

- **Executar o dispositivo:** selecione os dispositivos que pretende acionar.
- **Momento ou Automatização:** selecione o momento que pretende acionar ou selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
- **Enviar notificação:** permite ativar a notificação para a automatização.
- **Atraso:** define o tempo de atraso.

NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações através de .

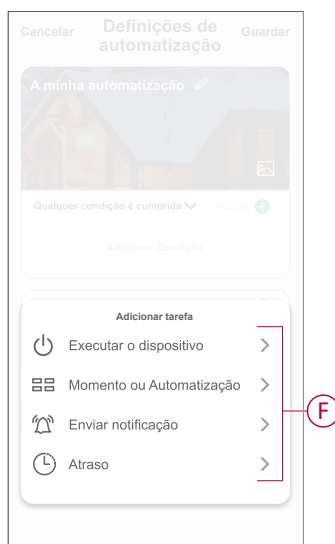

10. Toque em **Período efetivo** para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar qualquer uma das seguintes opções (G):
- **Todo o dia** - 24 horas
 - **Dia** - Do nascer ao pôr do sol
 - **Noite** - Do pôr do sol ao nascer do sol
 - **Personalizado** - Período de tempo definido pelo utilizador

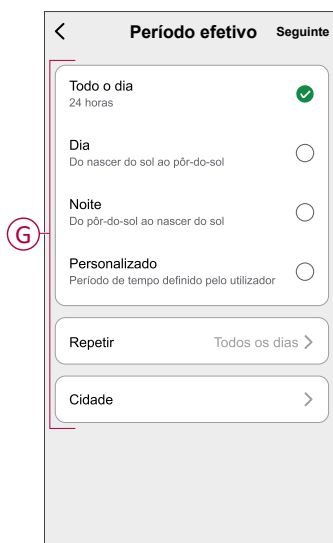

11. Defina todas as ações e condições e depois toque em **Guardar**.
A automatização está agora disponível no separador **Automatização**. Utilize o botão ativar/desativar para ativar/desativar a automatização.

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização para ligar a luz no horário programado.

1. Aceda a **Automatização** > **+** para criar uma automatização.
2. Toque em **Editar nome** , introduza o nome da automatização e toque em **Confirmar**.


SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .

3. Toque em **Adicionar Condição > Horário**.

- Toque em **Repetir** (A), selecione os dias em que pretende definir o horário e toque em **Guardar**.
- Defina a hora (B) em que a automatização deve iniciar e toque em **Seguinte**.

4. Toque em **Adicionar tarefa > Executar o dispositivo > Interruptor de relé conectável**.5. Toque em **Interruptor > Ligado** (C) e em **Guardar**.6. Toque em **Seguinte**.

7. Na página **Configurações de Automação**, toque em **Guardar**.

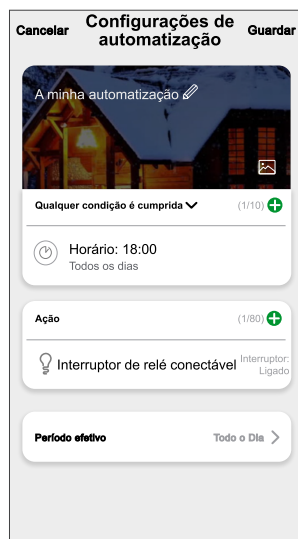

Quando a automação é guardada, é visível no separador **Automação**. É possível tocar no interruptor de alternância na automação para a ativar/desativar.

Editar uma automação

1. No separador **Automação**, localize a automação que pretende editar e toque ●●●.
2. Na página **Editar**, é possível tocar em cada item (como regulador de tensão, obturador, atraso, temperatura, etc.) para alterar as configurações.

SUGESTÃO:

- É possível adicionar uma ou mais condições ou ações utilizando .
- Para eliminar uma condição ou ação existente, deslize cada item para a esquerda e toque em **Eliminar**.

Eliminar uma automação

1. No separador **Automação**, localize a automação que pretende eliminar e, em seguida, toque em ●●●.
2. Toque em **Eliminar** e, em seguida, toque em **Ok**.

NOTA: Após eliminar uma automação, a ação do dispositivo deixa de poder ser acionada.

Indicação de LED

Emparelhar

Ação do utilizador	Indicação de LED	Estado
Pressione o botão de pressão 3 vezes	O LED pisca a âmbar por segundo. 	O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante algum tempo, antes de se desligar. 

Repor

Ação do utilizador	Indicação de LED	Estado
Pressione o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado uma vez durante > 10 s.	Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho. 	O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e, em seguida, fica a âmbar. 

Modo de Indicador do LED/Modo de luz de fundo

Estado da carga	Ligar	Desligar
Inversão com carga	Sem LED	
Consistente com carga		Sem LED
Sempre desligado	Sem LED	Sem LED
Sempre ligado		

Informações técnicas

Tensão nominal	CA 230 V, 50 Hz		
Potência nominal	Tipo de carga	Nome da carga	Valor da carga
	 LED	LED	200 W
	 M	Motor	1000 VA
		Transformador com núcleo de ferro	500 VA
		Lâmpada incandescente	2200 W
		Lâmpada de halogéneo	2000 W
		Lâmpada fluorescente	200 W
		Conversor eletrónico redutor	1050 VA
	C	Carga capacitiva	10 A, 140 µF
Stand-by	Máximo 0,4 W		
Ligação de terminais	Terminais de parafusos para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm		
Unidade extensora	Botão de pressão único, número ilimitado, máx. 50 m		
Proteção de fusível	disjuntor de 16 A		
Corrente nominal	10 A, $\cos\varphi = 0,6$		
Frequência de funcionamento	2405 - 2480 MHz		

Potência máx. de radiofrequência transmitida	<10 mW
Protocolo de comunicação	Certificado Zigbee 3.0

Conformidade

Dados ambientais do produto

Encontre e descarregue dados ambientais abrangentes sobre os seus produtos, incluindo declarações de conformidade RoHS e REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP), instruções de fim de vida (EOLI) e muito mais.

<https://www.se.com/myschneider>

Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais Schneider

Clique no link abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>

Marcas registradas

Este guia faz referência a nomes de sistemas e marcas que são marcas registradas dos seus proprietários relevantes.

- Zigbee® é uma marca registrada da Connectivity Standards Alliance.
- Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas registradas da Apple Inc.
- Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registradas da Google Inc.
- A Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ é uma marca registrada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.

Outras marcas e marcas registradas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
França

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Como as normas, especificações e desenhos são periodicamente actualizados, solicite a confirmação das informações incluídas nesta publicação.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

DUG_Unica - Interruptor de Relé_WSE-03