

Unica - Interruptor de relé 10 A conectado

Manual del usuario del dispositivo

Información sobre las características y las funciones de los dispositivos
02/2024

IMPORTANTE: Selecciona tu sistema para acceder a la guía de usuario correcta

Si tiene un **Gateway Wiser** (CCT501901) y la **aplicación Wiser**, continúe leyendo este manual del usuario del dispositivo.

Sistema Wiser by SE

WiFer

Schneider
Electric

Aplicación Wiser



CCT501901
Gateway Wiser

Si tiene un **Hub/HubR Wiser** de segunda generación (CCT501801 o CCTFR6311G2) y la **aplicación Wiser Home**, haga clic aquí 

Sistema Wiser Home

WiFer

Schneider
Electric

Aplicación Wiser Home



CCT501801
Hub Wiser de
segunda generación



CCTFR6311G2
Hub R Wiser de
segunda generación

Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.

Tabla de contenido

Información de seguridad	4
Unica - Interruptor de relé 10 A conectado	5
Por su seguridad	5
Acerca del dispositivo	5
Instalación del dispositivo	6
Emparejamiento del dispositivo	6
Emparejamiento manual del dispositivo	6
Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático	8
Configuración del dispositivo	8
Cambio del icono del dispositivo	8
Cambio de nombre del dispositivo	9
Cambio de ubicación del dispositivo	10
Eliminación del dispositivo	10
Restablecimiento del dispositivo	11
Uso del dispositivo	11
Encendido/apagado manual del dispositivo	11
Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación	12
Creación de una programación	12
Modo de iluminación de fondo	13
Creación de un momento	14
Creación de una automatización	16
Indicación LED	20
Datos técnicos	21

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **resultará en** muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría resultar en** muerte o lesiones graves.


ATENCIÓN

ATENCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría resultar en** lesión leve o moderada.

AVISO

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

Unica - Interruptor de relé 10 A conectado

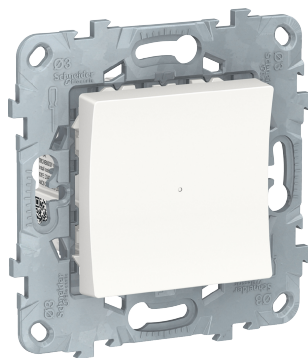

NU5538



xxNU3538

Por su seguridad

⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Acerca del dispositivo

El interruptor de relé 10 A conectado (en adelante denominado **relé**) es un dispositivo de pulsador que puede utilizarse para conmutar cargas LED, óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el interruptor de relé a través de la aplicación Wiser, necesitará el GatewayWiser Hub.

Funcionamiento directo: el interruptor de relé se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier número de pulsadores convencionales.

Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Consulte Interruptor de relé 10A conectado.


Emparejamiento del dispositivo

Mediante la aplicación Wiser, vincule su dispositivo con el **Gateway/Hub** para acceder y controlar el dispositivo. Puede añadir el dispositivo manualmente o realizar un escaneo automático para emparejarlo.

Emparejamiento manual del dispositivo

Para emparejar el dispositivo manualmente:

1. En la **página de inicio**, puntee **+**.
2. Puntee , seleccione el **Wiser Hub** requerido en el menú desplegable.
3. Seleccione una opción para agregar el dispositivo (A):
 - **Añadir dispositivo con código de instalación**
 - **Añadir dispositivo sin código de instalación**

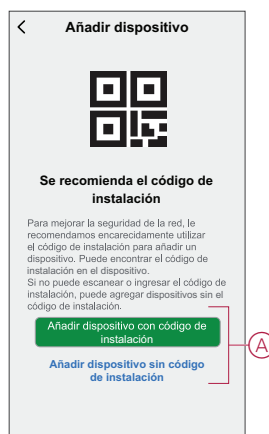


SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente añadir el dispositivo con el código de instalación.

4. Para emparejar el dispositivo con un código de instalación, toque **Agregar dispositivo con código de instalación** para mostrar el menú desplegable. Seleccione cualquiera de las opciones (B):
 - **Digitalizar código** de instalación: puede escanear el dispositivo para buscar el código de instalación.
 - Introducir el código de instalación manualmente: Puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo

Después de emparejar el dispositivo con el código de instalación, continúe con el **Paso 6**.




5. Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque **Agregar dispositivo sin el código de instalación**.
6. Pulse brevemente la parte superior del botón 3 veces ($< 0,5$ s) en el dispositivo.

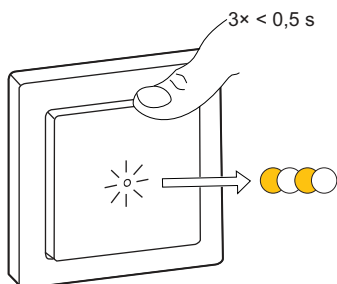


El LED parpadea en color ámbar.

7. En la aplicación, seleccione **Confirmar que el LED parpadea en ámbar** y toque en **Iniciar configuración** (C).

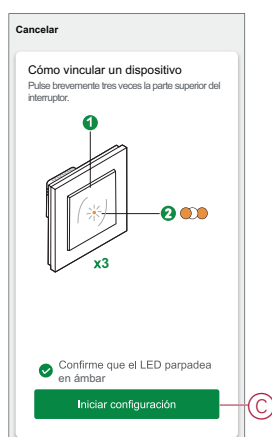

8. Después de unos segundos, un LED verde permanente indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con el **Gateway/Hub**.

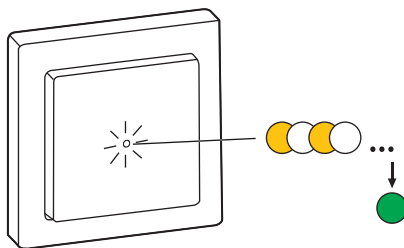

9. Pulse **Terminado** cuando el enlace se realice correctamente.

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente. Para emparejar el dispositivo:


1. En la página **Inicio**, púntee **+**.
2. Púntee **Exploración** automática y, a continuación, **Confirmar**.
3. Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
4. Pulse **Seleccionar hub** y seleccione el hub de Wiser en el menú.
5. Pulse brevemente 3 veces la parte superior del botón (< 0,5 s).

NOTA:

- El LED parpadea en color ámbar.
- Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

SUGERENCIA: Si desea vincular varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.

6. Pulse **Siguiente** (A) y seleccione **Interruptor de relé conectado 10A**.

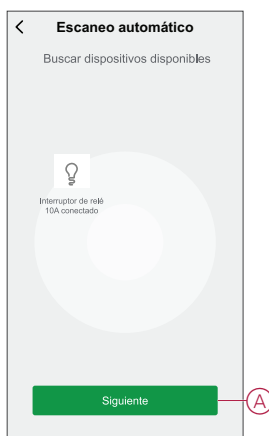

7. Pulse **Terminado** cuando el enlace se realice correctamente.

Configuración del dispositivo

Cambio del icono del dispositivo

Puede cambiar el icono del dispositivo usando la aplicación Wiser.


1. En la página de inicio , seleccione el dispositivo para el que desea cambiar el icono.
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, puntee .
3. Puntee la edición  junto al nombre del dispositivo.
4. Pulse **Icono** para ver el menú.
5. En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones (A) para cambiar el icono del dispositivo:
 - **Tomar foto**: le permite hacer clic en una fotografía de la cámara móvil.
 - **Seleccione en la Biblioteca** de iconos: le permite seleccionar un icono de la biblioteca de aplicaciones.
 - **Seleccione desde Álbum**: le permite seleccionar una fotografía desde la galería móvil.



Cambio de nombre del dispositivo

Puede cambiar el nombre del dispositivo usando la aplicación Wiser.


1. En la página **Inicio**, seleccione el dispositivo cuyo nombre desea cambiar.
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulse .
3. Pulse Editor  junto al nombre del dispositivo.
4. Pulse **Nombre**, introduzca el nuevo nombre (A) y, a continuación, pulse **Guardar**.

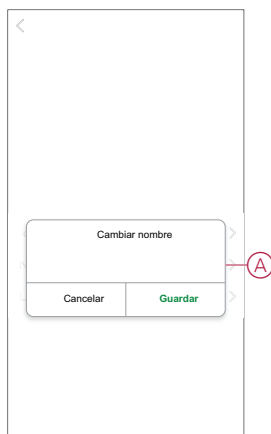

Cambio de ubicación del dispositivo

Puede cambiar la ubicación del dispositivo usando la aplicación Wiser.


1. En la página de inicio , seleccione el dispositivo para el que desea cambiar la ubicación.
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, púntee  .
3. Pulse Editar  junto al nombre del dispositivo.
4. Pulse **Ubicación**.
5. Seleccione la ubicación deseada de la lista (A) y, a continuación, púntee **Guardar**.

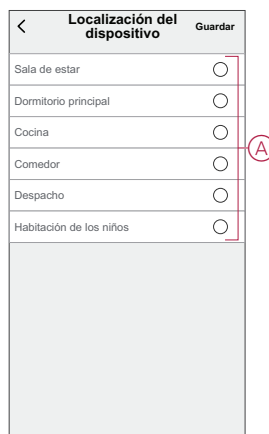

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos. Para retirar el dispositivo:

1. En la página **Inicio**, toque **Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado**.
2. Púntee  para ver más detalles.
3. Toque en **eliminar y restablecer el dispositivo a los valores de fábrica** (A).

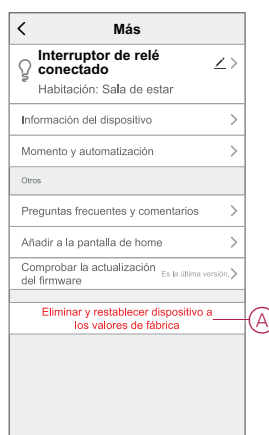

SUGERENCIA: También puede tocar prolongadamente el **Interruptor de relé conectado** de la página **Inicio** para eliminar el dispositivo.

NOTA: Al eliminar el dispositivo, este se restablecerá. Si aún sigue teniendo problemas con el restablecimiento, consulte **Restablecimiento del dispositivo**, página 11.

Restablecimiento del dispositivo


Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Pulse brevemente el botón 3 veces ($<0,5$ s) y, a continuación, pulse el botón una vez (>10 s).

El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. Luego, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.

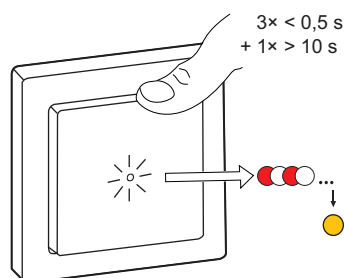


Uso del dispositivo

El panel de control le permite encender y apagar el interruptor de relé y controlar varios ajustes.

En la página **Inicio**, toque **Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado** para acceder al panel de control.

En la página del panel de control se ve lo siguiente:


- El estado actual del interruptor de relé (A)
- Horario, página 12 (B)
- Ajustes, página 13 (C)

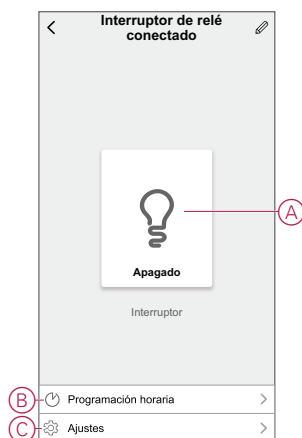

Encendido/apagado manual del dispositivo

Puede encender/apagar el dispositivo manualmente. El dispositivo proporcionará alimentación al dispositivo eléctrico conectado a él.


Pulse brevemente el botón pulsador del dispositivo una vez para encender/apagar el relé.

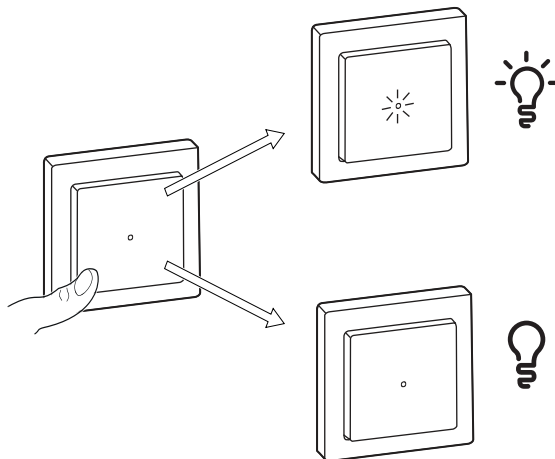

Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

Mediante la aplicación Wiser, puede encender/apagar el dispositivo.
Para encender/apagar el dispositivo:

1. En la página **Inicio**, toque el botón de encendido (A) para encender/apagar el interruptor del relé.

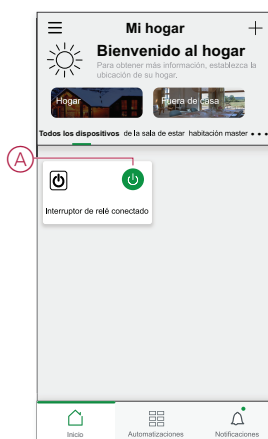

2. De manera alternativa, puede navegar hasta el panel de , página 11 control del dispositivo y tocar  para encender/apagar el interruptor de relé.


NOTA: El panel de control muestra el estado actual del interruptor de relé.

Creación de una programación

El interruptor de relé se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación, el sistema seguirá la programación activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento. Para crear una planificación:

1. En la página **Inicio**, toque **Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado**.
2. Toque en **Programación > Añadir programación** para añadir una programación.
3. Ajuste la hora (A).
4. Toque **Repetir** (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
5. Pulse el icono **Nota** (C), introduzca la nota y pulse **Confirmar**.

6. Pulse el interruptor (D) para activar la **notificación** de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
7. Toque **Interruptor** (E) y seleccione una de las opciones:
 - **On (Encendido)**: Enciende el switch de relé a la hora programada
 - **Off** - Apaga el interruptor de relé a la hora programada

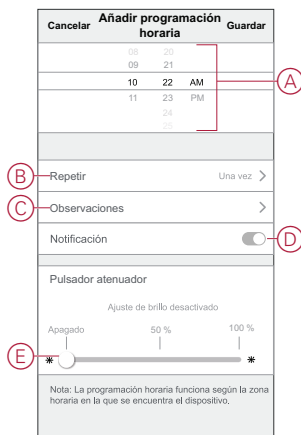


8. Pulse **Guardar**.

Modo de iluminación de fondo

Mediante la aplicación Wiser, puede seleccionar el modo de indicador LED para identificar fácilmente el estado del dispositivo. Para establecer los modos de retroiluminación:

1. En la página **Inicio**, toque **Todos los dispositivos > Interruptor de relé conectado**.
2. En la página del panel de control del dispositivo, seleccione **Ajustes**.
3. Toque **Modo de iluminación de fondo** (A) y seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Inversa Con Carga**: El LED del conmutador de relé está encendido cuando el dispositivo está apagado.
 - **Consistente Con La Carga**: El LED del conmutador de relé está encendido cuando el dispositivo está encendido.
 - **Siempre apagado**: El LED del conmutador de relé está siempre apagado.
 - **Siempre encendido**: El LED del conmutador de relé está siempre encendido.

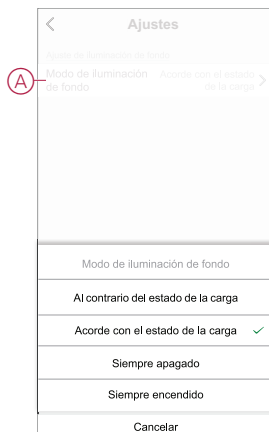

Para obtener información sobre el color del LED durante cada modo, consulte **Indicación LED**, página 20.


Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Mediante el uso de la aplicación Wiser, puede crear momentos en función de sus necesidades (como la noche de cine).

Para crear un momento:

1. En la página **Inicio**, pulse .
2. Vaya a **Momento** > **+** para crear un momento.
3. Toque **Editar nombre**, introduzca el nombre del momento (A) y toque **Guardar**.

CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

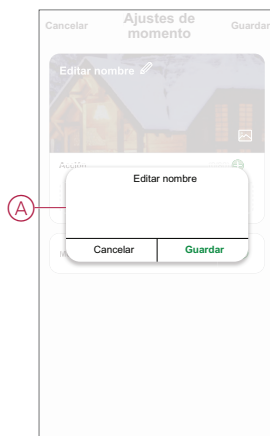


4. En la sección **Acción**, pulse en **Añadir tarea** (B) para abrir el menú emergente.
5. En el menú **Añadir tarea**, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
 - Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
 - Seleccionar la automatización: seleccione la automatización que desee activar o desactivar.
 - Retraso: ajuste el tiempo de retraso.


NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .



6. Toque **Ejecutar el dispositivo > Interruptor de relé conectado > Interruptor** para seleccionar una o todas las funciones que desee añadir en el momento:
- **On** - Interruptor de relé (D)
 - **Off** - Apague el interruptor de relé (E)
 - Interruptor de acción contraria al estado: alterne el último estado del interruptor de relé (F)

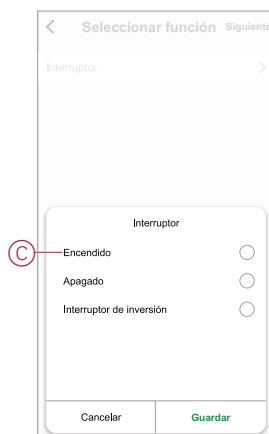

7. Una vez establecidas todas las acciones, toque **Guardar**.

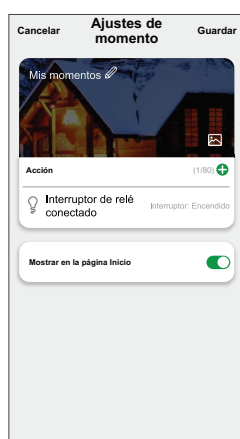

Edición de un momento

Para editar un momento:

1. En la ficha **Momento**, localice el momento que desea editar y púntee **...**.
2. En la página **Editar**, puede puntear cada elemento (como atenuador, obturador, retraso, temperatura, etc.) para cambiar los ajustes.

SUGERENCIA:

- Puede agregar una o más acciones usando **+**.
- Para eliminar una acción existente, deslice cada elemento hacia la izquierda y púntee **Eliminar**.

Eliminación de un momento

Para eliminar un momento:

1. En la ficha **Momento**, localice el momento que desea eliminar y, a continuación, púntee **...**.

2. Puntee **Delete** y **Ok**.


NOTA: Después de eliminar un momento, la acción del dispositivo ya no se puede activar.

Creación de una automatización


Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Para crear una automatización:

1. En la página **Inicio**, toque el .
2. Vaya a **Automatización** > **+** para crear una automatización.
3. Pulse **Editar nombre**, introduzca el nombre de la automatización (A) y pulse **Guardar**.

CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

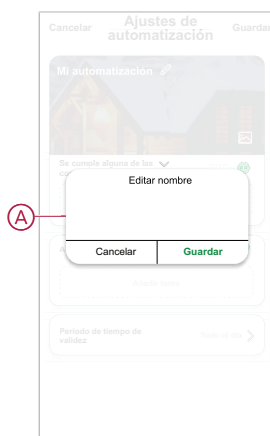


4. Pulse **Se cumple cualquier condición** para seleccionar cualquiera de los tipos de condición (B):
 - **Se cumplen todas las condiciones:** la automatización se activa cuando se cumplen todas las condiciones.
 - **Se cumple cualquier condición:** la automatización se activa cuando se cumple al menos una condición.

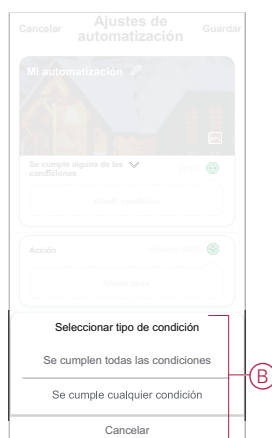


5. Pulse **Añadir condición** para mostrar el menú desplegable.

6. En el menú **Añadir condición**, puede seleccionar una de las siguientes opciones (C):
- Cuando el clima cambia: seleccione los diferentes ajustes del tiempo
 - Programación: Configure la hora y el día
 - Cuando el estado del dispositivo cambia: Seleccione el dispositivo y su función

NOTA: Puede añadir una o varias condiciones mediante .

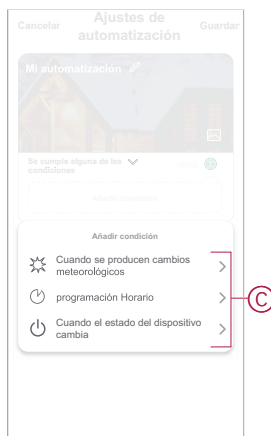


7. Toque **Cuando el estado del dispositivo cambia > Interruptor de relé conectado > Interruptor** y seleccione una de las siguientes funciones:
- **Encendido:** Encienda el interruptor de relé (D)
 - **Apagado:** Apague el interruptor de relé (E)

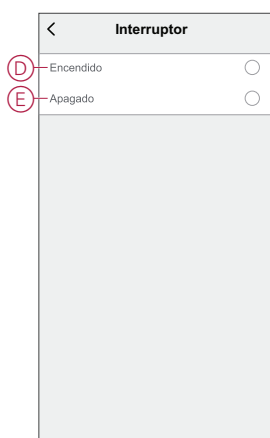


8. Pulse **Añadir tarea** para mostrar el menú desplegable.

9. En el menú **Añadir tarea**, puede seleccionar una de las siguientes opciones (F):
- **Ejecute el dispositivo:** seleccione los dispositivos que desea activar.
 - **Escena o Automatización:** Seleccione el momento en el que desea activar o seleccionar la automatización que desea activar o desactivar.
 - **Enviar notificación:** activar notificación para la automatización.
 - **Retraso:** ajuste el tiempo de retraso.

NOTA: Puede añadir una o más acciones mediante .

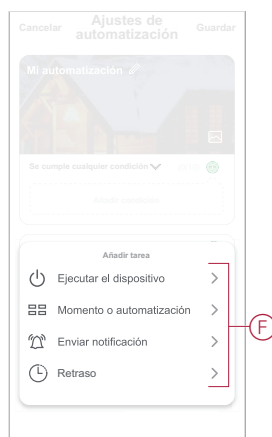

10. Pulse la opción Intervalo de tiempo para establecer el rango de tiempo de la automatización. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes (G):
- **Todo el día: 24 horas**
 - **Día: Del amanecer al anochecer**
 - **Noche: del anochecer al amanecer**
 - **Personalizado: período de tiempo definido por el usuario**

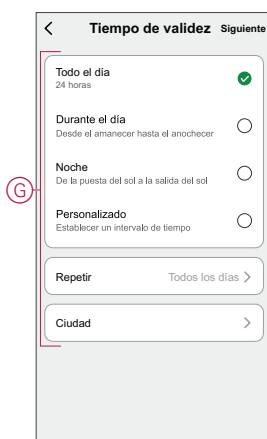

11. Una vez establecidas todas las acciones y condiciones, pulse **Guardar**.
Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de **Automatización**. Puede tocar el interruptor en la automatización para habilitarla.

Ejemplo de una automatización

Esta demostración le enseña a crear una automatización para encender la luz a la hora programada.


1. Vaya a **Automatización** > **+** para crear una automatización.

2. Pulse **Editar nombre**, introduzca el nombre de la automatización y pulse **Guardar**.

CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .


3. Toque **Añadir Condición > Horario**.

- Toque **Repetir** (A), seleccione los días en los que desea establecer la programación y toque **Guardar**.
- Establezca el tiempo (B) en el que debe iniciarse la automatización y toque **Siguiente**.

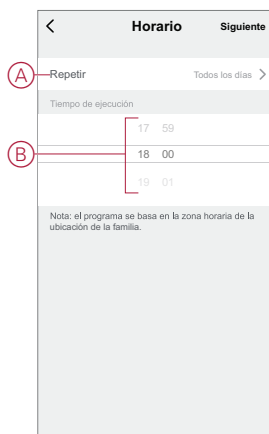


4. Toque **Añadir tarea > Ejecutar el dispositivo > Interruptor de relé conectado**.

5. Toque **Interruptor > Encendido** (C) y pulse **Guardar**.

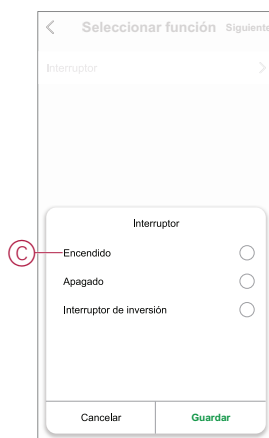

6. Toque en **Siguiente**.

7. En la página **Ajustes de automatización**, toque **Guardar**.

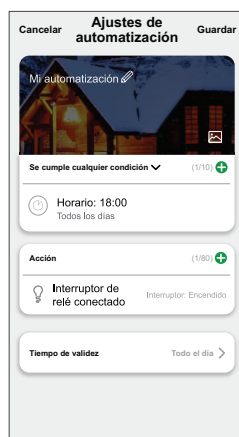

Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de **Automatización**. Puede tocar el conmutador de la automatización para activarlo/desactivarlo.

Edición de una automatización

Para editar una automatización:

1. En la ficha **Automatización**, localice la automatización que desea editar y púntee ●●●.
2. En la página **Editar**, puede puntuar cada elemento (como atenuador, obturador, retraso, temperatura, etc.) para cambiar los ajustes.

SUGERENCIA:

- Puede agregar una o más acciones usando .
- Para eliminar una condición o acción existente, deslice cada elemento hacia la izquierda y púntee **Eliminar**.

Eliminación de una automatización

Para eliminar una automatización:

1. En la ficha **Automatización**, localice la automatización que desea eliminar y, a continuación, púntee ●●●.
2. Púntee **Delete** y **Ok**.

NOTA: Después de eliminar una automatización, la acción del dispositivo ya no se puede activar.

Indicación LED

Vinculación

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Pulse el pulsador 3 veces	El LED parpadea en ámbar una vez por segundo. 	El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse. 


Restablecimiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Pulse el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante > 10 s.	Después de 10 s, el LED parpadea en rojo. 	El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar. 

Modo de indicador LED/Modo de retroiluminación

Estado de la carga	Encendido	Apagado
Al contrario del estado de la carga	Sin LED	
Acorde con el estado de la carga		Sin LED
Siempre apagado	Sin LED	Sin LED
Siempre encendido		

Datos técnicos

Tensión nominal	230 VCA, 50 Hz		
Potencia nominal	Tipo de carga	Nombre de carga	Valor de carga
	 LED	LED	200 W
		Motor	1000 VA
		Transformador con núcleo de hierro:	500 VA
		Lámpara incandescente	2200 W
		Lámpara halógena	2000 W
		Lámpara fluorescente	200 W
		Convertidor electrónico reductor	1050 VA
	 C	Carga capacitiva	10 A, 140µF
Standby	Máximo 0,4 W		
Terminales de conexión	Bornes a tornillo durante máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm		
Unidad de extensión	Pulsador individual, número ilimitado, máx. 50 m		
Protección	Interruptor automático de 16 A		

Corriente nominal	10 A, $\cos\varphi = 0,6$
Frecuencia de funcionamiento	de 2405 a 2480 MHz
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.	<10 mW
Protocolo de comunicación	certificación Zigbee 3.0

Cumplimiento

Información de cumplimiento de productos Green Premium

Encuentre y descargue información sobre los productos Green Premium, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP) y las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOLI).

Información general sobre los productos Green Premium

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre la estrategia de productos Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Encuentre información sobre el cumplimiento de normas para un producto Green Premium

Haga clic en el siguiente enlace para buscar la información de cumplimiento de un producto (RoHS, REACH, PEP y EOLI).

NOTA: Necesitará el número de referencia del producto o la gama de productos para realizar la búsqueda.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Marcas comerciales

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- Zigbee® es una marca comercial registrada de Connectivity Standards Alliance.
- Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2021 – 2024 Schneider Electric. Reservados todos los derechos

DUG_Unica - Relay Switch_WSE-02