

Wiser Multiwire Puck LED lysdæmper

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedernes funktioner og funktionalitet.

08/2024



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser Multiwire LED Dimmer Puck	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	6
Installation af enheden	6
Test af enheden	6
Quick Home Connect	8
Om Quick Home Connect	8
Pairing Wiser Wireless Switch with Multiwire Micro Module Dimmer	9
Operating a Dimmer	11
Pairing af to lysdæmpere	11
Justering af lysstyrken på lysdæmper	14
Nulstilling af enheden i Quick Home Connect	17
LED Indications in Quick Home Connect	17
Fejlfinding i Quick Home Connect	17
Pairing af enheden med Wiser Gateway	18
Manuel pairing af enhed	18
Pairing af enhed med automatisk scanning	21
Kontrol af typen af ledningsføring	22
Konfiguration af enheden	23
Ændring af ikon for enhed	23
Renaming the device	24
Ændring af enhedens placering	24
Lysdæmperindstillinger	25
Brug af enheden	27
Manuel betjening	28
Justering af lysniveauet med appen	28
Opsætning af en tidsplan	30
Trykknappstyring	31
Oprettelse af et scenarie	40
Oprettelse af en automatisering	43
Fjernelse af enheden	48
Nulstilling af enheden	49
Lysdiode-indikator	50
Fejlfinding	50
Tekniske data	51
Overensstemmelse	52
Product Environmental Data	52
EU-overensstemmelseserklæring	53
Varemærker	53

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser Multiwire LED Dimmer Puck



CCT5010-0003

Af hensyn til din sikkerhed

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med metalliske dele på andre enheder, der er installeret på samme lokation.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FORSIGTIG**SKADER PÅ UDSTYRET**

- Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
- Tilslut aldrig blandede induktive/kapacitive belastninger.
- Tilslut kun belastninger, der kan dæmpes.
- Slut ikke lysdæmperens udgang til stikkontakten.
- Sørg for, at enheden er afbrudt fra kredsløbet under isoleringsmodstandstesten.

Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser Multiwire mikromodul-lysdiodelysdæmperen (herefter kaldet lysdæmper/mikromodullysdæmper) kombinerer fordelene ved smart lysdæmperfunktion med almindelige mekaniske trykknappafbrydere. Den transformerer en almindelig kontakt til en tilsluttet enhed, som kan styres med en tryknap eller via Wiser-appen. Den kan tænde og dæmpe de ohmske eller capacitive belastninger, og den er også anvendelig til dæmpbare LED-lyskilder.

BEMÆRK: Undlad styring af enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Yderligere funktioner:

- Tilslutning til eksterne tryk (maks. 10 tryk) f.eks 1-slutte svagstrømstryk eller fjederbelastet kontakt.
- Manuel indstilling af dimmerens driftstilstand (RL LED-modus).
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse.
- Indstilling af dæmpningsområde: min. og maks. lysstyrke.
- Indstilling af en tidsplan med Wiser-appen.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Se Wiser Multiwire LED Dimmer Puck.

Test af enheden


Før lysdæmper bruges, skal du manuelt teste det og kontrollere, at det virker, når det er tilsluttet til belysningsenhederne.

⚠ ADVARSEL**FARE FOR ELEKTRISK STØD**

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

- Tryk kortvarigt på Indstilling (indstilling/nulstilling)knappen en gang, den tilsluttede belysningsenhed tændes/slukkes.
- Tryk på og hold Indstilling (indstilling/nulstilling) nede for at justere dæmpningsniveauet for den tilsluttede belysningsenhed.

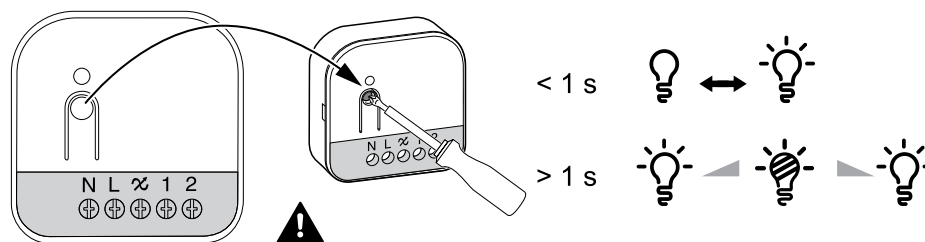


Quick Home Connect

Om Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en gateway- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. omskiftning, dæmpning og jalousistyring med den LK FUGA® Wiser trådløs 4 knap-afbryder med batteri (herefter kaldet en trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.

Den **trådløse kontakt** er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmpere) inden for det samme Zigbee-netværk.

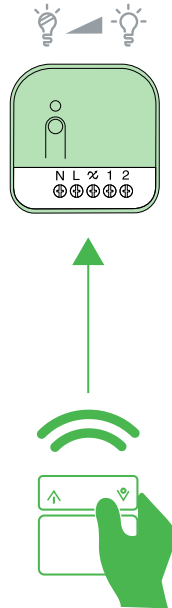


Begrænsninger

- Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.
- I en 1-kanals trådløs kontakt kan du ikke kombinere lys- og jalousistyring. Med en 2-kanals trådløs kontakt kan du dog bruge den ene kanal til dæmpning/omskiftning og den anden til jalousistyring eller omvendt.
- Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

Pairing Wiser Wireless Switch with Multiwire Micro Module Dimmer


Prerequisites: While connecting the dimmer to the mechanical push buttons, make sure that the terminal 1 of the dimmer is wired to the left mechanical push button, and terminal 2 of the dimmer is wired to the right mechanical push button.

1. If you do not need the lower rocker of the Wiser Wireless switch, you can replace it with a blind plate.

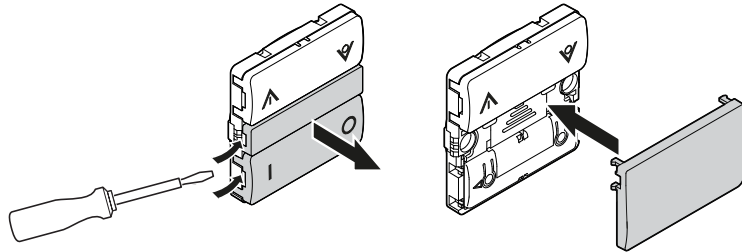

2. Remove the top rocker and short press the left push button 5 times in quick succession on the Wireless switch.

The status LED blinks green.

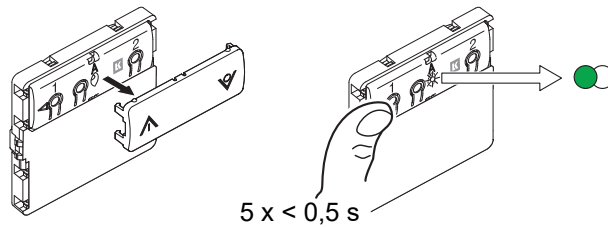

3.

⚠ ADVARSEL

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK

- Observe the regulations for working on live parts.
- Only actuate the device buttons using insulated auxiliary equipment that meets the requirements of EN 60900.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Follow either of the options to pair the Dimmer:

- Short press the Setup/Reset button 5 times in quick succession on the Dimmer.
- Short press the left push button (Wired to terminal 1) 5 times in quick succession.

The status LED blinks green on the Dimmer.

BEMÆRK: If the Dimmer is located behind the mechanical push-button, the status LED is not visible.

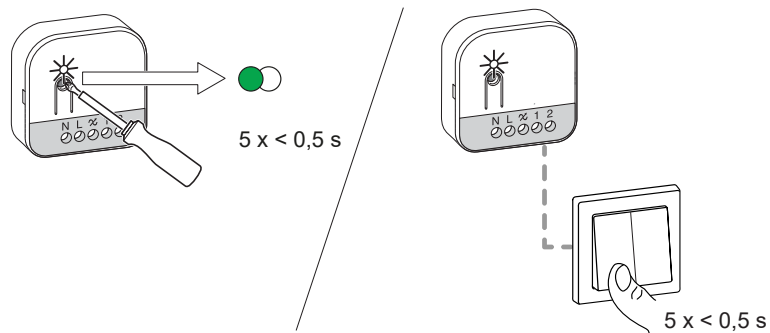


The light connected to the Dimmer blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Dimmer. The Dimmer can now be controlled by the Wireless switch.

Operating a Dimmer

You can switch the dimmer ON/OFF and adjust its brightness using the paired Wireless switch.

- Short press the top  or bottom  of the Wireless switch ($< 0,5$ s) to turn ON/OFF the connected load (A).
- Long press the top  or bottom  of the Wireless switch ($> 0,5$ s) to increase or decrease the brightness of the connected load (B).

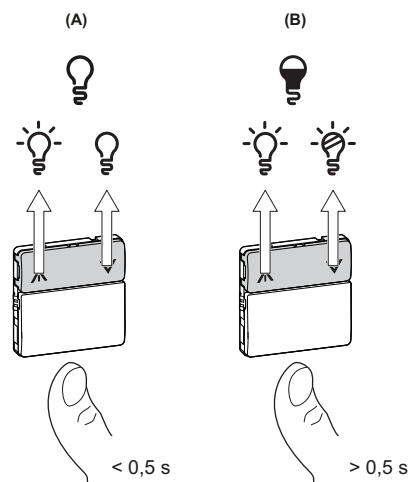

Parring af to lysdæmpere

Du kan parre 2 lysdæmpere som en del af Quick Home Connect til trådløs boligautomation.

BEMÆRK:

- Du kan betjene 2 lysdæmpere uden behov for en trådløs kontakt som en del af Quick Home Connect.
- En eller flere lysdæmpere skal tilsluttes til en mekanisk 2-kanals trykknop. Se nedenstående ledningsdiagram.
- Du skal indstille begge lysdæmpere på parringstilstand samtidigt. Parringstilstand er aktiv i ca. et minut.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.


Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE**FARE FOR ELEKTRISK STØD**

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med de metaliske dele på en enhed, der er installeret på samme sted.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

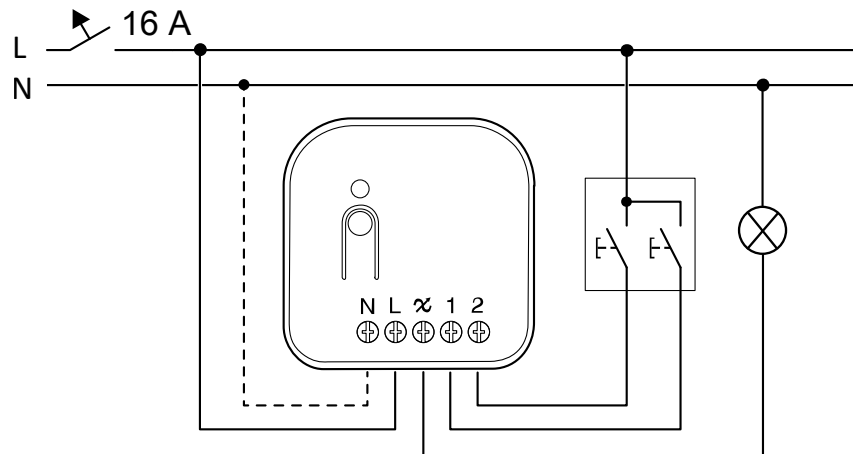


Nedenfor vises 2 scenarier, hvor du kan parre lysdæmpere med hinanden.

Scenarie 1: Lysdæmper-1 er tilsluttet til en mekanisk 2-kanals trykknop og lysdæmper-2 ikke er tilsluttet til en trykknop, og den fjernstyres af lysdæmper-1. Efter parringen kan du styre lysdæmper-2 fra lysdæmper-1.

1. Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske trykknop på lysdæmper-1 hurtigt efter hinanden.
2. Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-2 efter hinanden på lysdæmperen.

Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperens lysdiode.

BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag den mekaniske trykknop, er statuslysdioden ikke synlig.

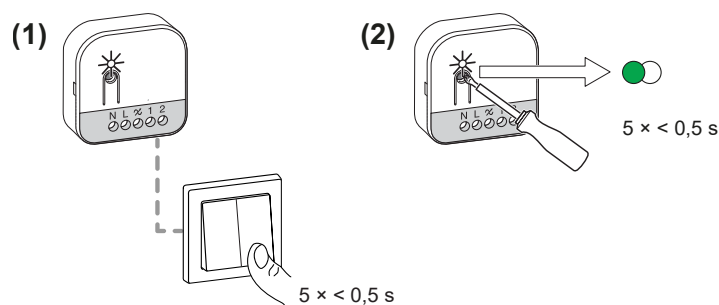


Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af trykknappen.

Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.

Trykknopstyring	Belastning
Venstre trykknop (forbundet til klemme 1)	Lys 1
Højre trykknop (forbundet til klemme 2)	Lys 2


- Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.

BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper.

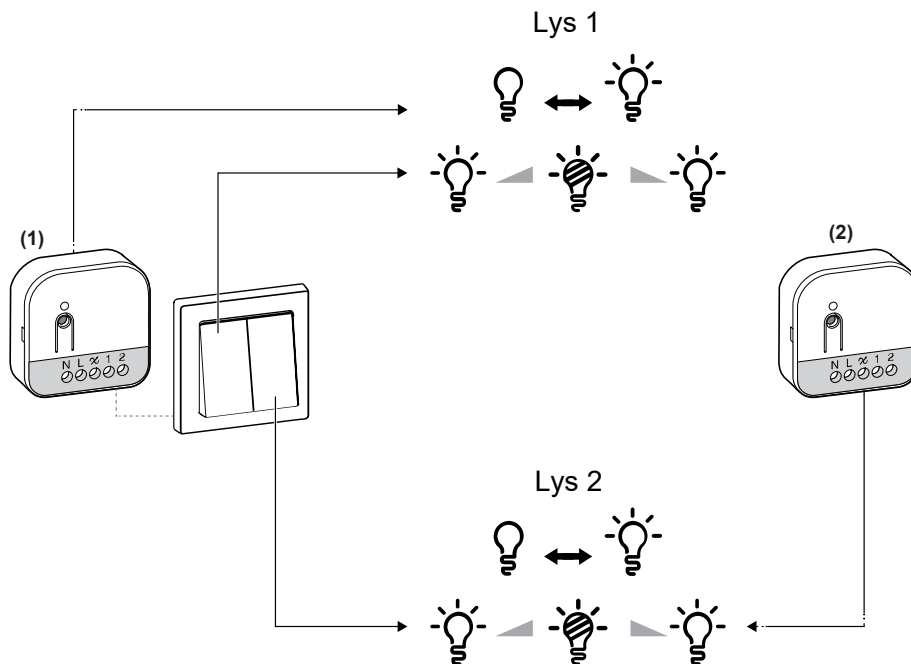

Scenarie 2: Begge lysdæmpere er tilsluttet til deres respektive trykknapper. Efter paring kan lysdæmperne styres omvendt. Det betyder lysdæmper-1 kan styre lysdæmper-2 og lysdæmper-2 kan styre lysdæmper-1.

- Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske trykknop på lysdæmper-2 hurtigt efter hinanden.
- Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-1 efter hinanden på lysdæmperen.

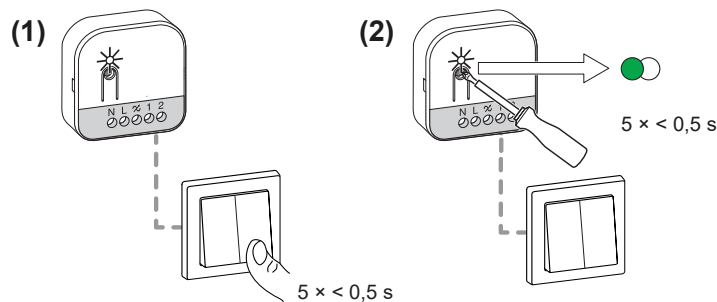


Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af den mekaniske trykknop.

Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.

Trykknopstyring	Belastning
Lysdæmper 1	
Venstre trykknop (forbundet til klemme 1)	Lys 1
Højre trykknop (forbundet til klemme 2)	Lys 2
Lysdæmper 2	
Venstre trykknop (forbundet til klemme 1)	Lys 2
Højre trykknop (forbundet til klemme 2)	Lys 1

- Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.

BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper.

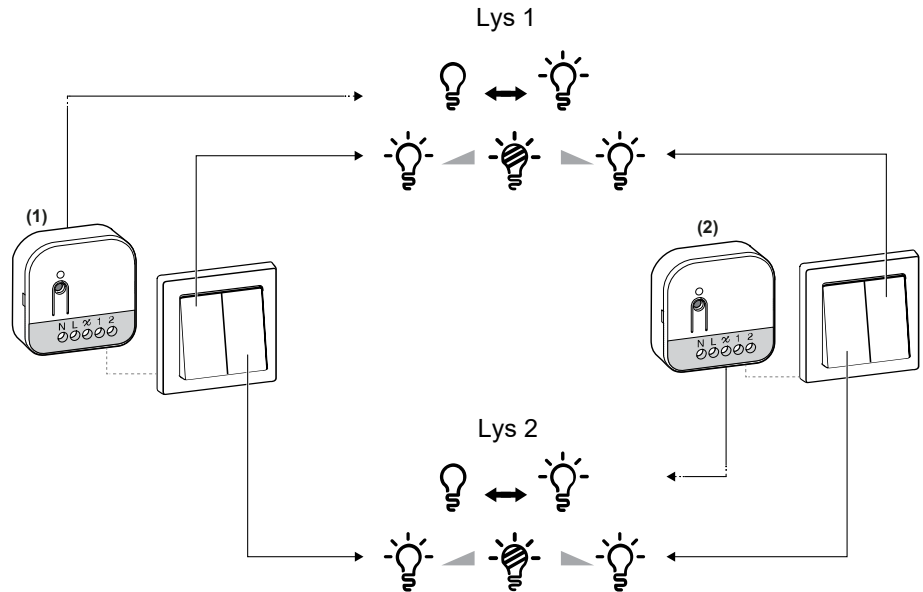


Justering af lysstyrken på lysdæmper

Du kan indstille min./maks. lysstyrken for lysdæmperen.

VIGTIG: Indstil kun lysdæmperens min./maks.-lysstyrke efter parring af den med den trådløse kontakt. Se Parring af trådløs kontakt med Multiwire puck lysdæmper, side 9.

Tryk på den venstre mekaniske tryknap, og hold den trykket ind i 15 sek.

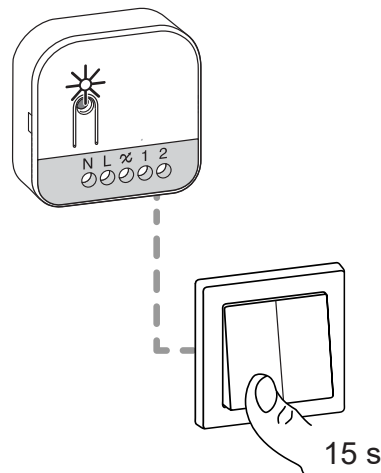

Lysdæmperens lysdiode blinker grønt, og den tilsluttede belastning blinker, indtil indstillingstilstanden er bekræftet.


Se følgende afsnit indstillinger af min. og maks. lysstyrke.

BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Justering af min. lysstyrke:


1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknop 2 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

Lyset når det minimale lysstyrkeniveau.

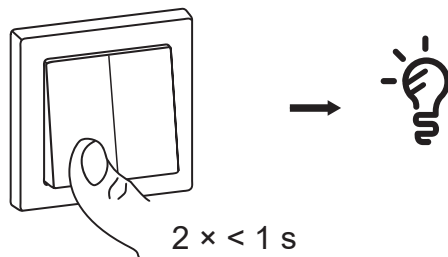


2. Tryk på den venstre mekaniske trykknop i længere tid for at indstille den minimale lysstyrke efter eget valg.

TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

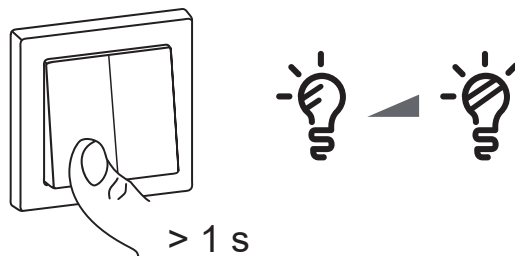

3. Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknop for at bekræfte indstillingerne.


Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

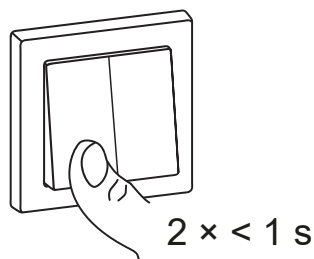

Justering af maks. lysstyrke:


1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknop 4 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

Lyset når det aktuelt maksimale lysstyrkeniveau.

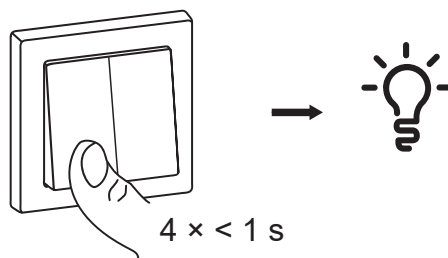


- Tryk på den venstre mekaniske trykknop i længere tid for at indstille den maksimale lysstyrke efter eget valg.

TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

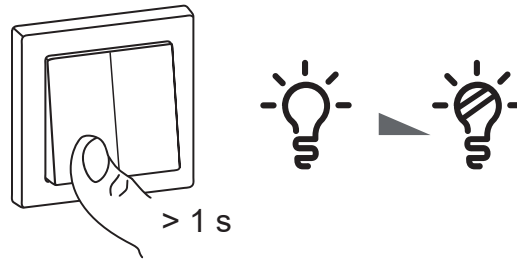

- Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknop for at bekræfte indstillingerne.

Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

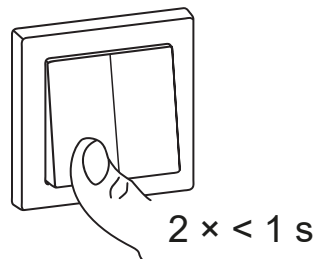

Nulstilling af enheden i Quick Home Connect

Det er nødvendigt at nulstille enhederne i følgende scenarier:

- Fjern parringen af enheden i Quick Home Connect:
 - S Nulstilling af den trådløse kontakt .
 - Se Nulstilling af Multiwire Puck lysdæmperen.

Når nulstilling er udført. Den trådløse kontakt og enheden skifter tilbage til fabriksindstillingerne.

- **Integration i Wiser-system**
 - Hvis du vil integrere enhederne i Wiser-systemet, skal du nulstille alle enheder i Quick Home Connect og Parring af enheden med Wiser Gateway, side 18.

LED Indications in Quick Home Connect

Pairing the device in Quick Home Connect

User Action	LED Indication	Status
Press the push button 5 times in quick succession.	LED blinks green, once per second. 	Pairing mode is active for 60 seconds. When pairing is completed, LED stops blinking. 

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Lyddioden lyser gult i Multiwire Puck (lysdæmper).	Parring ikke afsluttet og fabriksnulstilling gendannet.	Par den trådløse kontakt og enheden igen. Se Parring af trådløs kontakt med Multiwire Puck lysdæmper, side 9.
Trådløs kontakt kan ikke styre enheden pålideligt.	Den trådløse kontakt og enheden er for langt væk fra hinanden.	Anbring den trådløse kontakt i en position tættere på enheden.
	Den trådløse kontakt mistede parringen.	Par enheden igen • Se Parring af trådløs kontakt med Multiwire Puck lysdæmper, side 9.
	Batteriet i den trådløse kontakt er afladet.	Udskift batteriet i den trådløse kontakt..

Scenarie	Procedure
Styring af enhederne med en trådløs kontakt.	Par først en trådløs kontakt med allerede tilsluttede enheder, hvis du vil centralisere styringen med én trådløs kontakt. Par derefter den nye enhed med den eksisterende gruppe/det eksisterende netværk.


Parring af enheden med Wiser Gateway

Brug Wiser-appen til først at parre din enhed med **Wiser Gateway'en** for at få adgang til og styre enheden. Du kan enten tilføje enheden manuelt eller foretage en automatisk scanning for at parre den.

Manuel parring af enhed

Sådan parres enheden manuelt:

1. På siden **Hjem** trykkes på **+**.
2. Tryk på  og vælg **Wiser Hub** i rullemenuen.
3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
 - **Tilføj enhed med installationskode**
 - **Tilføj enhed uden installationskode**

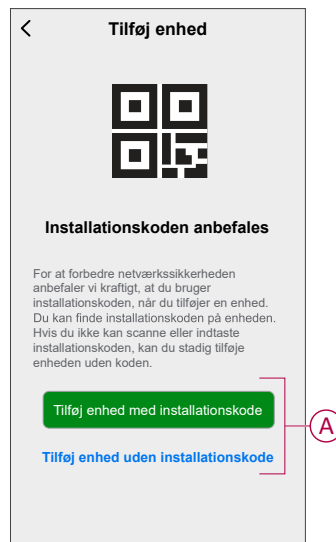

TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode.

4. For at parre enheden med installationskoden skal du trykke på **Tilføj enhed med installationskoden** for at få vist rullemenuen. Vælg én af indstillingerne (B):

- **Scan installationskode** - Du kan scanne enheden for installationskoden.

TIP: Du kan finde QR-koden på bagsiden af enheden.

- **Indtast installationskoden manuelt** - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.

TIP: Du kan finde installationskoden på bagsiden af enheden.

Fortsæt til **trin 6**, når du har scannet eller indtastet installationskoden.



5. Tryk på **Tilføj enhed uden installationskode** for at parre enheden uden installationskode.


6. Vælg en af følgende:

- Tryk kortvarigt på Set-knappen (setup/reset) 3 gange (<0,5 sek.) på pucken med en skruetrækker.
- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop -1 3 gange.


Lysdioden blinker orange.

BEMÆRK: Hvis enheden er placeret bag trykknappen, er status-lysdioden ikke synlig.

7. I appen skal du vælge **Bekræfte**, at lysdioden blinker orange, og trykke på **Start konfiguration (C)**.

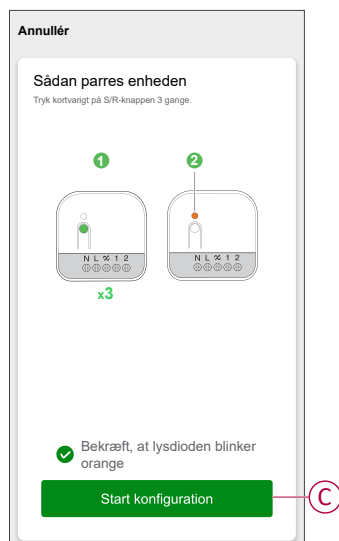

Efter et par sekunder angiver en lysdioden, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med Gatewayen.

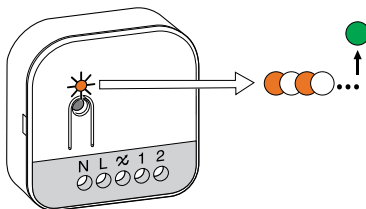

8. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på **Udført**.

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden ved automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den korresponderende enhed tændes.

1. Tryk på på **Hjem**-siden.
2. Tryk på **Aut. scanning > Bekræft**.
3. Aktivér tilladelser til **Access-placeringen** og **Wi-Fi** for scaningsenheden, og tryk på **Start scanning**.


BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.

4. Tryk på **Vælg Gateway**, og vælg **Wiser Gateway** i slide-up-menuen.
5. Tryk kort på Set- (setup/reset) eller den mekaniske trykknop 1-3 gange (< 0,5 sek.). Vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er fuldført.

Lysdioden blinker orange.

TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder på, at de registreres.

6. Tryk på **Næste (A)**, og vælg **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck**.

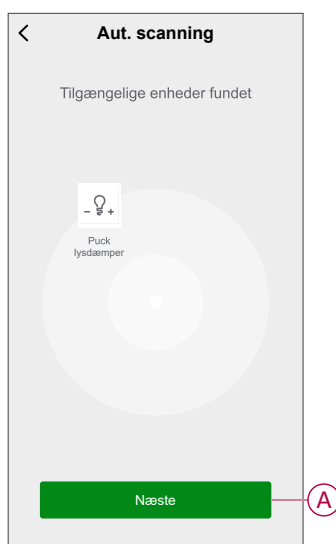

7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på **Udført**.


Kontrol af typen af ledningsføring

Med Wiser-appen kan du kontrollere, om lysdæmperen er tilsluttet med eller uden en nulledning.

1. På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder** > **Lysdæmper med mikromodul**.

2. Tryk på  og tryk på **Enhedsoplysninger**.

Du kan se typen af **ledningsføring** (A) i appen.

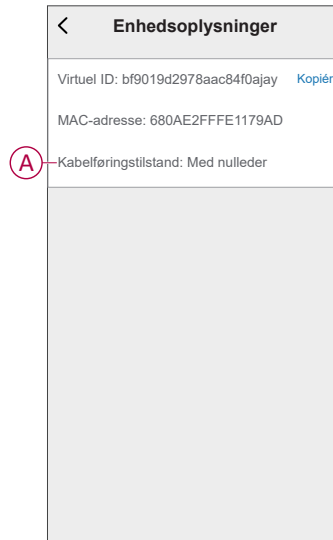

BEMÆRK: Virtuel ID- og MAC-adresse kan variere afhængigt af enheden.

Konfiguration af enheden

Ændring af ikon for enhed

Du kan ændre enhedsikonet ved hjælp af Wiser-appen.


1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, du ønsker at ændre ikonet for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tryk på **ikonet** for at se menuen.
5. Vælg en af følgende (A) i slidemenuen for at ændre enhedsikonet:
 - **Tag billede:** Giver dig mulighed for at tage et billede med dit mobilkamera.
 - **Vælg fra ikonbiblioteket:** Giver dig mulighed for at vælge et ikon fra app-biblioteket.
 - **Vælg fra album:** Giver dig mulighed for at vælge et foto fra mobilgalleriet.



Renaming the device

You can rename the device using the Wiser app.


1. On the **Home** page, select the device for which you wish to rename.
2. At the top-right corner of the screen, tap .
3. Tap edit  next to the device name.
4. Tap **Name**, enter the new name (A) and then tap **Confirm**.

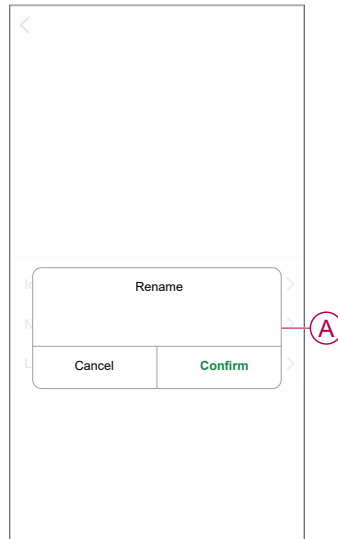

Ændring af enhedens placering

Du kan ændre enhedens placering ved hjælp af Wiser-appen.

1. På **Hjem**-siden skal du vælge den enhed, som du ønsker at ændre placeringen for.
2. Tryk på .
3. Tryk på Rediger  ved siden af enhedens navn.
4. Tap på **Placering**.
5. Vælg den ønskede placering på listen (A), og tryk derefter på **Gem**.

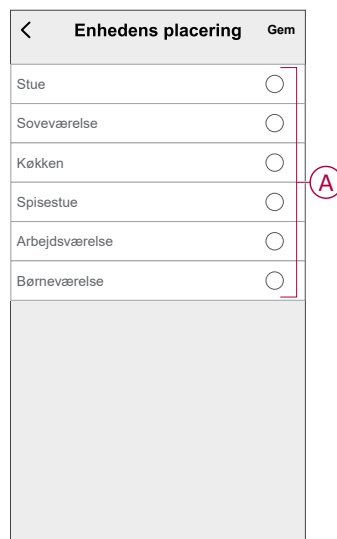


Lysdæmperindstillinger

Ved hjælp af app'en kan du administrere lysdæmpertilstandene og -indstillingerne.

Sådan får du adgang til lysdæmperindstillingerne:

1. Tryk på siden **Hjem** på **Alle enheder** > **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck**.
2. Tryk på **Indstillinger** på siden med enhedens kontrolpanel.

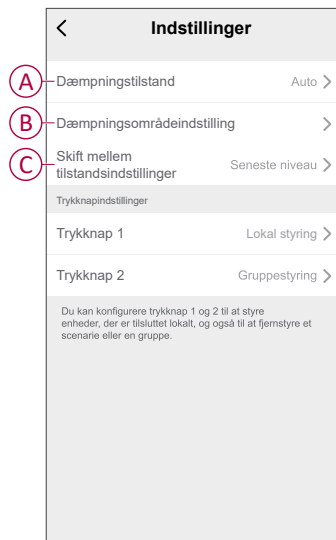

Dæmpningstilstand

Du kan ændre dæmpningstilstanden i app'en, hvis du har problemer med flimren. Derved forbedres dæmpningskvaliteten.

Tryk på **Dæmpningstilstand** (A), og vælg en af følgende:

- **RC** - Når belastning tilsluttes lysdæmperen.

- **Forkant** - Når en LED lampe tilsluttes lysdæmperen. Vælg kun denne tilstand, hvis LED lampen ikke fungerer korrekt i RC-tilstand.

BEMÆRK: Indstillingen Forkant bruger 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af lysdæmperen, se tekniske data, side 51.

Dæmpningsområde

Du kan begrænse maks. og min. lysstyrken for den belastning, der er tilsluttet enheden. Dette gøres for at undgå flimren og for slukning af LED lampen.

Tryk på **Dæmpningsområde (B)**, og benyt en af eller begge de følgende:

- **Min. lysstyrke** - Træk i skyderegruleringen for at begrænse min. lysstyrke.

BEMÆRK: Når du flytter skyderen mod højre for at indstille minimumslysstyrken, bevares minimumslysstyrken, også selvom du trækker skyderen mod den laveste værdi i kontrolpanel, side 27.

- **Maks. lysstyrke** - Træk skyderegruleringen for at begrænse den maksimale lysstyrke.

BEMÆRK: Når du flytter skyderen mod højre for at indstille minimumslysstyrken, bevares maksimumslysstyrken, også selvom du trækker skyderen mod den højeste værdi i kontrolpanel, side 27.

Indstillinger

Dæmpningstilstand Auto >

Dæmpningsområdeindstilling >

Skift mellem tilstande Seneste niveau >

Trykknopindstillinger

Trykknop 1 Lokal styring >

Trykknop 2 Gruppestyring >

Dæmpningsområdeindstilling

Minimum lysstyrke - +

Maksimum lysstyrke - +

Bemærk: Dæmpningsområdet er begrænset, hvis min. og maks. niveauer er for tæt på hinanden.

Luk

TIP: Du kan også justere dæmpningsområdet ved at trykke på +/- knapper under skyderen.

Skift mellem indstillinger af tilstand

Ved hjælp af denne indstilling kan enheden huske den sidste tilstand på enheden.

Tryk på **Skift mellem indstillingerne** (C), og vælg en af følgende:

– **100 %**: LED lampen lyser med maks. lysstyrke, hver gang den tændes.

– **Sidste niveau (hukommelsesfunktion)** - LED lampen lyser med det tidligere indstillede lysstyrkeniveau, når den tændes.


Brug af enheden

Kontrolpanelet gør det muligt for dig at tænde/slukke lysdæmperen, øge/reducere lysstyrken og regulere forskellige indstillinger.

På siden **Hjem** skal du trykke på **Alle enheder** > **Puck lysdæmper** for at få adgang til kontrolpanelet.

På siden Kontrolpanel kan du se følgende:


- Lysdæmperens aktuelle tilstand (A)
- Skyderegulering til justering af lysstyrken (B)
- Den aktuelle lysstyrkeprocent (C)
- Tidsplan, side 30 (D)
- Indstillinger (E)

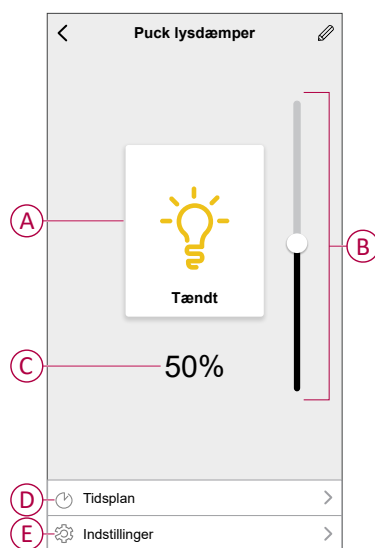

Manuel betjening

Når Puck er tilsluttet en mekanisk trykknop, kan de tilsluttede belysningsanordninger styres manuelt.

- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop-1 for at tænde/slukke for lyset.
- Tryk på, og hold den mekaniske trykknop-1 nede for at justere lysets dæmningsniveau.

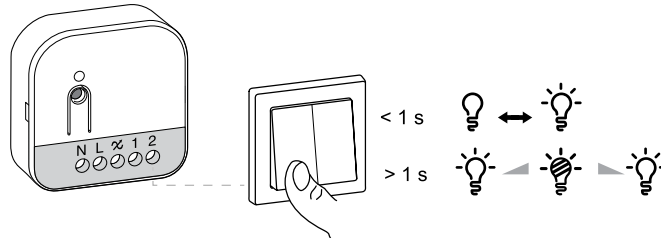


BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Justering af lysniveauet med appen


Du kan øge/mindske lysstyrkeniveauet med .
For at øge/mindske lysniveauet:

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder**.
2. I **Puck Lyسدæmper** skal du trykke på tænd/sluk-knappen (A) for at tænde/slukke for enheden.

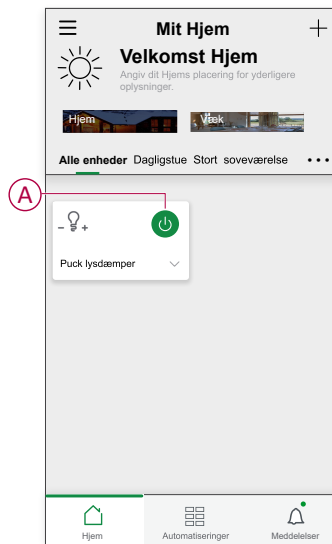


3. Tryk på  for at åbne rullemenuen.

4. Træk i skydereguleringen (B) i rullemenuen for at øge/mindske lysstyrken.

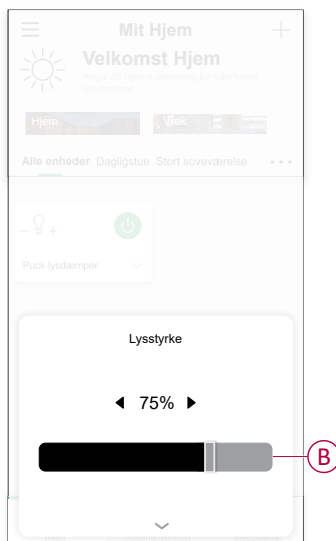

5. Alternativt kan du navigere til enhedens menu, og trykke på (C) for at tænde/slukke for enheden. Når enheden er tændt, skal du trække skydereguleringen (D) op/ned for at øge/mindske lysstyrken.

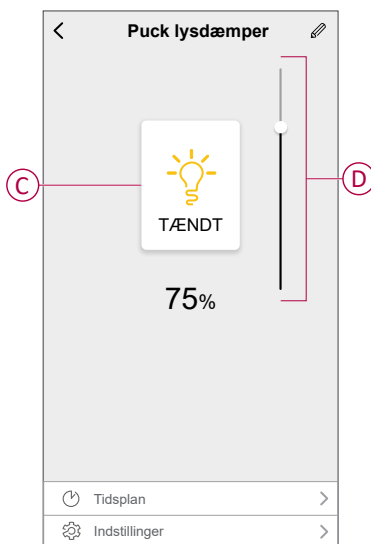

BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Opsætning af en tidsplan

Enheden kan styres fuldt med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres enheden på et givet tidspunkt.

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder** > **puck lysdæmper**.
2. Tryk på **Tidsplan** > **Tilføj tidsplan** for at tilføje en tidsplan.
3. Angiv tidspunkt (A) i menuen **Tilføj plan**.

BEMÆRK: Tidsplanen fungerer i henhold til den tidszone, hvor enheden er placeret.

4. Tryk på **Gentag** (B) for at vælge de dage, hvor du vil indstille tidsplanen.
5. Tryk på **Bemærk** (C), indtast bemærkningen, og tryk på **Bekræft**.
6. Tryk på omskifterkontakten (D) for at tænde **underretningen** om tidsplanen. Appen sender en meddelelse om, at den planlagte opgave udføres på tidspunktet for tidsplanen.
7. Juster **lysstyrkeindstillingerne** (E) via skydekontrollen.

8. Tryk på **Gem**

Trykknopstyring

Du kan konfigurere trykknappen til at styre enheder, der er tilsluttet lokalt, og også til at fjernstyre et scenarie eller en gruppe.

Sådan får du adgang til indstillinger for trykknopstyring:


1. Tryk på siden **Hjem** på **Alle enheder** > **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck**.
2. Tryk på **Indstillinger** på siden med enhedens kontrolpanel.
3. Vælg den trykknop, du vil konfigurere.

Trykknop 1

Trykknop 2

4. Vælg en af følgende i slide-up-menuen:

- **Gruppestyring**
- **Scenarie**
- **Lokal styring**

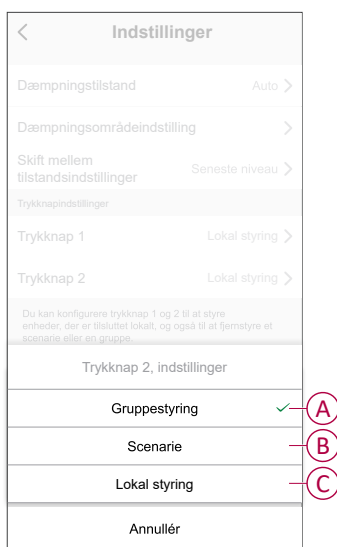

Gruppestyring


En gruppe giver dig mulighed for at udløse et sæt enhedshandlinger på samme tid, som normalt udføres sammen. Med appen kan du oprette grupper på grundlag af dine behov (f.eks. sengetid).

Oprettelse af en gruppe

1. Vælg **Gruppestyring** i slide-up-menuen, og tryk derefter på **+** for at oprette en ny gruppe.
2. Tryk på **Rediger navn** , indtast gruppenavn (A), og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din gruppe, ved at trykke på .
3. Tryk på **Tilføj opgave** i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.
4. Vælg de lysdæmpere, som du vil føje til gruppen, og tryk på **Næste**.


TIP: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

5. Tryk **Gem** for at bekræfte og gemme gruppen.

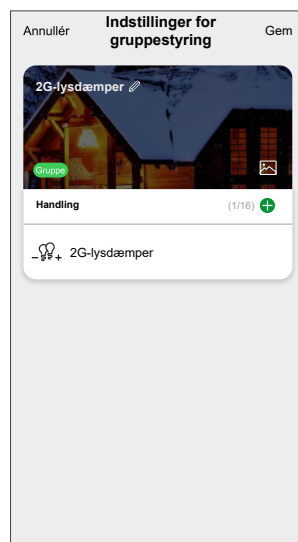

Tilføjelse af en gruppe

På siden for Styring af gruppe trykkes på gruppen for at gemme indstillingerne.

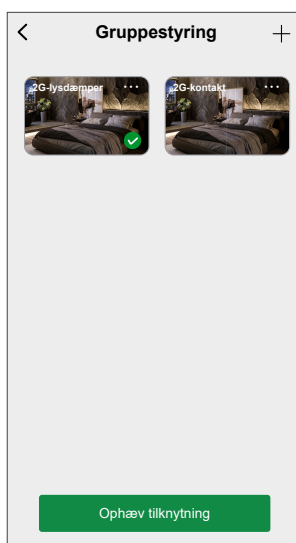


Redigering af en gruppe

1. På siden for Styring af gruppe: Find den gruppe, du vil redigere, og tryk på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element for at ændre indstillingerne og trykke på **Gem**.


TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

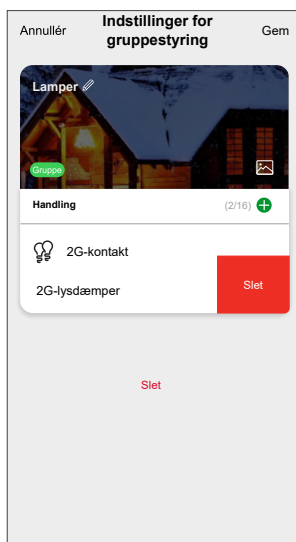

Ophævelse af en gruppes tilknytning


1. På siden for Styring af gruppe trykkes på den gruppe, du vil ophæve tilknytningen for.
2. Tryk på **Ophæv tilknytning** for at fjerne den gruppe, der er tildelt en trykknapiindstilling.

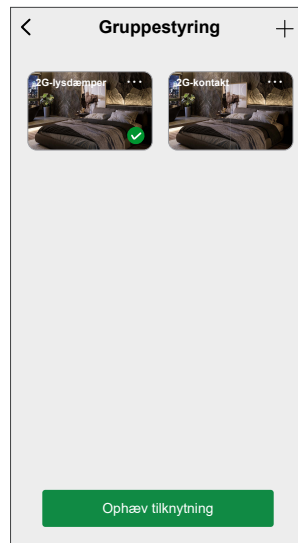

Sletning af en belysningsgruppe

1. På siden for Styring af gruppe: Find den gruppe, du vil slette, og tryk på ●●●.
2. Tryk på **Slet**.

BEMÆRK: Sletning af en gruppe ophæver gruppens tilknytning til trykknapiindstillingen.

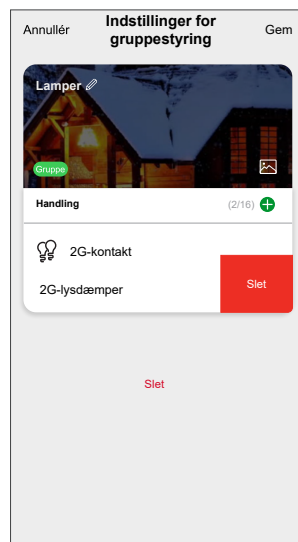

Trykknappen scenariestyring


Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med appen kan du oprette scenarier baseret på dine behov (f.eks. filmaften) og konfigurere dem til den trådløse kontakts trykknapper.

Oprettelse af et scenarie til trykknapp

1. Vælg **Styring af scenarie** i slide-up-menuen.
2. Vælg **Scenarie 1** eller **Scenarie 2**

BEMÆRK:


- Tryk kortvarigt på trykknappen for at udløse scenariet 1.
- Tryk langvarigt på trykknappen for at udløse scenariet 2.

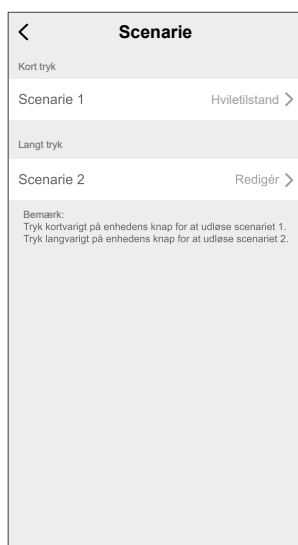

3. På **Scenarie**-side tryk **+** for at oprette et nyt scenarie.
4. Tryk på **Redigér navn** , indtast scenariets navn (A), og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
5. Tryk på **Tilføj opgave** i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.
6. Vælg de lysdæmpere, som du vil tilføje i scenariet, og tryk på **Næste**.


TIP: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

7. Tryk **Gem** for at bekræfte og gemme scenariet.

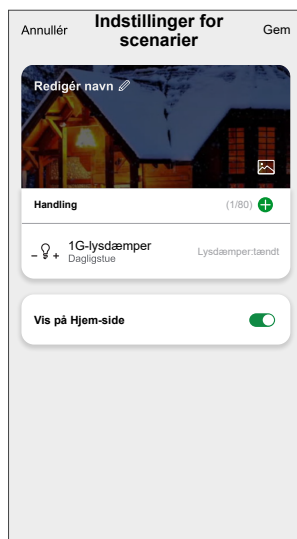

Tilknytning af scenarie til trykknop

På siden for Styring af scenarie trykkes på scenariet for at gemme indstillingerne.

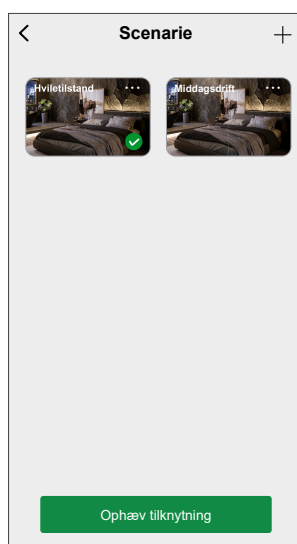


Redigering af et trykknapscenarie

1. På siden for Styring af scenarie: Find det scenarie, du vil redigere, og tryk på **...**.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element for at ændre indstillingerne og trykke på **Gem**.


TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af **+**.
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

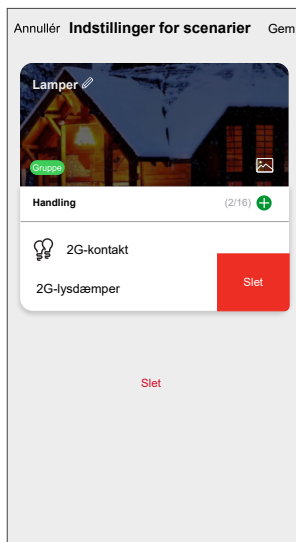

Sådan ophæves tilknytningen af et scenarie til en trykknop


1. På siden for Styring af scenarie trykkes på det scenarie, du vil ophæve tilknytningen for.
2. Tryk på **Ophæv tilknytning** for at fjerne det scenarie, der er tildelt en trykknopindstilling.

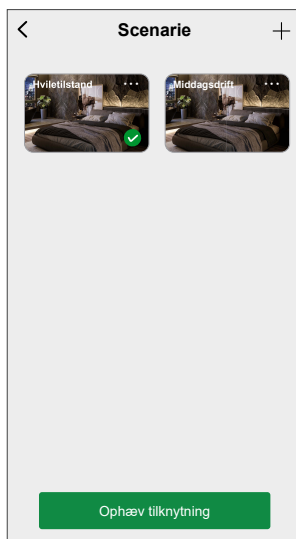

Sletning af et belysningsscenarie

1. På siden for Styling af scenarie: Find det scenarie, du vil slette, og tryk på ●●●.
2. Tryk på **Slet**.


BEMÆRK: Sletning af et scenarie ophæver scenariets tilknytning til trykknapiindstillingen.

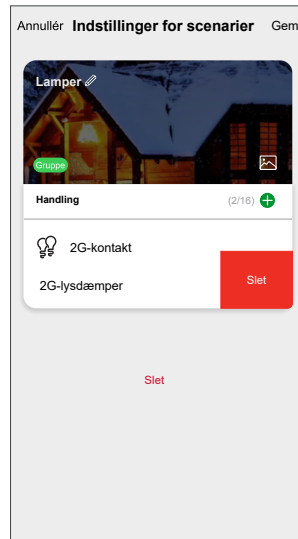

Lokal styring

Du kan indstille trykknapskifterens handling til at styre belastningen lokalt.

1. Vælg **Lokal styring** i slide-up-menuen.
2. Vælg en af følgende muligheder baseret på dine behov:
 - **Tænd, skru op**
 - **Sluk, skru ned**
 - **Tænd/sluk, skru op/ned**

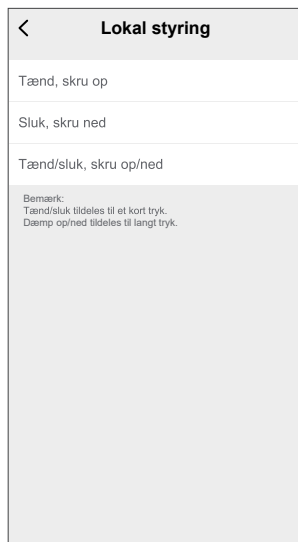

BEMÆRK:

- Tænd/sluk tildeles til et kort tryk.
- Skru op/ned tildeles til langt tryk


VIGTIG:

- Hvis du har konfigureret en trykknop med optionen **Tænd, skru op**, kan du også bruge den til både at tænde for lyset og øge lysstyrken. Men for at slukke lyset og reducere lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknop med optionen **Sluk, skru ned**, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.
- Hvis du har konfigureret en trykknop med optionen **Sluk, skru ned**, kan du også bruge den til både at slukke for lyset og reducere lysstyrken. Men for at tænde lyset og øge lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknop med optionen **Tænd, skru op**, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.

Oprettelse af et scenarie


Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov.

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på .
2. Gå til **Scenarie** > **+** for at oprette et scenarie.
3. Tryk på **Redigér navn**  (A), indtast navnet på scenariet, og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

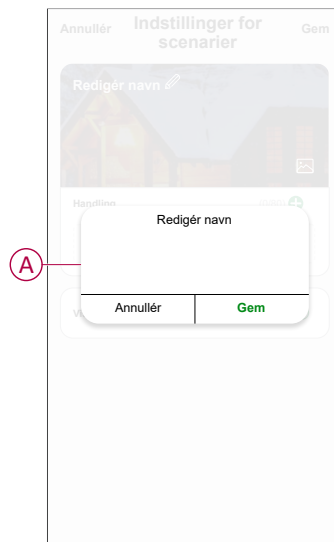


4. Tryk på **Tilføj opgave** (B) i afsnittet **Handling** for at åbne rullemenuen.
5. I menuen **Tilføj opgave** kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
 - **Kør enheden:** Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
 - **Vælg automatisering:** Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere.
 - **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.


BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

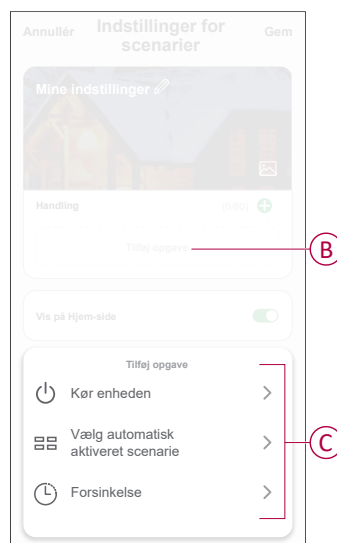

6. Tryk på **Kør enheden > Wiser Multiwire LED Dimmer Puck** for at vælge en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
- **Lysdæmper (D)**: Tænd/sluk for enheden.
 - **Lysstyrke (E)**: Sådan indstilles ønsket lysstyrkeprocent.

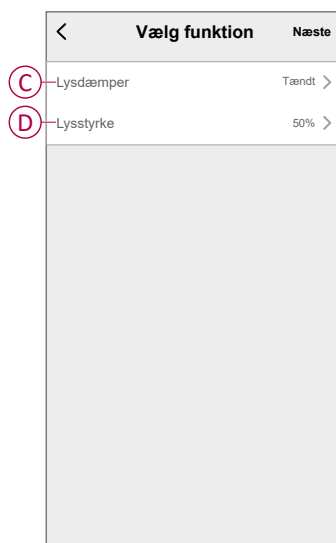

7. Tryk på **Næste**, og når handlingerne er indstillet, skal du trykke på **Gem**.

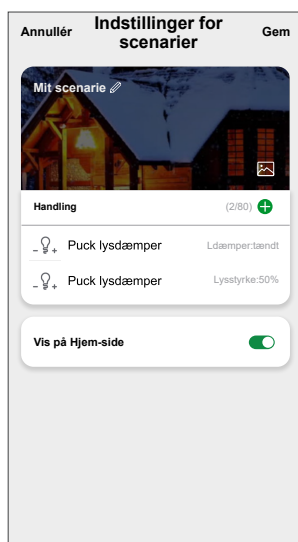

Redigering af et scenarie

1. Find det scenarie, du vil redigere, på fanen **Øjeblik**, og tryk på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, jalousi, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af et scenarie

Sådan slettes et scenarie:

1. Find det scenarie, du vil slette, på fanen **Scenarier**, og tryk derefter på ●●●.
2. Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.


BEMÆRK: Efter sletning af et scenarie kan det ikke længere igangsættes.

Oprettelse af en automatisering


Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.

1. På **Hjem**-siden trykkes på .
2. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Redigér navn**  (A), indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

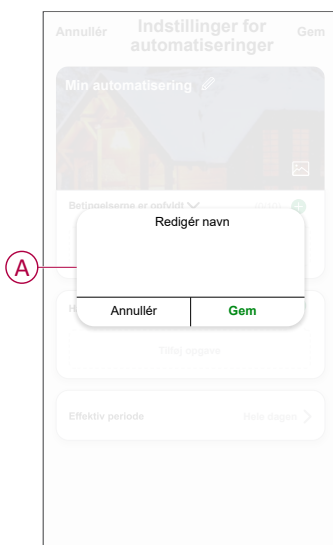

4. Tryk på **En af betingelserne er opfyldt** for at vælge en af betingelsestypen (B):
 - **Alle betingelser er opfyldt:** Automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
 - **En af betingelserne er opfyldt:** Automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

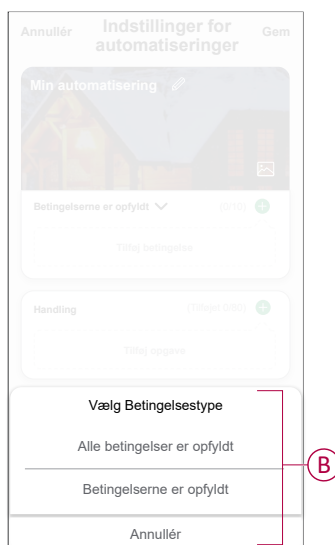


5. Tryk på **Tilføj betingelse** for at åbne rullemenuen.

6. I menuen **Tilføj betingelse** kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (C):


- **Når vejret skifter:** Vælg de forskellige vejrrindstillinger.
- **Tidsplan:** Indstil tid og dag.
- **Når enhedens status ændres** - Vælg enheden og dens funktion.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

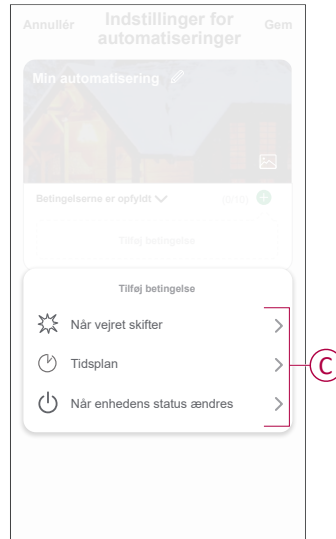

7. Tryk på **Når enhedens status ændres > Lysdæmper mikromodul**, og vælg en af eller begge funktionerne:

- **Lysdæmper:** Tænd/sluk lysdæmper (D).
- **Lysstyrke:** Justér lysstyrkeniveauet (E).

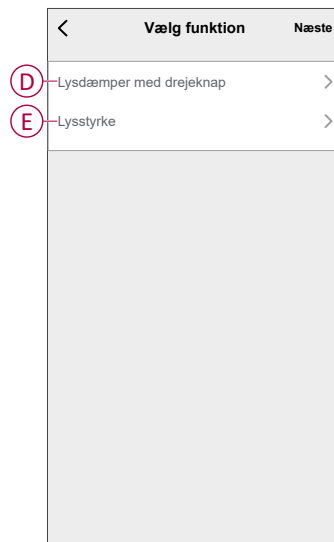


8. Tryk på **Tilføj opgave** for at åbne rullemenuen.

9. I menuen **Tilføj opgave** kan du foretage en af eller alle følgende indstillinger (F):


- **Kør enheden:** Vælg de enheder, du vil udløse.
- **Scenarie eller automatisering:** Vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere.
- **Send besked:** Slå meddelelse til for automatiseringen.
- **Forsinkelse:** Indstil forsinkelsestiden.

BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

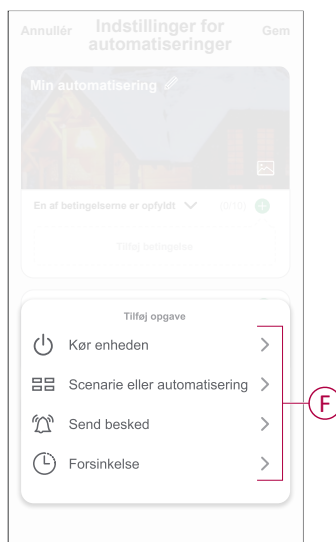

10. Tryk på Effektiv periode for at indstille tidsintervallet for det automatisk aktiverede scenarie. Du kan vælge en af følgende (G):

- **Hele dagen - 24 timer**
- **Dag - fra solopgang til solnedgang**
- **Nat - Fra solnedgang til solopgang**
- **Brugerdefineret** - brugerdefineret tidsperiode

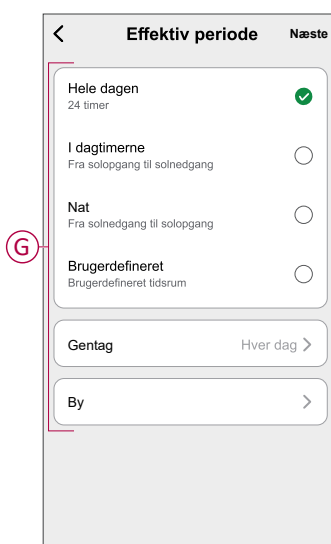


11. Indstil alle handlinger og betingelser, og tryk på **Gem**.

Automatisering er nu tilgængelig under fanen **Automatiseringer**. Brug omskifteren til at aktivere/deaktivere automatisering.


Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering til at tænde for lysdæmperen på det planlagte tidspunkt.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. Tryk på **Redigér navn**, indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
3. Tryk på **Tilføj betingelse** > **Tidsplan**.
 - Tryk på **Gentag** (A), vælg de dage, du vil indstille tidsplanen, og tryk på **Gem**.
 - Indstil det tidspunkt (B), hvor automatiseringen skal starte, og tryk på **Næste**.

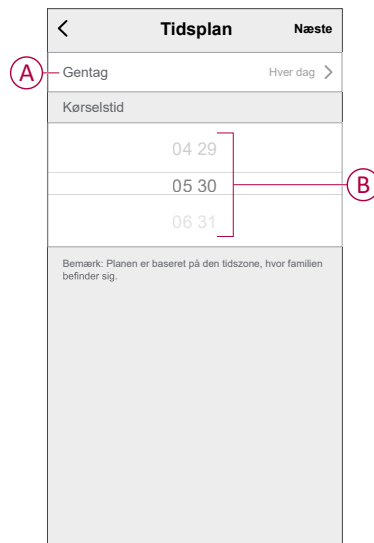


4. Tryk på **Tilføj opgave** > **Kør enheden** > **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck**.
5. Tryk på **Lysdæmper** (C), og vælg **On** i rullemenuen, og tryk på **Gem**.
6. Tryk på **Lysstyrke** (D), opdater det ønskede lysstyrkeniveau, og tryk på **Gem**.

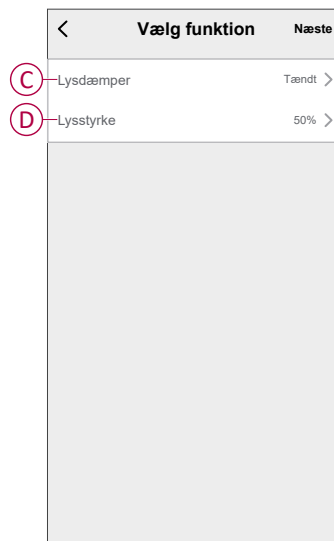

7. Tryk på **Næste**.

8. På siden **Indstillinger for automatisering** skal du trykke på **Gem**.

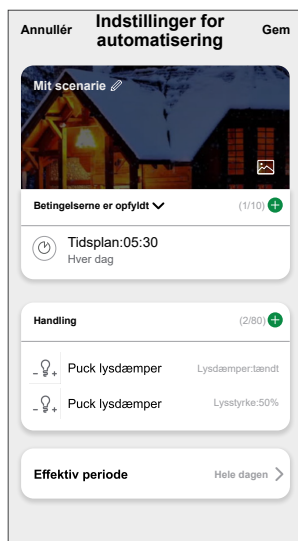

Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen **Automatiseringer**. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at gøre det aktivt/inaktivt.

Redigering af en automatisering

1. På fanen **Automatisering** skal du finde det automatisk aktiverede scenarie, du vil redigere, og trykke på ●●●.
2. På siden **Rediger** kan du trykke på hvert element (f.eks. lysdæmper, skodder, forsinkelse, temperatur osv.) for at ændre indstillingerne.

TIP:

- Du kan tilføje en eller flere betingelser eller handlinger ved hjælp af .
- Hvis du vil slette en eksisterende betingelse eller handling, skal du skubbe hvert element mod venstre og trykke på **Slet**.

Sletning af en automatisering


1. Find det automatisk aktiverede scenarie, du vil slette, under fanen **Automatisk** aktiverede scenarier, og tryk derefter på ●●●.
2. Tryk på **Slet** og derefter på **OK**.

BEMÆRK: Når du har slettet en automatisering, kan enhedshandlingen ikke længere igangsættes.

Fjernelse af enheden

Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten. Sådan fjernes enheden:

1. På **Hjem**-siden skal du trykke på **Alle enheder** > **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck**.
2. Tryk på  for at vise flere detaljer.
3. Tryk på **Fjern og fabriksindstil enhed (A)**.

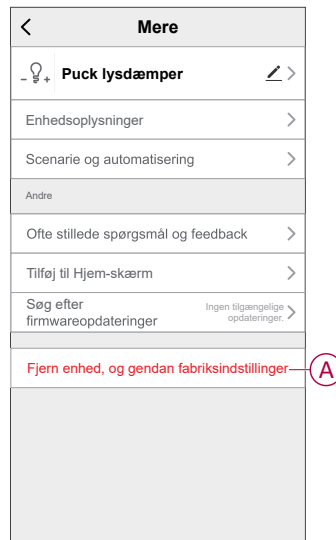

TIP: På **Hjem**-siden skal du trykke på og fastholde **Wiser Multiwire LED Dimmer Puck** for at fjerne enheden.

BEMÆRK:



- Fjernelse af enheden nulstiller enheds. Efter nulstillingen bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at enheds er klar til at blive parret med et andet netværk.
- Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af enheds, se Nulstilling af enheden manuelt, side 49.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

1. Tryk kortvarigt på Set (setup/reset)-knappen 3 gange ($< 0,5$ sek.), og tryk derefter én gang på Set (setup/reset)-knappen (> 10 sek.).
eller

Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop-1 3 gange, og tryk derefter længe på trykknappen én gang i 10 sek.

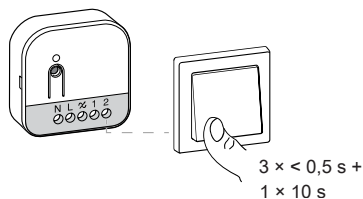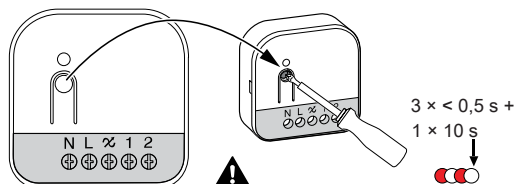

2. Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt; slip derefter trykknappen.

BEMÆRK: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

Lysdioden holder op med at blinke, når enheden er nulstillet.
Enheds genstarter og blinker grønt i nogle få sekunder.

Lysdiode-indikator

Parring af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen eller på trykknappen 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogle få sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen eller tryk på knappen 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden bliver orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. 

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Lysdæmpning ikke mulig.	• Reducér/forøg belastningen. • Lad puck køle af, hvis det er overophedet. • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med puck).
Tænding ikke mulig.	• Lad puck køle af, hvis det er overophedet. • Reducér belastningen. • Skift belastningen. • Kontrollér ledningsføringen mellem trykknappen puck.
Flimren ved minimum lysniveau.	• Forøg den min. lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere et belastningskompensationsmodul, CCT90501). • Skift belastningen (hvis minimumslysstyrken er utilstrækkelig). • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck).
Flimren ved maks. lysstyrke.	• Reducér den maksimale lysstyrke. • Skift belastningen.
Flimren ved normal lysstyrke	• Skift belastningen. • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck).
Kun minimal dæmpningsevne	• Skift dæmpningsområde. • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck). • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med puck).
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt, side 49.

Tekniske data

Mærkeeffekt

Belastningstype	Belastningsnavn	Belastningsværdi	
		2-leder (uden neutral)	3-leder (med neutral)
	LED	5-200 W (maks. 0.8 A)  RC 5-80 W (maks. 0.5 A)  RL	0-200 W (maks. 0.8 A)  RC 0-80 W (maks. 0.5 A)  RL
	Glødelampe	20-300 W  RC	0-300 W  RC
	Elektronisk nedkonverter	20-300 VA  RC	0-300 VA  RC
	Halogenlampe	20-300 W  RC	20-300 W  RC

Mærkespænding	230 V ac., 50 Hz	
Dæmpningskanal	1	
Standby	< 0,25 W	
Driftstemperatur	- 5 °C til 35 °C	
Neutral leder	Anbefalet	
Tilslutningsterminaler	Tilspændingsmoment	0,5 Nm
	Stiv leder	1 x 0,75-2,5 mm ²
	Snoet leder er beregnet til fast installation:	1 x 0,75-2,5 mm ²
Udvidelsesforbindelse	Maks. 10 mekaniske trykknapper	
Længde på alle kabelsektioner	Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 wire	
Sikring	16 A gruppeafbryder	
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz	
Maks. transmitteret RF-effekt	<10 mW	
Kapslingsklasse	IP20	
Produktmål (H x B x D)	45 x 45 x 18.4 mm	
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret	

Overensstemmelse

Product Environmental Data

Find and download comprehensive environmental data about your products, including RoHS compliance and REACH declarations as well as Product Environmental Profile (PEP), End-of-Life instructions (EOL) and much more.

<https://www.se.com/myschneider>



General information about Schneider Environmental Data Program

Click the link below to read about Schneider Electric's Environmental Data Program.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIO. Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra den se.com/docs.

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric Danmark A/S
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup

Danmark

+45 88 30 20 00

www.lk.dk

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2024 – 2024 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Multiwire Puck Dimmer_LK-01