

Wiser füstérzékelő, 230V

Az eszköz használati útmutatója

A készülék jellemzőire és funkcióira vonatkozó információk.

05/2023



Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	4
Wiser füstérzékelő, 230V	5
Az Ön biztonsága érdekében.....	5
Az eszközről	6
Az eszköz telepítése	6
Az eszköz párosítása.....	7
Az eszköz kézi párosítása	7
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással	9
Kapcsolat beállítása Wiser GatewayWiser	10
Eszközök összekapcsolása Wiser Központi	10
Másodlagos slave	12
Az eszköz tesztelése	13
Az eszköz konfigurálása.....	15
Az eszköz ikonjának módosítása.....	15
Az eszköz átnevezése.....	16
Az eszköz helyének módosítása	16
Az eszköz használata	17
Az előzmények ellenőrzése	18
A LED jelzőfény beállítása	19
Tesztelési emlékeztető	20
Az eszköz némítása	22
Eszközriasztások szundi módja	23
Téves riasztás	23
Automatizálás létrehozása.....	24
Az eszköz eltávolítása a Wiser alkalmazásból	29
Az eszköz kézi visszaállítása	29
Karbantartás és tisztítás.....	30
LED jelzések	31
Hibaelhárítás.....	32
Műszaki adatok	32
Megfelelőség	33
Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez	33
Védjegyek.....	33

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

⚠️⚠️ VESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

⚠️ VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebb vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Wiser füstérzékelő, 230V



CCT599501

Az Ön biztonsága érdekében

⚡⚠ VESZÉLY!

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY ÍVKISÜLÉS VESZÉLY

Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos eszközök esetében a munkálatokat kizárólag szakképzett szakember végzi. A képzett szakembereknek igazolniuk kell, hogy alapos ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:

- Csatlakozás a telepítőhálózatokhoz
- Több elektromos eszközhöz való csatlakoztatás
- Elektromos kábelek fektetése
- Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és szabályozások

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

ÉRTESÍTÉS

BERENDEZÉS TELEPÍTÉSI VESZÉLY

- A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse.
- A telepítési utasításokat a termék teljes élettartama során tartsa be.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

ZÁRT AKKUMULÁTOR VESZÉLY

Ne töltsé újra, ne szerelje szét vagy ne égesse el az akkumulátort.


Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.

Az eszközről

A Wiser füstjelző 230 V-os (készülék) fotoelektromos érzékelővel érzékeli a tűz által okozott füstöt és egy olyan hőmérséklet-érzékelőt, amely érzékeli a gyors hőmérsékletemelkedés által okozott hőt. Tartalmaz egy tartalék akkumulátort is, amely lehetővé teszi, hogy a készülék működjön, ha a tápegység nincs csatlakoztatva. A Wiser rendszerhez csatlakozva a készülék értesítést küld a Wiser appon keresztül.

Kezelőelemek


- A. Állapotjelző LED (borostyánsárga, zöld és piros LED)
- B. Készenléti LED (piros LED)
- C. Test/Hush gomb
- D. Tápkapcsoló: KI/automatikus*
- E. Setup/Reset gomb

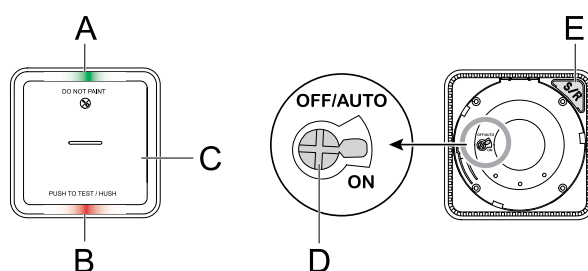

* **KI/Automatikus:** Ebben a helyzetben a készülék ki van kapcsolva. Amikor a készülék a szerelőaljzatra van szerelve, automatikusan bekapcsol. Ha eltávolítja, automatikusan kikapcsol.

Szerelés helye

- A füstjelző felszerelhető lapos/ferde mennyezetre vagy a falra.
- Ne telepítsen füstérzékelőket ablakok, ajtók vagy vezetékek közelébe.
- Kerülje a festékekkel, matricával vagy egyéb mással történő díszítések használatát.

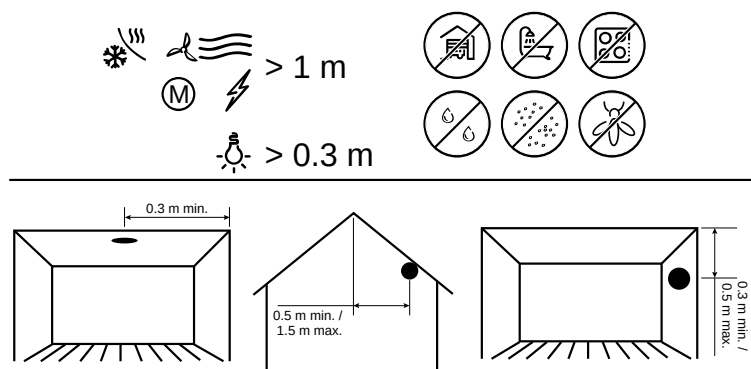

Az eszköz telepítése

Lásd a termék csomagolásában szállított telepítési útmutatót.

Lásd Wiser Füstjelző 230 V .

Az eszköz párosítása


Az eszköz eléréséhez és vezérléséhez a Wiser app párosítsa készülékét a **Wiser Hub/Gateway** készülékkel. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

FONTOS: Ne szerelje fel az eszközt a párosítás előtt. A Setup/Reset gomb (Zigbee) és a hálózati kapcsoló az eszköz hátoldalán található.

MEGJEGYZÉS: Ha több füstriasztást párosítanak ugyanazzal a Wiser Gateway készülékkel, akkor a füstriasztások között automatikusan létrejön egy 868 MHz -es rádiófrekvenciás (RF) összeköttetés.


Az eszköz kézi párosítása

1. Keresse meg a tápkapcsolót a készülék hátoldalán. Csavarhúzóval forgassa a tápkapcsolót **ON** állásba.

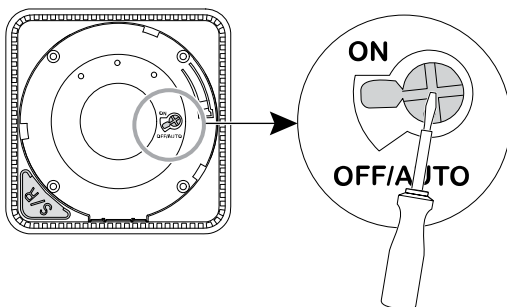

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék a falra vagy a mennyezetre van szerelve, a tápkapcsoló automatikusan **BE van kapcsolva**.

2. A Wiser mobilalkalmazás **Főoldal** oldalán koppintson a **+**.
3. Érintse meg és válassza ki a **kívánt Wiser** központot a dia menüben.
4. Az eszköz hozzáadásához válassza ki az alábbi opciók valamelyikét (A):
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kóddal**
 - **Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül**

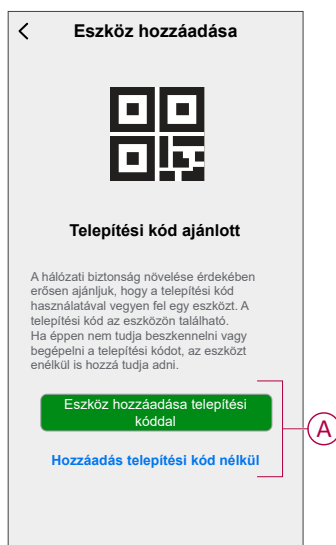


JAVASLAT: Javasoljuk, hogy az eszközt párosítsa a telepítési kóddal.

5. Az eszköz és a telepítési kód párosításához koppintson **az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal** elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):

- **Telepítési kód ellenőrzése** - Az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
- **Telepítési kód kézi bevitel** - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről


JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.

A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a **7. lépéssel**.

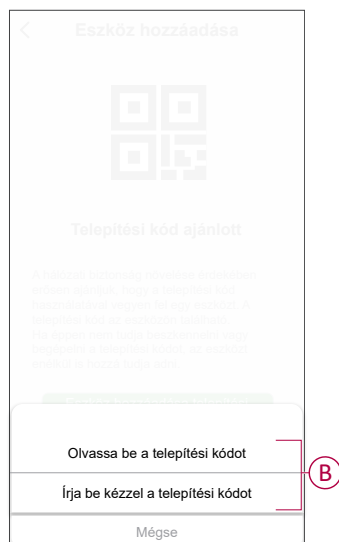


6. Az eszköz telepítési kód nélküli hozzáadásához koppintson a **Hozzáadás telepítési kód nélkül** lehetőségre.

7. Nyomja meg röviden a Setup/Reset gombot 3-szor.

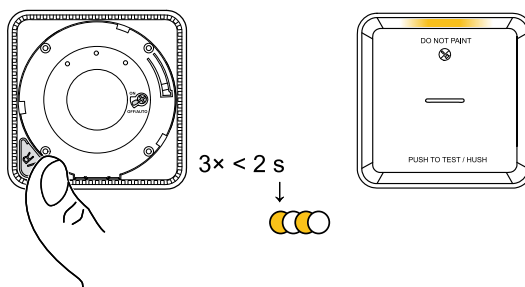


A LED sárgán villog.

8. A mobilalkalmazásban válassza ki a **LED narancssárgán villog** opciót, majd koppintson a **Konfigurálás indítása** (C) lehetőségre.

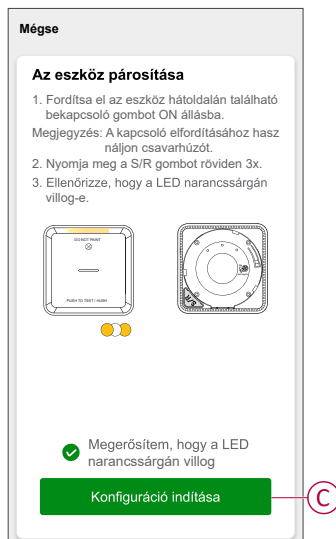

9. Néhány másodperc elteltével a tömör zöld LED azt jelzi, hogy a készülék párosítása sikeres volt.

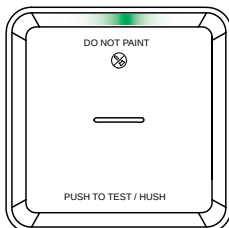

10. Miután az eszközt párosította a mobilalkalmazással, koppintson a **Kész gombra**.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.

1. Keresse meg a tápkapcsolót a készülék hátoldalán. Csavarhúzóval kapcsolja a tápkapcsolót **BE** állásba.
2. A kezdőlapon érintse meg a **+ > Automatikus beolvasás > megerősítése** menüpontot.
3. Engedélyezze az **Hozzáférési hely** és a **WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez**, majd koppintson a **Keresés indítása** lehetőségre.


MEGJEGYZÉS: Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.

4. Koppintson a **Központ kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
5. Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot, és várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkérés befejeződik.

A LED sárgán villog.

JAVASLAT: Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.

6. Koppintson a **Tovább** (A) menüpontra és válassza ki a Füstjelző **pontot**.

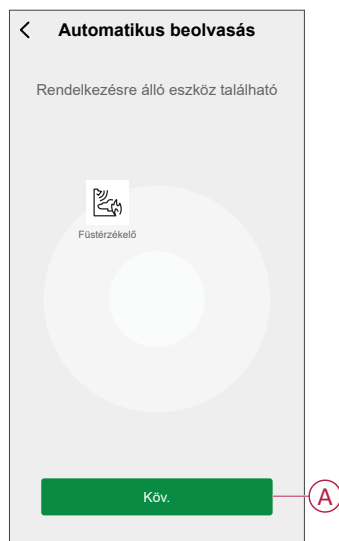

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a **Kész** gombra.


Kapcsolat beállítása Wiser GatewayWiser

Eszközök összekapcsolása Wiser Központi


A füstriasztók (készülékek) rádiófrekvenciás csatlakozásokon keresztül közvetlenül, a Wiser Gateway hálózat nélkül is csatlakoztathatók egymáshoz.

FONTOS: Kapcsolja a tápkapcsolót **ON (BE)** állásba az összes készüléken állásban van.

1. Azonosítson egy eszközt és jelölje meg a mellékelt címkével. Más eszközök SecondarySlave .

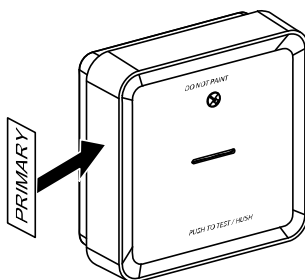


2. Nyomja meg röviden a Test/Némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül az elsődleges eszközön.

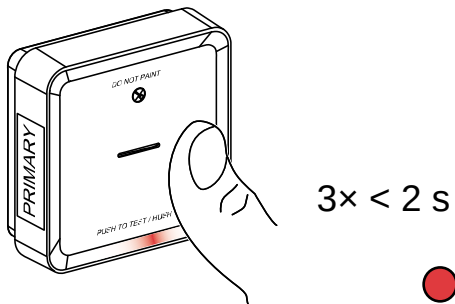

A készenléti LED párosítási üzemmódban 30 másodpercre bekapcsol.

3. Azonosítson egy készüléket, és nyomja meg röviden a Test/Hush gombot 3-szor 2 másodpercen belül.

A készenléti LED 3-szor villog az és a másodlagos eszközökön egyaránt, jelezve a sikeres rádiófrekvenciás kapcsolatot. Ezután az elsődleges készüléken a készenléti LED ismét 30 másodpercre bekapcsol

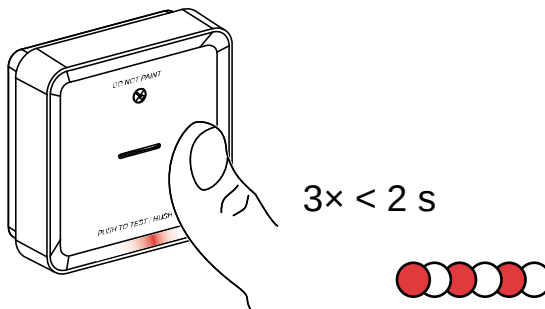

Ismételje meg a 3. lépést az összes Csatlakoztatott eszközön.

MEGJEGYZÉS: A párosítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg röviden (< 0,5 mp) a Test/Hush gombot 3-szor az készüléken. A készenléti LED kikapcsol, jelezve, hogy az eszköz nem párosítási üzemmódban van.


Másodlagos slave

Távolítsa el egy másodlagos eszközt a szerelőaljzatból (lásd: „Eszköz eltávolítása a szerelőaljzatból a használati utasításban”).


MEGJEGYZÉS:

- Ne távolítsa el a Csatlakoztatott eszközt.
- A másodlagos slave eszköz leválasztása előtt olvassa el a következő

1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló OFF/AUTO állásban van-e.

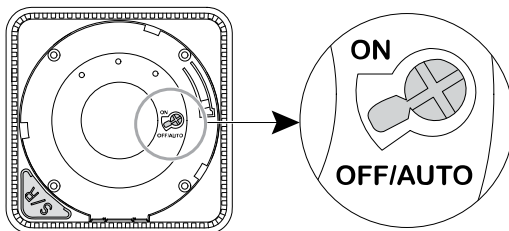


2. Tartsa lenyomva a Test/Hush gombot, és egyidejűleg kapcsolja a hálózati kapcsolót ON (BE) állásba.

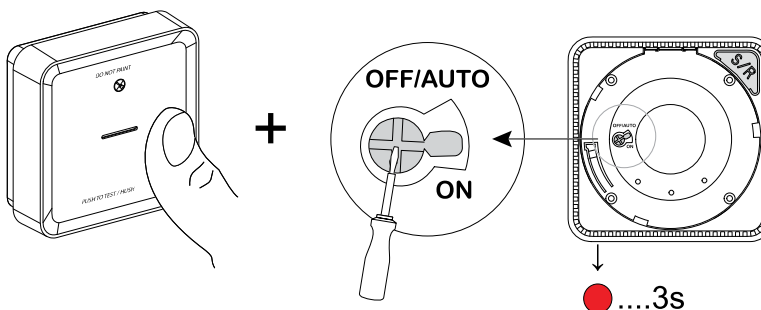


A készenléti LED 3 másodpercre bekapcsol.

3. Tartsa lenyomva a Test/Hush gombot, amíg a készenléti LED ki nem kapcsol. Ezután engedje fel a Test/Hush gombot.

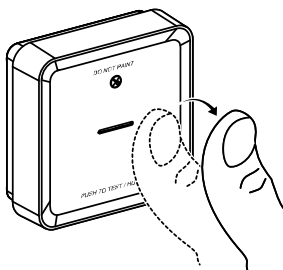

4. Nyomja meg röviden a Test/Hush gombot, amikor a készenléti LED 3 másodpercig be van kapcsolva.

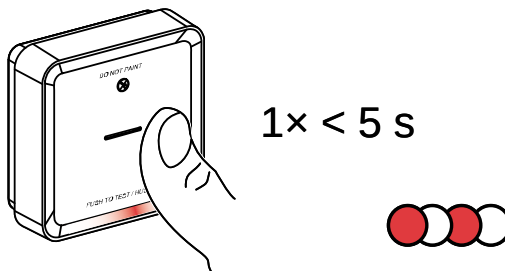

A készenléti LED 5 másodpercre villog, jelezve az RF összeköttetés szétkapcsolását, valamint az Állapotjelző LED 7-szer zölden villog.

FONTOS:

- Amikor a másodlagos eszköz sikeresen leválasztásra kerül, a tápkapcsolót OFF/AUTO állásba kell kapcsolni.
- Teszteljen minden füstriasztást az összekapcsoláshoz. Lásd az összekapcsolt eszköz(ök) **tesztelését**

Az eszköz tesztelése


A készülék teszt üzemmódja segít a készülék megfelelő működésének biztosításában. Ajánlatos a készüléket havonta egyszer tesztelni. Ha a készüléket mobil otthonba telepítették, javasolt a készüléket hetente és minden utazás előtt tesztelni.

MEGJEGYZÉS: A Wiser app segítségével havi emlékeztetőt állíthat be a tesztriasztáshoz a beállításokban, oldal 19.

Az egyedi eszköz tesztelése

FONTOS: A megfelelő működés biztosítása érdekében a készüléket havonta egyszer tesztelni kell.

Nyomja meg a Test/Hush gombot minden készüléken 3 másodpercnél hosszabb ideig, amíg meg nem szólal a riasztás. Ha a tesztriasztás nem szólal meg, akkor a készülék nincs csatlakoztatva a tápegységhez.

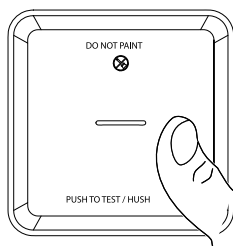


1x > 3 s

Az összekapcsolt eszköz(ök) tesztelése

Egy összekapcsolt hálózatban az összes eszköz egy művelettel egyszerre tesztelhető.

1. Válasszon ki egy összekapcsolt eszközt.

2. Nyomja le és tartsa lenyomva a Teszt/Némítás gombot 18 mp tovább, amíg az összes csatlakoztatott eszköz riasztása ki nem alszik.

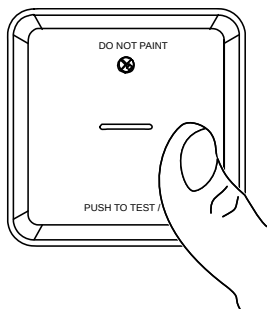

1x > 18 s

Ha az összekapcsolt eszközökön nem aktivált riasztás, győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli összeköttetés beállítása megfelelő. Az egyes készülékek közötti távolság is a specifikációban megadott érték.

MEGJEGYZÉS: Az összekapcsolt készülékek kioldott riasztása akkor is hosszabb ideig marad, ha kioldja a Test/Némítás gombot.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

Az eszköz ikonját a Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja.


1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek módosítani kívánja az ikont.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
5. A diavetítés menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül az eszköz ikonjának módosításához:
 - **Fénykép készítése** - lehetővé teszi, hogy fényképet készítsen az eszköz kamerájával.
 - **Választás az Ikontárból** - lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskönyvtárból jelöljön ki egy ikont.
 - **Választás az Albumból** - lehetővé teszi, hogy fényképet válasszon a mobilgyűjteményből.



Az eszköz átnevezése

Az eszközt a Wiser alkalmazás segítségével nevezheti át.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Név** elemre, írja be az új nevet (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

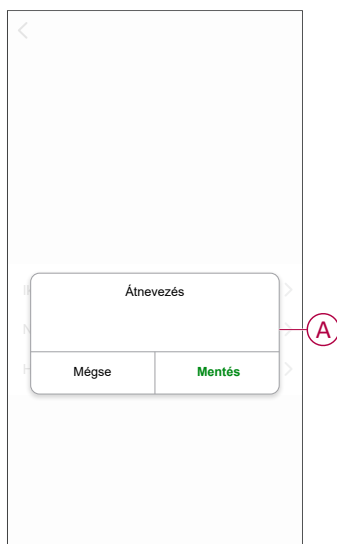


Az eszköz helyének módosítása

Az eszköz helyét a Wiser mobilalkalmazással módosíthatja.

1. Az **Kezdőlap** oldalon válassza ki azt az eszközt, amelynek a helyét módosítani kívánja.
2. A képernyő jobb felső sarkában koppintson .
3. Koppintson az eszköz neve  melletti szerkesztésre.
4. Koppintson a **Hely** opcióra.

5. Válassza ki a kívánt helyet a listából (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

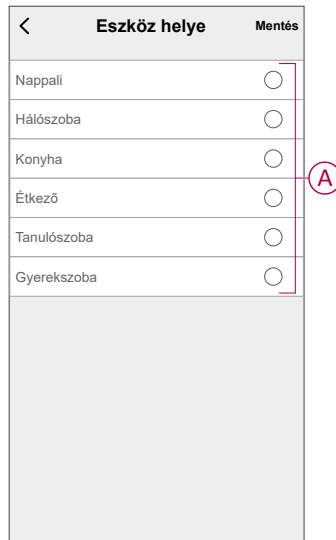


Az eszköz használata

A füstjelző vezérlőpultja lehetővé teszi a készülék aktuális állapotának megtekintését, valamint az előzmények és beállítások elérését.

A **Kezdőlap** oldalon kattintson a **Minden eszköz > Füstérzékelő** opcióra a vezérlőpult eléréséhez.

A Füstérzékelő vezérlőpult oldalán a következők láthatók:


- Elem töltöttségi szint (A)
- Az eszköz aktuális állapota (B)
- Előzmények, oldal 18 (C)
- Beállítások (D) : LED fényerő beállítások, oldal 19 és Teszt riasztás emlékeztető, oldal 20

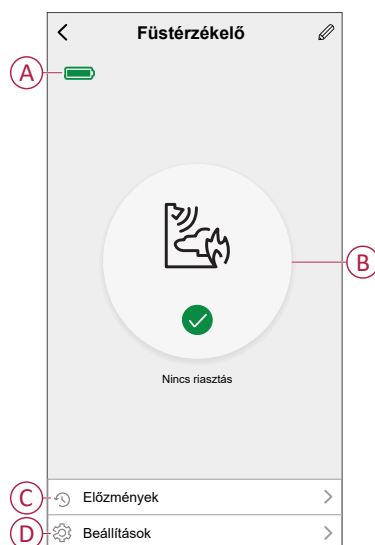

Az előzmények ellenőrzése

A Wiser alkalmazás használatával nyomon követheti a füstérzékelést az eszköz előzményeinek elérésével.

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson az **Összes eszköz > Vezeték nélküli füstérzékelő** elemre.
2. Az eszköz vezérlőpult lapon kattintson az **Előzmények** elemre.
3. Az **Előzmények** oldalon látható az észlelt riasztások, napja, időpontja és típusa.

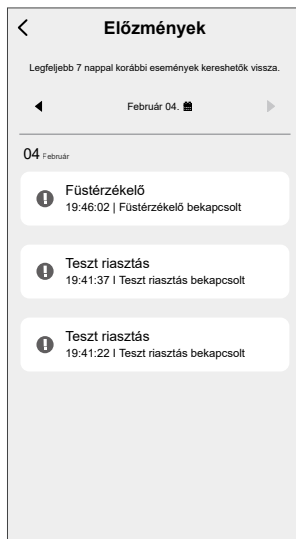


MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 7 nappal korábbi események kereshetők vissza.

A LED jelzőfény beállítása


A LED fényerő manuálisan vagy a Wiser mobilalkalmazás segítségével minimálisra vagy maximálisra módosítható.

A LED fényerő kézi módosítása


1. Ha a készülék készenléti módban van, nyomja meg röviden a teszt/némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül.

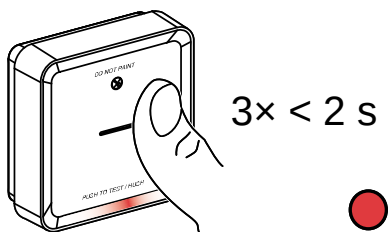

2. Amikor a piros LED be van kapcsolva, nyomja meg röviden a Test/Hush gombot a Min. és Max. közötti váltáshoz. LED fényerő.

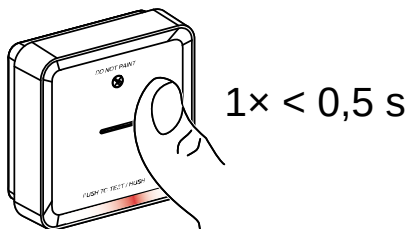


3. A beállított fényerősség beállításához nyomja meg újból röviden a Test/Némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül. Ellenkező esetben megvárhat 30 másodpercet, hogy a készenléti LED kikapcsoljon, majd a fényerő szintje mentésre kerül.

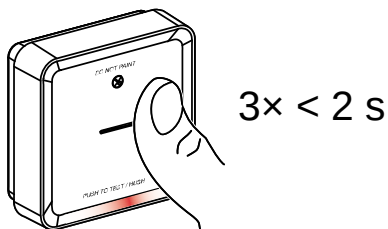

A LED fényerejének módosítása az alkalmazás használatával


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson az **Összes eszköz > Vezeték nélküli füstérzékelő** elemre.
2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson a **LED jelzőfény szintje** opcióra (A).
4. Kövesse az előugró értesítésben megadott beállításokat, majd koppintson az **Ok** gombra (B).
5. Válassza a Minimum vagy Maximum jelzőszint opciót (C).

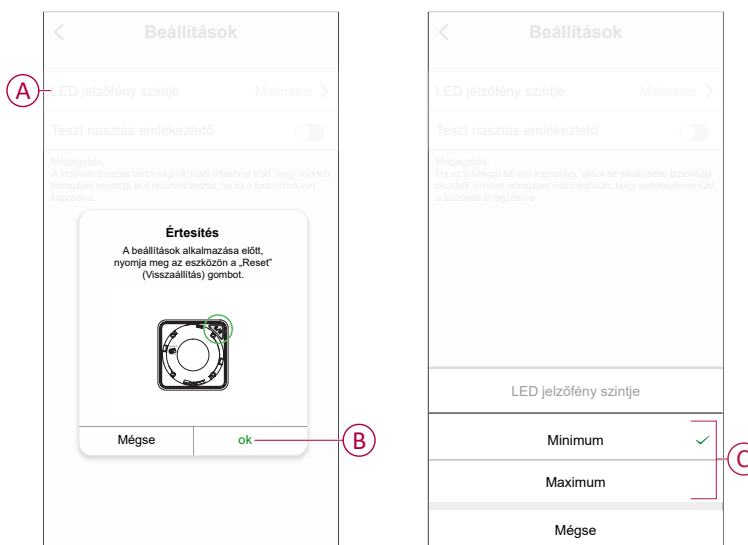

Tesztelési emlékeztető

A tesztriasztáshoz emlékeztetőt a Wiser mobilalkalmazásban állíthat be.

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson az **Összes eszköz > Vezeték nélküli füstérzékelő** elemre.
2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Az emlékeztető bekapcsolásához koppintson a tesztelési emlékeztető kapcsolóra (A).

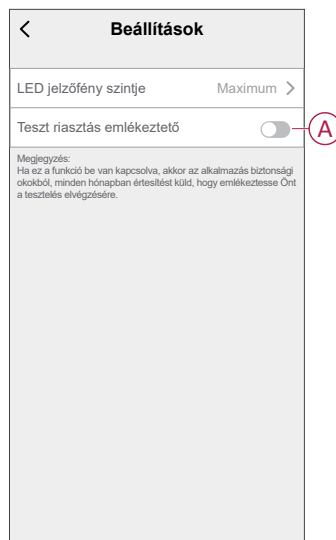

MEGJEGYZÉS: Ha a tesztriasztás emlékeztető engedélyezve van, a mobilalkalmazás minden hónap első napján egy havi emlékeztetőt küld a tesztriasztás elvégzésére.

Az emlékeztetőt az Értesítés **előzményei**  is tárolják a **Üzenetek** között.

Az eszköz némitása

Csavarja el a füstjelzőket

Riasztás közben, először azonosítsa a füstérzékelő/füstérzékelő(ke)t, és ezeken a LED-ek pirosan villognak. Ezután a riasztás leállításához röviden nyomja meg a készüléken a Test/Hush gombot.

FONTOS: Némított módban a készülék 10 percig nem érzékeli a füstöt/magas hőmérsékletet. Ezt követően a készülék ismét normál üzemmódra vált. Ez alatt az idő alatt a készenléti LED 8 másodpercenként egyszer villog.

Például füst érzékelése esetén, ha a készülék némított módra van állítva, a magas hőmérséklet érzékelése továbbra is aktív marad.


vagy

ha magas hőmérséklet érzékelése esetén a készülék némított módra van állítva, a füstérzékelés továbbra is aktív marad.

Ha egyszerre érzékeli a füstöt és a magas hőmérsékletet, és a készülék némított módra van beállítva, akkor a füst- és a magas hőmérséklet-érzékelés nem fog működni a következő 10 percben.


Összekapcsolt csoportban, ha egynél több készülék villog a piros LED-eken és aktív riasztást jelez, nyomja meg röviden a Próba/Némítás gombot az összes eszközön. Az összekapcsolt eszközök 5 - 10 másodpercen belül nem riasztanak.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz üzemzavarának elkerülése érdekében várjon 10 percet a tesztelés megkezdése előtt. Miután a készülék Némított módba vált, az állapot ellenőrizhető a Wiser app -pal .

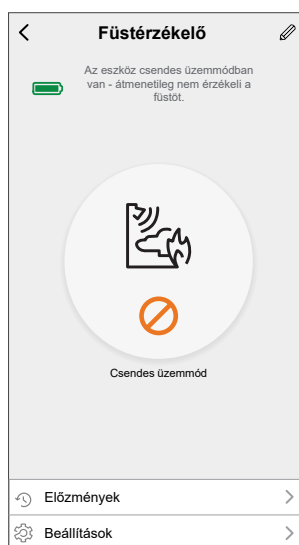

A füstérzékelés ideiglenes letiltása

Egy készülék füstérzékelésének ideiglenes letiltásához nyomja meg röviden a Teszt/némítás gombot egyszer, amikor a készülék készenléti módban van. A készülék 10 percig nem érzékeli a füstöt. Ebben az üzemmódban a készenléti LED 8 másodpercenként felvillan.

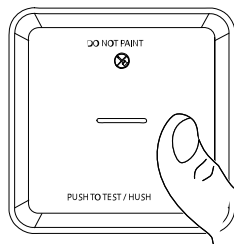

1 x < 3 s

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet-érzékelő akkor is aktív marad, ha a füstérzékelés le van tiltva.

Eszközriasztások szundi módja

Alacsony akkumulátor

Ha az akkumulátor lemerült, a készenléti LED 48 másodpercenként felvillan, és sípolás hallatszik. A Test/Hush gomb egyszeri rövid megnyomásával 10 órára szundi módba teheti az elem alacsony töltöttségét jelző hangot.

FONTOS: A felhasználónak az első riasztást követő 30 napon belül ki kell cserélnie az eszközt.

Hibaérzékelés

Eszközhiba észlelésekor 48 másodpercenként 2 sípolás és villogó készenléti LED. A Test/Hush gomb egyszeri rövid megnyomásával 10 órára szundi módba teheti a jelzést.

Lásd hibaelhárítás, oldal 32 .

Riasztás memória

Összekapcsolt csoportban a beindított eszközön található készenléti jelző LED a riasztás leállása után 2 másodpercenként villog még 72 órán keresztül. Így a felhasználó azonosíthatja a füst/magas hőmérséklet miatt bekapcsolt eszközt. A Test/Hush gomb egyszeri rövid megnyomásával a villogó LED 10 órára szundi állapotba kerül.

Téves riasztás


Összekapcsolt csoportban fellépő téves riasztás esetén javasolt a kioldó készülék (ek) azonosítása a vörös LED-del 2 másodpercenként villogó készülékek megtalálásával, vagy a mobilalkalmazásban a riasztási előzmények naplójának használatával. Ezeket az eszközöket szükség esetén meg kell tisztítani, karban kell tartani vagy ki kell cserélni.

Automatizálás létrehozása


Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.

1. A Kezdőlap **oldal**on kattintson a  elemre.
2. Lépjen az **Automatizálás** > **+** pontra, és hozzon létre automatizálást.
3. Kattintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd kattintson a **Mentés** gombra.

TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához kattintson a(z)  elemre.

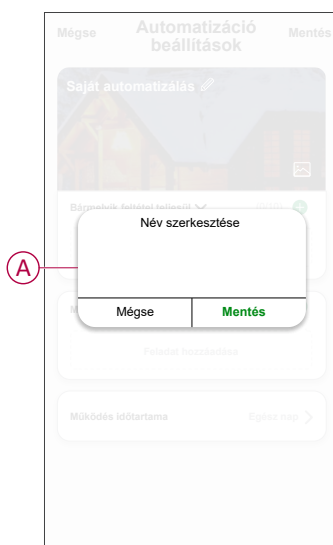

4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához kattintson a **Bármelyik feltétel teljesül** opcióra:
 - **Minden feltétel teljesítve** - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
 - **Bármelyik feltétel teljesítve** - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

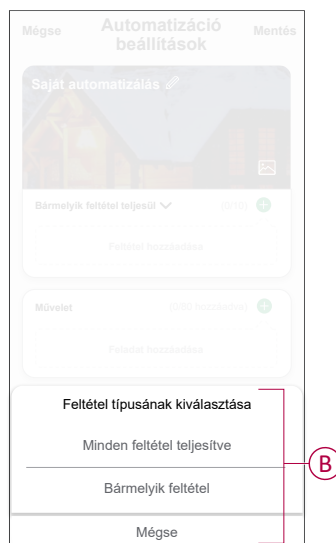


5. Kattintson a **Feltétel** hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):


- Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
- **Ütemezés** - Állítsa be a napot és az időt
- **Az eszköz állapotának változásakor** - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel:  .
üzembe helyezéséhez.

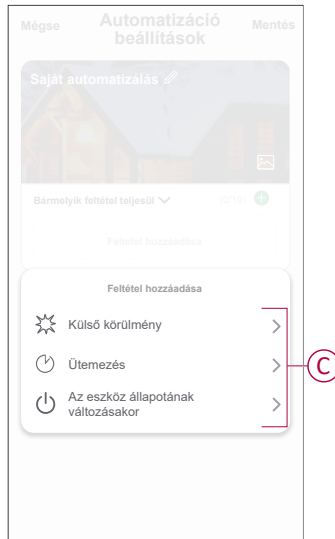

7. Koppintson az **Az eszköz állapotváltozása > Vezeték nélküli füstérzékelő** opcióra és válassza ki az automatizáláshoz hozzáadandó funkciók egyikét vagy mindegyikét:

- Hőriasztás - Ha az eszköz a hőmérséklet növekedését érzékeli (D)
- Teszt riasztás - Ha az eszköz teszt üzemmódban van (E)
- Távoli riasztás - Ha az eszközt egy összekapcsolt eszköz indítja el (F)
- Csendes üzemmód - Ha az eszköz csendes üzemmódban van (G)
- Füstjelzés - Ha az eszköz füstöt érzékel (H)

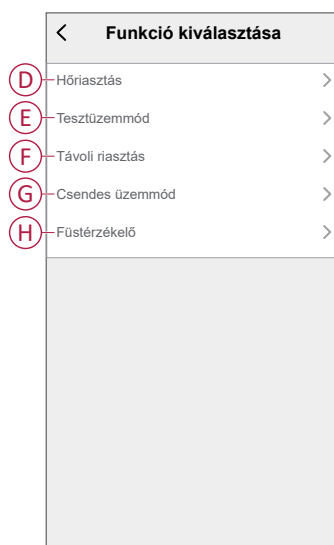


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** elemre a dia menü megjelenítéséhez.


9. A **Tevékenység hozzáadása** menüben az alábbi lehetőségek közül (I):

- **Indítsa el az eszközt** - Válassza ki az elindítani kívánt eszközöket.
- **Pillanat vagy Automatizálás** - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
- **Értesítés küldése** - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
- **Késleltetés** - Állítson be késleltetési időt.

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

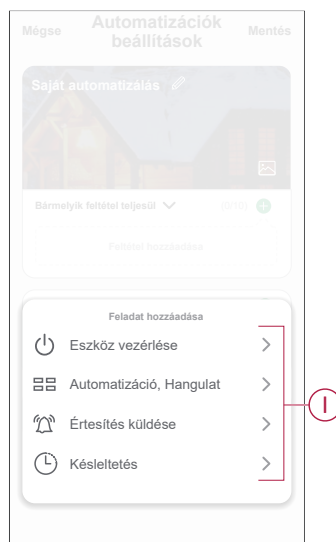10. Koppintson a **Működés időtartama** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (J) lehetőségek közül választhat:

- **Egész napos - 24 órás**
- **Nappal - Napkeltétől napnyugtáig**
- **Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig**
- **Egyéni - A felhasználó által megadott időszak**

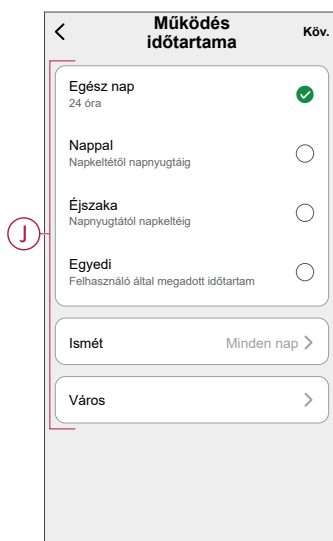11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, és koppintson a **Mentés** gombra.

Az Automatizáció mostantól elérhető az **Automatizáció** lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan hozhat létre automatizálást, hogy a mobilalkalmazáson értesítést kapjon a füst észleléséről.


1. Az automatizálás aktiválásához használja az **Automatizálás** > **+** elemeket.

2. Koppintson a **Névszerkesztés**  lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a **Mentés** gombra.


TIPP: Koppintással kiválaszthatja az automatizálást jelző fedőképet .

3. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** > **Az eszköz állapotváltozása** > **Vezeték nélküli füstérzékelő** elemre.

4. A **Funkció kiválasztása** menüben koppintson a **Füstjelzés** > **Füstjelzés (A)** elemre.

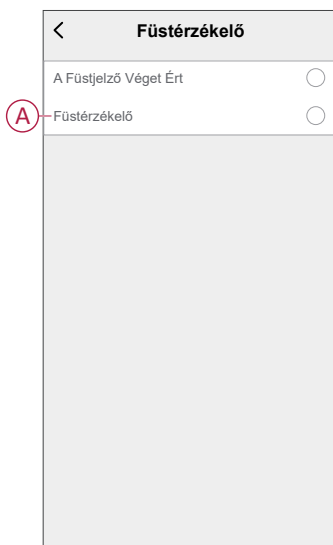


5. Koppintson a **Feladat hozzáadása** > **Értesítés küldése** elemre, és válassza az **Értesítések** (B) opciót.

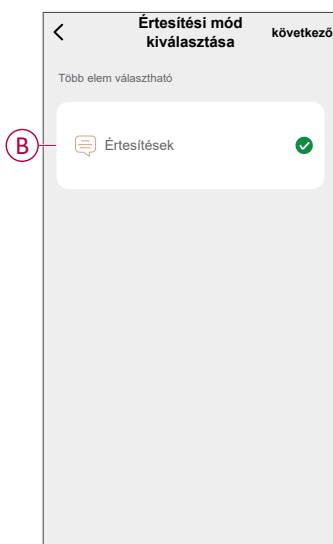

6. Koppintson a **Tovább** gombra.

7. Az **Automatizáció beállítások** oldalon kattintson a **Mentés** gombra.

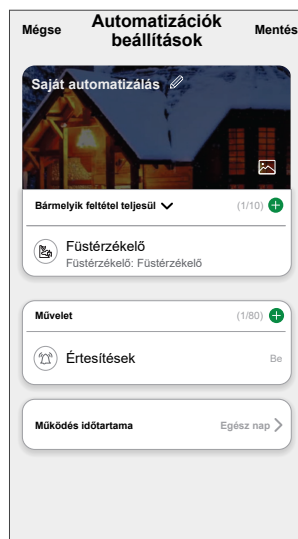

Mentés után az automatizálás megjelenik az **Automatizációk** fülön. Az automatizálás aktiválásához kattintson a váltógombra.

Az automatizálás beindulásakor push értesítés jelenik meg a képernyőn. Ide kattintva hozzáférhet az értesítési előzményekhez is. 

Automatizáció szerkesztése

1. Az **Automatizáció** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizációt, majd kattintson az ●●● elemre.
2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.

JAVASLAT:

- Feltétel vagy műveletek hozzáadására használható .
- Létező feltétel vagy művelet törléséhez csúsztassa az egyes elemeket balra, és kattintson a **Törlés** gombra.

Automatizáció törlése


1. Az **Automatizáció** fülön keresse meg a törölni kívánt automatizációt, majd kattintson az ●●● elemre.
2. Kattintson a **Törlés**, majd az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS: Egy automatizálás törlése után az eszközművelet már nem indítható el.

Az eszköz eltávolítása a Wiser alkalmazásból

Egy eszközt eltávolíthat az eszközlístáról a Wiser app segítségével,

1. A **Kezdőlap** oldalon kattintson az **Összes eszköz > Vezeték nélküli füstérzékelő** elemre.
2. Kattintson  a további részletek megjelenítéséhez.
3. Kattintson az **Eltávolítás és a Gyári visszaállítási eszköz (A)** elemre, és kattintson a **Megerősítés** gombra.

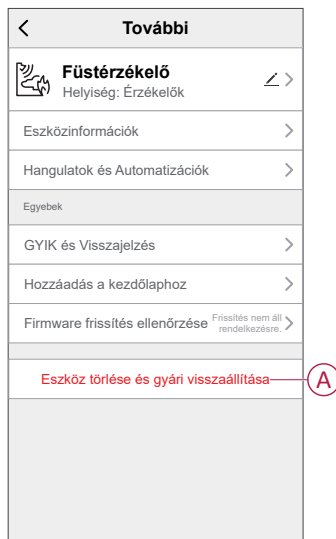


JAVASLAT: A másik lehetőség, hogy kattintson és tartsa lenyomva a **Füstriasztást** az **Otthon** lapon az eszköz eltávolításához.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: **Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása**, oldal 29.

Az eszköz kézi visszaállítása

Nyomja meg a Setup/Reset gombot 3-szor röviden (< 0,5 mp), majd egyszer hosszan, 10 másodperc közötti ideig, hogy az eszköz visszaálljon a gyári alaphelyzetbe.

FONTOS: Minden konfigurációs adat, felhasználói adat és hálózati adat törlődik.

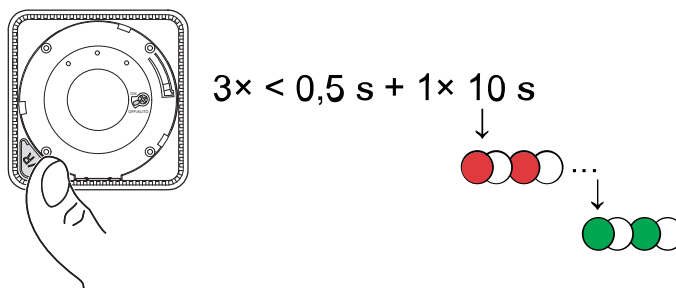

Karbantartás és tisztítás

Havonta ellenőrizni kell, hogy a készülék mentes-e a portól, a piszoktól és a rovaroktól. Az eszközt ki lehet porszívózni (erősen javallott) vagy puha kefével lekefélni az összegyűlt por, eltávolítani a szennyeződéseket vagy a konyhai zsírt. A rovarok felületének kismértékű permetezését kenjük rá egy ruhára, és töröljük le a készülék(ek)et 3-6 havonta, hogy csökkentsük a rovarok behatolását.

FONTOS:

1. Mindig tisztítás után tesztelje a készüléket. További információért tekintse meg [tesztelését](#), oldal 13.
2. Ha szükséges, olvassa el a telepítési utasításokat az eszköz telepítésére vonatkozó további információért.

ÉRTESÍTÉS

BERENDEZÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

- Rendszeresen tesztelje az eszközt, hogy ellenőrizze megfelelő működését és az akkumulátor jó állapotát.
- 10 évvel a gyártás után cserélje ki az eszközt.
- Ne nyissa ki az eszköz burkolatát, és ne javítsa egyedül. Belül nincsen szervizelhető alkatrész.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

LED jelzések

Párosítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot.	Az állapotjelző LED másodpercenként egyszer sárgán villog. 	A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után az állapotjelző LED zölden világít egy ideig, majd kialszik. 

Visszaállítás

Felhasználói művelet	LED jelzés	Állapot
Nyomja meg 3-szor a Setup/Reset gombot, és tartsa lenyomva > 10 másodpercig.	10 s után az állapotjelző LED pirosan kezd villogni. 	Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. A készülék ezután újraindul, és az állapotjelző LED zölden villog, majd kialszik. 

Működtetés

Üzemmód		Készenléti LED	Riasztási hang	Időtartam
Normál mód / Készenléti mód		48 másodpercenként villog	KI	—
Riasztási mód	Helyi riasztás *	1 másodpercenként villog	3 sípolás 4 másodpercenként	—
	Összekapcsolt riasztás	KI	3 sípolás 4 másodpercenként	—
Teszt üzemmód		1 másodpercenként 1 villanás	3 sípolás 4 másodpercenként	A Test/Hush gomb felengedéséig
Vezeték nélküli kapcsolat tesztelése		KI	3 sípolás 4 másodpercenként folyamatosan	25 mp
Csendes üzemmód		8 másodpercenként villog	KI	10 perc
Alacsony akkumulátor-töltöttségű üzemmód		48 másodpercenként villog	1 sípolás 48 másodpercenként	Élettartam vége: cserélje ki a füstérzékelőt
Hiba üzemmód		2 villanás 48 másodpercenként	2 sípolás 48 másodpercenként	A hiba elhárításáig
Szundi mód	Alacsony akkumulátorszint	24 másodpercenként villog	KI	10 óra
	Hiba	2 villanás 24 másodpercenként	KI	10 óra
	Riasztás memória	48 másodpercenként villog	KI	10 óra
MEGJEGYZÉS: Minden üzemmódban a LED pirosan villog. * Helyi füstriasztásoknál az összes piros LED villog, míg a helyi hőmérséklet-riasztásoknál csak a készenléti piros LED villog.				

Hibaelhárítás

Probléma	Elhárítás/Teendő
A készülék tesztelt állapotban nem ad ki riasztási hangot.	- Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló BE állásban van-e, vagy az eszköz megfelelően van-e telepítve. Ha bizonytalan, távolítsa el, majd telepítse újra az eszközt. - Nyomja meg a Test/Hush gombot, amíg meg nem szólal a riasztás. Ne nyomja meg egymás után. - Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az eszköz sípol és a készenléti LED 48 másodpercenként villan	Előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült vagy elhasználódott. Cserélje ki az eszközt.
Az eszköz kétszer sípol és a készenléti LED 48 másodpercenként villog	- Tisztítsa meg az eszközt. Lásd a Karbantartási részt. - Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A készülék váratlanul riaszt, füst, gőz vagy magas hőmérséklet nélkül.	- Azonosítsa a bejelző eszközt, melyet a villogó készenléti LED és 3 sípolás jelez 4 másodpercenként. - A riasztás szüneteltetéséhez nyomja meg a Test/Hush gombot. Az összekapcsolt eszköz 10 másodpercen belül leállítja a riasztást. - Tisztítsa meg az eszközt. Lásd a Karbantartás, oldal 30 című részt. - Telepítse újra az eszközt végezze el a tesztelést. - Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha kérdése van a garanciával kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz. FONTOS: Egy riasztási esemény után a kioldott eszközön 2 másodpercenként felvillan a készenléti LED. Azonosítsa az eszközt és kövesse a 3-5. lépéseket.

Műszaki adatok

Tápegység	110-240 V AC, 50/60 Hz
Tartalék akkumulátor-élettartam	10 év
Működési áramerősség	40 mA
Érzékelő típusa	Fotoelektromos. Ez a füstérzékelő NEM tartalmaz radioaktív anyagot.
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 45 °C
Környezeti páratartalom	5% – 95%
Kábelösszekötő	Max. 40 készülék
Vezeték nélküli összeköttetés	RF+Zigbee, max. 40 eszköz egy hálózatban
Záró rendelkezések	Aktív, nullavezeték, körös és összekapcsolt érintkezők, mindegyik 2 × 1,5 mm ² vagy 1 × 2,5 mm befogadására képes ²
Működési frekvencia	Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz
Vezeték nélküli hatótáv	40 m légvonalban, beltéren
Jelzés hangerőszintje	85 dB 3 m távolságban
Szerelés típusa	Felszerelés csak mennyezetre vagy falra
Méret (magasság × szélesség × mélység)	115 × 115 × 46 mm
STANDARD	EN 14604
Tanúsítvány	Zigbee 3.0

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

<https://checkaproduct.se.com/>



Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.se.com/hu/hu/work/support/green-premium/>



Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee® a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France (Franciaország)

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található
információk megerősítését.

© 2023 – 2023 Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

DUG_AC_Smoke riasztás_WSE-00