

Wiser Brandvarnare batteri

Användarguide för enheten

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

02/2024

Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Wiser Brandvarnare batteri	5
För din säkerhet	5
Om enheten	5
Installera enheten	6
Parkoppla enheten	7
Parkoppla enheten manuellt	7
Parkoppla enheten med automatisk skanning	9
Konfigurera anslutning utan Wiser-	10
Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser Hub	10
Koppla bort en sekundär slavenhet	10
Testa enheten	11
Testa den enskilda enheten	12
Testning av den eller de sammankopplade enheterna	13
Konfigurera enheten	13
Changing the device icon	13
Renaming the device	14
Changing the device location	14
Ta bort enheten från Wiser by SE-appen	15
Återställa enheten manuellt	15
Använda enheten	16
Kontrollera enhetshistoriken	16
Ställa in LED-ljusstyrka	17
Påminnelse om att testa larmet	18
Avaktivera enhetens ljudsignaler	19
Snoozefunktion för enhetens notifieringar	20
Falsklarm	20
Skapa en automation	21
Underhåll och rengöring	26
LED-indikatorer	27
Felsökning	28
Teknisk data	28

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom dessa instruktioner noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är varningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ all säkerhetsinformation som står tillsammans med den här symbolen för att undvika potentiell personskada eller dödsfall.

⚡⚠ FARA

FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ VARNING

VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

⚠ OBSERVERA

OBSERVERA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i smärre eller måttliga skador.**

OBS!

OBS! ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Wiser Brandvarnare batteri



CCT599001

För din säkerhet

OBS!

FARA VID FELAKTIG INSTALLATION AV UTRUSTNING

- Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
- Behåll installationsanvisningarna under hela produktens livslängd.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

⚠ VARNING

FARA FRÅN FÖRSEGLAT BATTERI

Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp.


Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Om enheten

Wiser Wiser Smoke Alarm - Battery device) använder en fotoelektrisk givare för att upptäcka rök som alstras vid brand. Den innehåller också en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av snabb temperaturökning. När enheten är ansluten till Wiser -systemet skickar den meddelandena via Wiser-appen ELKO-appen




Manöverelement

- A. Status-LED (gul, grön och röd LED)
- B. Standby-LED (röd LED)
- C. Test/tyst-knapp
- D. Strömbrytare
- E. Knapp för Inställning/Återställning

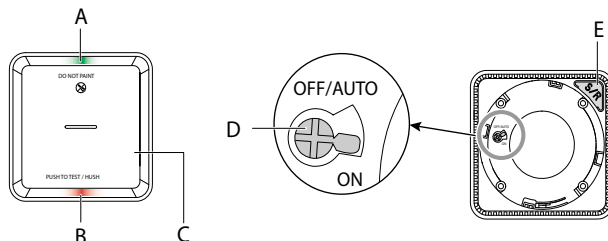

Installationsplats

- Röklarm kan installeras i ett platt/lutande tak eller på väggen.
- Installera inte röklarm nära fönster, dörrar eller kanaler.
- Undvik färg, klistermärken eller andra dekorationer.

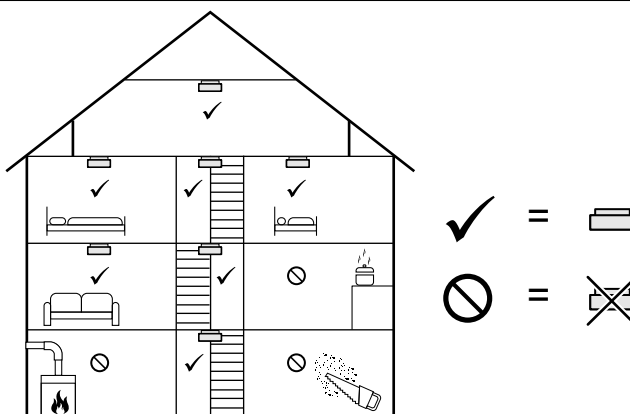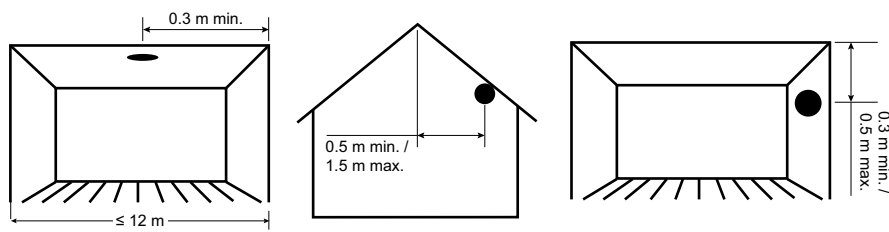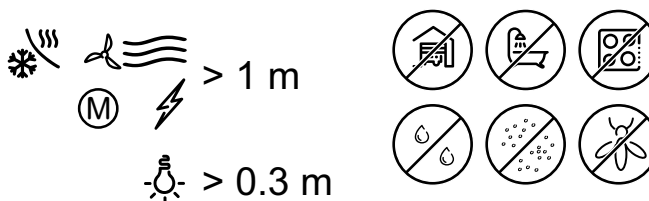

Installera enheten

Se installationsanvisningarna som medföljer produkten.
Se Wiser Brandvarnare batteri.

Parkoppla enheten

Använd Wiser by SE-appen och parkoppla din enhet med för att få åtkomst till och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.


VIKTIG: Montera inte enheten före parkopplingen. Inställnings-/återställningsknappen (Zigbee) och strömbrytaren sitter på enhetens baksida.

OBS: När flera röklarm parkopplas med samma Wiser skapas automatiskt en 868 MHz radiofrekvenssammankoppling (RF) mellan röklarm.

Parkoppla enheten manuellt


Så här parkopplar du enheter manuellt:

1. Leta reda på strömbrytaren på enhetens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla strömknappen till **PÅ**-läge.

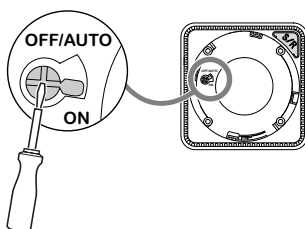


OBS: När enheten monteras på väggen eller i taket slås den automatiskt på .

2. På startsidan för **Wiser-appen** trycker du på + .
3. Klicka på  och markera önskad **Wiser-hubb** på snabbmenyn.
4. Välj något av alternativen för att lägga till enhet (A):
 - **Lägg till enhet med installationskod**
 - **Lägg till enhet utan installationskod**

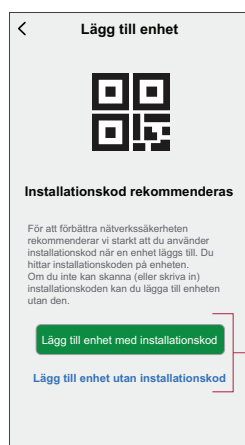


5. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på **Lägg till enhet med installationskod** för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
- **Skanna installationskod** - Du kan söka igenom enheten efter en installationskod.
 - Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt

När du har parkopplat enheten med en installationskod fortsätter du till **steg 7**.

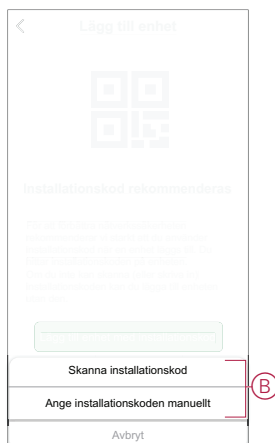


FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du parkopplar enheten med installationskoden.

6. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på **Lägg till enhet utan installationskod**.
7. När enheten är på trycker du på knappen Set/Reset (Ställ in/Återställ) 3 gånger.

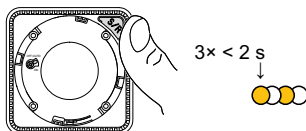


Lysdioden blinkar gul.

8. Gör följande i appen: Markera **Lysdioden blinkar gul** och tryck på **Startkonfiguration (C)**.

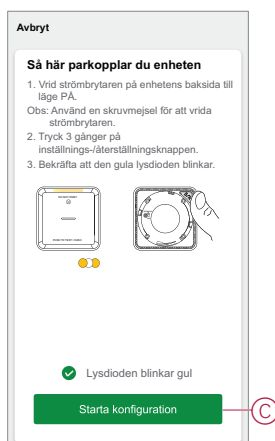

9. Efter några sekunder indikerar en helt grön LED att enheten har parkopplats.

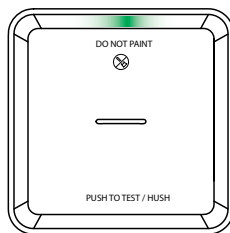

10. När enheten har parkopplats i appen trycker du på **Klart**.

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.

Så här parar du enheten:


1. Leta reda på strömbrytaren på enhetens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla strömbrytaren till **ON**-läge.
2. På **startsidan** trycker du på **+**.
3. Klicka på **Automatisk skanning** och klicka på **Bekräfta**.
4. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
5. Tryck på **Välj gateway** och välj Wiser-gateway på snabbmenyn.
6. Tryck på knappen Ställ in/Återställ 3 gånger inom 2 sekunder.

OBS:

- Lysdioden blinkar gul.
- Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.

7. Markera **röklarm** och tryck på **Nästa** (A).

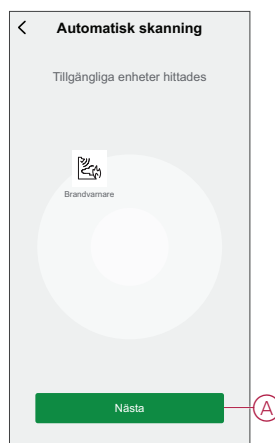

8. När enheten har lagts till trycker du på **Klar**.


Konfigurera anslutning utan Wiser-

Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser Hub


Röklarmarna (enheterna) kan anslutas direkt till varandra via RF-anslutningar även utan Wiser Gateway/Hub ELKO SmartHub

VIKTIG: Vrid strömbrytaren på alla enheter till läget PÅ.

1. Identifiera en enhet och markera den som primär **med en etikett angiven**. Andra anordningar anses vara **slavar**.

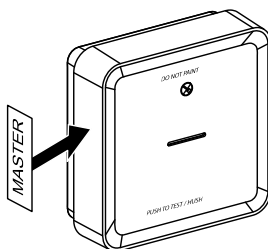


2. Tryck kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s på den primära enheten.

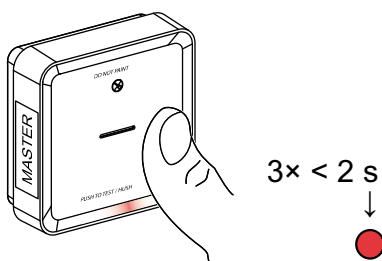

Standby-indikatorn tänds i 30 s när den är i parkopplingsläge.

3. Identifiera en sekundär och tryck snabbt på Test/Hush 3 gånger inom 2 s.

Standby-indikatorn blinkar 3 gånger på både den primära och den sekundära enheten, vilket indikerar en fungerande RF-anslutning. Istället för att tända den huvudenheten tänds lysdioden för viloläge igen under 30 s

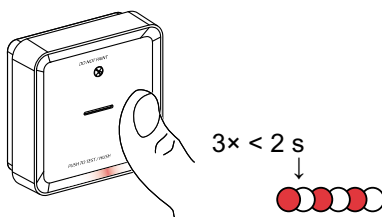

Upprepa steg 3 på alla Slav-enheter.

OBS: För att avsluta parkopplingsläget trycker du snabbt på (< 0,5 s) Test/Hush-knappen 3 gånger på den primära . Standby-indikatorn släcks och anger att den huvudenheten inte är i parkopplingsläge.


Koppla bort en sekundär slavenhet

Ta bort en sekundärSlave-enhet från monteringsbasen (se "Ta bort en enhet från monteringsbasen i bruksanvisningen").


OBS:

- Ta inte bort master-enheten.
- Läs följande steg innan du kopplar från en sekundärSlave-enhet.

1. Se till att strömbrytaren är i läget AV/AUTO.

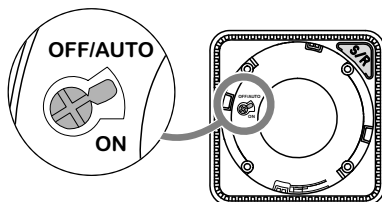


2. Tryck och håll in test/tyst-knappen och vrid samtidigt strömbrytaren till läge PÅ.

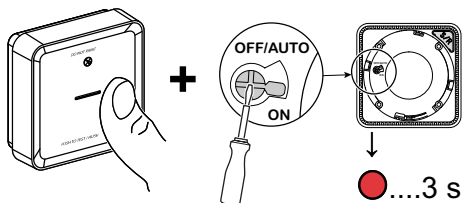


Standby-indikatorn tänds i 3 s.

3. Fortsätt hålla in test/tyst-knappen tills standby-LED:en släcks. Släpp sedan test/tyst-knappen.

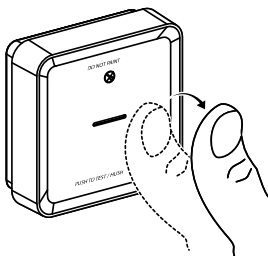

4. Tryck kort på knappen Test/Hush när Standby-lampan lyser i 3 s.

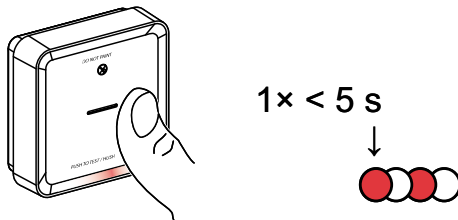

Standby-indikatorn blinkar under 5 s vilket indikerar frångkoppling av RF-sammankoppling och statuslysdioden blinkar grönt under 7 gånger.

VIKTIG: När SecondarySlave-enheten har kopplats från ska du ställa in strömbrytaren till läget OFF/ AUTO.

Testa enheten

Enheten har ett testläge som hjälper till att säkerställa att enheten fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du testar enheten en gång i månaden. Om enheten installeras i ett mobilt hem rekommenderas att enheten testas varje vecka och före varje resa.


OBS: Med hjälp av Wiser-appen kan du ställa in den månatliga påminnelsen för att testa larm i inställningarna, sida 17.

Testa den enskilda enheten

VIKTIG:

- Testa enheten en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.
- Om brandvarnaren monteras i en husbil ska den testas varje vecka samt före varje resa.

Tryck på Test/Hush på varje enhet i mer än 3 s tills ett larm utlöses. Om larmet inte utlöses, antingen är batteriet nere eller så kan det uppstå andra tekniska problem. Se Felsökning på brandvarnare batteri, sida 28.

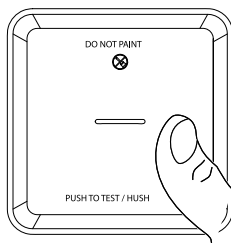


1x > 3 s

Testning av den eller de sammankopplade enheterna

Det går att testa alla enheter samtidigt i ett sammankopplat nätverk med en enda manövrering.

1. Markera en sammankopplad enhet.
2. Tryck och håll in Test/Hush-knappen i mer än 10 s tills ett larm utlöses på alla sammankopplade enheter.

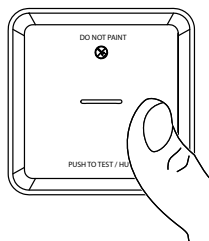

1 × > 10 s


3. Om inget larm har utlösts på de sammankopplade enheterna ska du kontrollera om avståndet mellan varje enhet ligger inom specifikationerna. Kontrollera även att enheten är på och fungerar som den ska. Se Felsökning på brandvarnare batteri, sida 28.

Konfigurera enheten

Changing the device icon

You can change the device icon using the Wiser app.


1. On the **Home** page, select the device for which you wish to change the icon.
2. At the top-right corner of the screen, tap
3. Tap edit next to the device name.
4. Tap **Icon** to view the menu.
5. In the slide-up menu, select any one of the following (A) to change the device icon:
 - **Take photo** - allows you to click a photo from the mobile camera.
 - **Select from Icon Library** - allows you to select an icon from the app library.
 - **Select from Album** - allows you to select a photo from the mobile gallery.

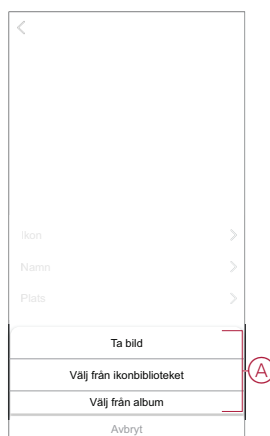

Renaming the device

You can rename the device using the Wiser app.


1. On the **Home** page, select the device for which you wish to rename.
2. At the top-right corner of the screen, tap .
3. Tap edit  next to the device name.
4. Tap **Name**, enter the new name (A) and then tap **Save**.

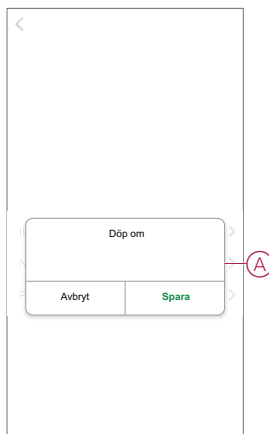

Changing the device location

You can change the device location using the Wiser app.


1. On the **Home** page, select the device for which you wish to change the location.
2. At the top-right corner of the screen, tap .
3. Tap edit  next to the device name.
4. Tap **Location**.
5. Select the desired location from the list (A) and then tap **Save**.

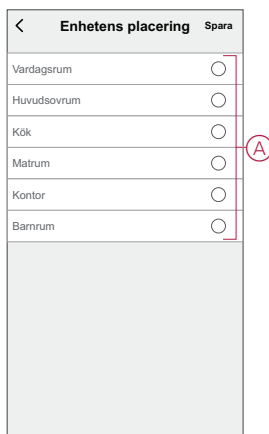

Ta bort enheten från Wiser by SE-appen

Du kan ta bort en enhet från enhetslistan med Wiser-appen, Så här tar du bort enheten:

1. På **Huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Brandvarnare**.
2. Tryck  för att visa mer information.
3. Klicka på **Remove and Factory Restore Device** (A) och tryck på **Confirm** (bekräfta).

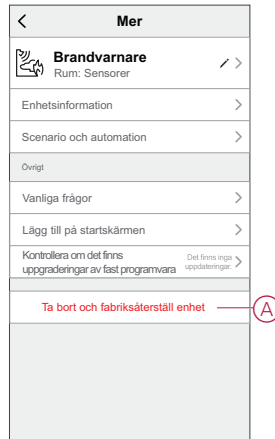


FÖRSLAG: Alternativt kan du peka och hålla ned på **Röklarmet** på startsidan för att ta bort enheten.

OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enheten, sida 15.

Återställa enheten manuellt

För att återställa enheten till fabriksinställningarna: Tryck kort (<0,5 s) 3 gånger på inställnings-/återställningsknappen och tryck sedan och håll in inställnings-/återställningsknappen i >10 s.

VIKTIG: Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

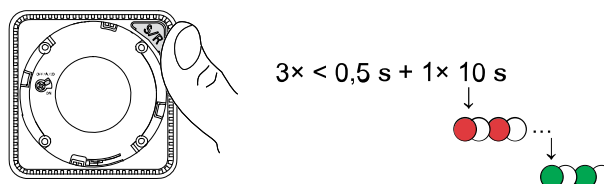


Använda enheten

Via brandvarnarens kontrollpanel kan du se enhetens status och komma åt historik och inställningar.

När **Huvudsidan** visas: Tryck på **Alla enheter > Brandvarnare** så öppnas kontrollpanelen.

Följande visas på brandvarnarens kontrollpanel:

- Batterinivå (A)
- Enhetens status (B)
- Historik, sida 16 (C)
- Inställningar (D): Inställningar för LED-ljusstyrka, sida 17, Påminnelse om att testa larmet, sida 18

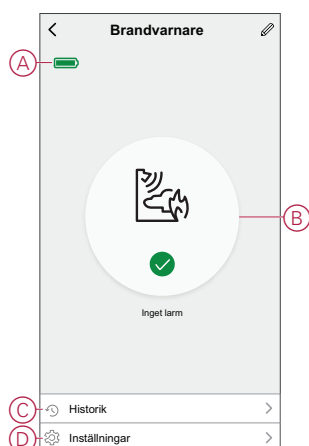


Kontrollera enhetshistoriken

Med Wiser by SE-appen kan du övervaka rökdetekteringen med hjälp av enhetens historik.

Så här visar du enhetshistoriken:

1. På **Huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Brandvarnare**.
2. Tryck på **Historik** på sidan som visar enhetens kontrollpanel
3. På sidan **Historik** kan du se datum, tid och typ av larm som har detekterats.

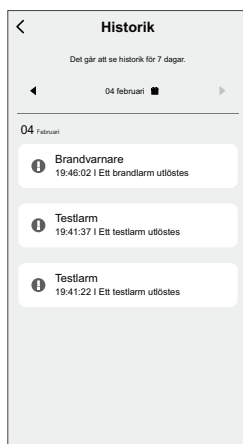


OBS: Det går att se historik för 7 dagar.

Ställa in LED-ljusstyrka


Ändring av LED-ljusstyrkan mellan lägsta och högsta nivå kan ske manuellt eller med Wiser by SE-appen.

Ändra LED-ljusstyrkan manuellt


1. När enheten är i vänteläge ska du trycka ner knappen test/skal tre gånger inom 2 sekunder.

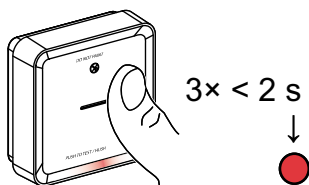

2. När den röda lysdioden är på trycker du kort på knappen Test/Hush för att växla mellan Min. och Max. LED-ljusstyrka.

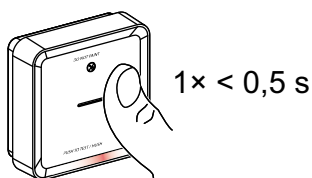


3. Tryck återigen kort på knappen Test/Hush 3 gånger inom 2 sekunder för att lagra den justerade ljusnivån. Annars kan du vänta i 30 sekunder på att standby-LED:en stängs av och sedan sparas ljusstyrkan.

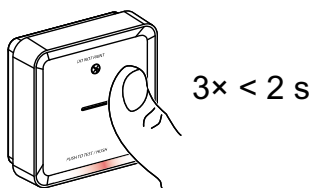

Ändra LED-ljusstyrkan med appen


1. På **Huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Brandvarnare**.
2. Tryck på **Inställningar** på sidan som visar enhetens kontrollpanel.
3. Tryck på **Ljusstyrka på LED-indikeringslampa (A)**.
4. Följ inställningarna som anges i popupmeddelandet och tryck sedan på **Ok (B)**.
5. Välj den lägsta eller högsta indikeringsnivån (C).

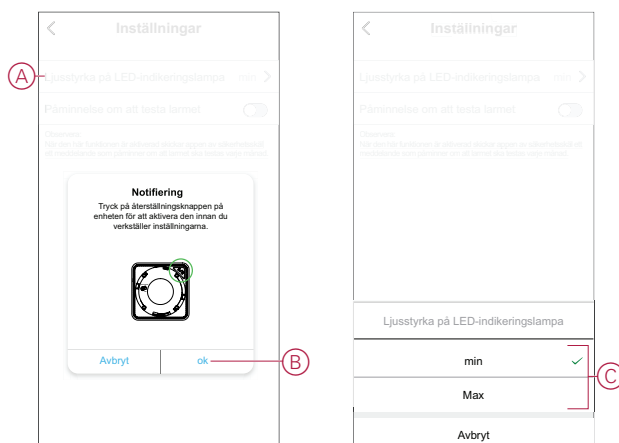

Påminnelse om att testa larmet

Du kan ställa in en påminnelse om att larmet ska testas i Wiser by SE-appen.

1. På **Huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Brandvarnare**.
2. Tryck på **Inställningar** på sidan som visar enhetens kontrollpanel.
3. Aktivera påminnelsen genom att trycka på växlingsknappen för påminnelse om att larmet ska testas (A).

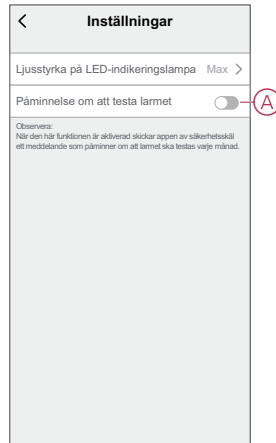

OBS: När den här funktionen är på påminner appen dig varje månad att testa larmet.

Avaktivera enhetens ljudsignaler

Tyst funktion

Vid ett larm ska du identifiera den eller de enheter som har blinkande röda lysdioder. Tryck sedan kort på test/tyst-knappen på enheten för att stoppa larmet.

OBS: I energisparläge detekterar enheten inte rök/hög temperatur under 10 minuter. Efter denna tid fortsätter enheten till normal drift. Under denna tid blinkar Standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.


Om röken upptäcks och apparaten är inställd på viloläge, är högtemperaturdetekteringen fortfarande aktiv.

Om både röken och hög temperatur detekteras samtidigt och apparaten är inställd på viloläge, kommer både röken och högtemperaturdetekteringen inte att fungera under de kommande 10 minuterna.

Om mer än en enhet har blinkande röda lysdioder och ett aktivt larm i en sammankopplad grupp ska du i alla enheter trycka på knappen Test/Hush. Alla sammankopplade enheter slutar larma inom 5 till 10 sek.


OBS: Vänta 10 minuter innan du utför något test för att undvika fel på enheten.

När enheten är inställd på Hush Mode kan status kontrolleras i Wiser-appenWiser

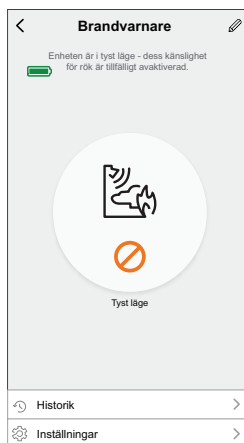

Tillfälligt inaktivera rökdetektering

För att tillfälligt inaktivera rökdetekteringen för en enhet ska du trycka på knappen Test/Hush en gång när enheten är i vänteläge. Enheten detekterar inte rök på 10 minuter. Under det här läget blinkar standby-LED:en en gång var 8:e sekund.

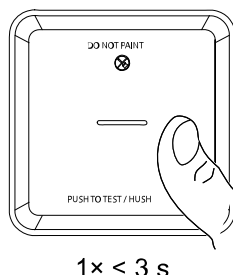

OBS: Temperaturgivaren förblir aktiv även när rökdetekteringen är avaktiverad.

Snoozefunktion för enhetens notifieringar

Låg batterinivå

När batteriet är lågt blinkar Standby-lampan var 48:e sekund, tillsammans med en signal. Du kan skjuta upp indikeringen för lågt batteri i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen en gång.

VIKTIG: Användaren måste byta ut enheten inom 30 dagar efter den första varningen.

OBS: Du kan alltid kontrollera aktuell batterinivå på kontrollpanelen, sida 16.

Feldetektering

När ett enhetsfel upptäcks inträffar 2 signaler var 48:e tillsammans med en lysdiod för jalusi. Du kan skjuta upp indikeringen i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen.

Larmminne

I en sammankopplad grupp blinkar standby-LED:en på den utlösta enheten en gång varannan sekund under 72 timmar efter att larmet har slutat ljuda. Detta gör att användaren kan identifiera den enhet som utlöstes av rök/hög temperatur. Tryck kort på test/tyst-knappen en gång för att skjuta upp den blinkande LED:en i 10 timmar.

Falsklarm


Vid ett falsklarm i en sammankopplad grupp rekommenderas att den utlösande enheten/enheterna identifieras. Dessa anordningar måste vid behov rengöras, underhållas eller bytas ut.

Skapa en automation


Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser by SE-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov. Så här skapar du en automatisering:

1. På **startsidan** trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
3. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen (A) och tryck på **Spara**.

TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .

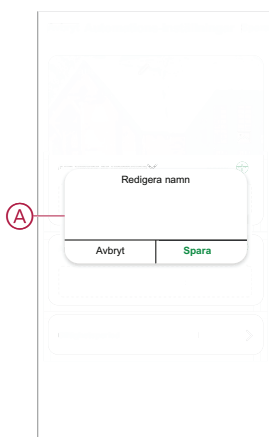

4. Tryck på **Villkor uppfyllt** för att välja ett av villkoren (B):
 - **Alla villkor är uppfyllda** - Automationen utlöses när alla villkor är uppfyllda.
 - **Alla villkor är uppfyllda** - Automationen utlöses när minst ett villkor är uppfyllt.

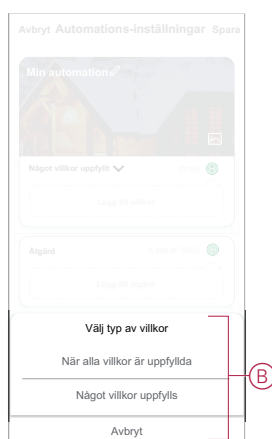


5. Klicka på **Lägg till villkor** för att visa bildmenyn.

6. På menyn **Lägg till villkor** kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):


- När vädret ändras – välj olika väderinställningar
- Schema – ställ in tid och dag
- När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion

OBS: Du kan lägga till ett eller flera villkor med .

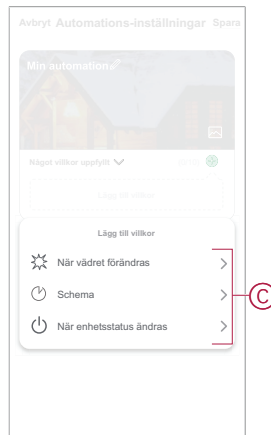

7. Tryck på **När enhetens status ändras > Brandlarm** och välj någon eller alla funktioner som ska läggas till i automationen:

- Värmelarm - När enheten detekterar en temperaturökning (D)
- Testläge - När enheten är i testläge (E)
- Fjärrlarm - När enheten utlöses av en sammankopplad enhet (F)
- Tyst läge - När enheten är i tyst läge (G)
- Brandlarm - När apparaten detekterar rök (H)

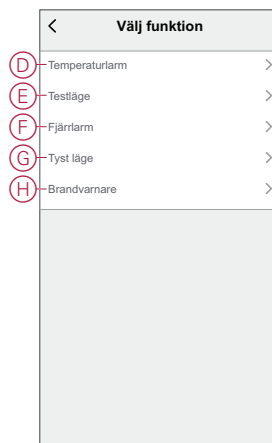


8. Klicka på **Lägg till för** att visa snabbmenyn.

9. På menyn **Lägg till uppgift** kan du göra något eller alla av följande alternativ (F):


- **Kör enheten** - Markera de enheter som du vill utlösa.
- **Moment eller automatisering** - Markera det moment som du vill utlösa eller markera den automatisering som du vill aktivera eller inaktivera.
- **Skicka notifiering** - Aktivera notifiering för automatiseringen.
- **Fördröjning** – ställ in fördröjningstid.

OBSERVERA! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .

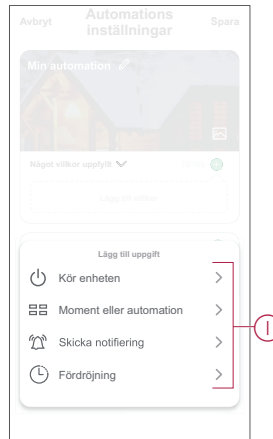

10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automationen. Du kan välja något av följande (G):

- **Hela dagen – 24 timmar**
- **Dagtid – från soluppgång till solnedgång**
- **Natt – från solnedgång till soluppgång**
- **Anpassad – användardefinierad tidsperiod**

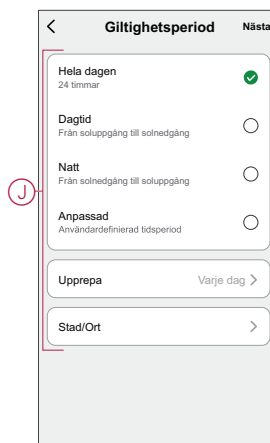


11. När alla åtgärder och villkor är definierade trycker du på **Spara**.

När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.


Exempel på automation

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automation för att få en notifiering på din app när rök/brand detekteras.

1. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
2. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen och tryck på **Spara**.
TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
3. Klicka på **Lägg till villkor** > **När enhetens status ändras** > **Brandlarm**.
4. I menyn **Välj funktion:** Tryck på **Brandvarnare** > **Brandlarm** (A).

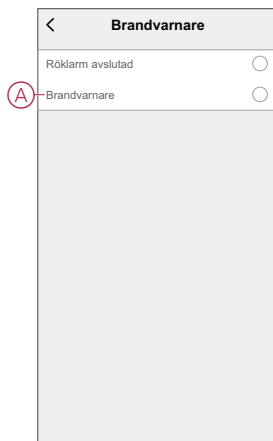


5. Klicka på **Lägg till en åtgärd** > **Skicka meddelande** och välj **Notifieringar** (B).

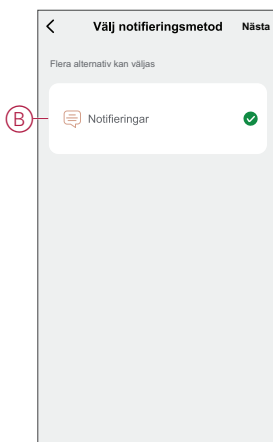

6. Tryck på **Nästa**.

7. Tryck på **Spara** på sidan **Automations-inställningar**.

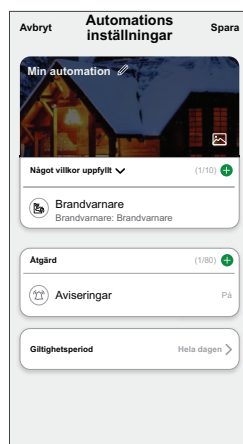

När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.

Ett push-meddelande visas på skärmen när automationen aktiveras. Du kan också trycka på ikonen  för att se meddelandehistoriken.

Redigera en automation

Så här redigerar du en automatisering:

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill redigera och trycker på **...**.
2. På **sidan Redigera** kan du trycka på varje objekt (t.ex. dimmer, slutare, fördröjning, temperatur) för att ändra inställningarna.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till en eller flera åtgärder med .
- Om du vill ta bort ett befintligt villkor eller en befintlig åtgärd drar du varje objekt mot vänster och trycker på **Ta bort**.

Ta bort en automation

Så här tar du bort en automatisering:

1. På fliken **Automatisering** letar du rätt på den automatisering som du vill ta bort och trycker sedan på **...**.
2. Klicka på **Ta bort** och **OK**.

OBS: När du har tagit bort en automatisering kan enhetsåtgärden inte längre utlösas.

Underhåll och rengöring

En månatlig inspektion rekommenderas för att säkerställa att enheten är damm, smuts och insektsfri. Apparaten kan dammsugas (rekommenderas starkt) eller borstas av med en mjuk pensel för att ta bort damm, smuts eller fett från matlagning. Använd en liten mängd insektsspray i en trasa och torka runt enheter var tredje till var sjätte månad för att minska insektsinträngning.

VIKTIG:

1. Testa alltid enheten efter rengöring. För mer information, se Testa enheten, sida 12.
2. För mer information om hur du installerar enheten, se installationsanvisningarna.

OBS!

ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL AV UTRUSTNING

- Testa enheten regelbundet för att säkerställa att den fungerar och att batteriet är i gott skick.
- Byt ut enheten när 10 år har gått efter tillverkningsdatumet.
- Öppna inte enhetens hölje och utför inga reparationer själv. Det finns inga reservdelar inuti.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på knappen Inställning/Återställning 3 gånger	LED blinkar gul 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser dioden grönt en stund före avstängning. 

Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på knappen Setup/Reset 3 gånger och håll den intryckt i > 10 s.	Efter 10s börjar lysdioden blinka rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startar sedan om och lysdioden börjar blinka grönt före avstängning. 

Drift

Driftläge		Standby-LED	Larmsignal	Varaktighet
Normalläge/standbyläge		Blinkar var 48:e sekund	AV	—
Larmläge	Lokalt larm *	Blinkar 1 gång/sekund	3 pip var 4:e sekund	—
	Sammankopplat larm	AV	3 pip var 4:e sekund	—
Testläge		Blinkar 1 gång/sekund	3 pip var 4:e sekund	Tills Test/Tyst-knappen släpps
Test av RF-sammankoppling		AV	Kontinuerligt 3 pip var 4:e sekund	25s
Tyst läge		Blinkar var 8:e sekund	AV	10 min
Låg batterinivå		Blinkar var 48:e sekund	1 pip var 48:e sekund	Livslängd slut: byt ut röklarmet
Fel-läge		2 blinkningar var 48:e sekund	2 pip var 48:e sekund	Tills felet har åtgärdats
Snooze-läge	Låg batterinivå	Blinkar var 24:e sekund	AV	10 timmar
	Fel	2 blinkningar var 24:e sekund	AV	10 timmar
	Larmminne	Blinkar var 48:e sekund	AV	10 timmar
OBS: LED blinkar rött i alla driftlägen. * För lokala röklarm blinkar alla röda lysdioder, medan endast den röda lysdioden blinkar för lokala temperaturlarm.				

Felsökning

Problem	Lösning/åtgärd
Enheten låter inte när den testas	1. Kontrollera att strömbrytaren är i läget PÅ samt att enheten är korrekt installerad. Om du är osäker ska du ta bort och installera om enheten. 2. Tryck på test/tyst-knappen tills en larmsignal hörs. Tryck inte flera gånger. 3. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.
Enheten piper och standby-LED:en blinkar var 48:e sekund	Batteriet kan vara lågt eller helt slut. Byt ut enheten.
Enheten piper två gånger och standby-LED:en blinkar var 48:e sekund	1. Rengör enheten. Se avsnittet Underhåll. 2. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.
Enheten avger larmsignal oväntat utan rök eller ånga	1. Identifiera den utlösta enheten, som indikeras med en blinkande standby-LED och 3 pip var 4:e sekund. 2. Tryck på test/tyst-knappen för att pausa larmsignalen. Den sammankopplade enheten slutar avge larm om 5 till 10 sekunder. 3. Rengör enheten. Se Underhåll. 4. Installera om enheten och testa. 5. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin. VIKTIG: Efter en larmhändelse är den utlösta enheten den enhet vars standby-LED blinkar varannan sekund. Identifiera enheten och följ steg 3 till 5.

Teknisk data

Batteriets livslängd	10 år
Driftström	≤70 mA
Avkänningstyp	Fotoelektrisk. Detta larm innehåller INGET radioaktivt material.
Drifttemperatur	0 °C till 45 °C
Luftfuktighet	5 % till 95 %
Sammankoppling	RF, max. 40 enheter i ett nätverk
Kommunikationsprotokoll:	Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk
Frekvensområde	Zigbee: 2405–2480 MHz RF: 868 MHz
Trådlöst område	40 m synfält inomhus
Ljudnivå	85 dB vid 3 m
Monteringstyp	Montering endast i tak och på vägg
Mått (H × B × D)	89 × 89 × 33,5 mm
Fritidsfordon	Ja
STANDARD	EN 14604
Certifiering	Zigbee 3.0

Efterlevnad

Miljöinformation för Green Premium-produkter

Hitta och ladda ned heltäckande information för Green Premium-produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile) och EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions).

Allmän information om Green Premium-produkter

Klicka på länken nedan om du vill läsa om Schneider Electrics Green Premium-produktstrategi.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Hitta miljöinformation för en Green Premium-produkt

Klicka på länken nedan om du vill söka fram miljöinformation för valfri produkt (RoHS, REACH, PEP och EOLI).

OBS: Du behöver produktreferensnumret eller produktserien för att kunna utföra sökningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xblflyfj>

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera över tid. Du ombeds därför att kontrollera giltigheten för informationen i denna publikation.

© 2022 – 2024 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Smoke alarm DC_WSE-02