

Exxact – Uppkopplad persiennstyrningsbrytare

Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Exxact – Uppkopplad persiennstyrningsbrytare.....	8
För din säkerhet	8
Om enheten	8
Installera enheten	8
Quick Home Connect.....	9
Parkoppla trådlös omkopplare med persiennstyrningsbrytare	9
Använda persiennstyrning	11
Återställa enheten i Quick Home Connect.....	13
Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect	13
Felsökning i Quick Home Connect.....	13
Parkoppla enheten med Wiser-hubb	14
Konfigurera enheten	17
Ställa in enhetsplats	17
Byta namn på enheten	18
Välja enhetstyp	18
Ställa in konfigurerad varaktighet	19
Kalibrering av slutare	21
Säsongsbetonat komfortläge	25
Identifiering av enheten	42
Ta bort enheten från Wiser-systemet.....	42
Återställa enheten.....	43
Använda enheten	44
Använda enheten manuellt	44
Öppna/stänga jalousin med appen	44
Schema	45
Scenarion.....	48
Automation.....	53
Lysdiodsindikering	59
Felsökning	60
Tekniska data	61

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller installations- och användarinstruktioner för Exxact Connected Blind Control Switch, som möjliggör styrning av persienner eller fönsterluckor via direkt manövrering, trådlösa brytare eller Wiser Home-appen. Den förklarar procedurer för parkoppling, enhetskonfiguration, kalibrering av slutare och integrering med smarta lägen som Seasonal Comfort Mode. Användare kan skapa scheman, ögonblick och automatiseringar för att hantera slutarens beteende baserat på tid, temperatur och ljusförhållanden. Guiden innehåller steg för hur du byter namn på, identifierar, återställer och tar bort enheten, tillsammans med LED-indikationer, felsökningstips och tekniska specifikationer för optimal prestanda.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet



RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnät
- Anslutning av flera elektriska enheter
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder, lokala ledningsregler och bestämmelser

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställts inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademin.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002384>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE003384>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Svenska
- Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.


Varumärken

I denna handbok hänvisas till system- och varumärkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Exxact – Uppkopplad persiennstyrningsbrytare

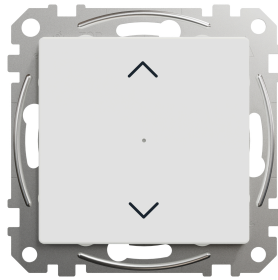

WDE002384, WDE003384

För din säkerhet

⚡⚡ FARA

RISK FÖR ELSTÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning av flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder, lokala ledningsregler och bestämmelser

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Om enheten

Du kan använda den anslutna persiennstyrningsbrytaren (nedan kallad **persiennstyrningsbrytare**) för att styra en persienn- eller rulljalousimotor som är utrustad med ändlägesbrytare.

Styrningsalternativ

Hemstyrning med Wiser Home-appen: För att styra omkopplaren för persiennstyrning via Wiser-appen behöver du Wiser Gateway. Se Parkoppla enheten med Wiser-hubb, sida 14.

Direkt drift: Persiennstyrningsbrytaren kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta den med mekanisk dubbeltryckknapp. Se Manuell drift, sida 44.

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se Uppkopplad persiennstyrningsbrytare.

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en hubb eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemmanätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalousistyrning med hjälp av ansluten trådlös brytare (nedan kallad trådlös brytaren) via ett Zigbee-nätverk.

Den **trådlösa brytaren** är en batteridrivnen tryckknappsbrytare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalousi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.

Begränsningar

- Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.
- Med en 1-kanals trådlös brytare kan du inte blanda belysnings- och jalousistyrning. Men med en 2-kanals trådlös brytare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalousistyrning, eller tvärtom.
- Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemalägningsfunktioner.

Parkoppla trådlös omkopplare med persiennstyrningsbrytare


Du kan parkoppla 2-kanals eller 1-kanals trådlös omkopplare med 2 persiennstyrningsbrytare enligt dina behov.

Parkoppla 1-kanals med 1 eller 2 persiennstyrningsbrytare


OBS: Om du vill parkoppla en trådlös brytare med 1 kanal med en persiennstyrningsbrytare följer du stegen upp till steg 2. Fortsätt med en andra persiennstyrningsbrytare genom att följa stegen nedan.

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

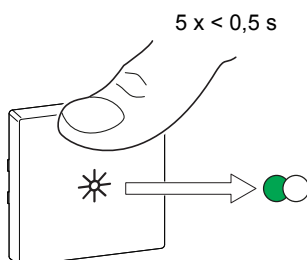

- Tryck kort på den första persiennstyrningsbrytaren 5 gånger i snabb följd. Statuslysdioden blinkar grönt.

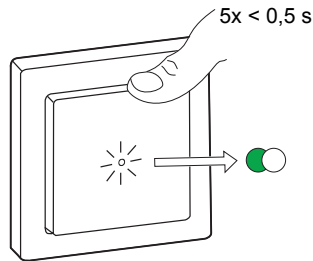

Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.

VIKTIG: Kontrollera att parkopplingen lyckades innan du fortsätter med samma kanal.

- Upprepa steg 1.
- Upprepa steg 2 på den andra persiennstyrningsbrytaren.
Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.
- Ställ in jalousikalibreringen manuellt. För mer information, se jalousikalibrering utan wiser-appen.


Parkoppla 2 kanals med 2 persiennstyrningsbrytare

Om du vill parkoppla den trådlös brytaren med 2 kanaler med 2 persiennstyrningsbrytare måste du ändra din trådlös brytare till 2-kanalsdrift. Se Växla från 1-kanals- till 2-kanalsdrift.


OBS: Ta inte bort vippan från persiennstyrningsbrytarna.

- Tryck kort på den högra övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

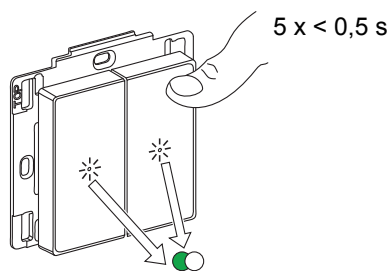


2. Tryck kort på den första persiennstyrningsbrytaren 5 gånger i snabb följd.
Statuslysdioden blinkar grönt.

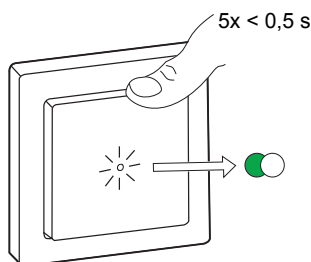

Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.

VIKTIG: Kontrollera att parkopplingen lyckades innan du fortsätter med den vänstra kanalen.

3. Tryck kort på den övre vänstra tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.
Statuslysdioden blinkar grönt.

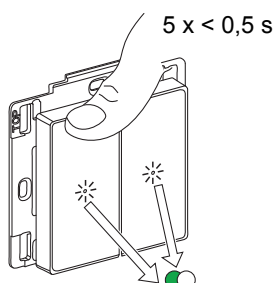


4. Upprepa steg 2 på den andra persiennstyrningsbrytaren.
Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.
5. Ställ in jalousikalibreringen manuellt. För mer information, se [jalousikalibrering utan wiser-appen](#).

Använda persiennstyrning


Du kan styra persiennerna med den trådlösa omkopplaren.

- Tryck länge på den trådlösa omkopplaren ($> 0,5$ s) för att flytta persiennstyrningen uppåt eller nedåt.
 - Tryck för att öppna persiennstyrningen (A)
 - Tryck för att stänga persiennstyrningen (B)

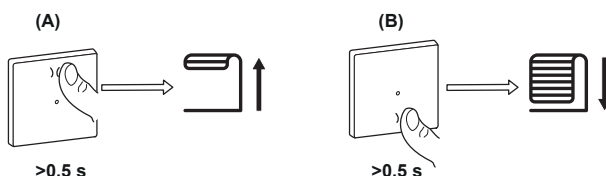

- Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren ($< 0,5$ s) för att stoppa rörelsen på persiennstyrningen (C).

- Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att justera lamellpositionen (D).

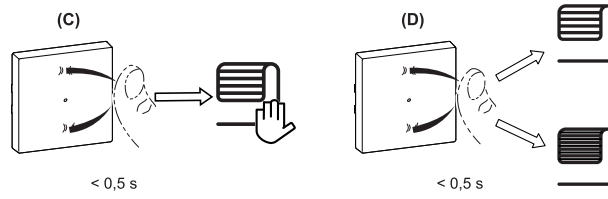

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

- Ta bort parkopplingen i Quick Home Connect:
- Se
 - Återställa den trådlösa brytaren
 - Återställa persiennstyrningsbrytaren

När återställningen är klar. Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

- Integrering i ett Wiser-system
 - Om du vill integrera enheterna i Wiser System ska du återställa alla enheter i Quick Home Connect och para ihop dem med Wiser Hub. Mer information finns i avsnittet Para ihop enheten med Wiser Hub.

Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect

Parkoppla enheten i Quick Home Connect

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.	Lysdioden blinkar grönt en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 60 sekunder. När parkopplingen är slutförd slutar lysdioden att blinka. 

Felsökning i Quick Home Connect

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden lyser gult på enheten.	Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes.	Parkoppla den trådlösa brytaren och enheten igen. Se • Persiennstyrningsbrytare, sida 9
Den trådlösa brytaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt.	Den trådlösa brytaren och enheten är för långt ifrån varandra.	Placera den trådlösa brytaren närmare enheten.
	Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen.	Parkoppla enheten igen. Se • Persiennstyrningsbrytare, sida 9
	Batteriet i den trådlösa brytaren är slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren

Scenario	Procedur
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp.	Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös brytare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös brytare.
1-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla den trådlösa brytaren med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag).
2-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös brytare med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vippa från den trådlösa brytaren med en annan enhet.

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med appen Wiser Home kan du parkoppla din persiennstyrningsbrytare med **Wiser-hubben** för att komma åt och styra persiennstyrningsbrytaren.


1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** >  > **Jalusier** > **1-kanals brytare**.
FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Jalusier** > **1-kanals brytare**.
3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

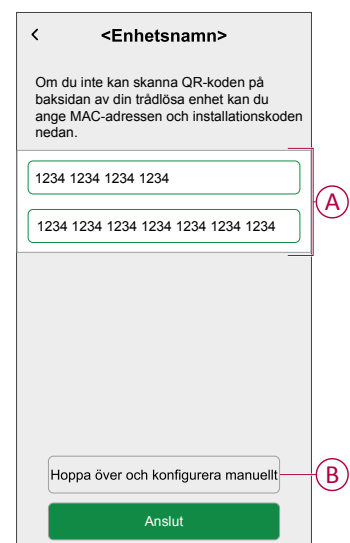

4. När enheten har validerats trycker du på **Nästa**, trycker kort på tryckknappen på persiennstyrningsbrytaren 3 gånger och ser till att lysdioden blinkar gult.

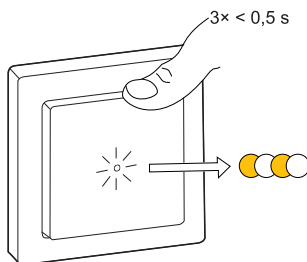

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

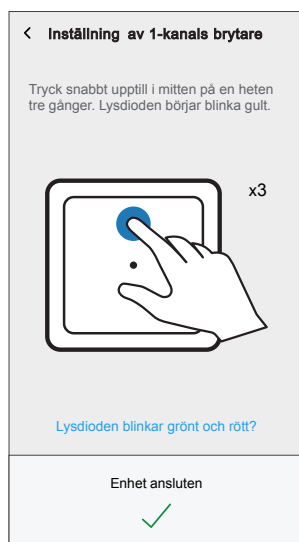

OBS: Om lysdioden blinkar grönt och rött läser du instruktionerna genom att trycka på **LED blinkar grönt och rött?**.

5. Tryck på  och ange ett namn på enheten.
6. Tryck på **Nästa** och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på **Skicka**.
7. Tryck på **Nästa** >  och välj en **Enhetstyp**:
 - **Jalusi**: Fortsätt till steg 8.
 - **Jalusi med lutningsslatar**: Fortsätt till steg 9 till 11.
8. Tryck på **Jalusi** > **Nästa** och ange slutartiden för öppning/stängning. Se *Ange standardkörtid*, sida 19.
9. Tryck på **Jalusi med lutningsslatar** > **Slattyp**, välj en slattyp och tryck på **Ställ in**:
 - Horisontell
 - Lutad
 - Vertikal
10. Tryck på **Nästa** och ange följande varaktighet:
 - a. **Öppen varaktighet**: Tiden det tar att öppna jalousin.
 - b. **Stäng varaktighet**: Tiden det tar att stänga jalousin.
 - c. **Lutningstid**: Tiden det tar att vrida slatarna helt från stängt till öppet läge. Se *Ange standardkörtid*, sida 19.

11. Tryck på **Skicka**.

När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- **+ Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- **Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.



OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.

När parkopplingen har slutförts visas enhetens namn på fliken **Kontroll** under flikarna **Alla** och **Rum**.

Konfigurera enheten


Ställa in enhetsplats

Med hjälp av appen Wiser Home kan du lägga till persiennkontrollen i vilket rum som helst (t.ex. vardagsrum, sovrums, kök etc.).

1. På **hemskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Jalousier > Persiennkontroll eller jalousilamell > Plats** (A) för att tilldela persiennkontrollen till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck på **Skicka**.

OBS:


- Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet genom att trycka på **Ta bort från rum**.
- Blindkontrollbrytare är namnet på enheten när den kopplas ihop med **Wiser Hub**. Du kan tilldela ett namn utifrån din slutartyp. Exempel: Jalousilamell.

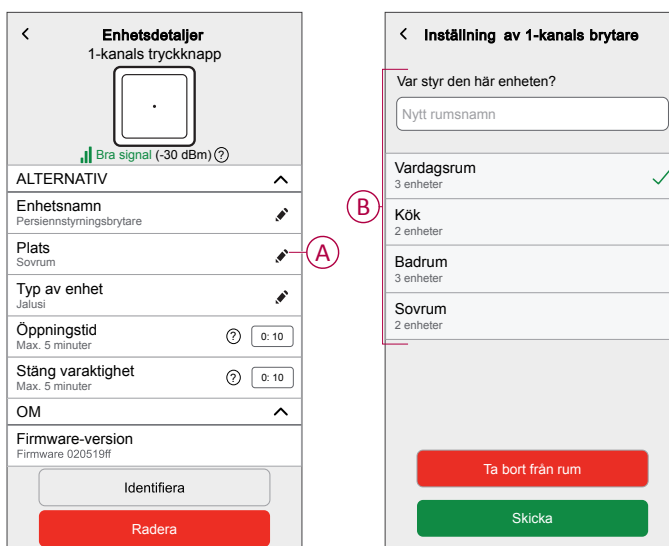

Byta namn på enheten

Du kan byta namn på enheten med hjälp av Wiser Home-appen.

1. På **Startskärm** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Persienner > Blindkontrollbrytare > Enhetens Namn (A)** för att byta namn på enheten.

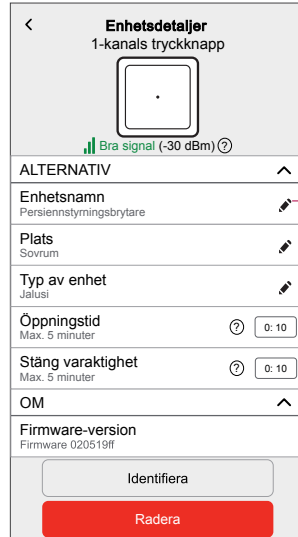


Välja enhetstyp

Med Wiser Home-appen kan du ändra enhetstypen efter dina behov.

OBS: Enhetstypen valdes som **Jalusi** vid parkoppling med **Wiser-hubb**. Du kan ändra enhetstypen till **jalusi med lutningsslattar** om den har en lutningsfunktion.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Jalousier > Jalousistyrningsbrytare**.
3. Tryck på  (A) och välj en enhetstyp.
4. Om enhetstypen är vald som **Jalusi med lutningsslattar** trycker du på  (B) och väljer en slattyp (C).

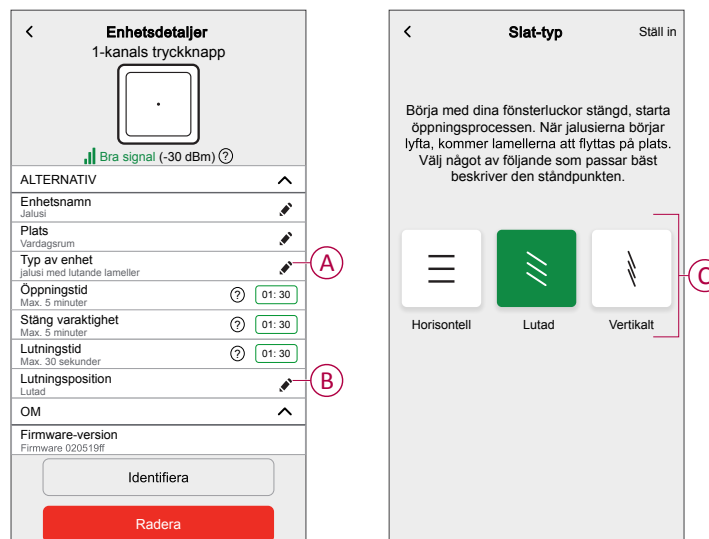5. Tryck på **Ställ in**.

Ställa in konfigurerad varaktighet

Varje jalusimotor varierar i den tid det tar att slutföra öppnings-/stängningsrörelsen. Därför måste man ställa in jalusins öppnings-/stängningstid i appen.

För att bestämma den konfigurerade varaktigheten öppnar/stänger du jalusin manuellt.

1. Registrera hur lång tid det tar att öppna/stänga slutaren helt.
2. Registrera hur lång tid det tar att vrida slatarna helt från stängda till öppna lägen för slutare med lutningsslatar.

Följ proceduren enligt slutartypen:

- Jalousi, sida 19
- Jalousi med lutningsslatar, sida 21

Jalousi

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Jalousier > Persiennstyrningsbrytare**.

3. Tryck på **Öppen varaktighet/Stäng varaktighet (A)** och ange den registrerade tiden för jalusiöppning/stängning.

Enhetsdetaljer
1-kanals tryckknapp

Bra signal (-30 dBm) ⓘ

ALTERNATIV ^

Enhetsnamn
Jalusi

Plats
Vardagsrum

Enhetstyp
Jalusi

Öppningstid ⓘ 01:30
Max. 5 minuter

Stängningstid ⓘ 01:30
Max. 5 minuter

OM ^

Firmware-version
Firmware 020519ff


Identifiera

Ta bort

Jalusi med lutningsslatar

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Jalousier > Jalousi med lutningsslatar**.
3. Tryck på **Öppen varaktighet/Stäng varaktighet (A)** och ange den registrerade tiden för jalousiöppning/stängning.
4. Tryck på (B) och ange slat tilt-tiden beroende på lutningspositionen.

VIKTIG: Det minsta värdet för att ställa in standardtiden för lutningstid är 01,00 s. Om du anger ett värde som är mindre än 01,00 s sparas det inte.

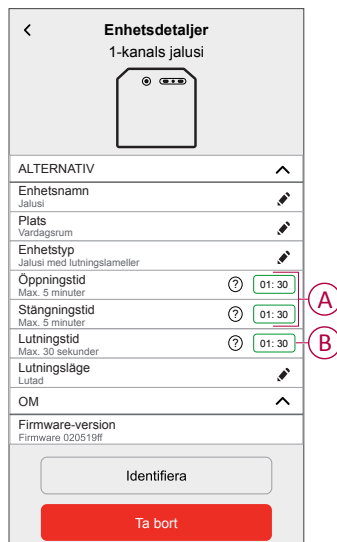

Enhetsdetaljer
1-kanals jalousi

ALTERNATIV

Enhetsnamn
Jalousi

Plats
Vardagsrum

Enhets typ
Jalousi med lutningsslameller

Öppningstid
Max. 5 minuter 01:30 A

Stängningstid
Max. 5 minuter 01:30 A

Lutningstid
Max. 30 sekunder 01:30 B

Lutningssläge
Lutad

OM

Firmware-version
Firmware 020519ff

Identifiera

Ta bort

Kalibrering av slutare

Kalibrering av jalousi med Wiser-appen

Jalusimotorn levereras i okalibrerat tillstånd. Varje jalousimotor varierar i den tid det tar att slutföra öppnings-/stängningsrörelsen.


VIKTIG:

- Det är nödvändigt att välja enhetstyp och ställa in öppnings-/stängningstiden innan du fortsätter med jalousikalibreringen. Se *Välja enhetstyp*, sida 18 och *Ställa in konfigurerad varaktighet*, sida 19.
- Styr inte jalousin varken manuellt eller via appen under kalibreringen för att undvika avbrott.
- Följ proceduren för slutarkalibrering enligt enhetstyp: **Jalousi** eller **Jalousi med lutningsslatar**.

Jalusi


1. När du har ställt in öppnings-/stängningstiden går du till fliken **Kontroll** och trycker på **Alla enheter** eller på rumsfliken där enheten är placerad.
2. På enhetens kontrollskärm drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att ställa in önskad slutartidsöppning (A).

Slutaren öppnas helt och når sedan den önskade positionen som ställts in i steg 2. Jalusi är nu kalibrerad.

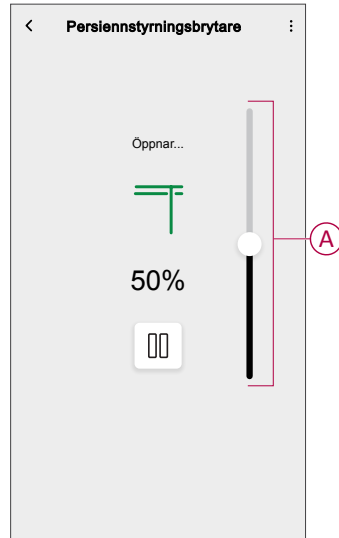


Jalusi med lutningsslutar

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där enheten finns.
2. På enhetskontrollskärmen, på fliken **Position**, drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att ställa in önskad jalusiöppningsprocent (A).

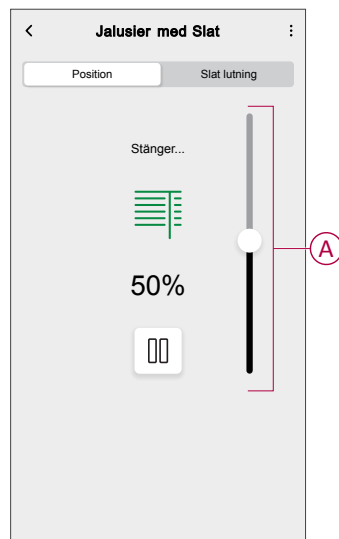

3. Tryck på **Slat lutning**, dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att ställa in önskad procentuell öppning av jalousin (B) enligt någon av följande lutningspositioner:

- Horisontell
- Lutad
- Vertikal

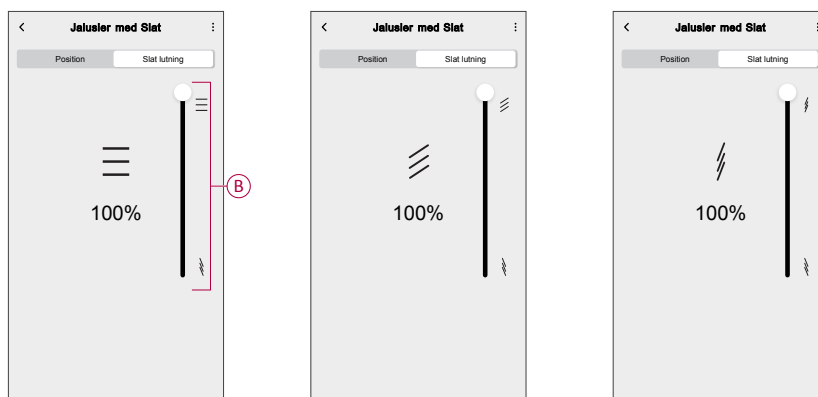

Jalusikalibrering utan Wiser-app


För att ställa in kalibreringen utan Wiser-app:

1. Tryck in de nedre och övre tryckknapparna i 3 sekunder.

Statuslysdioden blinkar grönt.


- Om jalousin inte är helt öppen börjar den att öppnas och når toppositionen.
- Om jalousin redan befinner sig i öppet läge rör sig inte jalousin.

OBS: Lysdioden blinkar grönt genom hela kalibreringsprocessen.

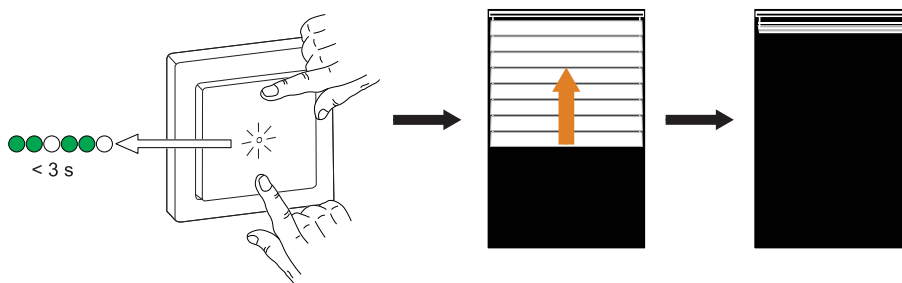


2. Tryck kort på den övre tryckknappen när jalousin är helt öppen.

Jalousin börjar stängas och når det nedre läget.

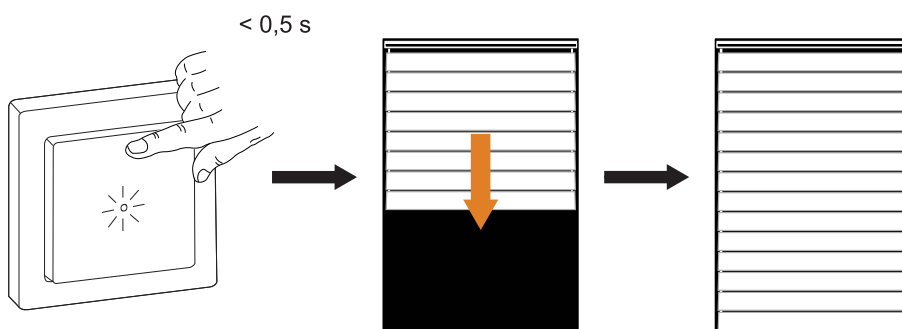

3. När jalousin når det nedre läget trycker du omedelbart in den övre tryckknappen en gång.


Jalousin börjar öppnas och når toppositionen.

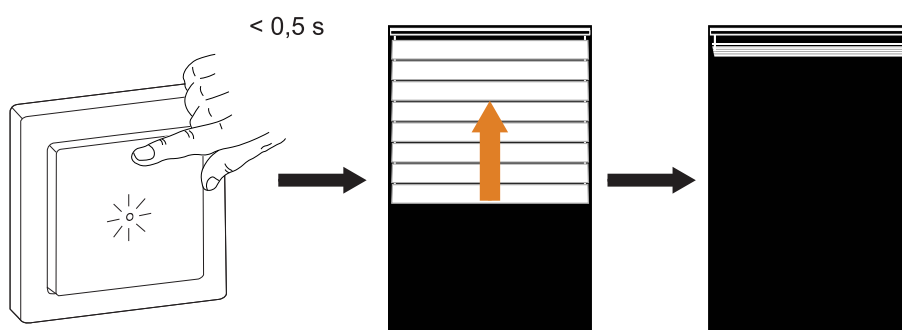

4. När jalousin når det övre läget trycker du omedelbart in den övre tryckknappen en gång.

Jalousin börjar röra sig och når automatiskt en mittposition för att slutföra kalibreringen.

OBS: Det exakta jalousiläget beror på jalousityp, motor och mekanisk konstruktion. Baserat på detta kommer mittpositionen att skilja sig åt.

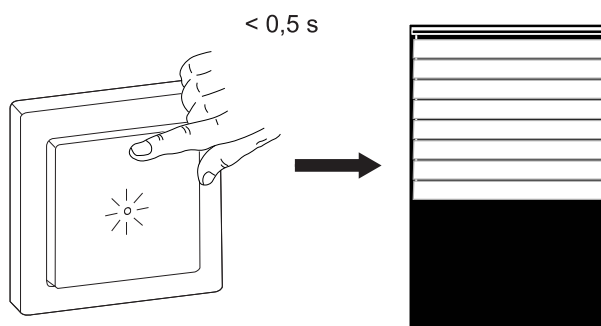

Säsongsbetonat komfortläge

Säsongsbetonat komfortläge använder den förutspådda temperaturen för en plats eller information från ljus- och temperatursensorerna för att bestämma temperaturen i ett rum och upprätthålla önskad temperatur genom att öppna eller stänga fönsterluckorna.

Det är en lösning som effektivt håller önskad temperatur i ett rum under alla årstider:

- Vinter: På vintern är fönsterluckorna öppna under dagen och stängs efter solnedgången. Detta använder maximal naturlig värme för att upprätthålla önskad rumstemperatur.
- Sommar: Under sommaren stängs fönsterluckorna under dagen så att önskad temperatur bibehålls i rummet samtidigt som det finns gott om ljus inne i rummet.
- Mellansäsong: Under andra årstider än sommar och vinter:
 - Om den högsta temperaturen under en dag når 22 °C eller högre använder säsongens komfortläge jalousierna likadant som på somrarna.
 - Om den högsta temperaturen under en dag sjunker under 22 °C eller lägre använder säsongens komfortläge jalousierna likadant som på vintrarna.

Säsongens komfortläge anpassar driften baserat på de enheter som är tillgängliga i ditt system och erbjuder tre nivåer av algoritmeffektivitet. Varje nivå ökar komforten och energibesparingarna genom att integrera ytterligare datakällor:

- Grundnivå – Styrning baserad på tid och geografisk plats:
På den här nivån används hemmets geografiska plats och tid på dygnet för att hantera jalousier automatiskt baserat på de beräknade tiderna för soluppgång och solnedgång. Detta bibehåller optimal belysning och temperatur i hemmet. Den här nivån är idealisk för användare som vill ha en enkel, automatiserad lösning utan ytterligare sensorer.
- Förbättrad nivå – Temperatur – Driven optimering:
På den här nivån används den lokala inomhus- och utomhustemperaturen utöver tiden och hemmets geografiska plats. Den hanterar jalousierna dynamiskt baserat på temperaturförhållandena i realtid för att förbättra komforten.
- Avancerad nivå – Klassledande optimering med ljussensorer:
På den här nivån förbättras jalousihanteringen ytterligare genom att använda den ljusintensitet som uppmäts i realtid av rörelsesensorerna för utomhusbruk och inomhus- och utomhustemperaturen.
Den ger maximal effektivitet genom att anpassa jalousirörelserna baserat på den faktiska temperaturen och det naturliga ljuset, i stället för att bara förlita sig på de beräknade tiderna för soluppgång/solnedgång.

FÖRSLAG: Välja rätt nivå för jalousidrift:

Säsongens komfortläge anpassas till de enheter som är installerade i ditt system. Även om du inte har alla sensorer som krävs kan du ändå dra nytta av funktionen på en grundläggande nivå. Denna flexibla metod säkerställer att du kan få optimerad komfort och energieffektivitet, oavsett systemkonfiguration.

För bästa resultat rekommenderar vi dock att du använder hela uppsättningen kompatibla enheter.

OBS: Säsongens komfortläge fungerar exakt när sensorerna för inomhus- och utomhustemperatur (temperatur-/fuktighetssensor) och rörelsesensorerna för utomhusbruk är installerade i hemmet.

VIKTIG: IP-klassningen för de sensorer som används för säsongens komfortläge är följande:

Sensorer	IP-klass
Rörelsesensor för utomhusbruk	IP66 – Sensorn är skyddad mot damm och vattenintrång.
Temperatur-/fuktighetssensor	IP20 – Sensorn är skyddad mot fasta föremål större än 12 mm.

Den bör därför installeras på en lämplig plats i hemmet.

Konfigurera Säsongsbetonat komfortläge


Med appen Wiser Home kan du konfigurera Säsongsbetonat komfortläge för att ställa in önskad temperatur och placering av persienner och sensorer i hemmet.

Förutsättning:

- Jalousier måste installeras i hemmet.
- Lägg till din adress till kontot. Peka  > **Konto > Mitt hem.**
- Kalibrera dina jalousier. Se [Kalibrering av jalousier](#), sida 21 eller [Kalibrering av jalousier med lutbara lameller](#), sida 21 beroende på jalousityp.
- Rörelsesensor för utomhusbruk känner av ljus och utetemperatur.
- Se till att utomhusrörelsesensorn är riktad mot golvet och inte mot solen.

Så här konfigurerar du Säsongsbetonat komfortläge:

1. På **Startskärm** trycker du på  > **Smarta Lägen > Säsongens Komfortläge.**

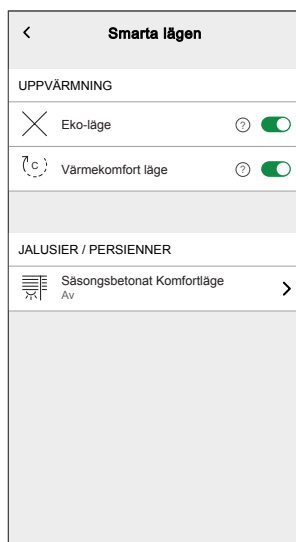

Information om Säsongsbetonat komfortläge visas.

2. Sveg åt vänster för att se ytterligare information och tryck på **Nästa > Fortsätta** för att börja konfigurera det säsongsbaserade komfortläget.



3. Bestäm i vilken riktning fönsterluckorna ska monteras i ditt hem:
- a. Välj i vilken riktning varje jalusi är installerad hemma och tryck på **Nästa**.

Säsongsbetonat komfortläge

Steg 1 av 3

Ställ in i vilken riktning varje jalusi ska vara vänd.

Vardagsrum

Trädgård

Norra Öst Södra ☒ Västerås

Framsida

☒ Norra Öst Södra Västerås

Kök

Sida

Norra Öst ☒ Södra Västerås

Trädgård

Norra ☒ Öst Södra Västerås

- b. Om någon jalusi täcker en dörr, tryck på **Ja, jag har jalousier över en dörr**.

FÖRSLAG: Om det inte finns någon lucka som täcker en dörr eller om du har ett alternativt sätt att komma in i ditt hem, tryck på **Nej, nästa steg** och fortsätt med steg 4. I det här fallet stänger Säsongsbetonat komfortläge jalusi helt när du är ute.

- c. Välj jalusi som täcker dörrarna i listan (A) och tryck sedan peka **Nästa**.

Säsongsbetonat komfortläge

Steg 1 av 3

Välj jalusi(er) som täcker dörrar.

<Jalusinamn 1> Vardagsrum	☒
<Jalusinamn 2> Kök	☒
<Jalusinamn 3> Sovrum 1	☒
<Jalusinamn 4> Balkong	☐

Nästa

De valda Jalousier stängs upp till 50% för att säkerställa att du inte blir uteläst när dörrarna täcks av jalousier.

4. Ställ in önskad Obehaglig temperatur inomhus och utomhus och tryck sedan på **Nästa**.

< Säsongsbetonat komfortläge ⓘ

Steg 2 av 3



Välj dina obehagstemperaturer.

TEMPERATUR FÖR INOMHUSOBEHAG

24°
25°
26°

UTOMHUS OBEHAGLIG TEMPERATUR

26°
27°
28°

Nästa

OBS: Obehaglig temperatur avser en temperatur över vilken en person känner sig obekväm. När omgivningstemperaturen stiger över de inställda Obehaglig temperatur för inomhus och utomhus stänger säsongsbetonat komfortläge fönsterluckorna för att bibehålla inomhustemperaturen. Att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur bidrar till ökat välbefinnande och högre produktivitet.

5. Välj i vilken riktning ljussensorerna och Externa temperatursensorer är installerade i hemmet:
- a. Välj i vilken riktning ljussensorerna är installerade och tryck peka **Nästa**.

< Säsongsbetonat komfortläge ?

Steg 3 av 3

Ställ in riktningen som ljussensorerna är vända mot. (Valfritt)

Bakre Balkong

<Sensor Namn>

Norra Öst Södra Västerås

Sidobalkong

<Sensor Namn>

Norra Öst Södra Västerås

Nästa

OBS: Om ljussensorerna inte är installerade visas inte denna sida.

- b. Peka **Ja** för att välja orienteringen för de Sensorer för utomhustemperatur

Externa temperatursensorer

Har du för närvarande några temperatursensorer installerade utomhus?

Nej Ja

< Säsongsbetonat komfortläge ?

Steg 3 av 3

Kontrollera att miljöförhållandena är kompatibla med den aktuella sensorn. Mer information finns i användarhandboken.

Ställ in den riktning som dina externa temperaturgivare är vända mot. (Valfritt)

Bakre Balkong

<Temp och fuktighetssensor 1>

Norra Öst Södra Västerås

Sidobalkong

<Rörelsesensor för utomhusbruk 1>

Norra Öst Södra Västerås

Nästa

OBS: Du kan peka **Nej** om Sensorer för utomhustemperatur inte är installerade.

6. Peka **Nästa** för att definiera tiden då Säsongsbetonat komfortläge **BÖRJAR KL** och tidpunkten då den **SLUTAR KL**.

< Säsongsbetonat komfortläge ⓘ

Steg 3 av 3

Välj när du vill att ditt säsongsbetonade komfortläge ska börja och sluta.

BÖRJÄ VID

-10 minuter

Soluppgång

+10 minuter

SLUTFÖR VID

-10 minuter

Solnedgång

+10 minuter

Nästa

OBS: Du kan starta och stoppa Säsongsbetonat komfortläge någon tid före eller efter soluppgången/solnedgången. Detta förbättrar inställningarnas noggrannhet när ljussensorer inte är installerade och din byggnad skymms av en annan byggnad eller ett berg som hindrar solljuset från att nå din plats.

7. Peka **Nästa**.

Om alla rum i hemmet har Temperatur Sensorer är konfigurationen av Säsongsbetonat komfortläge klar.

8. Om jalusi finns i rum utan Temperatur Sensorer kan du styra dessa jalusi på följande sätt:

OBS: Wiser Home-appen visar rummen utan temperatursensorer i lista (B).

Säsongsbetonat komfortläge

Vi har lagt märke till att du har jalusier i rum som inte har en temperatursensor eller termostat.

För att kunna stänga dessa jalusier kan du välja ett annat rums temperatur.

Du kan också välja att inte ställa in detta och vi kommer att stänga jalusierna i dessa rum baserat på utomhustemperatur och ljusnivåer.

Sovrum 1 >

Sovrum 2 > (B)

Kök >

Nästa

- Välj ett rum från listan (B) och peka **Nästa**.
 - Du kan använda något av följande som referenstemperatur för det valda rummet:
 - Temperatur som uppmätts av temperaturgivare i ett annat rum.
 - Genomsnittlig temperatur som uppmätts av alla temperatursensorer i hemmet.
- A. För att använda temperaturen i ett annat rum som referenstemperatur:
- Välj ett rum från listan (C).

OBS: Temperaturen i det valda rummet kommer att betraktas som referenstemperatur.

< **Säsongsbetonat komfortläge**

Vilket annat rum i ditt hem vill du använda för att registrera temperaturen för <Rumsnamn>?

Vardagsrum ✓

Sovrum ✓ (C)

Kök ✓

Använd genomsnittlig hemtemperatur

- Gå tillbaka till föregående sida och peka **Nästa** för att slutföra installationen.

< **Säsongsbetonat komfortläge**

Vi har lagt märke till att du har jalousier i rum som inte har en temperatursensor eller termostat.

För att kunna stänga dessa jalousier kan du välja ett annat rums temperatur.

Du kan också välja att inte ställa in detta och vi kommer att stänga jalousierna i dessa rum baserat på utomhustemperatur och ljusnivåer.

Sovrum 1	Använda temperatur från <Rumsnamn>	
Sovrum 2	Användning av genomsnittlig hemtemperatur	
Kök		>

Nästa

B. För att använda den genomsnittliga temperaturen som uppmätts av alla temperatursensorer som referenstemperatur:

1. Peka **Använd genomsnittlig hemtemperatur** (D).

< **Säsongsbetonat komfortläge**

Vilket annat rum i ditt hem vill du använda för att registrera temperaturen för <Rumsnamn>?

Vardagsrum	☒
Sovrum	☒
Kök	☒

Använd genomsnittlig hemtemperatur D

2. Peka **Ja, jag är säker** för att slutföra installationen.

c. Peka **Klart** för att se den uppdaterade konfigurationen.

Säsongsbetonat komfortläge

NI är alla redo att gå ..

Säsongs komfortläge justerar nu dina jalousier för att optimera uppvärmning och kylning i ditt hem baserat på:

- ✓ Årets årstider
- ✓ Ljusstyrkan utanför ditt hem
- ✓ Tid på dagen
- ✓ Temperaturen i och utanför ditt hem

Du kan komma tillbaka hit när som helst för att ändra dessa inställningar.

Klart

< **Säsongsbetonat komfortläge** ⓘ

Säsongsbetonat Komfortläge ☒

Jalousier
3 aktiva

Temperatur
Inomhus 25°, Utomhus 27°

Tid
Soluppgång +10, Solnedgång -10

Sensorer för ljus (LUX)
2 aktiva

Externa temperatursensorer
2 aktiva

Andra rumssensorer
3 aktiva

Säsongsbetonat komfortläge har konfigurerats. Dina enheter som stöds kommer nu att justeras för att optimera uppvärmningen och kylningen i ditt hem.

Inställning av Säsongsbetonat komfortläge


Med Wiser Home appen, kan du ändra konfigurationen för Säsongsbetonat komfortläge.

Förutsättning:

- Kalibrera dina jalsui. Se [Kalibrering av jalsui](#), sida 21 eller [Kalibrering av jalsui med vinklamlameller](#), sida 21 beroende på jalsui typ.

På **Startskärm** trycker du på  > **Smarta Lägen** > **Säsongs Komfortläge**.

Inställningssidan för **Säsongsbetonat komfortläge** visas, där du kan uppdatera följande konfigurationer:

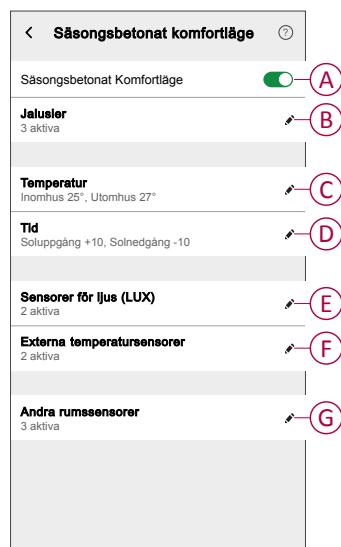

Så här ändrar du konfigurationen för Säsongsbetonat komfortläge:


A	Säsongsbetonat komfortläge: Peka vipbrytaren för att slå på/stänga av Säsongsbetonat komfortläge.
B	Jaluser: Tryck för att ändra riktning och placering av Jalsui i Wiser Home-appen. Se Ändra slutaren riktning och placering , sida 34 för mer information.
C	Temperatur: Tryck för att ändra tröskelvärdena för inomhus- och utomhustemperaturen i Wiser Home-appen. Se Inställning av tröskeltemperatur , sida 35 för mer information.
D	Tids: Tryck för att ändra start- och sluttiden för Säsongsbetonat komfortläge i Wiser Home-appen. Se Inställning av start- och sluttid , sida 36 för mer information.
E	Sensorer för ljus (LUX): Tryck för att ändra ljussensorernas riktning i Wiser Home-appen. Se Ändra ljussensorernas riktning , sida 36 för mer information.
F	Sensorer för utomhustemperatur: Tryck för att ändra orienteringen för Sensorer för utomhustemperatur i Wiser Home-appen. Se Ändra orienteringen av Sensorer för utomhustemperatur , sida 37 för mer information.
G	Andra rumssensorer: Tryck för att hantera slutaren utan temperatursensorer. Se Hantering av jalsui utan temperatursensor , sida 38 för mer information.

Ändra jalsuiriktning och plats


Du kan ändra riktning och plats av jalsui i Wiser Home-appen.

Så här ändrar du jalsui orientering och plats:

1. I den **Säsongsbetonat komfortläge** inställningssida, peka **jalusi**.
2. Uppdatera jalusiernas orientering och peka **Ställ in**.

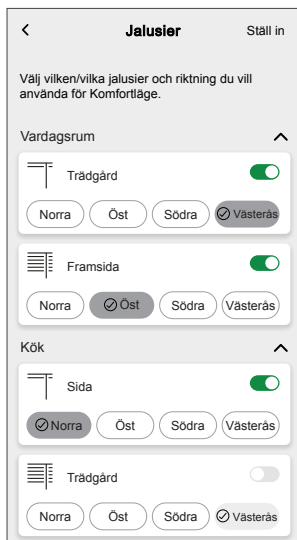

3. Om någon jalusi täcker en dörr trycker du på **Ja, jag har jalusier över en dörr** för att ange dess plats.
OBS: Om det inte finns några persienner som täcker en dörr, peka Nej.
4. Välj Jalusier som täcker dörrarna från listan (A) och peka **Avsluta**.

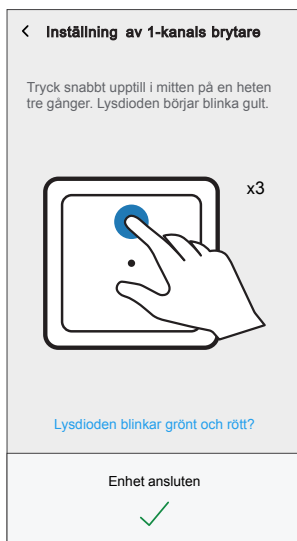

Inställning av tröskeltemperatur

Med hjälp av appen Wiser Home kan du ange den inre och yttre temperatur i ett rum vid vilken fönsterluckorna ska stängas.

För att ställa in tröskelvärdet för inomhus- och utomhustemperaturen:

1. På Säsongsbetonat komfortläge **konfigurationssidan**, tryck på **Temperatur**.

2. Ställ in önskad temperatur inomhus och utomhus och tryck på **Ställ in**

Ställa in start- och sluttid

Med Wiser Home appen, kan du ställa in start- och sluttid för Säsongsbetonat komfortläge.

Så här ställer du in start- och sluttiden för Säsongsbetonat komfortläge:

1. I de **Säsongsbetonat komfortläge** inställningssida, peka **Tid**.
2. Välj den tid då Säsongsbetonat komfortläge ska **BÖRJA VID** ooch den tid då det ska **SLUTA VID**.

OBS: Du kan starta och stoppa Säsongsbetonat komfortläge någon tid före eller efter soluppgång/solnedgång.

3. Peka **Ställ in**.

Ändra ljussensorer riktning

Du kan ändra ljussensorerriktning i Wiser Home-appen.


Så här ändrar du Ljussensorer riktning:

1. På **Säsongsbetonat komfortläge** inställningssida, peka **Givare för ljus (LUX)**.

2. Peka  för att se tillgängliga ljussensorer i Wiser Home-appen.



3. Välj den riktning som ljussensorer är riktade i och peka **Ställ in**

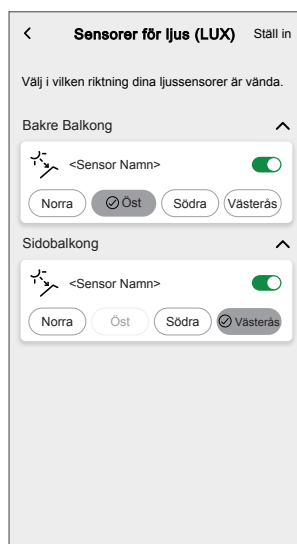

Ändra orienteringen på Sensorer för utomhustemperatur

Du kan ändra orienteringen på Sensorer för utomhustemperatur i Wiser Home-appen.


Så här ändrar du orienteringen på Sensorer för utomhustemperatur:

1. På **Säsongsbetonat komfortläge** inställningssida, peka **Sensorer för utomhustemperatur**.

2. Peka  för att se tillgängliga Sensorer för utomhustemperatur i Wiser Home-appen.



3. Välj den riktning som Sensorer för utomhustemperatur är riktade i och peka **Ställ in**.

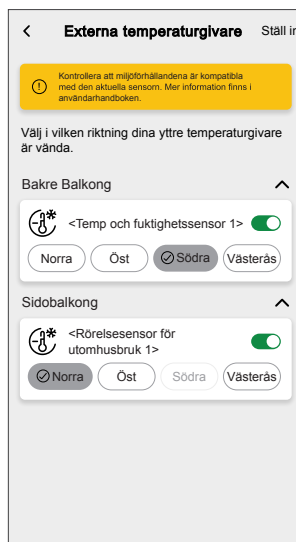


Hantera jalusi utan temperatursensor

Med appen Wiser Home kan du styra fönsterluckorna i ett rum där det inte finns någon temperaturgivare installerad.

För att definiera referenstemperaturen:

1. På **Säsongsbetonat komfortläge** konfigurationssidan, tryck på **Andra rumsgivare**.

OBS: Wisser Home-appen visar rummen utan temperatursensorer i lista (A).

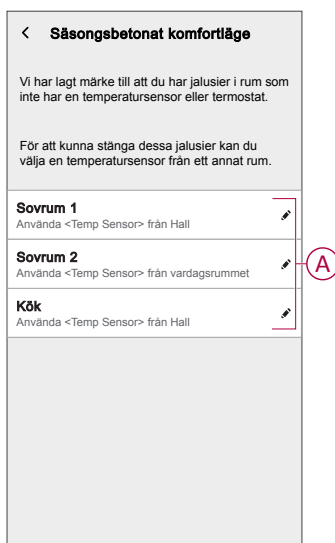

< **Säsongsbetonat komfortläge**

Vi har lagt märke till att du har jalousier i rum som inte har en temperatursensor eller termostat.

För att kunna stänga dessa jalousier kan du välja en temperatursensor från ett annat rum.

Sovrum 1	Använda <Temp Sensor> från Hall	
Sovrum 2	Använda <Temp Sensor> från vardagsrummet	
Kök	Använda <Temp Sensor> från Hall	

2. Välj ett rum från listan (A).

3. Du kan använda någon av följande temperaturer som referenstemperatur för det valda rummet:
- Temperatur som uppmätts av temperaturgivare i ett annat rum.
 - Genomsnittlig temperatur som uppmätts av alla temperatursensorer i hemmet.
- A. Om du vill använda temperaturen i ett annat rum som referenstemperatur väljer du ett rum i listan (B).

OBS: Temperaturen i det valda rummet kommer att betraktas som referenstemperatur.

< Säsongsbetonat komfortläge

Vilken temperatursensor i ditt hem vill du använda för att mäta temperaturen för <Rumsnamn>?

<Temperaturgivare 1> Vardagsrum	✓
<Temperaturgivare 2> Matsal	✓
<Temperaturgivare 3> Hall	✓

Använd genomsnittlig hemtemperatur

- B. För att använda den genomsnittliga temperaturen som uppmätts av alla temperatursensorer som referenstemperatur:

1. Peka **Använd genomsnittlig hemtemperatur** (C).

< Säsongsbetonat komfortläge

Vilken temperatursensor i ditt hem vill du använda för att mäta temperaturen för <Rumsnamn>?

<Temperaturgivare 1> Vardagsrum	✓
<Temperaturgivare 2> Matsal	✓
<Temperaturgivare 3> Hall	✓

Använd genomsnittlig hemtemperatur

2. Peka **Ja, jag är säker.**


Pausa Säsongsbetonat komfortläge

Med appen Wiser Home appen kan du ställa in jalousiställningen och pausa Säsongsbetonat komfortläge under en viss tid.



Så här pausar du Säsongsbetonat komfortläge:

1. På fliken **kontroll** peka, väljer du den jalusi som du vill pausa Säsongsbetonat komfortläge för.

FÖRSLAG: Peka upp-/nedknappen (A) för att flytta jalusi till krävs position.

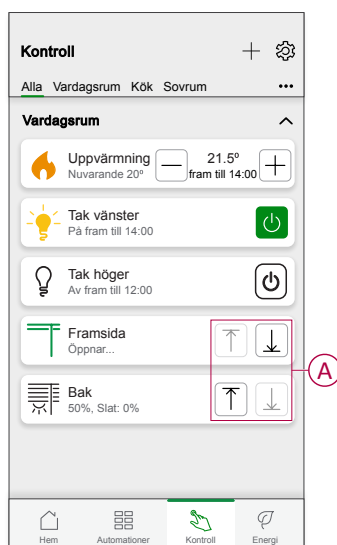

2. Tryck på pausknappen för att välja hur länge du vill pausa Säsongsbetonat komfortläge.

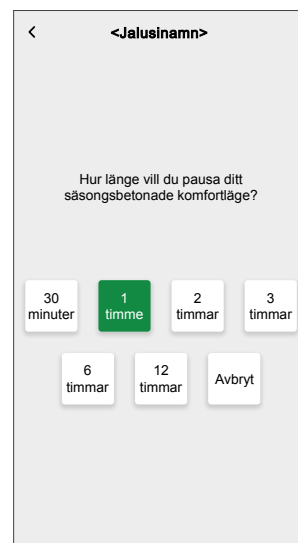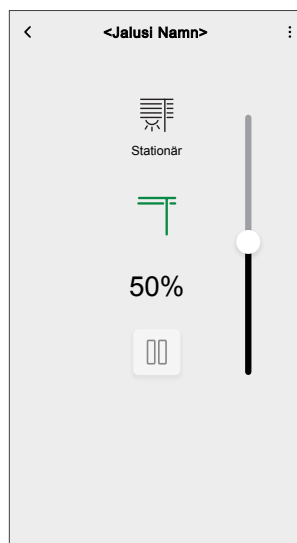

FÖRSLAG: Du kan peka **Avbryt** när som helst för att avbryta pausen.

VIKTIG: Om du manuellt åsidosätter jalusi kommer systemet att pausa i 1 timme från den första manuella justeringen. Vi rekommenderar dock att du pausar Säsongsbetonat komfortläge med hjälp av Wiser Home-appen.

Identifiering av enheten

Använd appen Wiser Home för att identifiera bländarkontrollen bland de enheter som finns tillgängliga i ett hem.

1. På **Startskärm** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Persienner > Blindkontrollbrytare** eller **Persiennslamell > Identifiera (A)**.



Statuslampan blinkar rött och persiennen öppnas/stängs gradvis när persiennkontrollen eller persiennslamellen har identifierats.


3. Tryck på **OK** när du har identifierat enheten.

Ta bort enheten från Wiser-systemet

Med hjälp av Wiser-appen kan du ta bort persiennkontrollen från systemet. Så här tar du bort enheten:

1. På **hemschärmen** trycker du på .

2. Tryck på **Enheter > Jalousier > Blind manöverbrytare** eller **Jalusilamell > Radera (A)**.

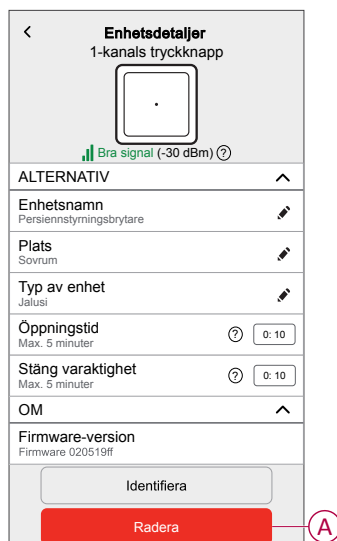

OBS:

- Om du tar bort enheten återställs Blind manöverbrytare. LED-lampan börjar blinka gult, vilket indikerar att persiennkontrollen är redo för parkoppling.
- Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av persiennkontrollen, se [Återställa enheten](#), sida 43.

Återställa enheten


Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen tre gånger ($<0,5$ s) och tryck sedan på tryckknappen en gång (>10 s).

Lysdioden blinkar rött efter 10 s, släpp därefter tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.


OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

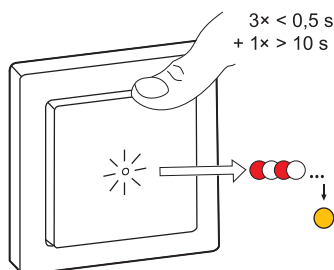

Använda enheten

Använda enheten manuellt


- Tryck länge på persiennstyrningsbrytaren ($> 0,5$ s) för att flytta jalousin uppåt eller nedåt (A).
 - Tryck på (Λ) för att öppna jalousin.
 - Tryck på (v) för att stänga jalousin.
- Tryck kort ($< 0,5$ s) för att stoppa jalousin (B).
- För jalousi med lutningslameller:** När slutaren inte rör sig trycker du kort ($< 0,5$ s) på persiennstyrningsbrytaren för att justera lamellpositionen (C).

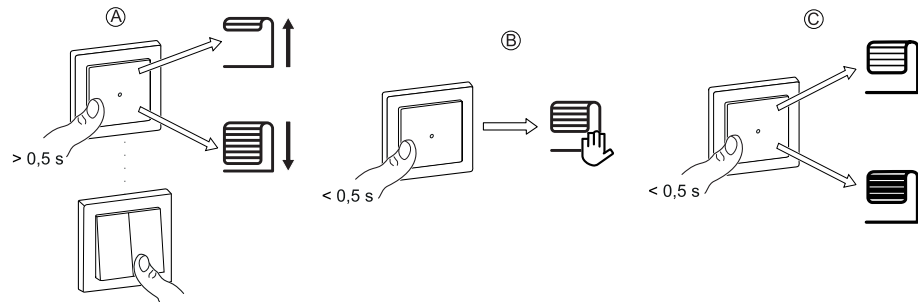

Öppna/stänga jalousin med appen

Så här öppnar och stänger du slutaren:

- På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där enheten finns.
- Tryck på (A) eller (B) på fönsterluckan eller fönsterluckans slat för att öppna/stänga den.

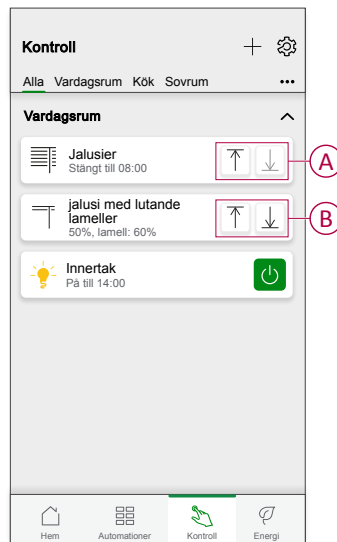

FÖRSLAG: Du kan också öppna/stänga luckan eller luckans slatar:

- Genom att välja jalousi eller jalousislat och använda skjutreglaget på enhetens kontrollskärm för att öppna/stänga den.
- När du lägger till den bland dina **Favoriter**. Mer information om **Favorit** finns i **Hantera favorit** i användarhandboken för respektive system.

OBS: Om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet kommer fliken **Kontroll** inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via **startskärmen**.


Schema

Du kan ställa in scheman för att ange de tider då ett enhetsläge ändras.


Konfigurera ett schema

Slutaren kan styras och utlösas enligt ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst. Enheterna kan styras helt enligt schema. När schemat är inställt fungerar enheterna vid en given tidpunkt. Så här skapar du ett schema:

1. På de **Hemskärm**, peka  > **Scheman** > .
2. Ange ett namn på schemat (A).
3. Välj en enhetstyp (B).
4. Välj en lista över enheter (C) som schemat måste gälla för.
5. Tryck på **Skapa**.

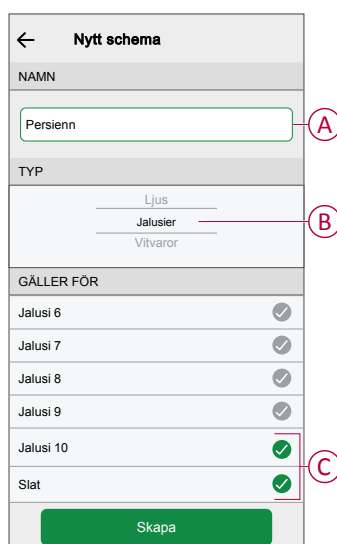

6. Peka  för att lägga till en händelse.

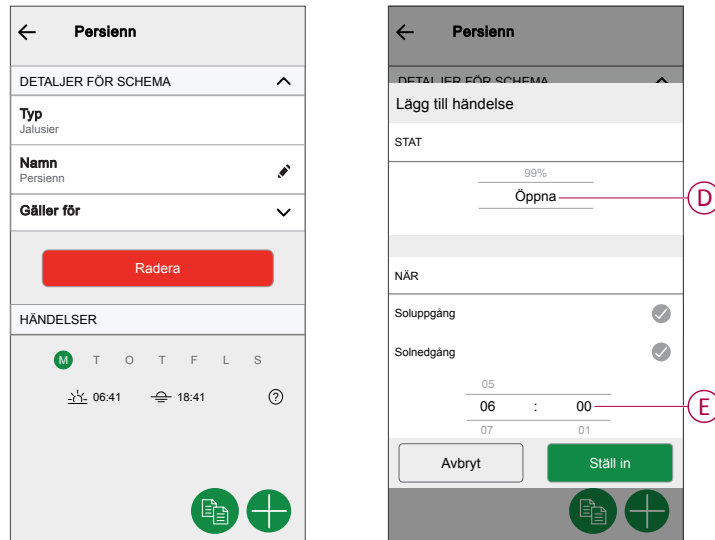7. Välj ett tillstånd (Öppen/Stängd/procent) (D), tidsperiod (E) och peka **Ställ in**.**FÖRSLAG:**

- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .
 - Peka **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Peka **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
 - När schemat börjar kan du se sluttiden på fliken Kontroll av er under enhetens namn.
- Längst upp till höger på skärmen trycker du på och väljer  växlingsknappen **Följ schema** för att slå på/av schemat.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Redigera ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automatiseringar**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill redigera.

3. Tryck på **DETALJER FÖR SCHEMA** så kan du göra följande:
- Byt namn på schemat (A).
 - Inom menyn **Gäller för** (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.

OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.

4. Under menyn **HÄNDELSE** (C) kan du göra följande:
- Tryck på  för att uppdatera en händelse, till exempel **STAT** (belysningen släckt eller dimningen i %), **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
 - Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

Ta bort ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **automationer**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill ta bort.
3. Tryck på **SCHEMAINFORMATION** trycker du på **Radera** och väljer sedan **OK**.

Scenarion


Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.

Skapa ett scenario

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Scenarion** och tryck på  för att skapa ett scenario.
3. Ange namnet på scenariot (A).
TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. Välj de enheter (C) som du vill ställa in en åtgärd för och peka **Klart**.

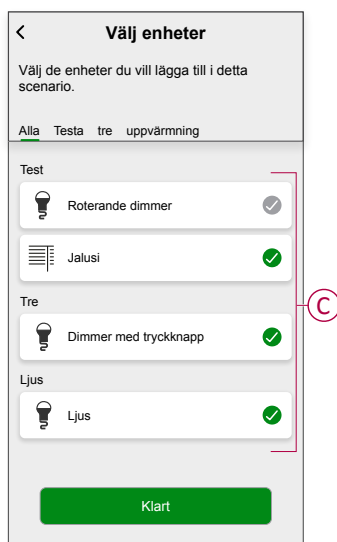

6. På sidan **Skapa scenario** väljer du någon av följande enheter och ställer in åtgärder.


– **För jalusi:**

- Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öppna/stäng jalusi helt (D,E).
- Dra i skjutreglaget för att hålla jalusi i önskat läge.

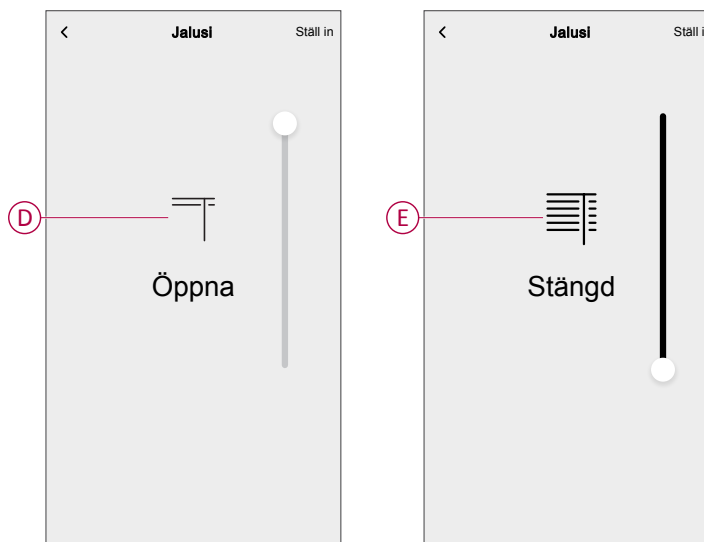

– **För jalousilameller:**

- Välj **Placera** (F) och dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öppna/stänga jalusi (G).
- Välj **Slat lutning** (F) och dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att justera lutningspositionen för jalusi (H).

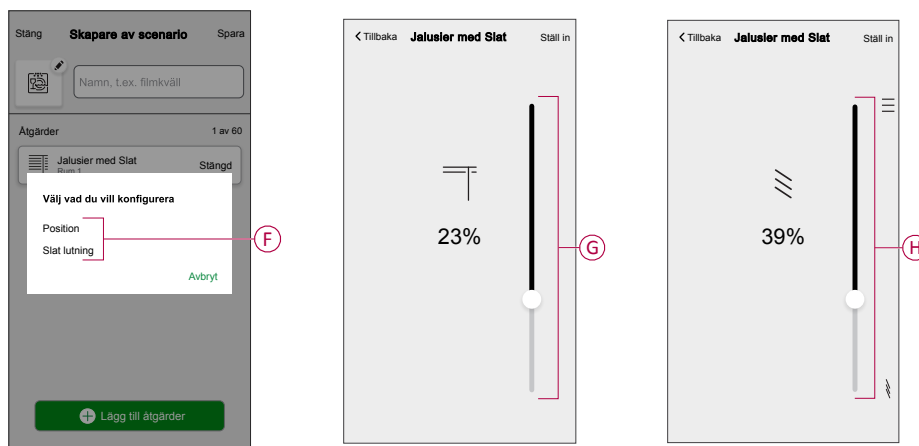

7. Peka **Ställ in**.

8. När alla villkor har konfigurerats trycker du på **Spara**.

När scenariot har sparats visas det på fliken **Scenarion**. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.


FÖRSLAG:

- Om du vill se skapade scenariona på skärmen **Hem** går du till **Hem** > **Hemskärm** > **Scenarion** och aktiverar växlingsreglaget **Scenarion**.
- Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på **Redigera** från fliken **Scenarion** på skärmen **Hem** eller genom att trycka på **Automatisering** > **Scenarion** > **Gruppera om**.

Redigera ett scenario

Så här redigerar du ett ögonblick:

1. På **Startskärm** Peka .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill redigera och tryck på .
3. På sidan **Moment Editor** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på scenariot.
 - Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

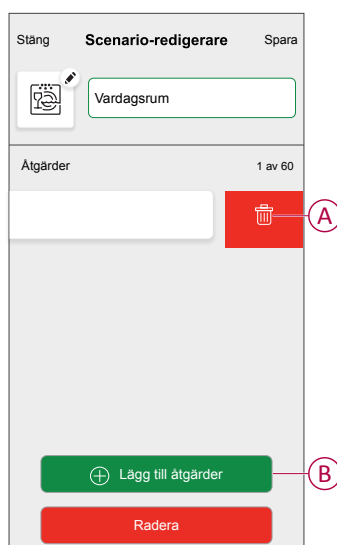

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort ett scenario

Så här tar du bort ett ögonblick:

1. På skärmen **på startsidan för** peka .
2. Gå till **Scenarion**, leta reda på det ögonblick du vill ta bort och peka  (A).

3. På sidan Redigera scenario peka **Radera** (A) och peka **OK** (B).



Automation

Med en automation kan du utlösa en åtgärd automatiskt eller vid schemalagda tider när vissa villkor är uppfyllda. Med appen Wiser Home kan du skapa automationer utifrån dina behov. I det här exemplet visas hur en enhet fungerar när villkoret är uppfyllt.

Skapa en automation

Skapa en automation genom att följa nedan steg:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Automation** och tryck sedan på  för att skapa en automation.
3. Ange ett namn på automationen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automation.
 - **Alla villkor:** Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automation.
 - **Alla tillstånd:** Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation.


TIPS: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på




4. Tryck på **Lägg till villkor** (B) och välj något av följande (C).

- **Ändring av enhetens status** (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalousi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
- **Borta-läge** (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automation för att tända belysningen, stänga jalousin osv. Mer information om **Borta-läge** finns i bruksanvisningen.

OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

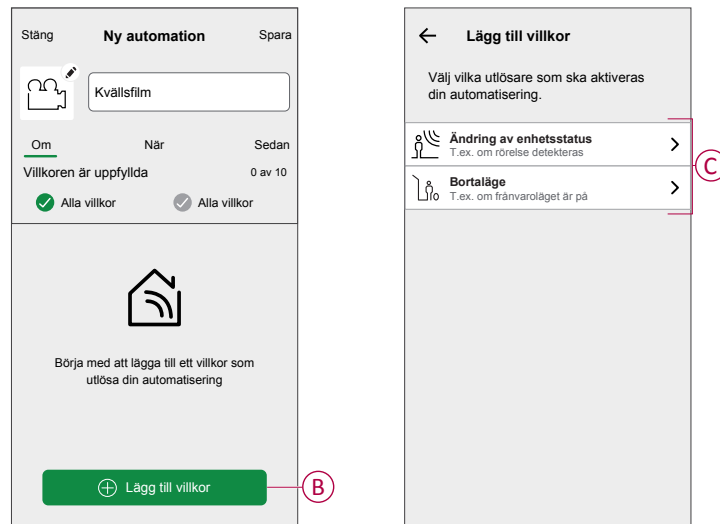

- a. I det här exemplet väljer vi **Ändring av enhetens status** och väljer en enhet för att ställa in villkoret. Sedan väljer vi det tillstånd på enheten som ska utlösa automationen, till exempel ON-läget på en reläomkopplare.

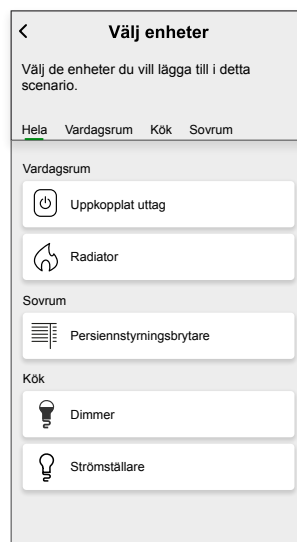


- b. När du har valt enhet trycker du på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

FÖRSLAG: Om du vill ändra villkoret sveper du det åt vänster och trycker på papperskorgikonen. Lägg sedan till ett nytt villkor med de parametrar som krävs.

5. Starta automationen vid en viss tidpunkt genom att trycka på **När > Lägg till tid** och välj något av följande (D):

OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.



- **Specifik tid på dygnet** – automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
- **Tidsperiod** – automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08:00 till 17:00.

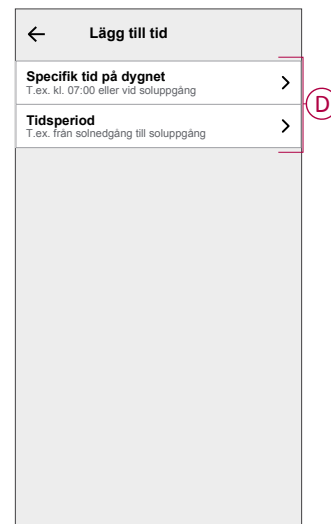

6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):



OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.

- **Styra en enhet** – Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
- **Skicka meddelande** – Du kommer att meddelas om villkoret uppfylls.
- **Aktivera ett scenario** – Välj ett scenario att aktivera under automationen.
- **Vänta** – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.

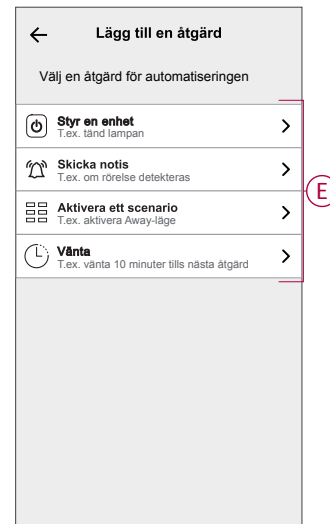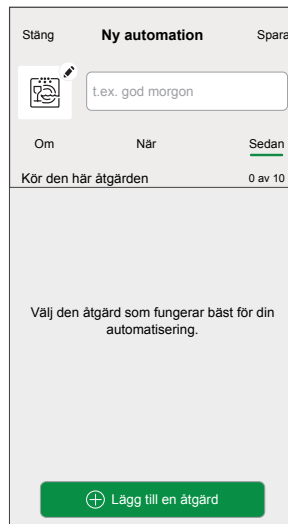


- a. I det här exemplet väljer vi först **Styra en enhet** och väljer **Jalousier** (F) som den enhet som ska utlösa en åtgärd. Senare väljer vi alternativet **Vänta** för att lägga till en fördröjning i automationen.


VIKTIG: Du kan inte välja samma enhet som du valde för **Lägg till villkor** i steg 4. Enheten ska vara annorlunda.

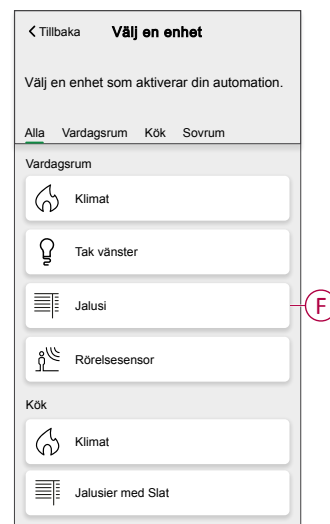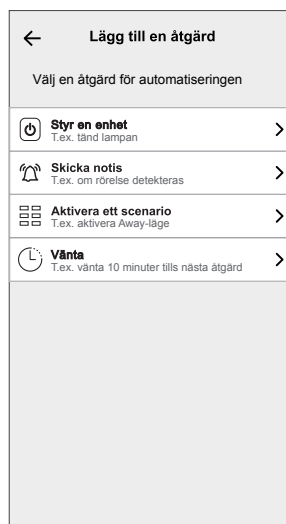

- b. Ställ in tillståndet, till exempel öppet eller stängt tillstånd för slutaren. Tryck sedan på **Ställ in** längst upp till höger på skärmen.

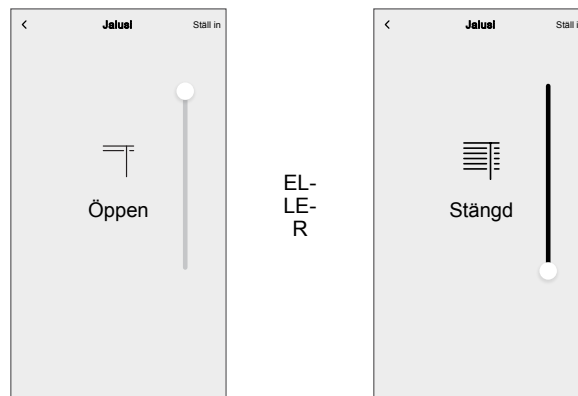


- c. Tryck igen på **Lägg till en åtgärd** och välj alternativet **Vänta**.
- d. Bläddra igenom minuterna och ställ in väntetiden på 1 minut. Tryck sedan på **Ställ in** längst upp till höger på skärmen.

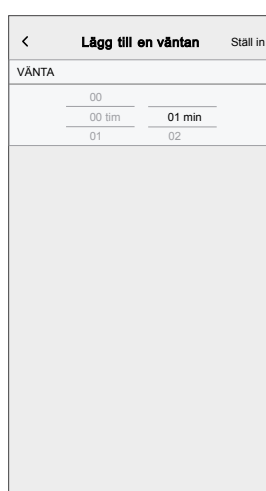

7. Tryck på **Spara**.


Den sparade automationen visas på sidan **Automation**. Tryck på vippbrytaren (G) på sidan Automation för att aktivera/inaktivera automation.

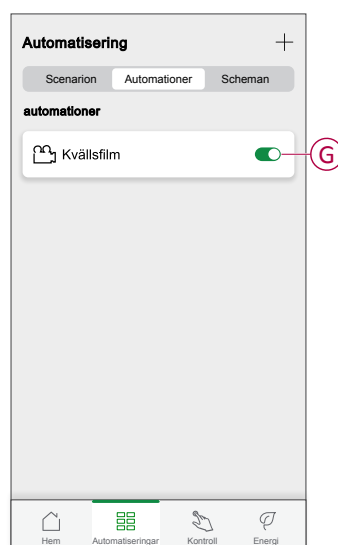


Redigera en automatisering

Redigera en automationer genom att följa nedan steg:

1. På **hemskrmen** trycker du på .
2. Gå till **automationer** och tryck på den automatisering du vill redigera (A).

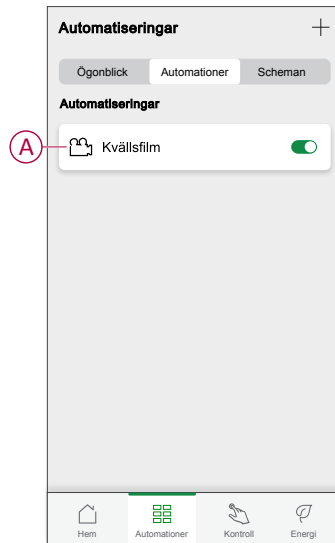

3. På sidan **Redigera Automation** kan du:
 - Ändra ikonen.
 - Byt namn på Automationen.
 - Ändra villkoret eller åtgärden.
4. Ta bort villkoret eller åtgärden genom att svepa det åt vänster och trycka på ikonen för papperskorgen (B) i .

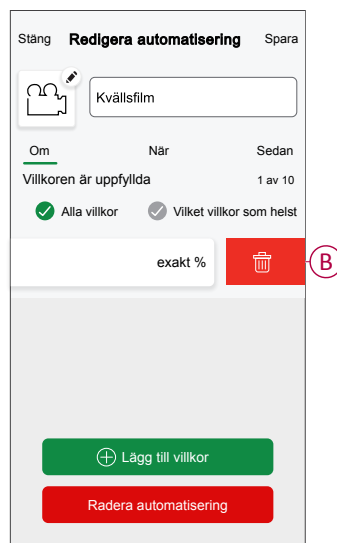


5. Lägg till ett nytt villkor eller en ny åtgärd och tryck sedan på **Spara**.

Ta bort en automatisering

Ta bort en automatisering genom att följa nedan steg:

1. På **hemskrmen** trycker du på .
2. Gå till **Automatisering**, som du vill ta bort och tryck på .

3. På sidan Redigera automatisering trycker du på **Ta bort automatisering** (A) och läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **Ok** (B).

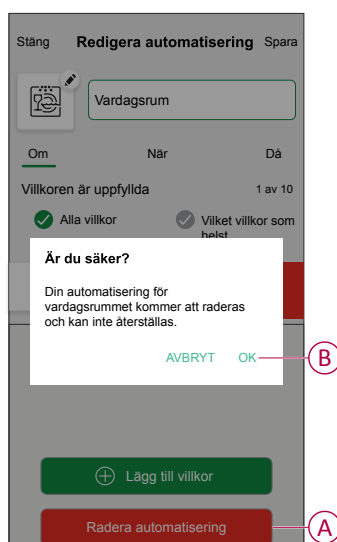

Lysdiodsindikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på knappen 3 gånger	Lysdioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 


Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s blinkar lysdioden rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och förblir sedan gul. 

Identifiering av enheten

Lysdiodsindikering	Status
Lysdioden blinkar rött 	Jalousin öppnas/stängs gradvis när blindkontrollbrytaren identifieras korrekt.

Olika anslutningsläge

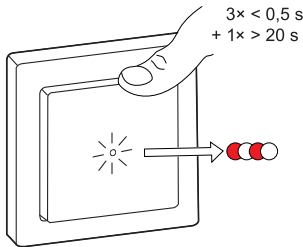Lysdiodsindikering	Status
Lysdioden blinkar grönt och rött under parkopplingen. 	Enheten försöker ansluta till ett annat anslutningsläge. Tryck kort på tryckknappen 3 gånger och håll den sedan intryckt i 20 sekunder. Släpp tryckknappen när lysdioden börjar blinka snabbt rött. 

Felsökning

Symptom	Lösning
Ansluten slutare kan inte styras.	- Kontrollera strömförsörjningen. - Koppla bort strömmen till markisstyrnings brytaren och anslut sedan strömmen igen. - Kontrollera lasten. - Om tryckknappen är extern, vänligen kontrollera anslutningarna. - Para enheterna på nytt.
Slutaren går inte till önskad position.	Återställ fabriksinställningarna, se Återställa enheten, sida 43
Slutaren rör sig inte inom den inställda tiden.	Kalibrera igen.

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC, 50 Hz		
Märkeffekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
		Motor	500 W
Standbyläge	Max. 0.4 W		
Anslutningsplintar	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Biapparat	Mekaniska dubbeltryckknappar, obegränsat antal, max. 50 m		
Externt säkringsskydd	10 A krets brytare		
Märkström	4 A, cosφ = 0.6		
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz		
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW		
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad		

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact - Reglage för persienner_WH-01