

Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder

Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder	8
Om enheten	8
Installera enheten	8
Parkoppla enheten med Wiser-hubben	9
Konfigurera enheten	11
Ställa in enhetsplats	13
Konfigurera Ström på beteende	13
Ställa in detekteringskänslighet	14
Ställa in timern för rörelsedetektering	15
Definiera Lux-inställningar	17
Använda enheten	18
Växla/dimra enheten manuellt.....	18
Slå på/av enheten med appen	19
Justera ljusstyrkan med appen.....	19
Borta-läge	20
Röststyrning	21
Historik	21
Schema	23
Scenarion.....	26
Automation.....	30
Återställa enheten.....	35
Lysdiodsindikering	36
Felsökning	36
Tekniska data	37

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller detaljerad information om egenskaper och funktioner i Exxact – Rörelsesensor med tryckknappsdimmer LED uppkopplad, inklusive installation, konfiguration och användning av enheten. Den förklarar hur man parkopplar enheten med Wiser-hubben, anpassar inställningar som ljusstyrka, rörelsekänslighet, Lux-trösklar och timers samt använder enheten manuellt eller via Wiser Home-appen. Du kan också ställa in scheman, scenarion och automatiseringar för att styra enheten baserat på tid eller miljöförhållanden. Integration med röstassistenter som Amazon Alexa och Google Home stöds för handsfree-kontroll. Återställning av enheten, felsökningstips och tekniska specifikationer ingår också.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

Utgångarna kan ha ström även när lasten är avstängd.

Koppla bort enheten från strömmen genom att stänga av uppströmseffektbrytaren innan du arbetar på enheten eller på lasten.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

OBS!**RISK FÖR UTRUSTNINGSSKADA**

- Anslut endast dimbara laster.
- Se till att enheten är fränkopplad från kretsen när isoleringsresistansen testas.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställts inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademien.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002374>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Svenska
- Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Exxact - Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer med lysdioder



WDE002374
WDE003374
WDE004374

Om enheten

Den anslutna rörelsesensorn med tryckknappsdimmer LED (nedan kallad **Rörelsesensor Dimmer**) känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer) och kan dimra ohmska, induktiva eller kapacitiva belastningar och slå på dem under en inställbar eftergångstid.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra rörelsesensorn via Wiser Home-appen behöver du Wiser-hubben.

Direktdrift: Rörelsedetektorn kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar för att styra enheten.

Funktioner

- Automatisk lastdetektering.
- Termiskt skydd, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd, mjukstart, mjukstopp.

Installera enheten

Se installationsanvisningen som medföljer denna produkt.
Se Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer LED.

Parkoppla enheten med Wisser-hubben

Du kan parkoppla din enhet med Wisser-hubben för att få tillgång till och styra den.

1. På **startskärmen** trycker du på .

2. Tryck på **Enheter** >  > **Ljus** > **Rörelsedimmer**.

FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Ljus** > **Rörelsedimmer**.


3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wisser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:

- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

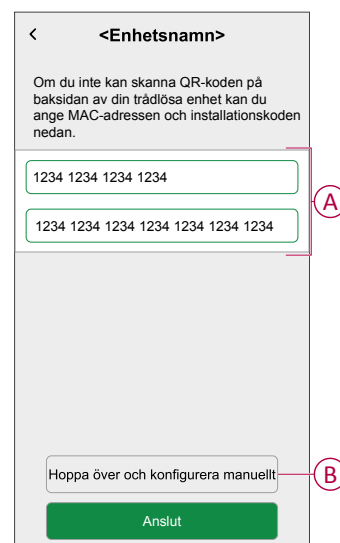

- Tryck på **Nästa**, tryck kort på tryckknappen 3 gånger (< 0,5 s) och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

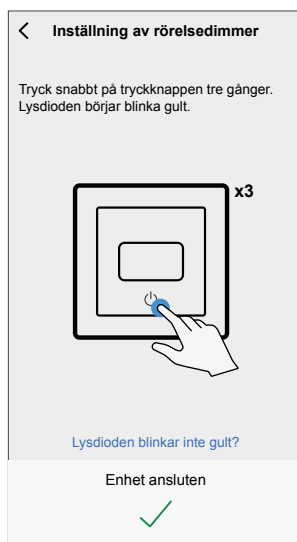

OBS: Om lysdioden inte blinkar gult, se instruktionerna genom att trycka på **Lysdioden blinkar inte gult?** eller se **Felsökning**, sida 36.

- Tryck på  för att ange namnet på enheten.
- Tryck på **Nästa**, tilldela enheten till ett nytt eller befintligt rum och tryck sedan på **Skicka**.

VIKTIG: Nästa skärm visar **Enhetsinställningar**, där du har möjlighet att konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på **Skicka**. Mer information finns i avsnittet **Konfigurera enheten**, sida 11.

När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- + Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.




OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.

Rörelsesensordimmer listas nu på fliken **Kontroll** under **Alla** och **Rum**.

Konfigurera enheten

På skärmen **Uppgifter om enheten** kan du konfigurera rörelsesensordimmern enligt dina önskemål.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Ljus > Rörelsedimmer** för att hitta skärmen **Uppgifter om enheten**.

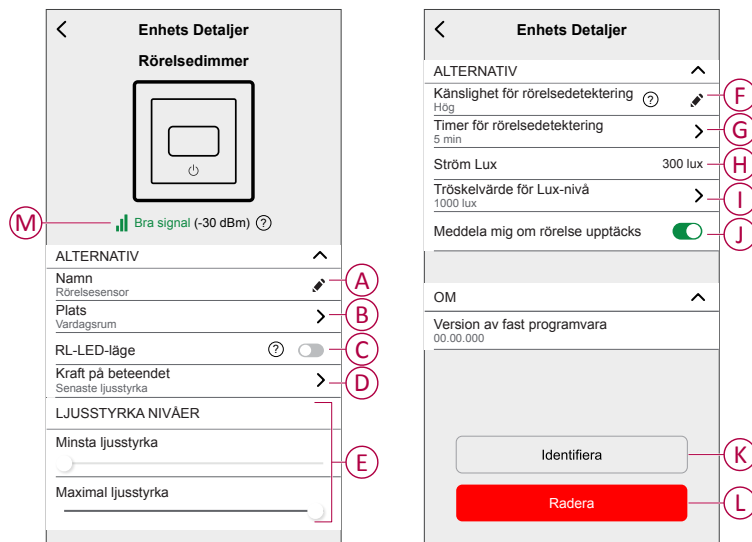


A	Enhetens namn: Tryck för att ändra enhetens namn.
B	Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Mer information finns i <i>Ställa in enhetsplats</i> , sida 13.
C	RL-LED-läge: Du kan förbättra dimningskvaliteten i appen om du har problem med ljusflimmer. Tryck på växlingsreglaget för att aktivera RL-LED-läge . FÖRSLAG: Mer information finns i <i>Tekniska data</i> , sida 37.
D	Ström på beteende: Tryck för att ställa in dimmerns standardljusnivå när den slås på. Se <i>Konfigurera Ström på beteende</i> , sida 13 för detaljerad information om varje alternativ.
E	Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka: Med den här inställningen kan du ställa in gränser för rörelsesensordimrnens högsta och lägsta ljusstyrka. Detta görs för att undvika att lysdioden flimrar och släcks. Dra i skjutreglaget för att öka eller minska Minsta ljusstyrka och Maximal ljusstyrka .
F	Känslighet för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in sensorns känslighetsnivå enligt dina önskemål. Se <i>Ställa in detekteringskänslighet</i> , sida 14 för mer information om varje alternativ.
G	Timer för rörelsedetektering: Tryck för att ställa in tiden för hur länge ljuset ska vara tänd efter att rörelse har detekterats. Mer information finns i <i>Ställa in timern för rörelsedetektering</i> , sida 15.
H	Nuvarande lux: Visar det aktuella lux-värdet för det ljus som finns i den miljö som mäts av sensorn. Lux är en enhet för belysningsstyrka som mäter mängden synligt ljus som finns i ett område. Den hjälper sensorn att avgöra hur ljus eller mörk omgivningen är.
I	Tröskelvärde för Lux-nivå: Tryck för att ställa in tröskelvärdet för lux-områden som avgör när sensorn ska aktiveras. Mer information finns i <i>Definiera Lux-inställningar</i> , sida 17.
J	Meddela mig om rörelse detekteras: Tryck på växlingsreglaget för att få meddelanden när rörelse detekteras.
K	Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statusindikatorn blinkar rött och anslutningsindikatorn blinkar till och från när identifieringen har lyckats. Tryck på OK när du är klar med identifieringen av enheten.

L	Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet. OBS: • Om du tar bort enheten återställs den också. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att enheten är klar för parkoppling. • Om det uppstår problem när du parkopplar eller återställer enheten, se Återställa enheten, sida 35.
M	Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka. •  Bra signal (mellan 0 och -54 dBm) •  Normal signal (mellan -54 och -79 dBm) •  Dålig signal (<-79 dBm) •  Ingen signal (enheten är offline)

Ställa in enhetsplats

Du kan lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

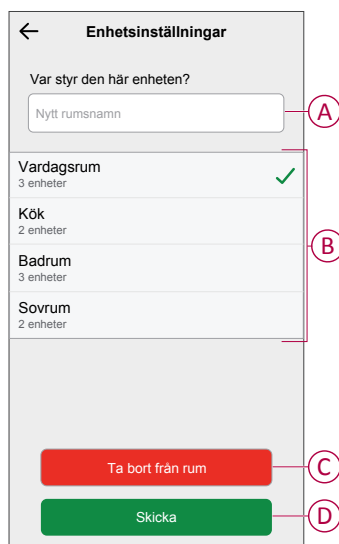

FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).

Konfigurera Ström på beteende

Du kan ställa in ljusstyrkan för din enhet när den är på.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck **Enheter > Ljus**.
3. Välj den enhet som du vill uppdatera och tryck på **Ström på beteende**.

OBS: Om du inte kan hitta det här alternativet i appen återställer du enheten till fabriksinställningen och utför parkopplingsprocessen.

4. Välj ett av följande alternativ enligt dina önskemål:

Senaste på ljusstyrka: Belysningen tänds med samma ljusstyrka som när den senast släcktes.

< Strömpåslagningsbeteende

Ställ in standardljusstyrkan för din lampa när den är påslagen.

Senaste ljusstyrkenivå ✓

Specifik nivå för ljusstyrka

Specifik ljusstyrkenivå: Med detta alternativ kan du få önskad ljusstyrka varje gång du tänder ljuset. Dra skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan.

< Strömpåslagningsbeteende

Ställ in standardljusstyrkan för din lampa när den är påslagen.

Senaste ljusstyrkenivå

Specifik nivå för ljusstyrka ✓

1 % 100 %

Ställa in detekteringskänslighet


Du kan ställa in sensorns känslighetsnivå.

1. På **startskärmen** trycker du på .

2. Tryck på **Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Känslighet för rörelsedetektering** och välj något av följande alternativ:

- **Låg:** Detekterar endast större eller närmare rörelser (t.ex. en person som går nära sensorn).
- **Medium:** Detekterar normala mänskliga rörelser på ett måttligt avstånd.
- **Hög:** Detekterar även små eller avlägsna rörelser (t.ex. ett husdjur som går förbi eller en gardin som rör sig).

FÖRSLAG: Tryck på  för att visa information om känslighet för rörelsedetektering.

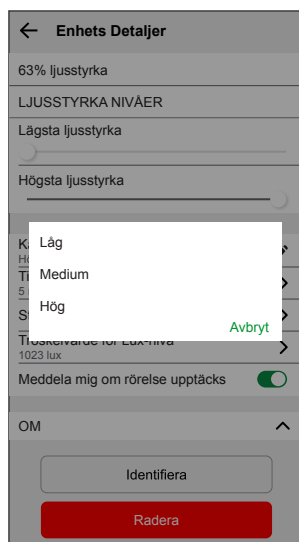

OBS: Känsligheten är som standard inställd på **Hög**.

Ställa in timern för rörelsedetektering

Du kan ställa in timern för rörelsedetektering.

1. På **startskärmen** trycker du på .

2. Tryck på **Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Timer för rörelsedetektering** och välj något av följande alternativ:

- **15 sekunder**
- **30 sekunder**
- **45 sekunder**
- **1 min**
- **5 min**
- **Specifik tid**

FÖRSLAG: Med **Specifik tid** kan du manuellt definiera hur länge ljuset ska vara tänd efter att en rörelse har detekterats. Den maximala tidsgräns du kan lägga till är upp till 59 minuter och 59 sekunder.

← Timer för rörelsedetektering Ange

Välj hur länge lampan ska vara tänd efter att en rörelse har registrerats.

Om rörelse upptäcks under denna tidsperiod startar timern om.

15 sek	
30 sek	
45 sek	✓
1 min	
5 min	
Specifik tid	

OBS: Timern för rörelsedetektering är som standard inställd på **5 min**.

3. Tryck på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

Definiera Lux-inställningar

Du kan definiera tröskelvärdet för Lux-områden (t.ex. mycket mörkt, mörkt, ljust och mycket ljust) i miljön. Detta förhindrar falsk detektering som orsakas av förändringar i ljusintensiteten.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Ljus > Rörelsedimmer > Tröskelvärde för Lux-nivå**.
3. Dra i skjutreglaget för att ställa in tröskelvärdet för Lux.

FÖRSLAG:

- Du kan också välja **Använd det aktuella lux-värdet** för att ange den aktuella lux-nivån som tröskelnivå. Om det aktuella lux-värdet överstiger 1023 är detta alternativ inaktiverat.
- För att ställa in din rörelsesensordimmer att upptäcka rörelse utan att tända ljuset drar du skjutreglaget för att ställa in tröskeln till **0**. Rörelsedetektorn kommer fortfarande att fungera, men ljuset kommer inte att tändas.



Lux-nivåerna varierar enligt följande:


- **Mycket mörk:** <6 lux
- **Mörk:** 6–100 Lux
- **Ljus:** 101–300 Lux
- **Mycket ljus:** >300 lux

Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av, justera ljusstyrkan och styra olika inställningar.

På fliken **Kontroll** väljer du Rörelsesensordimmer.

På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ:

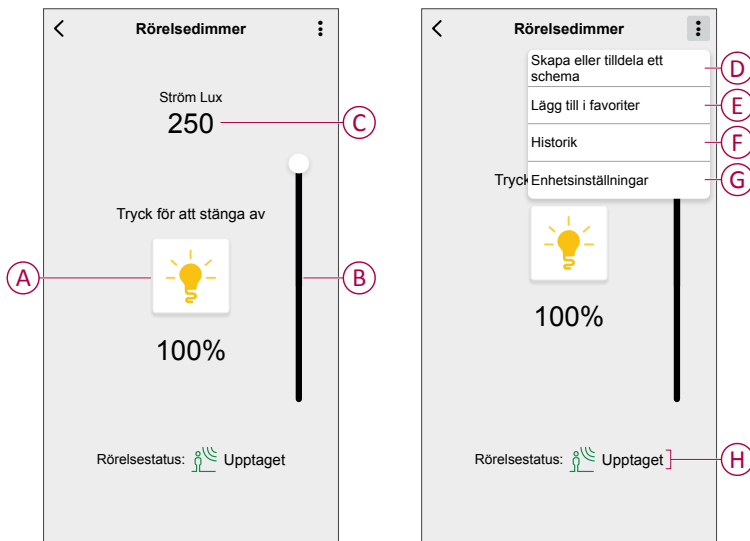


A	Tryck för att slå på/stänga av enheten.
B	Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska rörelsedimmemrens ljusstyrka. Mer information finns i Justera ljusstyrkan, sida 19.
C	Visar det aktuella Lux-värdet för det ljus som finns i rummet.
D	Tryck för att öppna skärmen Schema , där du kan skapa ett schema. Mer information finns i Ställa in ett schema, sida 23.
E	Tryck för att lägga till enheten i avsnittet Favoritenheter på skärmen Hem . För mer information om Favorit , se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.
F	Tryck för att öppna skärmen Historik , som visar tidigare registrerade rörelsedetekteringshändelser, inklusive datum, tid och status för varje händelse. Mer information finns i Historik, sida 21.
G	Tryck för att öppna skärmen Enhetsinställningar och konfigurera inställningarna. Mer information finns i Konfigurera enheten, sida 11.
H	Visar det aktuella läget för rörelsedetektering, t.ex: Upptagen: Rörelse detekteras. Ej detekterad: Ingen rörelse detekteras.


Växla/dimra enheten manuellt

Du kan slå på/av och öka/minska ljusstyrkan på rörelsesensordimmern manuellt.

Tryck kort på tryckknappen (< 0,5) en gång för att slå på/stänga av rörelsesensordimmern.

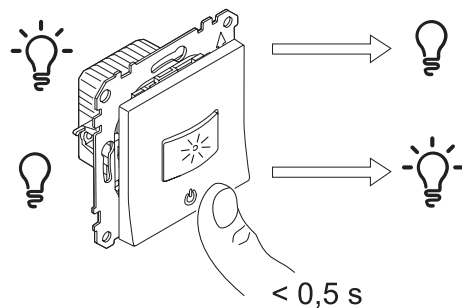


Tryck länge på tryckknappen (> 0,5 s) på enheten för att öka/minska ljusstyrkan på rörelsesensordimmern.

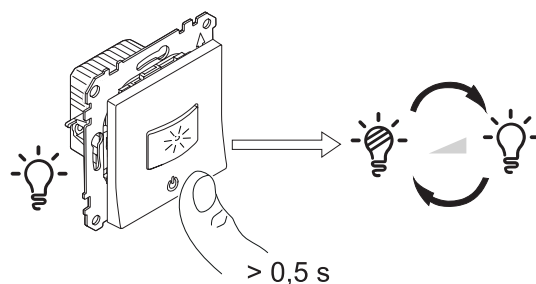

Slå på/av enheten med appen

1. På fliken **Kontroll** trycker du på Alla enheter eller på rumsfliken där enheten är placerad.
2. Tryck på  (A) för att slå på/stänga av enheten.

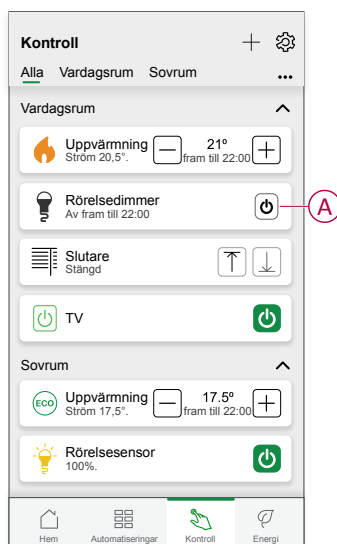

OBS: Fliken **Kontroll** kommer inte att synas om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via skärmen Hem.


Justera ljusstyrkan med appen

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** devices eller på rumsfliken där rörelsesensordimmern är placerad.

2. På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan (A).

FÖRSLAG: Du kan också slå på/stänga av enheten på

enhetskontrollskärmen, tryck på  (B) för att slå på/stänga av rörelsesensordimmern.

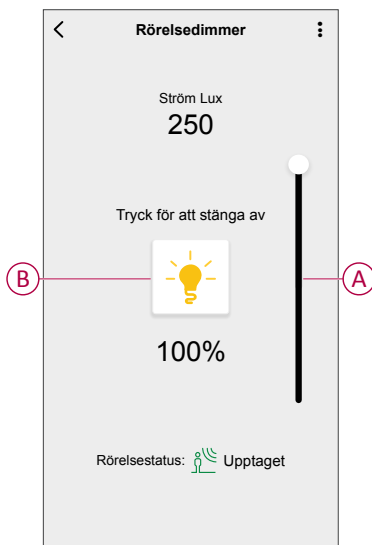


Borta-läge

Borta-läge stänger automatiskt av rörelsesensordimmern. Om du t.ex. är borta hemifrån under en längre tid ska lampan inte tändas på grund av falska rörelsedetekteringar. Denna funktion säkerställer att enheten förblir avstängd även om rörelse detekteras, vilket bidrar till att spara energi.

1. På **startskärmen** trycker du på  > **Borta-läge**.
2. I avsnittet **Ljus** trycker du på **Rörelsedimmer** (A) för att lägga till den i borta-läge.

FÖRSLAG: Mer information om borta-läge finns i **Borta-läge** i respektive bruksanvisning.

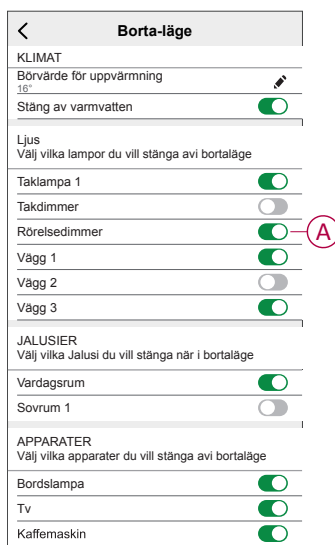

Röststyrning

Med hjälp av Amazon Alexa™ eller Google Home kan du styra enheten med rösten.

FÖRSLAG: Använd det enhetsnamn som du tilldelade under parkopplingen. Till exempel läggs enhetsnamnet till som Rörelsesensordimmer.

Google Home

Du kan använda Google Assistant för att begära information eller utföra en åtgärd med en mängd olika kommandon.

Vanliga Viser-kommandon för Google Home:

- Fråga: "OK, Google, är rörelsesensordimmern på?"
- Rörelsedetektering: "OK, Google, känner sensorn av rörelser?"
- Slå på/stäng av enheten: "OK, Google, slå på/av rörelsesensordimmern."
- Ljusstyrka %: "OK, Google, öka eller minska ljusstyrkan med XX procent"
- Minsta ljusstyrka: "OK, Google, ställ in rörelsesensordimmern på lägsta ljusstyrka".
- Maximal ljusstyrka: "OK, Google, ställ in rörelsesensordimmern på maximal ljusstyrka".

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon™ och kan interagera med andra.

Vanliga Viser-kommandon för Alexa (endast på engelska)

- Fråga: "Alexa, is the Motion Sensor Dimmer On?"
- Rörelsedetektering: "Alexa, is the sensor detecting movements?"
- Slå på/av enheten: "Alexa, turn on/off the Motion Sensor Dimmer"
- Ljusstyrka %: "Alexa, increase or decrease the brightness by XX percentage"
- Minsta ljusstyrka: "Alexa, set the Motion Sensor Dimmer to minimum brightness"
- Maximal ljusstyrka: "Alexa, set the Motion Sensor Dimmer to maximum brightness"

Historik

Du kan visa tidigare rörelsedetekteringshändelser på skärmen Historik. På skärmen Historik visas tid, datum och status för varje händelse.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på Alla enheter eller på rumsfliken där rörelsesensorn Dimmer finns.

2. På enhetskontrollskärmen trycker du på  > **Historik**.

< Historik	
IDAG	
10:49:40	Upptaget
10:40:21	Upptaget
I GÅR	
12:55:44	Upptaget
11:52:04	Upptaget
10:21:01	Upptaget
08 FEBRUARI 2025	
16:55:10	Upptaget
10:40:21	Upptaget
07 FEBRUARI 2025	
07:47:11	Upptaget
12:30:08	Upptaget
Ladda mer	

FÖRSLAG: Tryck på **Ladda mer** för att se ytterligare händelser.


Schema

Du kan ställa in scheman för att ange de tider då ett enhetsläge ändras.



Konfigurera ett schema

Rörelsesensordimmern kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar rörelsesensordimmern vid en given tidpunkt.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Scheman** och tryck på  för att skapa ett schema.
3. Ange namnet på schemat (A).
4. I menyn **TYP** väljer du **Ljus** (B).
5. I menyn **GÄLLER FÖR** väljer du **Rörelsedimmer** (C) från listan över enheter.
6. Tryck på **Skapa** för att ställa in händelser.

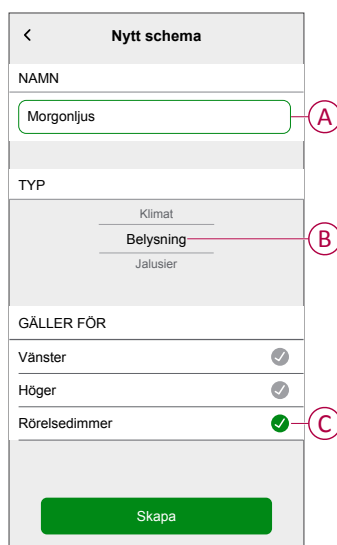

7. Under menyn **HÄNDELSER** (D) väljer du en dag och trycker sedan på  för att lägga till en händelse, t.ex. **STAT** (ljus av eller dimningsnivå i %) (E) och **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller specifikt tidsintervall) (F).

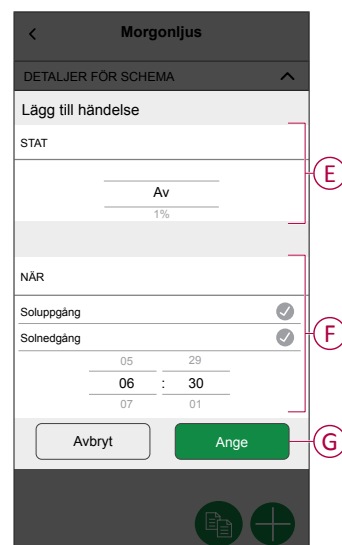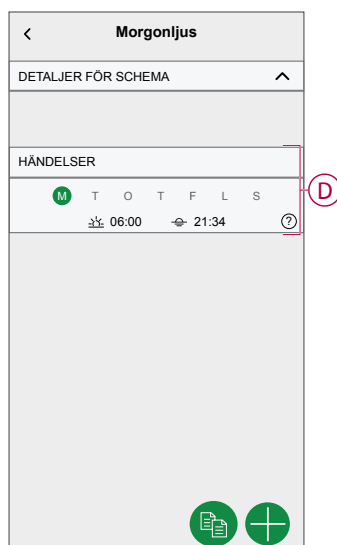


- Tryck på **Ställ in** (G) för att spara schemat.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .
 - Tryck på **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Tryck på **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Redigera ett schema

- På skärmen **Hem** trycker du på **Automatiseringar**  > **Scheman**.
- Tryck på schemat som du vill redigera.
- Tryck på **DETALJER FÖR SCHEMA** så kan du göra följande:
 - Byt namn på schemat (A).
 - Inom menyn **Gäller för** (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.

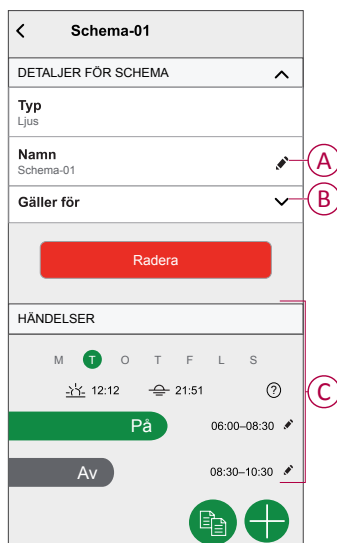

OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.

- Under menyn **HÄNDELSER** (C) kan du göra följande:
 - Tryck på  för att uppdatera en händelse, till exempel **STAT** (belysningen släckt eller dimningen i %), **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
 - Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

Ta bort ett schema

- På skärmen **Hem** trycker du på **automationer**  > **Scheman**.

2. Tryck på schemat som du vill ta bort.
3. Tryck på **SCHEMAINFORMATION** trycker du på **Radera** och väljer sedan **OK**.

Scenarion


Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.

Skapa ett scenario

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Scenarion** och tryck på  för att skapa ett scenario.
3. Ange namnet på scenariot (A).
TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

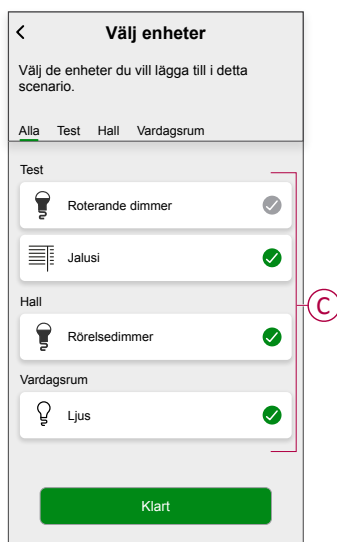

6. När enheterna har valts trycker du på **Klart**.

7. På sidan **Skapare av Scenario** trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Till exempel, om det är en rörelsesensordimmer:
 - Tryck för att slå på (D).
 - Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan (E) och tryck på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

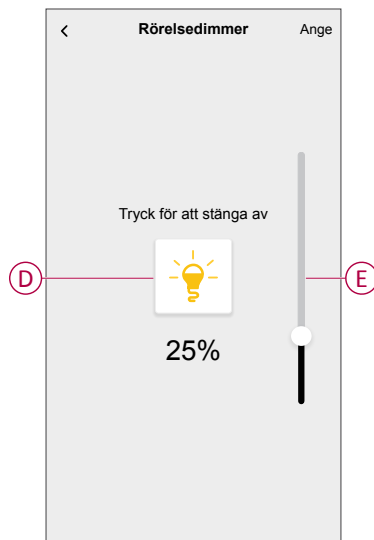

8. När du har ställt in alla villkor trycker du på **Spara**. När scenariot har sparats visas det på fliken **Scenarion**. Tryck på scenariot för att aktivera det.

FÖRSLAG:


- Om du vill se skapade scenariona på skärmen **Hem** går du till **Hem** >  > **Startskärm** > **Scenarion** och aktiverar växlingsreglaget **Scenarion**.
- Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på **Redigera** från fliken **Scenarion** på startskärmen eller genom att trycka på **Automationer** > **Scenarion** > **Sortera om**.

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenario du vill redigera och tryck på .

3. På skärmen **Scenario-redigerare** kan du göra följande ändringar:

- Ändra ikonen .
- Byt namn på scenariot.
- Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

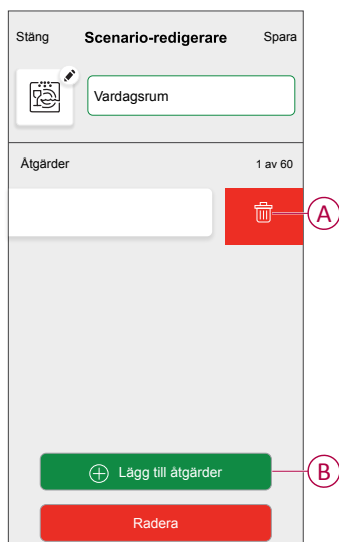

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på .
3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).




Automation

Med en automation kan du utlösa en åtgärd automatiskt eller vid schemalagda tider när vissa villkor är uppfyllda. Med appen Wiser Home kan du skapa automationer utifrån dina behov. I det här exemplet visas hur en enhet fungerar när villkoret är uppfyllt.

Skapa en automation


1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Automation** >  för att skapa en automation.
3. Tryck på **Om** (A) och välj något av följande villkor (B):
 - **Alla villkor**: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
 - **Alla tillstånd**: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.

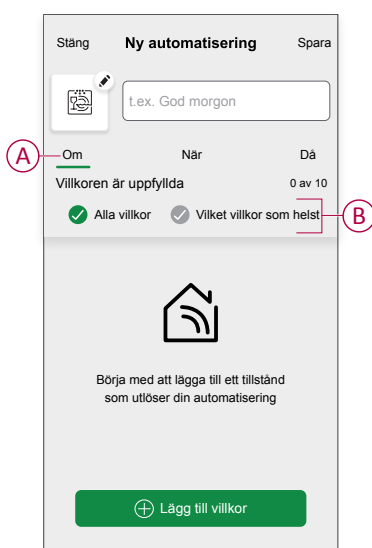

4. Tryck på **Lägg till villkor** och välj något av följande alternativ (C):
 - **Ändring av enhets status** (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalousi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
 - **Borta-läge** (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automation för att tända belysningen, stänga jalousin osv. Se [Borta-läge](#) i respektive bruksanvisning.




5. Tryck på **Device status change > Rörelsedimmer** och välj något av följande alternativ:
- **Dimmer på/av:** Välj dimmerläge på/av.
 - **Ljusstyrkenivå:** Justera dimmerns ljusstyrka genom att dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska.
 - **Rörelsedetektering:** Välj rörelsestatus, t.ex. **Upptäckt/Inte detekterad**.
 - **Lux-nivå:** Välj ljusstyrka i rummet, t.ex. **Mycket ljus/Ljus/Mörk/Mycket mörk**.

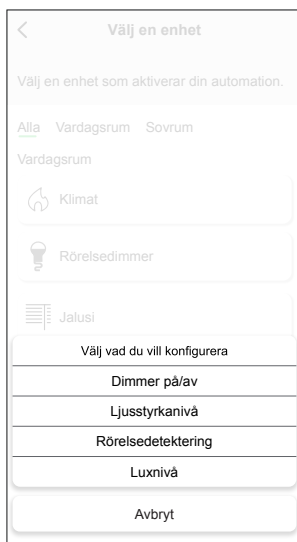

OBS: .

- Högst 10 villkor kan läggas till.
- Om du vill ta bort villkoret sveper du åt vänster och trycker sedan på .


6. Om du vill ställa in en specifik tid för din automation trycker du på **När > Lägg till tid** och väljer något av följande alternativ (D):
- **Specifik tid på dagen:** automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
 - **Tidsperiod:** Automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08.00 till 17.00.

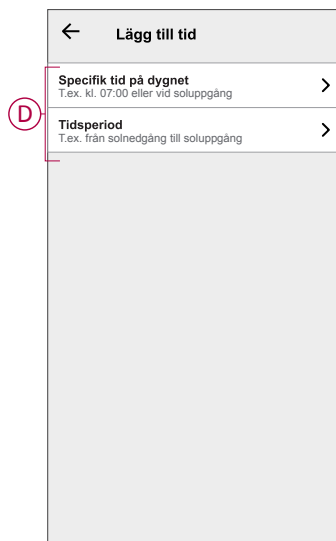


OBS:

- Maximalt 10 poster kan läggas till.
- Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

7. Om du vill lägga till en åtgärd trycker du på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och väljer något av följande alternativ (E):
- **Styra en enhet:** Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
 - **Skicka meddelande:** Du får ett meddelande om villkoret är uppfyllt.
 - **Aktivera ett scenario:** Markera ett scenario.
 - **Vänta:** Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.

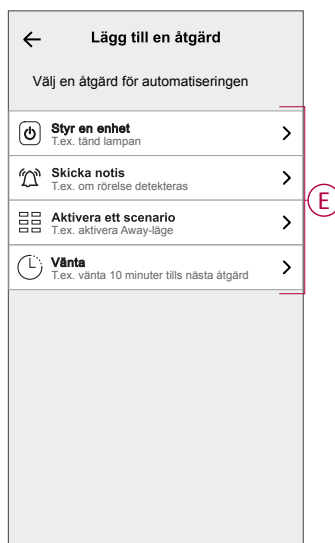

8. Tryck på **Styra en enhet > Strömställarpuck**. Tryck sedan på  (F) för att slå på/av och tryck på **Ställ in**.

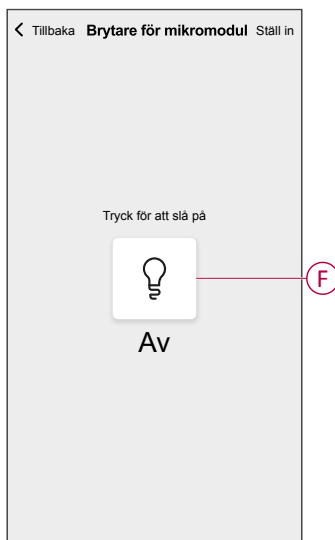

OBS:

- Högst 10 åtgärder kan läggas till.
- Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .

9. Ange namnet på automationen (G).


Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .



10. Tryck på **Spara**.



När automationen har sparats visas den på fliken **automation**.

Med hjälp av växlingsreglaget  (H) kan du aktivera eller inaktivera automationen.

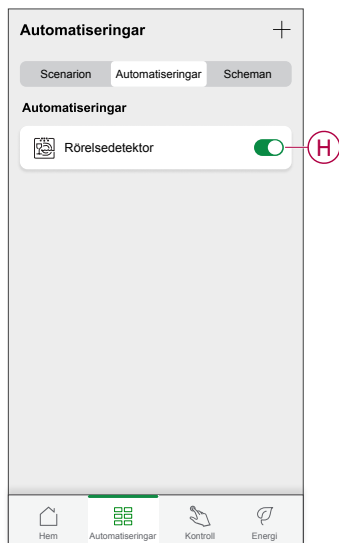

Redigera en automation


- På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
- Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
- På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

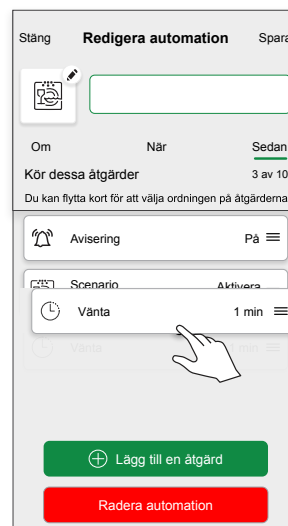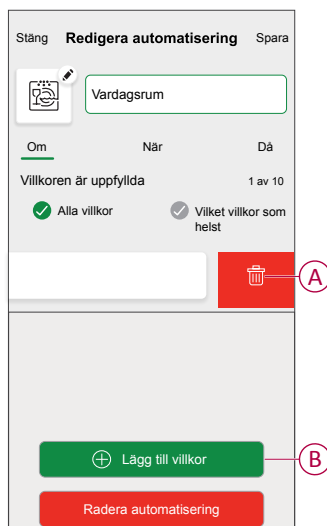

- Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.
3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

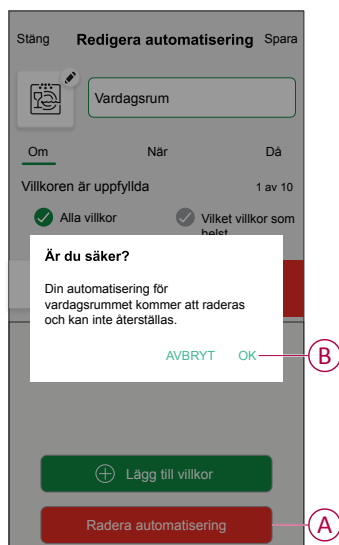

Återställa enheten


Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen tre gånger ($< 0,5$ s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (> 10 s).

Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött, släpp då tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

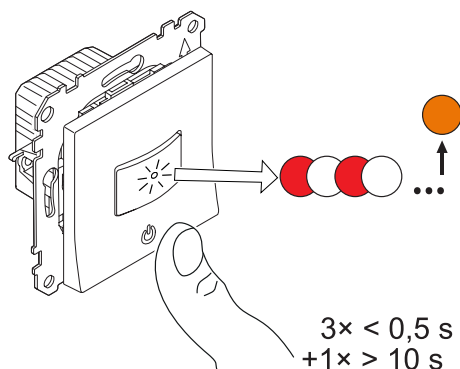

Lysdiodsindikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på knappen 3 gånger	Lysdioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 

Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s blinkar lysdioden rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och blir sedan gul. 

Felsökning

Symptom	Lösning
Lasten kopplas inte till automatiskt.	Öka detekteringskänsligheten i enhetsinställningarna. Kontrollera lux-värdet. Om den omgivande lux-nivån är högre än tröskelvärdet kommer ljuset inte att tändas.
Lasten kopplas inte automatiskt ur när en funktion aktiveras.	Minska fördröjningstiden för åtgärden.
Den anslutna lasten kopplar inte till.	- Kontrollera strömförsörjningen. - Stäng av enheten och starta den igen. - Kontrollera lasten. - Om tryckknappen är extern, vänligen kontrollera anslutningarna.
Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.	Återställ fabriksinställningarna, se Återställa enheten, sida 35.

Tekniska data

Nominell spänning	AC 230 V ~, 50 Hz		
Nominell effekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
	 Lysdiod	Lysdiod	7–100 VA  RC 7–20 VA  RL
		Transformator med järnkärna	14–150 VA  RL
		Glödlampa	14–200 W  R
		Halogenlampa	14–150 W  R
		Elektronisk step-down-omvandlare	14–150 VA  RC
Standby	Max 0,4 W		
Neutralledare	Behövs inte		
Anslutningsplintar	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Förlängningsenhet	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m		
Säkringsskydd	16 A krets brytare		
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz		
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW		
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad		

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact Ansluten rörelsesensor med tryckknappsdimmer LED_WH-00