

Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad

Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.
07/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Exxact – strömställare 10 A uppkopplad	5
För din säkerhet	5
Om enheten	5
Installera enheten	5
Quick Home Connect.....	6
Parkoppla trådlös omkopplare med reläbrytare	7
Manövrering av en strömställare	7
Återställa enheten i Quick Home Connect.....	8
Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect	8
Felsökning i Quick Home Connect.....	9
Parkoppla enheten med Wiser-hubb	10
Konfigurera enheten	12
Ställa in enhetsplats	13
Konfigurera beteendet för LED-indikatorn	14
Använda enheten	15
Sätta på/stänga av enheten manuellt.....	15
Slå på/av enheten med appen	16
Schema	17
Scenarion.....	19
Automation.....	22
Återställa enheten.....	29
Lysdiodsindikering	29
Tekniska data	31
Efterlevnad	32
Produktens miljödata.....	32
Försäkran om överensstämmelse	32
Varumärken.....	32

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**


OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Exxact – strömställare 10 A uppkopplad

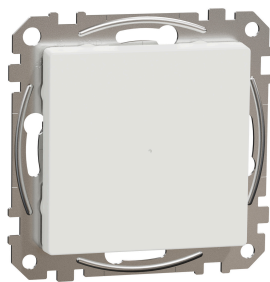

WDE00x348

För din säkerhet

⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Om enheten

Strömställare 10 A uppkopplad (nedan kallad **Reläomkopplare**) är en tryckknappsenhet som kan användas för att växla lysdioder, resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra koordinatväljaren genom Wiser-appen behöver du **Wiser Hub**.

Direktdrift: Driftlägesväljaren kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar.

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se Strömställare 10 A uppkopplad.

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en Hub/Gateway eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemnätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalousistyrning med hjälp av ansluten trådlös omkopplare (nedan kallad trådlös omkopplare) via ett Zigbee-nätverk.

Den **trådlösa omkopplaren** är en batteridriven tryckknappsomkopplare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalousi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.


Begränsningar

- Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.
- Med en 1-kanals trådlös omkopplare kan du inte blanda belysnings- och jalousistyrning. Men med en 2-kanals trådlös omkopplare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalousistyrning, eller tvärtom.
- Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemalägningsfunktioner.

Parkoppla trådlös omkopplare med reläbrytare


1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

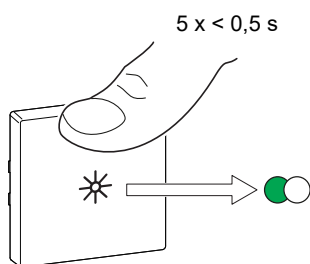

2. Tryck kort på tryckknappen på reläbrytaren 5 gånger i snabb följd.


Statuslysdioden blinkar grönt.

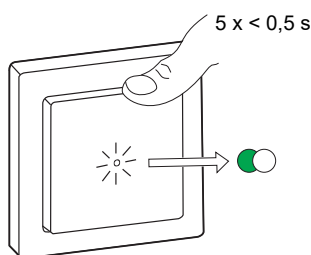

Ljuset som är anslutet till reläbrytaren blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och reläbrytaren. Reläbrytaren kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Manövrering av en strömställare

Du kan tända/släcka ljuset med den parkopplade trådlösa brytaren. Tryck kort på den övre eller undre delen av den trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att tända eller släcka belysningen.

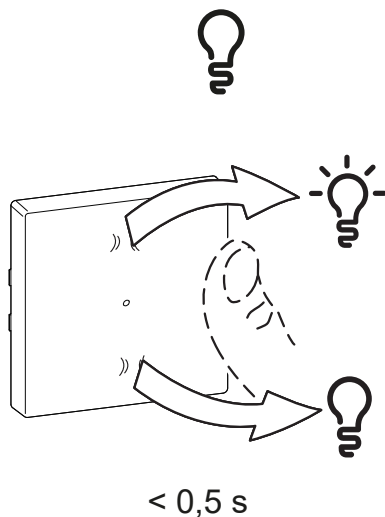

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

- Ta bort parkopplingen i Quick Home Connect:
- Referera till
 - Återställa den trådlösa omkopplaren
 - Återställa reläbrytaren

När återställningen är klar: Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

- Integrering i ett Wiser-system
 - Om du vill integrera enheterna i Wiser-systemet ska du återställa alla enheter i Quick Home Connect och se parkoppla enheten med Wiser Hub.

Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect

Parkoppla enheten i Quick Home Connect

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.	Lysdioden blinkar grönt en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 60 sekunder. När parkopplingen är slutförd slutar lysdioden att blinka. 

Felsökning i Quick Home Connect

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden lyser gult på enheten.	Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes.	Parkoppla den trådlösa brytaren och enheten igen. Se • Strömställare, sida 7
Den trådlösa brytaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt.	Den trådlösa brytaren och enheten är för långt ifrån varandra.	Placera den trådlösa brytaren närmare enheten.
	Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen.	Parkoppla enheten igen. Se • Strömställare, sida 7
	Batteriet i den trådlösa brytaren är slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren

Scenario	Procedur
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp.	Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös brytare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös brytare.
1-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla den trådlösa brytaren med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag).
2-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös brytare med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vipa från den trådlösa brytaren med en annan enhet.

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med appen Wiser Home kan du parkoppla din strömställare med **Wiser-hubb** för att komma åt och styra strömställaren.

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** >  > **Ljus** >  **1-kanals**.

FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Ljus** >  **1-kanals**.


3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta QR-koden** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden**. och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange MAC-adress och installationskod tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om MAC-adressen och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta MAC-adressen och installationskoden.

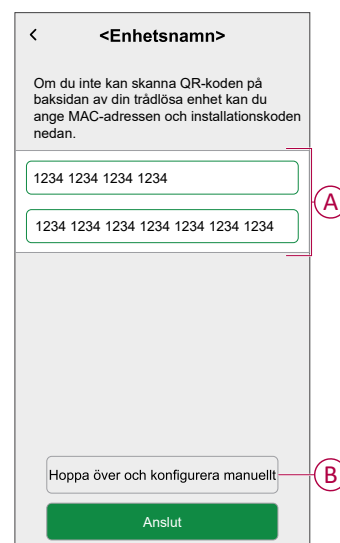

4. Tryck på **Nästa**, tryck kort på tryckknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

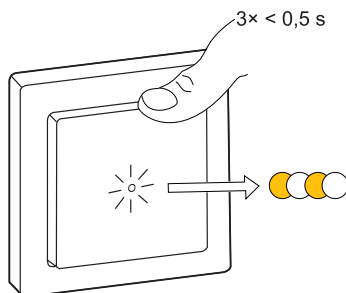

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

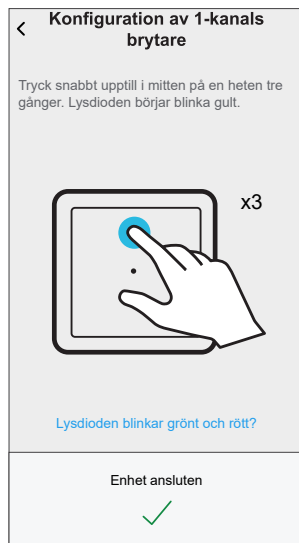


OBS: Om lysdioden blinkar grönt och rött läser du instruktionerna genom att trycka på länken **Lysdioden blinkar grönt och rött?**.

5. Tryck på **Nästa**, ange ett namn på enheten, tryck på **Nästa** och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum.
Strömställaren visas nu på fliken **Kontroll** under flikarna **Alla** och **Rum**.

Konfigurera enheten

Med appen Wiser Home kan du konfigurera enheten efter dina behov.

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Ljus > Reläbrytare** för att komma till skärmen **Uppgifter om enheten**.

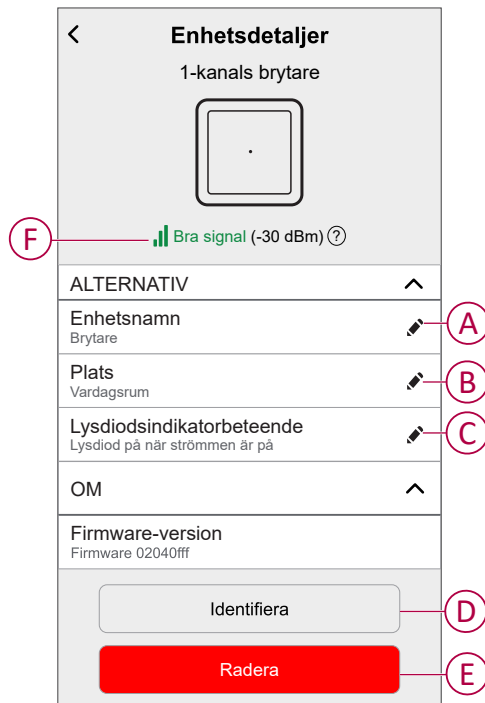


A	Enhetsnamn: Tryck för att ändra enhetens namn.
B	Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Se <i>Ställa in enhetsplats</i> , sida 13 för mer information om hur du anger plats.
C	Lysdiodesindikatorbeteende: Tryck för att ställa in enhetens Lysdiodesindikatorbeteende enligt dina önskemål. Se <i>Konfigurera beteendet för LED-indikatorn</i> , sida 14 för detaljerad information om varje alternativ.
D	Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statuslysdioden blinkar rött och anslutna belysningsenheter blinkar på/av när brytaren har identifierats. Tryck på OK när du har identifierat enheten.
E	Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet. OBS: • Om du tar bort enheten återställs även brytaren. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att brytaren är klar för parkoppling. • Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av brytaren, se <i>Återställa enheten</i>, sida 29.
F	Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka. •  Bra signal (mellan 0 och -54 dBm) •  Normal signal (mellan -54 och -79 dBm) •  Dålig signal (<-79 dBm) •  Ingen signal (enheten är offline)

Ställa in enhetsplats

Med Wiser Home-appen kan du lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

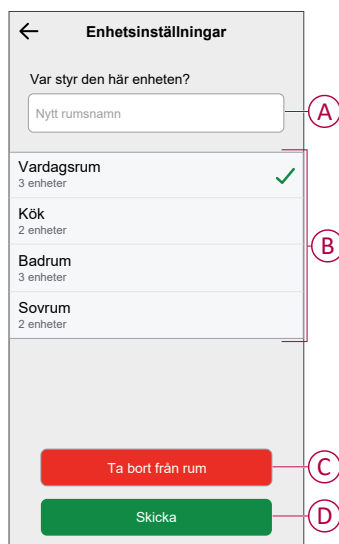

FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).


Konfigurera beteendet för LED-indikatorn

Med appen Wiser Home kan du ställa in beteendet för LED-indikatorn på din enhet för att identifiera enhetens status.

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck **Enheter > Belysning**.
3. Välj den enhet som du vill uppdatera och tryck på **LED-indikatorbeteende**.

OBS: Om du inte kan hitta alternativet i appen återställer du enheten till fabriksinställningen och utför parkopplingsprocessen.

4. Välj ett av följande alternativ enligt dina önskemål.

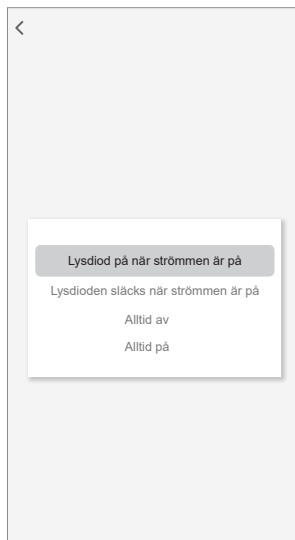


Lysdiod på när strömmen är på	Lysdioden tänds när enheten är påslagen.
Lysdioden släcks när strömmen är på	Lysdioden släcks när enheten är påslagen.
Alltid av	Lysdioden lyser hela tiden.
Alltid på	Lysdioden lyser hela tiden.

Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du slå på/av enheten och styra olika inställningar.

På fliken **Kontroll** väljer du strömställare.

På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ:

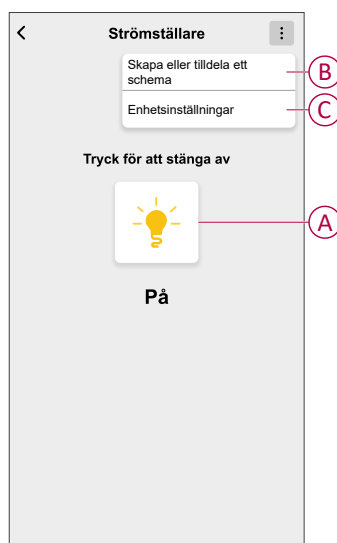


A	Tryck för att manuellt sätta på eller stänga av enheten.
B	Tryck för att omdirigera dig till fönstret Schemalägg, där du kan skapa ett schema. Mer information finns i ämnet Konfigurera ett schema, sida 17.
C	Tryck för att styra olika inställningar från skärmen Enhetsinställningar . Mer information finns i ämnet Konfigurera enheten, sida 12.

Sätta på/stänga av enheten manuellt

Du kan slå på/av enheten manuellt. Enheten driver de elektriska apparater som är anslutna till den.

Tryck kort på tryckknappen en gång för att slå på/av reläomkopplaren.

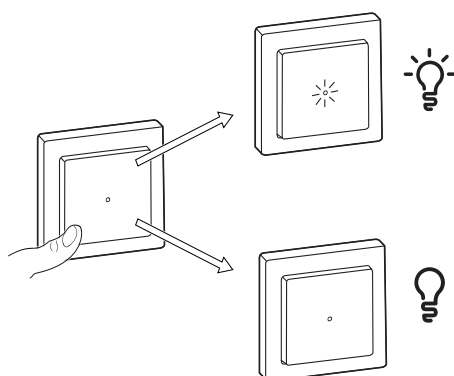


Slå på/av enheten med appen

Med Wiser Home-appen kan du slå på/stänga av strömställaren på distans.

Följ nedanstående steg för att slå på/av strömställaren med appen:

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där enheten finns.
2. Tryck på  (A) för att slå på/av strömställaren.

FÖRSLAG: Du kan också slå på/av enheten från skärmen **Hem** när du lägger till den som din **Favorit**. Om du vill veta mer om **Favorit**, se *Hantera favoriter i respektive bruksanvisning*.

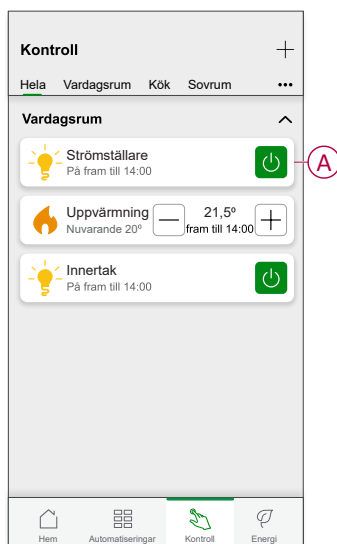

OBS: Fliken **Kontroll** kommer inte att synas om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via skärmen **Hem**.


Schema

Du kan ställa in scheman för att ange de tider då ett enhetsläge ändras.

Konfigurera ett schema

Strömställaren kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar strömställaren vid en given tidpunkt.

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Gå till **Scheman** och tryck på  för att skapa ett schema.
3. Ange namnet på schemat (A).
4. I menyn **TYP** väljer du **Ljus** (B).
5. I menyn **GÄLLER FÖR** väljer du **Strömställare** (C) från de listade enheterna.
6. Tryck på **Skapa** för att konfigurera händelser.

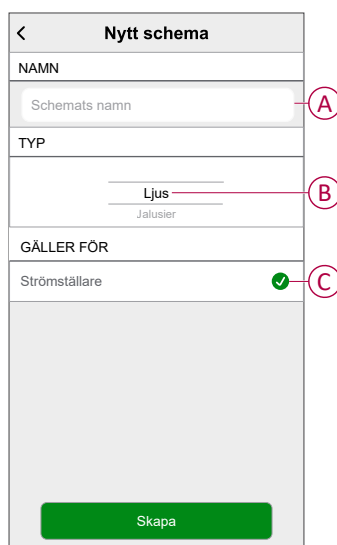


7. Under menyn **HÄNDELSER** väljer du en dag och trycker på  för att redigera en händelse som **STATUS** (ljus på/av) och **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller specifikt tidsintervall).
8. Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .
 - Tryck på **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Tryck på **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Redigera ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automatiseringar**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill redigera.
3. Tryck på **DETALJER FÖR SCHEMA** så kan du göra följande:
 - Byt namn på schemat (A).
 - Inom menyn **Gäller för** (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.

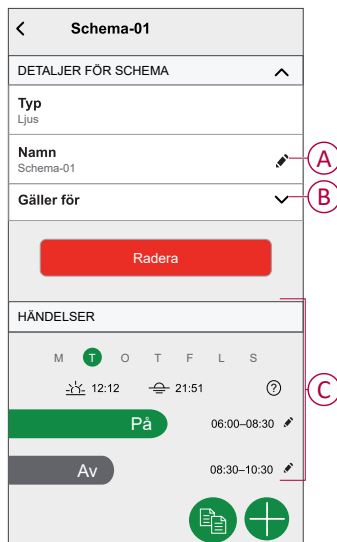

OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.

4. Under menyn **HÄNDELSER** (C) kan du göra följande:
 - Tryck på  för att uppdatera en händelse, till exempel **STAT** (belysningen släckt eller dimningen i %), **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
 - Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

Ta bort ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **automationer**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill ta bort.
3. Tryck på **SCHEMAINFORMATION** trycker du på **Radera** och väljer sedan **OK**.

Scenarion


Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.

Skapa ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Gå till **Scenarion** och tryck på  för att skapa ett scenario.
3. Ange namnet på scenariot (A).
TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

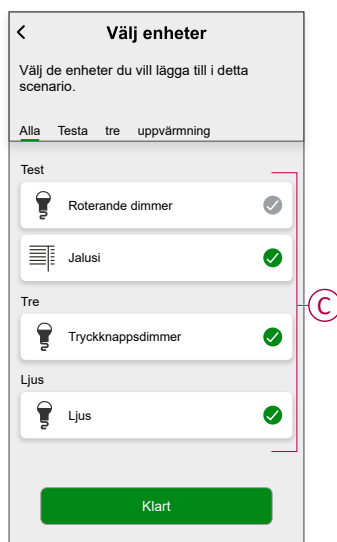

6. När enheten har valts trycker du på **Klar**.

7. På **Skapare av Scenario** trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Det är till exempel en strömställare:
 - Tryck för att slå på (D) och tryck på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

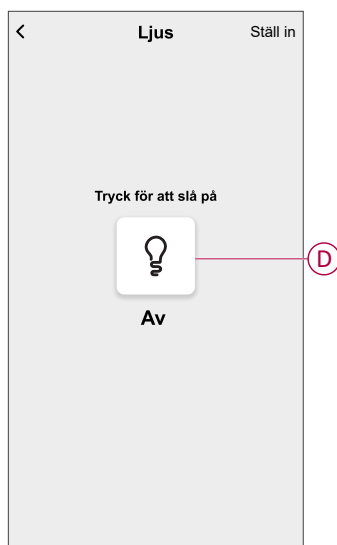

8. Tryck på **Spara** när du har ställt in alla villkor.

När scenariot har sparats visas det på fliken **Scenarion**. Tryck på scenariot för att aktivera det.

FÖRSLAG:


- Om du vill se skapade scenariona på skärmen **Hem** går du till **Hem** >  > **Hemskärm** > **Scenarion** och aktiverar växlingsreglaget **Scenarion**.
- Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på **Redigera** från fliken **Scenarion** på skärmen **Hem** eller genom att trycka på **Automation** > **Scenarion** > **Gruppera om**.

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenario du vill redigera och tryck på .

3. På skärmen **Scenario-redigerare** kan du göra följande ändringar:

- Ändra ikonen .
- Byt namn på scenariot.
- Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

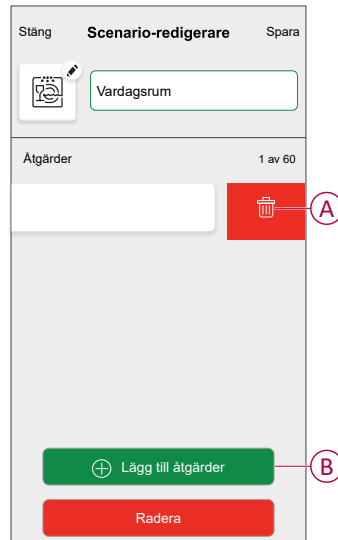

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på .
3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).



Automation

Med en automation kan du utlösa en åtgärd automatiskt eller vid schemalagda tider när vissa villkor är uppfyllda. Med appen Wisir Home kan du skapa automationer utifrån dina behov. I det här exemplet visas hur en enhet fungerar när villkoret är uppfyllt.

Skapa en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Gå till **Automationer** och tryck sedan på  för att skapa en automation.

3. Ange ett namn på automationen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automation.
- **Alla villkor:** Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en Automationer.
 - **Vilket villkor som helst:** Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation.


FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .




4. Tryck på **Lägg till villkor** (B) och välj något av följande (C):

- **Ändring av enhetens status** (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalsi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
- **Borta-läge** (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automation för att tända belysningen, stänga jalsin osv. Se ämnet Borta-läge i respektive bruksanvisning.

OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

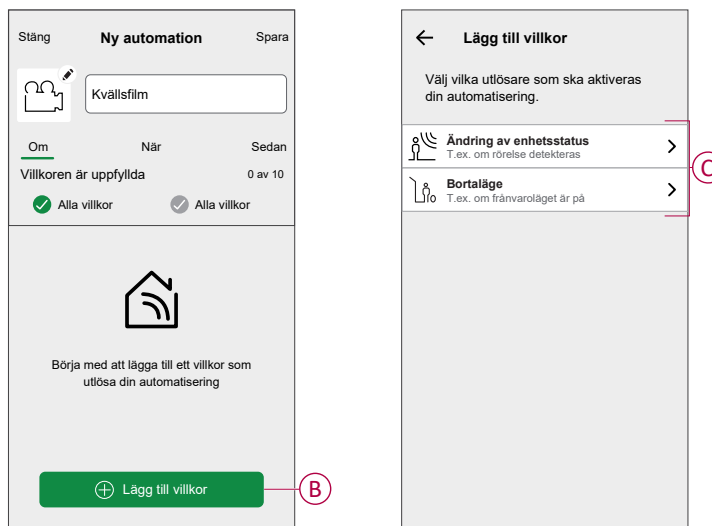

- a. I det här exemplet väljer vi **Ändring av enhetens status** och väljer en enhet för att ställa in villkoret. Sedan väljer vi status för den enhet som kommer att utlösa automationen, t.ex. ett stängt tillstånd för en persienstyrningsbrytare.

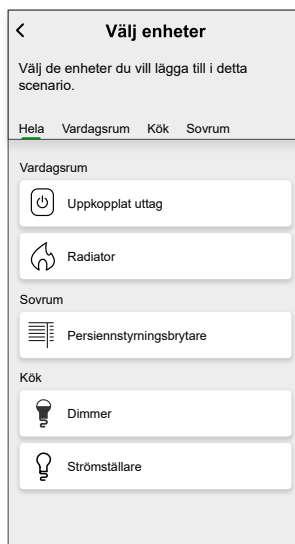

- b. När du har valt enhet trycker du på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

FÖRSLAG: Om du vill ändra villkoret sveper du det åt vänster och trycker på papperskorg-ikonen. Lägg sedan till ett nytt villkor med de parametrar som krävs.

5. Starta automationen vid en viss tidpunkt genom att trycka på **När > Lägg till tid** och välj något av följande (D):



OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.

- **Specifik tid på dygnet:** automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
- **Tidsperiod** – automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08:00 till 17:00.



6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):

OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.


- **Styra en enhet** – Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
- **Skicka meddelande** – Du kommer att meddelas om villkoret uppfylls.
- **Aktivera ett scenario** – Välj ett scenario att aktivera under automationen.
- **Vänta** – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.

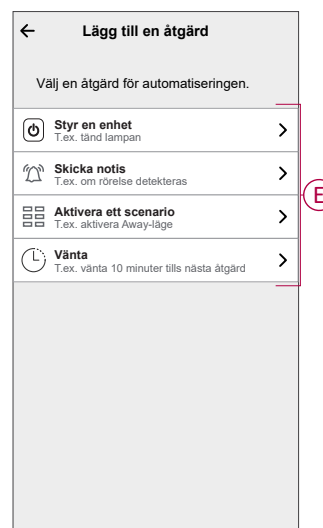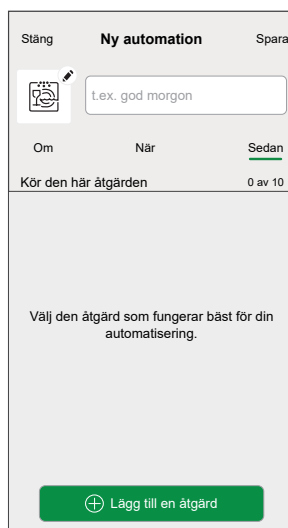


- a. I det här exemplet väljer vi **Styra en enhet** och sedan **Reläbrytare** (F) som den enhet som utlöser en åtgärd.

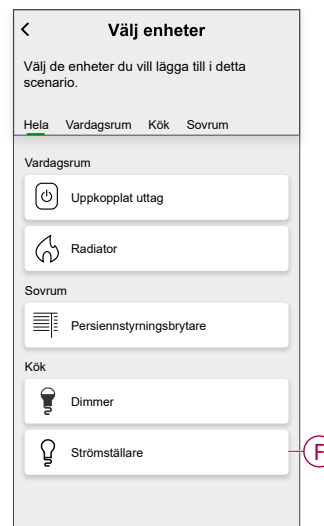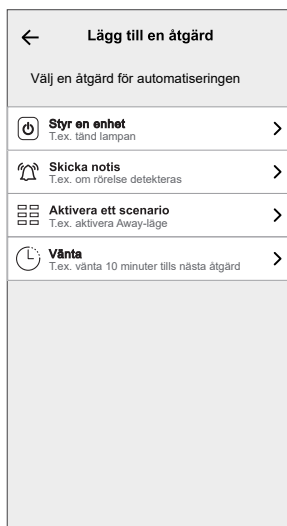

- b. Ställ in tillståndet, t.ex. slå på/av reläbrytaren. Tryck sedan på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

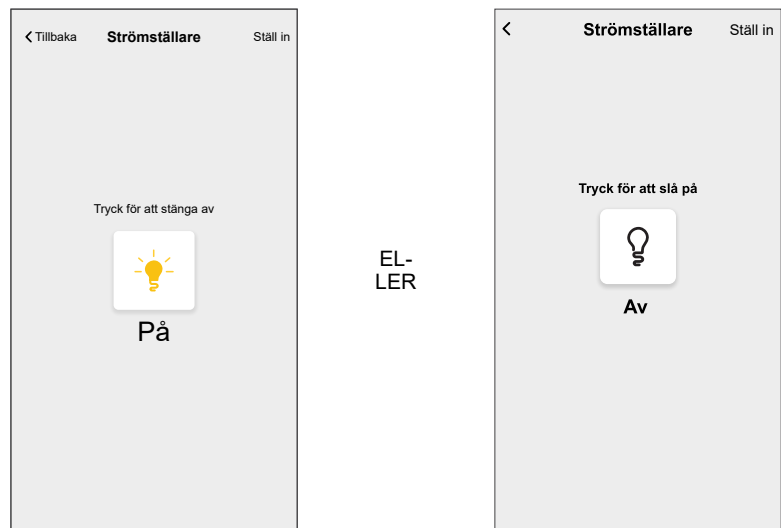


- c. Tryck igen på **Lägg till en åtgärd** och välj alternativet **Vänta**.
- d. Bläddra igenom minuterna och ställ in väntetiden på 1 minut. Tryck sedan på **Ställ in** på den övre högra skärmen.

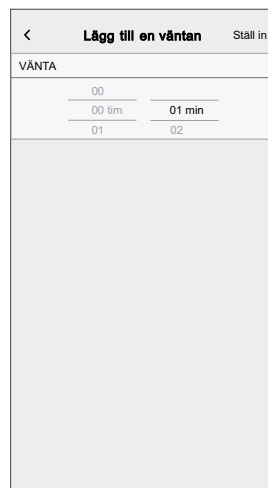


7. Tryck på **Spara**.

Den sparade automationen visas på fliken **Automationer**. Tryck på växlingsreglaget (G) på fliken Automationer för att aktivera/inaktivera automatiseringen.

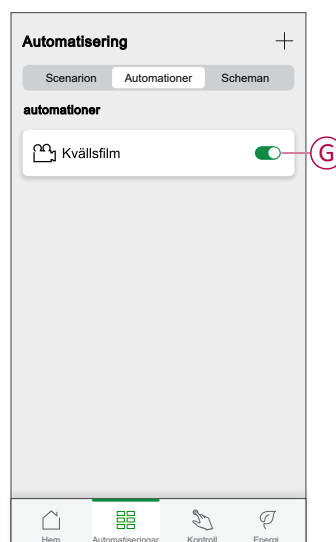

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

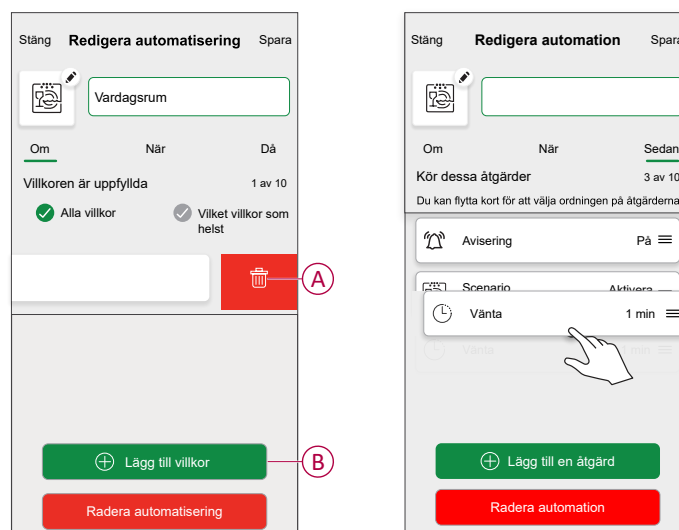


4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.

3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation (A)**, läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK (B)**.

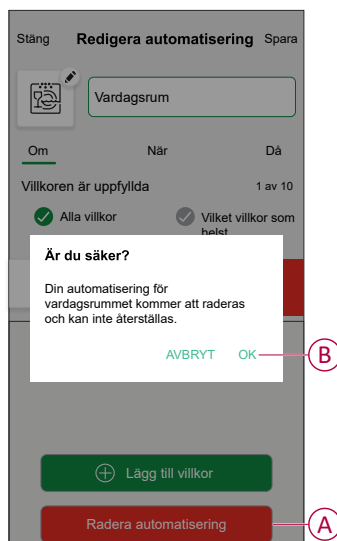

Återställa enheten


Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen tre gånger ($<0,5$ s) och tryck sedan på tryckknappen en gång (>10 s).

Lysdioden blinkar rött efter 10 s, släpp därefter tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

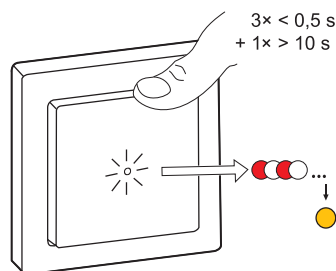

Lysdiodsindikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger	Lysdioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 


Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodesindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s blinkar lysdioden rött. 	Strömställaren är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Strömställaren startas sedan om och lysdioden blinkar grönt i några sekunder och förblir sedan gul. 

Identifiering av enheten

Lysdiodesindikering	Status
Lysdioden blinkar rött 	De anslutna enheterna blinkar på/av när strömställaren har identifierats.

Olika anslutningsläge

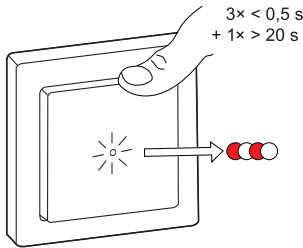Lysdiodesindikering	Status
Lysdioden blinkar grönt och rött under parkopplingen. 	Enheten försöker ansluta till ett annat anslutningsläge. Tryck kort på tryckknappen 3 gånger och håll den sedan intryckt i 20 sekunder. Släpp tryckknappen när lysdioden börjar blinka snabbt rött. 

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC, 50 Hz		
Märkeffekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
	 Lysdiod	Lysdiod	200 W
		Motor	1 000 VA
		Transformator med järnkärna:	500 VA
		Glödlampa	2 200 W
		Halogenlampa	2 000 W
		Lysrör	200 W
		Elektronisk step-down-omvandlare	1 050 VA
	C	Kapacitiv last	10 A, 140 μ F
Standby	Max. 0,4 W		
Anslutningsplintar	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm		
Förlängningsenhet	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m		
Externt säkringsskydd	16 A krets brytare		
Märkström	10 A, $\cos\phi = 0,6$		
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz		
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10 mW		
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad		

Efterlevnad

Produktens miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002348>

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact reläbrytare_WH-00