

Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat

Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

05/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat	5
För din säkerhet	5
Om enheten	6
Installera enheten	7
Quick Home Connect	8
Parkoppla trådlös omkopplare med ett vägguttag	8
Använda ett vägguttag	9
Återställa enheten i Quick Home Connect	9
Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect	10
Felsökning i Quick Home Connect	10
Pairing the device with Wiser Hub	11
Konfigurera enheten	14
Byta namn på enheten	14
Changing the icon	14
Setting the device location in the room	16
Identifiering av enheten	17
Hantering av anti-tripping	18
Använda enheten	19
Växla drift manuellt	19
Växla drift med appen	19
Schema	21
Monitoring energy consumption	23
Scenarion	24
Automation	28
Ta bort enheten	34
Återställa enheten	34
LED-indikeringar	36
Felsökning	36
Teknisk data	37
Efterlevnad	38
Produktens miljödata	38
Försäkran om överensstämmelse	38
Varumärken	39

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat



WDE00x172

Närliggande ämnen

- För din säkerhet
- Om enheten
- Installera enheten
- Quick Home Connect
- Pairing the device with Wiser Hub
- Konfigurera enheten
- Använda enheten
- Ta bort enheten
- Återställa enheten
- LED-indikeringar
- Felsökning
- Teknisk data

För din säkerhet

⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Om enheten

Det anslutna enda uttaget 16 A (nedan kallat **Uttag**) är ett anslutet eluttag som utformats för att hantera och styra elenheter på ett bekvämt och effektivt sätt.

Uttaget är utrustat med:

- **Temperaturskyddsmekanism:** När uttaget används med hög belastning under en längre tid kan mekanismen stänga av uttaget, vilket säkerställer överhettningsskydd.
- **Mekanism för överbelastningsskydd:** När uttaget används med en hög belastning (~18 A eller högre) kan mekanismen stänga av uttaget, vilket säkerställer överbelastningsskydd.

Funktioner hos ett uttag:


- **Fjärråtkomst:** Du kan slå på/av uttaget med appen eller via en ansluten trådlös omkopplare eller via röststyrning (Google Home, Amazon Alexa, Siri) förutom att använda knappen På/Av på själva enheten.
- **Strömförbrukning:** Du kan övervaka strömförbrukningen (W) med appen.
- **Enkel installation:** Uttaget passar i befintliga väggboxar (40 mm), inget separat väggboxkrav.
- **Enkel schemaläggning:** Du kan skapa ett schema för de olika enhetsfunktionerna på ett enkelt sätt i enlighet med dina specifika krav på komfort och bekvämlighet.
- **Hög säkerhet:** Det inbyggda överbelastnings- och överhettningsskyddet säkerställer att uttaget alltid är säkert.

OBS:

- Anslut inga enheter som är beroende av en fast strömförsörjning
- Blanda inte olika lasttyper i det styrda uttaget
- Använd inte flervägsuttag i det styrda uttaget
- Använd inte för laddning av elbilar

Operating element

A. Tryckknapp med statuslampa

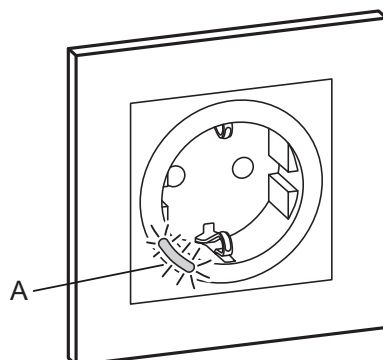

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat.

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en Hub/Gateway eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemnätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalousistyrning med hjälp av ansluten trådlös omkopplare (nedan kallad trådlös omkopplare) via ett Zigbee-nätverk.

Den **trådlösa omkopplaren** är en batteridrivnen tryckknappsomkopplare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalousi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.

Begränsningar

- Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.
- Med en 1-kanals trådlös omkopplare kan du inte blanda belysnings- och jalousistyrning. Men med en 2-kanals trådlös omkopplare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalousistyrning, eller tvärtom.
- Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemalägningsfunktioner.


Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)
- Parkoppla trådlös omkopplare med ett vägguttag
- Använda ett vägguttag
- Återställa enheten i Quick Home Connect
- Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect
- Felsökning i Quick Home Connect


Parkoppla trådlös omkopplare med ett vägguttag

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

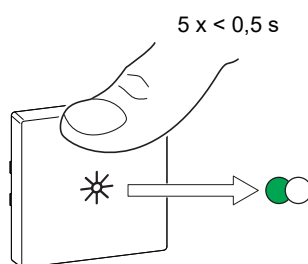

2. Tryck kort på tryckknappen på vägguttaget 5 gånger i snabb följd. Statuslysdioden blinkar grönt.

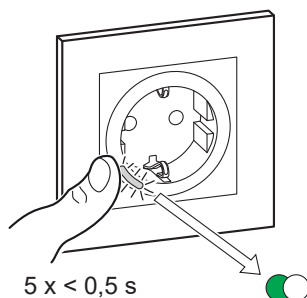

När parkopplingen är klar slutar den gröna lysdioden på den trådlösa omkopplaren och vägguttaget att blinka.


Närliggande ämnen

- Quick Home Connect (Parent Topic)

Använda ett vägguttag

Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att slå på eller av uttaget.

LED:en blinkar rött vilket indikerar att vägguttaget är påslaget.

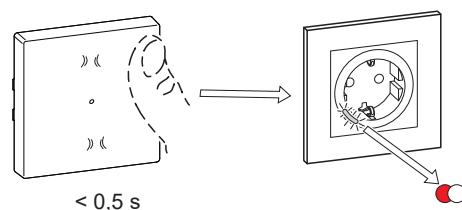

Närliggande ämnen

- Quick Home Connect (Parent Topic)

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

- Ta bort parkopplingen i Quick Home Connect:
- Referera till
 - Återställa den trådlösa omkopplaren
 - Återställa vägguttaget

När återställningen är klar: Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

- Integrering i ett Wiser-system
 - Om du vill integrera enheterna i Wiser-systemet ska du återställa alla enheter i Quick Home Connect och se parkoppla enheten med Wiser Hub.

Närliggande ämnen

- Quick Home Connect (Parent Topic)

Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect

Parkoppla enheten i Quick Home Connect

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.	Lysdioden blinkar grönt en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 60 sekunder. När parkopplingen är slutförd slutar lysdioden att blinka. 

Närliggande ämnen

- Quick Home Connect (Parent Topic)

Felsökning i Quick Home Connect

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden lyser gult på enheten.	Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes.	Parkoppla den trådlösa brytaren och enheten igen. Se • Väggtuttag, sida 8
Den trådlösa brytaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt.	Den trådlösa brytaren och enheten är för långt ifrån varandra.	Placera den trådlösa brytaren närmare enheten.
	Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen.	Parkoppla enheten igen. Se • Väggtuttag, sida 8
	Batteriet i den trådlösa brytaren är slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren

Scenario	Procedur
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp.	Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös brytare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös brytare.
1-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla den trådlösa brytaren med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag).
2-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös brytare med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vippa från den trådlösa brytaren med en annan enhet.

Närliggande ämnen

- Quick Home Connect (Parent Topic)

Pairing the device with Wiser Hub

Using the Wiser Home app, pair your device with the **Wiser Hub** för att komma åt och styra enheten.


1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Tryck **Enheter** >  > **Appliances** > **ANSLUTEN UTTAG**.
FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Styrning** >  > **Appliances** > **ANSLUTEN UTTAG**.
3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta QR-koden** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden**. och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. The app will verify if the Mac Address/EUI-64 and Install code are valid.
- **(B):** Tap this option if you are unable to find the Mac Address/EUI-64 and Install code.

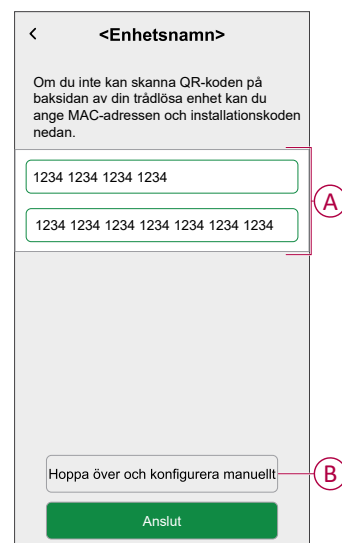

4. Tryck **Nästa**, short press the push button 3 times and make sure that the LED blinks amber.

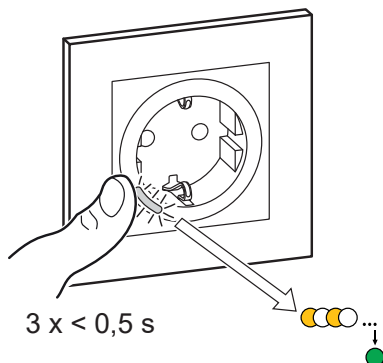


Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

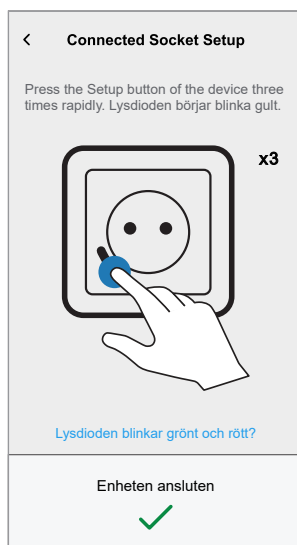

5. Once the device is joined, tap  (A) and select an icon suitable for your load and tap **Spara**.

OBS: Electric plug icon is assigned by default.

6. Tryck  (B) to enter the name of the device.

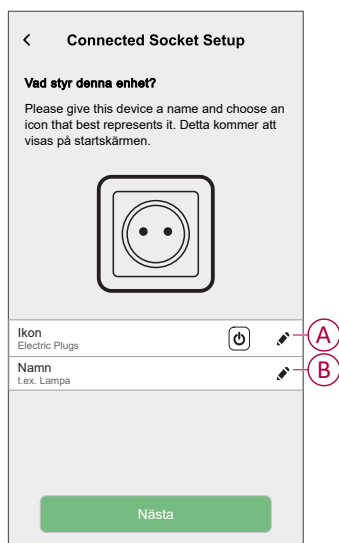

7. Tryck **Nästa** and assign the socket to a new room or an existing room and tap **Skicka**.

VIKTIG: Nästa skärm visar sidan **Enhetsinställningar**, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på **Skicka**. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten, sida 14.

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Konfigurera enheten


Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)
- Byta namn på enheten
- Changing the icon
- Setting the device location in the room
- Identifiering av enheten
- Hantering av anti-tripping

Byta namn på enheten

Med Wiser Home-appen kan du byta namn på ditt uttag.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Tryck **Enheter > ANSLUTEN UTTAG > Enhetsnamn (A)** Byta namn på uttaget.

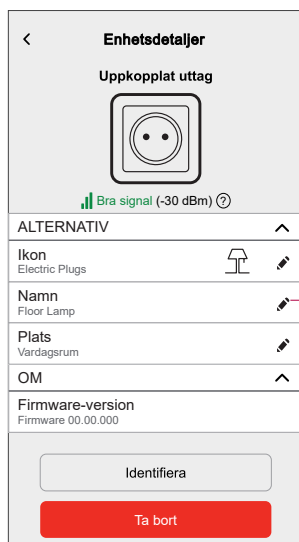

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)


Changing the icon

You can change the icon of the device.

1. Tryck på knappen Home (Startskärmen)  > **Enheter > ANSLUTEN UTTAG**.

2. Tryck  **Ikon**, select an icon of your choice (A) and tap **Spara** B).

VIKTIG: If you have installed Socket outlet and PowerTag, changing the icon to another category will delete all the historical data. See Energy view of individual devices.

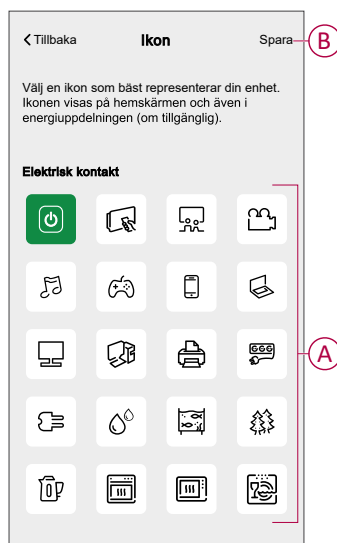

Närliggande ämnen


- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Setting the device location in the room

Using the Wiser Home app, you can assign your Socket outlet to any room (such as bedroom, living room, dining room etc.).

To assign a Socket outlet to a room:

1. På huvudsidan trycker du på .
2. Tryck **Enheter > ANSLUTEN UTTAG > Plats** (A) to assign the Socket outlet to the existing room or a new room (B) and tap **Skicka**.

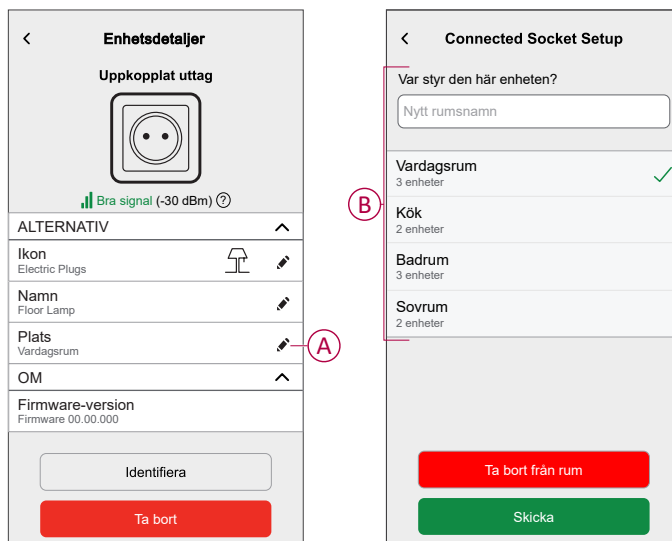

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)


Identifiering av enheten

Med Wiser Home-appen kan du identifiera ett uttag från andra tillgängliga enheter i rummet.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Tryck **Enheter > ANSLUTEN UTTAG > Identifiera A**).

OBS:

- Den här funktionen blinkar lysdioden för vägguttaget så att du kan identifiera den faktiska enheten. Det kan ta upp till en minut att starta och blinka indikatorlampan för vägguttaget.
- Uttag-LED kommer att fortsätta blinka tills du trycker **OK**.

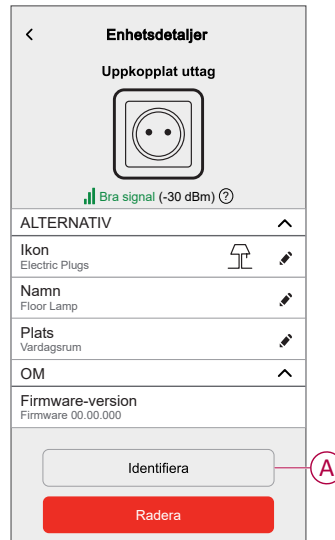

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Hantering av anti-tripping

Hantering av anti-tripping förhindrar att effektbrytaren utlöser genom att stänga av lasten (t.ex. varmvattenberedare, EV-uttag) eller minska lastens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) är en avancerad algoritm som har utformats för att förhindra global överkonsumtion. Detta uppnås genom att minska börvärdena och stänga av specifika laster, vilket säkerställer att den totala energiförbrukningen hålls inom en fördefinierad gräns. I och med integreringen av Wiser Home får användare bättre kontroll över de laster som övervakas av PCM. Du kan registrera upp till åtta laster åt gången, vilket hjälper till att hålla systemets totala förbrukning under den fastställda gränsen. Den här gränsen bestäms av dina kontraktsspecifikationer, så det är viktigt att hänvisa till avsnittet [Ställa in taxa](#) för information om topp- och låglastpriser. Berättigade enheter kommer automatiskt att införlivas i hanteringen av anti-tripping, vilket ytterligare optimerar energianvändningen och ökar den totala effektiviteten för energihanteringen i hemmet.

Mer information om **Hantering av anti-tripping** finns i respektive bruksanvisning.

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Använda enheten


Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)
- Växla drift manuellt
- Växla drift med appen
- Schema
- Monitoring energy consumption
- Scenarion
- Automation

Växla drift manuellt

You can turn On/Off the Socket outlet manually by pressing the push button. The LED turns red (default settings), which indicates the power output is On from the Socket outlet.

Short press the push button once to switch On/Off the Socket outlet.

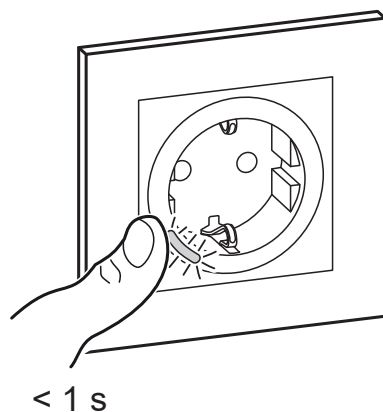

Närliggande ämnen


- Använda enheten (Parent Topic)

Växla drift med appen

Using the Wiser Home app, you can turn On/Off the Socket outlet remotely.

1. På **Styrning** flik, tryck på **Alla** and find the device.

2. Tryck  (A) to turn On/Off the Socket outlet.

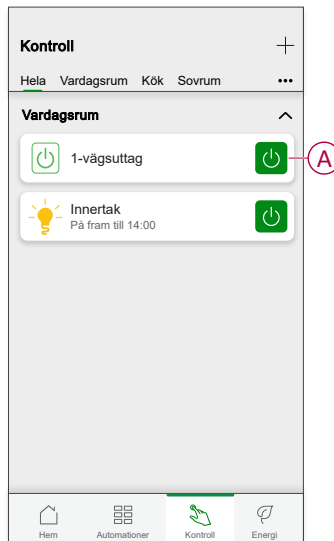

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)


Schema

Du kan ställa in scheman för att ange de tider då ett enhetsläge ändras.

Konfigurera ett schema


Using the Wiser Home app, you can create or assign a schedule to the Socket outlet.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Gå till **Schemalägg** flik, tryck på .
3. Enter the Schedule name and select **Appliances** från **TYPE** menu.
4. Välj **Smart Socket Outlet** från **APPLIES TO** menu and tap **Skapa**.

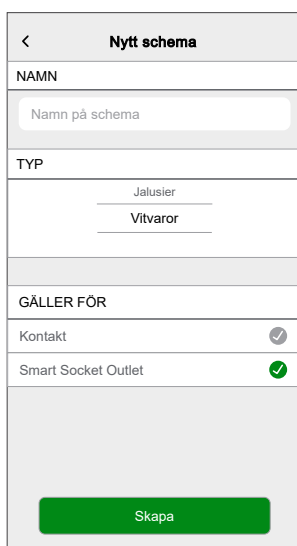

The next screen shows by default an Event for the week that can be modified.

5. Tryck  to add an event such as **STAT** (on/off) and **WHEN** (sunrise/sunset or specific time range).

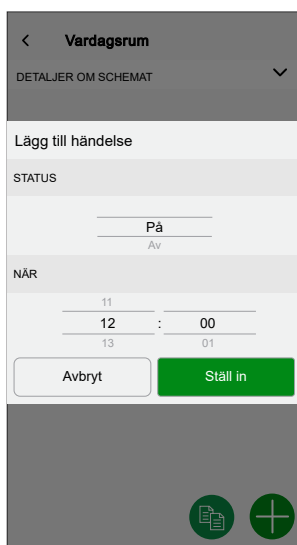

6. Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

FÖRSLAG:


- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck .
 - Tryck på **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Tryck på **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
- On the top-right screen, tap  och välja **Follow Schedule** toggle switch to turn On/Off the schedule.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Närliggande ämnen

- Schema (Parent Topic)

Redigera ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automatiseringar**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill redigera.
3. Tryck på **DETALJER FÖR SCHEMA** så kan du göra följande:
 - Byt namn på schemat (A).
 - Inom menyn **Gäller för** (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.

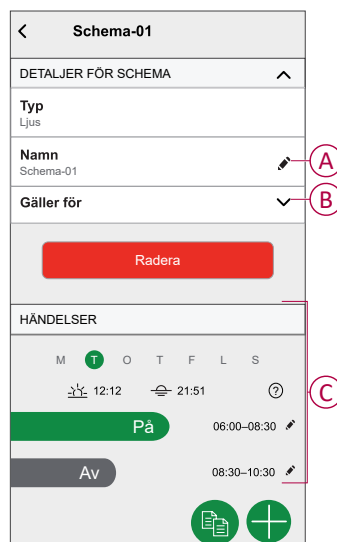

OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.

4. Under menyn **HÄNDELSE** (C) kan du göra följande:
 - Tryck på  för att uppdatera en händelse, till exempel **STAT** (belysningen släckt eller dimningen i %), **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
 - Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

Närliggande ämnen

- Schema (Parent Topic)

Ta bort ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **automationer**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill ta bort.
3. Tryck på **SCHEMAINFORMATION** trycker du på **Radera** och väljer sedan **OK**.


Närliggande ämnen

- Schema (Parent Topic)

Monitoring energy consumption

Using the Wiser app, you can monitor the energy consumption of the load connected to the device.

1. På **Styrning** flik, tryck på **Alla** > **ANSLUTEN UTTAG**.
2. When the socket outlet is turned on, the power consumption is displayed in watts (W).

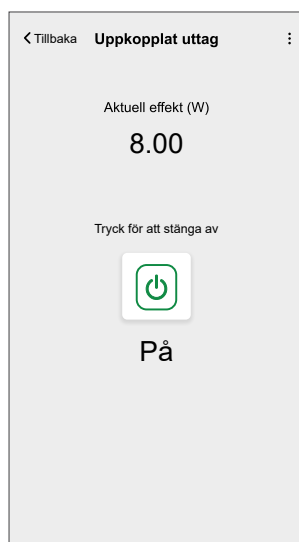

FÖRSLAG: The power consumption varies depending on the load connected to the socket outlet.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)

Scenarion

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.


Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Gå till **Ögonblick** >  för att skapa ett ögonblick.
3. Ange namnet på scenariot (A).
TIPS: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

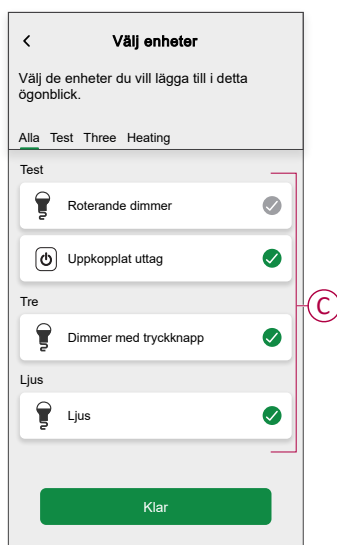

6. Once all the device are selected, tap **Klar**.

7. På **Momentskapare** page, tap on the device to set the condition. For example, select connected socket.

– Tryck  (D) to turn on.

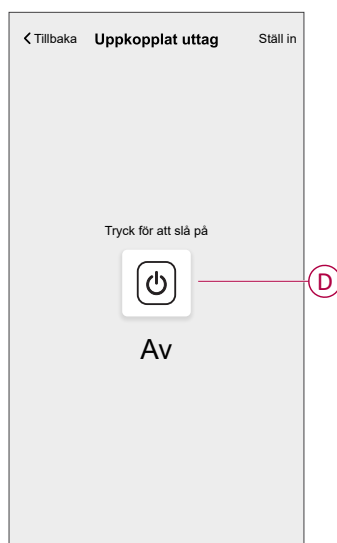

When the desired condition is set, tap **Uppsättning**.

8. Once all conditions are set, tap **Spara**.

FÖRSLAG:

- If you want to see the moments on the **Startsida** skärm, gå till **Startsida** >  > **Startsida** > **Ögonblick** and enable the **Ögonblick** växlingsbrytare.
- Du kan också ändra ordning på ögonblicken genom att trycka på **Redigera** från Moments-fliken på startskärmen, eller genom att trycka på **Automation** > **Ögonblick** > **Beställa om**.

Once the moment is saved, it is visible on the **Ögonblick** -fliken. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.

Närliggande ämnen


- Scenarion (Parent Topic)

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill redigera och tryck på .

3. På skärmen **Scenario-redigerare** kan du göra följande ändringar:

- Ändra ikonen .
- Byt namn på scenariot.
- Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

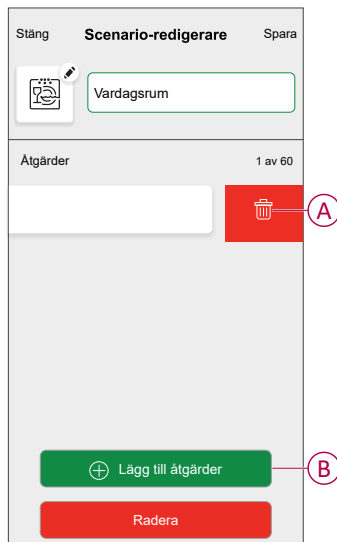

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Närliggande ämnen

- Scenarion (Parent Topic)

Ta bort ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenario du vill ta bort och tryck på .
3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).



Närliggande ämnen

- Scenarion (Parent Topic)

Automation

Med en automation kan du utlösa en åtgärd automatiskt eller vid schemalagda tider när vissa villkor är uppfyllda. Med appen Wiser Home kan du skapa automationer utifrån dina behov. I det här exemplet visas hur en enhet fungerar när villkoret är uppfyllt.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)
- Skapa en automation
- Redigera en automation
- Ta bort en automation

Skapa en automation

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Gå till **automation** och tryck sedan på  för att skapa en automation.
3. Enter the name of the automation (A) and select any of the following conditions to trigger an automation.
 - **Alla villkor:** All conditions must be met to trigger an automation.
 - **Vilket villkor som helst:** Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automation


TIPS! Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .



4. Tryck **Lägg till villkor** (B) and select any of the following (C).

- **Ändring av enhetens status** (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalousi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
- **Bortaläge** (Aktivera eller inaktivera): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. For more information about **Bortaläge**, refer to the system user guide.


OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

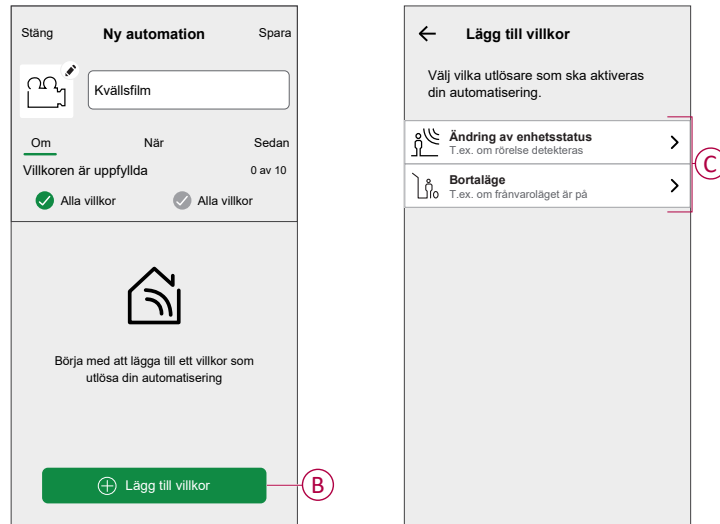


5. To start your automation at a particular time, tap **När > Lägg till tid** och välj något av följande (D):

OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.

- **Specific time of day** - The automation will trigger at a specific time of the day, such as at sunrise, sunset, or at 8:00 AM.
- **Tidsperiod** - The automation will be trigger during time periods such as from sunrise to sunset, or sunset to sunrise, or from 8:00 AM to 5:00 PM.

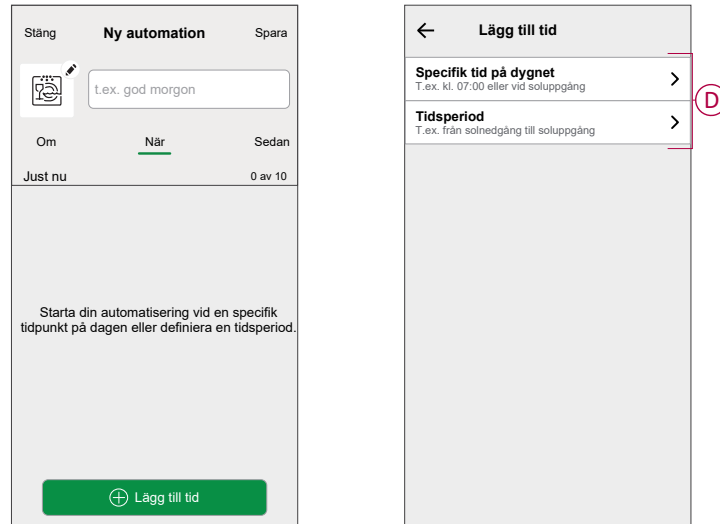

- a. In this example, we will choose **Specific time of day** and then select **Solnedgång** as the start time for the automation.


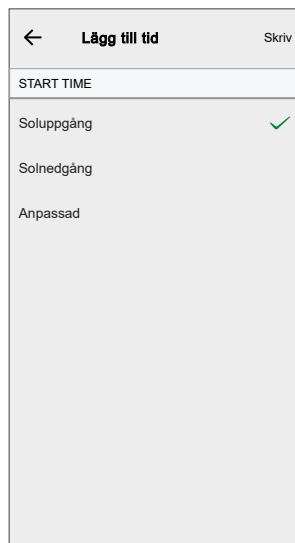


- b. After choosing the automation start time, tap on **Uppsättning** on the upper right corner.

6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):



OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.

- **Styr en enhet** - Select the device and set the desired state of the device.
- **Skicka meddelande** - You will be notified if the condition is met.
- **Aktivera ett ögonblick** - Select a Moment to activate during the automation.
- **Vänta** – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

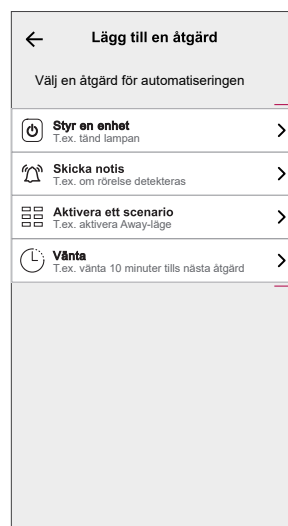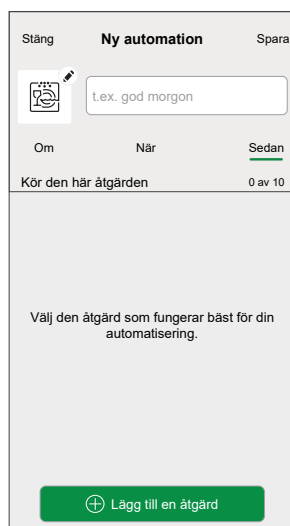

- a. In this example, we will initially select **Styr en enhet** och välja **Smart uttag** (F) as the device to trigger an action, later, we will select for the **Vänta** option to add a delay in the automation.


VIKTIG: You cannot select the same device that you selected for **Lägg till villkor** in Step 4. The device should be different.

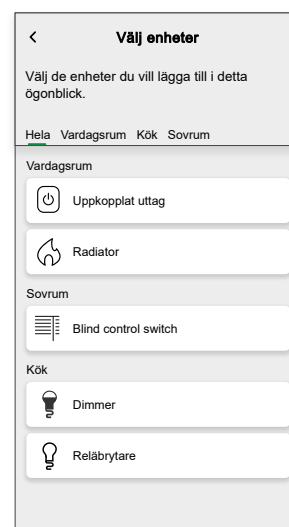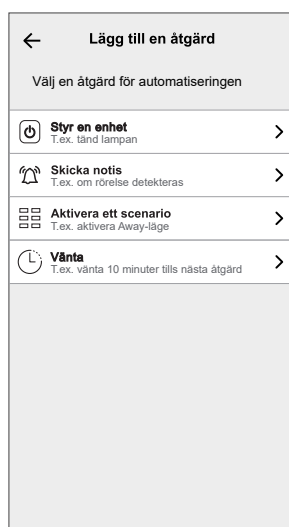

- b. Set the state, such as On/Off state of the Smart Socket. Tryck sedan på **Uppsättning** located on the upper right corner.




- c. Again, tap **Lägg till en åtgärd** and select **Vänta** alternative.
- d. Scroll through the minutes and set the wait time to 1 minute. Tryck sedan på **Uppsättning** located on the upper right corner.

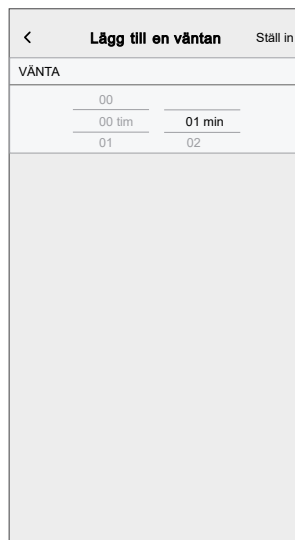

7. Tryck på **Spara**.

Den sparade automationen visas på sidan **Automationer**.. Tap the toggle switch (G) on the Automation page to enable/disable the Automation.

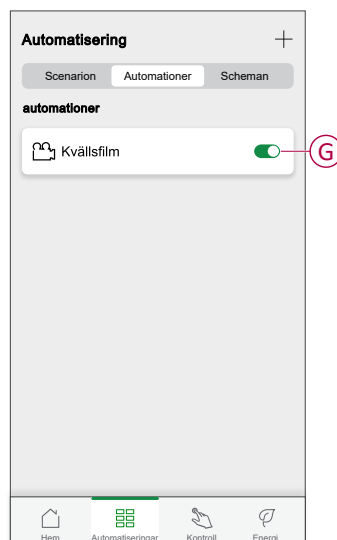


Närliggande ämnen

- Automation (Parent Topic)

Redigera en automation

- På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
- Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
- På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

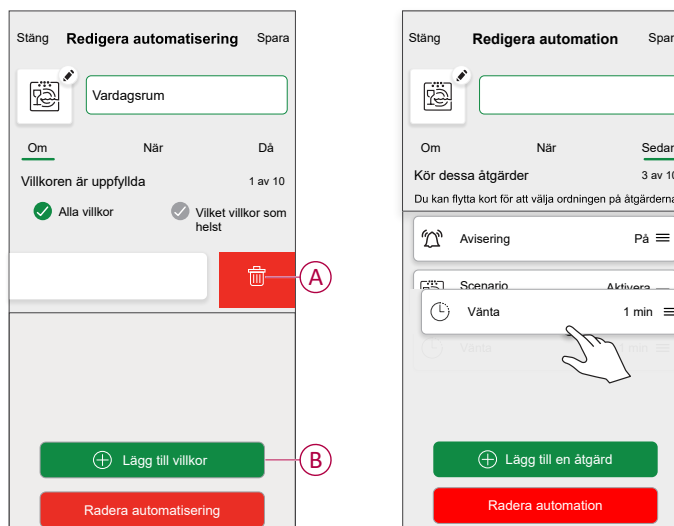

- Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.


Närliggande ämnen

- Automation (Parent Topic)

Ta bort en automation

- På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
- Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.

3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

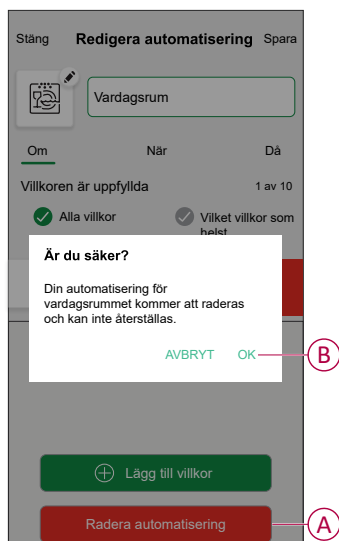


Närliggande ämnen

- Automation (Parent Topic)

Ta bort enheten

Med Wisernet Home-appen kan du ta bort uttaget från Wisernet-systemet.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Tryck **Enheter > ANSLUTEN UTTAG > Ta bort A**).
A confirmation window will be prompted, click **OK** to confirm.

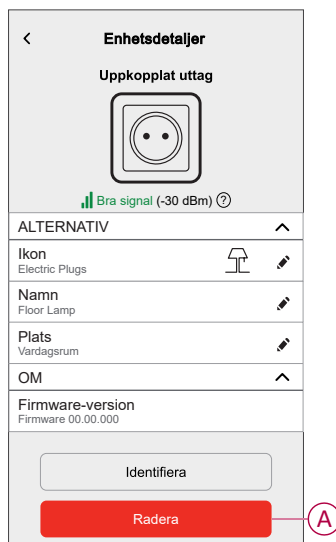

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Återställa enheten


You can reset the Socket outlet to the factory default manually.

Korttryck på tryckknappen 3 gånger ($<0,5$ s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (>10 s). LED:en blinkar rött efter 10 sekunder och släpp sedan tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar LED:en blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS:

- Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.
- Efter återställningen blir LED:en gul vilket indikerar att uttaget är klart för parkoppling.

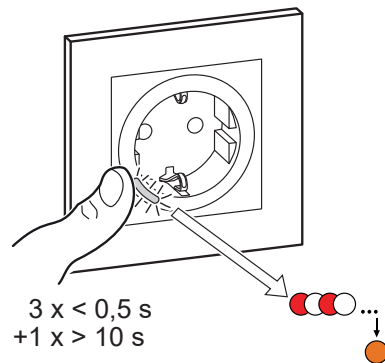

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

LED-indikeringar

Parkoppla enheten

Användaråtgärd	LED-indikering	Status
Tryck på knappen 3 gånger	Lysdioden blinkar bärnstensgul en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen har slutförts lyser lysdioden grönt en stund, innan avstängning. 

Återställ enheten

Användaråtgärd	LED-indikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött. 	Enhetsen är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enhetsen startas sedan om och lysdioden lyser helt orange. 

Inställning (standardläge)

Lysdiodindikering	Beskrivning
Den röda lysdioden lyser. 	Den röda lysdioden lyser när utgången slås på.
Alla lysdioder är AV. 	Lysdioderna är AV när utgången är AV.

Larm

Lysdiodindikering	Beskrivning
Blinkande röd snabbt 	When there is an overload or over-temperature alarm and the device is switched off. Refer to the Troubleshooting, sida 36 to clear the alarms.

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)


Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Uttag slås inte på.	Uttaget är trasigt, eller så kan det vara ett larm om lysdioden blinkar rött.	Initially, turn Off the socket outlet, disconnect it from the power supply and turn it on after some time. Om det fortfarande inte fungerar kan du byta ut vägguttaget. Mer information om kabeldragning finns i installationsanvisningarna.
När det finns ett larm kan användaren inte slå PÅ utgången lokalt eller via fjärranslutning. LED:en blinkar snabbt RÖTT.	Rensa larm för uttag.	För att nollställa larmet trycker du på och håller ned tryckknappen i 4 sekunder. After 4 seconds, the blinking stops and the alarm will be cleared, you can use the socket outlet again. OBS: Before clearing the alarm, you must verify the reason for over current fault and thermal fault for safety.

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Teknisk data

Märkspänning	AC 230 V ~, 50 Hz		
Nominell effekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
	 LED	LED	100 W, 125 µF
		Motor	1 600 VA, max. 7 A
		Transformator med järnkärna:	1 500 VA
		Glödlampa	2 000 W
		Elektronisk step-down-omvandlare	2000 VA
	R	Resistiv last	3680 W
	C	Kapacitiv last	6 AX, max. 70 µF
	L	Induktiv last	16 A, $\cos\varphi = 0,6$
Standby	Max. 0,4 W		
Säkringsskydd	16 A automatsäkring		
Anslutningsplintar	Plintar för max. 2x 2,5 mm ²		
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz		
Max. överförd radiofrekvenseffekt	< 10 mW		
IP-klass	IP20		
Mätnoggrannhet	± 1 % för laster > 25 W		
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad		

Närliggande ämnen

- Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (Parent Topic)

Efterlevnad

Närliggande ämnen

- Produktens miljödata
- Försäkran om överensstämmelse
- Varumärken

Produktens miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUSTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU .

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002172>

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact 1-vägsuttag_WH-00