

Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp

Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp	8
Om enheten	8
Installera enheten	8
Ändra enheten från 1- till 2-kanals.....	9
Quick Home Connect.....	10
Parkoppla den trådlösa brytaren med enheter	11
Använd den trådlösa brytaren i Quick Home Connect	18
Återställa enheten i Quick Home Connect.....	19
Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect	20
Felsökning i Quick Home Connect.....	20
Parkoppla enheten med Wiser-hubben	21
Konfigurera enheten	25
Ställa in enhetsplats	25
Byta namn på enheten	26
Identifiering av enheten	27
Ta bort enheten från systemet.....	28
Återställa enheten	28
Använda enheten	29
Tilldela en åtgärd till den trådlösa brytaren	29
Styra enheten med tryckknappar.....	32
Tilldela ett scenario till den trådlösa brytaren	32
Ta bort konfigurerad åtgärd/scenario	34
Byta batteri.....	35
Lysdiodsindikeringar	36
Felsökning	36
Teknisk data.....	36

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller detaljerad information om Exxact – Uppkopplad trådlös brytare med 1 eller 2 kanaler, och går igenom dess funktioner, installation, konfiguration och drift. Den förklarar hur man kopplar ihop enheten med olika Zigbee-enheter och Wiser-hubben, tilldelar åtgärder eller scenarion. Förklarar hur man använder den trådlösa brytaren med tryckknappar, konfigurerar inställningar via Wiser Home-appen och byter batteri. Det innehåller även felsökningstips, LED-indikationer, återställningsprocedur och tekniska specifikationer.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGAR

När du installerar enheten på en väggdosa eller en befintlig kombination med strömbrytare och vägguttag ska du alltid isolera 230 V AC-kablarna genom att klistra fast en självhäftande silverfolie på fästplattan.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställt inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademin.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på

- <https://www.go2se.com/ref=WDE002906>
- <https://www.go2se.com/ref=WDE002924>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Svenska
- Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Exxact – 1-kanals/2-kanals uppkopplad trådlös tryckknapp



WDE002906



WDE002924

Om enheten

Den anslutna trådlösa brytaren med 1 kanal/2 kanaler (nedan kallad **Trådlös brytare**) är en batteridrivnen trådlös brytare som används för att styra en grupp Zigbee-enheter (t.ex. ljus/jalusi) inom samma Zigbee-nätverk.

Den trådlösa brytaren kan konfigureras via Wiser Home-appen.

Fördel med att använda en trådlös brytare:

- Lättanvänt och användarvänligt gränssnitt: även bra för barn (vid lägre placering på väggen) och för äldre som kanske inte är så bekanta med smartphones.
- Enkel att montera på väggen: ingen kabeldragning krävs.

Funktioner hos en trådlös brytare:

- Lägg till olika åtgärder (t.ex. belysning/jalusistyrning) till den trådlösa brytaren.
- Lägg till scenarier till den trådlösa brytaren (t.ex. filmkvällsscenario/sänggångsscenario).
- Meddelande om låg batterinivå.

OBS: I den här bruksanvisningen beskrivs parkoppling, konfiguration och andra funktioner i den trådlösa brytaren med 2 kanaler. Detsamma gäller för trådlös brytare med 1 kanal.

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.
Se Uppkopplade trådlösa brytaren med 1- eller 2 kanaler.

Ändra enheten från 1- till 2-kanals

Du kan ändra den trådlösa brytarens läge från 1- till 2-kanals innan du parkopplar enheten till **hubben**.

OBS: Den trådlösa brytaren är som standard i 1-kanalsläge.


Ändra läge så här:

1. Ta bort 1-kanalsvippan från modulen.

OBS!
MODULSKADOR Modulen är fastlåst på vippan. Använd en skruvmejsel och ta försiktigt bort vippan från modulen. Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

2. Montera 2-kanalsvippan på modulen.
3. Sätt in modulen i ramen framifrån och se till att den klickar på plats.
4. Tryck och håll ner tryckknappen uppe till höger och nere till vänster samtidigt i 10 sekunder tills lysdioden börjar blinka rött.

Den röda lysdioden indikerar omkopplingen. Den trådlösa brytaren ändras nu till 2-kanalsläge.

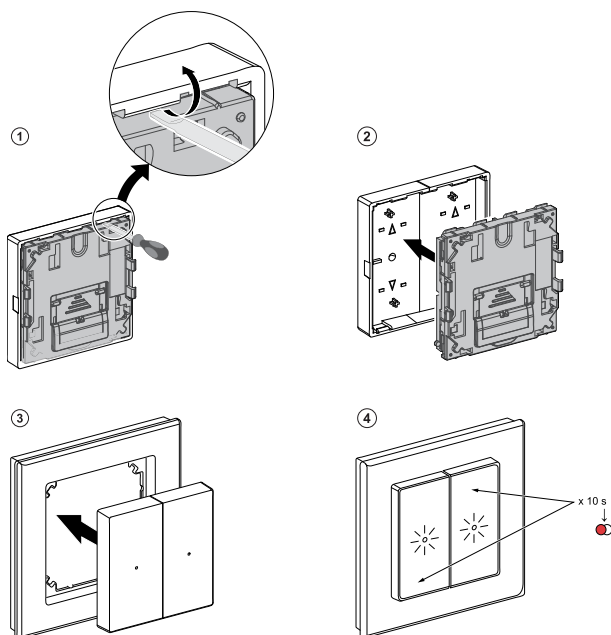

OBS: Om du vill ändra tillbaka läget till 1-kanalsläge återställer den trådlösa brytaren och växlar till fabriksstandardläge. Se återställa du enheten, sida 28 och byt ut mot 1-kanals vippan.

Quick Home Connect

Quick Home Connect är en trådlös anslutningslösning för Zigbee-enheter utan behov av en hubb eller en smartphoneapp. Quick Home Connect är din startpunkt för automatisering av trådlösa hemmanätverk. Den utför funktioner som omkoppling, dimring och jalousistyrning med hjälp av ansluten trådlös brytare (nedan kallad trådlös brytaren) via ett Zigbee-nätverk.

Den **trådlösa brytaren** är en batteridrivna tryckknappsbrytare som används för att styra Zigbee-enheter (som dimmer, jalousi, brytare och uttag) i ett och samma Zigbee-nätverk.

Begränsningar

- Quick Home Connect fungerar endast som en rumsstyrningslösning.
- Med en 1-kanals trådlös brytare kan du inte blanda belysnings- och jalousistyrning. Men med en 2-kanals trådlös brytare kan du tilldela ett uttag för dimring/omkoppling och det andra för jalousistyrning, eller tvärtom.
- Den här lösningen stöder inte fjärrstyrning, användning av smartphone-appar eller schemalägningsfunktioner.


Parkoppla den trådlösa brytaren med enheter

Följande avsnitt förklarar parkopplingsinformationen för strömställarpucken, jalusibrytarpucken, flertrådiga dimmerpucken LED, roterande dimmern, tryckknappsdimmern, vägguttaget, reläbrytaren och persiennstyrningsbrytarna.

Strömställarpuck

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

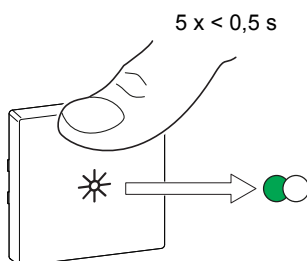

- 2.

⚠ VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
- Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.


Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Följ något av alternativen för att parkoppla pucken:

- Tryck kort 5 gånger på inställnings-/återställningsknappen på pucken.
- Tryck kort på den mekaniska tryckknappen 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt på pucken.

OBS: Om pucken sitter bakom den mekaniska tryckknappen är statuslysdioden inte synlig.

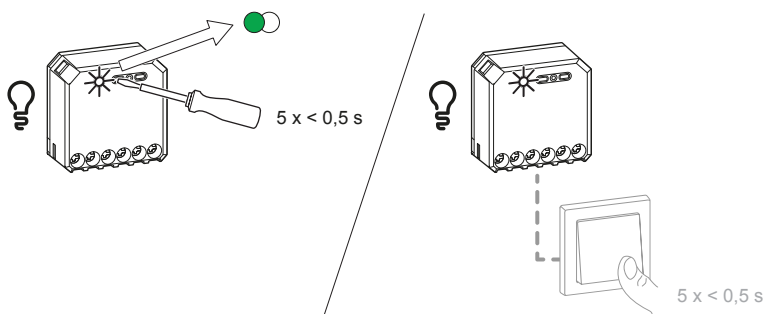


Ljuset som är anslutet till pucken blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och pucken. Pucken kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Jalusibrytarpuck

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

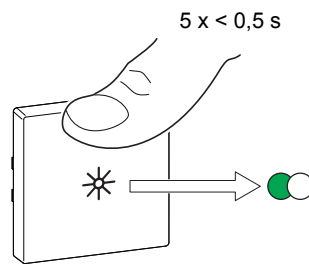

- 2.

⚠ VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
- Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.


Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Följ något av alternativen för att parkoppla pucken:

- Tryck kort 5 gånger på inställnings-/återställningsknappen på pucken.
- Tryck kort på den högra mekaniska tryckknappen 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt på pucken.

OBS: Om pucken sitter bakom den mekaniska dubbla tryckknappen är statuslysdioden inte synlig.

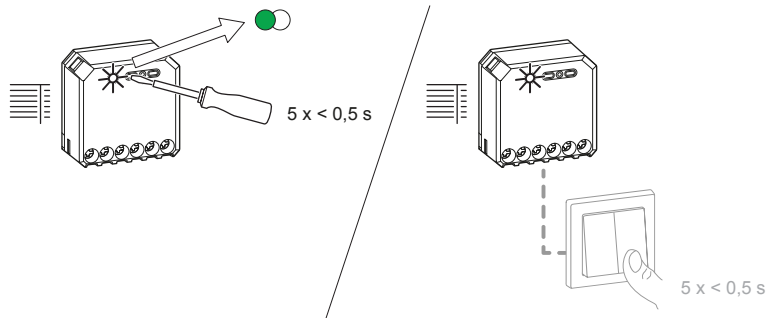


Jalusin åker upp och ner några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och pucken. Pucken kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Flertrådig dimmerpuck LED

Förutsättningar: När du ansluter dimmern till de mekaniska tryckknapparna ser du till att dimmerns terminal 1 är kopplad till den vänstra mekaniska tryckknappen och att dimmerns terminal 2 är kopplad till den högra mekaniska tryckknappen.

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

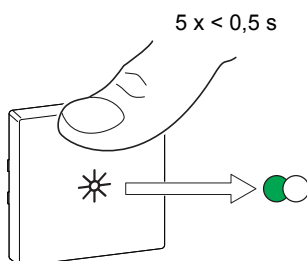

- 2.

⚠ VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

- Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
- Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.


Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Följ något av alternativen för att parkoppla dimmern:

- Tryck kort 5 gånger på inställnings-/återställningsknappen på dimmern.
- Tryck kort på vänster tryckknapp (ansluten till terminal 1) 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt på dimmern.


OBS: Om dimmern sitter bakom den mekaniska tryckknappen är statuslysdioden inte synlig.

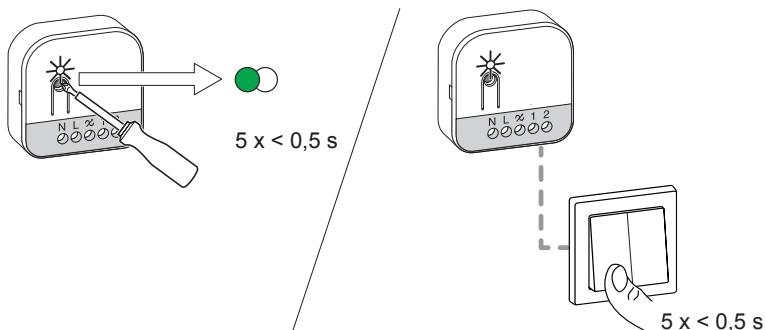


Ljuset som är anslutet till dimmern blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och dimmern. Dimmern kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Vriddimmer

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.
Statuslysdioden blinkar grönt.

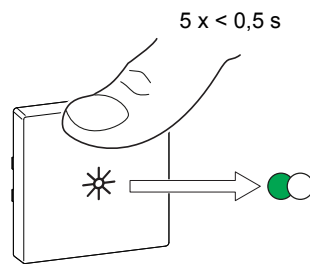


2. Ta bort vredet och tryck kort på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.
Statuslysdioden blinkar grönt.

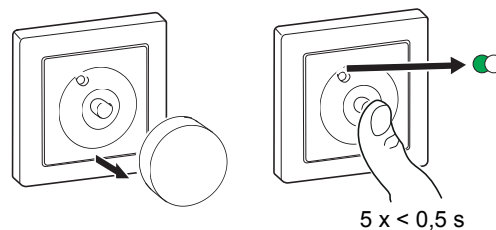


Ljuset som är anslutet till den roterande dimmern blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och vriddimmern. Vriddimmern kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Tryckknappsdimmer

1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.
Statuslysdioden blinkar grönt.

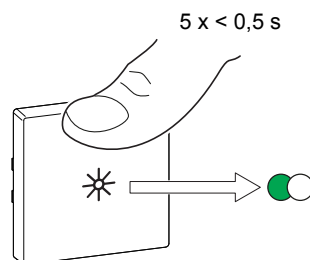

2. Tryck kort på tryckknappen på dimmern 5 gånger i snabb följd.
Statuslysdioden blinkar grönt.

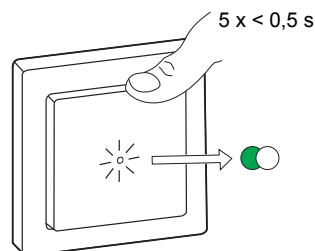


Ljuset som är anslutet till tryckknappsdimmern blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och tryckknappsdimmern. Tryckknappsdimmern kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Uttag


1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

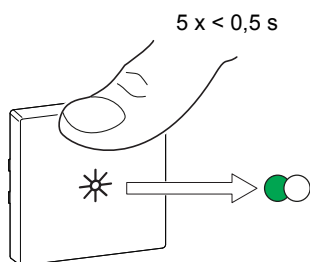

2. Tryck kort på tryckknappen på uttaget 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt.

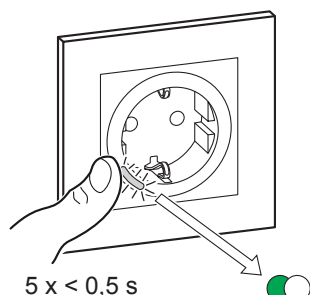


När parkopplingen är klar slutar den gröna lysdioden på den trådlösa brytaren och vägguttaget att blinka.

Reläbrytare


1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa omkopplaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

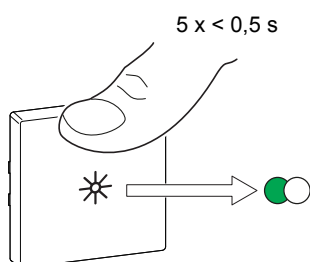

2. Tryck kort på tryckknappen på reläbrytaren 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt.

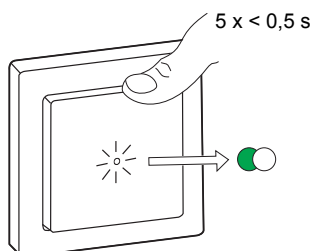

Ljuset som är anslutet till reläbrytaren blinkar några gånger. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa omkopplaren och reläbrytaren. Reläbrytaren kan nu styras med den trådlösa omkopplaren.

Persiennstyrningsbrytare


Du kan parkoppla 2-kanals eller 1-kanals trådlös omkopplare med 2 persiennstyrningsbrytare enligt dina behov.

Parkoppla 1-kanals med 1 eller 2 persiennstyrningsbrytare

OBS: Om du vill parkoppla en trådlös brytare med 1 kanal med en persiennstyrningsbrytare följer du stegen upp till steg 2. Fortsätt med en andra persiennstyrningsbrytare genom att följa stegen nedan.


1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

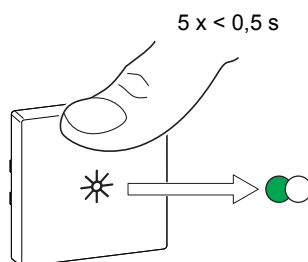

2. Tryck kort på den första persiennstyrningsbrytaren 5 gånger i snabb följd.

Statuslysdioden blinkar grönt.

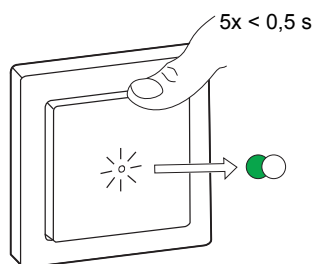

Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.

VIKTIG: Kontrollera att parkopplingen lyckades innan du fortsätter med samma kanal.

3. Upprepa steg 1.
4. Upprepa steg 2 på den andra persiennstyrningsbrytaren.
Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.
5. Ställ in jalousikalibreringen manuellt. För mer information, se jalousikalibrering utan wiser-appen.


Parkoppla 2 kanals med 2 persiennstyrningsbrytare

Om du vill parkoppla den trådlösa brytaren med 2 kanaler med 2 persiennstyrningsbrytare måste du ändra din trådlösa brytare till 2-kanalsdrift. Se .


OBS: Ta inte bort vippan från persiennstyrningsbrytarna.

1. Tryck kort på den högra övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

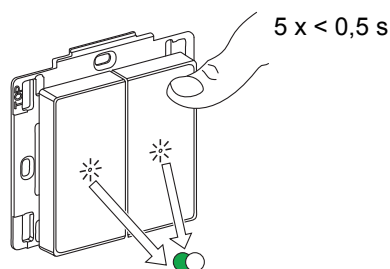

2. Tryck kort på den första persiennstyrningsbrytaren 5 gånger i snabb följd. Statuslysdioden blinkar grönt.

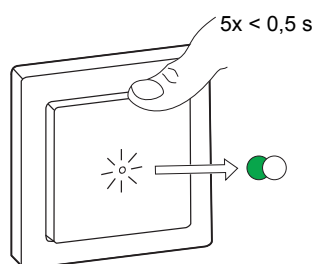


Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.

VIKTIG: Kontrollera att parkopplingen lyckades innan du fortsätter med den vänstra kanalen.

3. Tryck kort på den övre vänstra tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.

Statuslysdioden blinkar grönt.

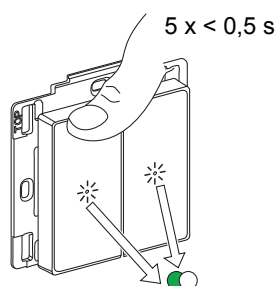

4. Upprepa steg 2 på den andra persiennstyrningsbrytaren.

Jalusin kommer att röra sig upp och ner några gånger under parkopplingsprocessen. Statuslysdioden slutar blinka grönt på den trådlösa brytaren och persiennstyrningens brytare indikerar att parkopplingen har lyckats.


5. Ställ in jalousikalibreringen manuellt. För mer information, se [jalousikalibrering utan wiser-appen](#).

Använd den trådlösa brytaren i Quick Home Connect

Använda en dimmer


Du kan slå på/av dimmern eller justera dess ljusstyrka med den parkopplade trådlösa brytaren.

- Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa brytaren ($< 0,5$ s) för att slå på eller av den anslutna lasten (A).
- Tryck länge på den övre eller nedre trådlösa brytaren ($> 0,5$ s) för att öka eller minska ljusstyrkan för den anslutna lasten (B).

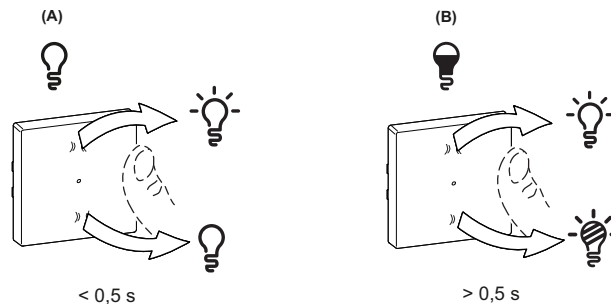

Manövrering av en strömställare


Du kan tända/släcka ljuset med den parkopplade trådlösa brytaren. Tryck kort på den trådlösa brytaren uppåt eller nedåt ($< 0,5$ s) för att tända/släcka ljuset.

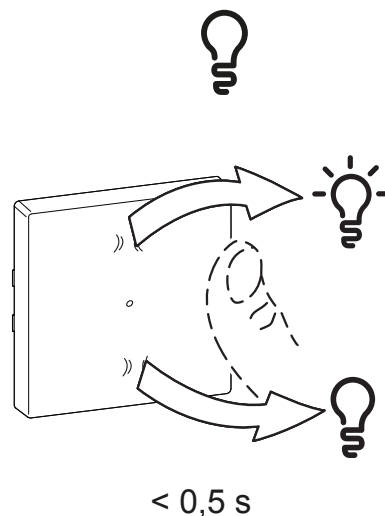


Använda persiennstyrning

Du kan styra persiennerna med den trådlösa omkopplaren.

- Tryck länge på den trådlösa omkopplaren ($> 0,5$ s) för att flytta persiennstyrningen uppåt eller nedåt.
 - Tryck för att öppna persiennstyrningen (A)
 - Tryck för att stänga persiennstyrningen (B)

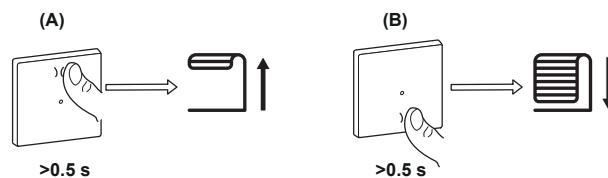


- Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att stoppa rörelsen på persiennstyrningen (C).
- Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att justera lamellpositionen (D).

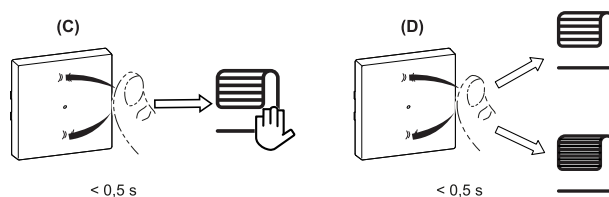

Använda ett vägguttag

Tryck snabbt på den övre eller nedre trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att slå på eller av uttaget.

LED:en blinkar rött vilket indikerar att vägguttaget är påslaget.

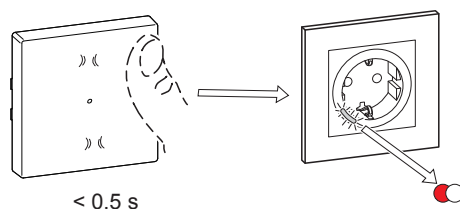

Återställa enheten i Quick Home Connect

Enheterna måste återställas i följande fall:

- Ta bort parkopplingen i Quick Home Connect:
- Se
 - Återställa den trådlösa brytaren
 - Återställa strömställarpucken
 - Återställa jalousibrytarpucken
 - Återställa flertrådig dimmerpuck LED
 - Återställ vriddimmern
 - Återställa tryckknappsdimmern
 - Återställa vägguttaget
 - Återställa reläbrytaren
 - Återställa persiennstyrningsbrytaren

När återställningen är klar. Den trådlösa omkopplaren och enheten återgår till fabriksinställningarna.

- Integrering i ett Wiser-system
 - Om du vill integrera enheterna i Wiser System ska du återställa alla enheter i Quick Home Connect och parkoppla dem med Wiser-hubben. Mer information finns i avsnittet Parkoppla enheten med Wiser-hubben.

Lysdiodsindikeringar i Quick Home Connect

Parkoppla enheten i Quick Home Connect

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 5 gånger i snabb följd.	Lysdioden blinkar grönt en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 60 sekunder. När parkopplingen är slutförd slutar lysdioden att blinka. 

Felsökning i Quick Home Connect

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden lyser gult på enheten.	Parkopplingen slutfördes inte och fabriksinställningarna återställdes.	Parkoppla den trådlösa brytaren och enheten igen. Se • Strömställarpuck, sida 11 • Jalusibrytarpuck, sida 12 • Flertrådig dimmerpuck LED, sida 12 • Roterande dimmer, sida 14 • Tryckknappsdimmer, sida 14 • Väggtagg, sida 15 • Strömställare, sida 15 • Persiennstyrningsbrytare, sida 16
Den trådlösa brytaren kan inte styra enheten på ett tillförlitligt sätt.	Den trådlösa brytaren och enheten är för långt ifrån varandra.	Placera den trådlösa brytaren närmare enheten.
	Den trådlösa tryckknappen har förlorat parkopplingen.	Parkoppla enheten igen. Se • Strömställarpuck, sida 11 • Jalusibrytarpuck, sida 12 • Flertrådig dimmerpuck LED, sida 12 • Roterande dimmer, sida 14 • Tryckknappsdimmer, sida 14 • Väggtagg, sida 15 • Strömställare, sida 15 • Persiennstyrningsbrytare, sida 16
	Batteriet i den trådlösa brytaren är slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren

Scenario	Procedur
Styr flera enheter med en trådlös tryckknapp.	Om du vill styra flera enheter med en enda trådlös brytare börjar du med att parkoppla den med en enhet. Använd sedan samma trådlösa tryckknapp för att parkoppla den med ytterligare enheter. OBS: Du kan parkoppla upp till 7 enheter till en enda trådlös brytare.
1-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla den trådlösa brytaren med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag).
2-kanals trådlös brytare med enheter (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller vägguttag).	Parkoppla antingen vänster eller höger trådlös brytare med någon av enheterna (strömställare, dimmer, jalousistyrning eller uttag). Du kan också parkoppla en annan vipa från den trådlösa brytaren med en annan enhet.

Parkoppla enheten med Wiser-hubben


Du kan parkoppla den trådlösa brytare med **Wiser-hubben** för att komma åt och styra den.

OBS: Du kan ändra den trådlösa brytaren från 1-kanals till 2-kanals under driftsättning. Om den trådlösa brytaren redan har konfigurerats till 1-kanals och du vill ändra den till 2-kanals återställer du enheten (1-kanals), se [Återställa enheten](#) och driftsätter den igen med 2-kanals.

För att parkoppla den trådlösa brytaren:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** >  > **Apparater** > **Uppkopplad trådlös brytare med 1 kanal / Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler**.


FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Apparater** > **Uppkopplad trådlös brytare med 1 kanal / Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler**.

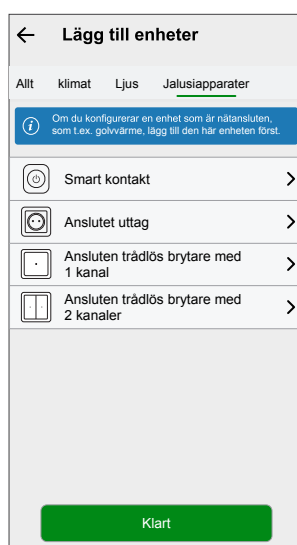

FÖRSLAG: För trådlös brytare med 1 eller 2 kanaler finns 2/4 tryckknappar tillgängliga för drift.


3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.

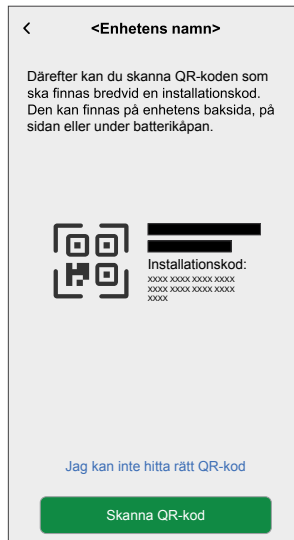


Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange MAC-adress och installationskod tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om MAC-adressen och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta MAC-adressen och installationskoden.

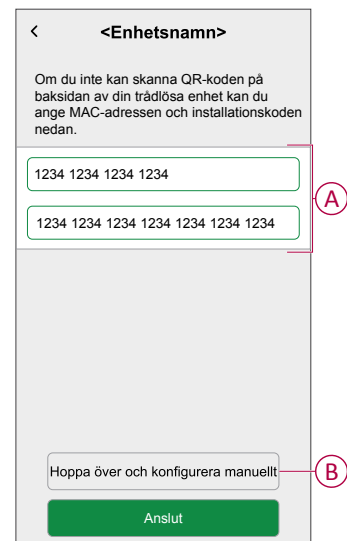

4. Tryck på **Nästa** och tryck kort på den övre högra tryckknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

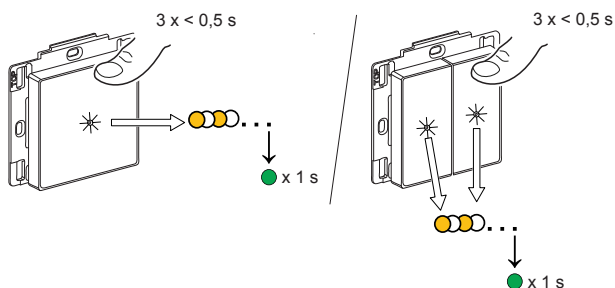

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

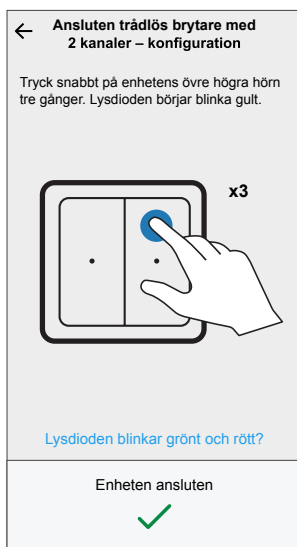

OBS: Om lysdioden blinkar grönt och rött läser du instruktionerna genom att trycka på **Lysdioden blinkar grönt och rött?** eller se ämnet Felsökning, sida 36.

5. Tryck på **Nästa**, ange ett namn på enheten och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum. Tryck sedan på **Skicka**.

När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- **+ Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- **Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.



OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.

Den trådlösa brytaren visas nu på fliken **Kontroll** under flikarna **Alla** och **Rum**.

Tips:


- Om den trådlösa brytaren är konfigurerad som 2-kanals och du vill växla till 1-kanals, måste du återställa enheten och parkoppla den igen som 1-kanals.
- Om den trådlösa brytaren är konfigurerad som 1-kanals och du vill växla till 2-kanals, måste du återställa enheten och parkoppla den igen som 2-kanals.

Mer information finns i [Återställa enheten](#), sida 28.

Konfigurera enheten

På skärmen **Uppgifter om enheten** kan du konfigurera enhetsinställningarna efter dina önskemål.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Apparater > Uppkopplad trådlös brytare med 1 kanal / Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler**.

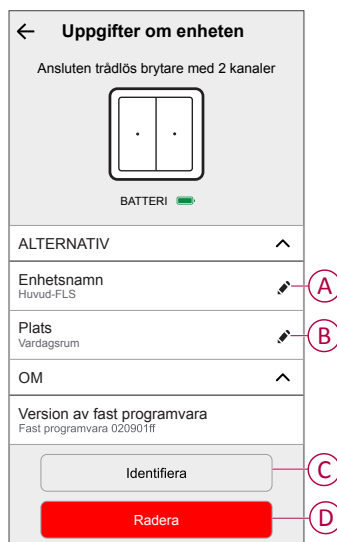

A	Enhetens namn: Tryck för att ändra enhetens namn. Mer information finns i <i>Byta namn på enheten</i> , sida 26.
B	Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Se <i>Ställa in enhetsplats</i> , sida 25 för mer information om hur du ställer in plats.
C	Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statuslysdioden blinkar rött och anslutna belysningsenheter blinkar på/av när brytaren har identifierats. Tryck på OK när du har identifierat enheten. Mer information finns i <i>Identifiera enheten</i> , sida 27.
D	Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet. OBS: • Om du tar bort enheten återställs även den trådlösa brytaren. Efter återställningen blir lysdioden gul vilket indikerar att den trådlösa brytaren är klar för parkoppling. • Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av strömbrytaren, se <i>Återställa enheten</i>, sida 28.

Ställa in enhetsplats

Du kan lägga till din trådlösa brytare i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).


För att lägga till en trådlös brytare till ett rum:

1. På **startskärmen** trycker du på .

- Tryck på **Enheter > Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler > Plats (A)** för att tilldela den trådlösa brytaren till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck på **Skicka**.

← **Uppgifter om enheten**

Ansluten trådlös brytare med 2 kanaler



BATTERI 

ALTERNATIV ^

Enhetsnamn
Huvud-FLS

Plats
Vardagsrum (A)

OM ^

Version av fast programvara
Fast programvara 020901ff

Identifiera

Radera

← **Ansluten trådlös brytare med 2 kanaler**

Var finns enheten?

Nytt rumsnamn

Vardagsrum
1 enhet

Kök
2 enheter ✓

Badrum
3 enheter (B)

Sovrum
5 enheter

Vardagsrum
0 enheter

Garage
2 enheter

Ta bort från rum


Skicka

Byta namn på enheten

- På **startskärmen** trycker du på .
- Tryck på **Enheter > Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler > Enhetsnamn (A)** för att ange ett nytt namn.

← **Uppgifter om enheten**

Ansluten trådlös brytare med 2 kanaler



BATTERI 

ALTERNATIV ^

Enhetsnamn
Huvud-FLS (A)

Plats
Vardagsrum

OM ^

Version av fast programvara
Fast programvara 020901ff

Identifiera


Radera

Identifiering av enheten

Med appen Wiser Home kan du identifiera en trådlös brytare från andra tillgängliga enheter i rummet.

För att identifiera den trådlösa brytaren:


1. Tryck kort på den övre högra tryckknappen 3 gånger i snabb följd.
Den trådlösa brytaren vaknar en minut och statuslysdioden blinkar grönt 5 gånger och slutar sedan.

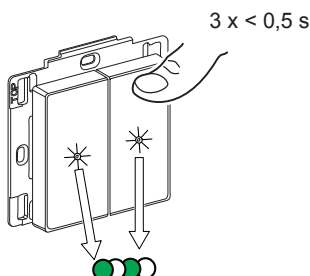

2. På skärmen **Hem** trycker du på  > **Enheter** > **Ansluten trådlös brytare med 2 kanaler** > **Identifiera (A)**.

Statuslysdioden blinkar grönt när den trådlösa brytaren har identifierats.

OBS: Det kan ta upp till en minut för den trådlösa brytaren att indikera statuslysdioden.

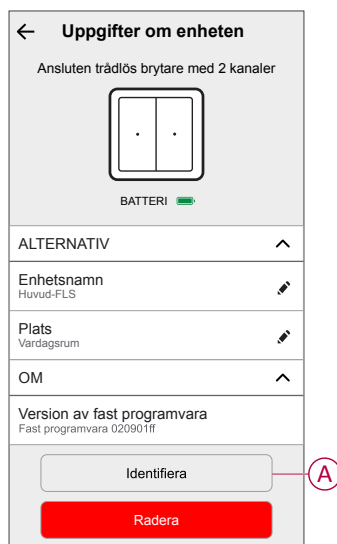


3. Tryck på **OK** när du har identifierat den trådlösa brytaren.

Ta bort enheten från systemet

Du kan ta bort den trådlösa brytaren från Wiser-systemet.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Uppkopplad trådlös brytare med 2 kanaler > Radera (A)**.

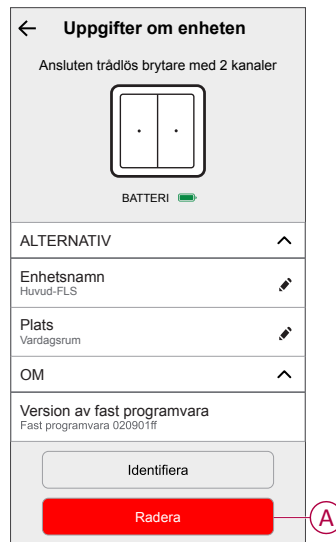

OBS: Genom att ta bort enheten återställs den till fabriksinställningen.

FÖRSLAG: Om enheten fortfarande finns i systemet återställer du den manuellt. Se Återställa enheten, sida 28.

Återställa enheten

Du kan återställa den trådlösa brytarens fabriksinställningar manuellt under följande förhållanden:

- När hubben byts ut.
- Vid byte från 1-kanals eller 2-kanals eller vice versa.

För att återställa den trådlösa brytaren:


1. Tryck kort på den övre högra tryckknappen tre gånger ($< 0,5$ s) och håll sedan tryckknappen intryckt (> 10 s).

Efter 10 s blinkar statuslysdioden rött.

2. Släpp tryckknappen.

- Statuslysdioden slutar blinka när enheten har återställts.
- Den trådlösa brytaren startas om och blinkar grönt i några sekunder. Efter återställningen släcks statuslysdioden.

OBS: Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

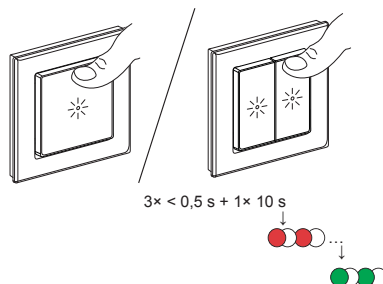


Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du konfigurera en åtgärd/ett scenario för den trådlösa brytaren och för att styra olika inställningar.

På fliken **Kontroll** väljer du trådlös brytare.

På enhetskontrollskärmen visas följande alternativ:

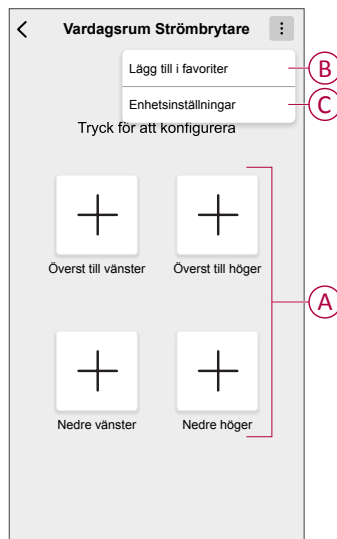

A	Tryck för att konfigurera en åtgärd/ett ögonblick för den trådlösa brytaren, t.ex. tända/släcka belysningen, flytta jalousin uppåt eller nedåt, eller någon kombination. Mer information finns i följande ämnen: - Tilldela en åtgärd till den trådlösa brytaren, sida 29 - Tilldela ett scenario till den trådlösa brytaren, sida 32
B	Tryck för att lägga till enheten i avsnittet Favoritenheter på skärmen Hem . För mer information om Favorit , se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.
C	Tryck för att öppna skärmen Enhetsinställningar och konfigurera inställningarna. Mer information finns i Konfigurera enheten , sida 25.


Tilldela en åtgärd till den trådlösa brytaren

Du kan konfigurera en åtgärd för den trådlösa brytaren (t.ex. tända/släcka belysningen, flytta jalousin uppåt eller nedåt, eller någon kombination).

För att tilldela en åtgärd till den trådlösa brytaren:



1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där den trådlösa brytaren finns.

2. Tryck på valfri knapp och välj **Åtgärd**.

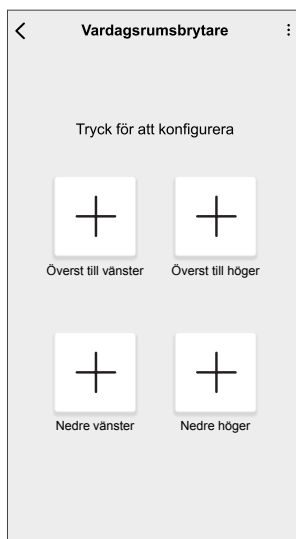

3. Välj enheten och tryck på **Välj åtgärd**.

4. På skärmen **Konfigurera enhet** väljer du **Strömställare**.

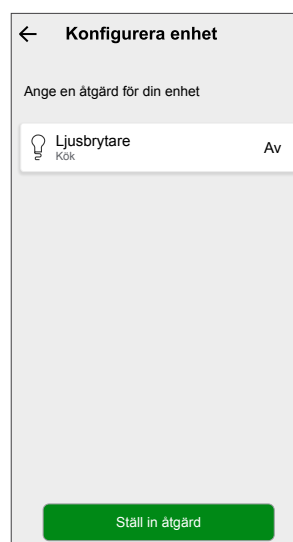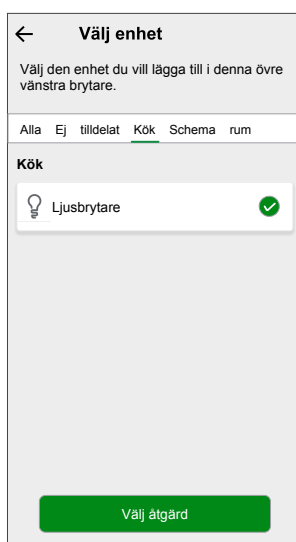

5. Tryck på  för att tända belysningen och tryck på **Ställ in > Ställ in åtgärd**.



I nästa skärm visar ✓ att åtgärden har konfigurerats.

Den **övre vänstra** knappen har konfigurerats med **strömställare: På**.




FÖRSLAG: När du tilldelar en tryckknapp för att styra en dimmer eller en jalousi är det viktigt att veta att du kan ställa in ett visst procentvärde för ljusstyrka eller jalousiläge. Om du till exempel konfigurerar en dimmer till 50 %, kommer en kort tryckning på tryckknappen att tända ljuset direkt vid 50 % ljusstyrka. På samma sätt kan du ställa in en position på 30 % öppen. När du trycker kort på tryckknappen flyttas jalousin automatiskt till det läget.

OBS: Genom att trycka på och hålla in tryckknappen kan du inte dimma ljuset eller öppna/stänga jalousin. Endast korttryckningsåtgärder stöds i den trådlösa brytaren.

Styra enheten med tryckknappar

När du har tilldelat en åtgärd/ett scenario till den trådlösa brytaren kan du använda den genom att trycka på tryckknapparna.



Ljus

Tryck kort på den tilldelade tryckknappen på den trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att tända/släcka ljuset, eller ställ in den på en specifik ljusstyrka (endast för dimrar).

Jalusi

Tryck kort på den tilldelade tryckknappen på den trådlösa brytaren (< 0,5 s) för att öppna/stänga jalousin till den konfigurerade procentandelen.

Scenario

Tryck kort på den tilldelade tryckknappen för att aktivera ett scenario.

FÖRSLAG: Du kan konfigurera den trådlösa brytarens tryckknapp med åtgärd/scenario med hjälp av appen.


Tilldela ett scenario till den trådlösa brytaren

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Du kan konfigurera ett ögonblick till den trådlösa strömbrytaren (till exempel God natt-scenario: Fläkt på, ljuset dimmas 50 %, jalousier stängs).

FÖRSLAG: Ett scenario kan kopplas till var och en av de fyra nycklarna.



För att tilldela ett scenario till den trådlösa brytaren:

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där den trådlösa brytaren finns.
2. Tryck på valfri knapp och välj **Scenario**.

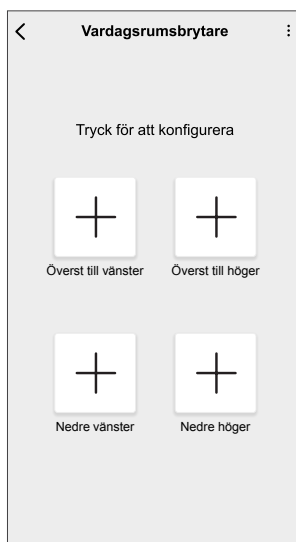

3. Markera ett scenario. som du vill lägga till i knappen och tryck på **Välj scenario**.

I nästa skärm visar ✓ att scenariot har konfigurerats.

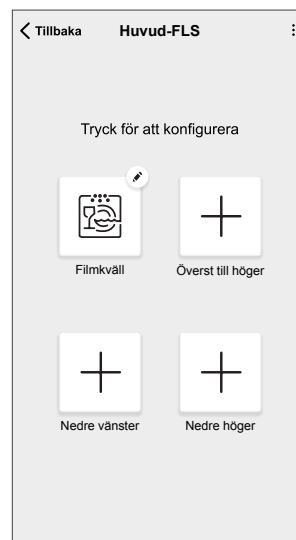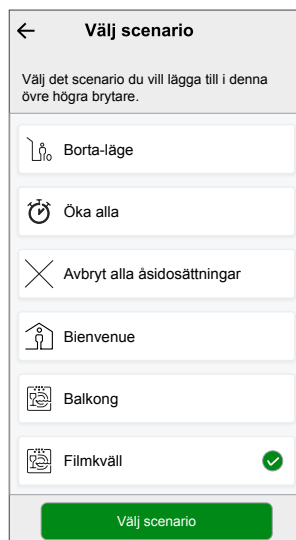


Ta bort konfigurerad åtgärd/scenario

Du kan ta bort den konfigurerade åtgärden eller händelsen från den trådlösa strömbrytaren.

Så här tar du bort konfigurerad åtgärd/scenario:

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla enheter** eller den rumsflik där den trådlösa brytaren finns.
2. Tryck på knappen med den åtgärd/det scenario som du vill ta bort och tryck sedan på **Radera > JA, JAG ÄR SÄKER** för att ta bort det från den trådlösa brytarknappen.

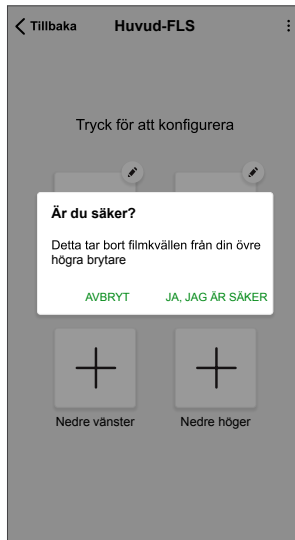

Byta batteri

Byt ut enhetens batteri när det är lågt eller kritiskt lågt. Batterinivån visas i appen.

Så här byter du batteriet i enheten:

⚠ VARNING

RISK FÖR FRÄTSKADOR

Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid förtäring måste läkare omedelbart uppsökas.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

OBS!

UTRUSTNINGSSKADOR

Enheten är fäst på fästplattan med klor. Dra inte i enheten innan du fört den uppåt.


Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

OBS: Batterilocket är utformat med låssystem.

1. Ta bort enheten från fästplattan genom att dra den uppåt.
2. Vrid enheten 180° för att komma åt batterilocket.
3. Tryck och håll ned batterilocket med tummen.
4. Dra batterilocket med den andra tummen för att ta av det.
5. Ta bort det gamla batteriet och tryck sedan på valfri knapp på enheten i några sekunder för att starta om den och radera den interna flaggan för låg batterinivå.

OBS: Kassera förbrukade batterier i enlighet med gällande föreskrifter.

6. Sätt i batteriet med plussymbolen (+) vänd utåt
7. Fäst batteriluckan.

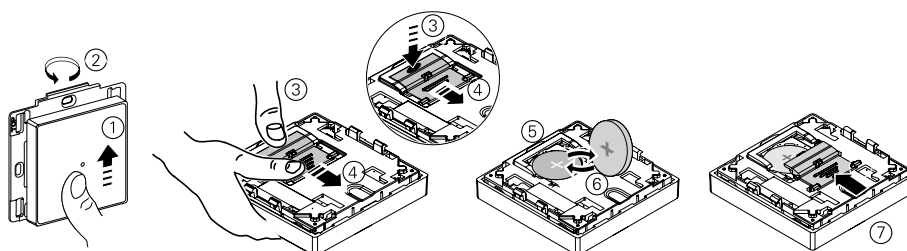

Lysdiodsindikeringar

Parkoppla enheten

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på den övre högra tryckknappen 3 gånger.	Lysdioden blinkar orange en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt i några sekunder innan den slocknar. 

Återställa enheten

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Lysdioden blinkar rött en gång i sekunden. 	Enheten är i återställningsläget. Enheten startar sedan om och lysdioden börjar blinka grönt innan den slocknar. 

Batterinivå

Lysdiodsindikering	Status
Lysdioden blinkar rött en gång när en tryckknapp trycks in. 	Batteriet är svagt (< 10 %). Byt batteriet i den trådlösa brytaren, sida 35. OBS: Ett meddelande visas i appen.

Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Lysdioden blinkar rött	Batteriet i den trådlösa brytaren är nästan slut eller slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren, sida 35. OBS: Ett meddelande visas i appen.
Den trådlösa brytaren är offline i appen.	Batteriet i den trådlösa brytaren är nästan slut eller slut.	Byt ut batteriet till den trådlösa brytaren, sida 35.
	Den trådlösa brytaren är fränkopplad från nätverket.	Tryck på valfri tryckknapp på den trådlösa brytaren. OBS: Den första tryckningen utlöser inte den trådlösa tryckknappens funktion.
Enheten kan inte ansluta till hubben. Efter att du har tryckt på den övre högra tryckknappen 3 gånger blinkar enhetens lysdiod rött/gult i 30s. 	Parkopplingsläget har ändrats till Bluetooth-läge.	Tryck på den övre högra tryckknappen på enheten 3 gånger och håll sedan nere den i 20 sek till dess att lysdioden blinkar rött och enheten startar om till rätt läge (Zigbee-läge). 

Teknisk data

Batteri	CR2032
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (beroende på användning och batterikvalitet)
IP-klass	IP20
Frekvensområde	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	<10mW

Driftstemperatur	-5° C till 45° C
Relativ luftfuktighet	5% till 95%
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact_trådlös brytare_WH-04