

Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat

Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat	8
Om enheten	8
Installera enheten	9
Parkoppla enheten med Wiser-hubb	9
Konfigurera enheten	12
Byta namn på enheten	12
Ändra ikonen	13
Ställa in enhetens plats i rummet.....	14
Identifiering av enheten	15
Konfigurera beteendet för lysdiodsindikatorn.....	15
Hantering av anti-tripping.....	17
Använda enheten	17
Manuell omkoppling	17
Växla drift med appen	17
Schema	19
Monitoring energy consumption	21
Scenarion.....	22
Automation.....	25
Ta bort enheten	31
Återställa enheten.....	31
Lysdiodsindikeringar	33
Felsökning	34
Teknisk data	34

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument ger detaljerad vägledning om Exxact 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat, inklusive dess funktioner, installation, parkoppling med Wiser-hubben och konfiguration med Wiser Home-appen. Här förklaras hur du byter namn på enheten, tilldelar den till rum, ställer in beteendet för lysdiodsindikatorn och hanterar energiförbrukningen. Användare kan skapa scheman, scenarion och automatiseringar för anpassad styrning. Guiden omfattar även felsökning, tekniska specifikationer och information om efterlevnad, vilket säkerställer att användarna effektivt kan konfigurera, övervaka och använda uttaget för olika smarta hem-applikationer.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR

Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställt inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademin.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://go2se.com/ref=WDE002182>
- <https://go2se.com/ref=WDE003382>
- <https://go2se.com/ref=WDE004384>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Svenska
- Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat



WDE002182
WDE003382
WDE004384

Om enheten

Uppkopplat uttag 2-vägs 16 A (nedan kallat **Uttag**) är ett uppkopplat uttag som är utformat för att hantera och styra elektriska enheter på ett bekvämt och effektivt sätt.

OBS: Du kan bara styra det översta uttaget med Wiser Home-appen.

Uttaget är utrustat med:

- Mekanism för temperaturskydd: När uttaget används med hög belastning under en längre tid kan mekanismen stänga av uttaget, vilket sörjer för överhettningsskydd.
- Mekanism för överbelastningsskydd: När uttaget används med hög belastning (~18A eller högre) kan mekanismen stänga av uttaget, vilket sörjer för överbelastningsskydd.

Egenskaper hos ett uttag:


- **Fjärråtkomst:** Du kan slå på/av uttaget med hjälp av appen eller via en ansluten trådlös brytare eller via röststyrning (Google Home, Amazon Alexa, Siri) utöver att använda på/av-knappen på själva enheten.
- **Effektförbrukning:** Du kan övervaka effektförbrukningen (W) med hjälp av appen.
- **Enkel installation:** Uttaget passar i befintliga väggdosor (40 mm), inget krav på separat väggdosa.
- **Enkel schemaläggning:** Du kan skapa ett schema för de olika enhetsfunktionerna på ett enkelt sätt enligt dina specifika krav på komfort och bekvämlighet.
- **Hög säkerhet:** Det integrerade överbelastnings- och överhettningsskyddet säkerställer att uttaget alltid är säkert.

OBS:

- Anslut inga enheter som är beroende av en fast strömförsörjning
- Blanda inte olika lasttyper i det styrda uttaget
- Använd inte flervägsuttag i det styrda uttaget
- Använd inte för laddning av elbilar

Manöverelement

- A. Tryckknapp
- B. Statuslysdiod

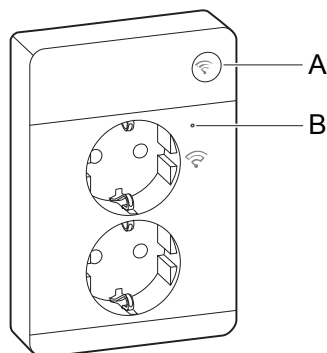

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

See 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat.

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Använd appen Wiser Home för att parkoppla enheten enhet med **Wiser-hubb** för att komma åt och styra enheten.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** >  > **Apparater** > **Uppkoppla uttag**.

FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Apparater** > **Uppkopplat uttag**.


3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

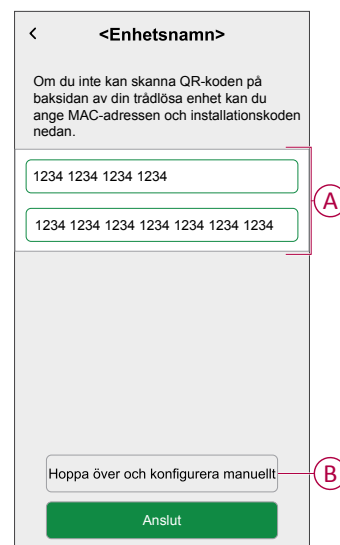

- Tryck på **Nästa**, tryck kort på tryckknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

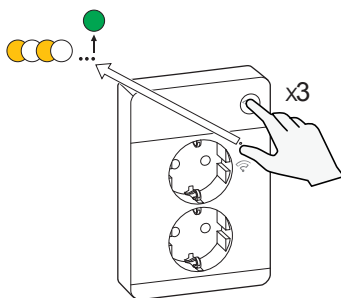


Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

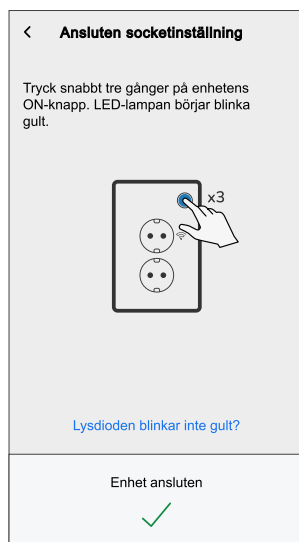

- När enheten är ansluten trycker du på  (A) och väljer en ikon som passar din last och trycker på **Spara**.

OBS: Ikonen för elkontakt tilldelas som standard.

- Tryck på  (B) för att ange enhetens namn.

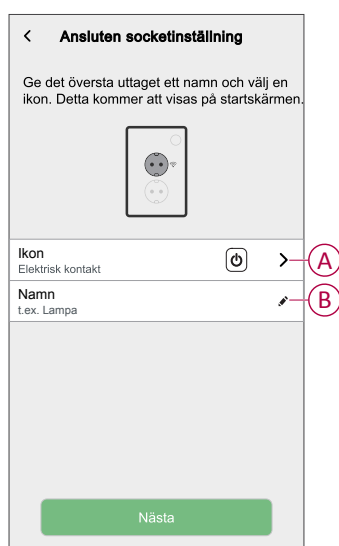

- Tryck på **Nästa** och tilldela uttaget till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på **Skicka**.

VIKTIG: Nästa skärm visar sidan **Enhetsinställningar**, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på **Skicka**.

När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- **+ Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- **Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.



OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.

Konfigurera enheten

Byta namn på enheten


- På startskärmen trycker du på .
- Tryck på **Enheter > Uppkopplat uttag > Namn (A)** för att byta namn på uttaget.



Ändra ikonen

1. På startskärmen trycker du på  > **Enheter** > **Uppkopplat uttag**.
2. Tryck på  **Ikon**, välj en ikon du vill ha (A) och tryck på **Spara** (B).


VIKTIG: Om du har installerat uttag och PowerTag kommer alla historiska data att raderas om du ändrar ikonen till en annan kategori.

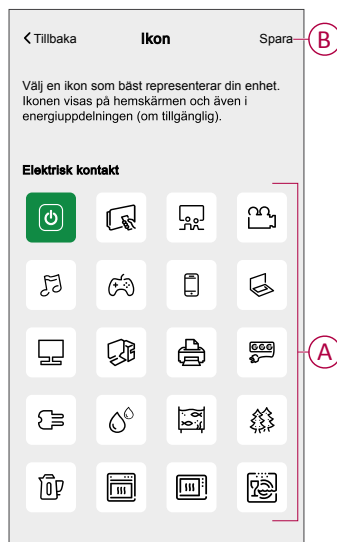

Ställa in enhetens plats i rummet

Med Wiser Home-appen kan du tilldela ditt uttag till vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Devices > Connected Socket > Location (A)** för att tilldela uttaget till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck sedan på **Submit**.

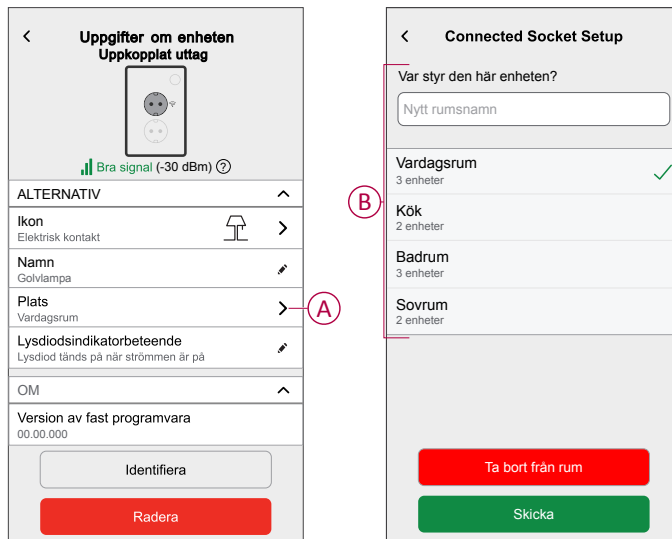

Identifiering av enheten

Med Wiser Home-appen kan du identifiera ett uttag från andra tillgängliga enheter i rummet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck **Enheter > Uppkopplat uttag > Identifiera (A)**.

OBS:

- Den här funktionen blinkar lysdioden för vägguttaget så att du kan identifiera den faktiska enheten. Det kan ta upp till en minut att starta och blinka indikatorlampan för vägguttaget.
- Uttagets lysdiod kommer att fortsätta blinka tills du trycker på **OK**.




Konfigurera beteendet för lysdiodsindikatorn

Med hjälp av Wiser Home-appen kan du ställa in status för lysdiodsindikatorn när uttaget slås på.
Som standard tänds lysdiodsindikatorn när uttaget slås på.

1. På startskärmen trycker du på .

2. Tryck på **Enheter > Uppkopplat uttag > Lysdiodsindikatorns beteende (A)** och välj ett av följande alternativ enligt dina önskemål:

Lysdiod på när strömmen är på	Lysdioden tänds när enheten är påslagen.
Lysdioden släcks när strömmen är på	Lysdioden släcks när enheten är påslagen.
Alltid av	Lysdioden är släckt hela tiden.
Alltid på	Lysdioden lyser hela tiden.

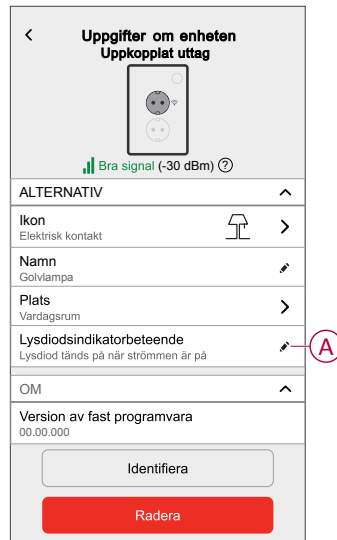

3. Tryck på **Klart**.

Hantering av anti-tripping

Anti-Tripping Management förhindrar att kretsbrytaren löser ut genom att stänga av lasten (t.ex. varmvattenberedare, eluttag) eller minska lastens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) är en avancerad algoritm som är utformad för att förhindra global överkonsumtion. Detta uppnås genom att minska börvärdena och stänga av specifika belastningar, vilket säkerställer att den totala energiförbrukningen håller sig inom en fördefinierad gräns. Med integrationen av Wiser Home får användarna bättre kontroll över de belastningar som övervakas av PCM. Du kan registrera upp till åtta belastningar åt gången, vilket bidrar till att hålla systemets totala förbrukning under den fastställda gränsen. Denna gräns bestäms av dina avtalsspecifikationer, så det är viktigt att du läser avsnittet *Inställning av tariff* för information om peak- och offpeak-priser. Stödberättigade enheter kommer automatiskt att införlivas i Anti-Tripping Management-systemet, vilket ytterligare optimerar energianvändningen och förbättrar den totala effektiviteten i ditt hems energihantering.


Mer information om **Anti-Tripping Management** finns i respektive System Användarhandbok.

Använda enheten

Manuell omkoppling

Du kan slå på/stänga av uttaget manuellt genom att trycka på tryckknappen. LED-lampan lyser rött (standardinställning), vilket indikerar att strömmen är på från uttaget.

Tryck kort på tryckknappen en gång för att slå på/stänga av uttaget.

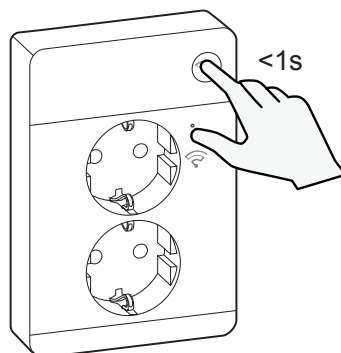


Växla drift med appen

Med hjälp av appen Wiser Home kan du fjärrstyra strömtillförseln till uttaget.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** och hittar enheten.

2. Tryck på  (A) för att slå på/stänga av enheten.

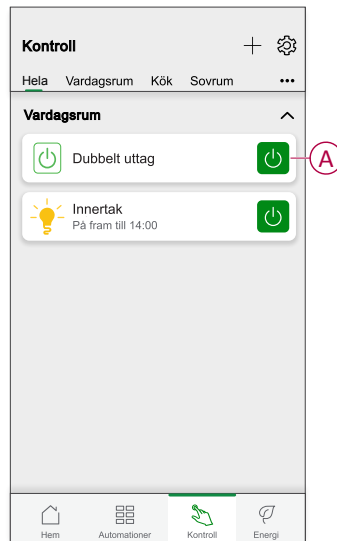


Schema

Du kan ställa in scheman för att ange de tider då ett enhetsläge ändras.

Konfigurera ett schema


Using the Wiser Home app, you can create or assign a schedule to the Socket outlet.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Gå till **Schemalägg** flik, tryck på .
3. Enter the Schedule name and select **Appliances** från **TYPE** menu.
4. Välj **Smart Socket Outlet** från **APPLIES TO** menu and tap **Skapa**.

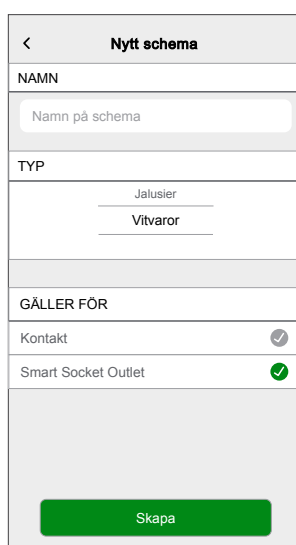

The next screen shows by default an Event for the week that can be modified.

5. Tryck  to add an event such as **STAT** (on/off) and **WHEN** (sunrise/sunset or specific time range).

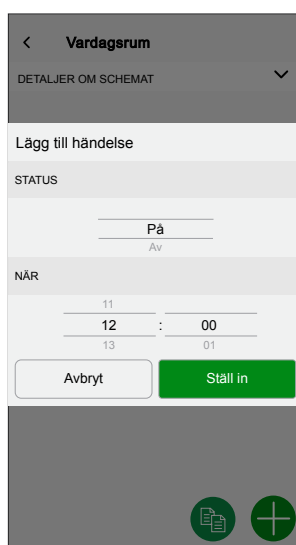


6. Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck .
 - Tryck på **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Tryck på **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
- On the top-right screen, tap  and välja **Follow Schedule** toggle switch to turn On/Off the schedule.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Redigera ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automatiseringar**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill redigera.
3. Tryck på **DETALJER FÖR SCHEMA** så kan du göra följande:
 - Byt namn på schemat (A).
 - Inom menyn **Gäller för** (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.

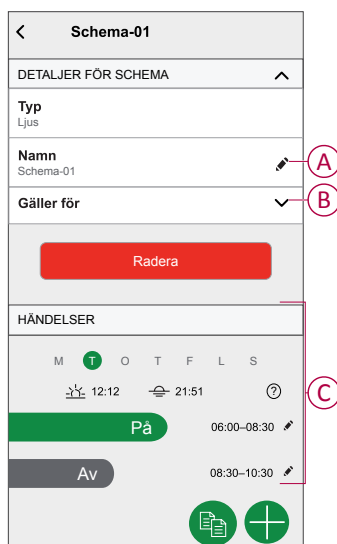

OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.

4. Under menyn **HÄNDELSER** (C) kan du göra följande:
 - Tryck på  för att uppdatera en händelse, till exempel **STAT** (belysningen släckt eller dimningen i %), **NÄR** (soluppgång/solnedgång eller ett visst tidsintervall) och du kan också ta bort en händelse.
 - Tryck på **Ställ in** för att spara schemat.


Ta bort ett schema

1. På skärmen **Hem** trycker du på **automationer**  > **Scheman**.
2. Tryck på schemat som du vill ta bort.
3. Tryck på **SCHEMAINFORMATION** trycker du på **Radera** och väljer sedan **OK**.

Monitoring energy consumption

Using the Wiser app, you can monitor the energy consumption of the load connected to the device.

1. På **Styrning** flik, tryck på **Alla** > **ANSLUTEN UTTAG**.
2. When the socket outlet is turned on, the power consumption is displayed in watts (W).

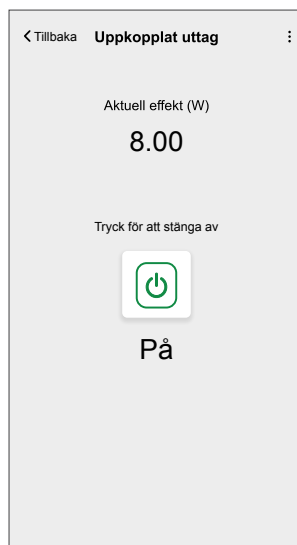

FÖRSLAG: The power consumption varies depending on the load connected to the socket outlet.

Scenarion

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.


Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.

1. På skärmen Hem trycker du på .
2. Gå till **Ögonblick** >  för att skapa ett ögonblick.
3. Ange namnet på scenariot (A).
TIPS: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

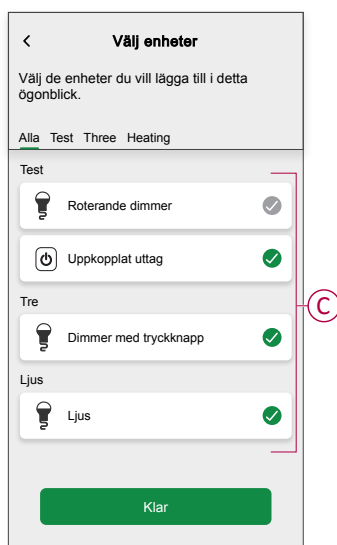

6. Once all the device are selected, tap **Klar**.

7. På **Momentskapare** page, tap on the device to set the condition. For example, select connected socket.

– Tryck  (D) to turn on.

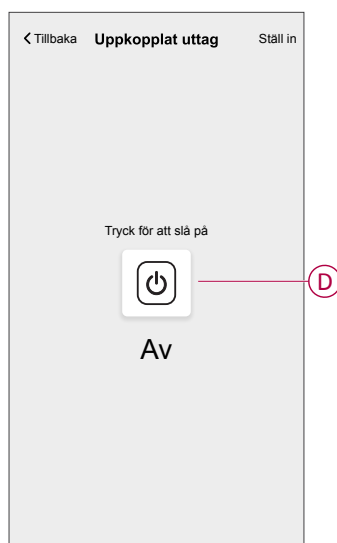

When the desired condition is set, tap **Uppsättning**.

8. Once all conditions are set, tap **Spara**.

FÖRSLAG:

- If you want to see the moments on the **Startsida** skärm, gå till **Startsida** >  > **Startsida** > **Ögonblick** and enable the **Ögonblick** växlingsbrytare.
- Du kan också ändra ordning på ögonblicken genom att trycka på **Redigera** från Moments-fliken på startskärmen, eller genom att trycka på **Automation** > **Ögonblick** > **Beställa om**.


Once the moment is saved, it is visible on the **Ögonblick** -fliken. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill redigera och tryck på .

3. På skärmen **Scenario-redigerare** kan du göra följande ändringar:

- Ändra ikonen .
- Byt namn på scenariot.
- Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

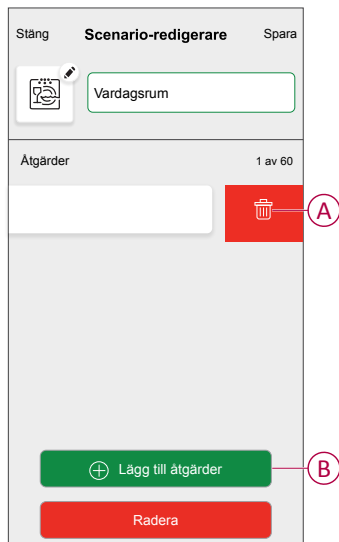

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på .
3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).



Automation

Med en automation kan du utlösa en åtgärd automatiskt eller vid schemalagda tider när vissa villkor är uppfyllda. Med appen Wiser Home kan du skapa automationer utifrån dina behov. I det här exemplet visas hur en enhet fungerar när villkoret är uppfyllt.

Skapa en automatisering

1. På startskärmen trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** och tryck sedan på  för att skapa en automatisering.
3. Ange ett namn på automatiseringen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automatisering.
 - **Alla villkor:** Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automatisering.
 - **Alla tillstånd:** Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automatisering.


TIPS: Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .



4. Tryck på **Lägg till villkor** (B) och välj något av följande (C).

- **Ändring av enhetens status** (Välj enhet): En automatisering utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
- **Borta-läge** (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automatisering för att tända belysningen, stänga jalousin osv. Mer information om **Borta-läge** finns i bruksanvisningen.


OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

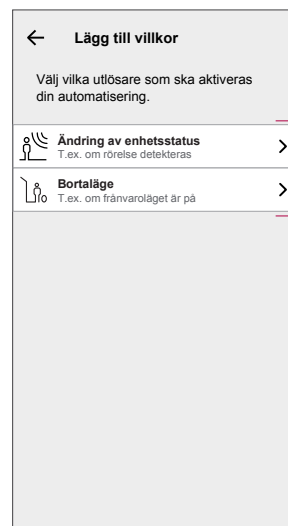


5. Starta automatiseringen vid en viss tidpunkt genom att trycka på **När > Lägg till tid** och välj något av följande (D):

OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.

- **Specifik tid på dygnet** – Automatiseringen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
- **Tidsperiod** – Automatiseringen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08:00 till 17:00.

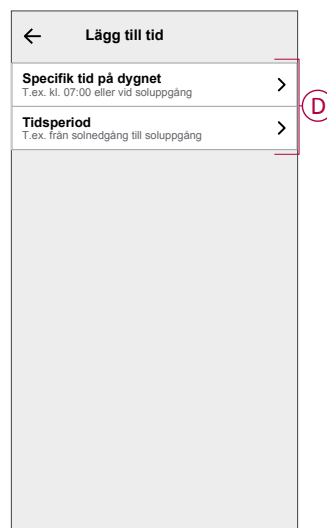

- a. I det här exemplet väljer vi **Specifik tid på dagen** och väljer sedan **Solnedgång** som starttid för automatiseringen.


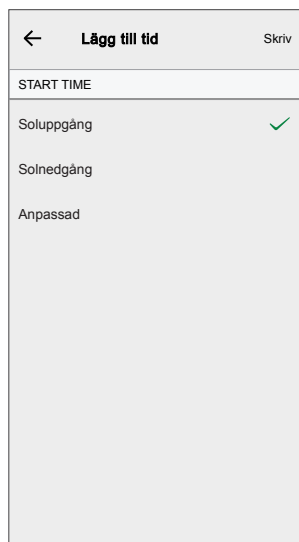


- b. När du har valt starttid för automatiseringen trycker du på **Ställ in** i det övre högra hörnet.

6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):



OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.

- **Styra en enhet** – Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
- **Skicka meddelande** – Du kommer att meddelas om villkoret uppfylls.
- **Aktivera ett scenario** – Välj ett scenario att aktivera under automatiseringen.
- **Vänta** – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

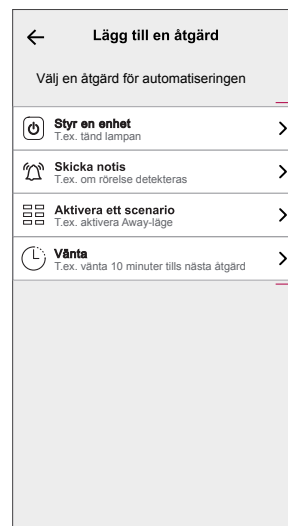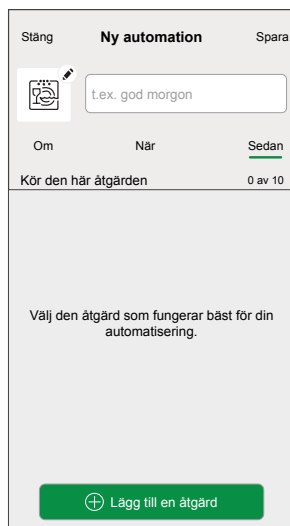

- a. I det här exemplet väljer vi först **Styra en enhet** och väljer **Smart uttag** (F) som enhet för att utlösa en åtgärd. Senare väljer vi alternativet **Vänta** för att lägga till en fördröjning i automatiseringen.


VIKTIG: Du kan inte välja samma enhet som du valde för **Lägg till villkor** i steg 4. Enheten ska vara annorlunda.

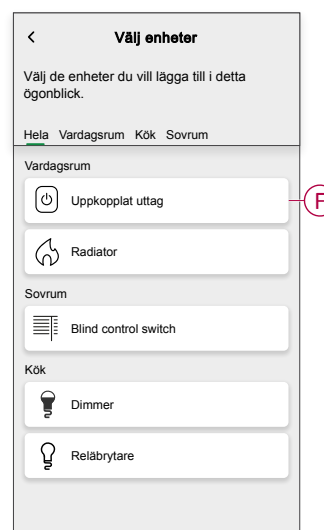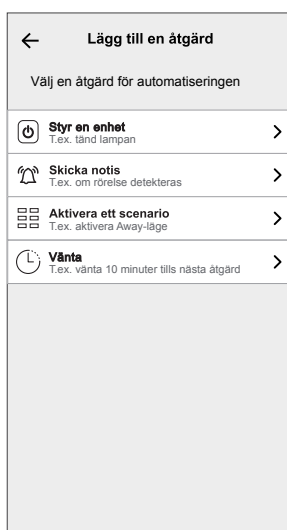

- b. Ställ in tillståndet, till exempel på/av-tillståndet för Smart Socket. Tryck sedan på **Ställ in** i det övre högra hörnet.




- c. Tryck igen på **Lägg till en åtgärd** och välj alternativet **Vänta**.
- d. Bläddra igenom minuterna och ställ in väntetiden på 1 minut. Tryck sedan på **Ställ in** i det övre högra hörnet.

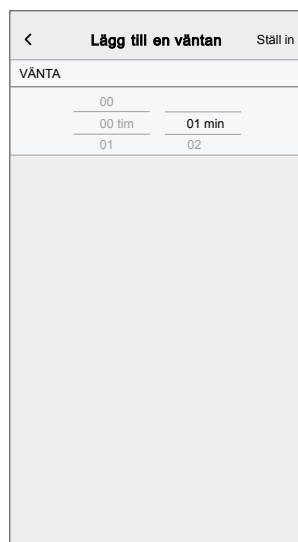


7. Tryck på **Spara**.

Den sparade automatiseringen visas på sidan **Automatisering**. Tryck på vippbrytaren (G) på sidan Automatisering för att aktivera/inaktivera Automatisering.

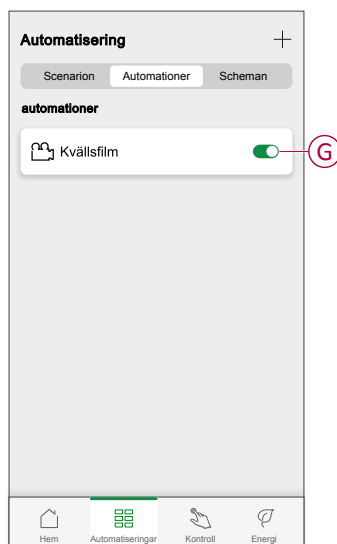

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

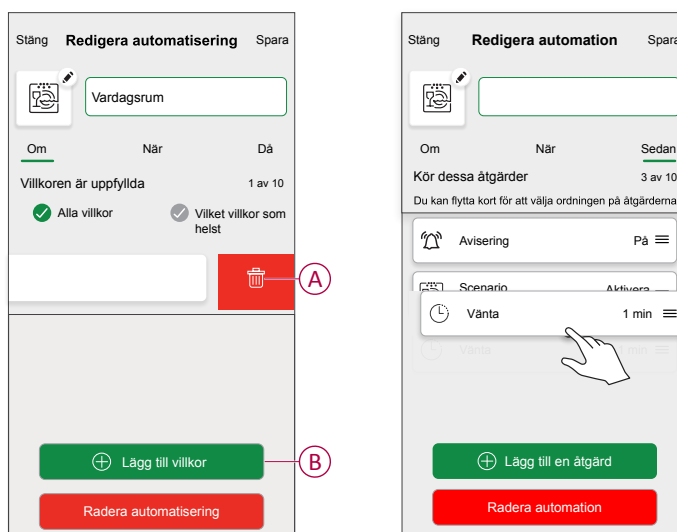


4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.

3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

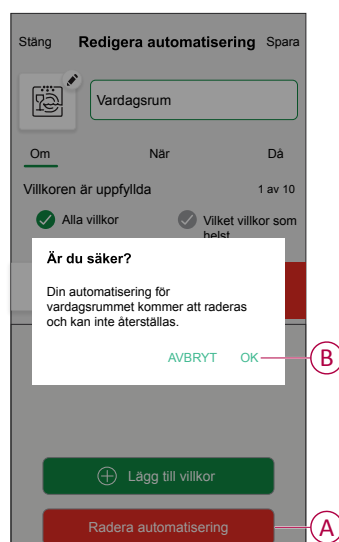


Ta bort enheten

Med Wiset Home-appen kan du ta bort uttaget från Wiset-systemet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > **Uppkopplat uttag** > **Radera** (A).

Ett bekräftelsefönster kommer att visas, klicka på **Ta bort från systemet** för att bekräfta.

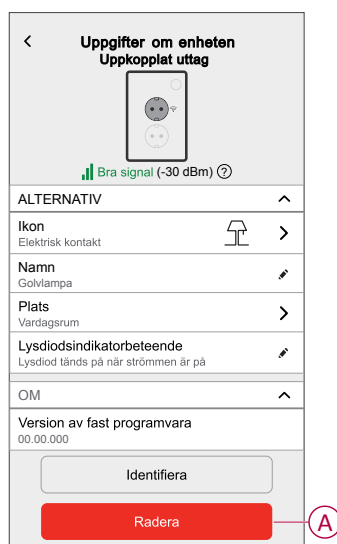

Återställa enheten


Du kan återställa uttaget till fabriksinställningarna manuellt.

Tryck kort på tryckknappen 3 gånger (<0.5 s) och tryck sedan länge på tryckknappen en gång (>10 s). LED:en blinkar rött efter 10 sekunder och släpp sedan tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar LED:en blinka. Sedan startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS:

- Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.
- Efter återställningen blir LED:en gul vilket indikerar att uttaget är klart för parkoppling.

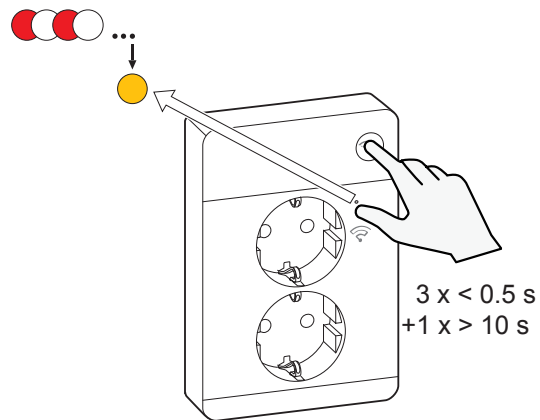

Lysdiodsindikeringar

Parkoppla enheten

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på knappen 3 gånger	Lysdioden blinkar bärnstensfärgat en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen har slutförts lyser lysdioden grönt en stund, innan avstängning. 

Återställa enheten

Användaråtgärd	Lysdiodsindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött. 	Enheter är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startar sedan om och lysdioden lyser med fast orange sken. 

Inställning (standardläge)

Lysdiodsindikering	Beskrivning
Den röda lysdioden lyser. 	Den röda lysdioden lyser när utgången är PÅ.
Alla lysdioder är AV. 	Lysdioderna är AV när utgången är AV.


Larm

Lysdiodsindikering	Beskrivning
Blinkar snabbt rött 	När ett överbelastnings- eller övertemperaturalarm utlöses och enheten stängs av. Se Felsökning, sida 34 för att rensa larmen.

Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Uttaget slås inte på.	Uttaget är trasigt eller så kan det finnas ett larm om lysdioden blinkar rött.	Först stänger du av uttaget, kopplar bort det från strömförsörjningen och slår på det efter en tid. Om det fortfarande inte fungerar kan du byta ut uttaget. Mer information om kabeldragning finns i installationsanvisningarna.
När det finns ett larm kan användaren inte slå PÅ utgången lokalt eller via fjärranslutning. Lysdioden blinkar snabbt RÖTT.	Rensa larmen på uttaget.	För att nollställa larmet trycker du på och håller ned tryckknappen i 4 sekunder. Efter 4 sekunder upphör blinkningen och larmet avaktiveras, så att du kan använda uttaget igen. OBS: Innan du avaktiverar larmet måste du kontrollera orsaken till överströmsfelet och värmeffelet för säkerhets skull.
Enheten offline visas på skärmen.	- Enheten är avstängd. - Wiser-hubben ligger för långt från enheten.	- Om enheten är avstängd sätter du på den. - Flytta Wiser-hubben och enheten nära varandra. - Starta om enheten. OBS: Om enheten fortfarande är offline trycker du på Hjälp och support för att få support på Wiser Support-sidorna.

Teknisk data

Märkspänning	AC 230 V ~, 50 Hz		
Nominell effekt	Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde
	 LED	LED	100 W, 125 µF
	 M	Motor	1 600 VA, max. 7 A
		Transformator med järnkärna:	1 500 VA
		Glödlampa	2 000 W
		Elektronisk step-down-omvandlare	2000 VA
	R	Resistiv last	3680 W
	C	Kapacitiv last	6 AX, max. 70 µF
	L	Induktiv last	16 A, cos φ = 0,6
Standby	Max. 0,4 W		
Säkringsskydd	16 A automatsäkring		
Anslutningsplintar	Plintar för max. 2x 2,5 mm ²		

Användningsfrekvens	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	< 10 mW
IP-klass	IP20
Mätnoggrannhet	± 1 % för laster > 25 W
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00