

LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedens funktioner og funktionalitet.

11/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Om dokumentet.....	5
LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper.....	8
Om enheden	8
Installation af enheden	8
Parring af enheden med Wiser-hubben	9
Konfiguration af enheden	12
Indstilling af enhedens placering	13
Opsætning af dæmpningstilstand	13
Indstilling af LED-indikatorens virkemåde	14
Indstilling af Tænd adfærd	14
Brug af enheden	16
Tænd/dæmp enheden manuelt	17
Justeret af lysstyrkeniveauet med appen.....	17
Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen	18
Konfiguration af de nederste trykknapper.....	19
Væk-tilstand	23
Stemmestyring	24
Tidsplan	24
Scenarier	27
Automatisering	30
Lysdiode-indikator	37
Nulstilling af enheden.....	37
Fejlfinding	38
Tekniske data	39

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Om dokumentet

Dokumentets omfang

Dette dokument indeholder detaljeret information om LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper, herunder funktioner, konfiguration, betjening, nulstillingsprocedure, LED-indikationer, tekniske specifikationer og fejlfinding. Den forklarer, hvordan man parrer enheden med Wiser Hub, indstiller dæmpningstilstand, LED-virkemåde og lysstyrke ved opstart og betjener den manuelt eller via Wiser Home-appen. Tildel handlinger eller scenarier til trykknapper, opret tidsplaner og automatiseringer, og styr enheden via stemmeassistenter som f.eks. Google Home og Amazon Alexa.

Gyldighedsmeddelelse

De egenskaber, der er beskrevet i dette dokument, skal svare til de egenskaber, der er tilgængelige på www.se.com. Som led i vores virksomhedsstrategi om konstant forbedring kan vi med tiden revidere indholdet for at øge overskuelighed og nøjagtighed. Hvis du ser en forskel mellem specifikationerne i dette dokument og specifikationerne på www.se.com, kan du gå ud fra, at www.se.com indeholdende de seneste oplysninger.

Af hensyn til din sikkerhed

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.

Sikkerhedsstandarder, lokale ledningsregler og forskrifter.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Der kan være strøm på udgangen, selv om belastningen er slået fra.

Afbryd enheden fra forsyningen ved at slukke for den forkoblede afbryder, før du arbejder på enheden eller på belastningen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK**FARE FOR SKADE PÅ UDSTYRET**

- Tilslut kun belastninger, der kan dæmpes.
- Sørg for, at enheden er afbrudt fra kredsen under isoleringsmodstandstesten.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Generel information om cybersikkerhed

I de seneste år har det stigende antal netværksforbundne maskiner og produktionsanlæg medført en tilsvarende stigning i risikoen for cybertrusler, som f. eks. uautoriseret adgang, databrud og driftsforstyrrelser. Du skal derfor overveje alle mulige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte aktiver og systemer mod sådanne trusler.

For at sikre, at dine Schneider Electric-produkter forbliver sikre og beskyttede, er det i din egen interesse at implementere den bedste praksis for cybersikkerhed som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric leverer yderligere information og assistance:

- Abonnér på Schneider Electrics nyhedsbrev om sikkerhed.
- Besøg websiden *Cybersecurity Support Portal* for at:
 - finde sikkerhedsnotifikationer.
 - rapportere svagheder og hændelser.
- Besøg websiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* for at:
 - få adgang til cybersikkerhedsstatus.
 - lære mere om cybersikkerhed i cybersikkerhedsakademiet.
 - udforske cybersikkerhedstjenesterne fra Schneider Electric.

Miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions) og meget mere.

<https://www.se.com/myschneider>



Generel information om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket nedenfor for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=545D6102>
- <https://www.go2se.com/ref=545D0102>

Tilgængelige sprog for dokumentet

Dokumentet findes på følgende sprog:

- Engelsk
- Dansk

Information om ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi


Som en ansvarlig og inkluderende virksomhed opdaterer Schneider Electric løbende sin kommunikation og sine produkter, der indeholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. På trods af disse bestræbelser kan vores indhold dog stadig indeholde udtryk, som nogle kunder finder upassende.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ er et varemærke tilhørende AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper

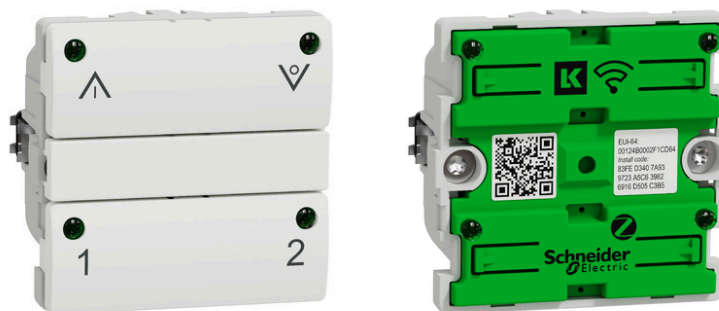

545D6102, 545D0102

Om enheden

LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper (herefter kaldet **lysdæmper**) er en trykknaphed, der kan betjenes lokalt på det tilhørende betjeningspanel. Lysdæmperen kan bruges til at tænde og slukke og dæmpe lysdioder, ohmske, induktive eller kapacitive belastninger.

Trykknappen øverst til venstre tænder lyset og øger lysstyrken, mens trykknappen øverst til højre slukker lyset og mindsker lysstyrken. De nederste trykknapper fungerer som en trådløs kontakt. Du kan konfigurere handlinger eller scenarier for den trådløse kontakt ved hjælp af Wiser Home-appen.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre lysdæmperen via Wiser Home-appen skal du bruge en Wiser Hub.

Direkte betjening: Lysdæmperen kan altid styres direkte på stedet.

Funktioner

- Automatisk registrering af belastning.
- Skift mellem RC- og RL-tilstand.
- Termisk beskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, softstart, softstop.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.
Se LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper.

Parring af enheden med Wiser-hubben

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** >  > **Lys** >  **Fuga lysdæmper**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Lys** >  **Fuga lysdæmper**.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:

- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

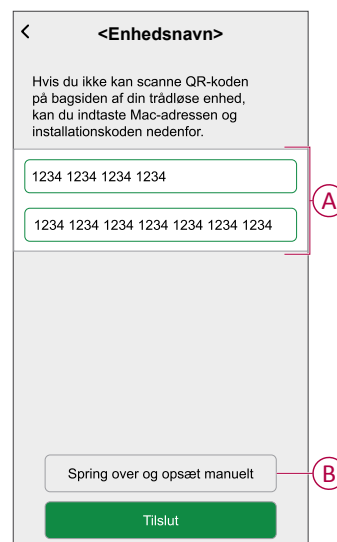

4. Tryk på **Next**, tryk kort på trykknappen øverst til venstre 3 gange ($< 0,5$ s), og sørg for, at lysdioden blinker gult.

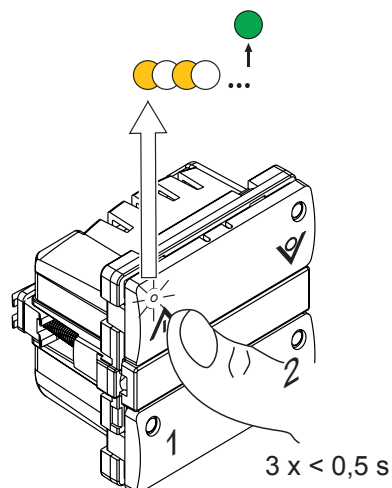

Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grønt, og appen bekræfter, at enheden er blevet forbundet.



BEMÆRK: Hvis lysdioden ikke blinker orange, kan du se instruktionerne ved at trykke på **LED blinker ikke orange?** eller se Fejlfinding, side 38.


5. Tryk på  for at indtaste enhedens navn.

6. Tryk på **Næste**, tildel enheden til et nyt eller eksisterende rum, og tryk derefter på **Bekræft**.

VIGTIG: Den næste skærm viser skærmen **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. For mere information, se afsnittet *Konfiguration af enheden*, side 12.

Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende indstillinger:

- **+ Tilføj ny enhed:** Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.
- **Begynd at bruge din enhed:** Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

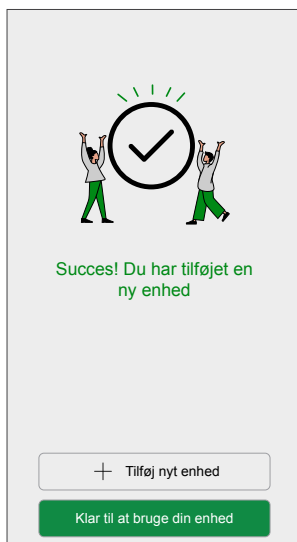

BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som **Hjem-ejer**.


TIP: Lysdæmperen er nu tilføjet med et **onboarding-tip** på fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.



Konfiguration af enheden

På skærbilledet **Oplysninger om enheden** kan du konfigurere lysdæmperen efter dine præferencer.

1. Tryk på  på **Hjem-skærmen**.
2. Tryk på **Enheder > Lys > Lysdæmper** for at finde skærmen **Oplysninger om enheden**.

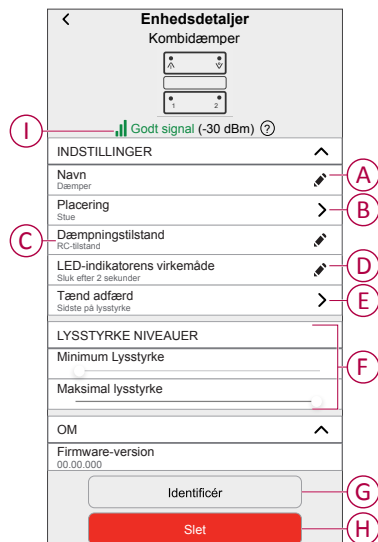


A	Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på enheden.
B	Placering: Tryk for at tilknytte enheden til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). For mere information, se <i>Indstilling af enhedens placering</i> , side 13.
C	Dæmpningstilstand: Denne indstilling gør det muligt for dig at forbedre dæmpningskvaliteten i appen, hvis du har problemer med flimren. For mere information, se <i>Opsætning af dæmpningstilstand</i> , side 13.
D	LED-indikatorens virkemåde: Tryk for at indstille LED-indikatorens virkemåde for lysdæmperen i henhold til dine præferencer. Se <i>Indstilling af LED-indikatorens virkemåde</i> , side 14 for detaljeret information om hver af disse indstillinger.
E	Tænd adfærd: Tryk for at indstille standardlysstyrkeniveauet for lysdæmperen, når den er tændt. For mere information skal du se <i>Indstilling af Tænd adfærd</i> , side 14 for detaljeret information om hver indstilling.
F	Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke: Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille grænser for maksimal og minimum lysstyrke for den tilsluttede belastning. Dette gøres for at undgå flimren og slukning af lysdioden. Træk skyderelementet for at forøge eller reducere Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke .
G	Identificer: Tryk for at identificere enheden. Statuslysdioden blinker rødt, og det tilsluttede lys tænder og slukker, når identifikationen er vellykket. Tryk på OK , når du er færdig med at identificere enheden.
H	Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet. BEMÆRK: • Enheden nulstilles også, når enheden fjernes. Efter nulstilling bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at enheden er klar til paring. • Hvis der er et problem under paring eller nulstilling af enheden, skal du se <i>Nulstilling af enheden</i>, side 37.
I	Indikator for Zigbees signalstyrke: Indikatoren for Zigbees signalstyrke viser enhedens trådløse rækkevidde. •  Godt signal (mellem 0 og -54 dBm) •  Normalt signal (mellem -54 og -79 dBm) •  Dårligt signal (<-79 dBm) •  Intet signal (enheden er offline)

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisesue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne indstillingsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

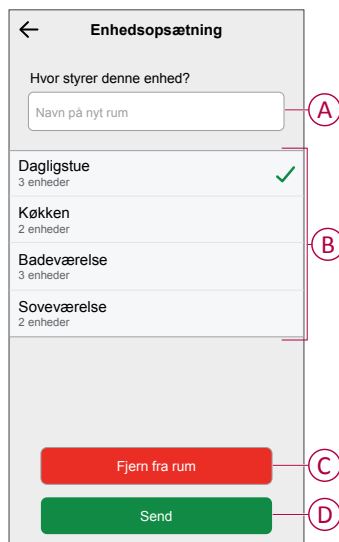

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rummet** (C).

5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på **Bekræft** (D).


Opsætning af dæmpningstilstand

Dæmpningstilstanden giver dig mulighed for at konfigurere, hvordan lysdæmperen fungerer på grundlag af typen af tilsluttet belysning. Denne funktion hjælper med at optimere ydeevnen og forhindre problemer som f.eks. flimren eller overophedning.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Lys**.
3. Vælg lysdæmperen, og tryk derefter på **LED-indikatorens virkemåde**.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde denne indstilling i din app, skal du nulstille enheden til fabriksindstillingerne og udføre parringsprocessen.

4. Vælg en af følgende indstillinger, som du foretrækker, og tryk derefter på **Færdig**.
- **RC-tilstand:** Brug, når forskellige belastningstyper er tilsluttet lysdæmperen.
 - **RL-LED-tilstand:** Brug til at forbedre dæmpningskvaliteten, hvis du har problemer med flimrende lys. Anbefales, når lysdiodelys flimrer eller reagerer inkonsistent i RC-tilstand.

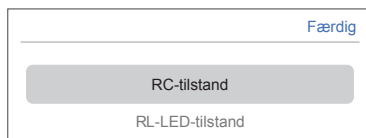

BEMÆRK: RC-tilstanden er valgt som standard.

Indstilling af LED-indikatorens virkemåde

Du kan indstille LED-indikatorens virkemåde på din enhed, så den viser enhedens status.

1. Tryk på  på **Hjem-skærmen**.
2. Tryk på **Enheder > Lys**.
3. Vælg den lysdæmperen, du vil opdatere, og tryk på **LED-indikatorens virkemåde**.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde denne indstilling i din app, skal du nulstille enheden til fabriksindstillingerne og udføre parringsprocessen.

4. Vælg en af følgende indstillinger, som du foretrækker, og tryk derefter på **Færdig**.



Slukket efter 2 sekunder	Alle lysdioder tændes i 2 sekunder og slukkes derefter automatisk.
Lysdiode tændt, når strøm er tilsluttet	Alle lysdioder tændes, når enheden er tændt.
Lysdiode slukket, når strøm er tilsluttet	Alle lysdioder tændes, når enheden ikke er tændt.
Altid slukket	Alle lysdioder forbliver slukket hele tiden.
Altid tændt	Alle lysdioder forbliver tændt hele tiden.

Indstilling af Tænd adfærd


Du kan indstille lysstyrkeniveauet for din enhed, når den er tændt.

1. Tryk på  på **Hjem-skærmen**.
2. Tryk på **Enheder > Lys**.
3. Vælg enheden, du vil opdatere, og tryk på **Tænd adfærd**.


BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde denne indstilling i din app, skal du nulstille enheden til fabriksstandard og udføre parringsprocessen.

4. Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker:

Sidst tændte lysstyrkeniveau: Lyset tændes med samme lysstyrke, som da det sidst blev slukket.

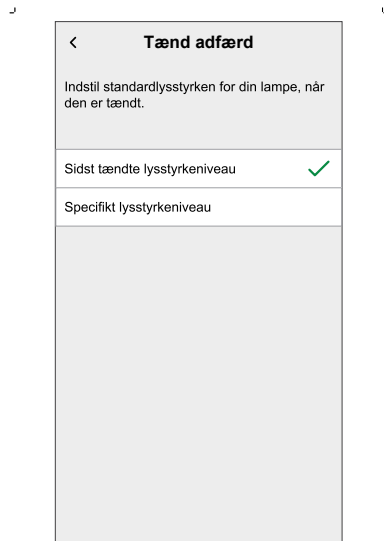

Specifikt lysstyrkeniveau: Denne funktion giver dig mulighed for at opnå det ønskede lysstyrkeniveau, hver gang du tænder lyset. Træk i skydereguleringen for at indstille lysstyrken.

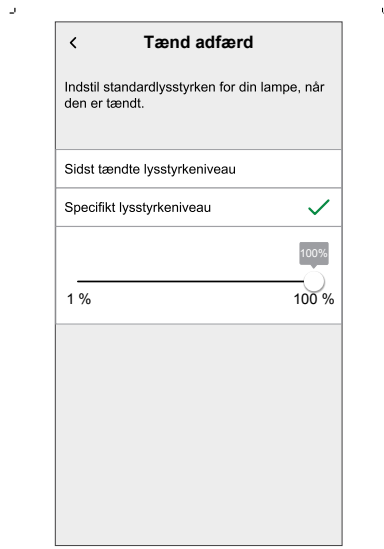

Brug af enheden


Skærmen Enhedsstyring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden, justere lysstyrkeniveauet, konfigurere trykknapper og regulere forskellige indstillinger.

På fanen **Styring** skal du vælge lysdæmperen og derefter trykke på .

TIP: Når du åbner skærmen Enhedsstyring første gang, vil du se et onboarding-tip, der hjælper dig med at konfigurere lysdæmperens nederste trykknapper.



Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder:

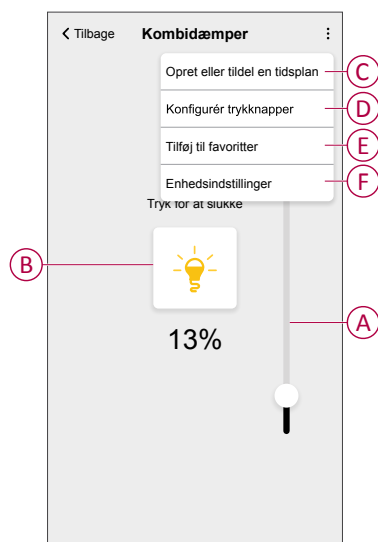


A	Træk skyderen op/ned for at øge/mindske lysstyrken på din lysdæmper. Se Justering af lysstyrken, side 17 for mere information.
B	Tryk for at tænde/slukke enheden.
C	Tryk for at åbne skærmen Tidsplan , hvor du kan oprette en tidsplan. Se Indstilling af en tidsplan, side 24 for mere information.
D	Tryk for at konfigurere de nederste trykknapper ved at tildele en handling eller et scenarie. For mere information, se Konfiguration af de nederste trykknapper, side 19.

E	Tryk for at tilføje enheden til afsnittet Favoritenheder på Hjem -skærmen. Se <i>Administration af favoritter</i> i den pågældende systembrugervejledning for at få mere at vide om favoritter .
F	Tryk for at åbne skærbilledet Enhedsindstillinger og konfigurer indstillingerne. Se <i>Konfiguration af enheden</i> , side 12 for at få mere at vide information.


Tænd/dæmp enheden manuelt

Du kan tænde/slukke lysdæmperen og øge/mindske lysstyrkeniveauet manuelt.

- Tryk kort på trykknappen øverst til venstre (< 0,5 s) for at tænde lysdæmperen og på trykknappen øverst til højre (< 0,5 s) for at slukke den.

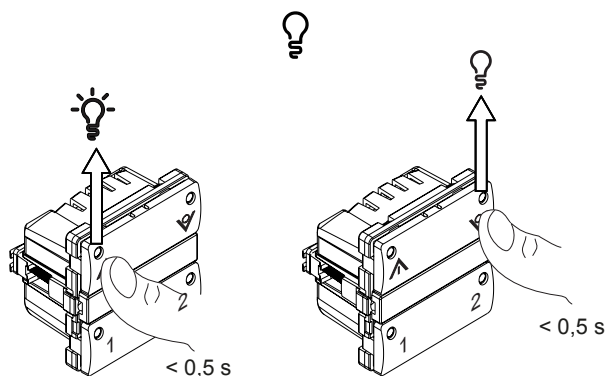

- Tryk længe på trykknappen øverst til venstre (> 0,5 s) for at øge lysdæmperens lysstyrke og på trykknappen øverst til højre (> 0,5 s) for at mindske den.

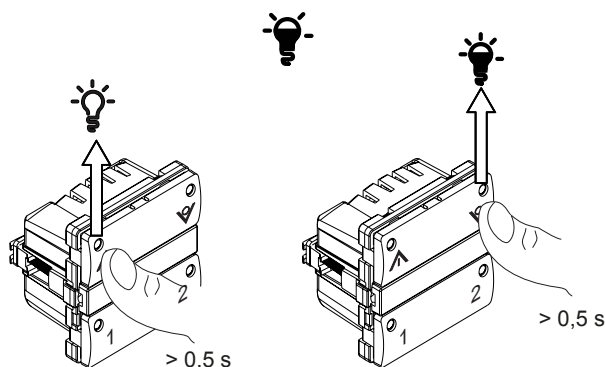


Justering af lysstyrkeniveauet med appen

- Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret.

- Træk skyderelementen op/ned på skærmen Enhedsstyring for at forøge/reducere lysstyrken (A).

TIP: Tryk på  (B) på skærmen Enhedsstyring for at tænde/slukke for lysdæmperen.

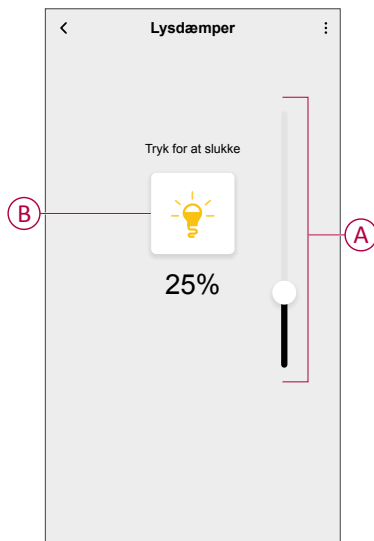


BEMÆRK: Når tænd/sluk-knappen (B) er slukket, er skyderen til lysstyrke deaktiveret. For at justere lysstyrken skal du først tænde for tænd/sluk-knappen og derefter flytte skyderen til det ønskede niveau.

Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

- Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret.
- Tryk på  (A) for at tænde/slukke lysdæmperen.

TIP: Du kan også tænde/slukke enheden og justere lysstyrken fra **Hjem** skærmen, når du tilføjer den til din **Favorit**.

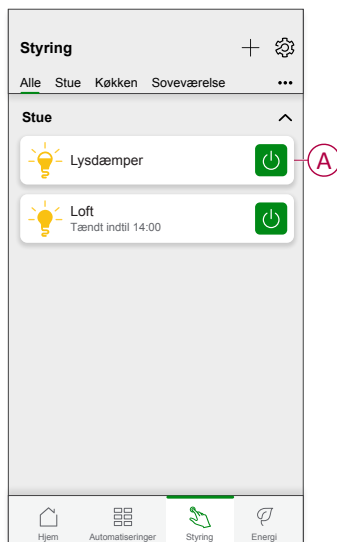

Konfiguration af de nederste trykknapper



Du kan konfigurere en handling eller et scenarie for trykknapperne. Ved at trykke på en tryknap kan du betjene tilsluttede enheder på grundlag af den tildelte funktion.

- **Handling:** Handling giver dig mulighed for at konfigurere en bestemt enhedstilstand, som f.eks. at tænde eller slukke lys, køre solafskærmninger op eller ned eller indstille en bestemt lysstyrke eller solafskærmningsposition (f.eks. 50 % lysstyrke eller 30 % åben).
- **Scenarie:** Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.


Tildeling af handlinger til trykknapper

Du kan konfigurere en handling til trykknapperne, som f.eks. at tænde eller slukke lyset, køre solafskærmningen op eller ned eller indstille en kombination af funktioner.


1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret.
2. Tryk på  > **Konfigurer trykknapper**.
3. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Handling**.

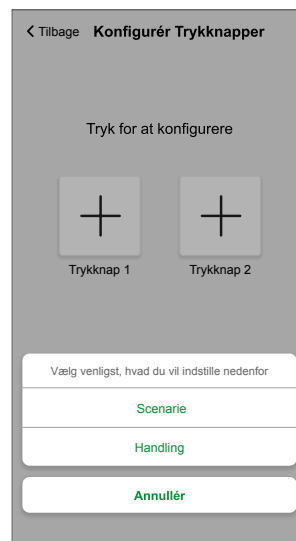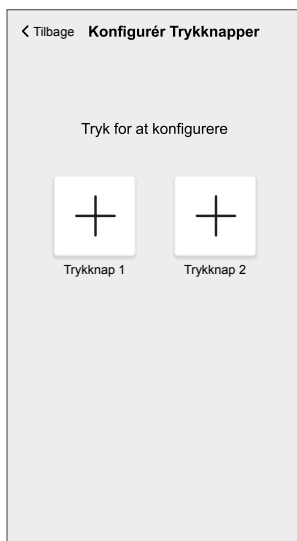


4. Vælg den enhed, du foretrækker, og tryk på **Vælg handling**. Vælg f.eks. **Lyskontakt**.

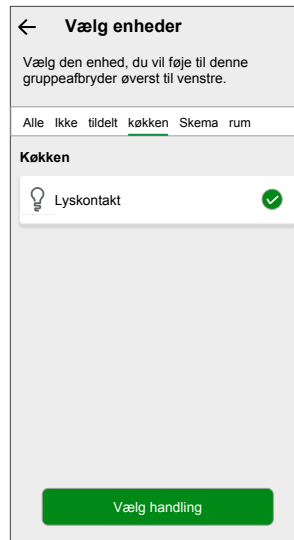

5. Tryk på **Lyskontakt** på skærmen **Konfigurer enhed**.

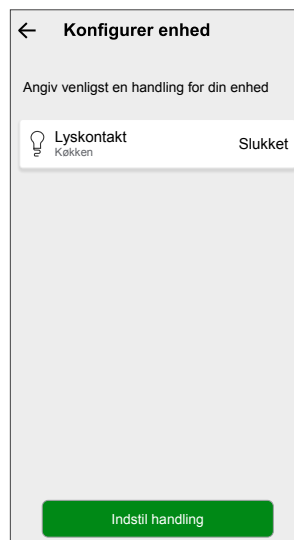

6. Tryk på  for at tænde lyset, og tryk på **Sæt > Indstil handling**. På den næste skærm viser , at handlingen er konfigureret.

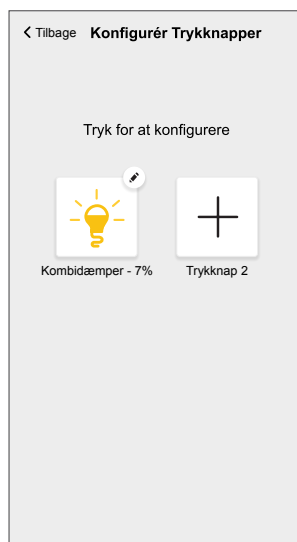



Tasten **Tryk på knap 1** er konfigureret med **Lyskontakt: Tændt**

TIP: Når du tildeler en tryknap til at styre en lysdæmper eller en solafskærmning, kan du indstille et specifikt lysstyrkeniveau eller en bestemt solafskærmningsposition, f.eks. 50 % lysstyrke for lyset eller 30 % åbning for solafskærmningen. Disse handlinger udløses kun med et kort tryk. Tryk og hold understøttes ikke til dæmpling eller solafskærmningsbevægelse.

Tildeling af et scenarie til trykknapperne


Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Du kan konfigurere et scenarie til trykknapperne, f.eks. godnat-scenarie: lyset dæmpes med 50 %, solafskærmningen lukkes.

1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret.
2. Tryk på  > **Konfigurér trykknapper**.
3. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg **Scenarie**.

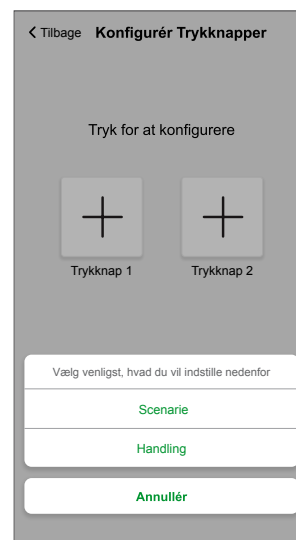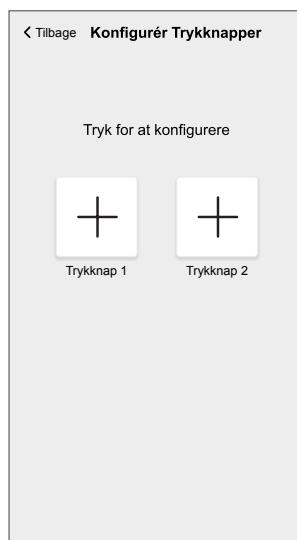


4. Vælg et eksisterende scenarie, som du vil tilføje til nøglen, og tryk på **Vælg scenarie**.

TIP: Se Oprettelse af et scenarie i den pågældende systembrugervejledning for at oprette et nyt scenarie.

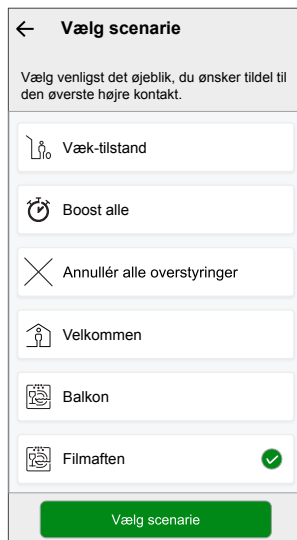


I den næste skærm viser ✓, at scenariet er konfigureret.

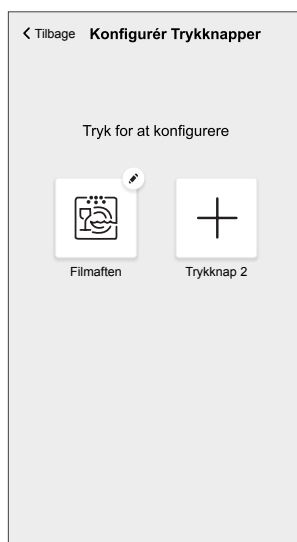

Styring af enheden med trykknapper

Når du har tildelt en **handling**/et **scenarie** til de nederste trykknapper, kan du betjene den/det ved at trykke på trykknapperne.

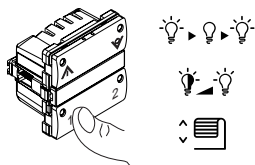

Lys

Tryk kort på den tildelte trykknop (< 0,5 s) for at tænde/slukke lyset eller indstille det på et specifikt lysstyrkeniveau (kun for lysdæmpere).

Solafskærmning

Tryk kort på den tildelte trykknop (< 0,5 s) for at åbne/lukke solafskærmningen til den konfigurerede procentdel.


Scenarie

Tryk kort på trykknappen for at aktivere et scenarie.

TIP: Du kan konfigurere trykknapperne med handling/scenarie ved hjælp af appen.

Fjernelse af konfigureret handling/scenarie


1. Tryk på fanen **Styring** på **Alle** enheder eller rumfanen, hvor lysdæmperen er placeret.
2. Tryk på  > **Konfigurer trykknapper**.
3. Tryk på tasten med **handlingen/scenariet**, som du vil fjerne, og tryk derefter på **Slet** > **JA, JEG ER SIKKER** for at fjerne den/det fra trykknappen.

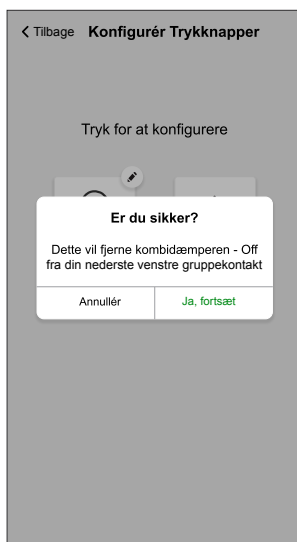

Væk-tilstand

Væk-tilstand giver dig mulighed for automatisk at slukke lysdæmperen, når du er væk hjemmefra i en længere periode. Enheden forbliver slukket, indtil du slukker Væk-tilstand, hvilket hjælper med at spare energi og forhindre unødvendig belysning.

1. Tryk på  > **Væk-tilstand** på **Hjem** skærmen.
2. Under afsnittet **LYS** skal du trykke på **Lysdæmper** (A) for at tilføje den i Væk-tilstand.

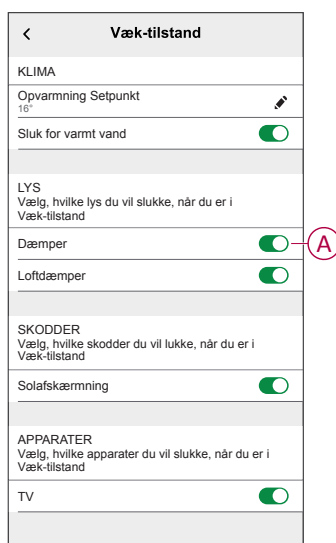

3. På skærmen **Home** skal du slå **Væk-tilstand** til.

TIP: For mere information om Væk-tilstand, se Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.

Stemmestyring

Ved hjælp af Amazon Alexa™ eller Google Home kan du styre enheden med din stemme.

TIP: Brug det enhedsnavn, du tildelte under parring. For eksempel tilføjes enhedens navn som lysdæmper.

Google Home

Du kan bruge Google Assistant til at forespørge om information eller udføre en handling ved hjælp af en række forskellige kommandoer.

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home:

- Forespørgsel: "OK, Google, er lysdæmperen tændt?"
- Tænd/sluk enheden: "OK, Google, tænd/sluk lysdæmperen".
- Lysstyrkeniveau %: "OK, Google, forøg eller sænk lysstyrken med XX procent".
- Minimum lysstyrke: "OK, Google, indstil lysdæmperen på minimum lysstyrke".
- Maksimal lysstyrke: "OK, Google, indstil lysdæmperen på maksimal lysstyrke".

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon™ og er i stand til at interagere via tale.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

- Forespørgsel: "Alexa, er lysdæmperen tændt?"
- Tænd/sluk enheden: "Alexa, tænd/sluk lysdæmperen".
- Lysstyrkeniveau %: "Alexa, forøg eller sænk lysstyrken med XX procent".
- Minimum lysstyrke: "Alexa, indstil lysdæmperen på minimum lysstyrke".
- Maksimal lysstyrke: "Alexa, indstil lysdæmperen på maksimal lysstyrke".

Tidsplan

Du kan indstille tidsplaner til at angive de tidspunkter, hvor enhedens tilstand ændres.

Opsætning af tidsplan

Lysdæmperen kan styres fuldt ud med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres lysdæmperen på et givet tidspunkt.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Tidsplaner** >  for at oprette en tidsplan.
3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
4. I menuen **TYPE** skal du vælge **Lys** (B).
5. I menuen **GÆLDER FOR** skal du vælge **Lysdæmper** (C) blandt de anførte enheder.

6. Tryk på **Opret** for at opsætte begivenheder.

7. Under menuen **BEGIVENHEDER** skal du vælge en dag og derefter trykke på  for at tilføje en begivenhed som f.eks. **TILSTAND** (lys slukket eller dæmningsniveauet i %) og **HVORNÅR** (solopgang/solnedgang eller bestemt tidsområde).
8. Tryk på **Indstil** for at gemme tidsplanen.


TIP:

- Du kan tilføje flere tidsplaner på grundlag af dit behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket tilstand og tid.
- Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .
 - Tryk på **Tidsplan**, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på **Kopier**.
 - Tryk på **Dag**, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på **Kopier**.
- Når tidsplanen starter, kan du se **indtil tid** på følgende skærme:
 - Skærmen Enhedsstyring.
 - Fanen Styring under enhedens navn.
 - Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

Redigering af en tidsplan

1. Tryk på **Automatiseringer**  > **Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på den tidsplan, du vil redigere.

3. Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, hvor du kan udføre følgende handlinger:
- Omdøbe tidsplanen (A).
 - I menuen **Gælder for** (B) har du mulighed for at vælge blandt de enheder, der vises på listen, eller fravælge dem, der allerede er valgt.

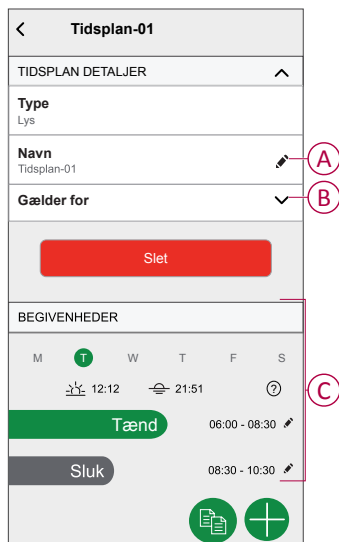

BEMÆRK: Når ovenstående ændringer er redigeret, gemmes planen automatisk.

4. Under menuen **BEGIVENHEDER** (C) kan du udføre følgende handlinger:
- Tryk på  for at opdatere en begivenhed, f.eks. **TILSTAND** (lysene slukket eller dæmpningsniveauet i %) **NÅR** (solopgang/solnedgang eller et bestemt tidsområde), og du kan også slette en begivenhed.
 - Tryk på **Indstil** for at gemme tidsplanen.

Sletning af en tidsplan


1. Tryk på **Automatiseringer**  > **Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på den tidsplan, du vil slette.
3. Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, tryk på **Slet**, og vælg derefter **OK**.

Scenarier


Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.

Oprettelse af et scenarie

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Scenarier**, og tryk derefter på  for at oprette et scenarie.
3. Indtast navnet på scenariet (A).
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
4. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen over enheder.

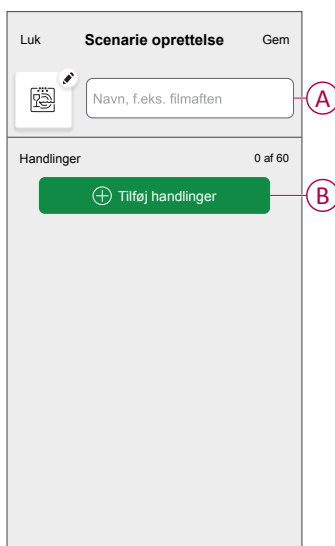


5. I menuen **Tilføj handlinger** kan du vælge enhederne (C).

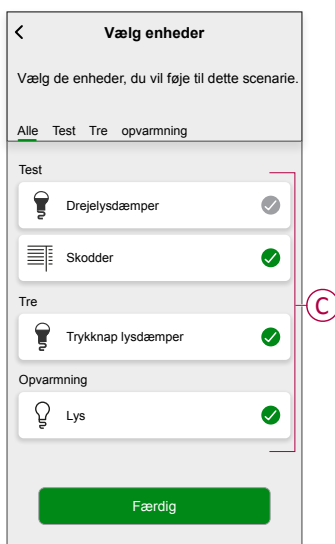

6. Tryk på **Udført**, når enheden er valgt.

7. Tryk på enheden på skærmen **Scenarie oprettelse** for at indstille tilstanden. Hvis det f.eks. er en lysdæmper:
 - Tryk for at tænde (D).
 - Træk skyderen op/ned for at øge/mindske lysstyrken (E) og tryk på **Indstil** øverst til højre på skærmen.

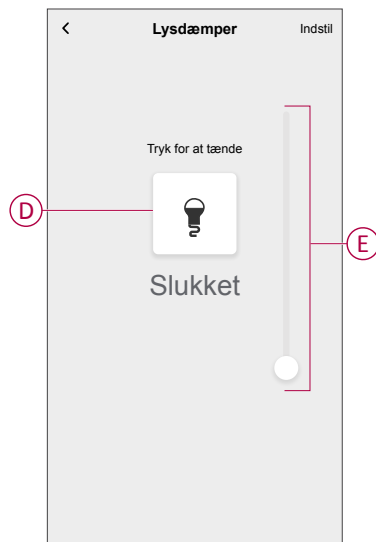

8. Tryk på **Gem**, når du har indstillet alle betingelser. Når scenariet er gemt, vises det på fanen **Scenarier**. Tryk på scenariet for at aktivere det.

TIP:


- Hvis du vil se de oprettede scenarier på **Hjem**-skærmen, skal du gå til **Hjem** > ⚙️ > **Hjem skærm** > **Scenarier** og aktivere vippekontakten **Scenarier**.
- Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på **Redigér** på fanen **Scenarier** på Hjem-skærmen eller ved at trykke på **Automatisering** > **Scenarier** > **Omarranger**.

Redigering af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil redigere, og tryk på .

3. På skærmen **Redigering af scenarier** kan du foretage følgende:

- Ændre ikonet .
- Omdøbe scenariet.
- Tryk på hver handling for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj handlinger** (B) for at tilføje en ny handling.

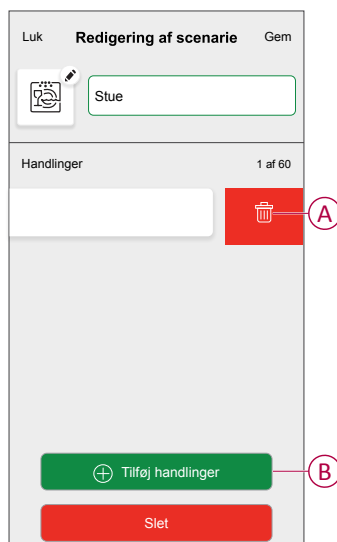

4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil slette, og tryk på .
3. Tryk på **Slet** (A) på skærmen **Redigering af scenarier**, og tryk derefter på **OK** (B).



Automatisering

En automatisering giver dig mulighed for at udløse en handling automatisk eller på planlagte tidspunkter, når bestemte betingelser er opfyldt. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov. Dette eksempel viser, hvordan en enhed fungerer, når betingelsen er opfyldt.

Oprettelse af en automatisering

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Automatisering**, og tryk derefter på  for at oprette en automatisering.
3. Indtast navnet på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at udløse en automatisering.
 - **Alle betingelser:** Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering.
 - **Enhver betingelse:** En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.


TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .




4. Tryk på **Tilføj betingelser** (B), og vælg en af følgende (C).

- **Ændring af enhedens status** (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en solafskærmning eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
- **Væk-tilstand** (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke solafskærmningen osv. Se emnet **Væk-tilstand** i den pågældende systembrugervejledning.

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

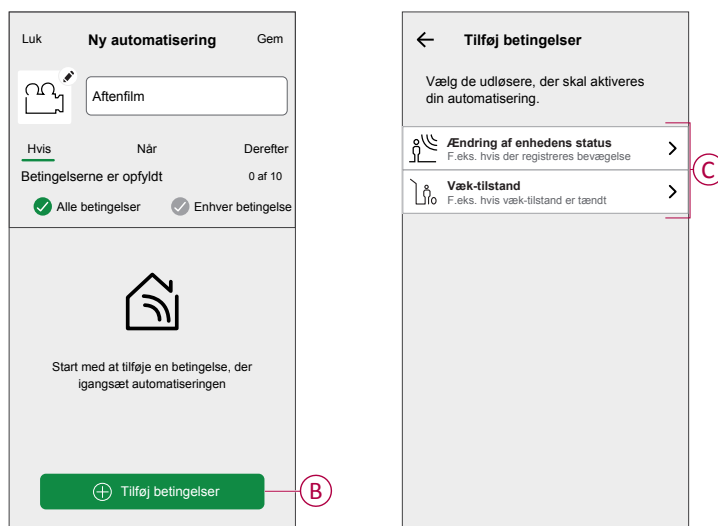

- a. I dette eksempel vil vi vælge **Ændring af enhedens status** og vælge en enhed for at indstille betingelsen. Vi vælger derefter enhedens tilstand, som vil udløse automatiseringen, som f.eks. den lukkede tilstand for en jalousiafbryder.

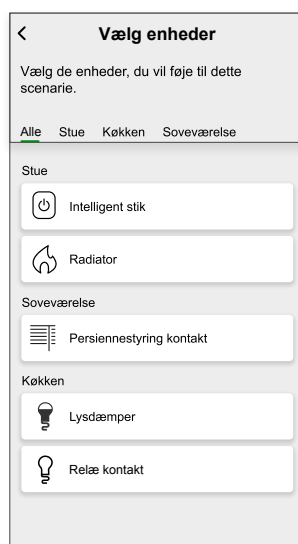

- b. Tryk på **Indstil** på den øverste højre skærm, når enheden er blevet valgt.

TIP: Hvis du vil ændre betingelsen, skal du stryge den til venstre og trykke på ikonet for affaldsspand. Tilføj derefter en ny betingelse med de ønskede parametre.

5. For at starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt skal du trykke på **Hvornår > Tilføj tid** og vælge en af følgende (D):

BEMÆRK: Der kan højst tilføjes 10 tider.

- **Specifikt tidspunkt på dagen** - Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
- **Tidsperiode** - Automatiseringen udløses i tidsperioder som f.eks. fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8.00 til 17.00.

Luk **Ny automatisering** Gem

f.eks Godmorgen

Hvis Når Derefter

På dette tidspunkt 0 af 10

Start din automatisering på et bestemt tidspunkt på dagen, eller definer en tidsperiode

+ Tilføj tid

← Tilføj tid

Specifikt tidspunkt på dagen >
F.eks. kl. 07:00 eller ved solopgang


Tidsrum >
F.eks. fra solnedgang til solopgang

D

6. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Derefter > Tilføj en handling** og vælge en af følgende (E):


BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

- **Styr en enhed** - Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
- **Send besked** - Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
- **Aktivér et scenarie** - Vælg et scenarie, der skal aktiveres under automatiseringen.
- **Vent** - Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.

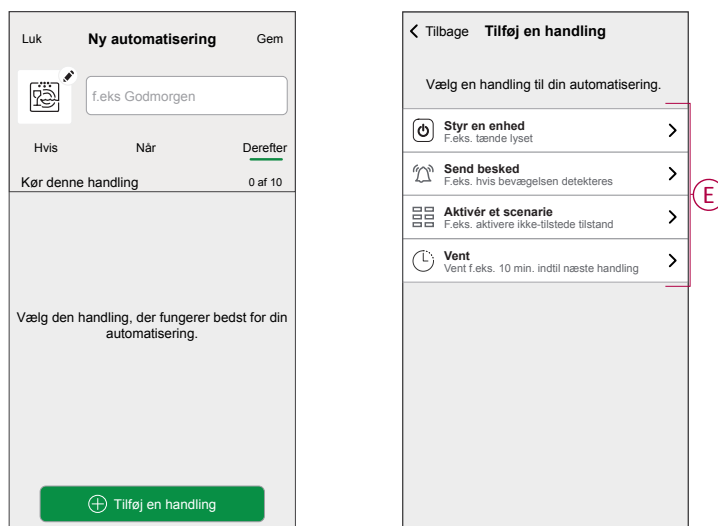


- a. I dette eksempel vælger vi **Styr en enhed**, vælge **Lysdæmper** (F) som den enhed, der skal udløse en handling, og derefter tilføje en forsinkelse ved hjælp af indstillingen **Vent**.


VIGTIG: Du kan ikke vælge den samme enhed, som du valgte til **Tilføj betingelser** i trin 4. Enheden bør være en anden.

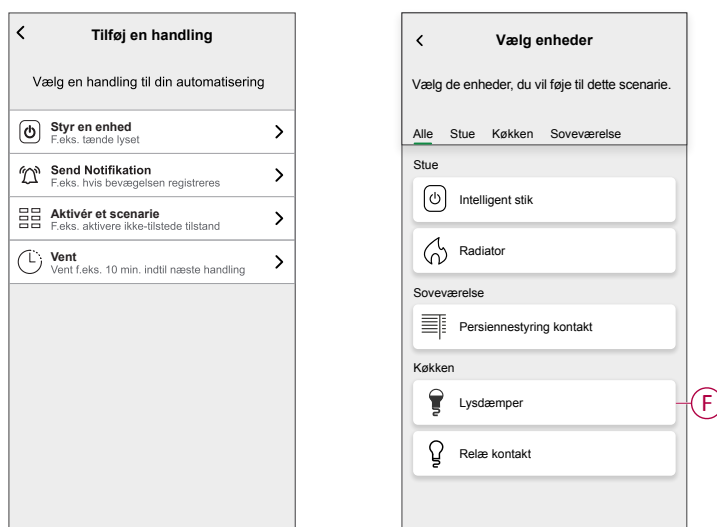

- b. Indstil tilstanden, f.eks. forøge/reducér lysdæmperens lysstyrke eller tænd/sluk lysdæmperen. Tryk derefter på **Indstil** på den øverste højre skærm.

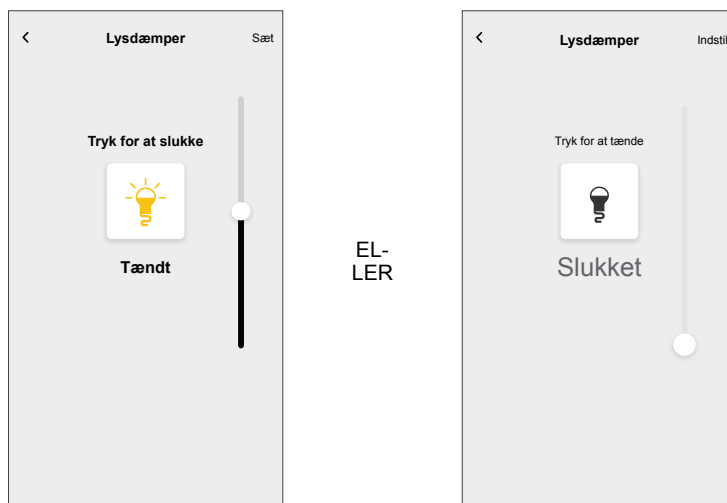


- c. Tryk igen på **Tilføj en handling**, og vælg muligheden **Vent**.
- d. Scroll igennem minutterne, og indstil ventetiden på 1 minut. Tryk derefter på **Indstil** på den øverste højre skærm.

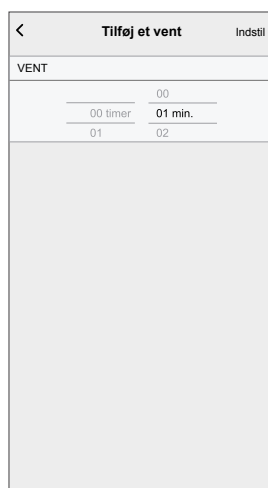


7. Tryk på **Gem**.

Den gemte automatisering vises på skærmen **Automatisering**. Tryk på vippekontakten (G) på skærmen Automatisering for at aktivere/deaktivere automatiseringen.

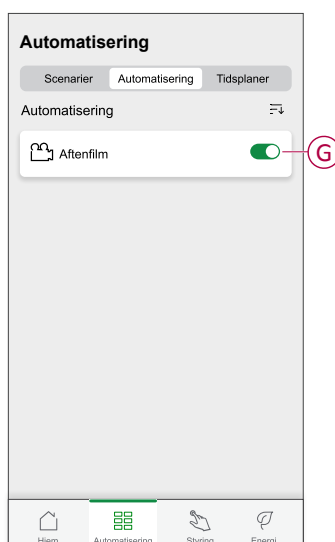

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

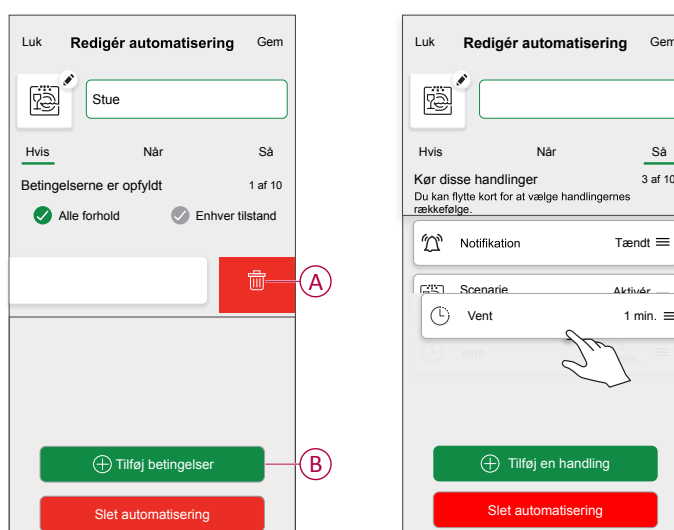


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.

3. Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

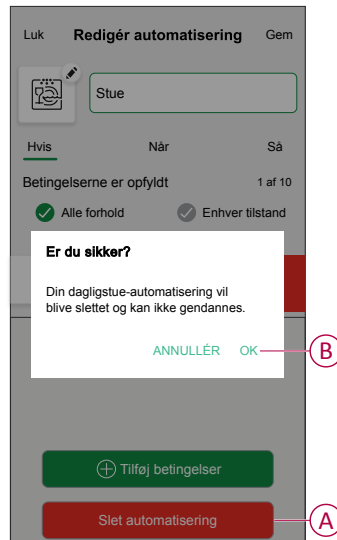

Lysdiode-indikator

Parring

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen øverst til venstre 3 gange	Lysdioden blinker orange 1 gang i sekundet. 	Parringstilstanden er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen øverst til venstre 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 s.	Efter 10 sek. blinker lysdioden rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og lysdioden blinker grønt i nogle få sekunder og lyser derefter konstant orange. 

Identifikation af enheden

Lysdiode-indikator	Status
Lysdioden blinker rødt. 	Når lysdæmperen er blevet identificeret, blinker de tilsluttede belysningsenheder tændt og slukket.

Nulstilling af enheden


Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

Tryk kortvarigt på trykknappen øverst til venstre tre gange (< 0,5 sek.), og tryk derefter længe på trykknappen én gang (> 10 sek.).

Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt, og slip derefter trykknappen.

Efter nulstillingen holder lysdioden op med at blinke. Derefter genstarter enheden og blinker grønt i nogle få sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at den er klar til parring.

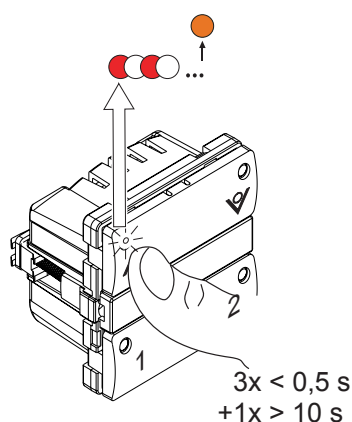

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Det er ikke muligt at dæmpe op.	• Reducér/øg belastningen. • Lad lysdæmperen afkøle, hvis den er overophedet. • Skift belastningen (hvis belastningen ikke er kompatibel med lysdæmperen).
Det er ikke muligt at tænde.	• Lad lysdæmperen afkøle, hvis den er overophedet. • Reducér belastningen. • Skift belastningen. • Kontrollér ledningsføringen mellem trykknappen og lysdæmperen.
Flimren ved minimal lysstyrke.	• Forøg den minimale lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere en 31LCDA-enhed til belastningskorrektion). • Skift belastningen (hvis minimumlysstyrken er utilstrækkelig). • Indstil på RL LED-tilstand, side 13.
Flimren	• Skift belastningen. • Indstil på RL LED-tilstand, side 13.
Kun minimal dæmpningsevne	• Skift dæmpningsområde. • Skift belastningen (hvis belastningen ikke er kompatibel med lysdæmperen). • Indstil på RL LED-tilstand, side 13.
Enheden er ikke klar til at blive parret, når den er fjernet fra appen.	Nulstil til fabriksindstillingerne, se Nulstilling af enheden, side 37.

Tekniske data

Nominel effekt

Belastningstype	Belastningsnavn	Belastningsværdi
	Lysdiode	1-130 VA  RC 1-30 VA  RL
	Glødelampe	1-250 W  R
	Halogenlampe	1-230 W  R
	Jernkernetransformator	1-70 VA  L
	Elektronisk step-down-konverter	1-200 VA  C

Mærkespænding	230 V ~, 50 Hz
Standby	Maks. 0,4 W
Tilslutningsterminaler	Skrueløse klemmer 2x 1,5 mm ² (N) 2x 1,5 mm ² (L) 1x 1,5 mm ² (belastning)
Omgivelsestemperatur	5 ... 25 °C (midlertidigt op til 35 °C)
Ekstern sikringsbeskyttelse	16 A afbryder
Driftsfrekvens	2405 ... 2480 MHz
Maks. transmitteret RF-effekt	<10 mW
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_LK FUGA Wiser trådløs lysdæmper_WH-00