

LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Oplysninger om enhedens funktioner og funktionalitet.

10/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Om dokumentet.....	5
LK FUGA® Wiser trådløs PIR lysdæmper med nul	8
Om enheden	8
Installation af enheden	8
Parring af enheden med Wiser-hubben	9
Konfiguration af enheden	12
Indstilling af enhedens placering	14
Indstilling af Tænd adfærd	14
Indstilling af registreringsfølsomhed	15
Indstilling af timeren til bevægelsesregistrering	16
Definition af lux-indstillinger	18
Brug af enheden	19
Tænd/dæmp enheden manuelt	19
Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen	20
Justering af lysniveauet med appen.....	20
Væk-tilstand	21
Stemmestyring	22
Historik	22
Tidsplan	24
Scenarier	27
Automatisering	31
Nulstilling af enheden.....	36
Lysdiode-indikator	37
Fejlfinding	37
Tekniske data	38

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Om dokumentet

Dokumentets omfang

Dette dokument indeholder detaljeret information om funktionerne i LK FUGA® Wiser trådløs PIR-dæmper med nulleder, herunder installation, konfiguration og brug af enheden. Den forklarer, hvordan man parrer enheden med Wiser Hub, tilpasser indstillinger som f.eks. lysstyrke, bevægelsesfølsomhed, lux-tærskler og timere og betjener enheden manuelt eller via Wiser Home-appen. Opsæt også tidsplaner, scenarier og automatiseringer for at styre enheden baseret på tid eller omgivende forhold. Integration med stemmeassistenter som f.eks. Amazon Alexa og Google Home understøttes til håndfri styring. Nulstilling af enheden, tips til fejlfinding og tekniske specifikationer er inkluderet.

Gyldighedsmeddelelse

De egenskaber, der er beskrevet i dette dokument, skal svare til de egenskaber, der er tilgængelige på www.se.com. Som led i vores virksomhedsstrategi om konstant forbedring kan vi med tiden revidere indholdet for at øge overskuelighed og nøjagtighed. Hvis du ser en forskel mellem specifikationerne i dette dokument og specifikationerne på www.se.com, kan du gå ud fra, at www.se.com indeholdende de seneste oplysninger.

Af hensyn til din sikkerhed

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Dygtige fagfolk skal bevise dybtgående viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.

Sikkerhedsstandarder, lokale ledningsregler og forskrifter.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Der kan være strøm på udgangen, selv om belastningen er slået fra.

Afbryd enheden fra forsyningen ved at slukke for den forkoblede afbryder, før du arbejder på enheden eller på belastningen.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK**FARE FOR SKADE PÅ UDS TYRET**

- Tilslut kun belastninger, der kan dæmpes.
- Sørg for, at enheden er afbrudt fra kredsen under isoleringsmodstandstesten.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Generel information om cybersikkerhed

I de seneste år har det stigende antal netværksforbundne maskiner og produktionsanlæg medført en tilsvarende stigning i risikoen for cybertrusler, som f. eks. uautoriseret adgang, databrud og driftsforstyrrelser. Du skal derfor overveje alle mulige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte aktiver og systemer mod sådanne trusler.

For at sikre, at dine Schneider Electric-produkter forbliver sikre og beskyttede, er det i din egen interesse at implementere den bedste praksis for cybersikkerhed som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric leverer yderligere information og assistance:

- Abonnér på Schneider Electrics nyhedsbrev om sikkerhed.
- Besøg websiden *Cybersecurity Support Portal* for at:
 - finde sikkerhedsnotifikationer.
 - rapportere svagheder og hændelser.
- Besøg websiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* for at:
 - få adgang til cybersikkerhedsstatus.
 - lære mere om cybersikkerhed i cybersikkerhedsakademiet.
 - udforske cybersikkerhedstjenesterne fra Schneider Electric.

Miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions) og meget mere.

<https://www.se.com/myschneider>



Generel information om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=545D6111>

Tilgængelige sprog for dokumentet

Dokumentet findes på følgende sprog:

- DANSK
- Dansk

Information om ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi

Som en ansvarlig og inkluderende virksomhed opdaterer Schneider Electric løbende sin kommunikation og sine produkter, der indeholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. På trods af disse bestræbelser kan vores indhold dog stadig indeholde udtryk, som nogle kunder finder upassende.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ er et varemærke tilhørende AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

LK FUGA® Wiser trådløs PIR lysdæmper med nul



545D6111



545D0111

Om enheden

Den LK FUGA® Wiser trådløs Multiwire PIR-lysdæmper (herefter kaldet **bevægelsessensorlysdæmper**) registrerer varmekilder i bevægelse (f.eks. personer) og kan dæmpe ohmske, induktive eller kapacitive belastninger og tænde dem i en indstillelig efterløbstid.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre bevægelsessensoren via Wiser Home appen har du brug for Wiser Hub.

Direkte betjening: Bevægelsessensoren kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte et vilkårligt antal mekaniske trykknapper til styring af enheden.

Funktioner

- Automatisk registrering af belastning.
- Termisk beskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, softstart, softstop.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.
Se LK FUGA® Wiser trådløs PIR-dæmper med nul.

Parring af enheden med Wiser-hubben

Du kan parre din enhed med Wiser Hub for at få adgang til og styre den.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > **+** > **Lys** > **Bevægelseslysdæmper**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** > **+** > **Lys** > **Bevægelseslysdæmper**.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:


- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

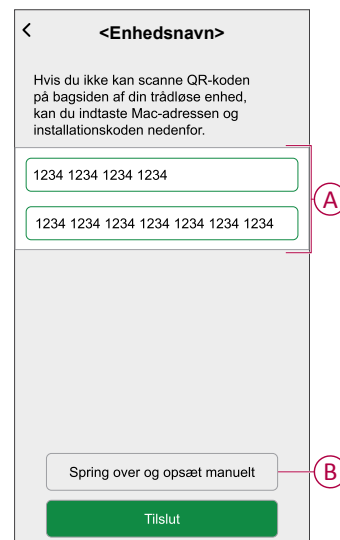

- Tryk på **Næste**, tryk kort på trykknappen 3 gange ($< 0,5$ sek.), og sørg for, at lysdiodden blinker orange.

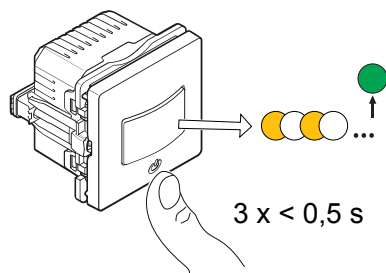

Vent et par sekunder, indtil lysdiodden bliver grøn, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.

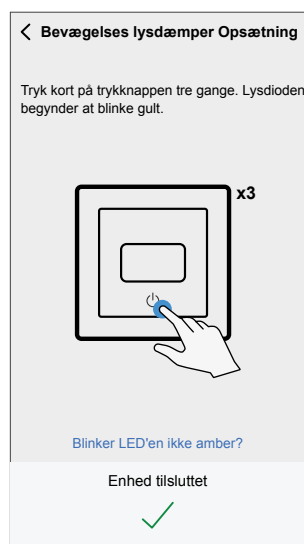

BEMÆRK: Hvis lysdiodden ikke blinker orange, kan du se instruktionerne ved at trykke på **LED blinker ikke orange?** eller se *Fejlfinding*, side 37.


- Tryk på  for at indtaste navnet på enheden.

6. Tryk på **Næste**, tildel enheden til et nyt eller eksisterende rum, og tryk derefter på **Bekræft**.

VIGTIG: Den næste skærm viser skærmen **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. For mere information, se afsnittet *Konfiguration af enheden*, side 12.

Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

- **+ Tilføj ny enhed:** Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.
- **Begynd at bruge din enhed:** Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

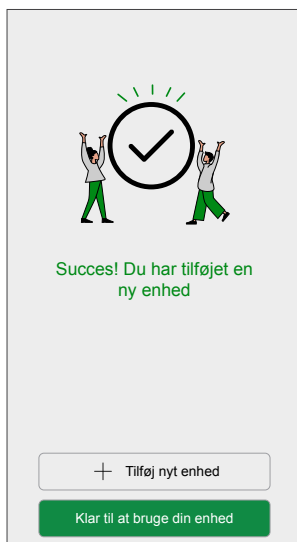


BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som **Hjem-ejer**.

Bevægelsessensordæmperen er nu tilføjet på fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.

Konfiguration af enheden

På skærmen **Oplysninger om enheden** kan du konfigurere bevægelsessensorlysdæmperen efter dine præferencer.

1. Tryk på  på **Hjem** skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Lys > Bevægelseslysdæmper** for at finde skærmen **Oplysninger om enheden**.

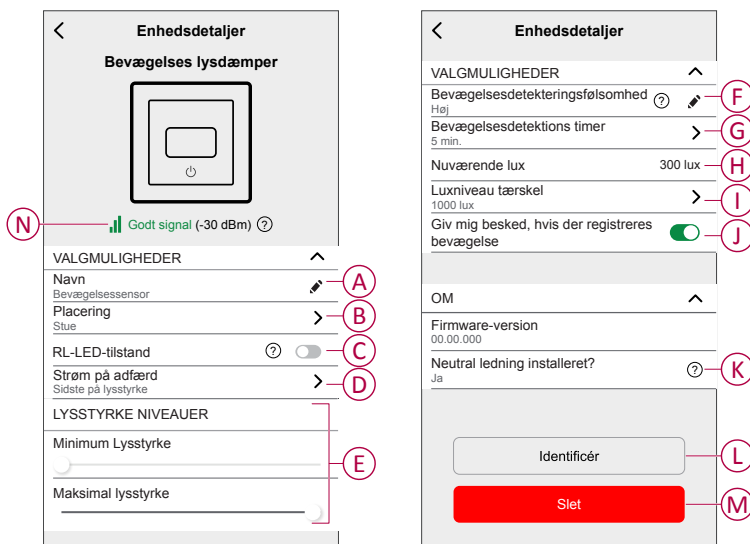


A	Enhedens navn: Tryk for at ændre navnet på enheden.
B	Placering: Tryk for at tilknytte enheden til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). For mere information, se <i>Indstilling af enhedens placering</i> , side 14.
C	RL-LED-tilstand: Du kan forbedre dæmpningskvaliteten i appen, hvis du har problemer med flimren. Tryk på vippekontakten for at aktivere RL-LED-tilstand . TIP: For mere information, se <i>Tekniske data</i> , side 38.
D	Tænd adfærd: Tryk for at indstille standardlysstyrkeniveauet for lysdæmperen, når den er tændt. For mere information skal du se <i>Indstilling af Tænd adfærd</i> , side 14 for detaljeret information om hver mulighed.
E	Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke: Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille grænser for maksimal og minimal lysstyrke for bevægelsessensorlysdæmperen. Dette gøres for at undgå flimren og slukning af lysdioden. Træk skydere reguleringen for at forøge eller reducere Minimum lysstyrke og Maksimal lysstyrke .
F	Følsomhed for bevægelsesregistrering: Tryk for at indstille sensorens følsomhedsniveau efter dine præferencer. For mere information skal du se <i>Indstilling af registreringsfølsomhed</i> , side 15 for detaljeret information om hver mulighed.
G	Timer til bevægelsesregistrering Tryk for at indstille tiden for, hvor længe lyset skal være tændt, når der er registreret bevægelse. For mere information, se <i>Indstilling af timeren til bevægelsesregistrering</i> , side 16.
H	Nuværende Lux: Viser den aktuelle lux-værdi for lyset i omgivelserne målt af sensoren. Lux er en enhed for belysningsstyrke, der måler mængden af synligt lys i et område. Det hjælper sensoren med at afgøre, hvor lyse eller mørke omgivelserne er.
I	Grænseværdi for Lux-niveau: Tryk for at indstille tærskelværdien for lux-områder, der bestemmer, hvornår sensoren skal aktiveres. For mere information, se <i>Definition af lux-indstillinger</i> , side 18.
J	Giv mig besked, hvis der registreres bevægelse: Tryk på vippekontakten for at modtage notifikationer, når der registreres bevægelse.
K	Er nul-leder monteret?: Du kan kontrollere, om nul-leder er tilsluttet under enhedsinstallationen. Wiser Home-appen registrerer automatisk ledningsføringstilstanden på grundlag af installationen, hvilket eliminerer behovet for manuelt valg. • Ja: Installeret med nul-leder. • Nej: Installeret uden nul-leder.
L	Identificer: Tryk for at identificere enheden. Statuslysdioden blinker rødt, og det tilsluttede lys tænder og slukker, når identifikationen er vellykket. Tryk på OK , når du er færdig med at identificere enheden.

M	Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet. BEMÆRK: • Enheden nulstilles også, når enheden fjernes. Efter nulstilling bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. • Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af enheden, skal du se Nulstilling af enheden, side 36.
N	Indikator for Zigbees signalstyrke: Indikatoren for Zigbees signalstyrke viser enhedens trådløse rækkevidde. •  Godt signal (mellem 0 og -54 dBm) •  Normalt signal (mellem -54 og -79 dBm) •  Dårligt signal (<-79 dBm) •  Intet signal (enheden er offline)

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne indstillingsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

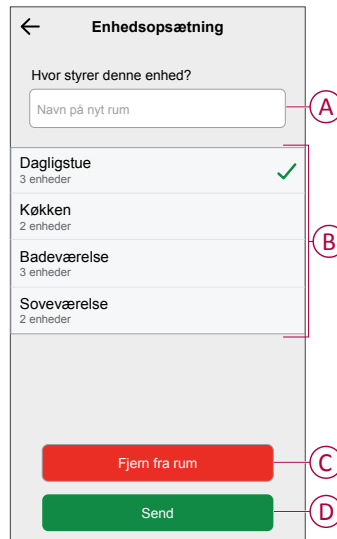

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rummet** (C).

5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på **Bekræft** (D).

Indstilling af Tænd adfærd


Du kan indstille lysstyrkeniveauet for din enhed, når den er tændt.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Lys**.
3. Vælg enheden, du vil opdatere, og tryk på **Tænd adfærd**.


BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde denne indstilling i din app, skal du nulstille enheden til fabriksstandarden og udføre parringsprocessen.

4. Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker:

Sidst tændte lysstyrkeniveau: Lyset tændes med samme lysstyrke, som da det sidst blev slukket.

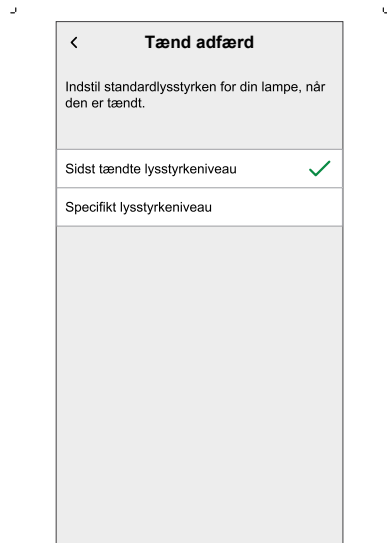

Specifikt lysstyrkeniveau: Denne funktion giver dig mulighed for at opnå det ønskede lysstyrkeniveau, hver gang du tænder lyset. Træk i skydereguleringen for at indstille lysstyrken.

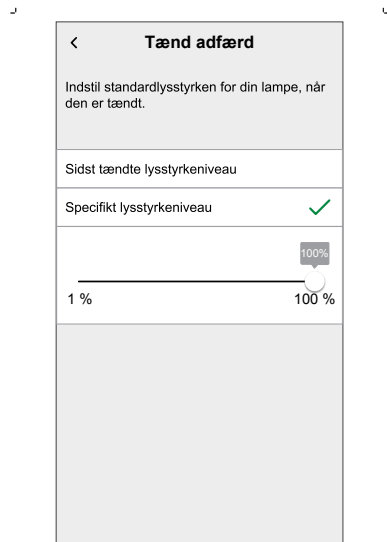


Indstilling af registreringsfølsomhed

Du kan indstille sensorens følsomhedsniveau.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Lys > Bevægelseslysdæmper > Bevægelseslysdæmperfølsomhed**, og vælg en af følgende muligheder:
- **Lav:** Registrerer kun større eller tættere bevægelser (f.eks. en person, der går tæt på sensoren).
 - **Medium:** Registrerer normale menneskelige bevægelser på en moderat afstand.
 - **Høj:** Registrerer selv små eller fjerne bevægelser (f.eks. et kæledyr, der går forbi, eller et gardin, der bevæger sig).

TIP: Tryk på  for at se information om bevægelsesregistreringsfølsomhed.

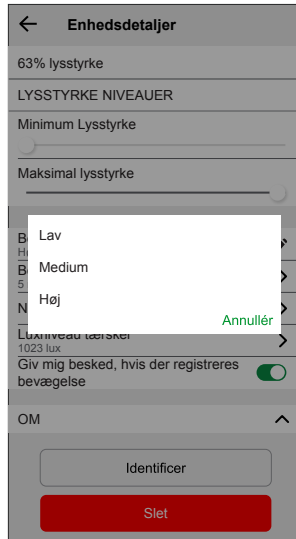

BEMÆRK: Følsomheden er som standard indstillet på **Høj**.

Indstilling af timeren til bevægelsesregistrering

Du kan indstille timeren til bevægelsesregistrering.

1. Tryk på  på **Hjem** skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Lys > Bevægelseslysdæmper > Timer til bevægelsesregistrering**, og vælg en af følgende muligheder:

- **15 sek.**
- **30 sek.**
- **45 sek.**
- **1 min.**
- **5 min.**
- **Bestemt tidspunkt**

TIP: Bestemt tidspunkt gør det muligt for dig manuelt at definere, hvor længe lyset skal være tændt, efter at der er registreret bevægelse. Den maksimale tidsgrænse, du kan tilføje, er op til 59 minutter og 59 sekunder.

← Bevægelsesdetektions timer Sæt

Vælg, hvor længe lyset skal forblive tændt, efter at der er registreret bevægelse.

Hvis der registreres bevægelse i løbet af denne tidsperiode, genstarter timeren.

15 sek.

30 sek.

45 sek. ✓

1 min.

5 min.

Bestemt tidspunkt

BEMÆRK: Timeren til bevægelsesregistrering er som standard indstillet på **5 min.**

3. Tryk på **Sæt** øverst til højre på skærmen.

Definition af lux-indstillinger

Du kan definere tærskelværdien for Lux-områder (f.eks. meget mørkt, mørkt, lyst og meget lyst) i omgivelserne. Det forhindrer falsk registrering forårsaget af ændringer i lysintensiteten.

1. Tryk på  på **Hjem** skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Lys > Bevægelseslysdæmper > Grænseværdi for Lux-niveau**.
3. Træk i skydereguleringen for at indstille Lux-grænseværdien.

TIP:

- Du kan også vælge **Brug nuværende lux-værdi** for at indstille det aktuelle lux-niveau som tærskelniveau. Hvis den aktuelle lux-værdi overstiger 1023, er denne mulighed deaktiveret.
- For at indstille din bevægelsessensorlysdæmper til at registrere bevægelse uden at tænde lyset skal du trække i skydereguleringen for at indstille tærsklen til **0**. Bevægelsesregistreringen fungerer stadig til alle formål, men lyset vil ikke blive tændt.



Lux-niveauerne er som følger:


- **Meget mørk:** <6 lux
- **Mørk:** 6-100 lux
- **Lys:** 101-300 lux
- **Meget lys:** >300 lux

Brug af enheden

Skærmen Enhedsstyring gør det muligt for dig at tænde/slukke, justere lysstyrken og styre forskellige indstillinger.

Vælg bevægelsessensorlysdæmper på fanen **Styring**.

Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder:

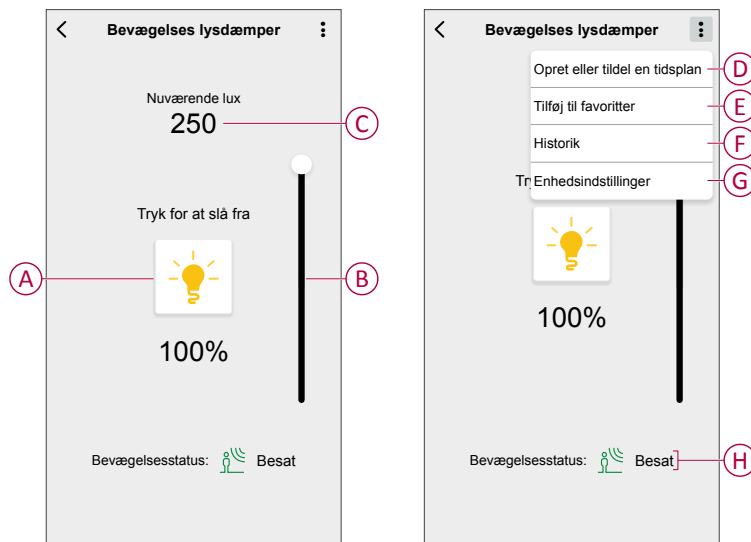


A	Tryk for at tænde/slukke enheden.
B	Træk skyderen op/ned for at øge/mindske lysstyrken på din bevægelseslysdæmper. Se <i>Justering af lysstyrken</i> , side 20 for mere information.
C	Viser den aktuelle Lux-værdi for lyset i rummet.
D	Tryk for at åbne skærmen Tidsplan , hvor du kan oprette en tidsplan. Se <i>Indstilling af en tidsplan</i> , side 24 for mere information.
E	Tryk for at tilføje enheden til afsnittet Favoritenheder på Hjem -skærmen. Se <i>Administration af favoritter</i> i den pågældende systembrugervejledning for at få mere at vide om Favoritter .
F	Tryk for at åbne skærmen Historik , som viser tidligere registrerede bevægelsesregistreringsbegivenheder, herunder dato, klokkeslæt og status for hver begivenhed. Se <i>Historik</i> , side 22 for at få mere information.
G	Tryk for at åbne skærbilledet Enhedsindstillinger og konfigurer indstillingerne. Se <i>Konfiguration af enheden</i> , side 12 for at få mere at vide information.
H	Viser den aktuelle tilstand for bevægelsesregistrering, f.eks: Optaget: Bevægelse er registreret. Ikke optaget: Der er ikke registreret nogen bevægelse.


Tænd/dæmp enheden manuelt

Du kan tænde/slukke og øge/reducere lysstyrken på bevægelsessensorlysdæmperen manuelt.

Tryk kort på trykknappen (< 0,5) én gang for at tænde/slukke for bevægelsessensorlysdæmperen.

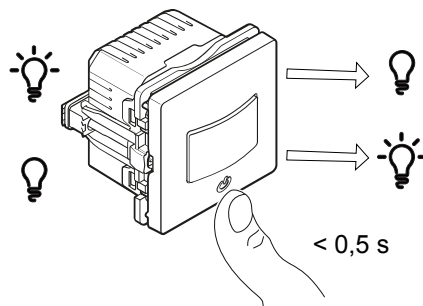


Tryk længe på trykknappen (> 0,5 sek.) på enheden for at forøge/reducere lysstyrken på bevægelsessensorlysdæmperen.

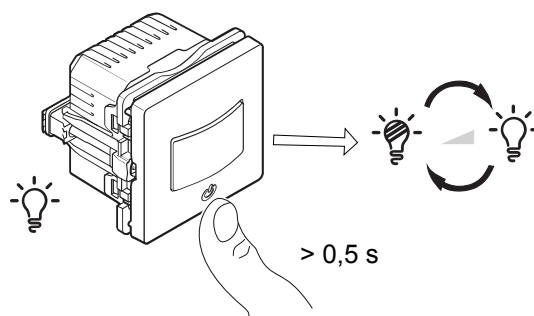

Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

1. På fanen **Styring** skal du trykke på Alle enheder eller rumfanen, hvor enheden er placeret.
2. Tryk på  (A) for at tænde/slukke enheden.

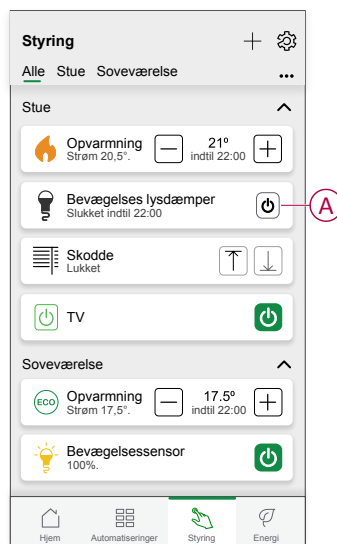

BEMÆRK: Fanen **Styring** vises ikke, hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet. Der er adgang til alle funktioner via Hjem skærmen.


Justering af lysniveauet med appen

1. Tryk på fanen **Styring**, tryk på **Alle** enheder eller den rumfane, hvor bevægelsessensorlysdæmperen er placeret.

2. Træk skydereguleringen op/ned på skærmen Enhedsstyring for at forøge/reducere lysstyrken (A).

TIP: Du kan også tænde/slukke for enheden på skærmen Enhedsstyring,

tryk på  (B) for at tænde/slukke for bevægelsessensorlysdæmperen.

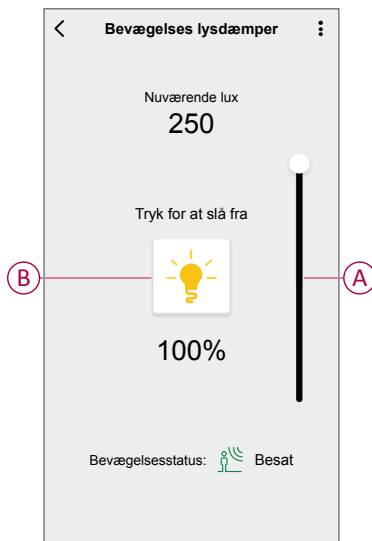


Væk-tilstand

Væk-tilstanden slukker automatisk bevægelsessensorlysdæmperen. Hvis du f. eks. er væk hjemmefra i lang tid, bør lyset ikke tænde på grund af forkerte bevægelsesregistreringer. Denne funktion sikrer, at enheden forbliver slukket, selvom bevægelsen registreres, hvilket hjælper med at spare energi.

1. Tryk på  > **Væk-tilstand** på **Hjem** skærmen.
2. Tryk på omskifteren for **bevægelseslysdæmperen** (A) under afsnittet **LYS** for at tilføje den i væk-tilstand.

TIP: For mere information om væk-tilstand, se **Væk-tilstand** i den pågældende systembrugervejledning.

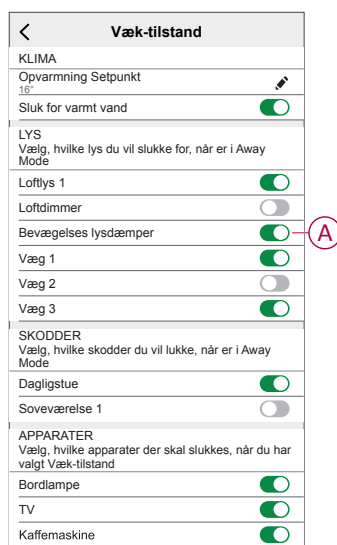

Stemmestyring

Ved hjælp af Amazon Alexa™ eller Google Home kan du styre enheden med din stemme.

TIP: Brug det enhedsnavn, du tildelte under parring. For eksempel tilføj enhedens navn som bevægelsessensorlysdæmper.

Google Home

Du kan bruge Google Assistant til at forespørge om information eller udføre en handling ved hjælp af en række forskellige kommandoer.

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home:

- Forespørgsel: "OK, Google, er bevægelsessensorlysdæmperen tændt?"
- Bevægelsesregistrering: "OK, Google, registrerer sensoren bevægelser?"
- Tænd/sluk enheden: "OK, Google, tænd/sluk bevægelsessensorlysdæmperen."
- Lysstyrkeniveau %: "OK, Google, forøg eller sænk lysstyrken med XX procent".
- Minimal lysstyrke: "OK, Google, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på minimal lysstyrke".
- Maksimal lysstyrke: "OK, Google, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på maksimal lysstyrke".

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon™ og er i stand til at interagere via tale.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

- Forespørgsel: "Alexa, er bevægelsessensorlysdæmperen tændt?"
- Bevægelsesregistrering: "Alexa, registrerer sensoren bevægelser?"
- Tænd/sluk for enheden: "Alexa, tænd/sluk for bevægelsessensorlysdæmperen".
- Lysstyrkeniveau %: "Alexa, forøg eller sænk lysstyrken med XX procent".
- Minimal lysstyrke: "Alexa, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på minimal lysstyrke".
- Maksimal lysstyrke: "Alexa, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på maksimal lysstyrke".

Historik

Du kan se tidligere bevægelsesregistreringsbegivenheder på skærmen Historik. Skærmen Historik viser tid, dato og status for hver begivenhed.

1. Tryk på fanen **Styring** på fanen Alle enheder eller på den rumfane, hvor bevægelsessensoren dæmperen er placeret.

2. Tryk på skærmen Enhedsstyring på  > **Historik**.

< Historik	
I DAG	
10:49:40	Besat
10:40:21	Besat
I GÅR	
12:55:44	Besat
11:52:04	Besat
10:21:01	Besat
08. FEBRUAR 2025	
16:55:10	Besat
10:40:21	Besat
07. FEBRUAR 2025	
07:47:11	Besat
12:30:08	Besat
Indlæs mere	

TIP: Tryk på **Indlæs mere** for at se flere begivenheder.


Tidsplan

Du kan indstille tidsplaner til at angive de tidspunkter, hvor enhedens tilstand ændres.



Opsætning af tidsplan

bevægelsessensor-lysdæmperen kan styres fuldt ud efter en tidsplan. Når tidsplanen er fastlagt, fungerer bevægelsessensor-lysdæmperen på et givet tidspunkt.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Tidsplaner**, og tryk på  for at oprette en tidsplan.
3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
4. I menuen **TYPE** skal du vælge **Lys** (B).
5. I menuen **GÆLDER FOR** skal du vælge **Bevægelseslysdæmper** (C) på listen over enheder.
6. Tryk på **Opret** for at opsætte begivenheder.

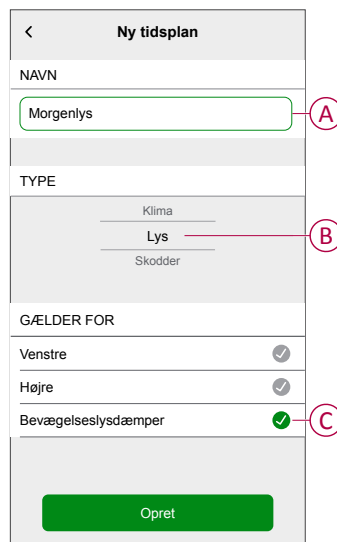

7. I menuen **BEGIVENHEDER** (D) skal du vælge en dag og derefter trykke på  for at tilføje en begivenhed, f.eks. **TILSTAND** (lys Off eller dæmpningsniveau i %) (E) og **HVORNÅR** (solopgang/solnedgang eller specifikt tidsinterval) (F).

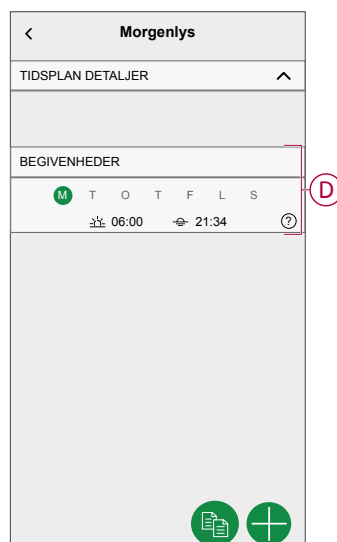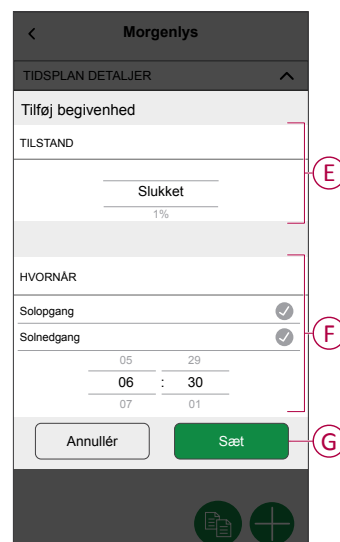



8. Tryk på **Indstil** (G) for at gemme tidsplanen.**TIP:**

- Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket-tilstand og tid.
- Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .
 - Tryk på **Tidsplan**, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på **Kopier**.
 - Tryk på **Dag**, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på **Kopier**.
- Når tidsplanen starter, kan du se **indtil tid** på følgende skærme:
 - Skærmen Enhedsstyring.
 - Fanen Styring under enhedens navn.
 - Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

Redigering af en tidsplan

1. Tryk på **Automatiseringer**  > **Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på den tidsplan, du vil redigere.
3. Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, hvor du kan udføre følgende handlinger:
 - Omdøbe tidsplanen (A).
 - I menuen **Gælder for** (B) har du mulighed for at vælge blandt de enheder, der vises på listen, eller fravælge dem, der allerede er valgt.

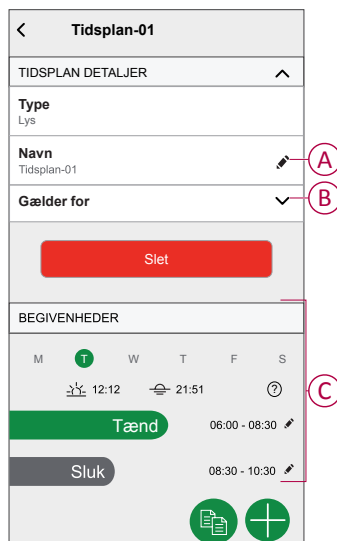

BEMÆRK: Når ovenstående ændringer er redigeret, gemmes planen automatisk.

4. Under menuen **BEGIVENHEDER** (C) kan du udføre følgende handlinger:
 - Tryk på  for at opdatere en begivenhed, f.eks. **TILSTAND** (lysene slukket eller dæmpningsniveauet i %) **NÅR** (solopgang/solnedgang eller et bestemt tidsområde), og du kan også slette en begivenhed.
 - Tryk på **Indstil** for at gemme tidsplanen.

Sletning af en tidsplan


1. Tryk på **Automatiseringer**  **> Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på den tidsplan, du vil slette.
3. Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, tryk på **Slet**, og vælg derefter **OK**.

Scenarier


Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.

Oprettelse af et scenarie

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Scenarier**, og tryk på  for at oprette et scenarie.
3. Indtast navnet på scenariet (A).
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
4. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen over enheder.

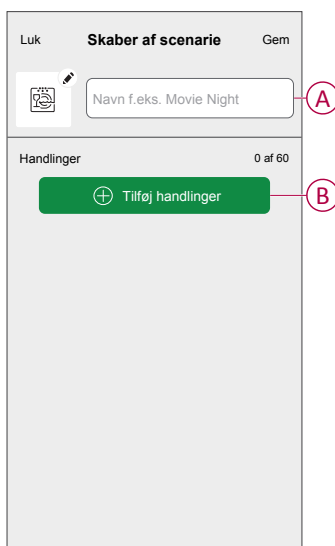


5. I menuen **Tilføj handlinger** kan du vælge enhederne (C).

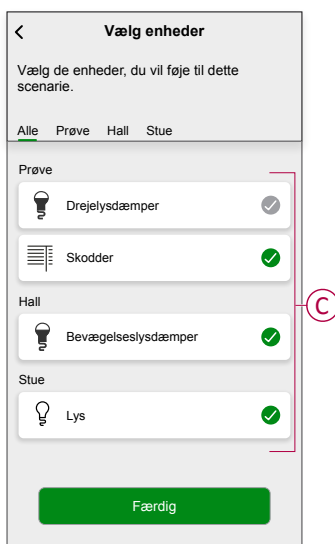

6. Når enhederne er valgt, skal du trykke på **Færdig**.

7. På siden **Scenarie oprettelse** skal du trykke på enheden for at indstille betingelsen. For eksempel, hvis det er en bevægelsessensor-lysdæmper:
 - Tryk for at tænde (D).
 - Træk skyderen op/ned for at øge/mindske lysstyrken (E) og tryk på **Indstil** øverst til højre på skærmen.

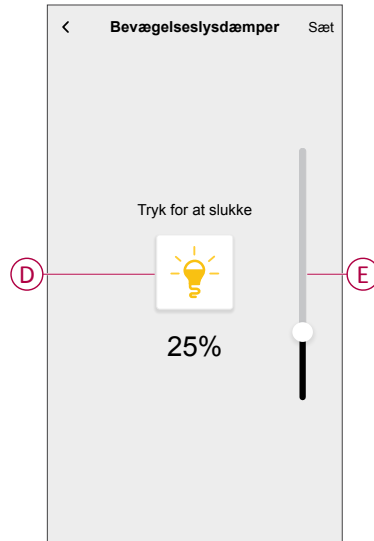

8. Tryk på **Gem**, når du har indstillet alle betingelser.
Når scenariet er gemt, vises det på fanen **Scenarier**. Tryk på scenariet for at aktivere det.

TIP:


- Hvis du vil se de oprettede scenarier på **Hjem**-skærmen, skal du gå til **Hjem** >  > **Hjem skærm** > **Scenarier** og aktivere drejekontakten **Scenarier**.
- Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på **Redigér** på fanen **Scenarier** på Hjem-skærmen eller ved at trykke på **Automatisering** > **Scenarier** > **Omarranger**.

Redigering af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil redigere, og tryk på .

3. På skærmen **Redigering af scenarier** kan du foretage følgende:

- Ændre ikonet .
- Omdøbe scenariet.
- Tryk på hver handling for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj handlinger** (B) for at tilføje en ny handling.

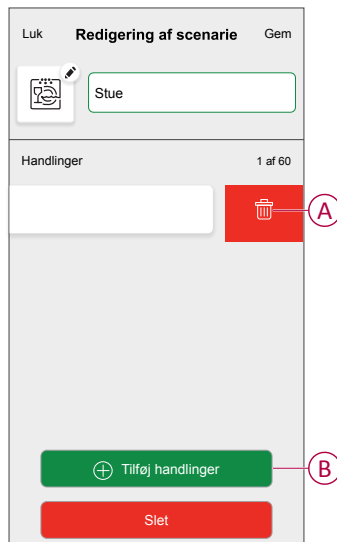4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil slette, og tryk på .
3. Tryk på **Slet (A)** på skærmen **Redigering af scenarier**, og tryk derefter på **OK (B)**.



Automatisering


En automatisering giver dig mulighed for at udløse en handling automatisk eller på planlagte tidspunkter, når bestemte betingelser er opfyldt. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov. Dette eksempel viser, hvordan en enhed fungerer, når betingelsen er opfyldt.

Oprettelse af en automatisering

1. Tryk på  på **Hjem** skærmen.
2. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Hvis** (A) og vælg en af følgende betingelser (B):
 - **Alle forhold:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - **Enhver tilstand:** Det udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.



4. Tryk på **Tilføj betingelser**, og vælg en af følgende indstillinger (C):
- **Ændring af enhedens status** (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en jalousi eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
 - **Væk-tilstand** (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke jalousien osv. Se emnet **Væk-tilstand** i den pågældende systembrugervejledning.

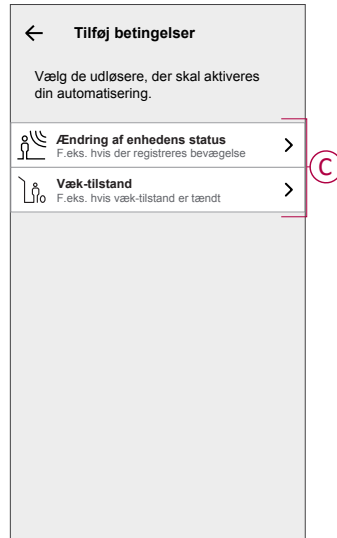

5. Tryk på **Ændring af enhedens status > Bevægelseslysdæmper**, og vælg en af følgende indstillinger:
- **Lysdæmper tændt/slukket**: Vælg lysdæmperens tilstand til/fra.
 - **Lysstyrkeniveau**: Justér dæmperens lysstyrke ved at trække skydebjælken op/ned for at øge/formindske.
 - **Bevægelsesregistrering**: Vælg bevægelsestilstand som f.eks. **Registreret/Ikke detekteret**.
 - **Lux-niveau**: Vælg rumlysstyrkeniveau som f.eks. **Meget lyst/Lyst/Mørkt/Meget mørkt**.




BEMÆRK: .

- Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
- For at fjerne betingelsen skal du stryge til venstre og derefter trykke på



6. Hvis du vil indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering, skal du trykke på **Hvornår > Tilføj tid** og vælge en af følgende indstillinger (D):
- **Specifikt tidspunkt på dagen:** Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
 - **Tidsrum:** Automatiseringen udløses i tidsperioder som fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8:00 til 17:00.

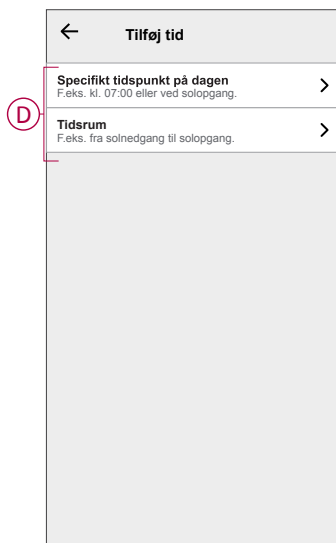


BEMÆRK:


- Der kan tilføjes maksimalt 10 poster.
- For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på



7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Derefter > Tilføj en handling** og vælge en af følgende indstillinger (E):
- **Styr en enhed:** Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
 - **Send besked:** Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
 - **Aktivér et scenarie:** Vælg et scenarie.
 - **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.

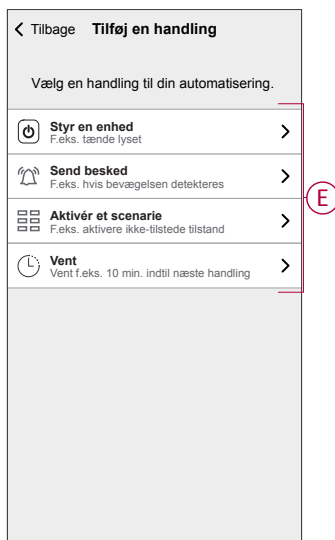

8. Tryk på **Styr en enhed > Puck relæ**. Tryk derefter på  (F) for at slå til/fra, og tryk på **Sæt**.

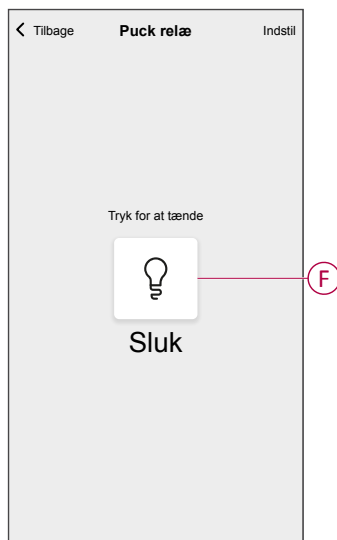


BEMÆRK:

- Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
- Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på .

9. Indtast navnet på automatiseringen (G).


Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

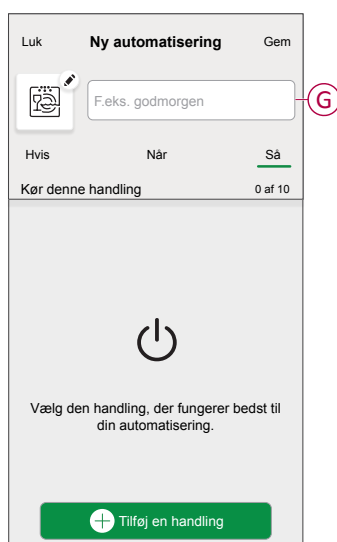

10. Tryk på **Gem**.


Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen **Automatisering**.

Med vippekontakten  (H) kan du aktivere eller deaktivere automatiseringen.

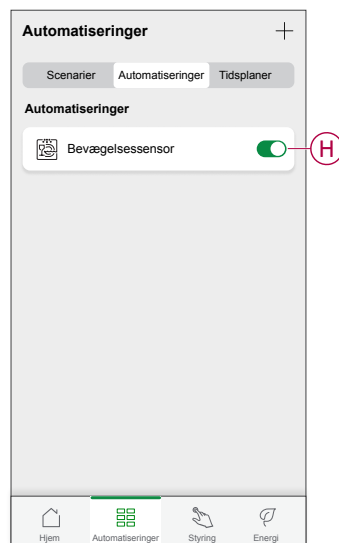

Redigering af en automatisering


- Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
- Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
- På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

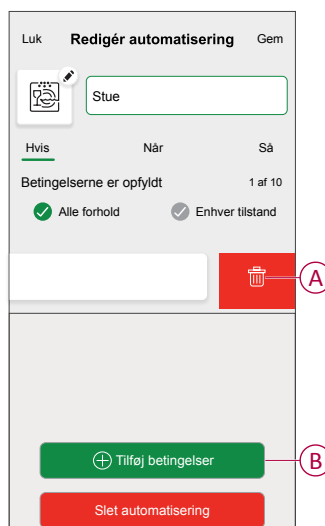

- Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

- Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
- Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.
- Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

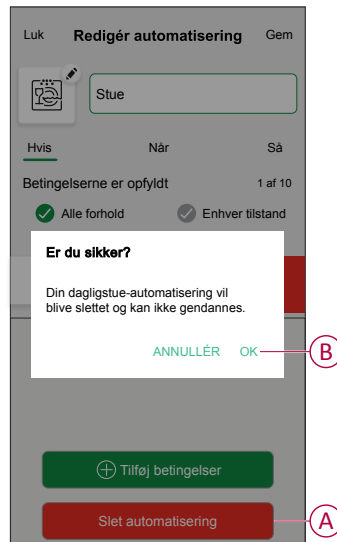

Nulstilling af enheden


Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

Tryk kortvarigt på trykknappen tre gange (< 0,5 sek.), og tryk derefter længe på trykknappen én gang (> 10 sek.).

Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt, og slip derefter trykknappen.

Efter nulstillingen holder lysdioden op med at blinke. Derefter genstarter enheden og blinker grønt i nogle få sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at den er klar til parring.

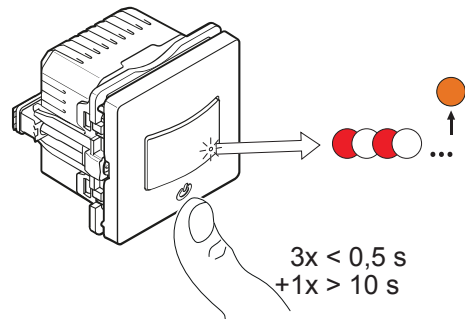

Lyddiode-indikator

Parring

Brugerhandling	Lyddiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 3 gange	Lyddioden blinker orange 1 gang i sekundet. 	Parringstilstanden er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lyddioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lyddiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 3 gange, og hold den trykket ned én gang i > 10 sek.	Efter 10 sek. blinker lyddioden rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og LED'en blinker grønt i nogle få sekunder og lyser derefter konstant gult. 

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Belastningen tændes ikke automatisk.	Forøg registreringsfølsomheden i enhedsindstillingerne. Kontrollér lux-værdien. Hvis det omgivende lux-niveau er højere end tærsklen, tænder lyset ikke.
Belastning afbrydes ikke automatisk, når en automatisering aktiveres.	Reducer forsinkelsestiden for handlingen.
Den tilsluttede belastning tændes ikke.	- Kontrollér strømforsyningen. - Sluk for enheden, og tænd den igen. - Kontrollér belastningen. - Hvis der er tale om en ekstern afbryder, skal du kontrollere ledningerne.
Enheden er ikke klar til parring, efter at enheden er fjernet fra appen.	Nulstil til fabriksindstillingerne, se Nulstilling af enheden, side 36.

Tekniske data

Nominel effekt

Belastningstype	Belastningsnavn	Belastningsværdi	
		2-leder (uden neutral)	3-leder (med neutral)
	Lysdiode	7-130 W (maks. 0,8 A) ▲ RC 7-80 W (maks. 0,5 A) ▲ RL	0-130 W (maks. 0,8 A) ▲ RC 0-80 W (maks. 0,5 A) ▲ RL
	Glødelampe	14-200 W ▲ R	0-200 W ▲ R
	Halogenlampe	14-150 W ▲ R	0-150 W ▲ R
	Jernkernetransformator	14-150 VA ▲ RL	0-150 VA ▲ RL
	Elektronisk step-down-konverter	14-150 VA ▲ RC	0-150 VA ▲ RC

Mærkespænding	230 V ~, 50 Hz
Standby	Maks. 0,4 W
Tilslutningsterminaler	Skrueterminaler for maks. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Neutral leder	Anbefalet
Omgivelsestemperatur	5 til 25 °C (midlertidigt op til 35 °C)
Opbevaringstemperatur	-25 °C til 70 °C
Transporttemperatur	-25 °C til 70 °C
Udvidelsesenhed	Enkelt trykknop, ubegrænset antal, maks. 50 m
Ekstern sikringsbeskyttelse	16 A afbryder
Intern selvbeskyttelse af enhed	Termisk beskyttelse Overbelastningssikring Kortslutningsbeskyttelse
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt	<10 mW
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_LK FUGA Wisser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-00