

# Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A conectável

## Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

Informações acerca das funcionalidades e do funcionamento do dispositivo.

10/2025

# Informações legais

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais, características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções.

Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimento operacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizado para determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicações específicas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a um especialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) uma análise adequada e exaustiva do risco, avaliação e teste dos produtos/soluções no que respeita à aplicação específica ou utilização efetiva.

A marca Schneider Electric e quaisquer marcas comerciais da Schneider Electric SE e respetivas subsidiárias referidas no presente documento são propriedade da Schneider Electric SE ou das respetivas subsidiárias. Todas as outras marcas podem ser marcas comerciais do respetivo proprietário.

Este documento e o respetivo conteúdo estão protegidos por leis de direitos de autor aplicáveis e são fornecidos apenas para fins informativos. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou método (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio por escrito da Schneider Electric.

A Schneider Electric não concede qualquer direito ou licença para utilização comercial do documento ou do respetivo conteúdo, exceto para uma licença não-exclusiva e pessoal para a respetiva consulta no "estado atual".

A Schneider Electric reserva-se o direito de efetuar alterações ou atualizações relativamente ou sobre o conteúdo do presente documento ou o respetivo formato, em qualquer altura sem aviso prévio.

**Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Schneider Electric e as respetivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou omissões no conteúdo informativo do presente documento, bem como qualquer utilização indevida ou abusiva do respetivo conteúdo.**

---

# Conteúdos

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Informações de segurança .....                          | 4  |
| Acerca do documento .....                               | 5  |
| Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A        |    |
| conectável .....                                        | 8  |
| Acerca do dispositivo .....                             | 8  |
| Instalar o dispositivo .....                            | 8  |
| Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub .....          | 9  |
| Configurar o dispositivo .....                          | 12 |
| Definir a localização do dispositivo .....              | 13 |
| Definir a sensibilidade de deteção .....                | 13 |
| Definir o temporizador de deteção de movimento .....    | 14 |
| Definir as definições lux .....                         | 15 |
| Utilizar o dispositivo .....                            | 17 |
| Ligar/desligar o dispositivo manualmente .....          | 17 |
| Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação ..... | 18 |
| Modo ausente .....                                      | 18 |
| Controlo de voz .....                                   | 19 |
| Histórico .....                                         | 19 |
| Programação .....                                       | 21 |
| Momentos .....                                          | 24 |
| Automatização .....                                     | 28 |
| Repor o dispositivo .....                               | 33 |
| Indicador LED .....                                     | 34 |
| Resolução de problemas .....                            | 34 |
| Informações técnicas .....                              | 35 |

# Informações de segurança

## Informações importantes

Leia cuidadosamente estas instruções e observe o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de o tentar instalar, operar, efetuar revisões ou manutenções. As seguintes mensagens especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento.



O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que resultará em ferimentos pessoais se as instruções não forem seguidas.



Este é o símbolo do alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo para potenciais perigos de lesões pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis lesões ou morte.

### **PERIGO**

**PERIGO** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **resultará em** morte ou ferimentos graves.

**O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**

### **ATENÇÃO**

**ATENÇÃO** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode resultar em** morte ou ferimentos graves.

### **CUIDADO**

**CUIDADO** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode resultar em** lesões ligeiras ou moderadas.

### **AVISO**

O AVISO é utilizado para abordar práticas não relacionadas com lesões físicas.

## Acerca do documento

### Objectivo do documento

Este documento fornece informações pormenorizadas sobre as características e a funcionalidade do Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A conectável, incluindo a instalação, configuração e utilização do dispositivo. Explica como emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub, personalizar definições tais como, sensibilidade ao movimento, limites de lux e temporizadores, e operar o dispositivo manualmente ou através da aplicação Wiser Home. Além disso, configure programações, momentos e automatizações para controlar o dispositivo com base no tempo ou nas condições do ambiente. A integração com assistentes de voz como o Amazon Alexa e o Google Home é suportada para controlo mãos livres. Inclui dicas de resolução de problemas e especificações técnicas.

### Âmbito de aplicação

As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em [www.se.com](http://www.se.com). Como parte da nossa estratégia empresarial de melhoria constante, podemos rever o conteúdo ao longo do tempo para aumentar a clareza e a exatidão. Se se verificar uma diferença entre as características do presente documento e as características em [www.se.com](http://www.se.com), consulte [www.se.com](http://www.se.com) para obter as informações mais recentes.

### Para sua segurança

#### PERIGO

##### **PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO**

A instalação elétrica segura apenas deve ser realizada somente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem comprovar conhecimentos profundos nos seguintes domínios:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.

**O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**

## Informações gerais de segurança cibernética

Nos últimos anos, o número crescente de máquinas em rede e fábricas de produção tem registado um aumento correspondente do potencial de ameaças cibernéticas, como acesso não autorizado, violações de dados e interrupções operacionais. Deve, portanto, considerar todas as medidas de cibersegurança possíveis para ajudar a proteger ativos e sistemas dessas ameaças.

Para ajudar a manter os seus produtos Schneider Electric seguros e protegidos, é do seu interesse implementar as melhores práticas de cibersegurança, conforme descrito no documento *Cybersecurity Best Practices*.

A Schneider Electric fornece informação e assistência adicionais:

- Subscriba a *newsletter* de segurança da Schneider Electric.
- Visite a página Web do Cybersecurity Support Portal para:
  - Localizar Notificações de segurança.
  - Comunicar vulnerabilidades e incidentes.
- Visite a página Web do Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture para:
  - Aceder à postura de cibersegurança.
  - Saber mais sobre cibersegurança na Academia de Segurança Cibernética.
  - Explorar os serviços de cibersegurança da Schneider Electric.

## Dados ambientais

Encontre e transfira informações completas sobre dados ambientais acerca dos nossos produtos, incluindo conformidade RoHS e declarações REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP) e instruções de Fim de Vida (EOL), entre outros.

<https://www.se.com/myschneider>



### Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider

Clique na ligação abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



## Declaração de conformidade

A Schneider Electric Industries SAS declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO.

A Declaração de Conformidade encontra-se disponível para ser transferida em:

- <https://www.go2se.com/ref=NU352654>

## Idiomas disponíveis do documento

O documento está disponível nos seguintes idiomas:

- Inglês
- Francês
- Português
- Espanhol

## Informação sobre terminologia não inclusiva ou não sensível

Como empresa responsável e inclusiva, a Schneider Electric está constantemente a atualizar as suas comunicações e produtos que contêm terminologia não inclusiva ou insensível. No entanto, apesar destes esforços, o nosso conteúdo pode conter termos que são considerados inadequados por alguns clientes.

## Marcas comerciais

- Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.
- Zigbee® é uma marca comercial registada da Connectivity Standards Alliance.
- Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas registadas da Apple Inc.
- Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registadas da Google Inc.
- Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
- Amazon Alexa™ é uma marca registada da AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ é uma marca registada da Google INC.
- QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

# Unica - Detetor de movimento com interruptor 10A conectável



NU352654  
NU352630  
NU352618

## Acerca do dispositivo

O Detetor de movimento com interruptor 10A conectável (doravante referido como **Interruptor do sensor de movimento**) deteta fontes de calor em movimento (por exemplo, pessoas) e pode ligar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas para um tempo de sobrecurso ajustável.

## Opções de controlo

**Controlo da casa:** Para controlar o interruptor do sensor de movimento através da aplicação Wiser Home, irá necessitar do Wiser Hub.

**Operação direta:** O interruptor do sensor de movimento pode ser sempre controlado diretamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

## Funções

- Área de deteção.
- Modo automático, operação manual.

## Instalar o dispositivo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.  
Veja Detetor de movimento com interruptor 10A conectável.

## Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Pode emparelhar o seu dispositivo com o Wiser Hub para aceder e controlar.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .

2. Toque em **Dispositivos** >  > **Luzes** > **Interruptor de movimento**.

**SUGESTÃO:** Também pode navegar tocando em **Controlo** >  > **Luzes** > **Interruptor de movimento**.


3. Toque em **Digitalizar código QR** e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.

**NOTA:** Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em **Não consigo encontrar o código QR correto** para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.




Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem **Código QR digitalizado incorreto**. Toque em **Não consigo ler o código QR** e escolha uma das seguintes opções:


- **(A):** Introduza o **Endereço Mac/EUI-64** e o **Código de instalação** e, em seguida, toque em **Conectar**. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI-64 e o código de instalação são válidos.
- **(B):** Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI-64 e o código de instalação.

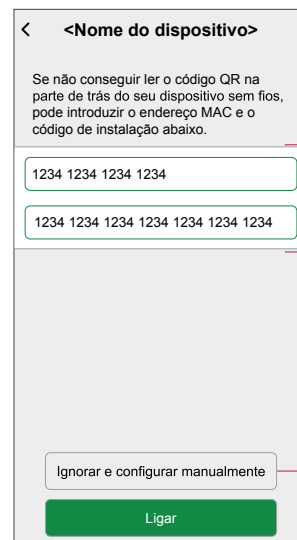

4. Toque em **Seguinte**, prima brevemente o botão de pressão 3 vezes ( $< 0,5$  s) e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.

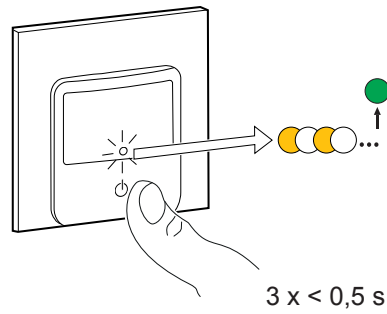

Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que o dispositivo foi associado.

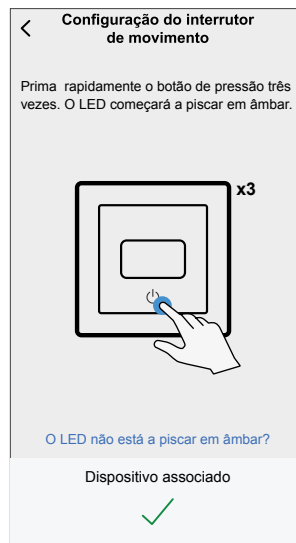

**NOTA:** Se o LED não estiver a piscar a âmbar, consulte as instruções tocando em **LED não está a piscar a âmbar?** ou consulte *Resolução de problemas*, página 34.


5. Toque em,  para introduzir o nome do dispositivo.

6. Toque em **Seguinte**, atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente e, em seguida, toque em **Enviar**.

**IMPORTANTE:** O ecrã seguinte mostra o ecrã **Definições do dispositivo**, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em **Enviar**. Para mais informações, consulte a secção **Configurar o dispositivo**, página 12.

Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

- **+ Adicionar novo dispositivo:** Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.
- **Comece a utilizar o seu dispositivo:** Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

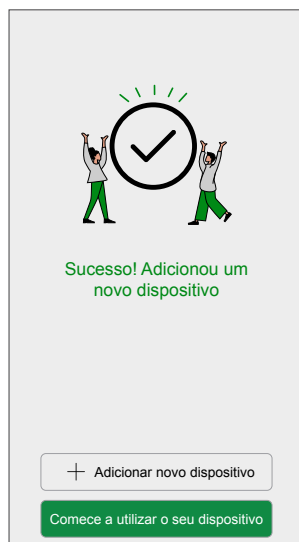


**NOTA:** O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como **Proprietário da casa**.

O Interruptor do sensor de movimento está agora na lista do separador **Controlo** nos separadores **Todos** e **Divisão**.

## Configurar o dispositivo

O ecrã **Detalhes do dispositivo** permite-lhe configurar o Interruptor do sensor de movimento de acordo com as suas preferências.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Toque em **Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento** para localizar o ecrã **Detalhes do dispositivo**.

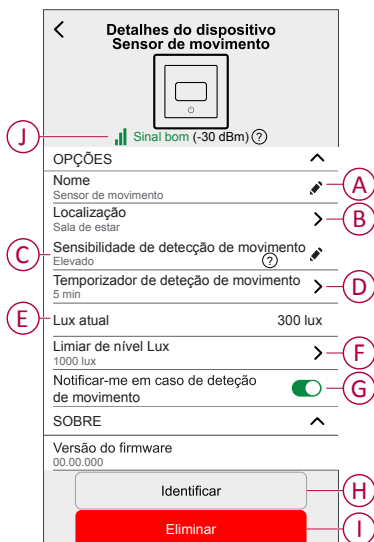


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Nome do dispositivo:</b> Toque para alterar o nome do dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Localização:</b> Toque em para atribuir o dispositivo a qualquer divisão (por exemplo, sala de estar, quarto, cozinha, etc.). Para obter mais informações, consulte Definir a localização do dispositivo, página 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C</b> | <b>Sensibilidade da deteção de movimento:</b> Toque para definir o nível de sensibilidade do sensor de acordo com a sua preferência. Para mais informações, consulte Definir a sensibilidade de deteção, página 13 para obter informações detalhadas sobre cada opção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D</b> | <b>Temporizador de deteção de movimento:</b> Toque para definir o tempo durante o qual a luz deve permanecer acesa após a deteção de movimento. Para obter mais informações, consulte Definir o temporizador de deteção de movimento, página 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E</b> | <b>Lux atual:</b> Apresenta o valor de lux atual da luz presente no ambiente, medido pelo sensor. Lux é uma unidade de luminância que mede a quantidade de luz visível presente numa área. Ajuda o sensor a determinar o quanto o ambiente está claro ou escuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>F</b> | <b>Limite do nível lux:</b> Toque para definir o valor limite para os intervalos de lux que determinam quando o sensor deve ser ativado. Para obter mais informações, consulte Definir as definições lux, página 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G</b> | <b>Notificar-me se for detetado movimento:</b> Toque no botão ativar/desativar para receber notificações quando for detetado movimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>H</b> | <b>Identificar:</b> Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e a luz de ligação acende-se e apaga-se, se a identificação for bem-sucedida. Toque em <b>OK</b> quando terminar de identificar o dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>I</b> | <b>Eliminar:</b> Toque para remover o dispositivo do sistema.<br><b>NOTA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A remoção do dispositivo também o reiniciará. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o dispositivo está pronto para o emparelhamento.</li> <li>• Se surgir algum problema durante o emparelhamento ou a reinicialização do dispositivo, consulte Repor o dispositivo, página 33.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>J</b> | <b>Indicador de intensidade do sinal Zigbee:</b> Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)</li> <li>•  Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)</li> <li>•  Sinal fraco (&lt; -79 dBm)</li> <li>•  Sem sinal (o dispositivo está offline)</li> </ul> |

## Definir a localização do dispositivo

Pode adicionar o seu dispositivo a qualquer divisão (como o quarto, a sala de estar, a sala de jantar, etc.).

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Toque em **Dispositivos**, selecione o dispositivo da lista, cujo localização pretende alterar.
3. Toque em **Localização**  para abrir o ecrã de configuração.
4. No ecrã **Configuração do dispositivo**, pode introduzir o **Novo nome da divisão** (A) ou seleccionar uma divisão já existente na lista (B).

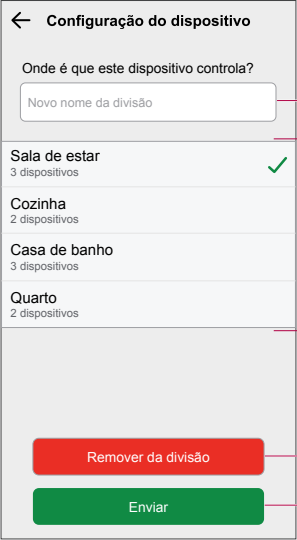

A interface de configuração do dispositivo apresenta o seguinte layout:

- ← Configuração do dispositivo**: Título da tela com uma seta de retrocesso.
- Onde é que este dispositivo controla?**: Pergunta orientadora.
- Novo nome da divisão**: Campo de texto para adicionar uma nova divisão, marcado com o círculo **A**.
- Sala de estar**: Opção com 3 dispositivos e um ícone de marcação em verde.
- Cozinha**: Opção com 2 dispositivos, marcada com o círculo **B**.
- Casa de banho**: Opção com 3 dispositivos.
- Quarto**: Opção com 2 dispositivos.
- Remover da divisão**: Botão vermelho para remover o dispositivo da divisão selecionada, marcado com o círculo **C**.
- Enviar**: Botão verde para confirmar as alterações, marcado com o círculo **D**.

**SUGESTÃO:** Se o dispositivo já estiver atribuído, pode removê-lo da divisão existente. Toque em **Remover da divisão** (C).

5. Depois de efetuadas as alterações, toque em **Enviar** (D).


## Definir a sensibilidade de deteção

É possível definir o nível de sensibilidade do sensor.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .

2. Toque em **Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Sensibilidade de deteção de movimento** e selecione qualquer uma das seguintes opções:
  - **Baixo:** Deteta apenas movimentos maiores ou mais próximos (por exemplo, uma pessoa a caminhar perto do sensor).
  - **Médio:** Deteta movimentos humanos normais a uma distância moderada.
  - **Alta:** Deteta inclusivamente movimentos pequenos ou distantes (por exemplo, um animal de estimação a passar ou o movimento de uma cortina).

**SUGESTÃO:** Toque em  para ver informações sobre a Sensibilidade de deteção de movimento.

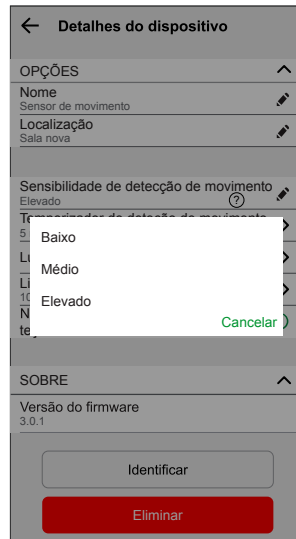

**NOTA:** A sensibilidade está definida em **Alta** por predefinição.

## Definir o temporizador de deteção de movimento

Pode definir o temporizador de deteção de movimento.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .

2. Toque em **Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Temporizador de deteção de movimento** e selecione qualquer uma das seguintes opções:

- **15 seg**
- **30 seg**
- **45 seg**
- **1 min**
- **5 min**
- **Hora específica**

**SUGESTÃO:** A **Hora específica** permite-lhe definir manualmente quanto tempo a luz deve permanecer acesa após a deteção de movimento. O limite máximo de tempo que pode adicionar é até 59 min 59 seg.

**NOTA:** O temporizador de deteção de movimento está definido para **5 min** por predefinição.

3. No ecrã superior direito, toque em **Definir**.

## Definir as definições lux


Pode definir o valor limite para intervalos de lux (como muito escuro, escuro, claro e muito claro) do ambiente. Isto evitará a deteção falsa causada por alterações na intensidade da luz.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Toque em **Dispositivos > Luzes > Interruptor de movimento > Limite do nível de lux**.

3. Arraste a barra deslizante para definir o valor do limite de lux.

**SUGESTÃO:**

- Também pode seleccionar **Utilizar o valor de lux atual** para definir o nível de lux atual como o nível de limite. Se o valor de lux atual for superior a 1023, esta opção é desativada.
- Para definir o seu sensor de movimento interruptor para detetar movimento sem acender as luzes, arraste a barra deslizante para definir o limite até **0**. A deteção de movimento continuará a funcionar para todos os efeitos, mas as luzes não se acenderão.

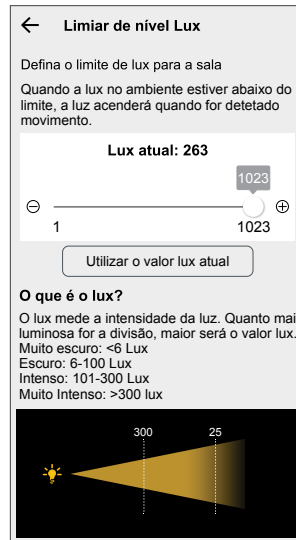

Os intervalos do nível de lux são os seguintes:

- **Muito escuro:** < 6 lux
- **Escuro:** 6-100 lux
- **Claro:** 101-300 lux
- **Muito claro:** > 300 lux

## Utilizar o dispositivo

O ecrã de controlo do dispositivo permite-lhe ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento e controlar várias definições.

No separador **Controlo**, selecione Interruptor do sensor de movimento.

O Ecrã de Controlo do Dispositivo apresenta as seguintes opções:




|          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Toque em para ligar/desligar o dispositivo.                                                                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | Apresenta o valor de lux atual da luz presente na divisão.                                                                                                                                                                         |
| <b>C</b> | Toque para abrir o ecrã <b>Programação</b> , onde pode criar uma programação. Para mais informações, consulte <i>Configurar uma programação</i> , página 21.                                                                       |
| <b>D</b> | Toque para adicionar o dispositivo à secção <b>Dispositivos favoritos</b> no ecrã <b>Inicial</b> . Para saber mais sobre <b>Favoritos</b> , consulte <i>Gerir os favoritos</i> no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.         |
| <b>E</b> | Toque para abrir o ecrã <b>Histórico</b> , que apresenta eventos de deteção de movimento previamente registados, incluindo a data, a hora e o estado de cada evento. Para mais informações, consulte <i>Histórico</i> , página 19. |
| <b>F</b> | Toque para abrir o ecrã <b>Definições do dispositivo</b> e configure as definições. Para mais informações, consulte <i>Configurar o dispositivo</i> , página 12.                                                                   |
| <b>G</b> | Apresenta o estado atual da deteção de movimento, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ocupado</b>: É detetado movimento.</li> <li>• <b>Não ocupado</b>: Não é detetado qualquer movimento.</li> </ul>         |

## Ligar/desligar o dispositivo manualmente

Pode ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento manualmente.

Prima ligeiramente o botão de pressão (< 0,5 s) uma vez para ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento.

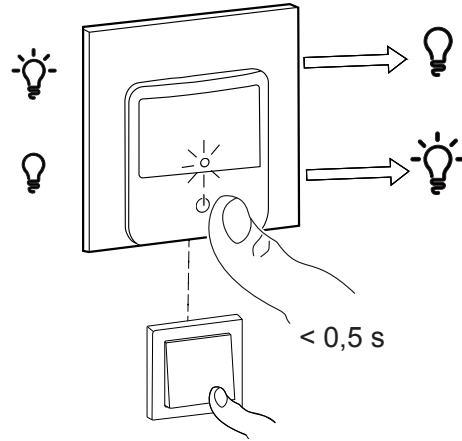

## Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

1. No separador **Controlo**, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão onde se encontra o dispositivo.
2. Toque em  (A) para ligar/desligar o dispositivo.



**NOTA:** O separador **Controlo** não estará visível se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.

## Modo ausente

O modo ausente desliga automaticamente o Interruptor do sensor de movimento. Por exemplo, quando se está fora de casa durante muito tempo, a luz não deve acender-se devido a falsas deteções de movimento. Esta funcionalidade garante que o dispositivo permanece desligado mesmo que seja detetado movimento, ajudando a poupar energia.

1. No ecrã **Inicial**, toque em  > **Modo ausente**.
2. Na secção **LUZES**, toque no botão **Interruptor de movimento** (A) para o adicionar ao Modo ausente.

**SUGESTÃO:** Para obter mais informações sobre o modo ausente, consulte o tópico **Modo ausente** no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

| Modo ausente                                                                  |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TEMPERATURA                                                                   |                                              |
| Ponto de regulação do aquecimento                                             |                                              |
| Desligar a água quente                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| LUZES                                                                         |                                              |
| Selecione as luzes que pretende desligar quando estiver no modo Ausente       |                                              |
| Candeeiro de teto 1                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Regulador de teto                                                             | <input type="checkbox"/>                     |
| Sensor de movimento                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>A</b> |
| Parede 1                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Parede 2                                                                      | <input type="checkbox"/>                     |
| Parede 3                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| ESTORES                                                                       |                                              |
| Selecione quais os estores que pretende fechar quando estiver no modo Ausente |                                              |
| Sala de estar                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Quarto 1                                                                      | <input type="checkbox"/>                     |
| EQUIPAMENTOS                                                                  |                                              |
| Selecione os aparelhos que pretende desligar no modo Ausente                  |                                              |
| Candeeiro de mesa                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Televisão                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Máquina de café                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>          |

## Controlo de voz

Através da Amazon Alexa™ ou do Google Home, pode controlar o dispositivo com a sua voz.

**SUGESTÃO:** Utilize o nome do dispositivo que atribuiu durante o emparelhamento. Por exemplo, o nome do dispositivo é adicionado como Interruptor do sensor de movimento .

## Google Home

Pode utilizar o Assistente Google para solicitar informações ou executar uma ação usando uma variedade de comandos.

### Comandos comuns do Wiser para o Google Home:

- Pergunta: «OK, Google, o interruptor do sensor de movimento está ligado?»
- Detecção de movimento: «OK, Google, o sensor está a detetar movimentos?»
- Ligar/desligar o dispositivo: «OK, Google, ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento.

## Amazon Alexa™

O Amazon Alexa™ (Alexa) é um assistente pessoal inteligente desenvolvido pela Amazon™, com capacidade de interação por voz.

### Comandos comuns do Wiser para a Alexa

- Pergunta: «Alexa, o interruptor do sensor de movimento está ligado?»
- Detecção de movimento: «Alexa, o sensor está a detetar movimentos?»
- Ligar/desligar o dispositivo: «Alexa, ligar/desligar o interruptor do sensor de movimento».

## Histórico

Pode visualizar eventos de deteção de movimento passados no ecrã Histórico. O ecrã Histórico apresenta a hora, a data e o estado de cada evento.

1. No separador **Controlo**, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão onde se encontra o Interruptor do sensor de movimento.

2. No ecrã Controlo do dispositivo, toque em  > **Histórico**.

| < Histórico             |         |
|-------------------------|---------|
| HOJE                    |         |
| 10:49:40                | Ocupado |
| 10:40:21                | Ocupado |
| ONTEM                   |         |
| 12:55:44                | Ocupado |
| 11:52:04                | Ocupado |
| 10:21:01                | Ocupado |
| 08 DE FEVEREIRO DE 2025 |         |
| 16:55:10                | Ocupado |
| 10:40:21                | Ocupado |
| 07 DE FEVEREIRO DE 2025 |         |
| 07:47:11                | Ocupado |
| 12:30:08                | Ocupado |
| Carregar mais           |         |

**SUGESTÃO:** Toque em **Carregar mais** para ver mais eventos.


## Programação

Pode configurar as programações para especificar as horas em que o estado de um dispositivo será alterado.


### Configurar uma programação

O Interruptor com sensor de movimento pode ser totalmente controlado por uma programação. Depois de definir a programação, o Interruptor com sensor de movimento funciona a uma determinada hora.

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Aceda a **Programações** e toque em  para criar uma programação.
3. Introduza o nome da programação (A).
4. No menu **TIPO**, selecione **Luzes** (B).
5. No menu **APLICA-SE A**, selecione **Interruptor de movimento** (C) a partir dos dispositivos listados.
6. Toque em **Criar** para configurar eventos.

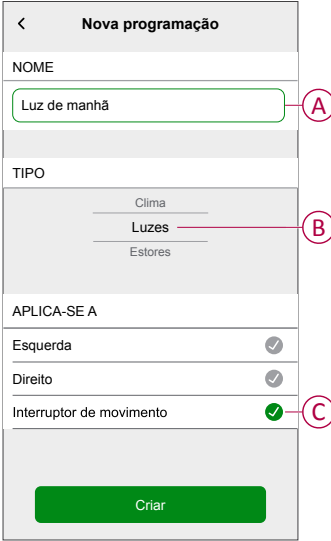

7. Em **EVENTOS** (D), selecione um dia e toque em  para adicionar um evento, como **ESTADO** (luzes Ligado/Desligado) (E) e **QUANDO** (nascer/pôr do sol ou intervalo de tempo específico) (F).

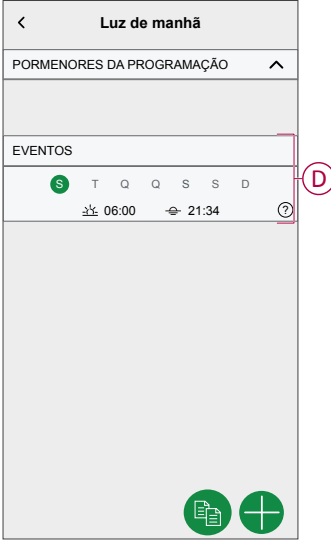



8. Toque em **Definir** (G) para guardar a programação.

#### SUGESTÃO:

- Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , defina o estado ligado/desligado e a hora.
- Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .
  - Toque em **Programação**, selecione uma programação existente e toque em **Copiar**.
  - Toque em **Dia**, selecione os dias que pretende atribuir e toque em **Copiar**.
- Quando a programação começa, pode ver **até à hora** nos seguintes ecrãs:
  - Ecrã de Controlo do Dispositivo.
  - Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.
  - Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

## Editar uma programação

1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações**  > **Programações**.
2. Toque na programação que pretende editar.
3. Toque nos **PORMENORES DA PROGRAMAÇÃO** e pode realizar as seguintes ações:
  - Mudar o nome da programação (A).
  - No menu **Aplica-se a** (B), tem a opção de seleccionar a partir dos dispositivos listados ou desmarcar os dispositivos que já estão seleccionados.

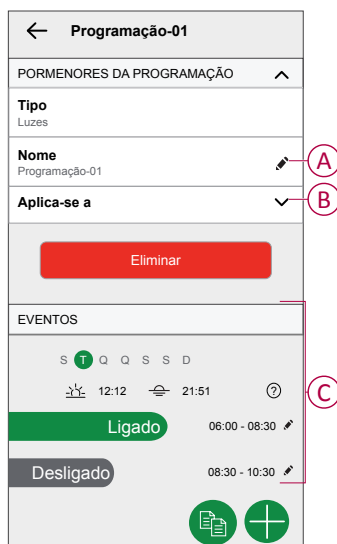

**NOTA:** Quando as alterações acima são editadas, a programação é guardada de forma automática.

4. No menu **EVENTOS** (C), pode realizar as seguintes ações:
  - Toque em  para atualizar um evento, como **ESTADO** (luzes apagadas ou nível de regulação de intensidade em %), **QUANDO** (nascer do sol/pôr do sol ou um intervalo de tempo específico) e também pode eliminar um evento.
  - Toque em **Definir** para guardar a programação.

## Eliminar uma programação


1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações**  > **Programações**.
2. Toque na programação que pretende eliminar.
3. Toque em **PORMENORES DA PROGRAMAÇÃO**, toque em **Eliminar**, em seguida, seleccione **OK**.

## Momentos


Um Momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades.

### Criar um momento

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Aceda a **Momentos** e toque em  para criar um momento.
3. Introduza o nome do momento (A).  
**SUGESTÃO:** Pode escolher a imagem de fundo que o seu momento representa, tocando em .
4. Toque em **Adicionar ações** (B) para seleccionar a lista de dispositivos.

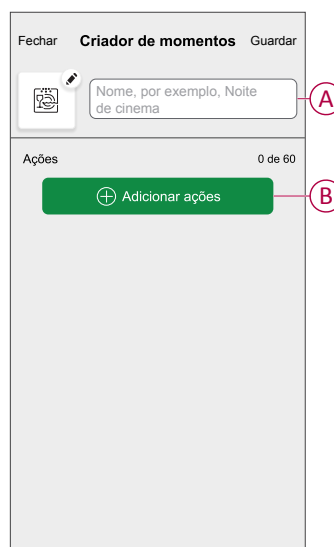

5. No menu **Adicionar ações**, pode seleccionar os dispositivos (C).

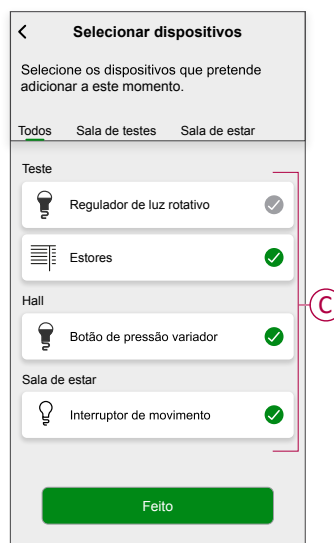

6. Depois de seleccionar os dispositivos, toque em **Feito**.

7. Na página **Criador de momentos**, toque no dispositivo para definir a condição. Por exemplo, se for um Interruptor com sensor de movimento:
  - Toque para ativar (D) e em **Definir** no canto superior direito do ecrã.



8. Depois de definir todas as condições, toque em **Guardar**. Assim que o momento for guardado, será apresentado no separador **Momentos**. Toque no momento para o ativar.

#### SUGESTÃO:


- Se pretender ver os momentos criados no ecrã **Inicial**, aceda a **Início** >  > **Ecrã inicial** > **Momentos** e ative o botão ativar/desativar de **Momentos**.
- Também pode reorganizar os momentos tocando em **Editar** a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em **Automatização** > **Momentos** > **Reorganizar**.

## Editar um momento

1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações** .
2. Aceda a **Momentos**, localize o momento que pretende editar e toque em .

3. No ecrã **Editor de momentos**, pode efetuar as seguintes alterações:


- Alterar o ícone .
- Mudar o nome do momento.
- Toque em cada ação para alterar as definições.
  - Para remover uma ação, deslize a ação para a esquerda e, em seguida, toque  (A) para a eliminar.
  - Toque em  **Adicionar ações** (B) para adicionar uma nova ação.

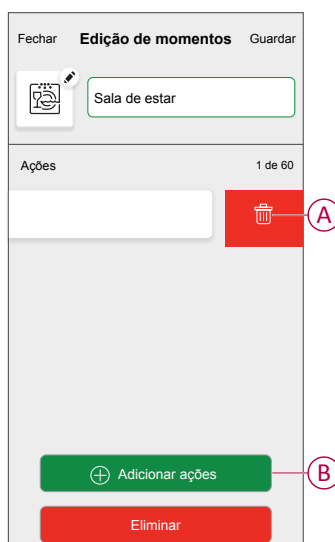

4. Toque em **Guardar** para guardar as alterações.

## Eliminar um momento

1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações** .
2. Aceda a **Momentos**, localize o momento que pretende eliminar e toque em .
3. No ecrã **Editor de momentos**, toque em **Eliminar** (A) e, em seguida, toque em **OK** (B).

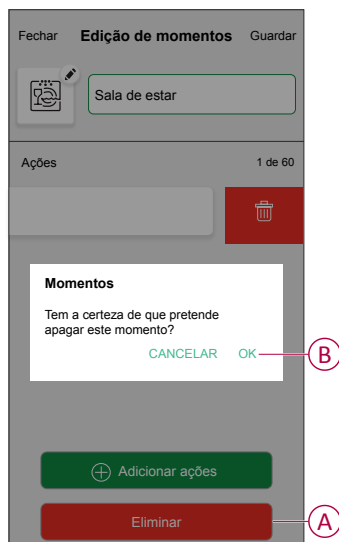


## Automatização


Uma automatização permite-lhe acionar uma ação automaticamente ou às horas agendadas quando determinadas condições estão preenchidas. Ao utilizar a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Este exemplo mostra como funciona um dispositivo quando a condição está preenchida.

### Criar uma automatização

1. No ecrã **Inicial**, toque em .
2. Aceda a **Automatização** >  para criar uma automatização.
3. Toque em **Se** (A) e selecione uma das seguintes condições (B):
  - **Todas as condições:** Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
  - **Qualquer condição:** Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.

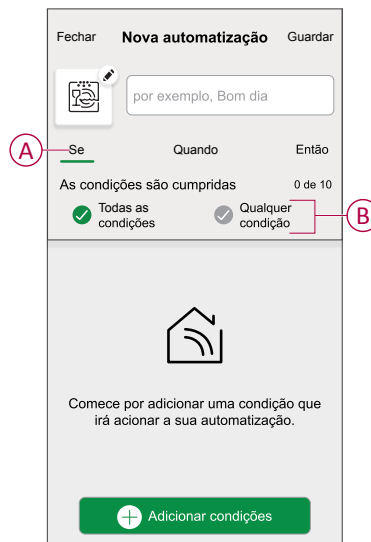

4. Toque em **Adicionar condições** e selecione uma das seguintes opções (C):
- **Alteração do estado do dispositivo** (Selecionar o dispositivo): Será acionada uma automatização com base num estado de dispositivo, como a abertura de um estore ou a deteção de movimento por um sensor teto.
  - **Modo ausente** (Ativar ou Desativar): O modo ausente também pode acionar uma automatização para ligar as luzes, fechar o estore, etc. Consulte o tópico **Modo Ausente** no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

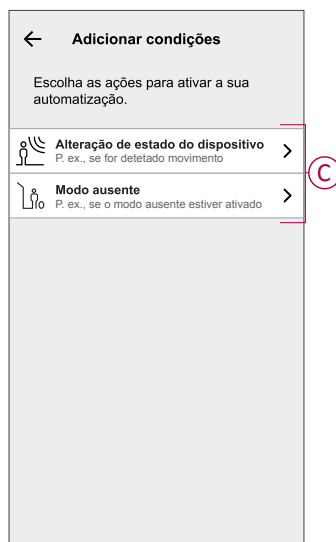


5. Toque em **Alteração do estado do dispositivo > Interruptor de movimento** e selecione uma das seguintes opções:
- **Ligar/desligar**: Selecione o estado do dispositivo ligado/desligado.
  - **Deteção de movimento**: Selecione o estado do movimento **Detetado** / **Não detetado**.
  - **Nível lux**: Selecione o nível de luminosidade da divisão, por exemplo **Muito claro** / **Claro** / **Escuro** / **Muito escuro**.



**NOTA:**

- Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.
- Para remover uma condição, arraste para a esquerda e depois toque em .


6. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em **Quando > Adicionar hora** e selecione uma das seguintes opções (D):
- **Hora específica do dia:** A automatização aciona-se a uma hora específica do dia, como ao nascer do sol, pôr do sol ou às 8:00.
  - **Período de tempo:** A automatização será acionada durante períodos de tempo, como do nascer do sol ao pôr do sol, do pôr do sol ao nascer do sol ou das 8:00 às 17:00.

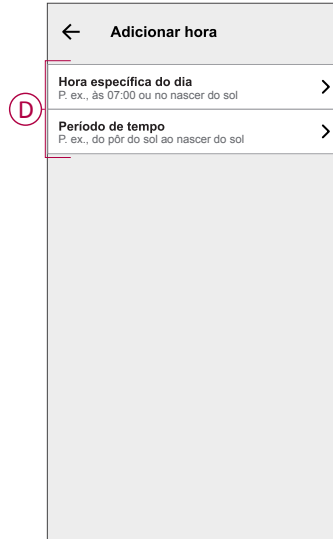

**NOTA:**

- Podem ser adicionadas no máximo 10 entradas.
- Para remover uma hora específica, arraste para a esquerda e toque em .

7. Para adicionar uma ação, toque em **Depois > Adicionar uma ação** e selecione uma das seguintes opções (E):
- **Controlar um dispositivo:** Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.
  - **Enviar notificação:** Será notificado se a condição estiver preenchida.
  - **Ativar um momento:** Selecione um momento.
  - **Esperar:** Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.

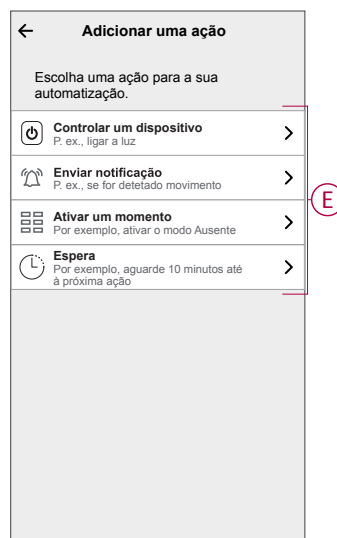

8. Toque em **Controlar um dispositivo** > **Micromódulo interruptor**. Depois toque em  (F) para ligar/desligar e toque em **Definir**.




**NOTA:**

- Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
- Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda na ação e toque em .

9. Introduza o nome da automatização (G).


Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .

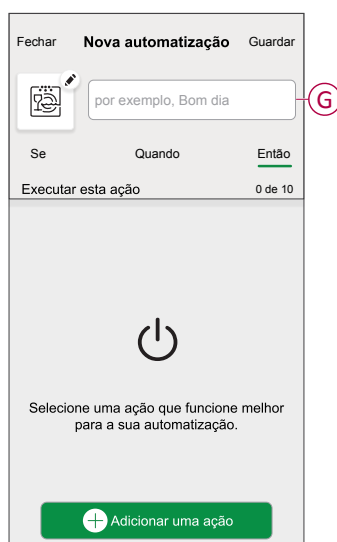

10. Toque em **Guardar**.



Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador **Automatização**.

Através do seletor de ativação/desativação  (H), pode ativar ou desativar a automatização.

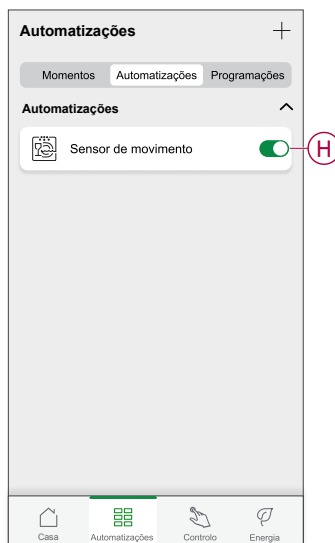

## Editar uma automatização


1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações** .
2. Acesse a **Automatização** e toque na automatização que pretende editar.
3. No ecrã **Editar automatização**, é possível realizar as seguintes alterações:
  - Alterar o ícone .
  - Mudar o nome da automatização.
  - Toque em cada condição para alterar as definições.
    - Para remover uma condição, deslize a condição para a esquerda e, em seguida, toque em  (A) para a eliminar.
    - Toque em  **Adicionar condições** (B) para adicionar uma nova condição.
  - Para alterar a ordem das ações, toque na opção **Depois** e mantenha pressionada uma ação, depois arraste e solte na posição desejada.

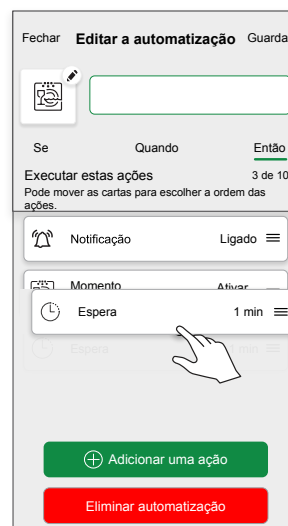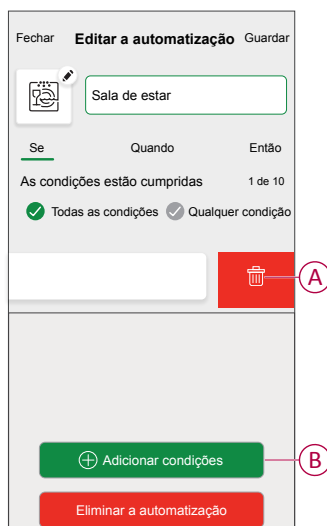

4. Toque em **Guardar** para guardar as alterações.

## Eliminar uma automatização

1. No ecrã **Inicial**, toque em **Automatizações** .
2. Aceda a **Automatização** e toque na automatização que pretende eliminar.
3. No ecrã **Editar automatização**, toque em **Eliminar automatização** (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em **OK** (B).

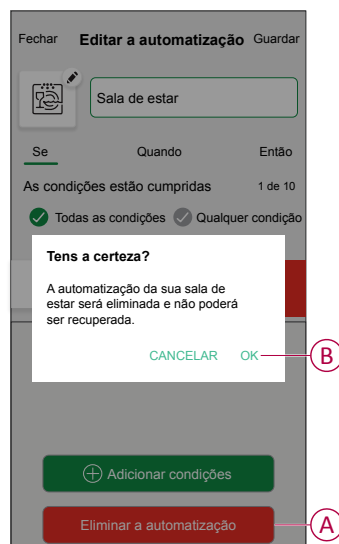

## Repor o dispositivo


Pode repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.

Pressione ligeiramente o botão de pressão três vezes ( $< 0,5$  s) e depois pressione demoradamente o botão de pressão uma vez ( $> 10$  s).

Ao fim de 10 s, o LED pisca a vermelho e, em seguida, solte o botão de pressão.

Após uma redefinição bem-sucedida, o LED para de piscar. Em seguida, o dispositivo reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

**NOTA:** Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que está pronto para o emparelhamento.

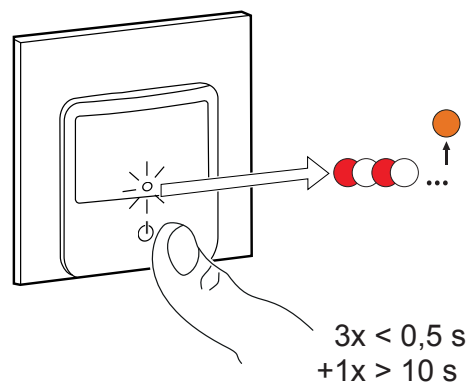

## Indicador LED

### Emparelhamento

| Ação do utilizador               | Indicador LED                                                                                                         | Estado                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima o botão de pressão 3 vezes | O LED pisca a âmbar por segundo.<br> | O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante algum tempo, antes de se desligar.<br> |

### Repor

| Ação do utilizador                                                            | Indicador LED                                                                                                                  | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima 3 vezes o botão de pressão e mantenha-o premido uma vez durante > 10 s. | Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho.<br> | O dispositivo está no modo de reposição. Será resposto para as configurações de fábrica ao fim de 10 segundos. A seguir, o dispositivo reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e, em seguida, fica a âmbar.<br> |

## Resolução de problemas

| Problema                                                                           | Solução                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A carga não liga automaticamente.                                                  | Aumentar a sensibilidade de deteção nas definições do dispositivo.<br>Verificar o valor de lux. Se o nível de lux ambiente for superior ao limite, a luz não se acende.                                                                          |
| A carga não desliga automaticamente quando uma Automatização é acionada.           | Reduzir o tempo de atraso da Ação.                                                                                                                                                                                                               |
| A carga conectada não liga.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar a alimentação elétrica.</li> <li>• Desligar o dispositivo e voltar a ligar.</li> <li>• Verificar a carga.</li> <li>• No caso de um botão de pressão externo, verificar a cablagem.</li> </ul> |
| O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação. | Repor as predefinições de fábrica, consulte Repor o dispositivo, página 33.                                                                                                                                                                      |

## Informações técnicas

|                                              |                                                                                          |                                   |                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Tensão nominal                               | CA 230 V, 50 Hz                                                                          |                                   |                |
| Potência nominal                             | Tipo de carga                                                                            | Nome da carga                     | Valor da carga |
|                                              | <br>LED | LED                               | 200 W          |
|                                              | <br>M   | Motor                             | 1000 VA        |
|                                              |         | Transformador com núcleo de ferro | 500 VA         |
|                                              |         | Lâmpada incandescente             | 2200 W         |
|                                              |         | Lâmpada de halogéneo              | 2000 W         |
|                                              |         | Lâmpada fluorescente              | 200 W          |
|                                              |         | Conversor eletrónico redutor      | 1050 VA        |
|                                              | C                                                                                        | Carga capacitiva                  | 10 A, 140 µF   |
| Stand-by                                     | Máximo 0,4 W                                                                             |                                   |                |
| Terminais de ligação                         | Terminais de parafusos para máx. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 Nm                        |                                   |                |
| Unidade extensora                            | Botão de pressão único, número ilimitado, máx. 50 m                                      |                                   |                |
| Proteção de fusível externa                  | Disjuntor de 16 A                                                                        |                                   |                |
| Corrente nominal                             | 10 A, $\cos\phi = 0,6$                                                                   |                                   |                |
| Frequência de funcionamento                  | 2405 - 2480 MHz                                                                          |                                   |                |
| Potência máx. de radiofrequência transmitida | <10 mW                                                                                   |                                   |                |
| Protocolo de comunicação                     | Certificado Zigbee 3.0                                                                   |                                   |                |

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
França

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)

Como as normas, especificações e desenhos são periodicamente actualizados, solicite a confirmação das informações incluídas nesta publicação.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

DUG\_Unica Sensor de movimento com interruptor\_WH-00