

Wiser bevægelsessensor

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedens funktioner og funktionalitet.
05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser bevægelsessensor	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	5
Installation af enheden	6
Parring af enheden med Wiser Hub	6
Konfiguration af enheden	9
Omdøbning af enheden	9
Indstilling af enhedens placering	10
Indstilling af enhedens følsomhed	11
Indstilling af aktiveringsperiode	12
Definition af lux-indstilling	13
Brug af enheden	14
Kontrol af enhedens historie	15
Indstilling af enhedsnotifikation	16
Identifikation af enheden	17
Oprettelse af en automatisering	18
Fjernelse af enheden	26
Nulstilling af enheden	27
Udskiftning af batterierne	28
Lysdiode-indikatorer	29
Fejlfinding	30
Tekniske data	30
Overensstemmelse	31
Produktets miljødata	31
Declaration of Conformity	32
Varemærker	32

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser bevægelsessensor



CCT595012
CCT595011

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK

RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ENHEDEN

- Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
- Installér ikke sensoren på et sted med kraftigt sollys eller vind (f.eks. tæt på ventilation).
- Temperaturer på over 32 °C nedbryder sensorens evne til at måle følsomhed, registreringsvidde og vinkel.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser-bevægelsessensoren (i det følgende betegnet som **sensor**) registrerer bevægelser i nærheden og måler omgivelsernes luminans.


Sensoren sender dataene til **Wiser Hub**. Tærsklen for luminansindstillinger og/eller registrering af bevægelser kan konfigureres i Wiser-appen.

Sensorens funktioner:

- Registrér bevægelse, og send disse oplysninger til **Wiser Hub**.
- Registrér og mål omgivelsernes lux-niveau, og videresender oplysningerne til **Wiser Hub**.
- Sender oplysninger om sensorens batteriniveau og offline-status til **Wiser Hub**.

Betjeningselementer

- A. Funktionstast
- B. Statuslysdioder

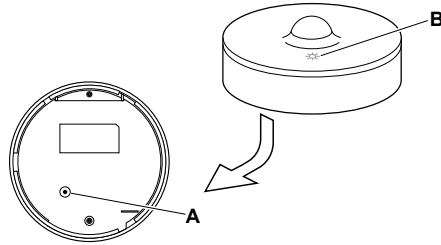

Installation af enheden

Se installationsvejledning, der følger med dette produkt.

Links til installationsvejledning:

- [Installationsvejledning \(CCT595012\)](#)
- [Installationsvejledning \(CCT595011\)](#)

Parring af enheden med Wiser Hub

Med Wiser Home-appen kan du parre din enhed med den **Wiser Hub**.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > **+** > **Sikkerhed og tryghed** > **Bevægelsessensor**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** > **+** > **Sikkerhed og tryghed** > **Bevægelsessensor**.


- Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:

- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen verificerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

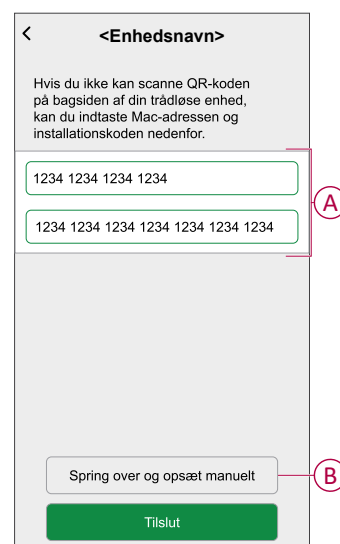

- Tryk på **Næste**, tryk kortvarigt 3 gange på funktionsknappen, og sørg for, at lysdioden blinker gult.

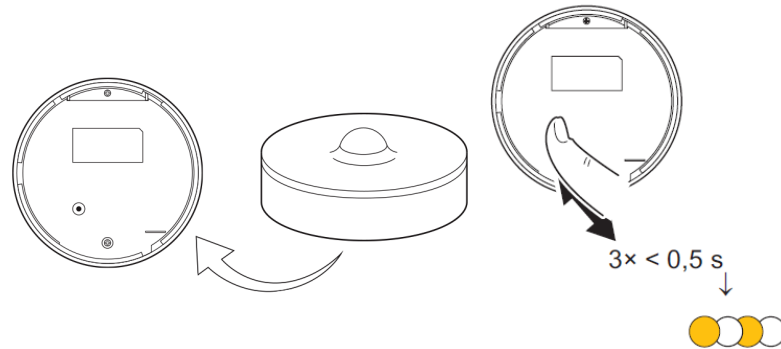

Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grøn, og appen bekræfter, at enheden er tilsluttet.



- Tryk på  for at indtaste navnet på sensoren.
- Tryk på **Næste**, og tildel enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på **Bekræft**.

VIGTIG: Den næste skærm viser siden **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Bekræft**, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde flere oplysninger om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden, side 9.


Konfiguration af enheden

Omdøbning af enheden

Med Wiser Home-appen kan du omdøbe sensoren.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Enhedens navn (A)**.


TIP: Derudover kan du omdøbe sensoren ved at trykke på fanen Styring, **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Enhedens navn (A)**.

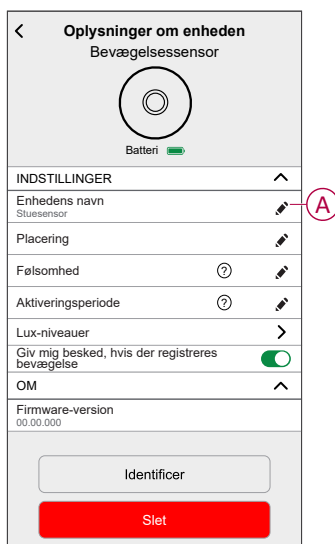

Indstilling af enhedens placering

Med Wiser Home-appen kan du tilføje din enhed til alle rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisesstue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg enheden på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne opsætningskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

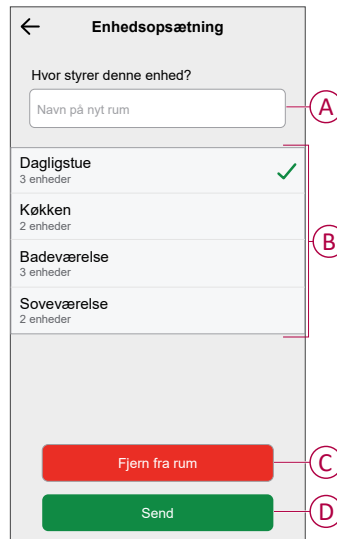

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rum** (C).

5. Når ændringerne er udført, trykkes på **Send** (D).

Indstilling af enhedens følsomhed

Med Wiser Home-appen kan du indstille sensorens følsomhedsniveauer.


1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Følsomhed** (A) for at vælge en af følgende muligheder (B):

- **Lav**
- **Medium**
- **Høj**

BEMÆRK: Som standard er følsomheden indstillet på **Medium**.

TIP:

- Derudover kan du ændre sensorens følsomhedsniveauer ved at trykke på fanen Styring, **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Følsomhed** (A).
- Justering af følsomheden kan øge eller reducere de begivenheder, som sensoren registrerer. Hvis du vælger et "højt" følsomhedsniveau, registreres den mindste bevægelse.

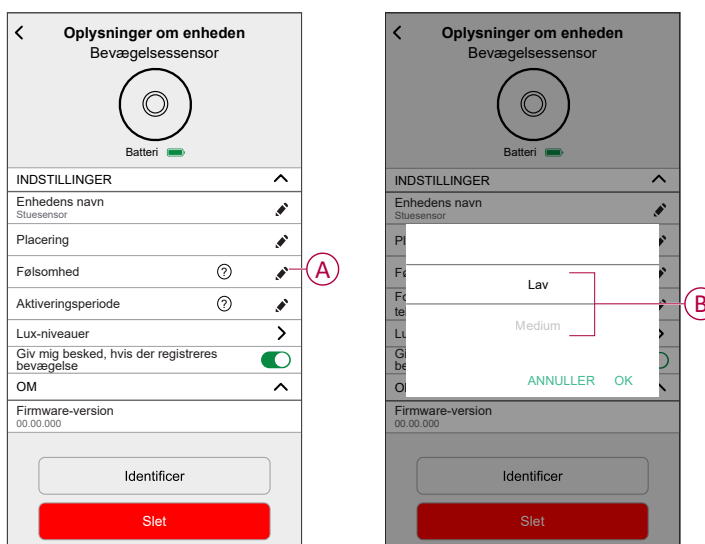

3. Tryk på **Færdig**.

Indstilling af aktiveringsperiode

Med Wiser Home-appen kan du indstille aktiveringsperioden for sensoren.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.


BEMÆRK: Før du anvender de nye indstillinger, skal du vække sensoren (tryk på funktionstasten, eller simulér bevægelsen).

2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Aktiveringsperiode (A)** for at vælge en af følgende muligheder (B):

- 15s
- 30s
- 45s
- 60s

TIP: Derudover kan du indstille aktiveringsperioden for sensoren ved at trykke på fanen Styring **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Aktiveringsperiode (A)**.

BEMÆRK: Hvis du ændrer aktiveringsperioden fra lang til kort varighed, forkortes batteriets levetid.

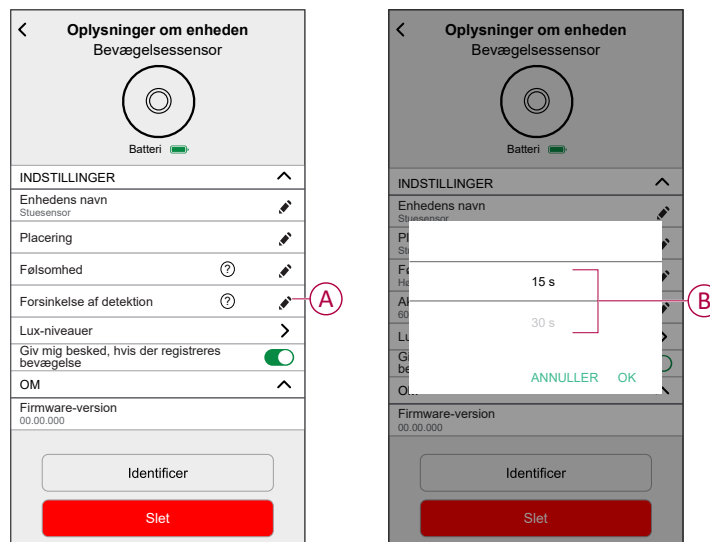

3. Tryk på **Færdig**.

Definition af lux-indstilling


Med Wiser-appen kan du definere tærskelværdien for lux-områder (f.eks. meget mørkt, mørkt, lyst og meget lyst) for miljøet. Dette forhindrer, at der opstår en falsk alarm på grund af ændringer i lysstyrken.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Lux-niveauer** (A) for at vælge og definere tærskelværdi for en af følgende indstillinger (B):


- **Meget mørkt**
- **Mørkt**
- **Lyst**
- **Meget lyst**

TIP: Derudover kan du indstille sensorens lux-værdi ved at trykke på fanen Styring **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Lux-niveauer** (A).

BEMÆRK: En lux-værdi repræsenterer det aktuelle lysniveau i omgivelserne, som sensoren måler.

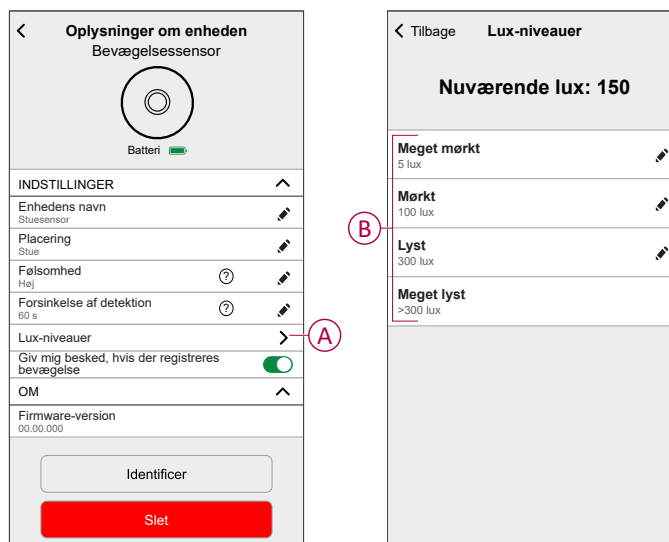


BEMÆRK: I sensoren er lux-værdien foruddefineret som standard. Du kan dog ændre lux-værdien med skydereguleringen. Se f.eks. **Meget mørkt**.

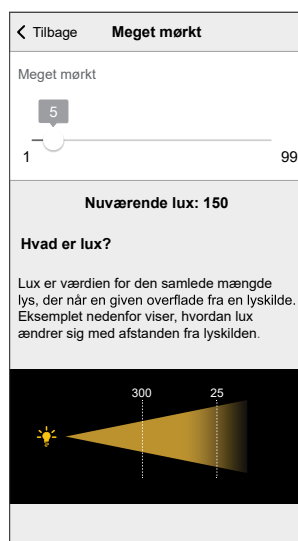

Brug af enheden

Sensorens kontrolpanel gør det muligt at vise, hvorvidt bevægelsen er detekteret.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor føleren er placeret.
2. På siden med kontrolpanelet på sensoren kan du se følgende:
 - Nuværende lux-niveau (A)
 - Status for bevægelsesregistrering (B)
 - Historik (C)
 - Enhedsindstillinger (D)

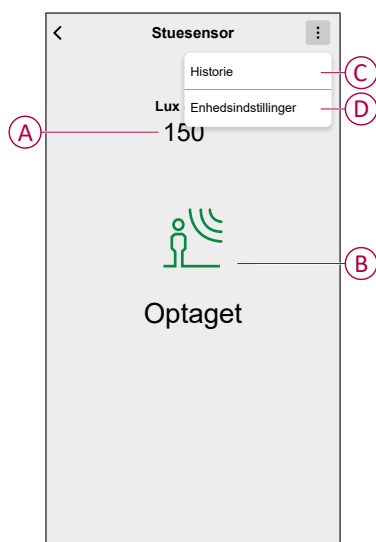

Kontrol af enhedens historie

Med Wiser Home-appen kan du vise sensorhistorien, som informerer om, hvornår den opdedede bevægelsesbegivenhed blev logført. Hver registreret hændelse logføres og gemmes i skyen.

BEMÆRK: Hvis skyforbindelsen afbrydes, vises bevægelsesbegivenhederne ikke i historikken.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor føleren er placeret.
2. Tryk på **Historie** på siden med enhedens kontrolpanelet

TIP: Den logførte hændelse vises på historiesiden, selvom kontakten for bevægelsesnotifikation, side 16 er slået fra på siden med oplysninger om enheden.

< Historie	
I DAG	
08:30:25	Optaget
09:42:42	Optaget
14:21:35	Optaget
I GÅR	
09:21:42	Optaget
11:42:42	Optaget
10. DECEMBER 2021	
05:21:42	Optaget
06:42:42	Optaget
09. DECEMBER 2021	
11:21:42	Optaget
Indlæs mere	

Indstilling af enhedsnotifikation


Med Wiser Home-appen kan du aktivere eller deaktivere sensornotifikationen.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Giv mig besked, hvis der registreres bevægelse** (A) for at aktivere eller deaktivere vippekontakten for sensornotifikation.

TIP: Derudover kan du aktivere eller deaktivere vippekontakten for sensornotifikation ved at trykke på fanen Styring **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Giv mig besked, hvis der registreres bevægelse** (A).

BEMÆRK:

- Vippekontakten for sensornotifikation (A) er som standard slået FRA.
- Notifikationer, der er oprettet via automatisering, behandles som separate notifikationer.

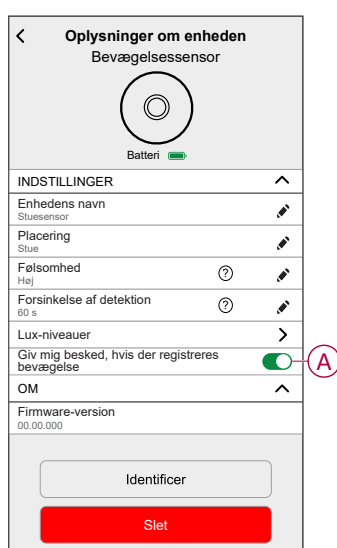

Identifikation af enheden

Med Wiser Home-appen kan du identificere sensoren fra andre tilgængelige enheder i rummet.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.

BEMÆRK: Væk sensoren (tryk på funktionstasten, eller simulér bevægelsen).

2. Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Identificér (A)**.

TIP: Derudover kan du identificere sensoren ved at trykke på fanen Styring **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Identificér (A)**.


BEMÆRK: Sensorens lysdiode blinker for at identificere sensoren og fortsætter med at blinke grønt, indtil du trykker på **OK**.




Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.


1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
3. Tryk på **Hvis** (A), og vælg en af følgende betingelser (B):
 - **Alle forhold:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - **Enhver tilstand:** Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.

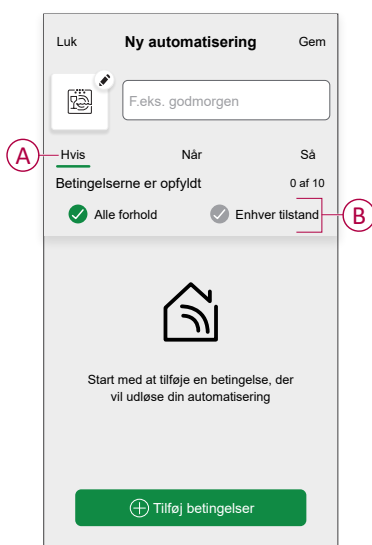

4. Tryk på **Tilføj betingelser**, og vælg en af følgende (C):
 - **Ændring af enhedens status:** Vælg en enhed for at aktivere automatisering.
 - **Væk-tilstand: Aktivér/deaktivér** væk-tilstand for at udløse en handling.
TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller initiere solafskærmningen osv. Se systembrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om **Væk-tilstand**.

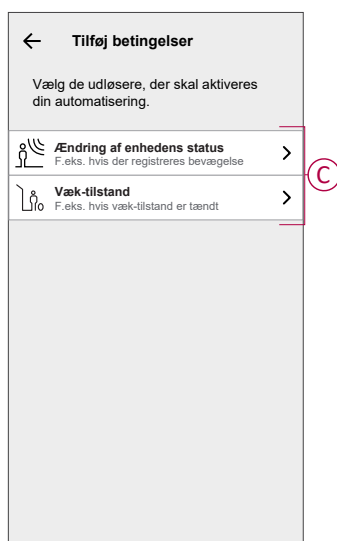


5. Tryk på **Ændring af enhedens status > Bevægelsessensor**, og vælg en af følgende:
- **Registrering af bevægelse:** Vælg bevægelsestilstand **Registreret/Ikke detekteret**.
 - **Lux-niveau:** Vælg rumlysstyrkeniveau **Meget lyst/Lyst/Mørkt/Meget mørkt**.

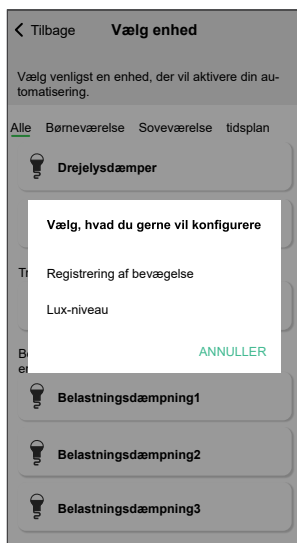**BEMÆRK:**

- Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
- For at fjerne betingelsen skal du stryge til venstre og derefter trykke på




6. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering, skal du trykke på **Når > Tilføj tid** og vælge en af følgende (D):
- **Specifikt tidspunkt på dagen:** Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
 - **Tidsrum:** Automatiseringen udløses i tidsperioder som fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8:00 til 17:00.

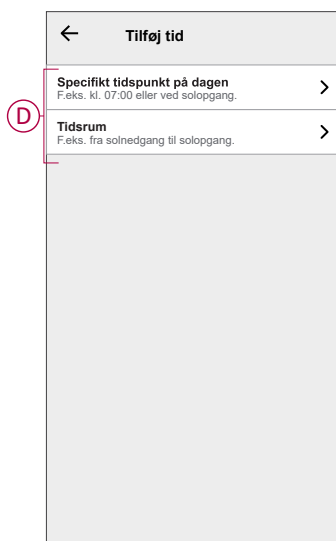**BEMÆRK:**


- Der kan tilføjes maksimalt 10 poster.
- For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på



7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Derefter > Tilføj en handling** og vælge en af følgende (E):
- **Styr en enhed:** Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
 - **Send besked:** Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
 - **Aktivér et scenarie:** Vælg et scenarie.
 - **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.

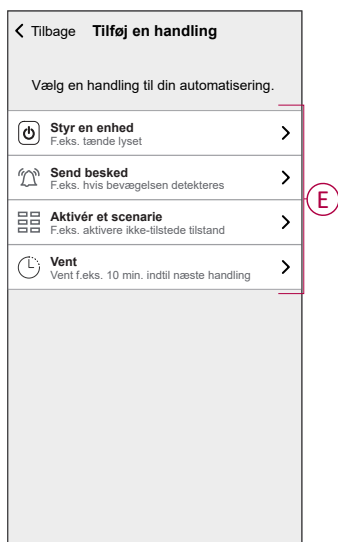

8. Tryk på **Styr en enhed > Puck relæ**, og tryk derefter på  (F) for at tænde/slukke, og tryk derefter på **Indstil**.

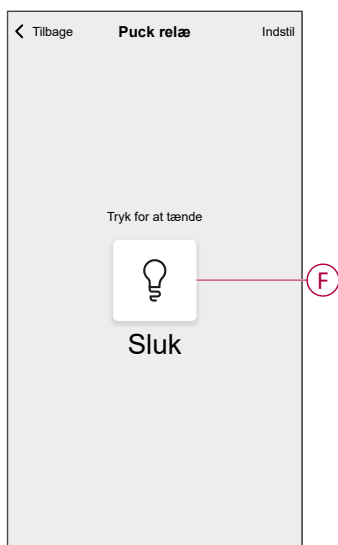


BEMÆRK:

- Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
- Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på .


9. Indtast navnet på automatiseringen (G).

Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

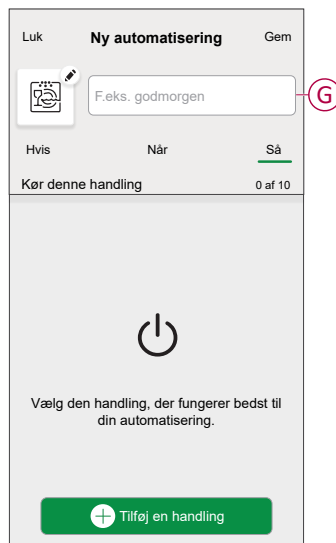10. Tryk på **Gem**.

Når automatiseringen er gemt, er den synlig på fanen **Automatisering**.

Med  (H) du kan aktivere eller deaktivere automatiseringen.

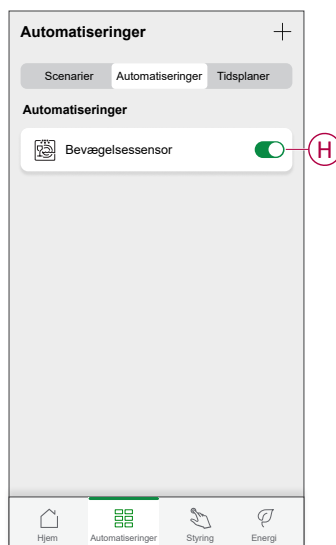


Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering, der tænder lyset i indgangsrummet med 50 % lysstyrke, når der registreres bevægelse, og et minuts forsinkelse, før lyset i stuen tændes.

BEMÆRK: Det er obligatorisk at oprette to automatiseringer. Tænd først lysdæmperens lys med 50 % lysstyrke, når der registreres bevægelse. Sluk derefter lysdæmperens lys, når der ikke længere registreres bevægelse.
Lysdæmperen slukker ikke automatisk, før du har oprettet en anden automatisering.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Automatiseringer** >  for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Tilføj betingelser** > **Ændring af enhedens status**, og find din sensor i listen over enheder.
4. Tryk på **Bevægelsessensor** > **Registrering af bevægelse** > **Registreret** > **Indstil (A)**.

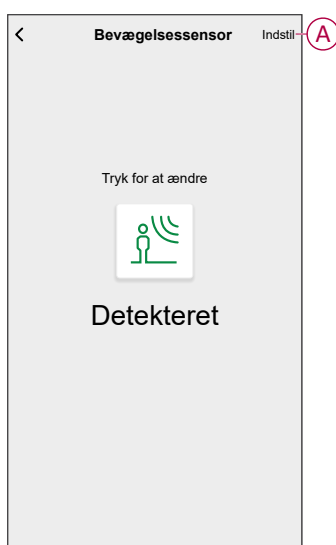


BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at indstille betingelsen **Når**, fordi lysdæmperen tændes, når der registreres bevægelse.


5. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Og så** > **Tilføj en handling** > **Styr en enhed** > **Lysdæmper**.

6. Indstil lysstyrken på 50 % med skydereguleringen, og tryk på **Indstil** (B).

TIP: Tilføjelse af lysstyrkeniveauet vil tænde lyset, når automatiseringen udløses. Du behøver ikke tilføje en opgave for at tænde lysdæmperen separat.

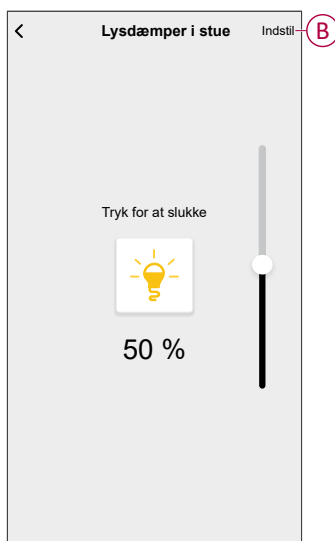

7. Tryk på **Tilføj en handling > Vent**.
Skærbilledet Tilføj en ventetid vises.
8. Vælg en forsinkelse på et minut for at udløse en handling, og tryk på **Indstil**.
9. Tryk på **Tilføj en handling > Styreenheder > Lys**.
10. Tryk for at tænde for lyset.

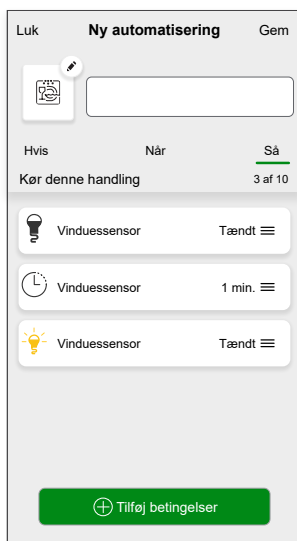

11. Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på  (C).

12. Indtast navnet på automatiseringen (D), og tryk på **Gem** (E).

Luk **Ny automatisering** Gem

F.eks. godmorgen

Hvis Når Så

Betingelserne er opfyldt 1 af 10

Alle forhold Enhver tilstand


Bevægelsessensor Detekteret

Tilføj betingelser

Når automatiseringen er gemt, vises den på fanen Automatiseringer. Du kan trykke på vippekontakten på automatiseringen for at aktivere den.

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på **⊕ Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

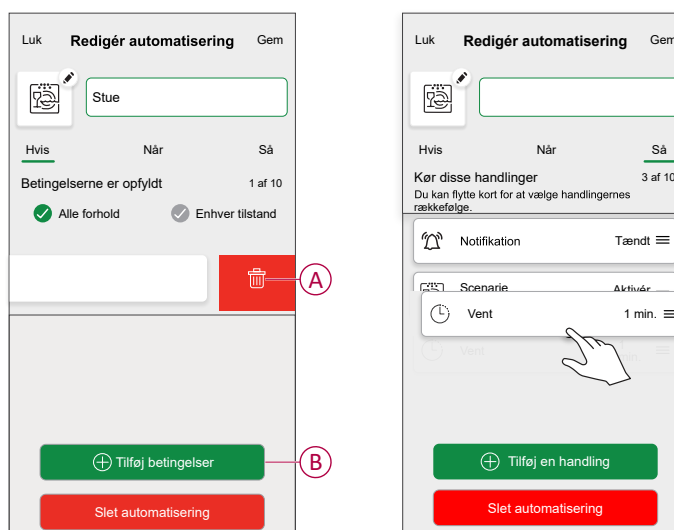


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.

- Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

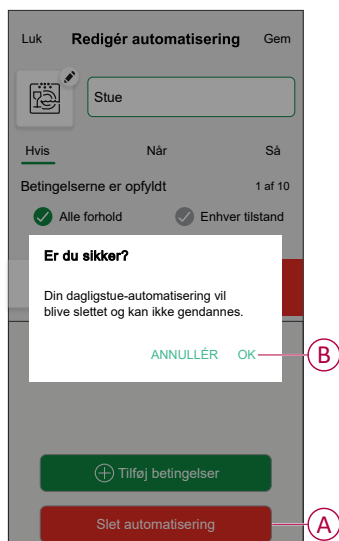


Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet.

- Tryk på  på Hjem skærmen.
- Tryk på **Enheder > Bevægelsessensor > Slet** (A).

TIP: Derudover kan du fjerne sensoren fra Wiser-systemet ved at trykke på fanen **Styring** **Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Slet** (A).

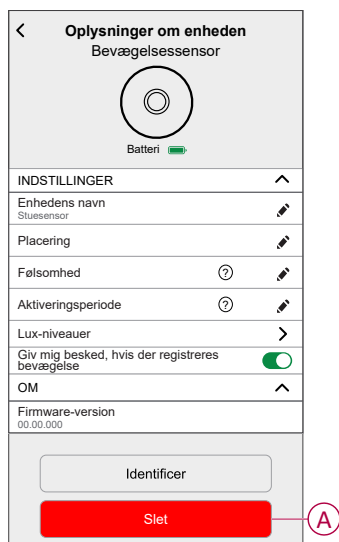

- Læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk på **OK** for at fjerne sensoren fra Wiser-systemet.

BEMÆRK:

- Fjernelse af sensoren vil nulstille sensoren. Efter nulstilling blinker lysdioden orange, hvilket angiver, at sensoren er klar til parring.
- Se nulstillingen af enheden, **Nulstilling af enheden**, side 27, hvis der er et problem under parring eller nulstilling af sensoren.


Nulstilling af enheden

Du kan nulstille føleren til fabriksindstillingen manuelt.
Sådan nulstilles føleren:

1. Drej sensoren mod uret for at frigøre den fra basen.
2. Tryk kortvarigt på funktionstasten tre gange ($<0,5$ sek.), og tryk derefter længe på funktionstasten én gang (>10 sek.), blinker LED'en rødt efter 10 sek., slip derefter funktionstasten.

Når føleren er nulstillet, holder lysdioden op med at blinke. Sensoren genstarter og blinker grønt i nogle få sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling slukkes lysdioden for at spare på batteriet.

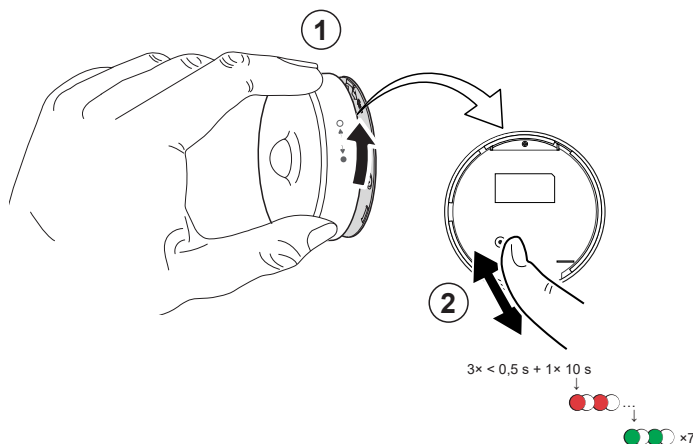

Udskiftning af batterierne

Udskiftning af batterierne:


1. Drej sensoren mod uret for at frigøre den fra basen.
2. Fjern skruerne fra batteridækslet for at få adgang til batterierne.
3. Udskift batterierne med en korrekt polaritet, og installér derefter batteridækslet igen.

Lysdiode-indikatoren blinker grønt syv gange og stopper derefter med at blinke.

BEMÆRK: Sørg for, at trekantmærket på batteridækslet og sensoren flugter.

4. Spænd skruen, der holder sensoren og dens batteridæksel.
5. Placér sensoren på basen, og drej den derefter med uret, indtil den låses fast på basen.

VIGTIG: Bortskaf brugte batterier i henhold til gældende regler.

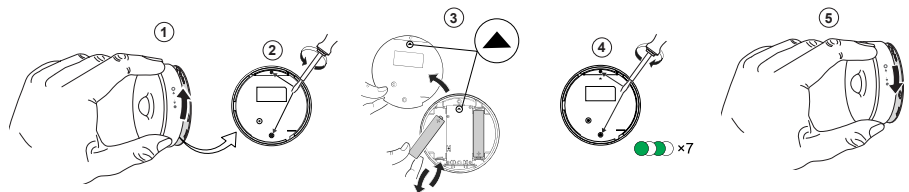

Lysdiode-indikatorer

Indledende fase

Handling	Lysdiode-indikator	Status
Grøn lysdiode blinker 7 gange (1 Hz)	 → (7x) → 	Når sensoren tændes første gang, eller efter at batterierne er blevet udskiftet.

Hvis ikke parret endnu

Handling	Lysdiode-indikator	Status
Gul lysdiode blinker (1 Hz)	 → (2 min.) →  → (3 sek.) → 	Angiver parringstilstanden, når der trykkes 3 gange på funktionstasten inden for 1 sekund. Hvis parringen ikke lykkes, er den gule lysdiode tændt i 3 sekunder og slukker derefter.
Den grønne lysdiode er tændt i 3 sekunder	 → (3 sek.) → 	Parringen lykkedes.

Hvis allerede parret

Handling	Lysdiode-indikator	Status
Grøn lysdiode blinker 5 gange (1 Hz)	 → (5x) → 	Sensoren er parret og tilsluttet.
En gul lysdiode blinker i tre sekunder (4 Hz)	 → (3 sek.) → 	Sensoren er parret, men afbrudt.

Nulstil - Efter tryk på funktionstasten 3 gange inden for 0,5 sekunder, og hold den derefter nede i 10 sekunder

Handling	Lysdiode-indikator
Den røde lysdiode blinker i 10 sekunder, forbliver tændt i 3 sekunder og slukkes derefter. Sensoren genstarter derefter og blinker grønt i nogle få sekunder.	 → (10 sek.) →  → (3 sek.) →  → 

Batteriniveau

Lysdiode-indikator	Status
Lysdioden blinker orange 	Batteriet er lavt (< 10 %), udskift batteriet, side 28. BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse på app'en.

Identifikation af enheden

Lysdiode-indikator	Status
Lysdioden blinker grønt. 	Sensoren er forbundet til Wiser Gateway . BEMÆRK: Denne funktion startes fra app'en for at identificere sensoren.

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Sensoren udløser automatiseringen/tidsplanen, men viser ikke status på app'en.	Sensoren er muligvis i gang med en OTA-firmwareopdatering (over-the-air).	Vent, indtil firmwareopdateringen er afsluttet, og kontrollér derefter, at sensoren rapporterer status. BEMÆRK: Firmwareopdateringen kører i baggrunden.
Lysdioden blinker gult.	Følerbatteriet er lavt eller afladet.	Udskiftning af batteriet i enheden, side 28 BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse på appen.

Tekniske data

Batteri	3 VDC, LR03 AAA x2
Batteriets levetid	Op til 5 år (kan variere afhængigt af brug, frekvens af firmware-opdatering og miljø)
Nominel effekt	≤90 mW
Kapslingsklasse	IP20
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret effekt	≤7 dBm
Driftstemperatur	-10 °C til 50 °C
Relativ fugtighed	10 % til 95 %
Lux-måleområde	0 lx til 2000 lx
Lux-opløsning	1 lx
Dimensioner	Ø 75,0 x 26,6 mm
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret
Loftmonteret ved 2,5 m	
Registreringsvinkel	360°
Detekteringsområde	Ø 4 m
Vægmonteret ved 1,2 m	
Registreringsvinkel	90° til 110° vandret og lodret
Detekteringsområde	5 m i radius

Overensstemmelse

Produktets miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://www.se.com/myschneider>



Generelle oplysninger om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

Declaration of conformity can be downloaded on:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT595012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT595011>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2022 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Motion Sensor_WH-05