

Wiser rörelsedetektor

Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.
05/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Wiser rörelsedetektor	5
För din säkerhet	5
Om enheten	5
Installera enheten	6
Parkoppla enheten med Wiser-hubb	6
Konfigurera enheten	9
Byta namn på enheten	9
Ställa in enhetsplats	10
Ställa in enhetens känslighet	11
Ställa in fördröjning av detektion.....	12
Definiera Lux-inställning	13
Använda enheten	14
Kontrollera enhetshistoriken	15
Ställa in enhetsmeddelande.....	16
Identifiering av enheten	17
Skapa en automatisering	18
Ta bort enheten	26
Återställa enheten.....	27
Byte av batterier	28
LED-indikeringar	29
Felsökning	30
Tekniska data	30
Efterlevnad.....	31
Produktens miljödata	31
Försäkran om överensstämmelse	32
Varumärken	32

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Wiser rörelsedetektor



CCT595012
CCT595011

För din säkerhet

OBS!
RISK FÖR SKADA PÅ ENHETEN • Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna. • Installera inte sensorn på ett ställe med starkt solljus eller stark vind (t.ex. nära ventilation). • Temperaturer över 32 °C minskar sensorns förmåga att mäta känslighet, detekteringsräckvidd och vinkel. Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Om enheten

Wiser rörelsedetektor (nedan kallad **sensor**) detekterar rörelse i närheten och mäter luminansen i omgivningen.


Sensorn skickar data till Wiser Gateway **Wiser-hubben**. Tröskeln för ljusvärdesinställningar och/eller detektering av rörelse kan konfigureras i Wiser-appen.

Sensorns egenskaper:

- Upptäck rörelse och skicka denna information till **Wiser-hubben**.
- Upptäck och mät lux-nivån i miljön och skicka informationen till Wiser Gateway **Wiser-hubben**.
- Skickar sensorbatterinivå och offlinestatusinformation till Wiser Gateway **Wiser-hubben**.

Manöverelement

- A. Funktionsnyckel
- B. Status LED

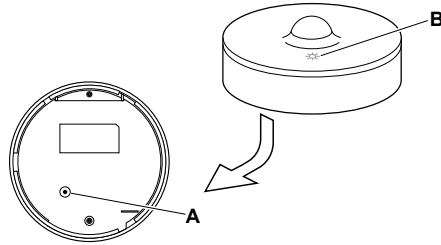

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Länkar till bruksanvisningen:

- Installationsanvisningar (CCT595012)
- Installationsanvisningar (CCT595011)

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla enheten med **Wiser-hubben**.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > **+** > **Säkerhet och trygghet** > **Rörelsedetektor**.

FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** > **+** > **Säkerhet och trygghet** > **Rörelsedetektor**.


3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

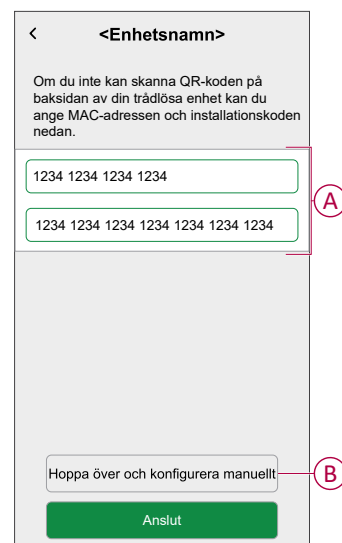

- Tryck på **Nästa**, tryck kort på funktionsknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

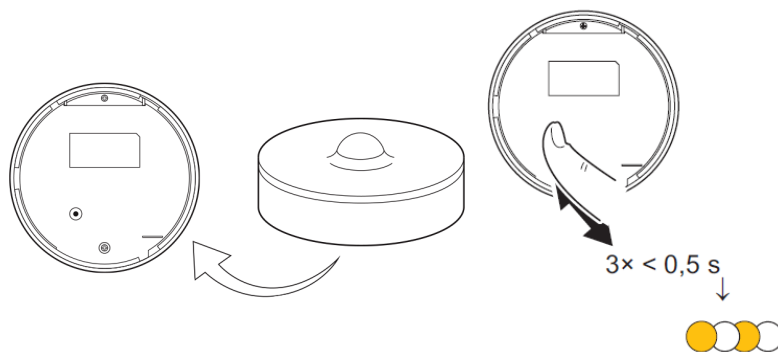

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.

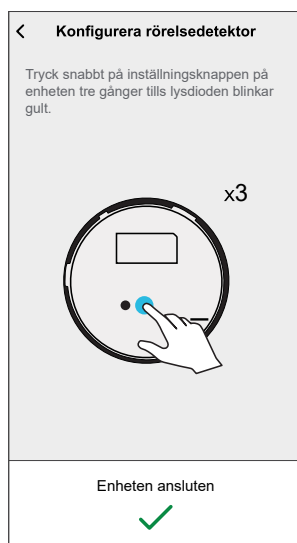

- Tryck på  för att ange sensorns namn.
- Tryck på **Nästa** och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på **Skicka**.

VIKTIG: Nästa skärm visar sidan **Enhetsinställningar**, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på **Skicka**. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten, sida 9.

Konfigurera enheten

Byta namn på enheten

Använd Wiser Home-appen för att byta namn på sensorn.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > **Rörelsedetektor** > **Enhetsnamn** (A).


FÖRSLAG: Dessutom kan du byta namn på sensorn genom att trycka på fliken **Kontroll Rörelsedetektor** > **Enhetsinställningar** > **Enhetsnamn** (A).



Ställa in enhetsplats

Med Wiser Home-appen kan du lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

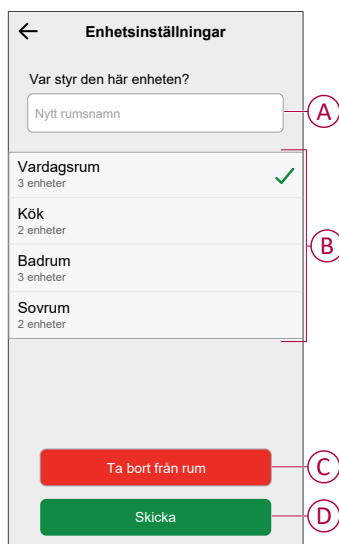

FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).

Ställa in enhetens känslighet

Med appen Wiser Home kan du ställa in sensorns känslighetsnivåer.


1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Känslighet** (A) för att välja ett av följande alternativ (B):

- **Låg**
- **Medium**
- **Hög**

OBS: Känsligheten är inställd på **Medium** som standard.

FÖRSLAG:

- Du kan dessutom ändra sensorns känslighetsnivåer genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Känslighet** (A).
- Att justera känsligheten kan öka eller minska de händelser som sensorn upptäcker. Om du väljer känslighetsnivån "Hög" identifieras minsta rörelse.

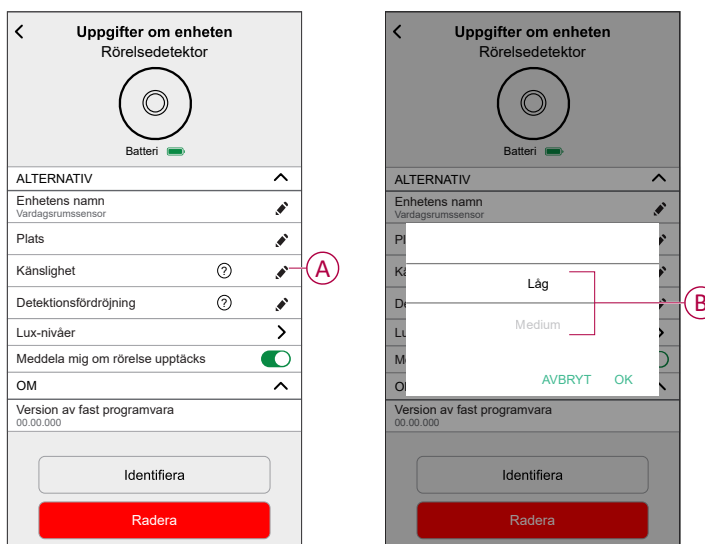

3. Tryck på **Klart**.

Ställa in fördröjning av detektion

Med appen Wiser Home kan du ställa in fördröjningen av detektion för sensorn.


1. På startskärmen trycker du på .

OBS: Innan du använder de nya inställningarna väcker du sensorn (tryck på funktionsknappen eller simulera rörelsen).

2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Fördröjning av detektion (A)** för att välja ett av följande alternativ (B):
 - 15 sek
 - 30 sek
 - 45 sek
 - 60 sek

FÖRSLAG: Dessutom kan du ställa in fördröjningen av detektion genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Fördröjning av detektion (A)**.

OBS: Om du ändrar fördröjningen av detektion från lång till kort varaktighet förkortas batteritiden.

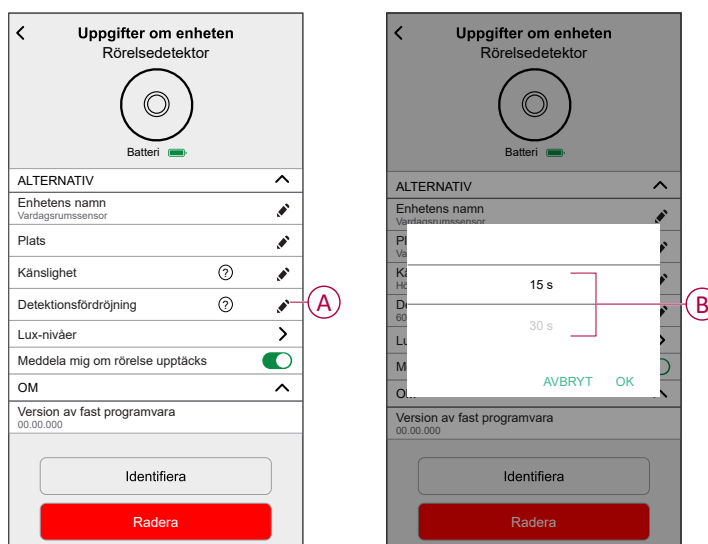

3. Tryck på **Klart**.

Definiera Lux-inställning


Med Wiser-appen kan du definiera tröskelvärde för lux-intervall (som mycket mörka, mörka, ljusa, mycket ljusa) i omgivande miljö. Detta kommer att förhindra falsklarm som orsakas av förändringar i ljusintensiteten.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Lux-nivåer** (A) för att välja och definiera tröskelvärde som ett av följande alternativ (B):

- **Mycket mörk**
- **Mörk**
- **Ljus**
- **Mycket ljus**

FÖRSLAG: Dessutom kan du ställa in sensorns lux-värde genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Lux-nivåer** (A).

OBS: Ett lux-värde representerar den aktuella ljusnivån i miljön som sensorn mäter.

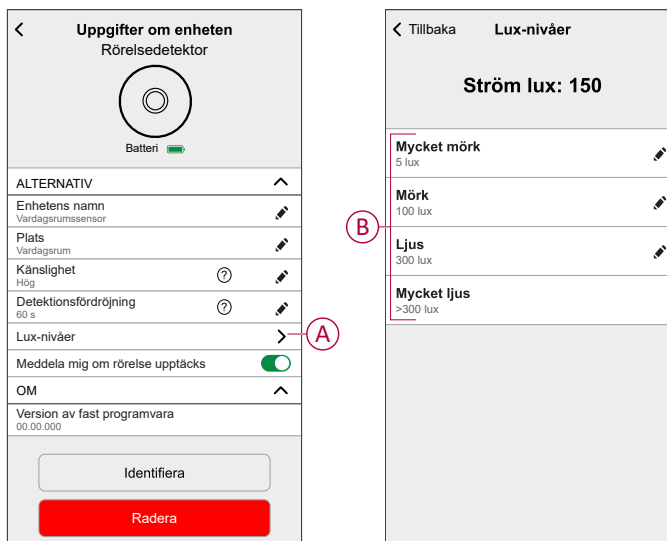


OBS: I sensorn är lux-värdet fördefinierat som standard. Du kan dock ändra lux-värdet med skjutreglaget, se till exempel **Mycket mörk**.



Använda enheten

Med sensorns kontrollpanel kan du se om rörelsen detekteras eller inte.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** enheter eller en rumsflik där sensorn är placerad.
2. På kontrollpanelssidan för sensorn visas följande:
 - Aktuell lux-nivå (A)
 - Rörelsedetektionsstatus (B)
 - Historik (C)
 - Enhetsinställningar (D)

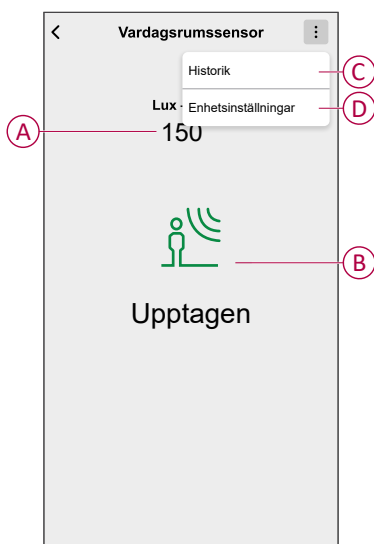

Kontrollera enhetshistoriken

Med Wiser Home-appen kan du visa sensorhistoriken som ger information om när rörelsedetekterade händelser loggades. Varje rörelse som upptäcks loggas och lagras i molnet.

OBS: Om molnanslutningen bryts visas inte rörelsehändelserna i historiken.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** enheter eller en rumsflik där sensorn är placerad.
2. Tryck på **Historik** på sidan som visar enhetens kontrollpanel.

FÖRSLAG: Den loggade händelsen visas på historiksidan, även om omkopplaren för rörelsemeddelande, sida 16 har stängts av på sidan Uppgifter om enheten.

< Historik	
IDAG	
08:30:25	Upptagen
09:42:42	Upptagen
14:21:35	Upptagen
IDAG	
09:21:42	Upptagen
11:42:42	Upptagen
10 DECEMBER 2021	
05:21:42	Upptagen
06:42:42	Upptagen
09 DECEMBER 2021	
11:21:42	Upptagen
Ladda fler	

Ställa in enhetsmeddelande


Med Wiser Home-appen kan du aktivera eller inaktivera sensormeddelandet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Meddela mig om rörelse upptäcks** (A) för att aktivera eller inaktivera växlingsreglaget för sensormeddelande.

FÖRSLAG: Dessutom kan du aktivera eller inaktivera växlingsreglaget för sensormeddelande genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Meddela mig om rörelse upptäcks** (A).

OBS:

- Växlingsreglaget för sensormeddelande (A) är AV som standard.
- Meddelanden som skapas via automatisering behandlas som separata meddelanden.

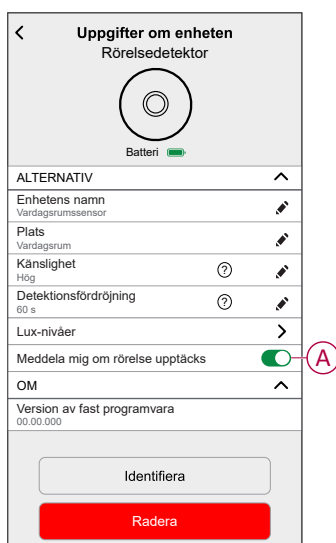

Identifiering av enheten

Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera sensorn från andra tillgängliga enheter i rummet.


1. På startskärmen trycker du på .

OBS: Väck sensorn (tryck på funktionsknappen eller simulera rörelsen).

2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Identifiera (A)**.

FÖRSLAG: Dessutom kan du identifiera sensorn genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Identifiera (A)**.


OBS: Sensorlampan blinkar för att identifiera sensorn och fortsätter att blinka grönt tills du trycker på **OK**.

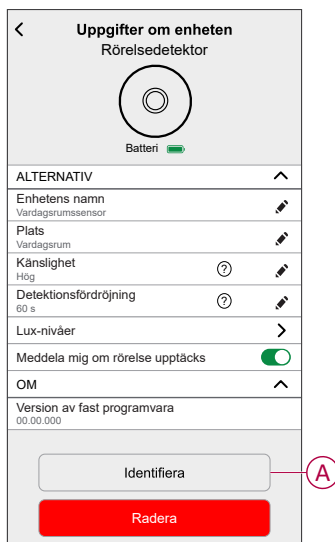


Skapa en automatisering

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automatiseringar utifrån dina behov.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** >  för att skapa en automatisering.
OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
3. Tryck på **Om** (A) och välj något av följande villkor (B):
 - **Alla villkor:** Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
 - **Vilket villkor som helst:** Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.

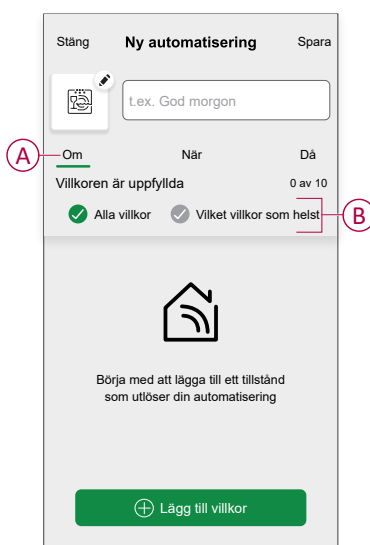


4. Tryck på **Lägg till villkor** och välj något av följande (C):
 - **Ändring av enhetens status:** Välj en enhet för att aktivera automatisering.
 - **Borta-läge: Aktivera / Inaktivera** borta-läge för att utlösa en åtgärd.
FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalousin etc. Mer information om **Borta-läge** finns i bruksanvisningen.

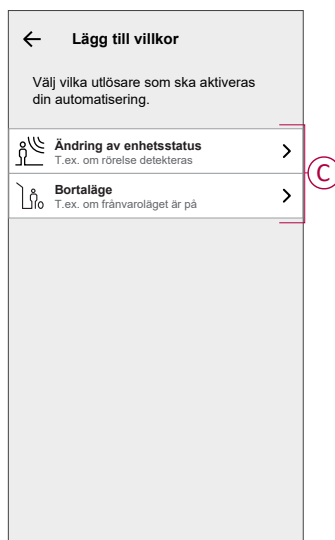

5. Tryck på **Ändring av enhetens status > Rörelsedetektor** och välj något av följande:

- **Rörelsedetektering:** Markera rörelsetillståndet **Detekterad/ Inte detekterad**.
- **Lux-nivå:** Välj rummets ljusstyrka **Mycket ljus / Ljus / Mörk / Mycket mörk**.

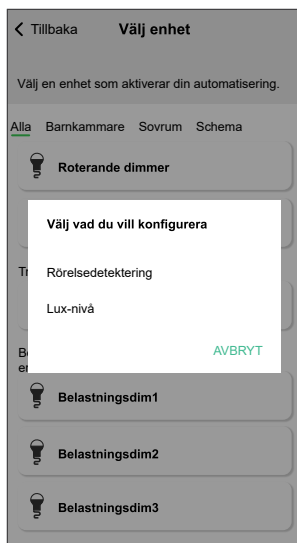


OBS: .

- Högst 10 villkor kan läggas till.
- Om du vill ta bort villkoret sveper du åt vänster och trycker sedan på .

6. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på **När > Lägg till tid** och väljer något av följande (D):


- **Specifik tid på dagen:** Automatiseringen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8.00.
- **Tidsperiod:** Automatiseringen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08.00 till 17.00.

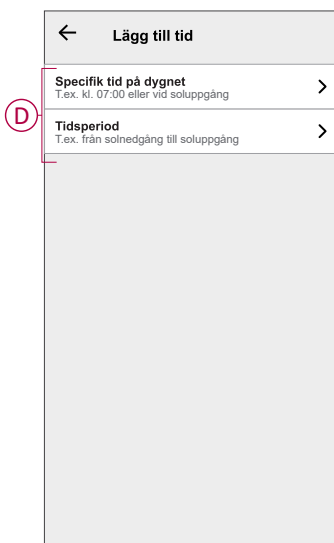


OBS:

- Maximalt 10 poster kan läggas till.
- Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):
- **Styr en enhet:** Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
 - **Skicka meddelande:** Du får ett meddelande om villkoret är uppfyllt.
 - **Aktivera ett scenario:** Markera ett scenario.
 - **Vänta:** Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

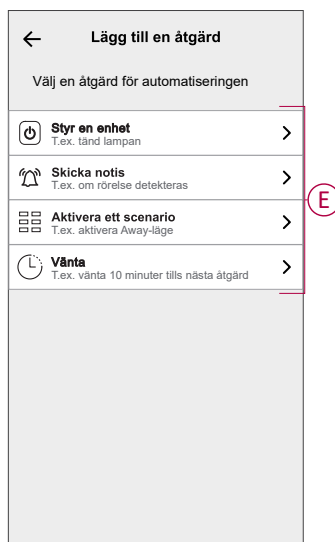

8. Tryck på **Styr en enhet > Brytare för mikromodul** och tryck sedan på  (F) för att slå på/av, tryck sedan på **Ställ in**.

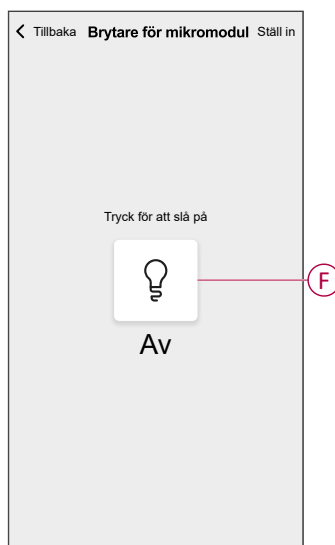

OBS:

- Högst 10 åtgärder kan läggas till.
- Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .


9. Ange namnet på automatiseringen (G).

Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på

10. Tryck på **Spara**.

När automatiseringen har sparats visas den på fliken **Automatisering**.

Med  (H) kan du aktivera eller inaktivera automatiseringen.

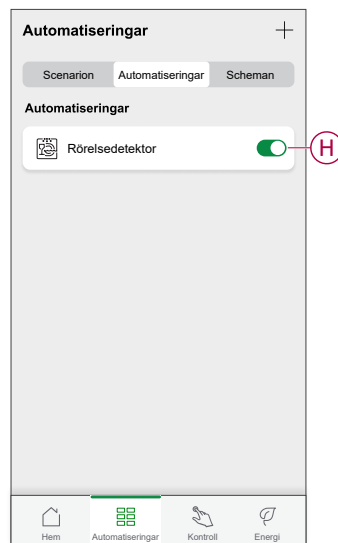

Exempel på automatisering (med input från extern sensor)

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatisering som tändar ljuset i entrén med 50 % ljusstyrka när rörelse detekteras och en minuts fördröjning innan vardagsrumsljuset tänds.

OBS: Det är obligatoriskt att skapa två automatiseringar. Först tändar du dimmerbelysningen med 50 % ljusstyrka när rörelse detekteras. Sedan släcker du dimmerbelysningen när rörelsen inte längre detekteras.

Dimmern stängs inte av automatiskt förrän du har skapat en ny automatisering.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Automatiseringar** >  för att skapa en automatisering.
3. Tryck på **Lägg till villkor** > **Ändring av enhetens status** och hitta din sensor i listan över enheter.
4. Tryck på **Rörelsedetektor** > **Rörelsedetektering** > **Identifierad** > **Ställ in (A)**.




OBS: Du behöver inte ställa in villkoret **När** eftersom dimmern startar när rörelse detekteras.


5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan** > **Lägg till en åtgärd** > **Styr en enhet** > **Dimmer**.

6. Ställ in ljusstyrkan på 50 % med skjutreglaget och tryck på **Ställ in** (B).

FÖRSLAG: Om du lägger till ljusstyrkenivån tänds ljuset när automatiseringen aktiveras. Du behöver inte lägga till en uppgift för att slå på dimmern separat.

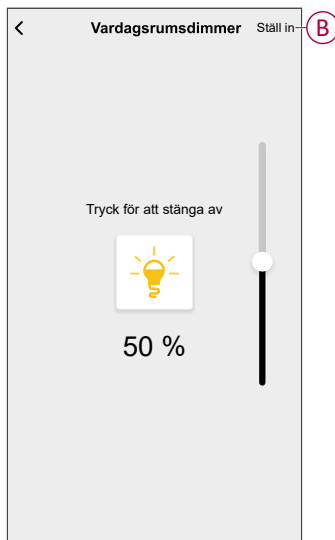

7. Tryck på **Lägg till en åtgärd > Vänta**.
Skärmen Lägg till en väntan visas.
8. Välj en fördröjningstid på en minut för att utlösa en åtgärd och tryck på **Ställ in**.
9. Tryck på **Lägg till en åtgärd > Styr enheter > Ljus**.
10. Tryck för att tända belysningen.

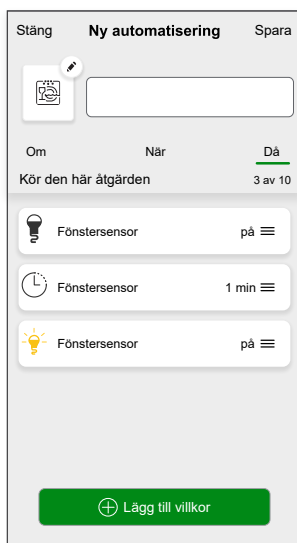

11. Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på  (C).

12. Ange automatiseringens namn (D) och tryck på **Spara** (E).

Stäng Ny automatisering Spara

t.ex. God morgon

Om När Då

Villkoren är uppfyllda 1 av 10

☒ Alla villkor ☒ Vilket villkor som helst


☒ Rörelsedetektor Upptäckt

+ Lägg till villkor

När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatiseringar. Du kan aktivera automatiseringen med skjutreglaget.

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

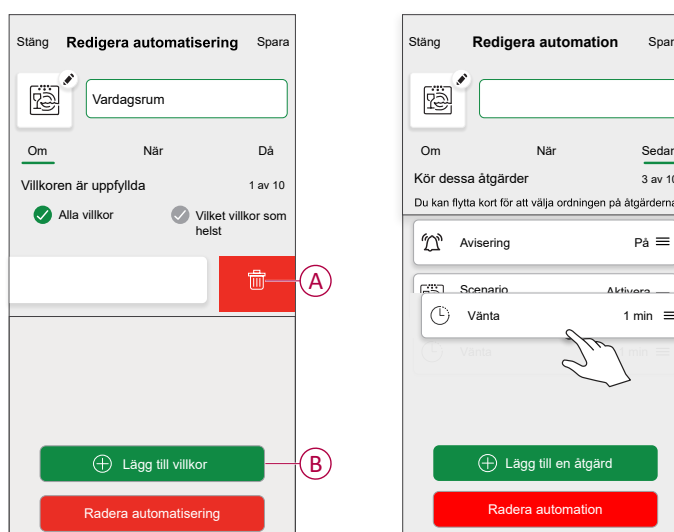


4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.

3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

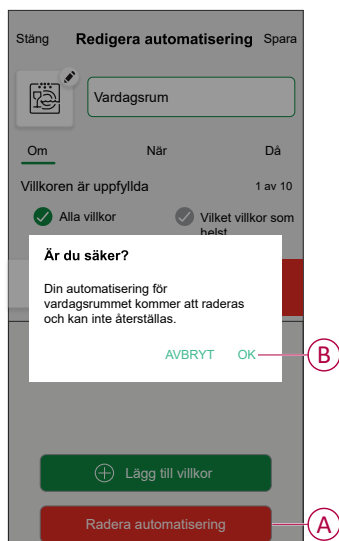

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort sensorn från Wiser-systemet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rörelsedetektor > Radera** (A).

FÖRSLAG: Du kan dessutom ta bort sensorn från Wiser-systemet genom att trycka på fliken Kontroll **Rörelsedetektor > Enhetsinställningar > Radera** (A).



3. Läs bekräftelsemeddelandet och tryck på **OK** för att ta bort sensorn från Wiser-systemet.

OBS:

- Om du tar bort sensorn återställs sensorn. Efter återställningen blinkar lysdioden gult vilket indikerar att sensorn är redo för parkoppling.
- Om det uppstår problem vid parkoppling eller återställning av sensorn, se Återställa enheten, Återställa enheten, sida 27.

Återställa enheten


Du kan manuellt återställa sensorn till fabriksinställningarna.

För att återställa sensorn:

1. Vrid sensorn moturs för att låsa upp den från basplattan.
2. Tryck snabbt på funktionsknappen tre gånger ($<0,5$ s) och sedan på funktionsknappen en gång (>10 s). lysdioden blinkar röd efter 10 s och sedan släpper du funktionsknappen.

När sensorn har återställts slutar lysdioden blinka. Sensorn startar om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteri.

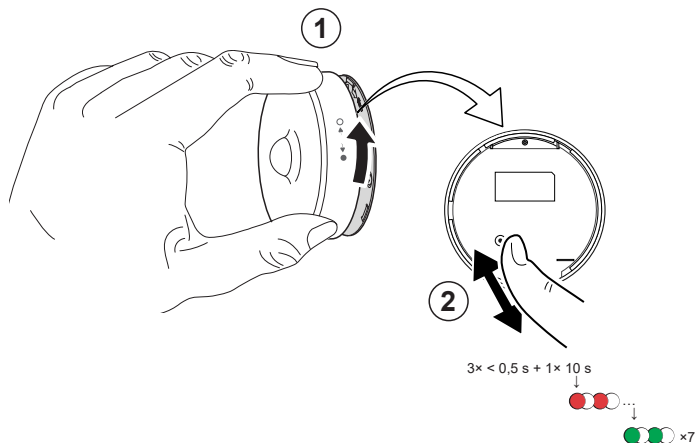

Byte av batterier


För att byta ut batterierna:

1. Vrid sensorn moturs för att låsa upp den från basplattan.
2. Ta bort skruvarna på batteriets hölje för att komma åt batterierna.
3. Sätt i batterierna med rätt polaritet och sätt sedan tillbaka batterihöljet.
LED-lampan blinkar grönt sju gånger och slutar sedan blinka.

OBS: Se till att triangelmarkeringen på batteriets hölje och sensor är justerad.

4. Dra åt skruven som håller sensorn och dess batterihölje.
5. Placera sensorn på basplattan och vrid den sedan medurs tills den låses på basplattan.

VIKTIG: Destruera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

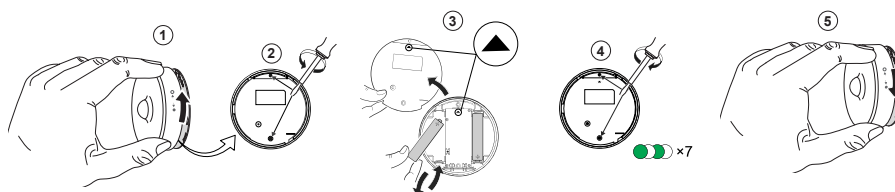

LED-indikeringar

Första stadiet

Åtgärd	LED-indikering	Status
Grön LED blinkar 7 gånger (1 Hz)	 → (7x) → 	När sensorn slås på för första gången eller efter att batterierna bytts ut.

Om den inte har parkopplats ännu:

Åtgärd	LED-indikering	Status
Gult LED-blinkar (1 Hz)	 → (2 min) →  → (3 s) → 	Indikerar parkopplingsläget när funktionsknappen trycks in 3 gånger inom 1 sekund. Om parkopplingen inte lyckas slås den gul lysdioden på i 3 sekunder och slås sedan av.
Grön lysdiod är tänd i 3 sekunder	 → (3 s) → 	Parkopplingen lyckades.

Om den redan är parkopplad

Åtgärd	LED-indikering	Status
Grön lysdiod blinkar 5 gånger (1 Hz)	 → (5x) → 	Sensorn kopplas ihop och är ansluten.
En gul lysdiod blinkar i tre sekunder (4 Hz)	 → (3 s) → 	Sensorn kopplas ihop, men fränkopplad.

Återställ – Efter att du har tryckt på funktionsknappen 3 gånger inom 0,5 sekunder och sedan hållit in den i 10 sekunder

Åtgärd	LED-indikering
Den röda lysdioden blinkar i 10 sekunder, förblir på i 3 sekunder och stängs sedan av. Sensorn startas sedan om och blinkar grönt i några sekunder.	 → (10 sek) →  → (3 sek) →  → 

Batterinivå

LED-indikering	Status
LED blinkar orangefärgad orange 	Batteriet är lågt (< 10 %), byt ut batteriet, sida 28. OBS: Ett meddelande visas i appen.

Identifiering av enheten

Lysdiodindikering	Status
LED blinkar grönt. 	Sensorn är ansluten till Wiser-hubben . OBS: Den här funktionen initieras från appen för att identifiera sensorn.

Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Sensorn utlöser automationen/schemat, men visar inte status i appen.	Sensorsn firmware kanske håller på att uppdateras via trådlös anslutning.	Vänta till dess att firmware uppdateringen har slutförts och kontrollera sedan att sensorn rapporterar status. OBS: Uppdatering av fast programvara körs i bakgrunden.
LED blinkar orangegult.	Sensorbatteriet är lågt eller urladdat.	Byt ut enhetens batteri, sida 28 OBS: Ett meddelande visas i appen.

Tekniska data

Batteri	3 VDC, LR03 AAA x2
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm)
Nominell effekt	≤90 mW
IP-klass	IP20
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	≤7 dBm
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet	10 % till 95 %
Lux-mätområde	0 lx till 2000 lx
Lux-upplösning	1 lx
Mått	Ø 75,0 x 26,6 mm
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad
Innertaksmonterad på 2,5 m höjd	
Detekteringsvinkel	360°
Detekteringsräckvidd	Ø 4 m
Väggmonterad på 1,2 m höjd	
Detekteringsvinkel	90° till 110° horisontellt och vertikalt
Detekteringsräckvidd	5 m radie

Efterlevnad

Produktens miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU och brittiska The Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT595012>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT595011>

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2022 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Rörelsedetektor_WH-05