

Wiser Multiwire puck lysdæmper

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedens funktioner og funktionalitet.
05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser Multiwire LED Dimmer Puck	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	5
Installation af enheden	6
Test af enheden	6
Quick Home Connect	7
Parring af Wiser trådløs kontakt med Multiwire puck lysdæmper	8
Betjening af en lysdæmper	8
Parring af to lysdæmpere	9
Justering af lysstyrken på lysdæmper	12
Nulstilling af enheden i Quick Home Connect	15
LED-indikatorer i Quick Home Connect	15
Fejlfinding i Quick Home Connect	15
Parring af enheden med Wiser Hub	16
Konfiguration af enheden	17
Indstilling af enhedens placering	18
Indstilling af dæmpningstilstand	19
Indstilling af Tænd adfærd	20
Konfiguration af tilsluttede kontakter	21
Indstilling af lysstyrkeniveau	28
Brug af enheden	29
Manuel betjening	29
Justering af lysniveauet med appen	30
Sådan tændes/slukkes lysdæmper med app	30
Tidsplan	31
Scenarier	33
Automatisering	37
Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet	43
Nulstilling af enheden	43
Lysdiode-indikator	44
Fejlfinding	44
Tekniske data	45
Overensstemmelse	47
Produktets miljødata	47
Overensstemmelseserklæring	48
Varemærker	48

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser Multiwire LED Dimmer Puck



CCT5010-0003

Af hensyn til din sikkerhed

⚡⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med metalliske dele på andre enheder, der er installeret på samme lokation.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser Multiwire mikromodul-lysdiodelysdæmperen (herefter kaldet lysdæmper/ mikromodullysdæmper) kombinerer fordelene ved smart lysdæmperfunktion med almindelige mekaniske trykknappafbrydere. Den transformerer en almindelig kontakt til en tilsluttet enhed, som kan styres med en trykknapp eller via Wiser-appen. Den kan tænde og dæmpe de ohmske eller kapacitive belastninger, og den er også anvendelig til dæmpbare LED-lyskilder.

BEMÆRK: Undlad styring af enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

Yderligere funktioner:

- Tilslutning til eksterne tryk (maks. 10 tryk) f.eks 1-slutte svagstrømstryk eller fjederbelastet kontakt.
- Manuel indstilling af dimmerens driftstilstand (RL LED-modus).
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse.
- Indstilling af dæpningsområde: min. og maks. lysstyrke.
- Indstilling af en tidsplan med Wiser-appen.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Se Wiser Multiwire LED Dimmer Puck.

Test af enheden

Før lysdæmper bruges, skal du manuelt teste det og kontrollere, at det virker, når det er tilsluttet til belysningsenhederne.


⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

- Tryk kortvarigt på Indstilling (indstilling/nulstilling)knappen en gang, den tilsluttede belysningsenhed tændes/slukkes.
- Tryk på og hold Indstilling (indstilling/nulstilling) nede for at justere dæpningsniveauet for den tilsluttede belysningsenhed.

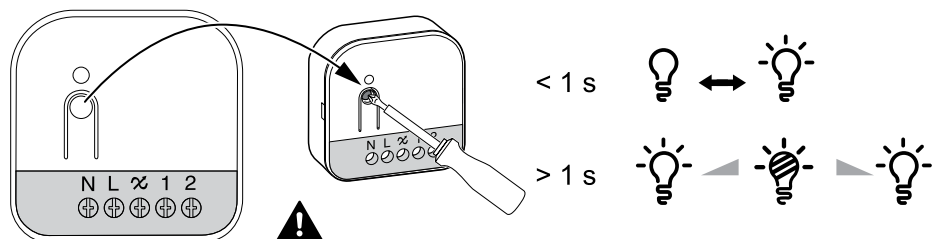

Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub/gateway- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. tænd/sluk, dæmpning og jalousistyring med batteritrykket (herefter kaldet batteritryk via et Zigbee-netværk.

Den **trådløse batteritryk** er et batteridrevet trådløs betjeningstryk, der anvendes til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi, relæ og stikkontakt) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger


- Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.
- På en 1-tangent på trykket kan du ikke blande belysnings- og jalousistyring. Du kan dog tilknytte den ene kanal til dæmpning/tænd/sluk og den anden til jalousistyring eller omvendt.
- Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

Parring af Wiser trådløs kontakt med Multiwire puck lysdæmper

Forudsætninger: Når du forbinder lysdæmperen til de mekaniske trykknapper, skal du sørge for, at lysdæmperens terminal 1 er forbundet til den venstre mekaniske tryknap, og lysdæmperens terminal 2 er forbundet til den højre mekaniske tryknap.

1. Tryk kortvarigt på den øverste tryknap 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse kontakt.

Statuslysdioden blinker grønt.

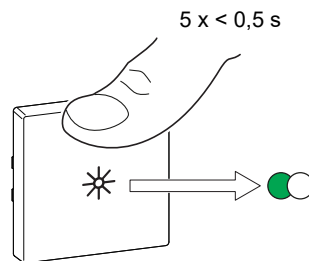

- 2.

⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Følg en af valgmulighederne for at parre lysdæmperen:

- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på lysdæmperen.
- Tryk kortvarigt på den venstre tryknap (forbundet til klemme 1) 5 gange hurtigt efter hinanden.

Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperen.

BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag den mekaniske tryknap, er statuslysdioden ikke synlig.

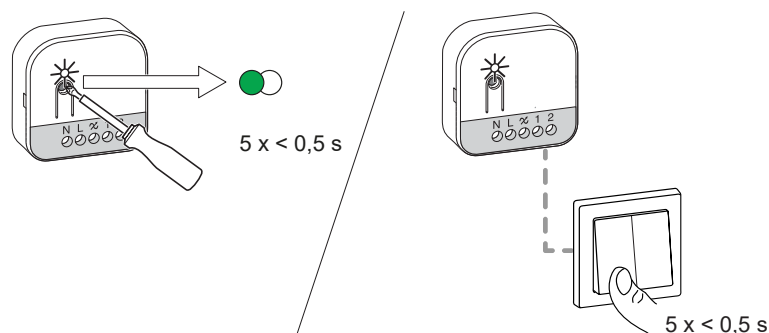


Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse kontakt og lysdæmperen. Lysdæmperen kan nu styres af den trådløse kontakt.

Betjening af en lysdæmper

Du kan tænde/slukke for lysdæmperen eller justere dens lysstyrke med den parrede trådløse kontakt.

- Tryk kortvarigt øverst eller nederst på den trådløse kontakt (< 0.5 sek.) for at tænde eller slukke den tilsluttede belastning (A).
- Tryk længe øverst eller nederst på den trådløse kontakt (> 0.5 sek.) for at forøge eller reducere lysstyrken på den tilsluttede belastning (B).

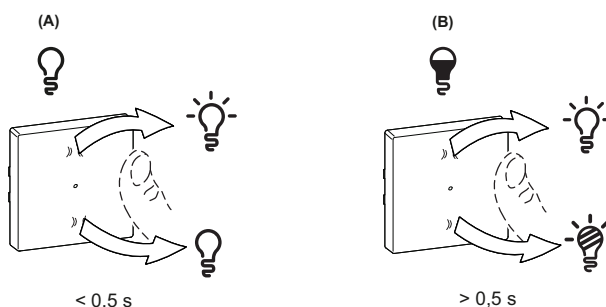

Parring af to lysdæmpere

Du kan parre 2 lysdæmpere som en del af Quick Home Connect til trådløs boligautomation.

BEMÆRK:

- Du kan betjene 2 lysdæmpere uden behov for en trådløs kontakt som en del af Quick Home Connect.
- En eller flere lysdæmpere skal tilsluttes til en mekanisk 2-kanals trykknop. Se nedenstående ledningsdiagram.
- Du skal indstille begge lysdæmpere på parringstilstand samtidigt. Parringstilstand er aktiv i ca. et minut.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.

Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.


Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Sørg for, at klemmetilslutningsområdet ikke kommer i kontakt med de metalliske dele på en enhed, der er installeret på samme sted.
- Kortslut ikke udgangene med neutral.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

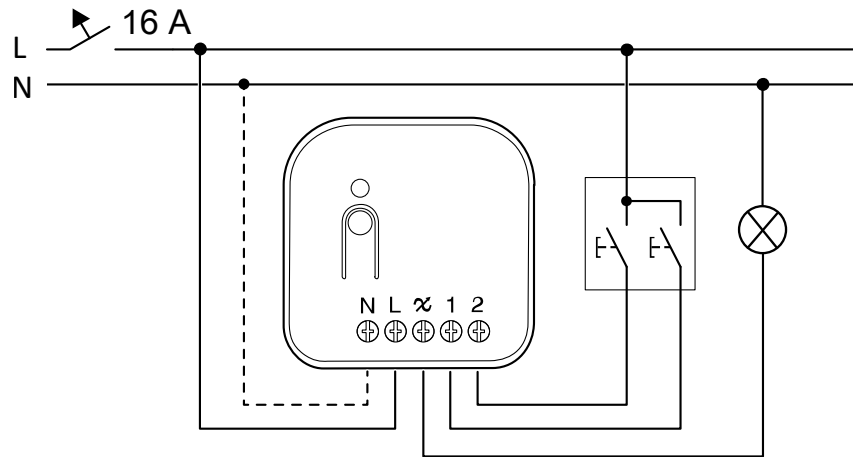


Nedenfor vises 2 scenarier, hvor du kan parre lysdæmperne med hinanden.

Scenarie 1: Lysdæmper-1 er tilsluttet til en mekanisk 2-kanals trykknop og lysdæmper-2 ikke er tilsluttet til en trykknop, og den fjernstyres af lysdæmper-1. Efter parringen kan du styre lysdæmper-2 fra lysdæmper-1.

1. Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske trykknop på lysdæmper-1 hurtigt efter hinanden.
2. Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-2 efter hinanden på lysdæmperen.

Statuslysdioden blinker grønt på lysdæmperens lysdiode.

BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag den mekaniske trykknop, er statuslysdioden ikke synlig.

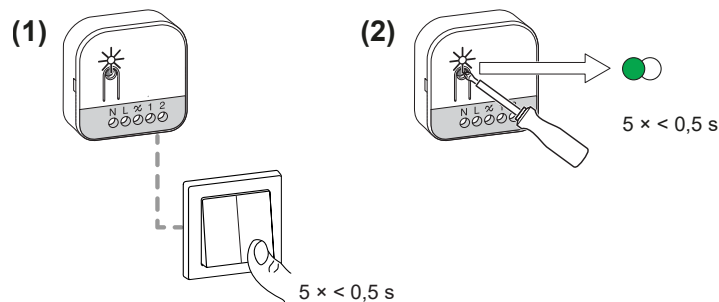


Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af trykknappen.

Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.

Trykknopstyring	Belastning
Venstre trykknop (forbundet til klemme 1)	Lys 1
Højre trykknop (forbundet til klemme 2)	Lys 2


- Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.

BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper.

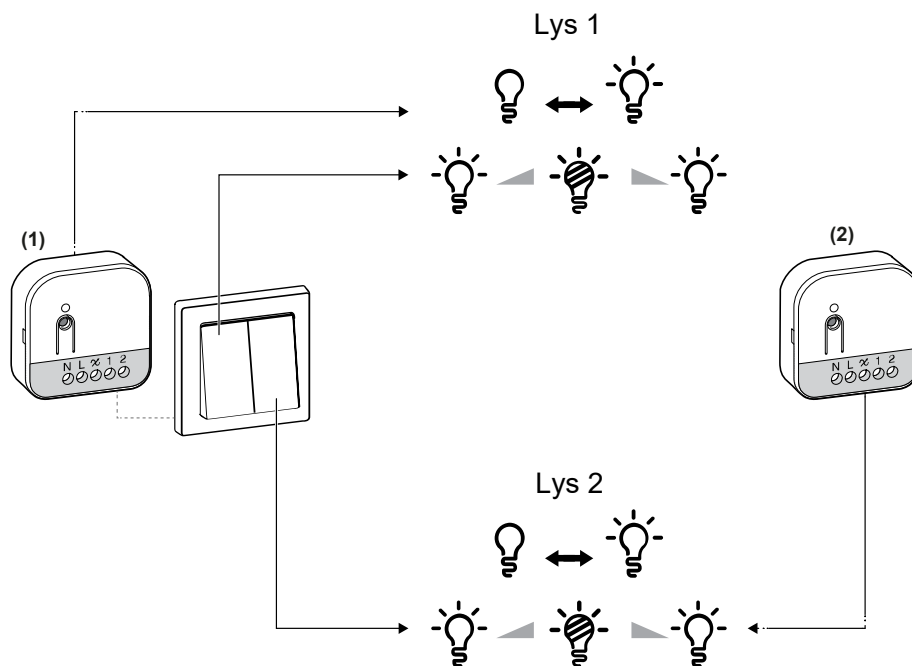

Scenarie 2: Begge lysdæmpere er tilsluttet til deres respektive trykknapper. Efter paring kan lysdæmperne styres omvendt. Det betyder lysdæmper-1 kan styre lysdæmper-2 og lysdæmper-2 kan styre lysdæmper-1.

- Tryk kortvarigt 5 gange på den højre mekaniske tryknap på lysdæmper-2 hurtigt efter hinanden.
- Tryk kortvarigt 5 gange på indstillings-/nulstillingsknappen på lysdæmper-1 efter hinanden på lysdæmperen.

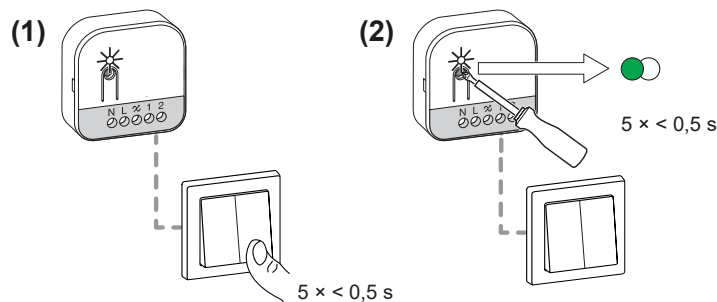


Det lys, der er forbundet med lysdæmperen, blinker et par gange. Lysdæmperen kan nu styres af den mekaniske tryknap.

Betjening af lysdæmperne: Tryk kortvarigt på trykknapperne for at tænde/slukke for lyset som nævnt i nedenstående tabel.

Trykknastyring	Belastning
Lysdæmper 1	
Venstre tryknap (forbundet til klemme 1)	Lys 1
Højre tryknap (forbundet til klemme 2)	Lys 2
Lysdæmper 2	
Venstre tryknap (forbundet til klemme 1)	Lys 2
Højre tryknap (forbundet til klemme 2)	Lys 1

- Tryk på, og hold trykknappen nede for at justere lysets lysstyrke.

BEMÆRK: Dette trin er det samme for de (højre og venstre) trykknapper.

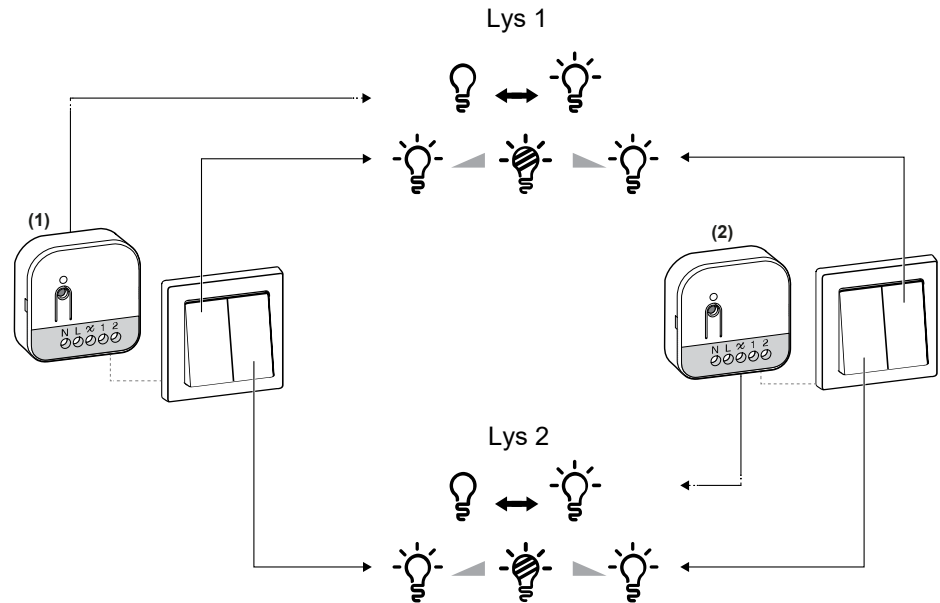


Justering af lysstyrken på lysdæmper

Du kan indstille min./maks. lysstyrken for lysdæmperen.

VIGTIG: Indstil kun lysdæmperens min./maks.-lysstyrke efter parring af den med den trådløse kontakt. Se Parring af trådløs kontakt med Multiwire puck lysdæmper, side 8.

Tryk på den venstre mekaniske tryknap, og hold den trykket ind i 15 sek.

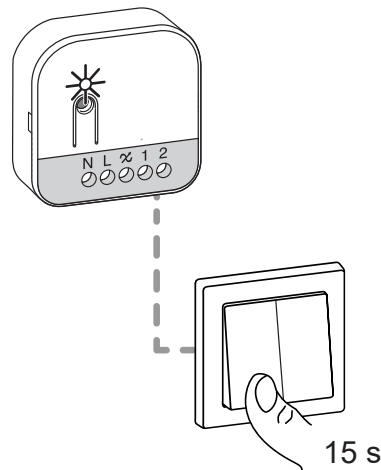

Lysdæmperens lysdiode blinker grønt, og den tilsluttede belastning blinker, indtil indstillingstilstanden er bekræftet.


Se følgende afsnit indstillinger af min. og maks. lysstyrke.

BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Justering af min. lysstyrke:


1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknop 2 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

Lyset når det minimale lysstyrkeniveau.

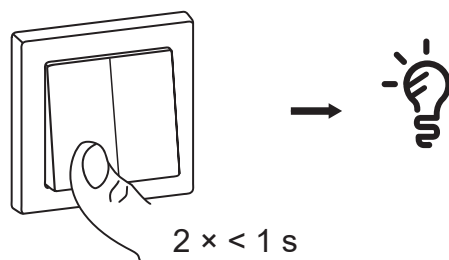


2. Tryk på den venstre mekaniske trykknop i længere tid for at indstille den minimale lysstyrke efter eget valg.

TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

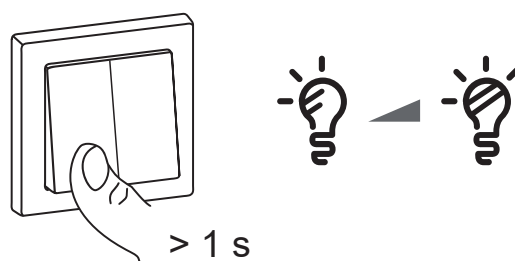

3. Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknop for at bekræfte indstillingerne.


Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

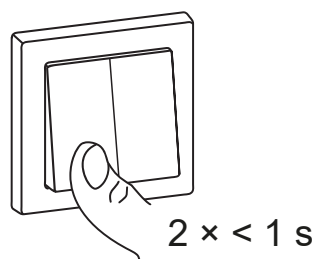

Justering af maks. lysstyrke:


1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknop 4 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

Lyset når det aktuelt maksimale lysstyrkeniveau.

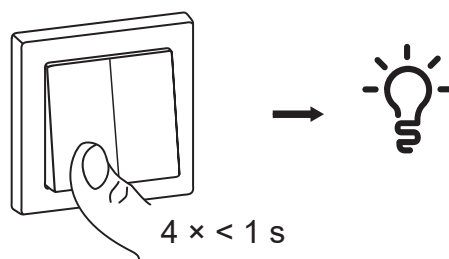


- Tryk på den venstre mekaniske trykknop i længere tid for at indstille den maksimale lysstyrke efter eget valg.

TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

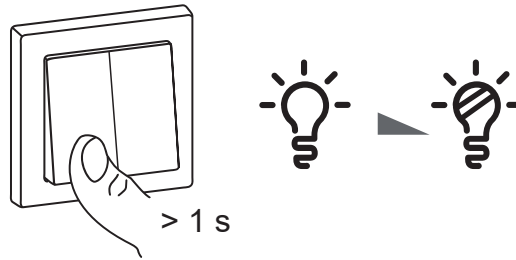

- Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknop for at bekræfte indstillingerne.

Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

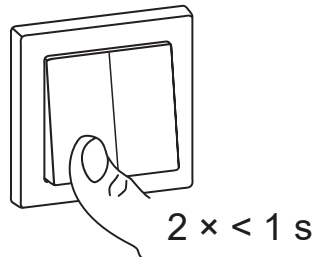

Nulstilling af enheden i Quick Home Connect

Det er nødvendigt at nulstille enhederne i følgende scenarier:

- Fjern parringen af enheden i Quick Home Connect:
- Se
 - Nulstilling af batteritryk
 - Nulstilling af Multiwire dimmer puck

Når nulstilling er udført. Batteritrykker og enheden skifter tilbage til fabriksindstillingerne.

- Integration i Wiser-system
 - Hvis du ønsker at integrere enhederne i Wiser-systemet, skal du nulstille alle enhederne i Quick Home Connect og se parring af enheden med Wiser Gateway.

LED-indikatorer i Quick Home Connect

Parring af enheden i Quick Home Connect

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på trykknappen 5 gange hurtigt efter hinanden.	Lysdioden blinker grønt én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 60 sekunder. Når parringen er afsluttet, holder lysdioden op med at blinke. 

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom	Mulig årsag	Løsning
LED lyser orange på enhederne.	Parring ikke afsluttet og fabriksstandard gendannet.	Par den trådløse kontakt og enheden igen. Se • Multiwire dimmer puck, side 8
Batteritryk kan ikke styre enheden pålideligt.	Batteritrykket og enheden er for langt væk fra hinanden.	Anbring bateritrykket i en position tættere på enheden.
	Batteritrykket mistede parringen.	Par enheden igen. Se • Multiwire dimmer puck, side 8
	Batteriet i batteritrykket er afladet.	Udskiftning af batteriet i batteritrykket

Scenarie	Procedure
Styring af enhederne med et batteritryk.	Du kan styre flere enheder med et enkelt batteritryk ved at starte med at parre det med en enkelt enhed. Brug derefter den samme batteritryk til at parre med yderligere enheder. BEMÆRK: Du kan parre op til 7 enheder med en enkelt batteritryk.
Batteritryk med en enhed (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).	Par batteritrykket med en af enhederne (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).
Batteritrykket med flere enheder (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).	Par enten den øverste eller nederste tangent med en af enhederne (enkeltrelæ, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på batteritrykket med en anden enhed.

Parring af enheden med Wiser Hub


Brug Wiser Home-appen til at parre din lysdæmper med **Wiser Hub** for at få adgang til og styre lysdæmperen.

- Tryk på Hjem-skærmen på  > **Enheder** > **+** > **Lys** > **Puck dimmer**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** > **+** > **Lys** > **Puck modul**.


- Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

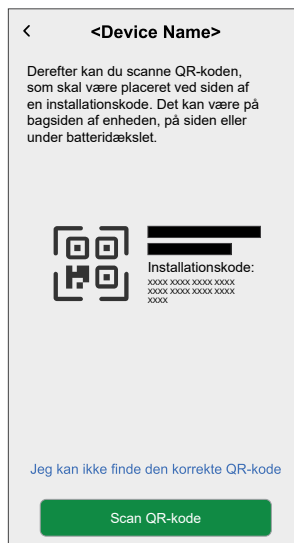

Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:


- (A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- (B):** Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

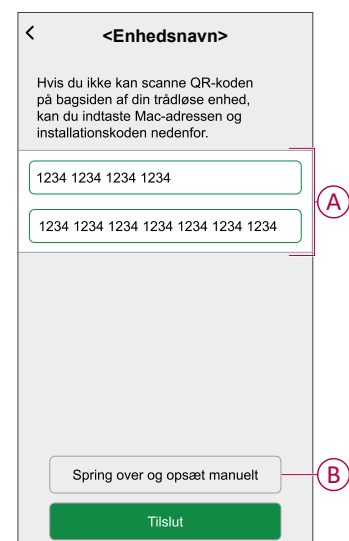

3. Når enheden er valideret, skal du trykke på **Næste** og udføre en af følgende handlinger for at tilføje enheden:
 - Tryk kortvarigt på indstillingsknappen (indstilling/nulstilling) 3 gange (<0.5 sek.) på lysdæmperen med en skruetrækker.
 - Tryk kortvarigt på den mekaniske tryknap (forbundet med klemme 1 på lysdæmperen) 3 gange.

Lysdioden blinker gult.

BEMÆRK: Hvis lysdæmperen er placeret bag trykknappen, er statuslysdioden ikke synlig.

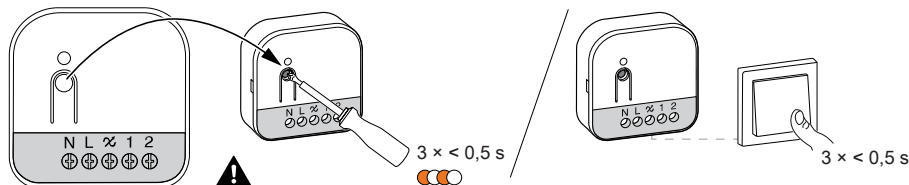

4. Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt. I appen kan du også se, at enheden er tilsluttet.

Efter et par sekunder angiver en lysdiode, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med hubben.

BEMÆRK: Hvis lysdioden blinker grønt og rødt, skal du se instruktionerne ved at trykke på linket **Blinker LED'en ikke gult?**.



5. Tryk på  for at indtaste navnet på enheden.
6. Tryk på **Næste**, og tilordn enheden til et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på **Indsend**.


VIGTIG: Den næste skærm viser siden **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere enhedsindstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet **Konfiguration af enheden**, side 17.

Lysdæmperen viser nu fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.

Konfiguration af enheden

Med Wiser Home-appen kan du konfigurere lysdæmperen, som du ønsker.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > **Lamper** > **Puck lysdæmper** for at finde skærmen **Enhedsoplysninger**.

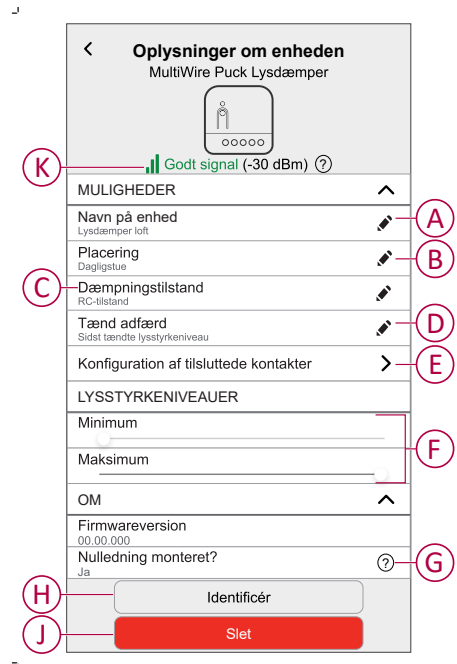


A	Navn på enhed: Tryk for at ændre navnet på enheden.
B	Placering: Tryk for at tilordne lysdæmperen til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). Se <i>Indstilling af enhedens placering</i> , side 18 for flere oplysninger om, hvordan placeringen indstilles.
C	Dæmpningstilstand: Du kan forbedre dæmpningskvaliteten i appen, hvis du har problemer med flimren. Se <i>Indstilling af dæmpningstilstand</i> , side 19 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller dæmpningstilstanden.
D	Tænd adfærd: Tryk for at indstille standardlysstyrkeniveauet for lysdæmperen, når den er tændt. Se <i>Indstilling af Tænd adfærd</i> , side 20 for at få oplysninger om hver af disse optioner.
E	Konfiguration af tilsluttede kontakter: Denne indstilling giver dig mulighed for at konfigurere trykknappkontakterne på lysdæmperen til forskellige funktioner. Se <i>Konfiguration af tilsluttede kontakter</i> , side 21 for at få oplysninger om hver funktion.
F	LYSSTYRKENIVEAUER: Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille grænser for maks. og min. lysstyrke for lyset. Dette gøres for at undgå flimren og slukning af lysdioden. Træk skyderegruleringen for Minimum og Maksimum for at øge eller reducere Min. lysstyrke og Maks. lysstyrke .
G	Nulledning monteret: Wiser-appen registrerer automatisk kabelføringsstilstanden på grundlag af installationen, hvilket eliminerer behovet for manuelt valg. Ja , hvis installeret med en nulledning, NEJ hvis installeret uden en nulledning.
H	Identificér: Tryk for at identificere enheden. Status-LED'en blinker rødt, og tilsluttede lysenheder blinker tændt/slukket, når lysdæmperen er identificeret. Tryk på OK , når du er færdig med at identificere enheden.
J	Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet. BEMÆRK: - Lysdæmperen nulstilles også, når enheden fjernes. Efter nulstilling bliver lysdioden gul, hvilket angiver, at lysdæmperen er klar til parring. - Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af lysdæmperen, se <i>Nulstilling af enheden</i>, side 43.
K	Indikator for Zigbees signalstyrke: Indikatoren for Zigbees signalstyrke viser enhedens trådløse rækkevidde. - Godt signal (mellem 0 og -54 dBm) - Normalt signal (mellem -54 og -79dBm) - Dårligt signal (<-79dBm) - Intet signal (enheden er offline)

Indstilling af enhedens placering

Med Wiser Home-appen kan du tilføje din enhed til alle rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisesstue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg enheden på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne opsætningsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

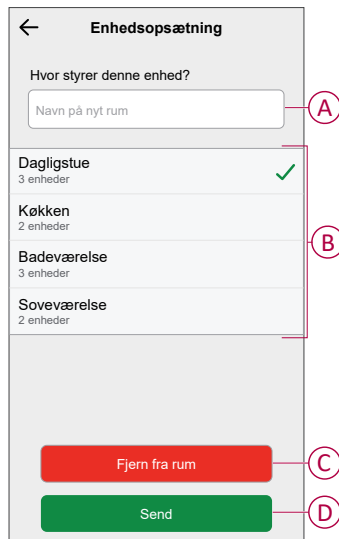

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rum** (C).

5. Når ændringerne er udført, trykkes på **Send** (D).


Indstilling af dæmpningstilstand

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du administrere lysdæmpertilstandene og -indstillingerne.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Puck lysdæmper > Dæmpningstilstand (A)**, og vælg en af følgende optioner, og tryk på **Færdig**.
 - **RC-tilstand**: Når forskellige belastningstyper er tilsluttet til lysdæmperen.
 - **RL-LED-tilstand**: Når en lysdiode er tilsluttet til lysdæmperen. Vælg kun denne tilstand, hvis lysdioden ikke fungerer korrekt i RC-tilstand. Hvis du f. eks. har problemer med flakkende lys, skal du ændre dæmpningstilstanden til RL-LED for at forbedre dæmpningskvaliteten.


BEMÆRK: RL-LED-tilstand bruger 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af lysdæmperen, se Tekniske data, side 45.

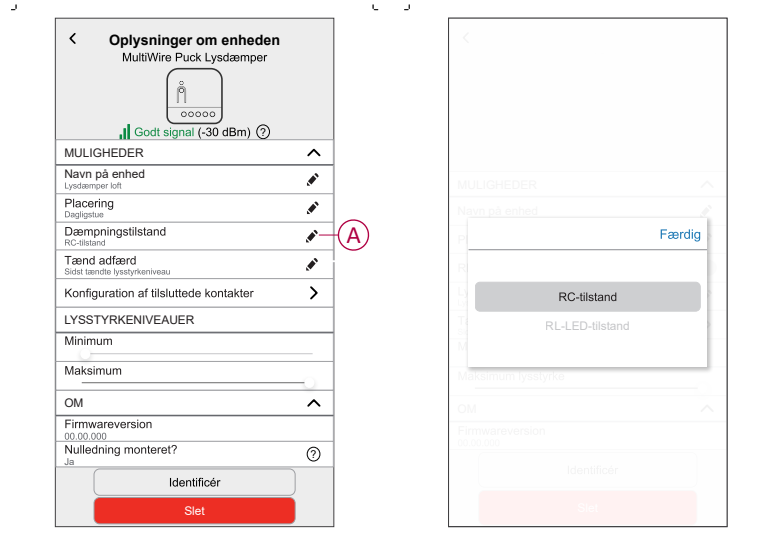

Indstilling af Tænd adfærd


Du kan konfigurere lysdæmperens lysstyrkeniveau, når den tændes.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Puck lysdæmper > Tænd adfærd (A)**.

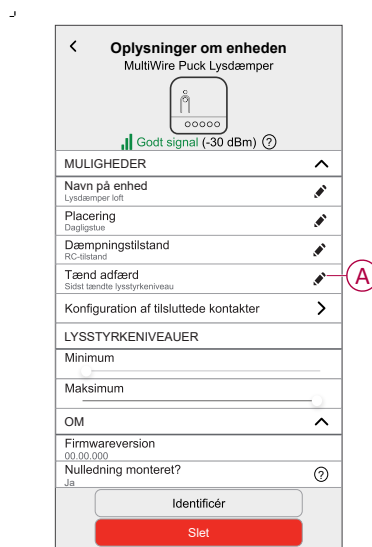


3. Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker:

Sidst tændte lysstyrkeniveau: Lyset tændes med samme lysstyrke, som da det sidst blev slukket (kaldes også hukommelse).

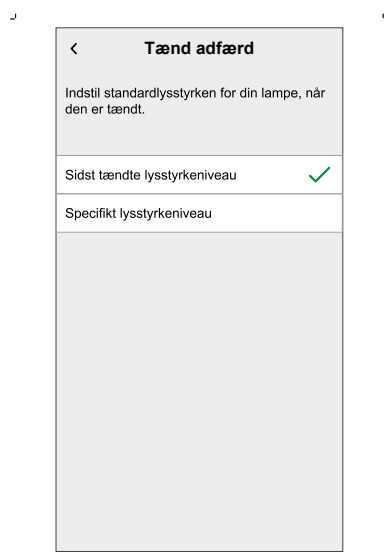

Specifikt lysstyrkeniveau: Denne funktion giver dig mulighed for at opnå det ønskede lysstyrkeniveau, hver gang du tænder lyset. Træk i skydereguleringen for at indstille lysstyrken.

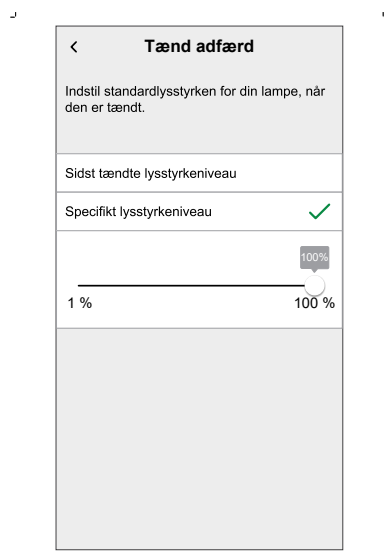

Konfiguration af tilsluttede kontakter

Du kan også tilslutte en eller to mekaniske trykknapskontakter til lysdæmperen. Hver kontakt kan konfigureres til at styre lyset individuelt eller til at aktivere et scenarie for at tænde/slukke og dæmpe op/ned.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Puck lysdæmper > Konfigurer tilsluttede kontakter (A)**

Oplysninger om enheden
MultiWire Puck Lysdæmper

Godt signal (-30 dBm) ?

MULIGHEDER

Navn på enhed
Lysdæmper loft

Placering
Dagligstue

Dæmpningstilstand
RC-løst

Tænd adfærd
Sidst tændte lysstyrkeniveau

Konfiguration af tilsluttede kontakter > **A**

LYSSTYRKENIVEAUER

Minimum

Maksimum

OM

Firmwareversion
00.00.000

Nulledning monteret? ?

Identificér

Slet

3. Vælg den trykknop, du vil konfigurere.

- **Trykknop 1**
- **Trykknop 2**

Som standard er trykknop 1 konfigureret med tilsluttet lysregulering, og du kan konfigurere den til følgende optioner afhængigt af dit behov.

Konfiguration af tilsluttede kontakter

Afhængigt af, om du har tilsluttet en eller to trykknopkontakter til Puck'en, kan du tilordne handlinger til en eller begge af dem.

Trykknop 1
Tilsluttet lysregulering >

Trykknop 2
Ikke konfigureret >

4. Vælg en af følgende:

- **Tilsluttet lysregulering (B)**
- **Scenarie (C)**




BEMÆRK: I det følgende afsnit kan du finde en forklaring på ovenstående optioner.

Tilsluttet lysstyring

Du kan indstille kommandoer til at tænde/slukke og skru op/ned for lyset med trykknappkontakten.

1. Vælg **Tilsluttet lysstyring** i rullemenuen.
2. Tryk på den indstilling, du vil konfigurere.
 - **Tænd/sluk, skru op/ned:** Lyset kan tændes/slukkes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan øges/mindskes ved at trykke på trykknappen og holde den nede.
 - **Tænd, skru op:** Lyset kan tændes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan øges ved at trykke på trykknappen og holde den nede.
 - **Sluk, skru ned:** Lyset kan slukkes ved at trykke kortvarigt på trykknappen, og lysstyrken kan mindskes ved at trykke på trykknappen og holde den nede.

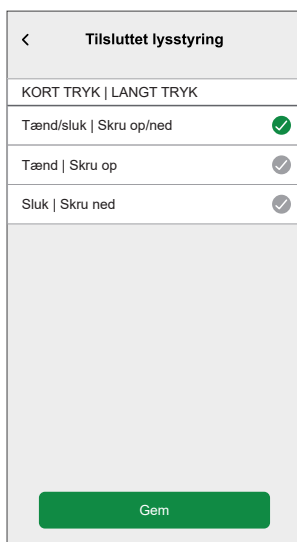

3. Tryk på **Gem**, når indstillingen er valgt.


VIGTIG:

- Hvis du har konfigureret en trykknop med optionen **Tænd, skru op**, kan du også bruge den til både at tænde lyset og øge lysstyrken. Men for at slukke lyset og mindske lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknop med optionen **Sluk, skru ned**, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.
- Hvis du har konfigureret en trykknop med optionen **Sluk, skru ned**, kan du også bruge den til både at slukke lyset og mindske lysstyrken. Men for at tænde lyset og øge lysstyrken bør du konfigurere en anden trykknop med optionen **Tænd, skru op**, eller du kan udføre disse handlinger ved hjælp af appen.

Trykknappen scenariestyring


Tildel et scenarie, eller opret et nyt scenarie til både det korte tryk og det lange tryk på tryknapkontakten.

1. Vælg **Scenarie** i rullemenuen, og tryk derefter på **Kort tryk** (A).

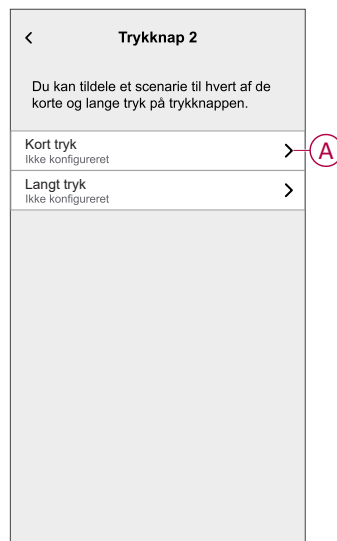


2. Vælg, om der er et eksisterende scenarie, og tryk derefter på **Vælg scenarie** eller tryk på **Opret et scenarie** for at oprette et nyt scenarie.

Klik på følgende link for at få en detaljeret beskrivelse af, hvordan du opretter et nyt scenarie, [Oprettelse af et scenarie](#), side 33.

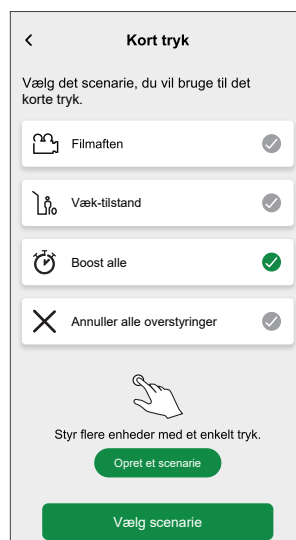


3. Når du har valgt scenariet, skal du trykke på tilbage-ikonet (B) for at vende tilbage til siden for scenariekonfiguration.

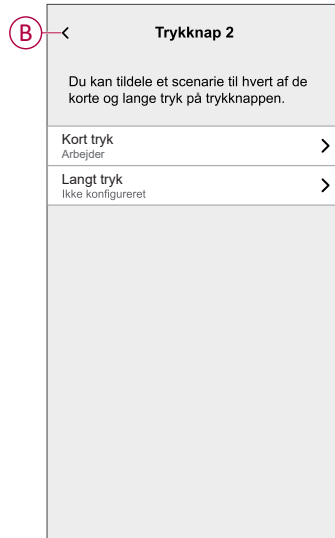


Du vil nu se, at funktionen **Kort tryk** er konfigureret med et scenarie. Følg den samme procedure for funktionen **Langt tryk**.

Ændring og ophævelse af binding af scenarie

1. Tryk enten på **Kort tryk** eller **Langt tryk** på siden for styring af scenarier.

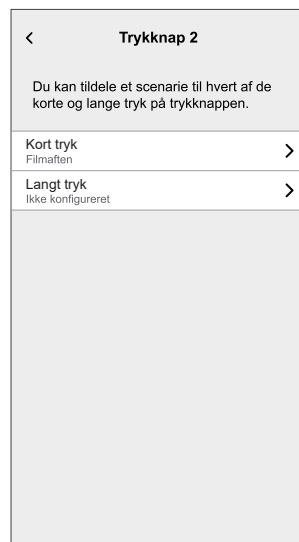

2. Vælg følgende indstillinger for at ændre eller ophæve bindingen af scenariet.
 - **Ændring:** Tryk på det scenarie, du vil konfigurere for funktionen Kort tryk eller Langt tryk, og tryk derefter på **Vælg scenarie**.
TIP: Scenariet med en grøn markering er det aktuelt valgte scenarie. Tryk på et andet scenarie for at foretage ændringer.
 - **Ophævelse af binding:** Tryk på det scenarie, hvor du vil ophæve bindingen til funktionen Kort tryk eller Langt tryk, og tryk derefter på **Vælg scenarie**.
TIP: Scenariet med en grøn markering er det aktuelt valgte scenarie. Tryk på scenariet med den grønne markering for at ophæve bindingen.

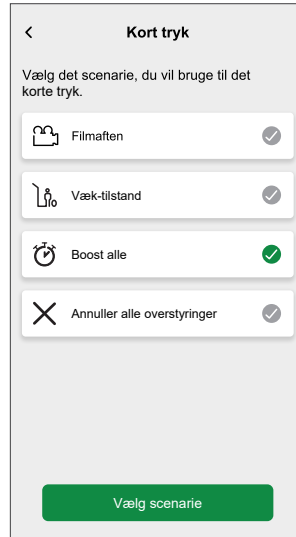

3. Tryk på **Ja, jeg er sikker** for at bekræfte og anvende ændringerne.

Redigering og sletning af et scenarie

Klik på følgende links for at få mere information om redigering og sletning af et scenarie.


- ☐ Redigering af et scenarie, side 35
- ☐ Sletning af et scenarie, side 36

Deaktivering af tilsluttede kontakter

Du kan deaktivere de mekaniske trykknappkontakter, hvis de er konfigureret med et scenarie eller med tænd/sluk-/dæmpningsfunktioner.


1. Tryk på  på Hjem-skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Puck modul - Lysdæmper > Konfigurer tilsluttede kontakter (A)**.

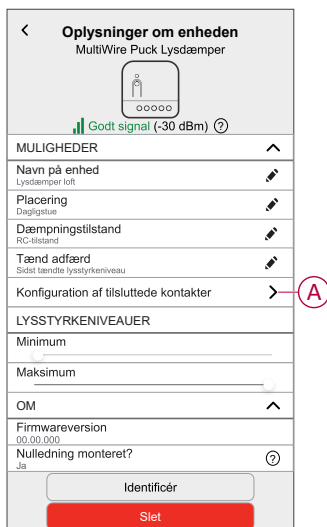


3. Vælg den trykknop, du ønsker at deaktivere.

- Trykknop 1
- Trykknop 2

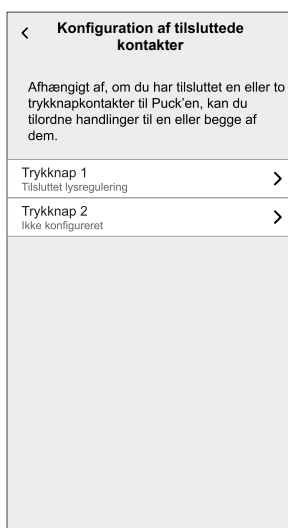


4. Tryk på **Fjern konfigurationen (B)** i menuen, og tryk derefter på **Ja, jeg er sikker** for at bekræfte og deaktivere trykknopkontakten.

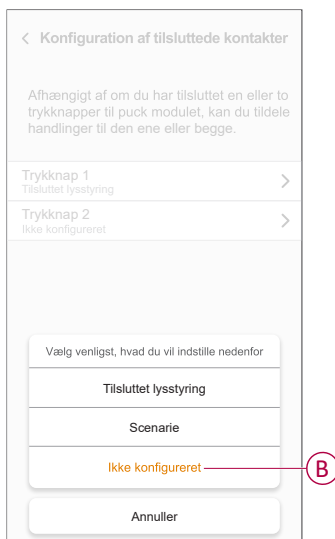

Indstilling af lysstyrkeniveau

Med Wiser Home-appen kan du indstille det minimale og maksimale lysstyrkeniveau.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Puck dimmer**.
3. Træk skydekontrollen for at øge eller mindske **Minimum lysstyrke** og **Maksimal lysstyrke (A)**.

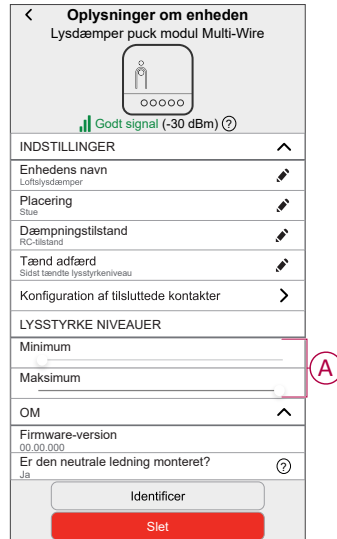

< Oplysninger om enheden
Lysdæmper puck modul Multi-Wire


Godt signal (-30 dBm) ⓘ

INDSTILLINGER ^

Enhedens navn
Loftslisdæmper

Placering
Stue

Dæmpningstilstand
RC-tilstand

Tænd adfærd
Sidst tændte lysstyrkeniveau

Konfiguration af tilsluttede kontakter >

LYSSTYRKE NIVEAUER

Minimum

Maksimum (A)

OM ^

Firmware-version
00.00.000

Er den neutrale ledning monteret? ⓘ
Ja

Identificer


Slet

Brug af enheden

Skærmen Styring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden og regulere forskellige indstillinger.

Vælg lysdæmperen på siden **Styring**, og styringsskærmen viser indstillingerne nedenfor.

Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder:

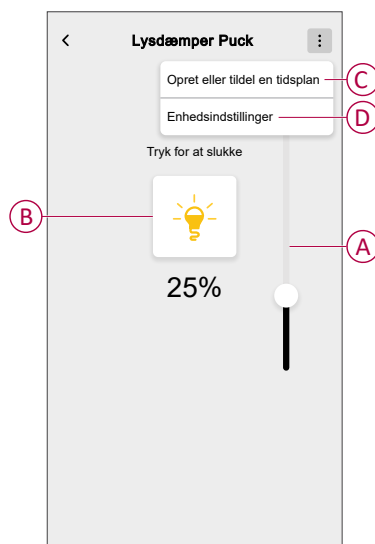


A	Træk skyderen op/ned for at forøge/reducere lysstyrken.
B	Tryk for at tænde/slukke enheden manuelt.
C	Tryk for at omdirigere dig til skærmen Tidsplan, hvor du kan oprette en tidsplan. Se emnet <i>Indstilling af en tidsplan</i> for flere oplysninger.
D	Tryk for at regulere forskellige indstillinger på skærmen Enhedsindstillinger . Se emnet <i>Konfiguration af enheden</i> for flere oplysninger.

Manuel betjening

Når lysdæmper er tilsluttet en mekanisk trykknop, kan de tilsluttede belysningsanordninger styres manuelt.

- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop-1 for at tænde/slukke for lyset.
- Tryk på, og hold den mekaniske trykknop-1 nede for at justere lysets dæmpningsniveau.

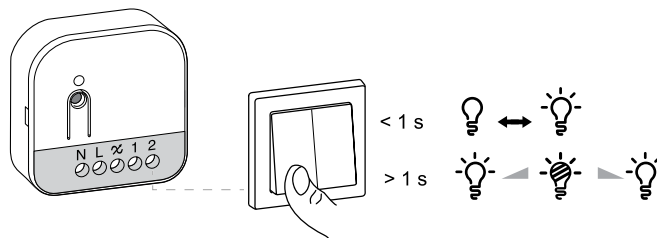


BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Justering af lysniveauet med appen

Forøg/reducér lysstyrkeniveauet i lysdæmperen med Wiser Home-appen .

1. Gå til **Styring**, tryk på **Alle** enheder eller fanen for det rum, hvor lysdæmperen er placeret.
2. Træk skydereguleringen op/ned på skærmen Enhedsstyring for at forøge/reducere lysstyrken (A).

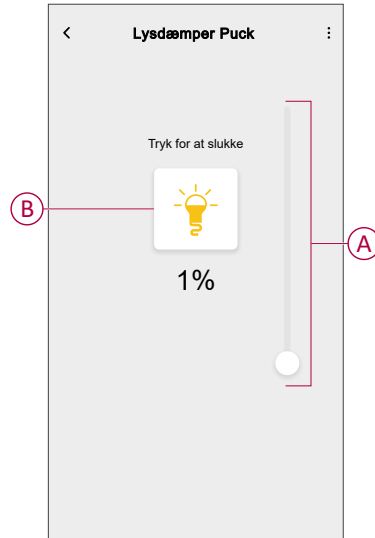

TIP: Du kan også tænde/slukke lysdæmperen på skærbilledet

Enhedsstyring, tryk på  (B) for at tænde/slukke.

BEMÆRK: Nogle lamper har et givent startpunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.


Sådan tændes/slukkes lysdæmper med app

Med Wiser Home-appen kan du fjern-tænde/slukke lysdæmperen.

1. Gå til **Styring**, tryk på **Alle** enheder eller fanen for det rum, hvor lysdæmperen er placeret.

2. Tryk på  (A) for at tænde/slukke.

TIP: Du kan også tænde/slukke enheden, når du tilføjer den til din **Favorit**. Se emnet **Administration af favoritter** i den pågældende systembrugervejledning for at få mere at vide om favoritter.

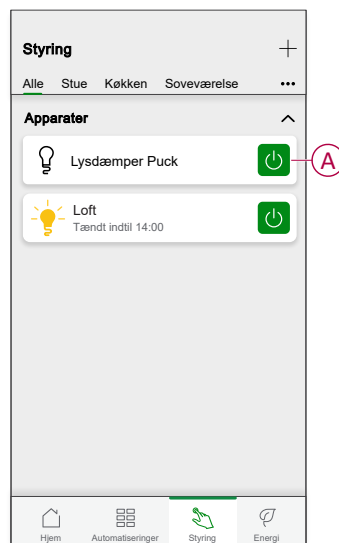

Tidsplan

Du kan indstille tidsplaner til at angive de tidspunkter, hvor enhedens tilstand ændres.

Opsætning af tidsplan

Lysdæmperen kan styres fuldt ud med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres lysdæmperen på et givet tidspunkt.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Tidsplaner** >  for at oprette en tidsplan.
3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
4. I menuen **TYPE** skal du vælge **Lys** (B).
5. I menuen **GÆLDER FOR** skal du vælge **Lysdæmper** (C) blandt de anførte enheder.

6. Tryk på **Opret** for at opsætte begivenheder.

7. Under menuen **BEGIVENHEDER** skal du vælge en dag og derefter trykke på  for at tilføje en begivenhed som f.eks. **TILSTAND** (lys slukket eller dæmpningsniveauet i %) og **HVORNÅR** (solopgang/solnedgang eller bestemt tidsområde).
8. Tryk på **Indstil** for at gemme tidsplanen.


TIP:

- Du kan tilføje flere tidsplaner på grundlag af dit behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket tilstand og tid.
- Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .
 - Tryk på **Tidsplan**, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på **Kopier**.
 - Tryk på **Dag**, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på **Kopier**.
- Når tidsplanen starter, kan du se **indtil tid** på følgende skærme:
 - Skærmen Enhedsstyring.
 - Fanen Styring under enhedens navn.
 - Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

Redigering af en tidsplan

1. Tryk på **Automatiseringer**  > **Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på den tidsplan, du vil redigere.

- Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, hvor du kan udføre følgende handlinger:
 - Omdøbe tidsplanen (A).
 - I menuen **Gælder for** (B) har du mulighed for at vælge blandt de enheder, der vises på listen, eller fravælge dem, der allerede er valgt.

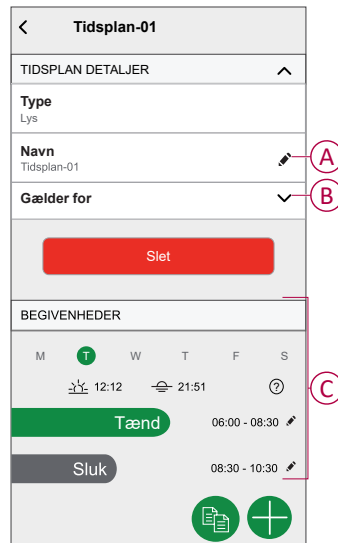

BEMÆRK: Når ovenstående ændringer er redigeret, gemmes planen automatisk.

- Under menuen **BEGIVENHEDER** (C) kan du udføre følgende handlinger:
 - Tryk på for at opdatere en begivenhed, f.eks. **TILSTAND** (lysene slukket eller dæmningsniveauet i %) **NÅR** (solopgang/solnedgang eller et bestemt tidsområde), og du kan også slette en begivenhed.
 - Tryk på **Indstil** for at gemme tidsplanen.

Sletning af en tidsplan

- Tryk på **Automatiseringer** > **Tidsplaner** på skærmen **Hjem**.
- Tryk på den tidsplan, du vil slette.
- Tryk på **OPLYSNINGER I TIDSPLAN**, tryk på **Slet**, og vælg derefter **OK**.

Scenarier

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.


Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov. Sådan oprettes et scenarie:


- På siden **Hjem** skal du trykke på > **Scenarier** > .
- Indtast navnet på scenariet (A).

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

3. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen med enheder.

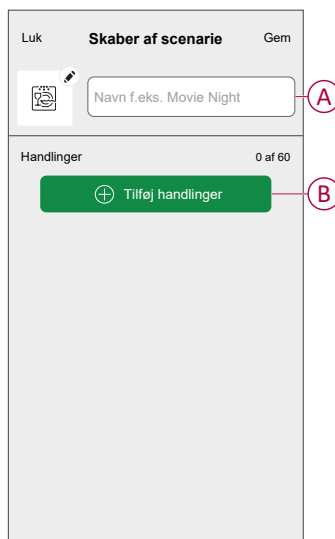


4. Vælg de enheder (C), som du vil tilføje i scenariet, og tryk på **Færdig**.

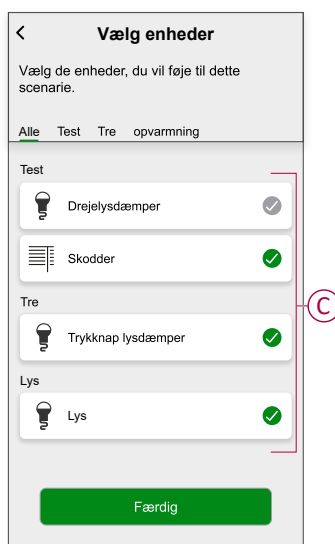

5. Tryk på **Færdig**, når alle enhederne er valgt.

- Tryk på enheden på siden **Scenarie oprettelse** for at indstille betingelsen. Vælg f.eks. mikromodullysdimmer.

- Tryk på  (D) for at tænde.
- Træk skydereguleringen op/ned for at forøge/reducere lysstyrken (E), og tryk på **Indstil** i det øverste højre hjørne.

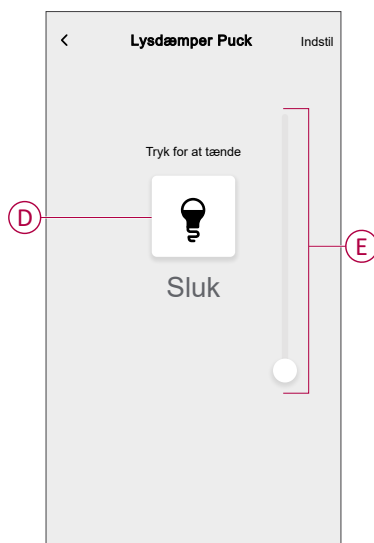

- Tryk på **Gem**, når du har indstillet alle betingelser.

Når scenariet er gemt, vises det på fanen **Scenarier**. Tryk på scenariet for at aktivere det.

TIP: Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen **Hjem**, skal du gå til


Hjem >  > **Hjem-skærm** > **Scenarier** og aktivere vippekontakten **Scenarier**.

Redigering af et scenarie

- Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
- Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil redigere, og tryk på .

3. På skærmen **Redigering af scenarier** kan du foretage følgende:


- Ændre ikonet .
- Omdøbe scenariet.
- Tryk på hver handling for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj handlinger** (B) for at tilføje en ny handling.

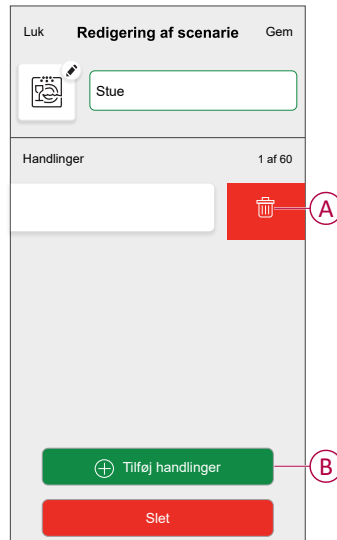

4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil slette, og tryk på .
3. Tryk på **Slet** (A) på skærmen **Redigering af scenarier**, og tryk derefter på **OK** (B).

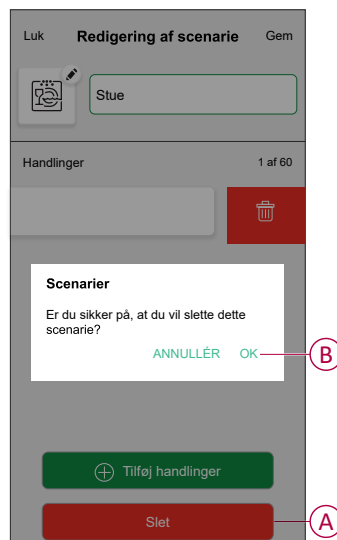

Automatisering

En automatisering giver dig mulighed for at udløse en handling automatisk eller på planlagte tidspunkter, når bestemte betingelser er opfyldt. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov. Dette eksempel viser, hvordan en enhed fungerer, når betingelsen er opfyldt.

Oprettelse af en automatisering

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Automatisering**, og tryk derefter på  for at oprette en automatisering.
3. Indtast navnet på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at udløse en automatisering.
 - **Alle betingelser:** Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering.
 - **Enhver betingelse:** En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.


TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .




4. Tryk på **Tilføj betingelser** (B), og vælg en af følgende (C).

- **Ændring af enhedens status** (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en jalousi eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
- **Væk-tilstand** (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke solafskærmningen osv. Se emnet **Væk-tilstand** i den pågældende systembrugervejledning.

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

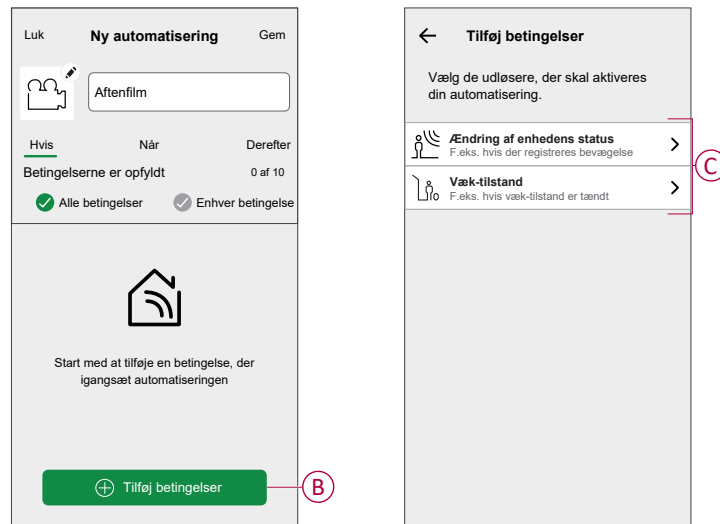

- a. I dette eksempel vil vi vælge **Ændring af enhedens status** og vælge en enhed for at indstille betingelsen. Vi vælger derefter enhedens tilstand, som vil udløse automatiseringen, som f.eks. den lukkede tilstand for en jalousiafbryder.

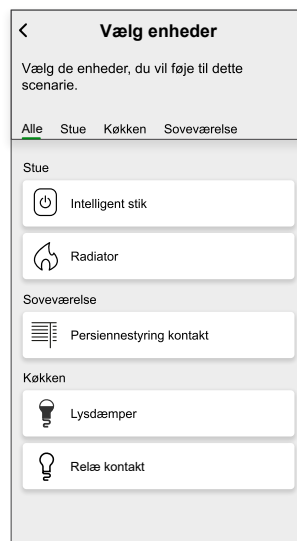



- b. Tryk på **Indstil** på den øverste højre skærm, når enheden er blevet valgt.

TIP: Hvis du vil ændre betingelsen, skal du stryge den til venstre og trykke på ikonet for affaldsspand. Tilføj derefter en ny betingelse med de ønskede parametre.

5. For at starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt skal du trykke på **Hvornår > Tilføj tid** og vælge en af følgende (D):

BEMÆRK: Der kan højst tilføjes 10 tider.



- **Specifikt tidspunkt på dagen** - Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
- **Tidsperiode** - Automatiseringen udløses i tidsperioder som f.eks. fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8.00 til 17.00.

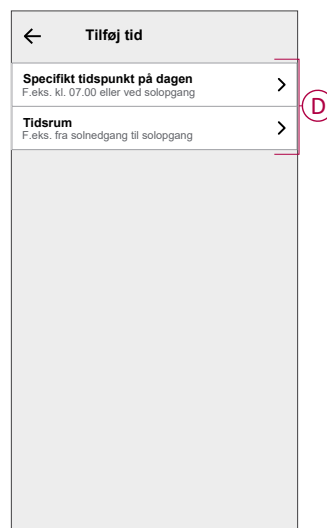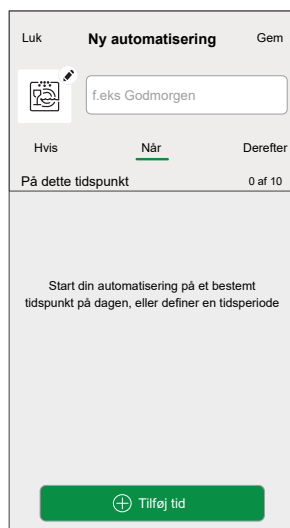

6. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Derefter > Tilføj en handling** og vælge en af følgende (E):



BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

- **Styr en enhed** - Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
- **Send besked** - Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
- **Aktivér et scenarie** - Vælg et scenarie, der skal aktiveres under automatiseringen.
- **Vent** - Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.

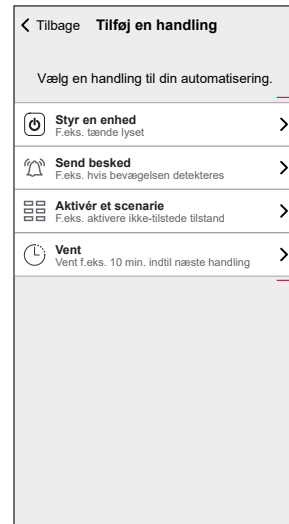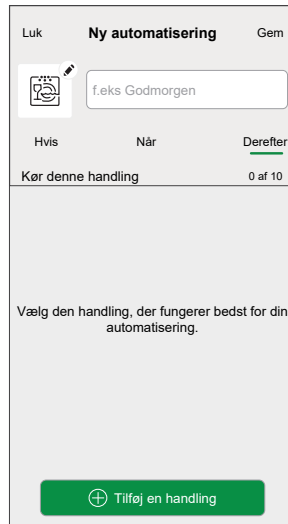


- a. I dette eksempel vælger vi først **Styr en enhed** og vælger **Lysdæmper** (F) som den enhed, der skal udløse en handling, senere vælger vi for **Vent** muligheden for at tilføje en forsinkelse i automatiseringen.


VIGTIG: Du kan ikke vælge den samme enhed, som du valgte til **Tilføj betingelser** i trin 4. Enheden bør være en anden.

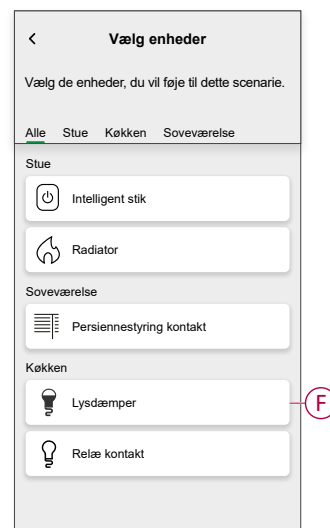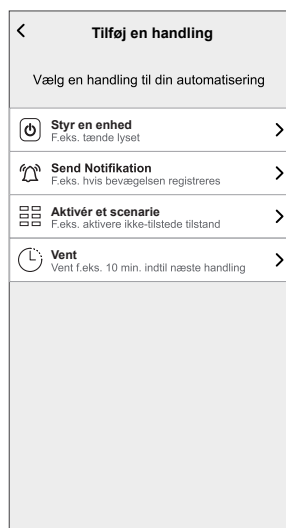

- b. Indstil tilstanden, f.eks. forøge/reducér lysdæmperens lysstyrke eller tænd/sluk lysdæmperen. Tryk derefter på **Indstil** på den øverste højre skærm.

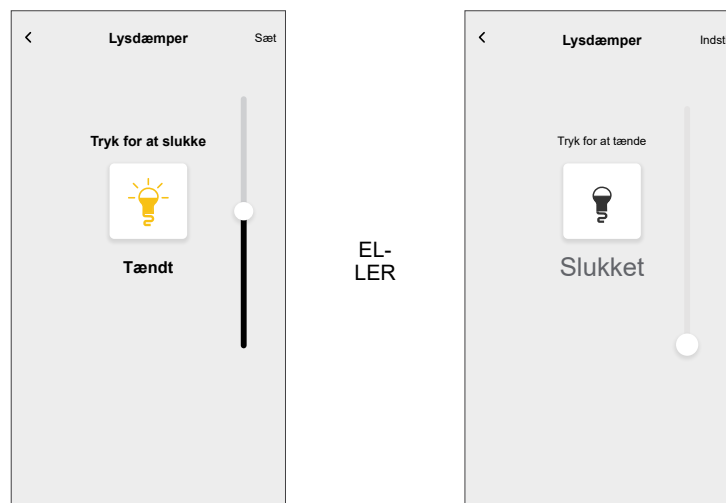


- c. Tryk igen på **Tilføj en handling**, og vælg muligheden **Vent**.
- d. Scroll igennem minutterne, og indstil ventetiden på 1 minut. Tryk derefter på **Indstil** på den øverste højre skærm.

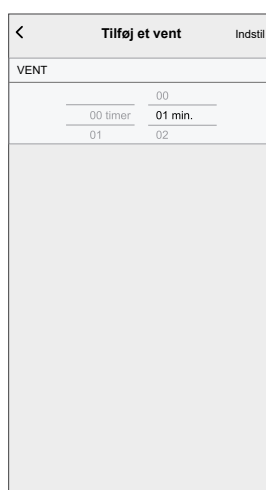


7. Tryk på **Gem**.

Den gemte automatisering vises på skærmen **Automatisering**. Tryk på vippekontakten (G) på skærmen Automatisering for at aktivere/deaktivere automatiseringen.

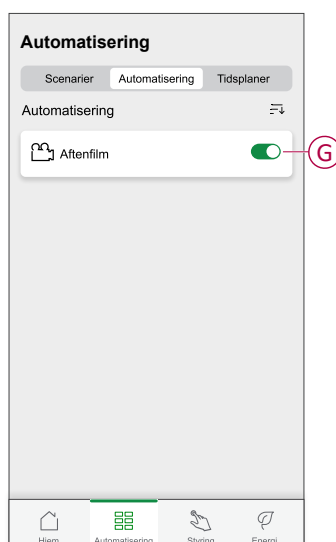

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

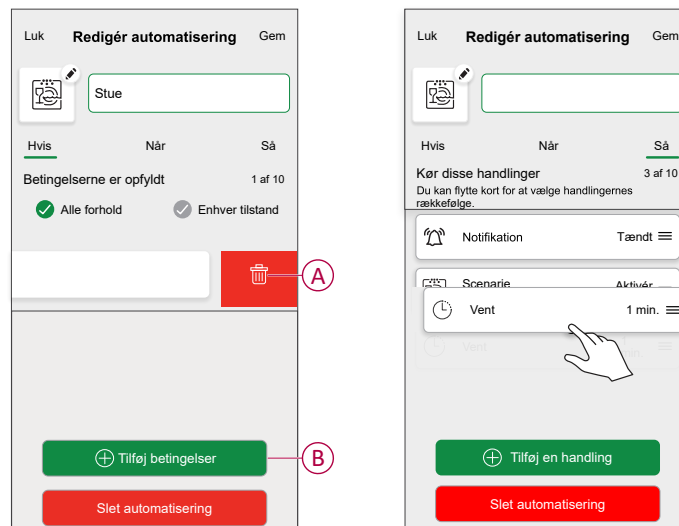


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.


- Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

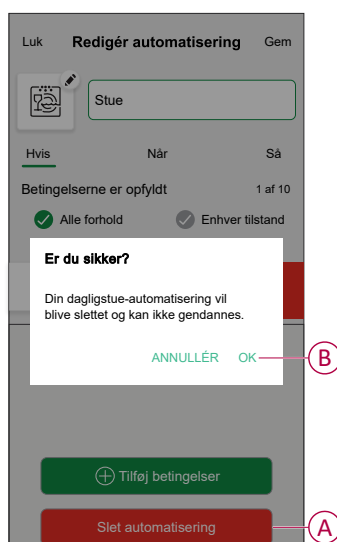

Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet

Med Wiser-appen kan du fjerne lysdæmperen fra systemet.

- Tryk på  på Hjem-skærmen.
- Tryk på **Enheder > Lysdæmper Puck > Slet** (A).

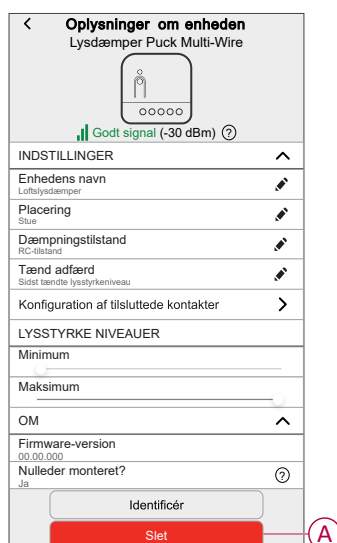

BEMÆRK:

- Hvis enheden fjernes, nulstilles lysdæmperen. Efter nulstilling bliver lysdioden orange for at angive, at lysdæmperen er klar til at blive parret med et andet netværk.
- Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af lysdæmperen, skal du se Nulstilling af enheden, side 43.


Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

1. Tryk kortvarigt på Set (setup/reset)-knappen 3 gange ($< 0,5$ sek.), og tryk derefter én gang på Set (setup/reset)-knappen (> 10 sek.).

eller

Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop-1 3 gange, og tryk derefter længe på trykknappen én gang i 10 sek.

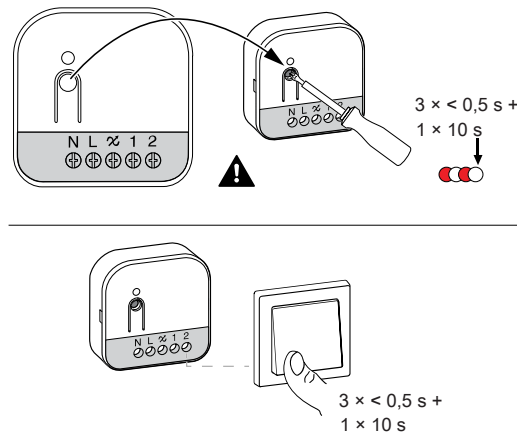

2. Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt; slip derefter trykknappen.

BEMÆRK: Alle configurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

Lysdioden holder op med at blinke, når enheden er nulstillet. Enheds genstarter og blinker grønt i nogle få sekunder.

Lysdiode-indikator

Parring af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på den indstillede (indstillings-/nulstillings-)knap eller på trykknappen 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogle få sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk kortvarigt på den indstillede (indstillings-/nulstillings-)knap eller på trykknappen 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden bliver orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. 

Fejlfinding

Symptom	Løsning
Lysdæmpning ikke mulig.	• Reducér/forøg belastningen. • Lad dæmper køle af, hvis det er overophedet. • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med dæmper).
Tænding ikke mulig.	• Lad dæmper køle af, hvis det er overophedet. • Reducér belastningen. • Skift belastningen. • Kontrollér ledningsføringen mellem trykknappen dæmper.
Flimren ved minimum lysniveau.	• Forøg den min. lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere et belastningskompensationsmodul, CCT90501).

Symptom	Løsning
	- Skift belastningen (hvis minimumslysstyrken er utilstrækkelig). - Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af dæmper).
Flimren ved maks. lysstyrke.	- Reducér den maksimale lysstyrke. - Skift belastningen.
Flimren ved normal lysstyrke	- Skift belastningen. - Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af dæmper).
Kun minimal dæmpningsevne	- Skift dæmpningsområde. - Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af dæmper). - Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med dæmper).
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt, side 43.

Tekniske data

Mærkeeffekt

Belastningstype	Belastningsnavn	Belastningsværdi	
		2-leder (uden neutral)	3-leder (med neutral)
	LED	5-200 W (maks. 0.8 A)  RC 5-80 W (maks. 0.5 A)  RL	0-200 W (maks. 0.8 A)  RC 0-80 W (maks. 0.5 A)  RL
	Glødelampe	20-300 W  RC	0-300 W  RC
	Elektronisk nedkonverter	20-300 VA  RC	0-300 VA  RC
	Halogenlampe	20-300 W  RC	20-300 W  RC

Mærkespænding	230 V ac., 50 Hz	
Dæmpningskanal	1	
Standby	< 0,25 W	
Driftstemperatur	- 5 °C til 35 °C	
Neutral leder	Anbefalet	
Tilslutningsterminaler	Tilspændingsmoment	0,5 Nm
	Stiv leder	1 x 0,75-2,5 mm ²
	Snoet leder er beregnet til fast installation:	1 x 0,75-2,5 mm ²
Udvidelsesforbindelse	Maks. 10 mekaniske trykknapper	
Længde på alle kabelsektioner	Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 wire	
Sikring	16 A gruppeafbryder	
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz	
Maks. transmitteret RF-effekt	<10 mW	
Kapslingsklasse	IP20	

Produktmåål (H x B x D)	45 x 45 x 18.4 mm
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret

Overensstemmelse

Produktets miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://www.se.com/myschneider>



Generelle oplysninger om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR og SI 2017 nr. 1206 om radioudstyr.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT5010-0003>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Printed in:
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrig
+ 33 (0) 1 41 29 70 00

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2024 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03