

Wiser Relæ puck

Brugervejledning til enhed

Oplysninger om enhedens funktioner og funktionalitet.

05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Relæ puck	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	6
Installation af enheden	6
Parring af enheden med Wiser-hubben	6
Konfiguration af enheden	10
Valg af enhedstype	10
Omdøbning af enheden	10
Indstilling af enhedens placering	11
Ændring af nominel effekt	11
Identifikation af enheden	12
Takst	13
Wiser Home AI	13
Anti-Tripping-styring	13
Energicenter	13
Brug af enheden	15
Indstilling af alarmer	15
Oprettelse af en tidsplan	16
Automatisering	18
Scenarier	22
Fjernelse af enheden	24
Nulstilling af enheden	24
Status LED indikator	25
Fejlfinding	25
Tekniske data	26
Overensstemmelse	27
Produktets miljødata	27
Overensstemmelseserklæring	28
Varemærker	28

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Relæ puck



CCTFR6730

Af hensyn til din sikkerhed

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til installationsnetværk.
- Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
- Trækning af elektriske kabler.
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØD

- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Wiser Power pucken, i det følgende betegnet som **modulet**, er beregnet til at tænde og slukke belastninger (op til 3000 W resistiv) som f.eks. en elektrisk vandvarmer eller en stikkontakt. I kombination med Wiser-appen kan energiforbruget måles, og modulet kan bruges til belastningsfrakobling eller efterspørgselsreaktion. Frakobling af belastning bruges til at afbalancere efterspørgsel og forsyning af elektricitet. Efterspørgselsreaktion henviser til enhedernes evne til automatisk at blive styret eller begrænset af signaler, der sendes fra din strømlieferandør til din intelligente måler. Der kan tilføjes op til 20 moduler i det samme system.

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Parring af enheden med Wiser-hubben

Par dit modul med **Wiser Hub** ved hjælp af Wiser Home-appen for at få adgang til og styre vandvarmer. Sådan parres enheden:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** >  > **Apparater** > **Relæ puck**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Apparater** > **Relæ puck**.

BEMÆRK: Den næste skærm viser tilslutningsprocessen for enheden.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera.



BEMÆRK: Hvis lysdæmperen ikke har QR-koden eller **MAC-adresse** og **Installationskode**, kan du parre den manuelt ved at trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode**.

Det anbefales dog kraftigt at bruge en QR-kode eller **MAC-adressen** og **installationskoden** til parring.


4. Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden**, indtast **MAC-adressen** og **installationskoden**, og tryk derefter på **Tilslut**.

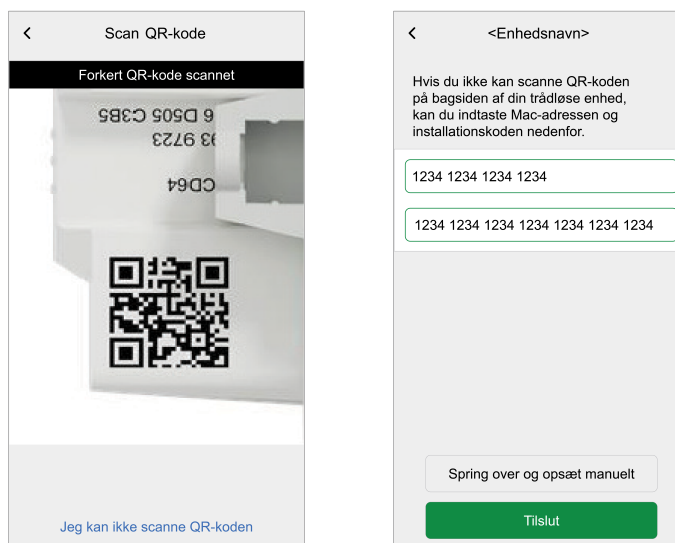

Wiser Home-appen bekræfter som **Bekræftet**, hvis **MAC-adressen** og **installationskoden** er gyldige.


BEMÆRK: Hvis **MAC-adresse** og **installationskoden** ikke er synlige, kan du parre den manuelt ved at trykke på **Spring over og konfigurer manuelt**.

5. Når enheden er valideret, skal du følge én af mulighederne for at parre modulet baseret på din installation:
- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen på modulet 3 gange.
 - Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop 3 gange. Lysdioden blinker først gult.

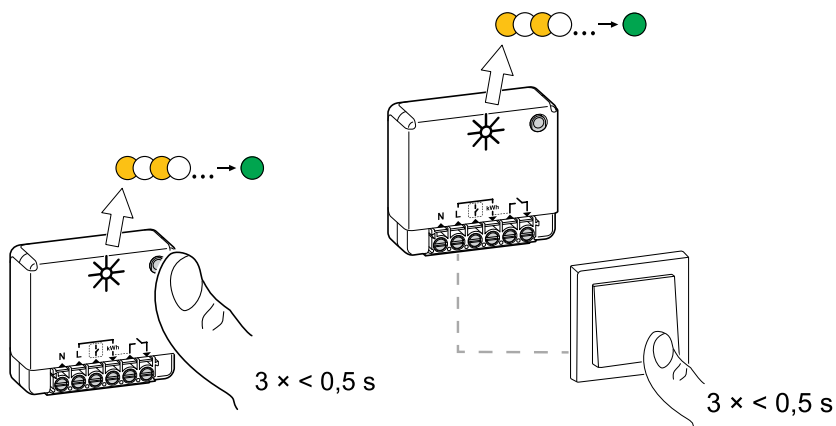


6. Vent et par sekunder, indtil lysdioden lyser grønt.

Enheden er tilsluttet.

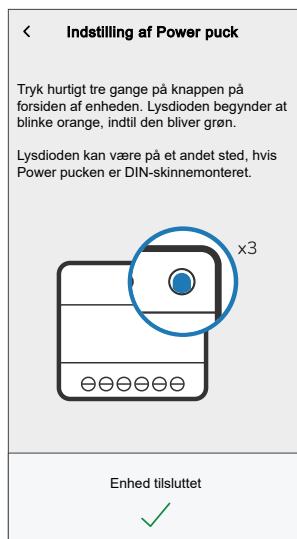

7. Tryk på **Næste** > , og vælg en enhedstype:

- **Vandvarmer:** Fortsæt til trin 6.
- **Brugerdefineret:** Du kan tilpasse den ønskede mærketype.
 - Vælg et ikon efter eget valg (A), og tryk på **Gem** (B).

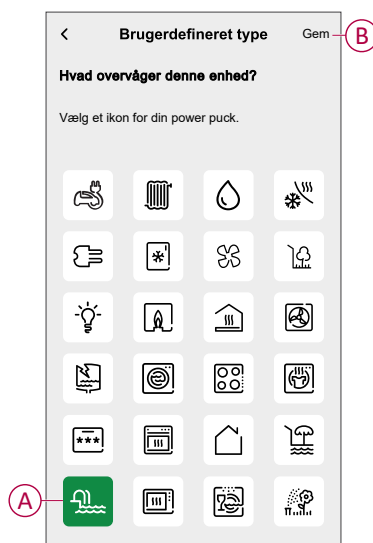

8. Tryk på  for at indtaste navnet på enheden.
9. Tryk på **Næste**, og tilordn enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på **Indsend**.

VIGTIG: Den næste skærm viser siden **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde flere oplysninger om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden, side 10.

10. Tryk på , og indtast en værdi for **Nominel effekt**.

VIGTIG:

- Den maksimale strøm, som apparatet, der styres af modulet, forbruger, kaldes **Nominel effekt**. Det er den maksimale effekt, som modulet kan klare.
- Som standard er værdien 2000 W. Den nominelle effekt skal være mellem **0 og 3000 W**.

BEMÆRK: Værdien for den nominelle effekt bruges kun til fremtidige opdateringer i Wiser Home-appen.

11. Tryk på **Næste**, og tilordn enheden til et nyt rum eller et eksisterende rum.

12. Tryk på **Indsend**.


Når parringen er afsluttet, vises enhedsnavnet (f.eks. vandvarmer) under **Alle enheder** i på skærmen **Hjem**.

Konfiguration af enheden

Valg af enhedstype

Med Wiser Home-appen kan du ændre enhedstypen i overensstemmelse med dine behov.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Apparater > Vandvarmer**.
3. Tryk på  (A), og vælg en enhedstype.
4. Tryk på **Gem**.

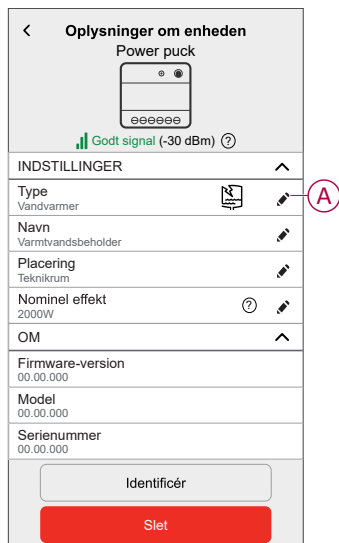

Omdøbning af enheden

Med Wiser Home-appen kan du omdøbe din enhed.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Apparater > Vandvarmer > Navn** (A) for at omdøbe enheden.


Indstillingerne gemmes automatisk.

Indstilling af enhedens placering

Tilføj modulet til alle rum (f.eks. stue, soveværelse osv.) med Wiser Home-appen.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Apparater > Vandvarmer > Placering** (A) for at tilordne modulet til et eksisterende rum eller et nyt rum (B), og tryk på **Indsend**.


BEMÆRK: Tryk på **Fjern fra rummet** for at fjerne enheden fra det eksisterende rum.

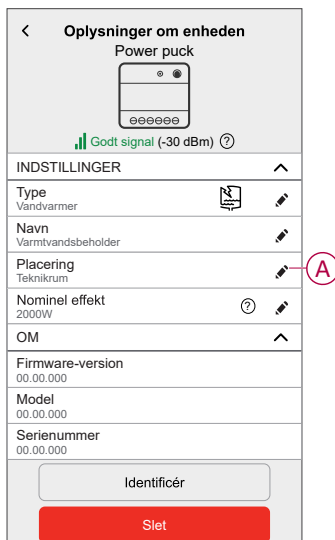

Ændring af nominel effekt

Den nominelle effekt er den maksimale effekt, som enheden kan håndtere. Værdien er som standard 2000 W. Du kan ændre værdien ved hjælp af Wiser Home-appen, hvis det er nødvendigt. Sådan ændres værdien for den nominelle effekt:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Klima > Relæ puck > Nominel effekt** (A)

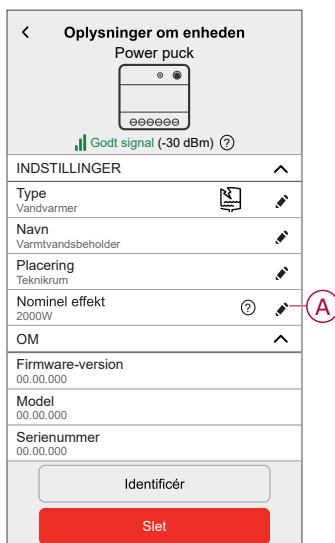

- Tryk på **OK**, og indtast en værdi mellem 0 og 3000 W.


Indstillingerne gemmes automatisk.

BEMÆRK: Værdien for den nominelle effekt bruges kun til de fremtidige opdateringer i Wiser Home-appen.

Identifikation af enheden

Identificér modulet blandt enhederne, der er tilgængelige i et hjem, ved hjælp af Wiser Home-appen.

- Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
- Tryk **Enheder > Apparater > Vandvarmer > Identificer (A)**.

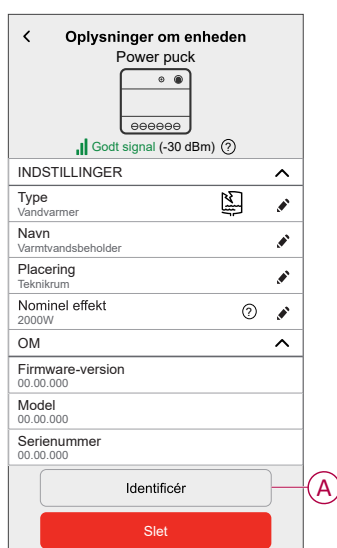

Statuslysdioden blinker grønt, når modulet er blevet identificeret.

- Tryk på **OK** for at afslutte identifikation af enheden.

Takst

Du kan angive tariffer i appen Wiser Home for at tilgå dine energiomkostnings- og faktureringsdata.

For at kunne levere præcise realtidsoplysninger om energiforbrug er det vigtigt at medtage de relevante takstoplysninger. Omkostningerne, der er forbundet med energiforbrug, bestemmes af din specifikke kontrakttype. De forskellige kontrakter har forskellige satser, hvilket kan påvirke, hvor meget du betaler for den energi, du bruger. Ved at levere takstoplysningerne kan vi sikre, at energiforbrugsdataene afspejler de mest nøjagtige omkostninger, så du bedre kan forstå dit energiforbrug og styre dine udgifter effektivt.

Omkostningerne til energiforbrug er baseret på nedenstående kontrakttype:

- Fast takst
- Spidsbelastnings-/ikke-spidsbelastningstakst
- Ingen kontrakt

Se den pågældende [brugervejledning til systemet](#) for at få mere at vide om **Tariffastsættelse**.

Wiser Home AI

Med Wiser Home-appen kan du vise, hvordan enhederne styres og planlægges til brug.

Funktionen Wiser Home AI planlægger automatisk, at dine enheder med højt forbrug kører mens elpriserne er lavest, så du kan reducere energiregningen. Ved at registrere enheder som EV-opladere eller resistive vandkedler forskyder denne funktion belastninger til perioder med lave takster. Det hjælper også EV-opladerne med at bruge den overskydende solenergiproduktion. Det fungerer med variable takster, som f.eks. peak/off-peak-takster, og kræver, at brugerne svarer rutinemæssige spørgsmål.

Få mere information om [Reducer min regning](#), se den pågældende brugervejledning.

Anti-Tripping-styring

Anti-Tripping-styringen forhindrer kredsløbsafbryderen i at udløse ved at slukke for belastningen (f.eks. vandvarmer, EV-stik) eller reducere belastningens effekt.

Power Consumption Management-systemet (PCM) er en avanceret algoritme, der er designet til at forhindre globalt overforbrug. Det opnår det ved at reducere sætpunkter og lukke specifikke belastninger ned, hvilket sikrer, at det samlede energiforbrug holder sig inden for en fordefineret grænse. Med integrationen af Wiser Home får brugerne bedre kontrol over de belastninger, der overvåges af PCM. Du kan tilmelde op til otte belastninger ad gangen, hvilket er med til at holde systemets samlede forbrug under den fastsatte grænse. Denne grænse bestemmes af dine kontraktspecifikationer, så det er vigtigt at se afsnittet [Tariffastsættelse](#) for at få information om spidsbelastningstakster og takster uden for spidsbelastninger. Berettigede enheder bliver automatisk integreret i Anti-Tripping-styringssystemet, hvilket yderligere optimerer energiforbruget og forbedrer den overordnede effektivitet af energistyringen i hjemmet.

Se den pågældende [Brugervejledning til systemet](#) for mere information om **Anti-tripping-styring**.

Energicenter

Du kan endda overvåge dit energiforbrug og din produktion uden en elnetovervågningssenhed (PowerTag E). Hvis der er installeret enkeltstående

energienheder i din bolig, kan energicenteret hjælpe dig med at styre og overvåge dit energiforbrug.

Se den pågældende systembrugervejledning yderligere oplysninger om **energicenteret**.

Brug af enheden

Vandvarmerens kontrolpanel giver dig mulighed for at tænde eller slukke enheden og overvåge strømforbruget.


På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor enheden er placeret > **Vandvarmer** for at få adgang til kontrolpanelet.

På skærmen Enhedsstyring kan du se følgende:

- Samlet energiforbrug i sessionen (A).
 - Kontrolknop (On/Off) (B).
 - Tidsplan tilstand (C) - Enheden kan styres og udløses af en tidsplan. Du kan skifte til en af følgende tidsplaner:
 - **Manuel:** Enheden starter, når du tænder den. Hvis den allerede er tændt, starter den direkte.

BEMÆRK: Enheden er som standard i manuel tidsplanstilstand.

 - **Wiser Home AI:** Denne funktion planlægger automatisk dine belastninger, når priserne er lavest. Se *Wiser Home AI*, side 13.
 - **Tilpasset tidsplan:** Du kan oprette din egen tidsplan for at tænde eller slukke din enhed. Se *Oprettelse af en tidsplan*, side 16.
- **Enhedsindstillinger** (D) - Du kan omdøbe enheden eller fjerne enheden fra Wiser-systemet, ændre placering, nominel effekt. Se *Konfiguration af enheden*, side 10.

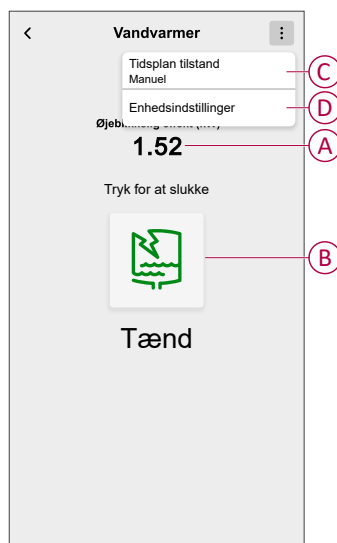

På samme måde kan du styre og kontrollere den aktuelle status for vandvarmeren på fanen **Styring**.

- Tryk på  for at tænde/ slukke enheden.

Indstilling af alarmer

Med Wiser Home-appen kan du indstille alarmer til at meddele belastningers overforbrug eller manglende forbrug.

BEMÆRK: Hver enhed kan have én alarm, der hedder overforbrug og én, der hedder manglende forbrug.

Sådan indstilles alarmerne:

1. Tryk på  på skærmen **Hjem**.
2. Tryk på **Konto > Meddelelser og alarmer > Opret en ny alarm**.

3. Vælg en alarmtype.
 - **Overforbrug**
 - **Intet forbrug**
4. Vælg en enhed fra listen (A), og tryk på **Næste**.

< Opret en ny alarm Næste

Dette er din alarm om intet forbrug. Vælg en enhed, som du ønsker at oprette en alarm for.

LISTE OVER ENHEDER

- Varmepumpe
- Poolpumpe
- Køleskab
- Ovn
- Vandvarmer ✓ (A)

5. Aktivér vippekontakten (B) for at indstille alarmen.
6. Tryk på (**watt**), og indtast en værdi for at indstille en strømgrænse.
7. Tryk på (**i løbet af**), vælg en tidsgrænse, og tryk på **Indstil** (C).

< Tilbage Opret en ny alarm

Din alarm for permanent forbrug i vandvarmer.

Aktivér alarm (B)

Hvornår bliver du alarmeret?
Hvis din vandvarmer har arbejdet permanent i længere tid, end den skal.

Forbruger mindst

watt 1500

I løbet af 12 timer

Gem

< Tilbage Opret en ny alarm

Alarm for intet forbrug i din vandvarmer.

Aktivér alarm

Hvornår bliver du alarmeret?
Hvis din vandvarmer forbruger 0 watt i en defineret tidsperiode.

Forbruger intet til

I LØBET AF

11 59
12 timer 00 min (C)
13 01

Annullér Indstil

8. Tryk på **Gem**.

TIP: Du kan også tænde/slukke enheden, når du tilføjer den til dine **Favoritter**. Se emnet **Administration af favoritter** i den pågældende [systembrugervejledning](#) for at få mere at vide om **favoritter**.

Oprettelse af en tidsplan

Vandvarmer kan styres og udløses af en tidsplan. Når tidsplanen er planlagt, følger dit system den aktive tidsplan. Du kan når som helst oprette eller redigere tidsplanerne.

Sådan oprettes en plan:

1. På **Hjem**-skærmen skal du trykke på > **Tidsplaner** > .
2. Indtast et navn på tidsplanen (A).

3. Vælg en enhedstype (B).
4. Vælg listen med enheder (C), som tidsplanen skal gælde for.
5. Tryk på **Opret**.

6. Tryk på  for at tilføje en begivenhed.
7. Vælg en tilstand (til/fra/procentdel) (D), tidsperiode (E), og tryk på **Indstil**.

TIP:

- Du kan tilføje flere tidsplaner på grundlag af dit behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket-tilstand og tid.
- Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .
 - Tryk på **Tidsplan**, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på **Kopier**.
 - Tryk på **Dag**, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på **Kopier**.
- Når tidsplanen starter, kan du se **indtil tid** på følgende skærme:
 - Skærmen Enhedsstyring.
 - Fanen Styring under enhedsnavnet.
 - Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

Automatisering

En automatisering giver dig mulighed for at udløse en handling automatisk eller på planlagte tidspunkter, når bestemte betingelser er opfyldt. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov. Dette eksempel viser, hvordan en enhed fungerer, når betingelsen er opfyldt.

Oprettelse af en automatisering


Følgende er et eksempel oprettelse af en automatisering til at slukke for vandvarmeren, når den overskrider strømgrænsen.

BEMÆRK: Dette eksempel på automatisering gælder kun for brugere, hvor PowerTag og modulet er installeret sammen.


Sådan oprettes en automatisering:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på  > **Automatisering** > .
2. Tryk , og vælg det ikon, der bedst repræsenterer din automatisering.
3. Indtast et navn på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B).
 - **Alle betingelser:** Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering
 - **Enhver betingelse:** En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.
4. Tryk på **Tilføj betingelser** (C), og vælg en af følgende (D):
 - **Ændring af enhedens status** (vælg enheden)
 - **Væk-tilstand** (aktivér eller deaktivér)


BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

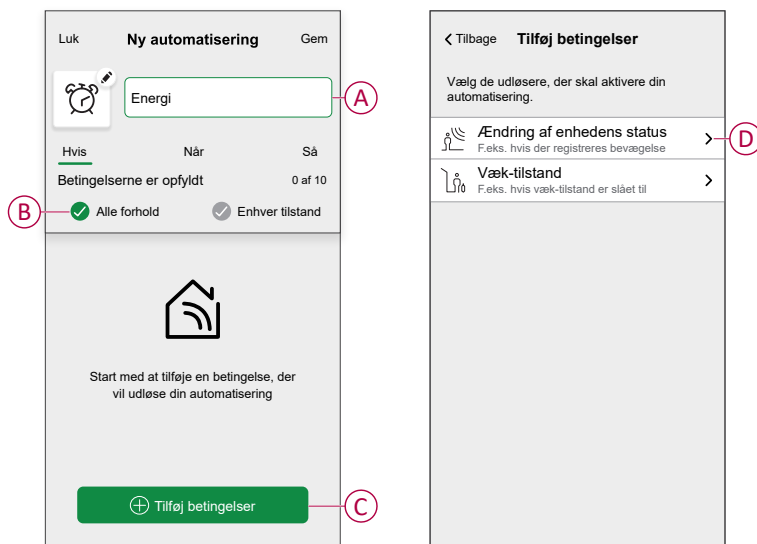

5. Vælg en enhed (E), der indstiller betingelsen, og vælg derefter **Øjeblikkelig strøm** (F).

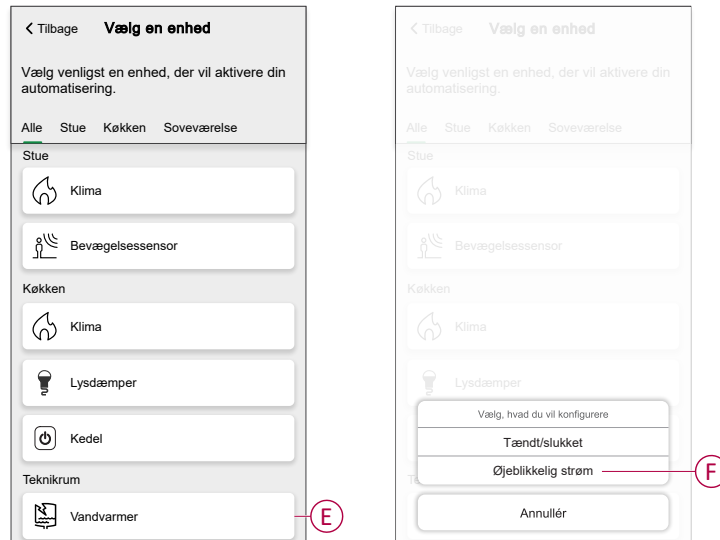

6. Tryk på **Mere end** (G), indtast en strømværdi i feltet (H), og tryk på **Indstil**.

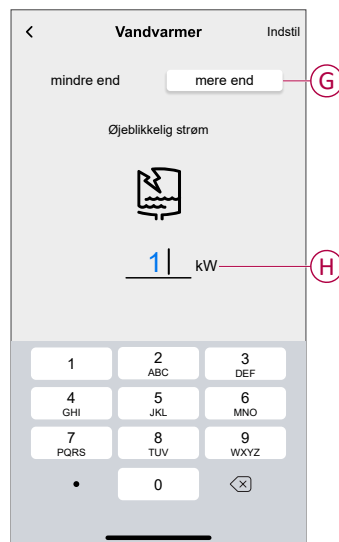


BEMÆRK: Stryg til venstre, og tryk  på for at fjerne en tilføjet betingelse.

7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Derefter > Tilføj en handling** og vælge en af følgende (I):

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

- **Styr en enhed:** Vælg en enhed, som du vil udløse.
- **Send meddelelse:** Slå meddelelsen til for automatiseringen.
- **Aktivér et scenarie:** Vælg det scenarie, som du vil udløse.
- **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.

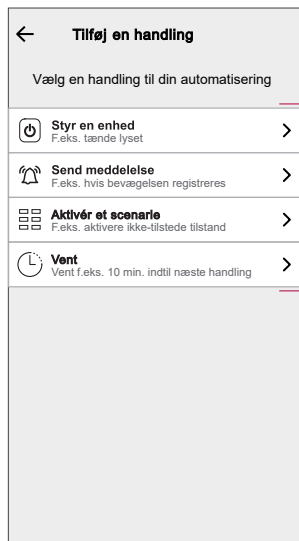

8. Tryk på **Styr en enhed > Vandvarmer**, og tryk derefter for at tænde/slukke.

BEMÆRK: Tilstanden er som standard indstillet til slukket.



9. Tryk på **Indstil**, og tryk derefter på **Gem**.

Den gemte automatisering vises på siden **Automatisering**. Tryk på vippekontakten for at aktivere/deaktivere automatiseringen.

Redigering af en automatisering

Sådan redigerer du en automatisering:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på  > **Automatisering**.
2. Tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På siden **Redigér automatisering** kan du:
 - Ændre ikonet.
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Redigere betingelsen eller handlingen.
4. Fjern betingelsen eller handlingen ved at stryge den til venstre og trykke på .
5. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling og derefter trække den til den ønskede position og slippen den.



6. Tilføj en ny betingelse eller handling, og tryk derefter på **Gem**.

Sletning af en automatisering

Sådan slettes en automatisering:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på  > **Automatisering**.
2. Tryk på automatiseringen, som du vil slette.
3. På siden **Redigér automatisering** skal du trykke på **Slet automatisering** og trykke på **OK**.


Scenarier

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.


Oprettelse af et scenarie

Sådan oprettes et scenarie:

1. På siden **Hjem** skal du trykke på  > **Scenarier** > .
2. Indtast navnet på scenariet (A).
3. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen med enheder.

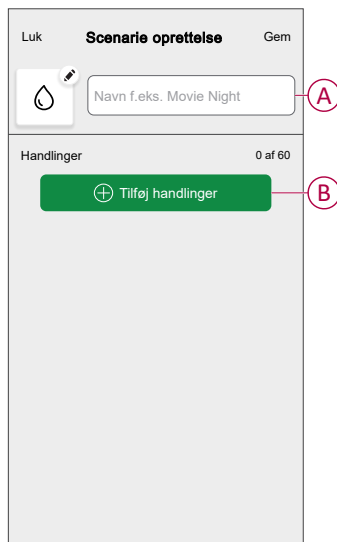


4. Vælg de enheder (C), som du vil indstille en handling for, og tryk på **Færdig**.

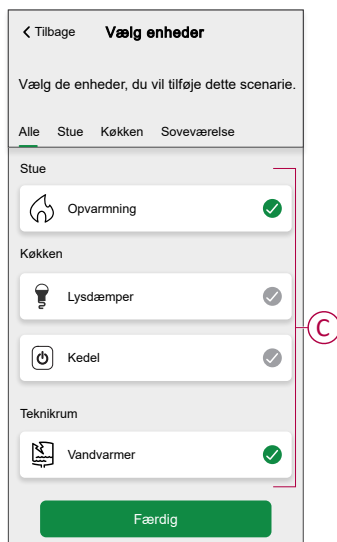

5. På siden **Scenarie oprettelse** skal du vælge en af følgende enheder (D) og indstille handlinger.

6. Tryk på til/fra efter behov, og tryk på **Indstil**.

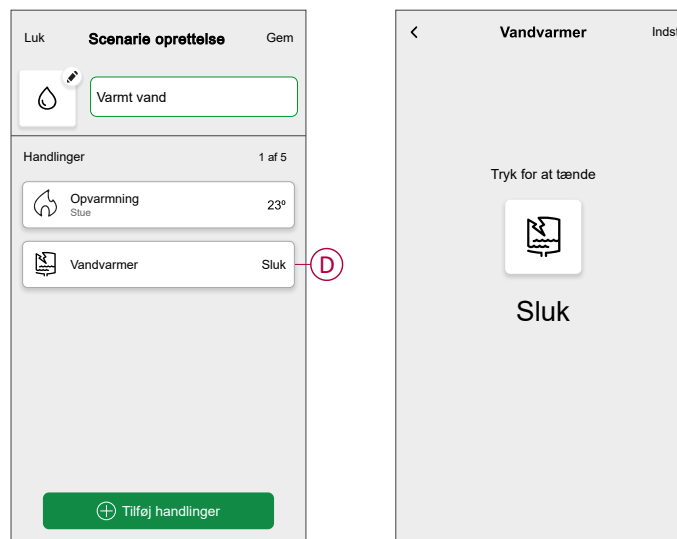

7. Tryk på **Gem**, når alle betingelser er indstillet.

Det gemte scenarie vises på fanen **Scenarier**.
Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.

TIP:

- Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen **Hjem**, skal du gå til **Hjem** >  > **Hjem-skærm** > **Scenarier**. Aktivér omskifterknappen for at vise scenarier på Hjem-skærmen.
- Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på **Redigér** på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på **Automatisering** > **Scenarier** > **Omarranger**.

Redigering af et scenarie

1. Tryk på  > **Scenarier** på Hjem-skærmen.
2. Vælg det scenarie, som du vil redigere .
3. På siden **Redigering af scenarie** skal du trykke på hvert element for at ændre indstillingerne og trykke på **Gem**.

Sletning af et scenarie

1. Tryk på  > **Scenarier** på Hjem-skærmen.
2. Vælg det scenarie, som du vil slette .
3. På siden **Scenarie oprettelse** skal du trykke på **Slet** og trykke på **OK**.

Fjernelse af enheden


Med Wiser Home-appen kan du fjerne modulet fra systemet. Sådan fjernes enheden:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Relæ puck > Slet (A)**.
3. Tryk på **Fjern fra systemet**.

Hvis du fjerner enheden, slettes alle historiske data.

BEMÆRK:


- Hvis du fjerner enheden, nulstilles modulet. Efter nulstillingen bliver lysdioden orange, hvilket angiver, at modulet er klart til at blive parret med et andet netværk.
- Se [Manuel nulstilling af enheden](#), side 24, Hvis der er et problem under parring eller nulstilling af modulet.

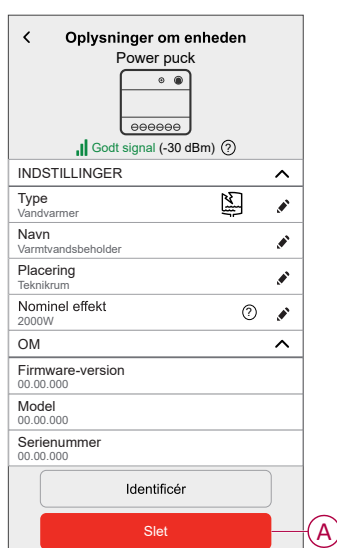

Nulstilling af enheden

Vælg en af optionerne for nulstille enheden til standardindstillingen fra fabrikken på grundlag af din installation:

- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknop 3 gange, og tryk derefter længe én gang (>10 sek.).
- Tryk kortvarigt på indstillings/nulstillingsknappen på modulet 3 gange, og tryk derefter længe én gang (>10 sek.) på modulet.

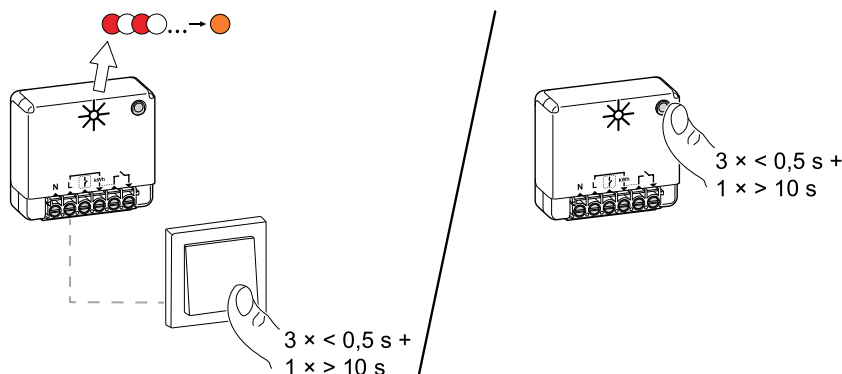

Status LED indikator

Parring af enheden

Brugerhandling	LED indikator	Status
Tryk kortvarigt på trykknappen (PRESS) 3 gange.	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstanden er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogle få sekunder, inden den slukkes. 

Nulstilling af enheden

Brugerhandling	LED indikator	Status
Tryk kortvarigt på trykknappen (PRESS) 3 gange, og hold den trykket ned én gang i > 10 sek.	Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden bliver orange, hvilket angiver, at enheden er klar til parring. 

Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.	Enheden er ikke nulstillet korrekt.	Nulstilling til standardindstillinger fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt, side 24.
 Data er ikke tilgængelige på skærmen Enhedsstyring.	- Enheden er offline. - Systemet/hubben kan ikke modtage data fra enheden. - Ethernet-forbindelsen er defekt	Genstart enheden. Sørg også for at korrigere Ethernet-forbindelsen.
 Vi kan ikke gennemføre din tidsplan og arbejder på at løse det så hurtigt som muligt. vises på siden Reducer min regning.	Internet- eller tekniske problemer.	Vent lidt, indtil tidsplanen er tilgængelig.

Tekniske data

Nominel effekt for belastningstype		
	Glødelampe	2200 W
	Lysdiode	200 W
	Motor	1180 W
	Elektronisk step-down-konverter	500 VA
R	Modstand	3000 W
C	Kapacitans	10 A, 25 μ F
L	Induktans	5 A, $\cos \varphi = 0,6$

Strømforsyning	230 V AC, 50 Hz
Koblingsmuligheder	230 V AC, 14 A
Strømforbrug	< 1 W
Maks. effekt	3000 W, integreret nulpunkt
Driftsomgivelsestemperatur	-20 °C til 35 °C
Kapslingsklasse	IP20
RF-protokol	Zigbee 3.0
Radiofrekvensområde	2,4 GHz
Mål (B x L x H)	40 x 44 x 16,9 mm
Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt	<10 mW

Overensstemmelse

Produktets miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://www.se.com/myschneider>



Generelle oplysninger om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR og SI 2017 nr. 1206 om radioudstyr.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6730>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2023 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Power_Micromodule_WH-05