

Wiser rumtermostat

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Oplysninger om enhedens funktioner og funktionalitet.

05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser rumtermostat	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	6
Installation af enheden	7
Parring af enheden med Wiser HubR	8
Parring af enheden med Wiser-hubben	11
Konfiguration af enheden	15
Indstilling af enhedens placering	15
Låseindstillinger for brugerflade	16
Identifikation af enheden	17
Brug af enheden	18
Indstilling af rumtemperaturen	18
Væk enheden	20
Stemmestyring	21
Oprettelse af et scenarie	22
Oprettelse af en automatisering	25
Fjernelse af enheden	33
Nulstilling af enheden	34
Udskiftning af batterierne	35
LED-indikationer	35
Fejlfinding	36
Tekniske data	37
Overensstemmelse	38
Produktets miljødata	38
Overensstemmelseserklæring	39
Varemærker	39

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser rumtermostat



CCTFR6400
WN704R0S0902

CCTFR6401
WN704R0S0901

Relaterede emner

- Af hensyn til din sikkerhed
- Om enheden
- Installation af enheden
- Parring af enheden med Wiser HubR
- Parring af enheden med Wiser-hubben
- Konfiguration af enheden
- Brug af enheden
- Fjernelse af enheden
- Nulstilling af enheden
- Udskiftning af batterierne
- LED-indikationer
- Fejlfinding
- Tekniske data

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK

RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ENHEDEN

Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Om enheden

Wiser rumtermostat (i det følgende benævnt **rumtermostat**) er en trådløs, batteridrevet, farveskærm med berøringsknapper, hvor brugeren kan øge, sænke, booste og indstille rumtemperaturen.

Rumtermostatdisplayet viser oplysninger om rumtemperatur, relativ luftfugtighed, batteriniveau, boost-status, varmesymbol og signalstatus.

BEMÆRK: På rumtermostatens skærm ændres  ikonet og vises , når rummet er i komfort-tilstand, og  når rummet er i øko-tilstand. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.



Fordelen ved at bruge rumtermostaten:


- Let at styre alle varmeapparater i rummet fra ét sted.
- Lokal styring eller fjernstyring med Wiser-appen

Rumtermostatens funktioner:

- Fungerer med Amazon Alexa og Google-assistent
- Boost, og indstil rumtemperaturen
- Konfigurerer flere tidsplaner for opvarmning
- Kontrol af rummets luftfugtighed
- Lås til enhedens brugerflade

Diagram over driftselementer

- A. Reducér temperaturen
- B. Øg temperaturen
- C. Boost
- D. LED

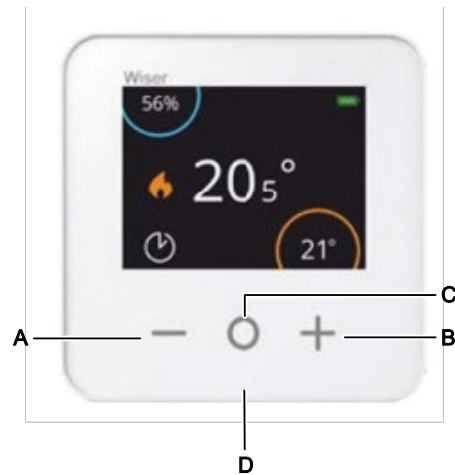

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Parring af enheden med Wiser HubR

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du parre din rumtermostat med en **Wiser HubR** for at få adgang til og styre rumtermostaten.

VIGTIG: Isæt batterierne før parring, og følg anvisningerne på skærmen til rumtermostaten.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på ikonet **Enheder** >  og tryk på **Klima** > **Rumtermostat**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på fanen **Styring** >  > **Klima** > **Rumtermostat**.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.



Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden**, og vælg en af følgende muligheder:

- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

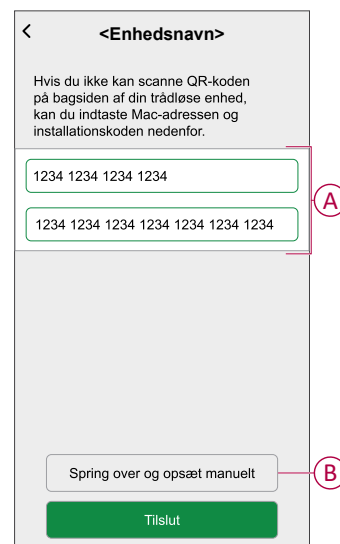

4. Tryk på **Næste** for at indtaste rumtermostatnavnet og knytte det til et eksisterende rum eller et nyt rum; tryk derefter på **Send**.
5. Tryk på **Opvarmningstype** og vælg én af følgende, og tryk på **Færdig**:
- **Ingen:** Hvis gulvvarmen (UFH) ikke er installeret, eller hvis du foretrækker ikke at bruge en rumtermostat med UFH, skal du vælge **Ingen** og gå til **trin 7**.
 - **Gulvvarme:** Hvis der er installeret gulvvarme, og du ønsker at bruge en rumtermostat sammen med UFH, skal du vælge **Gulvvarme** og gå til **trin 6**.

6. Opdatér følgende oplysninger:

- **UFH-kanaler:** Vælg den kanal, der er tilknyttet det samme rum som rumtermostaten i **trin 4**.
- **Tildel gulvsensor:** Tænd for drejekontakten, hvis du ønsker at bruge UFH-gulvsensoren, som er tilknyttet samme rum som rumtermostaten.

BEMÆRK:

- For at ændre UFH-kanalrummet, se **Tilknytning af en kanal til rummet**.
- Der kan kun tilknyttes én UFH-gulvsensor til et rum. Hvis du vil opdatere, se **Indstilling af placering af gulvsensor**.

7. Tryk på **Send** for at afslutte parringsprocessen.

Rumtermostaten er nu opført på listen under **Styring** under **Alle** og under de specifikke rumfaner.

VIGTIG: Hvis køleindgangen er aktiveret i UFH, skal du sørge for, at **Rumindstilling > Undtaget fra køling** drejekontakten er tændt. Dette kan være nyttigt, hvis der er områder i en bygning, der ikke kræver køling, som f. eks. lagerrum eller ubenyttede rum. Se **UFH-køleindgang**.

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Parring af enheden med Wiser-hubben

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du parre din rumtermostat med en **Wiser Hub** for at få adgang til og styre rumtermostaten.

VIGTIG: Isæt batterierne før parring, og følg anvisningerne på skærmen til rumtermostaten.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på ikonet **Enheder** >  og tryk på **Klima** > **Rumtermostat**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** og trykke på >  > **Klima** > **Rumtermostat**.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.



Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden**, og vælg en af følgende muligheder:

- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

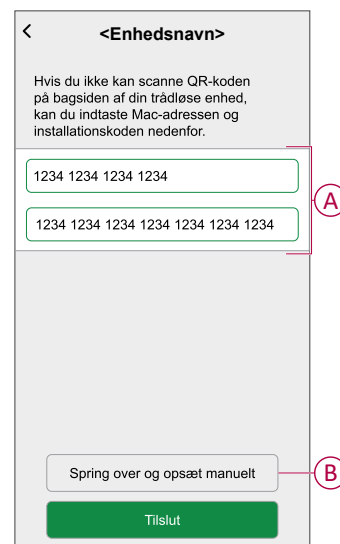

4. Tryk på **Næste** for at indtaste rumtermostatnavnet og knytte det til et eksisterende rum eller et nyt rum; tryk derefter på **Send**.

5. Hvis gulvvarmen (UFH) allerede er parret med en Wiser Hub, skal du dreje på drejekontakten for at få bedre ydeevne og opdatere nedenstående oplysninger:
- **Enhed:** Hvis du har mere end én UFH installeret, skal du vælge én af dem.
 - **Kanaler:** Vælg den kanal, der er tilknyttet det samme rum som rumtermostaten i **trin 4**.
 - **Er gulvsensoren i dette rum?:** Drej på drejekontakten, hvis du ønsker at bruge UFH-gulvsensoren, som er knyttet til samme rum som rumtermostaten.

BEMÆRK:

- For ændring af UFH-kanalrummet henvises til **Tilknytning af en kanal til rummet**.
- Der kan kun tildeles én UFH-gulvsensor til et rum, hvis du vil opdatere **Indstilling af placering af gulvsensor**.

6. Tryk **Send** for at afslutte parringsprocessen.

Rumtermostaten er nu opført på listen under **Styring** under **Alle** og under de specifikke rumfaner.

VIGTIG: Hvis køleindgangen er aktiveret i UFH, skal du sørge for, at **Rumindstilling > Undtaget fra køling** drejekontakten er tændt. Dette kan være nyttigt, hvis der er områder i en bygning, der ikke kræver køling, som f. eks. lagerrum eller ubenyttede rum. Se **UFH-køleindgang**.

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Konfiguration af enheden


Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)
- Indstilling af enhedens placering
- Låseindstillinger for brugerflade
- Identifikation af enheden

Indstilling af enhedens placering

Med Wiser Home-appen kan du tilføje din enhed til alle rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg enheden på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne opsætningsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

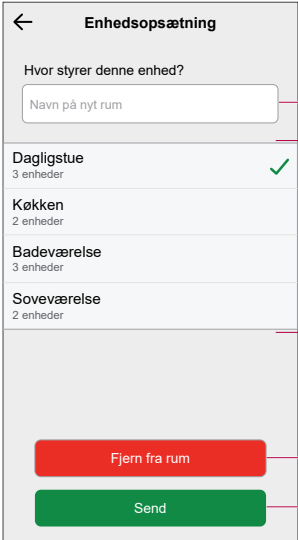

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rum** (C).

5. Når ændringerne er udført, trykkes på **Send** (D).

Relaterede emner


- Konfiguration af enheden (Parent Topic)

Låseindstillinger for brugerflade

Med Wiser Home-appen kan du låse rumtermostatstyringerne. Dette forhindrer børn i at ændre temperaturen i dit rum, hvis de leger med rumtermostaten. Sådan låses eller oplåses rumtermostatstyringen:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Rumtermostat > Enhedslås (A)**.

TIP: Når rumtermostatlåsen er aktiv, vises  ved siden af rumtermostaten.

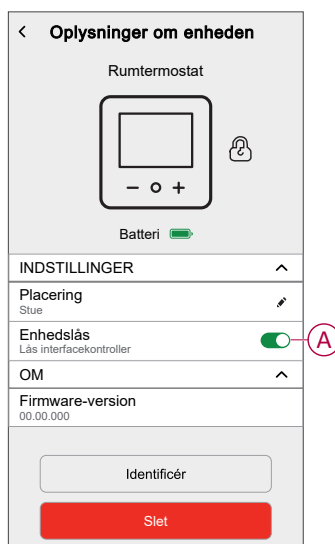

Relaterede emner

- Konfiguration af enheden (Parent Topic)


Identifikation af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du identificere en rumtermostat fra andre tilgængelige enheder i rummet. Sådan identificeres rumtermostaten:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Rumtermostat > Identificer (A)**.

BEMÆRK:

- Denne funktion viser et udråbstegn på skærmen Rumtermostat, så du kan identificere den pågældende enhed. Det kan tage op til et minut at vise et udråbstegn på skærmen Rumtermostat.
- Rumtermostaten viser et udråbstegn, indtil du trykker på **OK**.

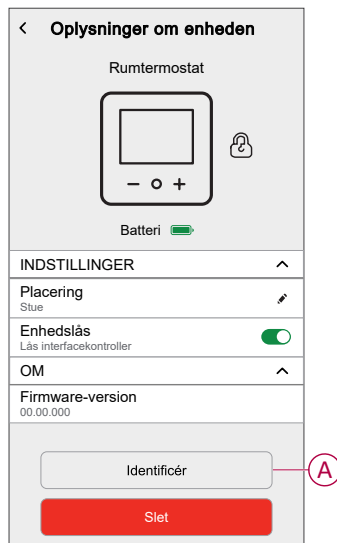

Relaterede emner

- Konfiguration af enheden (Parent Topic)

Brug af enheden

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)
- Indstilling af rumtemperaturen
- Væk enheden
- Stemmestyring
- Oprettelse af et scenarie
- Oprettelse af en automatisering

Indstilling af rumtemperaturen

Du kan indstille rumtemperaturen manuelt ved hjælp af rumtermostatknappen eller via fjernstyring ved hjælp af Wiser Home-appen.

Relaterede emner

- Brug af enheden (Parent Topic)
- Manuel indstilling af rumtemperatur
- Indstilling af rumtemperaturen med app'en

Manuel indstilling af rumtemperatur

Du kan øge eller sænke eller booste rumtemperaturen med knappen Rumtermostat.

Rumtemperaturen kan øges eller sænkes, og boost-tiden kan indstilles med en rumtermostatknop.

- Tryk på knappen + for at øge indstillingstemperaturen med 0,5 °C.
- Tryk på - knappen for at sænke indstillingstemperaturen med 0,5 °C.

BEMÆRK: Vent 10 sekunder efter hver ændring af indstillingspunktet, og kontrollér, at det ønskede indstillingspunkt vises.



Hvor længe boost-funktionen forbliver aktiv afhænger af, hvor mange gange du trykker på O på følgende måde:

- Tryk 1 gang = 30 minutter
- Tryk 2 gange = 1 time
- Tryk 3 gange = 2 timer
- Tryk 4 gange = 3 timer
- Tryk 5 gange = annuller


BEMÆRK: Med kun boost-funktioner kan du indstille den tid, i hvilken du ønsker, at rummet skal opvarmes.

Relaterede emner

- Indstilling af rumtemperaturen (Parent Topic)

Indstilling af rumtemperaturen med app'en

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du justere rumtemperaturen. Træk skyderen op/ned på enhedens styreskærm for at justere rumtemperaturen.

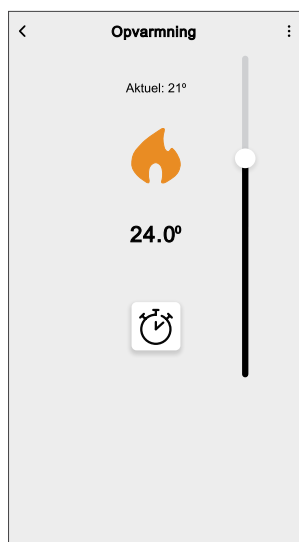

TIP: Du kan også justere rumtemperaturen:

- Ved at trykke på  eller  på fanen **Styring** i  **Opvarmningssektionen** i det pågældende rum for at justere temperaturen.
- Når du føjer det til dine **favoritter**. Få mere at vide om **favoritter** under emnet **Administration af favoritter** i den pågældende brugervejledning.

BEMÆRK: Hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet, vises fanen **Styring** ikke. Der er adgang til alle funktioner via skærmen **Hjem**.

Relaterede emner

- Indstilling af rumtemperaturen (Parent Topic)

Væk enheden

Hvis der ikke har været nogen interaktion i 15 sekunder, går rumtermostaten i dvaletilstand, og displayet slukker. Væk rumtermostaten ved at trykke på en knap.

Relaterede emner

- Brug af enheden (Parent Topic)

Stemmestyring

Du kan styre stikket ved hjælp af Amazon Alexa® og Google Home ved at give en stemmekommando.

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon™ og er i stand til at interagere via tale.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

- Søg efter enheder: "Alexa, søg efter enheder"
- Reducér temperatur: "Alexa, sænk temperaturen ovenpå med 4 grader"
- Forøg temperatur: "Alexa, øg temperaturen ovenpå med 3 grader"
- Indstil temperatur: "Alexa, indstil temperaturen ovenpå på 20 grader"
- Hent temperatur: "Alexa, hvad er temperaturen ovenpå?"
- Hent indstillingsværdien: "Alexa, hvad er temperaturen ovenpå indstillet til?"

Relaterede emner

- Stemmestyring (Parent Topic)

Google Home

Google Home er en serie af intelligente højttalere, der fungerer på samme måde som Amazons Alexa. Brugeren kan læse en lang række kommandoer op for at anmode om oplysninger eller bede Google-assistent om at udføre en handling.

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home:

- Forespørgsel: "OK, Google, er det tændt for det varme vand?"
- Kommando, varmt vand: "OK, Google, tænd/sluk for det varme vand"
- Rumtemperatur: "OK, Google, hvor varmt er der i (rummets navn)?"
- Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grader"
- Forøg temperatur: "OK, Google, øg indstillingsværdien med XX grader"
- Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grad"

Ændringer foretaget med Google Home

Alle ændringer, der er foretaget via en stemmekommando, har relation til en rumtermostat, og er gyldige i en time eller indtil den næste planlagte begivenhed. Brugeren kan ikke ændre denne handling. Dette gælder også for boosts, der startes af rumtermostaten.

Relaterede emner

- Stemmestyring (Parent Topic)


Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov. Sådan oprettes et scenarie:


1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Scenarier** >  for at oprette et scenarie.
3. Indtast navnet på scenariet (A).

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

4. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen over enheder.

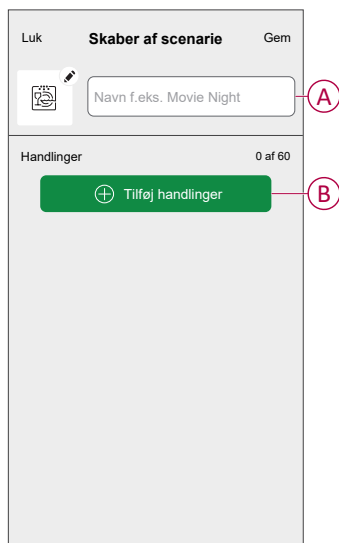


5. I menuen **Tilføj handlinger** kan du vælge enhederne (C).

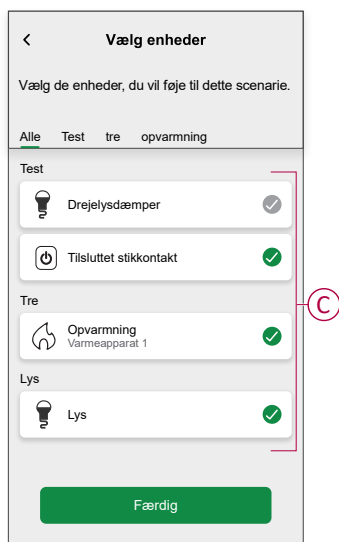

6. Når alle enhederne er valgt, skal du trykke på **Færdig**.

7. På siden **Scenarie oprettelse** skal du trykke på enheden for at indstille betingelsen. Vælg f.eks. opvarmning.
 - Indstil den ønskede temperatur med skyderen (D).

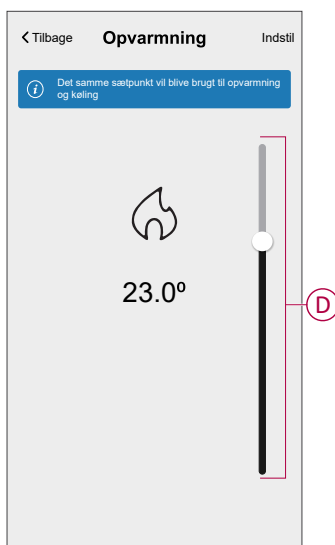

Tryk på **Indstil**, når den ønskede betingelse er valgt.

8. Tryk på **Gem**, når alle betingelser er indstillet.

Når scenariet er gemt, vises det på fanen **Scenarier**. Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.

TIP:


- Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen **Hjem**, skal du gå til **Hjem** >  > **Hjem-skærmen** > **Scenarier**. Aktivér drejeknappen for at få vist scenarier på skærmen **Hjem**.
- Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på **Redigér** på fanen **Scenarier** på **Hjem-skærmen** eller ved at trykke på **Automatisering** > **Scenarier** > **Omarranger**.

Relaterede emner

- Brug af enheden (Parent Topic)
- Redigering af et scenarie
- Sletning af et scenarie

Redigering af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil redigere, og tryk på .
3. På skærmen **Redigering af scenarier** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe scenariet.
 - Tryk på hver handling for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj handlinger** (B) for at tilføje en ny handling.

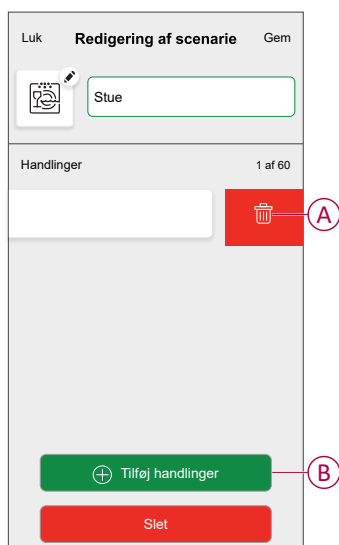

4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.


Relaterede emner

- Oprettelse af et scenarie (Parent Topic)

Sletning af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil slette, og tryk på .

- Tryk på **Slet** (A) på skærmen **Redigering af scenarier**, og tryk derefter på **OK** (B).

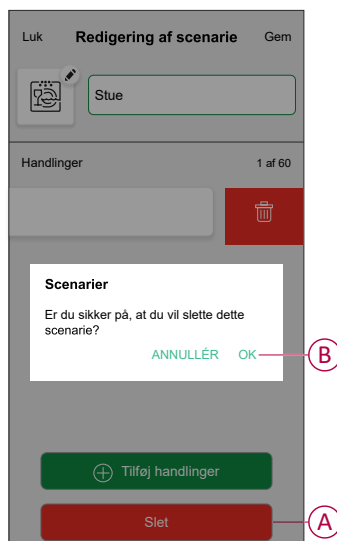


Relaterede emner

- Oprettelse af et scenarie (Parent Topic)

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen, og aktiveres automatisk eller på fastlagte tidspunkter. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.



- Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
- Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer.
- Tryk på **Hvis** (A) og vælg én af følgende betingelser (B):
 - Alle betingelser:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - Enhver betingelse:** Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.

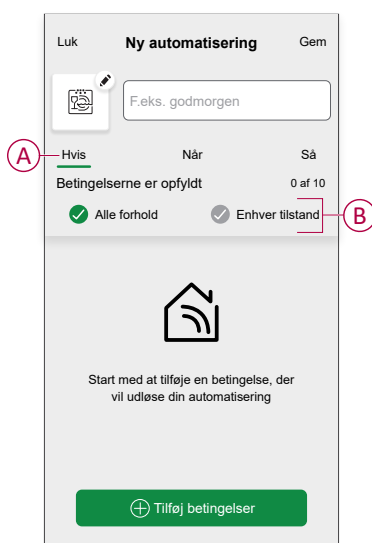

4. Tryk på **Tilføj betingelser** og vælg en af følgende (C):

- **Ændring af enhedens status:** Vælg en enhed for at aktivere automatisering.
- **Væk-tilstand:** Aktivér/deaktivér væk- tilstand for at udløse en handling.


TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller lukke jalousiet osv. Se systembrugervejledningen for at få flere oplysninger om **Væk- tilstanden**.

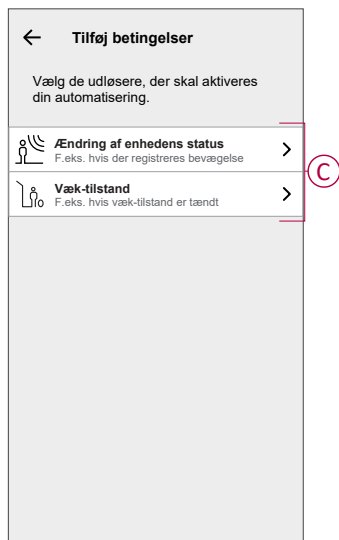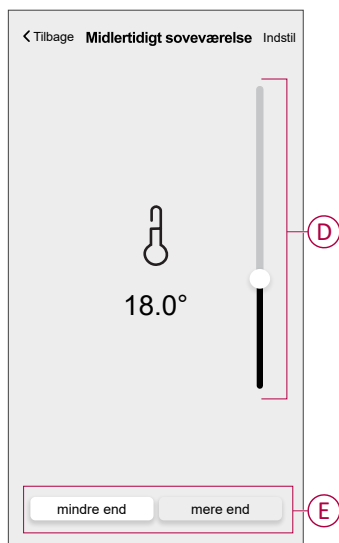5. Tryk på **Ændring af enhedens status > Klima**. Indstil temperaturen med skyderen (D), og vælg betingelsen (E) (mindre end/mere end), og tryk derefter på **indstil**.**BEMÆRK:**

- Der kan tilføjes maks. 10 betingelser.
- Stryg til venstre, og tryk  på for at fjerne en tilføjet betingelse.

6. For at indstille et bestemt tidspunkt for automatiseringen skal du trykke på **Hvornår > Tilføj tid** og vælge én af følgende (F):

- **Specifikt tidspunkt på dagen:** Solopgang, solnedgang, brugerdefineret.
- **Tidsrum:** Dag, nat, brugerdefineret.

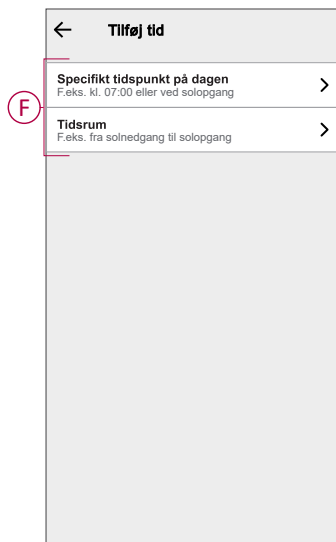


BEMÆRK:


- Der kan højst tilføjes 10 poster
- Stryg til venstre, og tryk på  for at fjerne et bestemt tidspunkt.

7. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Så > Tilføj en handling** og vælge én af følgende (G):


- **Styr en enhed:** Vælg en enhed, som du vil aktivere.
- **Send meddelelse:** Slå meddelelsen til for automatiseringen.
- **Aktivér et scenarie:** Vælg det scenarie, som du vil udløse.
- **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.

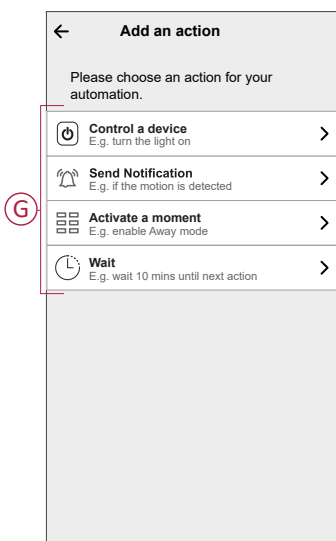

8. Tryk på **Styr en enhed > Opvarmning** og vælg én af følgende (H):
- **Boost:** Indstil varigheden for at øge temperaturen med 2 °C.
 - **Indstillingsværdi:** Indstil den ønskede temperatur.

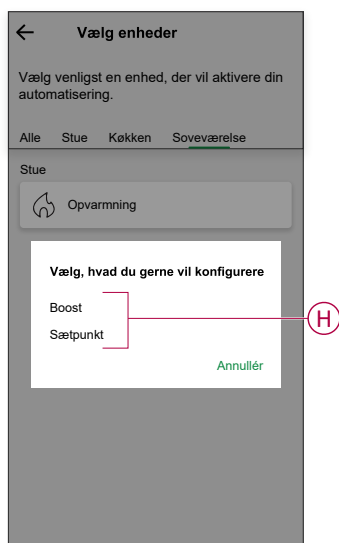

9. Tryk på **Indstillingsværdi**, indstil den ønskede temperatur ved hjælp af den lodrette skyder (I), og tryk derefter på **Indstil**.

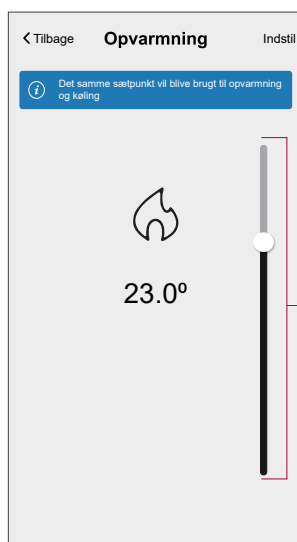


BEMÆRK:

- Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
- Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og derefter trykke på .

10. Indtast navnet på automatiseringen (J).


Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

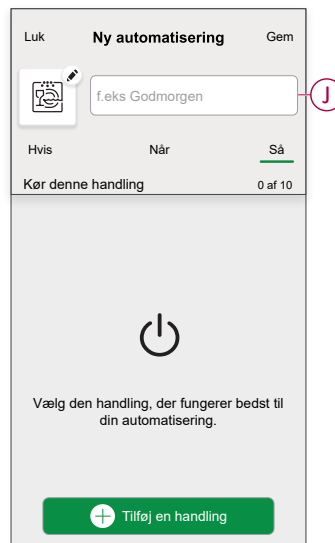

11. Tryk på **Gem**.

Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen **Automatisering**.

Med  (K) kan du aktivere og deaktivere automatiseringen.

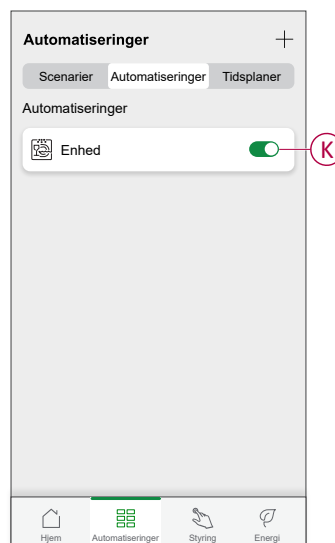

Relaterede emner

- Brug af enheden (Parent Topic)
- Eksempel på en automatisering
- Redigering af en automatisering
- Sletning af en automatisering

Eksempel på en automatisering


Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering til at tænde for opvarmningen til den ønskede temperatur (indstillingspunkt) på 20 °C, når temperaturen er under 18 °C.

BEMÆRK: Det er obligatorisk at oprette to automatiseringer:


- Tænd først for varmeapparatet på de ønskede 20 °C, hvis rumtemperaturen er 18 °C eller derunder.
- Sluk for varmeapparatet, hvis rumtemperaturen er på 25 °C eller derover.

Rumopvarmeren slukkes ikke automatisk, før du opretter en yderligere automatisering.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på **Tilføj betingelse** > **Ændring af enhedens status** > **Temperatur-/fugtighedssensor** > **Temperatur**.
3. Indstil temperaturen til 18 °C (A) og tilstanden som **mindre end** (B) og tryk på **Indstil**.

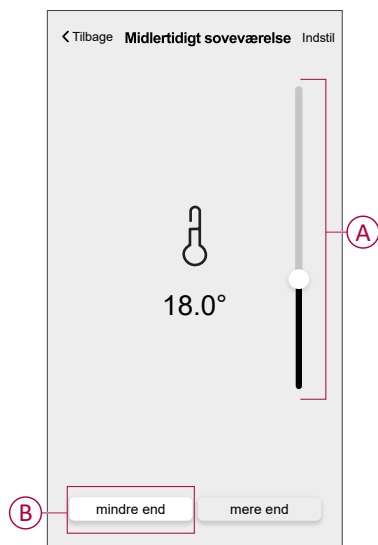


4. Læs oplysningerne, og tryk på **OK**.
5. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Så** > **Tilføj en handling** > **Styr en enhed** > **Opvarmning** > **Indstillingsværdi**. Indstil temperaturen til 20 °C (C), og tryk derefter på **Indstil**.

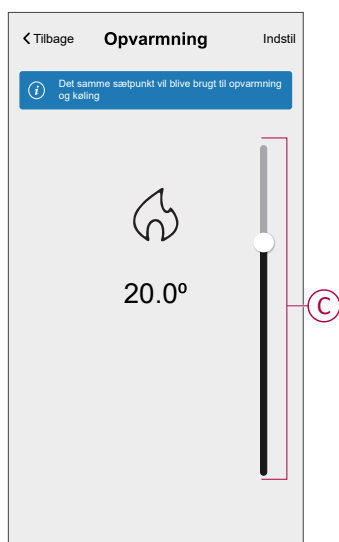

6. Læs oplysningerne, og tryk på **OK**.
7. Indtast navnet på automatiseringen.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på

8. Tryk på Gem.
Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen **Automatisering**.

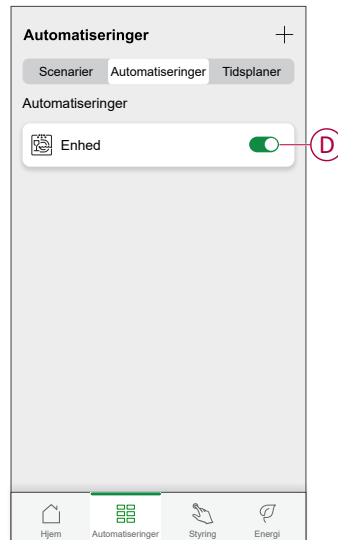


BEMÆRK: Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen **Automatiseringer** ved hjælp af  D).

Relaterede emner

- Oprettelse af en automatisering (Parent Topic)

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

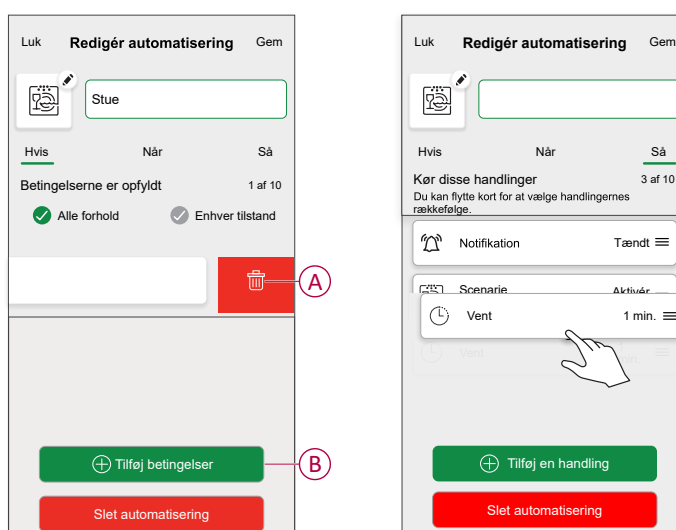

4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.


Relaterede emner

- Oprettelse af en automatisering (Parent Topic)

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.

- Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

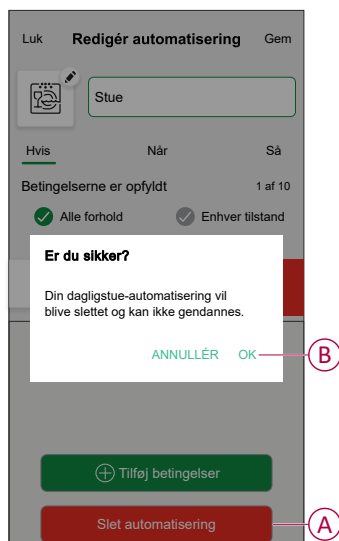

Relaterede emner


- Oprettelse af en automatisering (Parent Topic)

Fjernelse af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du fjerne rumtermostaten fra Wiser-systemet.

Sådan slettes rumtermostaten:

- Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
- Tryk på **Enheder > Rumtermostat > Slet** (A).

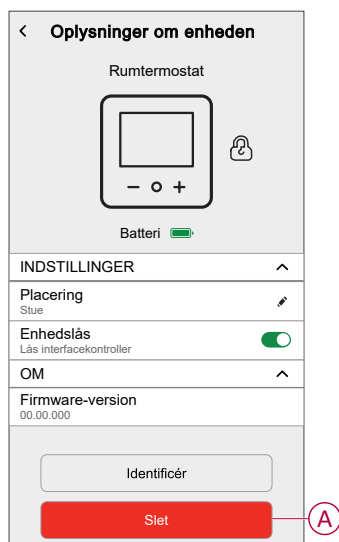

Relaterede emner


- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Nulstilling af enheden

Rumtermostaten kan nulstilles manuelt når som helst, f.eks. hvis hubben udskiftes. Sådan fjerner du enheden fra et opvarmningssystem og slutter den til et andet system.

Sådan nulstilles rumtermostaten:

1. Fjern batterierne, og isæt dem igen.
2. Når startskærmen "Wiser" vises, skal du trykke på knappen + og - samtidigt i 20 sekunder, indtil enheden genstarter.

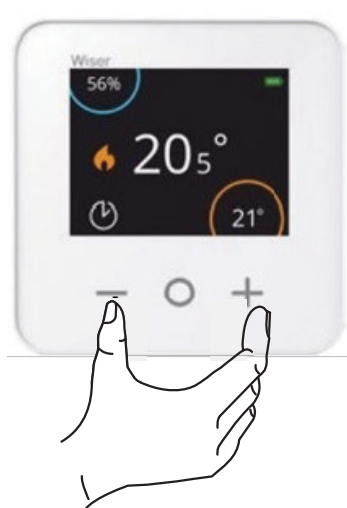

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Udskiftning af batterierne

Udskift batterierne, når batteriniveauet er lavt. Batteriniveauet kan ses i rumtermostatdisplayets øverst til højre. Det kan også ses i Wiser Home-appen under Indstillinger > Enheder.

Følg nedenstående trin for at udskifte batterierne:

1. Åbn batterirummene.
2. Udskift batterierne.

TIP: Sørg for, at batteriernes poler (+ og -) vender rigtigt. Polariteten er indikeret på enhedens terminaler.

BEMÆRK

BRUG KUN STANDARD ALKALINE AA-BATTERIER, DER IKKE KAN GENOPLADES

- **Anvend ikke** genopladelige batterier, batterier af zink-kulstof eller zinkchlorid.
- Genopladelige batterier er ikke optimeret til enheder i Wiser-systemer.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

3. Luk batterirummene.



Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

LED-indikationer

Rumtermostat

Status	LED	Beskrivelse
Lavt batteriniveau		Blinker rødt, når batterierne er ved at være brugt op.

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Rumtermostatens skærm bliver sort.	Batterierne er muligvis helt eller delvist afladet	Udskift batterierne., side 35
Rumtemperaturen kan ikke indstilles	Wiser Hub-signalet er svagt eller er ikke tilsluttet wi-fi-netværket.	Søg efter et wi-fi®-signal.
Rumtemperaturen kan ikke indstilles, styringen er deaktiveret.	Kontrollér rumoplysningerne, hvis kun rumtermostaten er alene i rummet, og hubben ikke er tilsluttet kedelrelæet.	Tilføj en varmeeenhed til dette rum, så du kan styre temperaturen.

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Tekniske data

Strømforsyning	2 alkaline batterier type IEC LR6 1.5 V (AA)
Interfaces	Bruger: TFT-skærm, berøringsknapper
Ledningsføring	Ingen ledningsføring nødvendig
Temperaturindstillingsområde	5 °C til 30 °C
Temperaturløsning	0,5 °C
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 65 °C
Driftsfrekvenser	2,4 GHz (tovejs, mesh)
Overførsel	+13 dBm (20 mW)
Forureningsgrad	2
Radiosignalområde	30 m i frit område
Softwareklasse	A
Kapslingsklasse	IP20
Montering	Vægkonsol eller bordstativ
Produktmål:(H x B x D)	76 x 76 x 25 mm

Relaterede emner

- Wiser rumtermostat (Parent Topic)

Overensstemmelse

Relaterede emner

- Produktets miljødata
- Overensstemmelseserklæring
- Varemærker

Produktets miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://www.se.com/myschneider>



Generelle oplysninger om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Relaterede emner

- Overensstemmelse (Parent Topic)

Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR og SI 2017 nr. 1206 om radioudstyr.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6400>

Relaterede emner

- Overensstemmelse (Parent Topic)

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Amazon Alexa™ er et varemærke tilhørende AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Relaterede emner

- Overensstemmelse (Parent Topic)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Rumtermostat_WH-08