

Wiser huonetermostaatti

Wiser Home -laitteen käyttöopas

Tietoja laitteen ominaisuuksista ja toiminnoista.

05/2025



Lainopilliset tiedot

Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat yleisiä kuvauksia, teknisiä ominaisuuksia ja/tai tuotteisiin/ratkaisuihin liittyviä suosituksia.

Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu korvaamaan yksityiskohtaista tutkimusta tai toiminnallista ja toimipaikkakohtaista kehittämis- tai kaavasuunnitelmaa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tuotteiden/ratkaisujen soveltuvuuden määrittämiseen tiettyihin käyttötarkoituksiin. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on suorittaa tai pyytää valitsemaansa asiantuntijaa (integroija, määrittäjä tai vastaava) suorittamaan tuotteiden/ratkaisujen asianmukainen ja kattava riskianalyysi, arviointi ja testaus kyseisen sovelluksen tai sen käytön osalta.

Schneider Electric -tuotemerkki ja kaikki tässä oppaassa mainitut Schneider Electric SE:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkit ovat Schneider Electric SE:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Kaikki muut tuotemerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tämä asiakirja ja sen sisältö ovat sovellettavien tekijänoikeuslakien suojaamia, ja ne toimitetaan vain tietotarkoituksia varten. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida tai lähettää millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään tarkoitukseen ilman Schneider Electricin myöntämää kirjallista lupaa.

Schneider Electric ei myönnä tämän asiakirja tai sen sisällön kaupalliseen käyttöön mitään oikeuksia tai lisenssiä muutoin kuin ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää asiakirjaa sellaisena kuin se on.

Schneider Electric pidättää oikeiden tehdä muutoksia tai päivityksiä tämän asiakirjan sisältöön tai muotoon milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt pidättäytyvät mistään vastuusta tai korvausvelvollisuudesta liittyen mihinkään tämän materiaalin tietosisällön virheisiin tai puutteisiin tai sisällön tiedoista tai niiden ei-tarkoituksenmukaisesta tai asiattomasta käytöstä aiheutuviin seurauksiin.

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	4
Wiser huonetermostaatti	5
Käyttäjän turvallisuus	5
Tietoja laitteesta	6
Laitteen asentaminen	7
Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser HubR:n kanssa	8
Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa	12
Laitteen konfigurointi	16
Laitteen sijainnin säätäminen	16
Käyttöliittymän lukitusasetukset	17
Laitteen tunnistaminen	18
Laitteen käyttäminen	19
Huonelämpötilan säätäminen	19
Laitteen herättäminen	21
Ääniohjaus	22
Tilanteen luominen	24
Automaation luominen	27
Laitteen poistaminen	35
Laitteen nollaaminen	36
Paristojen vaihtaminen	37
LED-merkkivalot	37
Vianetsintä	38
Tekniset tiedot	39
Vaatimustenmukaisuus	40
Tuotteen ympäristötiedot	40
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	41
Tavaramerkit	41

Turvallisuustiedot

Tärkeitä tietoja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Tässä käyttöoppaassa tai laitteessa voi olla seuraavia erityisilmoituksia, jotka varoittavat mahdollisista vaaroista tai jotka kiinnittävät huomion toimenpidettä selventäviin tai helpottaviin tietoihin.



Jos varoitusmerkintään lisätään joko symboli "Vaara" tai "Varoitus", on olemassa sähkövaara, joka aiheuttaa henkilövahinkoja, jos ohjeita ei noudateta.



Tämä on varoitussymboli. Sillä varoitetaan mahdollisista henkilövahinkojen vaaroista. Noudata kaikkia tähän symboliin liittyviä turvallisuusilmoituksia mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

VAARA

VAARA tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **aiheuttaa** kuoleman tai vakavan vamman, mikäli tilannetta ei vältetä.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

VAROITUS

VAROITUS tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **voi aiheuttaa** kuoleman tai vakavan vamman.

HUOMIO

HUOMIO tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **voi aiheuttaa** lievän tai kohtuullisen vamman.

HUOMAUTUS

HUOMAA-ilmoituksella viitataan toimintaan, johon ei liity fyysistä vammaa.

Wiser huonetermostaatti



CCTFR6400
WN704R0S0902



CCTFR6401
WN704R0S0901

Aiheeseen liittyvää

- Käyttäjän turvallisuus
- Tietoja laitteesta
- Laitteen asentaminen
- Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser HubR:n kanssa
- Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa
- Laitteen konfigurointi
- Laitteen käyttäminen
- Laitteen poistaminen
- Laitteen nollaaminen
- Paristojen vaihtaminen
- LED-merkkivalot
- Vianetsintä
- Tekniset tiedot

Käyttäjän turvallisuus

HUOMAUTUS

LAITTEEN VAURIOITUMISVAARA

Käytä tuotetta aina sille määriteltyjen teknisten tietojen mukaisesti.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Tietoja laitteesta

Wiser huonetermostaatti (jäljempänä **huonetermostaatti**) on langaton, paristokäyttöinen ja värikäs kosketusnäyttö, jossa käyttäjä voi nostaa, laskea, tehostaa ja säätää huonelämpötilaa.

Huonetermostaatin näyttö näyttää tietoja, kuten (huonelämpötila, suhteellinen kosteus, pariston varaustaso, tehostuksen tila, lämmityssymboli ja signaalin tila).

HUOMAUTUS: Huonetermostaatin näytöllä  kuvake muuttuu ja tulee näkyviin , kun huone on Comfort-tilassa ja  kun huone on ECO-tilassa. Lisätietoja on järjestelmän käyttöoppaassa.



Huonetermostaatin käytön hyödyt:


- Helppo ohjata kaikkia huoneen lämmityslaitteita yhdestä paikasta.
- Ohjaus paikallisesti tai etäyhteydellä Wiser-sovelluksella

Huonetermostaatin ominaisuudet:

- Toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa
- Huonelämpötilan tehostaminen ja asettaminen
- Määritä lämmitykselle useita aikatauluja
- Huoneen kosteuden tarkistaminen
- Laitteen käyttöliittymän lukitus

Käyttöelementtien kaavio

- A. Lämpötilan alentaminen
- B. Lämpötilan nostaminen
- C. Tehostus
- D. LED

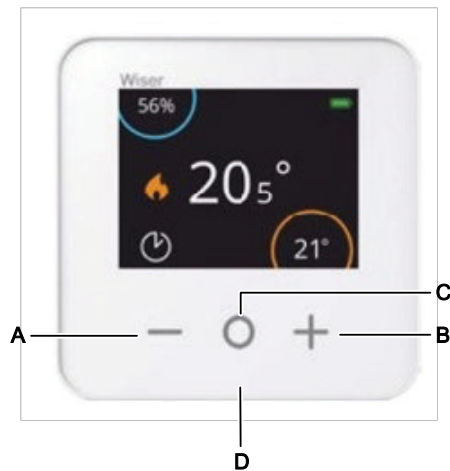

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Laitteen asentaminen

Lisätietoja on asennusohje tuotteen mukana.

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser HubR:n kanssa

Muodosta Wiser Home -sovelluksella huonetermostaatin pariliitos **Wiser HubR:n** kanssa huonetermostaatin käyttämiseksi ja ohjaamiseksi.

TÄRKEÄ: Lisää paristot ennen pariliitoksen muodostamista ja noudata näytöllä näkyviä huonetermostaatin ohjeita.

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet** > -kuvaketta ja napauta **Ilmasto** > **Huonetermostaatti**.

EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla **Ohjaus**-välilehdeltä >  > **Ilmasto** > **Huonetermostaatti**.


3. Valitse **Skannaa QR-koodi**, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.

HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse **En löydä oikeaa QR-koodia** muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4.



Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus **Virheellinen QR-koodi skannattu**. Valitse **En pysty skannaamaan QR-koodia**, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **(A):** Kirjoita **Mac-osoite/EUI-64** ja **Asennuskoodi**, ja valitse **Yhdistä**. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.
- **(B):** Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64:ää ja asennuskoodia.

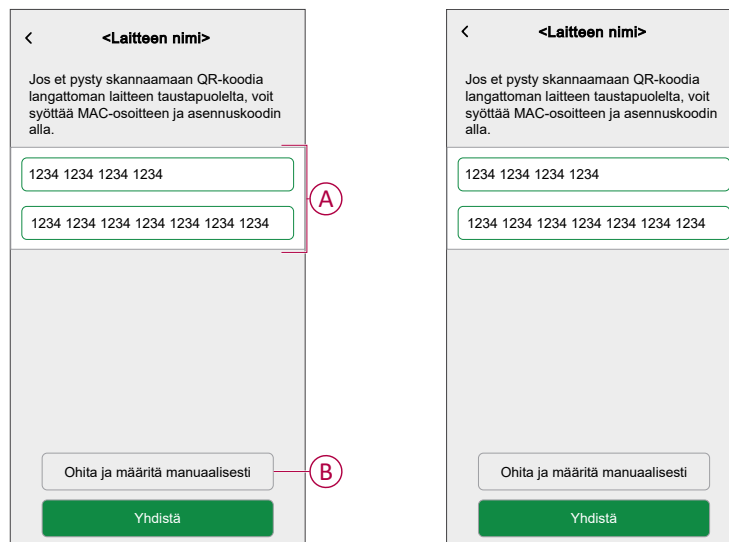

4. Napauta **Seuraava**, kun haluat antaa huonetermostaatile nimen ja kohdistaa sen olemassa olevaan huoneeseen tai uuteen huoneeseen. Napauta sitten **Vahvista**.
5. Napauta **Lämmityksen tyyppi** ja valitse jokin seuraavista ja napauta **Valmis**:
- **Ei mitään:** Jos lattialämmitystä (UFH) ei ole asennettu tai et halua käyttää huonetermostaattia UFH:n kanssa, valitse **Ei mitään** ja jatka **vaiheeseen 7**.
 - **Lattialämmitys:** Jos lattialämmitys on asennettu ja haluat käyttää huonetermostaattia yhdessä UFH:n kanssa, valitse **Lattialämmitys** ja jatka **vaiheeseen 6**.

6. Päivitä seuraavat tiedot:

- **Lattialämmityksen kanavat:** Valitse kanava, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa **vaiheessa 4**.
- **Määritä lattia-anturi:** Kytke vaihtokytkin päälle, jos haluat käyttää UFH-lattia-anturia, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa.

HUOMAUTUS:

- Katso lisätietoja UFH-kanavan huoneen vaihtamisesta **Kanavan määrittäminen huoneeseen**.
- Huoneeseen voi määrittää vain yhden UFH-lattia-anturin, jos haluat päivittää sen, katso lisätietoja kohdasta **Lattia-anturin sijainnin asettaminen**.

7. Valitse **Vahvista** laiteparin muodostusprosessin loppuun suorittamiseksi.

Huonetermostaatti näkyy nyt **Ohjaus**-välilehdellä kohdassa **Kaikki** ja huonekohtaisissa välilehdissä.

TÄRKEÄ: Jos jäähdytyksen tulo on käytössä UFH:ssa, varmista, että **Huoneen asetuksen > Jätä pois jäähdytyksestä** -vaihtokytkin on päällä. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos rakennuksessa on alueita, jotka eivät tarvitse jäähdytystä, kuten varastohuoneita tai käyttämättömiä tiloja. Katso lisätietoja kohdasta **UFH-jäähdytyksen tulo**.

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Muodosta Wiser Home -sovelluksella huonetermostaatin pariliitos **Wiser-keskusyksikön** kanssa huonetermostaatin käyttämiseksi ja ohjaamiseksi.

TÄRKEÄ: Lisää paristot ennen pariliitoksen muodostamista ja noudata näytöllä näkyviä huonetermostaatin ohjeita.

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet** > -kuvaketta ja napauta **Ilmasto** > **Huonetermostaatti**.

EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla **Ohjaus**-välilehdeltä >  > **Ilmasto** > **Huonetermostaatti**.


3. Valitse **Skannaa QR-koodi**, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.

HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse **En löydä oikeaa QR-koodia** muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4.



Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus **Virheellinen QR-koodi skannattu**. Valitse **En pysty skannaamaan QR-koodia**, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **(A):** Kirjoita **Mac-osoite/EUI-64** ja **Asennuskoodi**, ja valitse **Yhdistä**. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.
- **(B):** Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64:ää ja asennuskoodia.

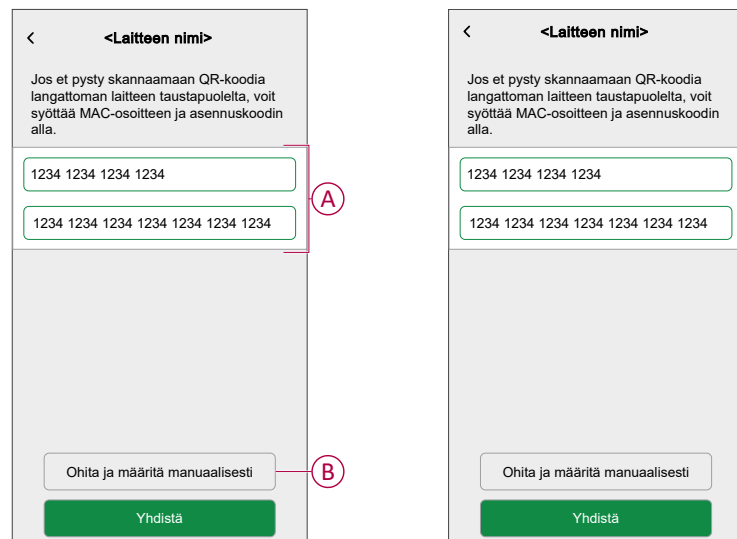

4. Napauta **Seuraava**, kun haluat antaa huonetermostaatile nimen ja kohdistaa sen olemassa olevaan huoneeseen tai uuteen huoneeseen. Napauta sitten **Vahvista**.

5. Jos lattialämmitys (UFH) on jo yhdistetty Wiser-keskusyksikköön, kytke vaihtokytkin päälle suorituskyvyn parantamiseksi ja päivitä alla olevat tiedot:
- **Laite:** Jos sinulla on asennettuna useampi kuin yksi UFH, valitse vain yksi.
 - **Kanavat:** Valitse kanava, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa **vaiheessa 4**.
 - **Onko lattia-anturi tässä huoneessa?:** Kytke vaihtokytkin päälle, jos haluat käyttää UFH-lattia-anturia, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa.

< Huonetermostaatti asetukset

Tarvitsemme lisätietoja tämän lisäämiseksi huoneeseesi

Lattialämmitys tässä huoneessa? ☒

Laite

Yläosa

?

Kanavat

Valitse

?

Onko lattiatunnistin tässä huoneessa?

?

☐

Vahvista

HUOMAUTUS:

- Katso lisätietoja UFH-kanavan huoneen vaihtamisesta **Kanavan määrittäminen huoneeseen**.
- Huoneeseen voi määrittää vain yhden UFH-lattia-anturin, jos haluat päivittää sen, katso lisätietoja kohdasta **Lattia-anturin sijainnin asettaminen**.

6. Valitse **Vahvista** laiteparin muodostusprosessin loppuun suorittamiseksi.

Huonetermostaatti näkyy nyt **Ohjaus**-välilehdellä kohdassa **Kaikki** ja huonekohtaisissa välilehdissä.

TÄRKEÄ: Jos jäähdytyksen tulo on käytössä UFH:ssa, varmista, että **Huoneen asetuksen > Jätä pois jäähdytyksestä** -vaihtokytkin on päällä. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos rakennuksessa on alueita, jotka eivät tarvitse jäähdytystä, kuten varastohuoneita tai käyttämättömiä tiloja. Katso lisätietoja kohdasta **UFH-jäähdytyksen tulo**.

<Huoneet **Huoneen tiedot**

NIMI

Kellari

LAITTEET

Huonetermostaatti

Kellari

KOKOONPANO

UFH-kanavat

Kanava 1

Jätä pois jäähdytyksestä

Estää huoneen jäähtymisen

☐

TIETOJA

Lattia-anturi

Kellarin lattiatunnistin määritetty tähän huone

Poista

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Laitteen konfigurointi


Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)
- Laitteen sijainnin säätäminen
- Käyttöliittymän lukitusasetukset
- Laitteen tunnistaminen

Laitteen sijainnin säätäminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit lisätä laitteesi mihin tahansa huoneeseen (kuten makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, ruokailuhuoneeseen jne.).

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet**, valitse listasta se laite, jonka sijaintia haluat muuttaa.
3. Napauta kohtaa **Sijainti**  avataksesi asetusnäytön.
4. **Laitteen asetukset** -näytössä voit syöttää **Uuden huoneen nimen** (A) tai valita listasta olemassa olevan huoneen (B).

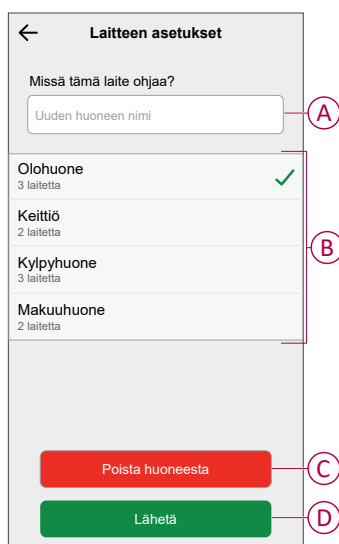

EHDOTUS: Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta **Poista huoneesta** (C).

5. Kun muutokset on tehty, napauta kohtaa **Vahvista** (D).

Aiheeseen liittyvää


- Laitteen konfigurointi (Parent Topic)

Käyttöliittymän lukitusasetukset

Wiser Home -sovelluksella voit lukita huonetermostaatin ohjauksen. Tämä estää lapsia muuttamasta huonelämpötilaa, jos he leikkivät huonetermostaatilla. Huonetermostaatin ohjauksen lukitseminen tai lukituksen avaaminen:

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet > Huonetermostaatti > Laitteen lukitus (A)**.

EHDOTUS: Kun huonetermostaatin lukitus on käytössä,  tulee näkyviin huonetermostaatin viereen.

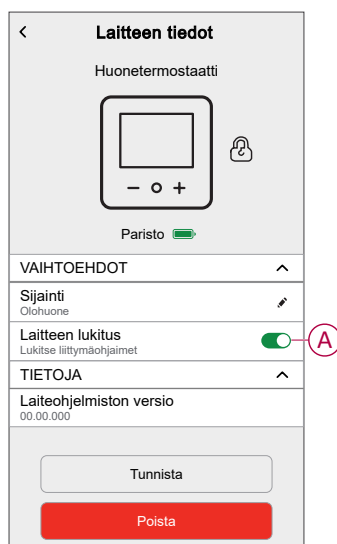

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen konfigurointi (Parent Topic)

Laitteen tunnistaminen


Wiser Home -sovelluksen avulla voit tunnistaa huonetermostaatin muista huoneessa olevista laitteista.

Huonetermostaatin tunnistaminen:

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet > Huonetermostaatti > Tunnista (A)**.

HUOMAUTUS:

- Tämä ominaisuus näyttää huutomerkin huonetermostaatin näytössä oikean laitteen tunnistamiseksi. Huutomerkin näkyminen huonetermostaatin näytössä voi kestää jopa minuutin.
- Huonetermostaatti näyttää huutomerkin, kunnes napautat **OK**.

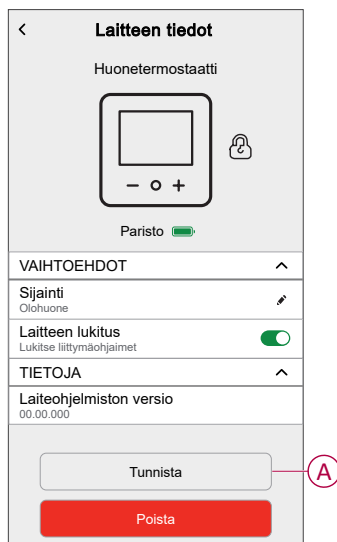

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen konfigurointi (Parent Topic)

Laitteen käyttäminen

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)
- Huonelämpötilan säätäminen
- Laitteen herättäminen
- Ääniohjaus
- Tilanteen luominen
- Automaation luominen

Huonelämpötilan säätäminen

Voit säätää huonelämpötilaa manuaalisesti huonetermostaatin painikkeen tai etäyhteyden avulla käyttämällä Wiser Home -sovellusta.

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen käyttäminen (Parent Topic)
- Huonelämpötilan säätäminen manuaalisesti
- Huonelämpötilan asettaminen sovelluksen avulla

Huonelämpötilan säätäminen manuaalisesti

Voit nostaa tai laskea tai tehostaa huonelämpötilaa huonetermostaatti-painikkeen avulla.

Huonelämpötilaa voidaan nostaa tai laskea, ja tehostusaika voidaan asettaa huonetermostaattipainikkeella.

- Paina +-painiketta, kun haluat nostaa asetusarvon lämpötilaa 0,5 °C:lla.
- Paina - -painiketta, kun haluat laskea asetusarvon lämpötilaa 0,5 °C:lla.

HUOMAUTUS: Jokaisen asetusarvon muutoksen jälkeen odota 10 sekuntia ja tarkista, että haluttu asetusarvo näytetään.



Se, kuinka kauan tehostus pysyy aktiivisena, riippuu siitä, kuinka monta kertaa painat O-painiketta seuraavasti:

- 1 painallus = 30 minuuttia
- 2 painallusta = 1 tunti
- 3 painallusta = 2 tuntia
- 4 painallusta = 3 tuntia
- 5 painallusta = peruuta

HUOMAUTUS: Vain tehostusominaisuuksien kanssa voit asettaa ajan, kuten kuinka kauan haluat huonetta lämmitettävän.


Aiheeseen liittyvää

- Huonelämpötilan säätäminen (Parent Topic)

Huonelämpötilan asettaminen sovelluksen avulla

Wiser Home -sovelluksella voit säätää huonelämpötilaa.

Säädä huonelämpötilaa vetämällä liukusäädintä laitteen ohjausnäytössä ylös-/alaspäin.

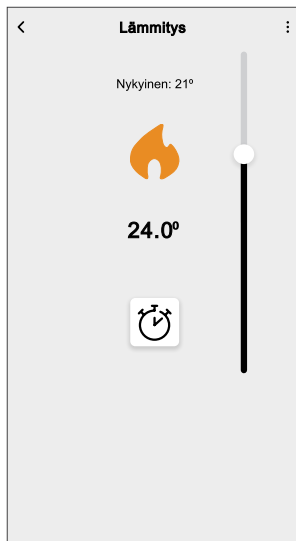

EHDOTUS: Voit myös säätää huonelämpötilaa:

- Napauttamalla  tai  **Ohjaus**-välilehdellä sen huoneen  **Lämmitys**-osiota, jonka lämpötilaa halutaan säätää.
- Kun lisäät sen **Suosikkeihin**. Jos haluat lisätietoja **Suosikeista**, katso kohta **Suosikkien hallinta** kyseisen järjestelmän käyttöoppaassa.

HUOMAUTUS: Jos Wiser-järjestelmässä on vain yksi laite, **Ohjaus**-välilehti ei ole näkyvissä. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä **aloitusnäytön** kautta.

Aiheeseen liittyvää

- Huonelämpötilan säätäminen (Parent Topic)

Laitteen herättäminen

Jos vuorovaikutusta ei ole ollut 15 sekuntiin, huonetermostaatti siirtyy lepotilaan ja näyttö sammuu. Voit herättää huonetermostaatin napauttamalla mitä tahansa painiketta.

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen käyttäminen (Parent Topic)

Ääniohjaus

Voit ohjata pistoketta käyttämällä Amazon Alexa® ja Google Homea äänikomentojen avulla.

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) on älykäs henkilökohtainen Amazonin™ kehittämä avustaja, ja se pystyy toimimaan äänen kanssa vuorovaikutteisesti.

Yleiset Wiser-komennot Alexalle

- Laitteiden etsiminen: "Alexa, discover devices." (Alexa, etsi laitteita)
- Lämpötilan alentaminen: "Alexa, decrease the temperature upstairs by 4 degrees" (Alexa, laske yläkerran lämpötilaa 4 °C:lla)
- Lämpötilan nostaminen: "Alexa, increase the temperature upstairs by 4 degrees" (Alexa, nosta yläkerran lämpötilaa 4 °C:lla)
- Lämpötilan asettaminen: "Alexa, set the upstairs to 20 degrees" (Alexa, aseta yläkerran lämpötilaksi 20 °C)
- Lämpötilan hakeminen: "Alexa, what is the upstairs temperature?" (Alexa, mikä on yläkerran lämpötila?)
- Asetusarvon hakeminen: "Alexa, what is the upstairs set to?" (Alexa, mihin lämpötilaan yläkerta on asetettu?)

Aiheeseen liittyvää

- Ääniohjaus (Parent Topic)

Google Home

Google Home on älykaiuttimien tuotemerkki, joka toimii samalla tavalla kuin Amazonin Alexa. Käyttäjä voi puhua useita erilaisia komentoja tietojen pyytämiseksi tai pyytää Google Assistantia suorittamaan toimenpiteitä."

Yleiset Wiser-komennot Google Homelle:

- Kysely: "OK, Google, is the hot water on?" (OK, Google, onko kuuma vesi päällä?)
- Kuuman veden komento: "OK, Google, is the hot water on?" (OK, Google, käynnistä/sammuta kuuma vesi)
- Huonelämpötila: "OK, Google, how warm is (room name)?" (OK Google, kuinka lämmin on (huoneen nimi)?)
- Lämpötilan asettaminen: "OK, Google, set (room name) to XX degrees" (OK Google, aseta (huoneen nimi) XX asteeseen)
- Lämpötilan nostaminen: "OK, Google, increase the setpoint by XX degrees" (OK Google, nosta asetustarvoa XX asteella)
- Lämpötilan asettaminen: "OK, Google, set (room name) to XX degree" (OK Google, aseta (huoneen nimi) XX asteeseen)

Google Homella tehdyt muutokset

Kaikki huonetermostaateihin liittyvät äänikomennolla tehdyt muutokset ovat voimassa yhden tunnin tai seuraavaan aikataulutapahtumaan saakka. Käyttäjä ei voi muuttaa tätä toimenpidettä. Se koskee myös huonetermostaatista käynnistettyjä tehostuksia.


Aiheeseen liittyvää

- Ääniohjaus (Parent Topic)


Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda tilanteita tarpeidesi mukaan. Tilanteen luominen:

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Siirry kohtaan **Tilanteet** >  luodaksesi tilanteen.
3. Anna tilanteen nimi (A).
EHDOTUS: Voit valita tilannetta parhaiten vastaavan kansikuvan napauttamalla .
4. Valitse **Lisää toimintoja** (B) valitaksesi laiteluettelon.

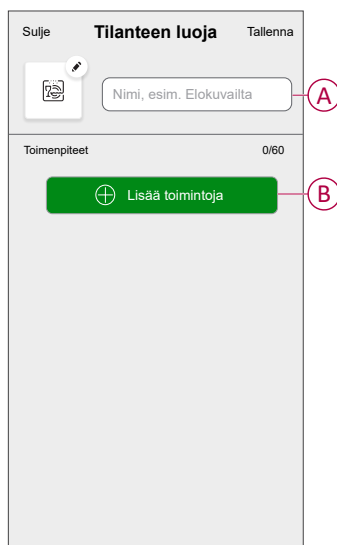


5. **Lisää toimintoja** -valikosta voit valita laitteet (C).

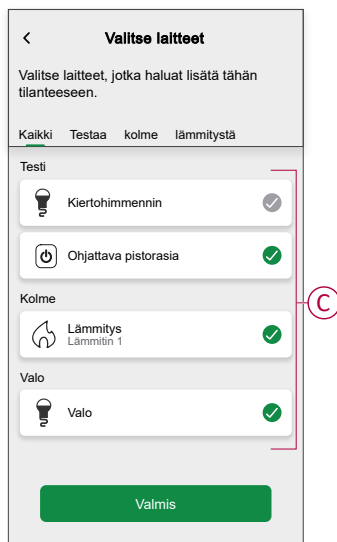

6. Kun kaikki laitteet on valittu, valitse **Valmis**.

7. Napauta **Tilanteen luoja** -sivulla laitetta ehdon asettamiseksi. Valitse esimerkiksi lämmitys.
 - Aseta vaadittu lämpötila liukupalkin avulla (D).

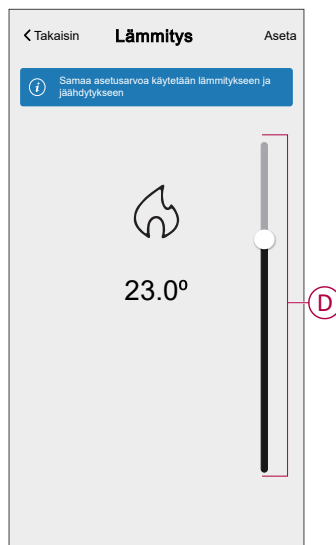

Kun haluttu ehto on asetettu, napauta **Aseta**.

8. Kun kaikki ehdot määritetty, napauta **Tallenna**.

Kun tilanne on tallennettu, se näkyy **Tilanteet**-välilehdellä. Voit napauttaa tilannetta ottaaksesi sen käyttöön.

EHDOTUS:


- Jos haluat nähdä luodut tilanteet **aloitusnäytössä**, siirry kohtaan **Koti** >  > **Aloituspainike** > **Tilanteet**. Ota vaihtopainike käyttöön nähdäksesi tilanteet **aloitusnäytössä**.
- Voit myös järjestää tilanteita uudelleen valitsemalla **Muokkaa aloitusnäytön Tilanteet**-välilehdeltä tai valitsemalla **Automaatio** > **Tilanteet** > **Järjestä uudelleen**.

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen käyttäminen (Parent Topic)
- Tilanteen muokkaaminen
- Tilanteen poistaminen

Tilanteen muokkaaminen

1. Lisätietoa **Koti** näyttö, napauta **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Hetket**, etsi muokattava tilanne ja napauta .
3. Lisätietoa **Tilanneeditori** -näytössä voit tehdä seuraavat muutokset:
 - Vaihda kuvake .
 - Nimeä tilanne uudelleen.
 - Muuta asetuksia napauttamalla kutakin toimenpidettä.
 - Voit poistaa toiminnon liu'uttamalla toimintoa vasemmalle ja napauttamalla  (A) poistaa se.
 - Napauta  **Lisää toimintoja** (B) lisätä uusia toimia.

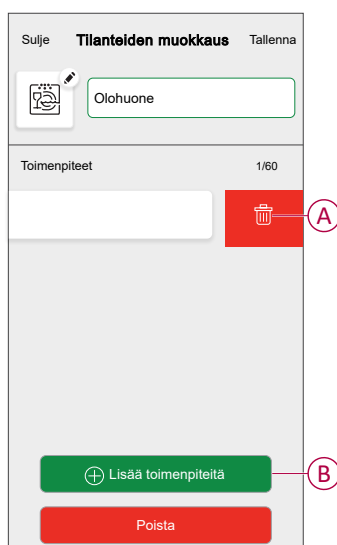

4. Tallenna muutokset valitsemalla **Tallenna**.


Aiheeseen liittyvää

- Tilanteen luominen (Parent Topic)

Tilanteen poistaminen

1. Lisätietoa **Koti** näyttö, napauta **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Hetket**, etsi poistettava tilanne ja napauta .

3. Lisätietoa **Tilanneeditori** näyttö, napauta **Poista** (A) ja napauta **OK** (B).

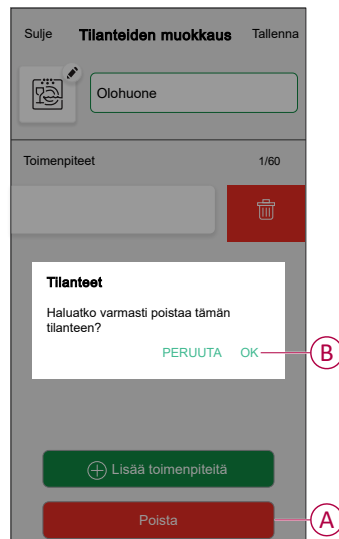

Aiheeseen liittyvää

- Tilanteen luominen (Parent Topic)

Automaation luominen

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda automaatioita omien tarpeidesi mukaan.


1. Valitse **aloitusnäytössä** .

2. Luo automaatio kohdasta **Automaatio** > .

HUOMAUTUS: Enintään 10 automaatiota voidaan lisätä.

3. Valitse **Jos** (A) ja valitse jokin seuraavista ehdoista (B):



- **Kaikki ehdot:** Tämä käynnistää toimenpiteen vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
- **Mikä tahansa ehto:** Tämä käynnistää toimenpiteen, kun vähintään yksi ehto täyttyy.

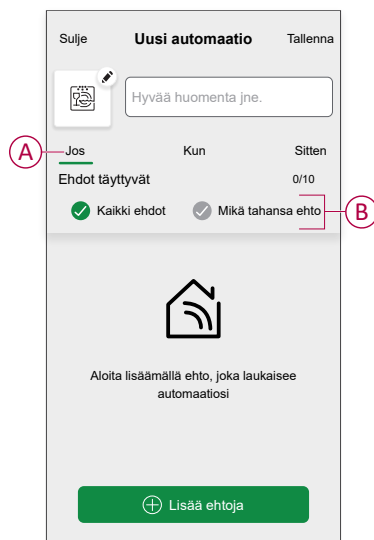

4. Valitse **Lisää ehtoja**, ja valitse jokin seuraavista (C):

- **Laitteen tilan muutos:** Valitse laite automaation käyttöönottoa varten.
- **Poissa kotoa -tila:** Ota käyttöön / poista käytöstä Poissa kotoa -tila toiminnon käynnistämiseksi.


EHDOTUS: Poissa kotoa -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen sammuttamiseen, himmentämiseen tai verhojen sulkemiseen. Katso lisätietoja **Poissa kotoa -tilasta** järjestelmän käyttöohjeesta.

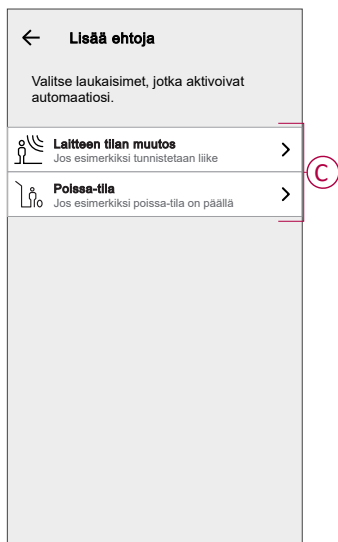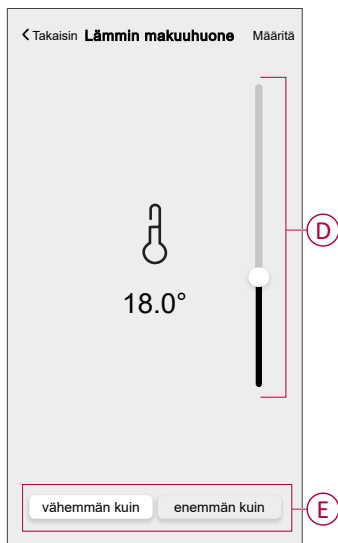5. Napauta **Laitteen tilan muutos > Ilmasto**. Aseta lämpötila liukupalkilla (D), valitse ehto (E) (vähemmän kuin / enemmän kuin) ja napauta **Aseta**.**HUOMAUTUS:**

- Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.
- Voit poistaa lisätyn ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla



6. Jos haluat asettaa automaatiolle tietyn ajan, valitse **Milloin > Lisää aika** ja valitse jokin seuraavista (F):
- **Tietty vuorokaudenaika:** Auringonnousu, auringonlasku, mukautettu.
 - **Ajanjakso:** Päivällä, yöaika, mukautettu.

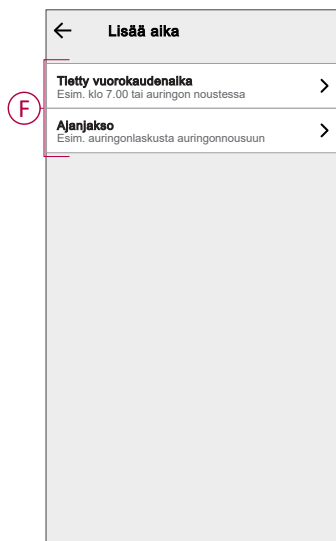


HUOMAUTUS:


- Enintään 10 merkintää voidaan lisätä

- Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla 


7. Lisää toiminto valitsemalla **Sitten > Lisää toiminto** ja valitse jokin seuraavista (G):
- **Laitteen hallinta:** Valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
 - **Lähetä ilmoitus:** Ota automaation ilmoitus käyttöön.
 - **Aktivoi tilanne:** Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
 - **Viive:** Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.

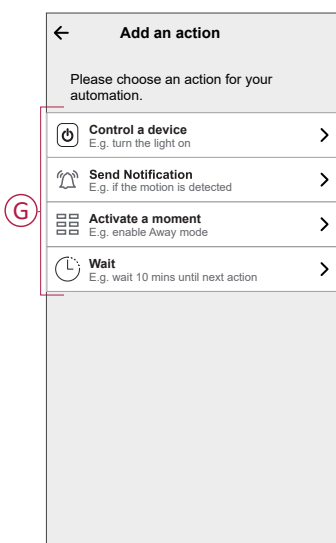

8. Napauta **Laitteen hallinta** > **Lämmitys** ja valitse jokin seuraavista (H):
- **Tehosta**: Aseta kesto lämpötilan nostamiseksi 2 °C:lla.
 - **Asetusarvo**: Aseta haluttu lämpötila.

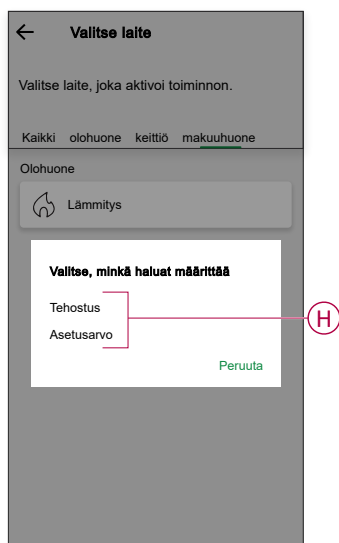

9. Napauta **Asetusarvo**, aseta vaadittu lämpötila pystysuuntaisella liukupalkilla (I) ja napauta **Aseta**.

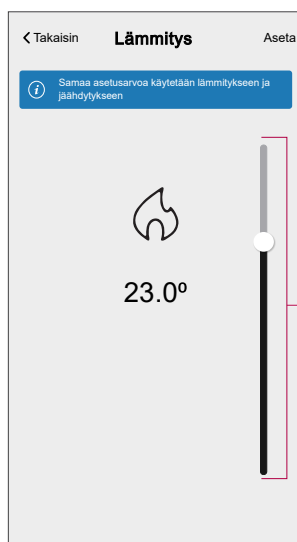


HUOMAUTUS:

- Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
- Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle toimenpiteen päällä ja valitsemalla .


10. Kirjoita automaation nimi (J).

Voit valita automaatiotasi kuvaavan kansikuvan valitsemalla .

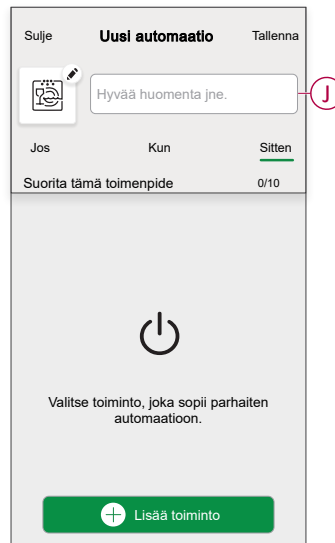11. Valitse **Tallenna**.

Kun automaatio on tallennettu, se näkyy **Automaatio**-välilehdessä.

 (K) mahdollistaa automaation ottamisen käyttöön ja sen poistamisen käytöstä.

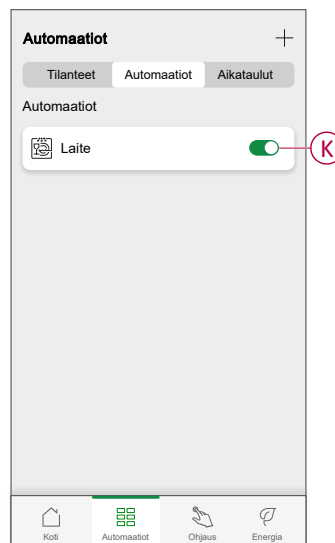

Aiheeseen liittyvää

- Laitteen käyttäminen (Parent Topic)
- Esimerkki automaatiosta
- Automaation muokkaaminen
- Automaation poistaminen

Esimerkki automaatiosta


Tässä esitellään, miten luodaan automaatio lämmityksen kytkemiseksi päälle haluttuun lämpötilaan (asetusarvo) 20 °C:seen, kun lämpötila on alle 18 °C.

HUOMAUTUS: Kahden automaation luominen on pakollista:


- Kytke ensin lämmitin päälle halutussa 20 °C:ssa, kun huonelämpötila on enintään 18 °C.
- Kytke sitten lämmitin pois päältä, kun huonelämpötila on vähintään 25 °C.

Huonelämmitin ei kytkeydy pois päältä automaattisesti ennen kuin luot toisen automaation.

1. Luo automaatio kohdasta **Automaatio** > **+**.
2. Lisää ehto valitsemalla **Lisää ehto** > **Laitteen tilan muutos** > **Lämpötila-/kosteusmittari** > **Lämpötila**.
3. Aseta lämpötilaksi 18 °C (A) ja ehdoksi **vähemmän kuin** (B) ja napauta **Aseta**.

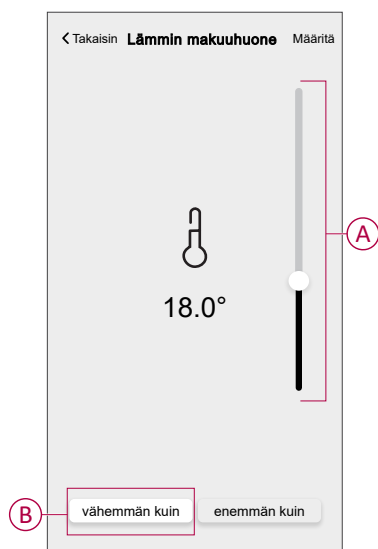

4. Lue tiedot ja valitse **OK**.
5. Lisää toiminto napauttamalla **Sitten** > **Lisää toiminto** > **Laitteen hallinta** > **Lämmitys** > **Asetusarvo**. Aseta lämpötilaksi 20 °C (C) ja napauta **Aseta**.

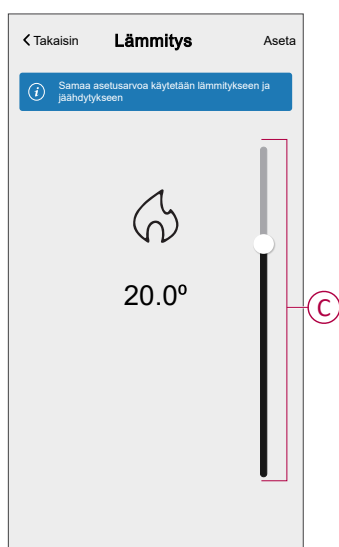


6. Lue tiedot ja valitse **OK**.
7. Kirjoita automaation nimi.

EHDOTUS: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla



8. Valitse Tallenna.
Kun automaatio on tallennettu, se näkyy **Automaatio**-välilehdessä.

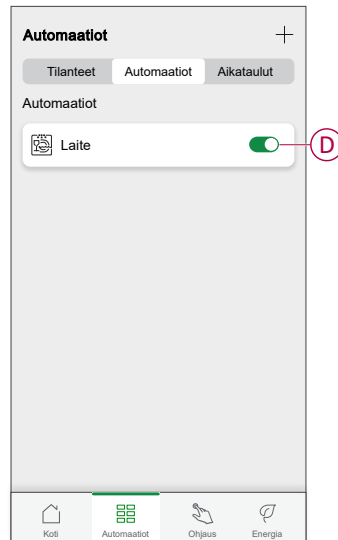


HUOMAUTUS: Voit ottaa tallennetut automaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä **Automaatio**-välilehdellä valitsemalla  (D).

Aiheeseen liittyvää

- Automaation luominen (Parent Topic)

Automaation muokkaaminen

1. Lisätietoa **Koti** näyttö, napauta **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Automaatio**, napauta toimintoa, jota haluat muokata.
3. Lisätietoa **Muokkaa toimintoa** -näytössä voit tehdä seuraavat muutokset:
 - Vaihda kuvake .
 - Nimeä automaatio uudelleen.
 - Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa.
 - Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten  (A) poistaaksesi sen.
 - Napauta  **Lisää ehdot** (B) lisätä uusi ehto.
 - Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla **Sitten** -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan.

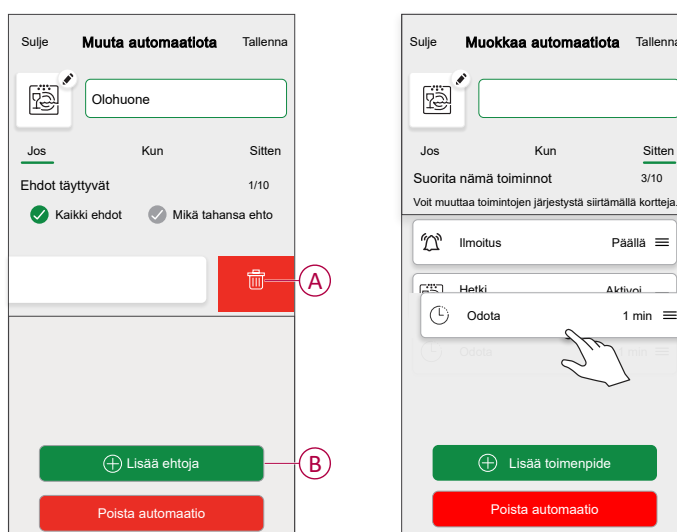

4. Napauta **Säästä** ja tallenna muutokset.


Aiheeseen liittyvää

- Automaation luominen (Parent Topic)

Automaation poistaminen

1. Lisätietoa **Koti** näyttö, napauta **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Automaatio**, napauta toimintoa, jonka haluat poistaa.

3. Lisätietoa **Muokkaa toimintoa** näyttö, napauta **Poista toiminto** (A) ja lue vahvistusviesti ja napauta **OK** (B).

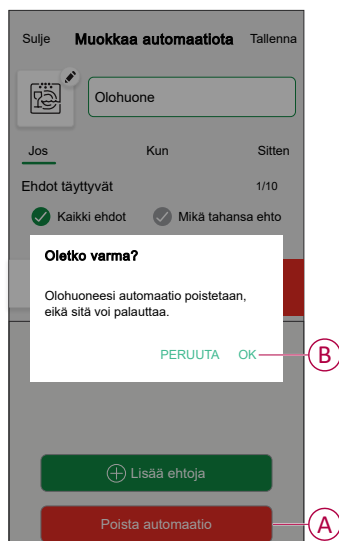


Aiheeseen liittyvää

- Automaation luominen (Parent Topic)

Laitteen poistaminen

Wiser Home -sovelluksella voit poistaa huonetermostaatti Wiser-järjestelmästä. Huonetermostaatin poistaminen:

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet > Huonetermostaatti > Poista** (A).

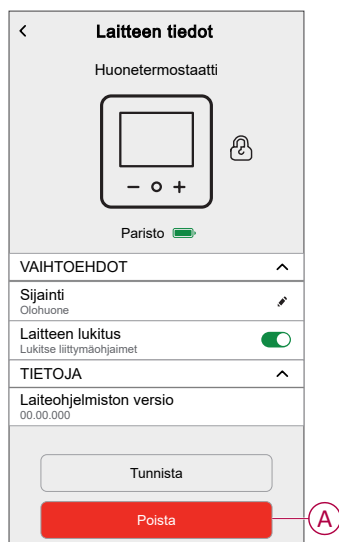

Aiheeseen liittyvää


- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Laitteen nollaaminen

Huonetermostaatti voidaan nollata manuaalisesti milloin tahansa, esim. jos keskusyksikkö vaihdetaan. Laitteen irrottaminen lämmitysjärjestelmästä ja liittäminen toiseen järjestelmään.

Huonetermostaatin nollaaminen:

1. Poista paristot ja aseta ne uudelleen paikalleen.
2. Kun Wiser-aloitusnäyttö ilmestyy, paina +- ja - -painikkeita samanaikaisesti 20 sekunnin ajan, kunnes yksikkö käynnistyy uudelleen.

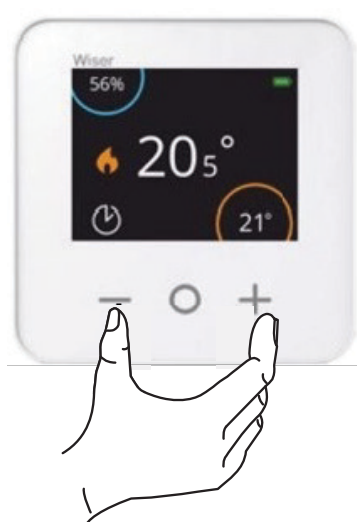

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Paristojen vaihtaminen

Vaihda paristot, kun paristojen varaustaso on alhainen. Paristojen varaustaso näkyy huonetermostaatin näytön oikeassa yläkulmassa. Se löytyy myös Wiser Home -sovelluksen kohdassa Asetukset > Laitteet.

Vaihda paristot seuraavasti:

1. Avaa paristokotelot.
2. Vaihda paristot.

EHDOTUS: Varmista, että paristojen napaisuus (+ ja -) on oikein. Napaisuus on ilmoitettu laitteen liittimissä.

HUOMAUTUS

KÄYTÄ VAIN VAKIOMALLISIA, EI-LADATTAVIA AA-ALKALIPARISTOJA

- Älä käytä ladattavia paristoja, sinkkihiili- tai sinkkikloridiparistoja.
- Ladattavien paristojen käyttöä ei ole optimoitu Wiser-laitejärjestelmiä varten.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

3. Sulje paristokotelot.



Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

LED-merkkivalot

Huonetermostaatti

Tila	LED	Kuvaus
Pariston varaus vähissä		Vilkkuu punaisena, kun paristojen varaus on vähissä.

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Huonetermostaatin näyttö on tyhjä.	Paristojen varaus voi olla matala tai kokonaan loppu	Vaihda paristot., sivu 37
Huonelämpötilaa ei voi asettaa	Wiser-keskusyksikön signaali on heikko tai sitä ei ole yhdistetty WIFI-verkkoon.	Tarkista Wi-Fi®-signaalia.
Huonelämpötilaa ei voi asettaa, ohjaus on poissa käytöstä.	Tarkista huoneen tiedot vain jos huonetermostaatti on huoneen ainoa eikä keskusyksikköä ole yhdistetty boilerireleeseen.	Kun tähän huoneeseen lisätään lämmityslaitte, lämpötilaa voidaan säätää.

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Tekniset tiedot

Virtalähde	2 alkaliparistoa, tyyppi IEC LR6 1,5 V (AA)
Liitännät	Käyttäjä: TFT-näyttö, kosketuspainikkeet
Johdotus	Kaapelointia ei vaadita
Lämpötilan asetusalue	5 °C ... 30 °C
Lämpötilan resoluutio	0,5 °C
Käyttölämpötila	0–45 °C
Varastointilämpötila	-20 °C ... 65 °C
Toimintataajuuudet	2,4 GHz (kaksisuuntainen, verkko)
Siirto	+13 dBm (20 mW)
Saastumisaste	2
Radiosignaalin alue	30 m vapaassa tilassa
Ohjelmistoluokka	A
IP-luokitus	IP20
Asentaminen	Seinäkiinnike tai pöytäteline
Tuotemitat:(K x L x S)	76 x 76 x 25 mm

Aiheeseen liittyvää

- Wiser huonetermostaatti (Parent Topic)

Vaatimustenmukaisuus

Aiheeseen liittyvää

- Tuotteen ympäristötiedot
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Tavaramerkit

Tuotteen ympäristötiedot

Etsi ja lataa kattavat ympäristötiedot tuotteista, mukaan lukien RoHS-direktiivin ja REACH-ilmoitusten sekä tuotteen ympäristöprofiilin (PEP) ja hävittämisohjeiden (EOLI) vaatimustenmukaisuus sekä paljon muuta.

<https://www.se.com/myschneider>



Yleistä tietoa Schneiderin ympäristötieto-ohjelmasta

Lue lisää Schneider Electricin ympäristötieto-ohjelmasta napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Aiheeseen liittyvää

- Vaatimustenmukaisuus (Parent Topic)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries SAS täten vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEIDIREKTIIVIN 2014/53/EU ja radiolaitteasetuksen SI 2017 No. 1206 olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata seuraavasta osoitteesta:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6400>

Aiheeseen liittyvää

- Vaatimustenmukaisuus (Parent Topic)

Tavaramerkit

Tässä oppaassa viitataan järjestelmän ja tuotemerkkien nimiin, jotka ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

- Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- Apple® ja App Store® ovat Apple Inc. -yhtiön tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc. -yhtiön tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki.
- Wiser™ on Schneider Electricin, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Amazon Alexa™ on AMAZON TECHNOLOGIES, INC -yhtiön tavaramerkki.
- Google Home™ on Google INC:n tavaramerkki.

Muut tuotemerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Aiheeseen liittyvää

- Vaatimustenmukaisuus (Parent Topic)

Schneider Electric
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Koska standardit, tekniset tiedot ja mallit muuttuvat ajoittain, pyydä tämän julkaisun tiedoista vahvistus.