

Wiser rumstermostat

Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

05/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Wiser rumstermostat	5
För din säkerhet	5
Om enheten	6
Installera enheten	7
Parkoppla enheten med Wiser HubR	8
Parkoppla enheten med Wiser-hubben	11
Konfigurera enheten	14
Ställa in enhetsplats	14
Låsinställningar för användargränssnitt	15
Identifiering av enheten	16
Använda enheten	17
Ställa in rumstemperaturen	17
Väcka enheten	19
Röststyrning	20
Skapa ett scenario	21
Skapa en automatisering	24
Ta bort enheten	32
Återställa enheten	33
Byte av batterier	34
Lysdiodsindikeringar	34
Felsökning	35
Tekniska data	36
Efterlevnad	37
Produktens miljödata	37
Försäkran om överensstämmelse	38
Varumärken	38

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Wiser rumstermostat



CCTFR6400
WN704R0S0902



CCTFR6401
WN704R0S0901

Närliggande ämnen

- För din säkerhet
- Om enheten
- Installera enheten
- Parkoppla enheten med Wiser HubR
- Parkoppla enheten med Wiser-hubben
- Konfigurera enheten
- Använda enheten
- Ta bort enheten
- Återställa enheten
- Byte av batterier
- Lysdiodsindikeringar
- Felsökning
- Tekniska data

För din säkerhet

OBS!

RISK FÖR SKADA PÅ ENHETEN

Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Om enheten

Wiser rumstermostat (nedan kallad **Rumstermostat**) är en trådlös, batteridrivnen tryckknappsdisplay i färg där slutanvändaren kan öka, minska, öka och ställa in rumstemperaturen.

Rumstermostatdisplayen visar information som (rumstemperatur, relativ luftfuktighet, batterinivå, ökningsstatus, uppvärmningssymbol och signalstatus).

OBS: På rumstermostatskärmen ändras 🕒-ikonen och visas 🕒 när rummet är i komfortläge och 🌿 när rummet är i Eko-läge. Mer information finns i bruksanvisningen.



Fördel med att använda rumstermostaten:


- Enkelt att styra alla uppvärmningsapparater i rummet från ett ställe.
- Styr lokalt eller via fjärråtkomst med Wiser-appen

Rumstermostatsens funktioner:

- Fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant
- Öka och ställa in rumstemperaturen
- Konfigurera flera tidsscheman för uppvärmning
- För att kontrollera rummets fuktighet
- Användargränssnittslås för enhet

Diagram över driftelement

- A. Minska temperaturen
- B. Öka temperaturen
- C. Öka
- D. Lysdiod

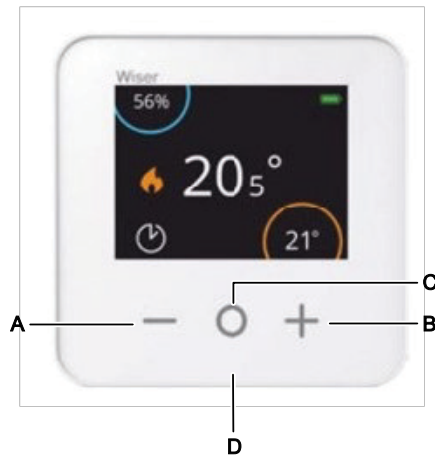

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Installera enheten

Referera till de installationsanvisningarna som medföljde produkten.

Parkoppla enheten med Wiser HubR

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla rumstermostaten med **Wiser HubR** för att komma åt och styra rumstermostaten.

VIKTIG: Sätt i batterierna före parkoppling och följ instruktionerna för rumstermostaten på skärmen.


1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > -ikonen och tryck på **Klimat > Rumstermostat**.
FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken **Kontroll** >  > **Klimat > Rumstermostat**.
3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:

- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

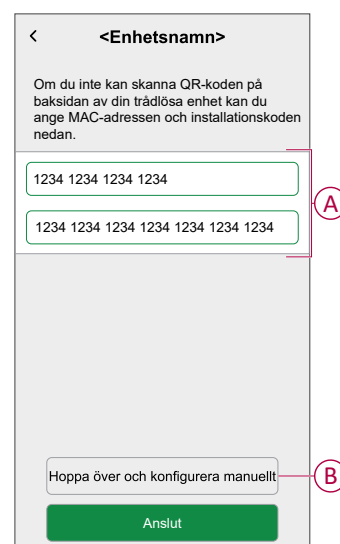

4. Tryck på **Nästa** för att ange rumstermostatnamn och tilldela den till ett befintligt rum eller ett nytt rum. Tryck sedan på **Skicka**.
5. Tryck på **Typ av uppvärmning** och välj något av följande och tryck på **Klart**:
 - **Ingen**: Om golvvärme inte har installerats eller om du föredrar att inte använda en rumstermostat med golvvärme väljer du **Ingen** och går vidare till **Steg 7**.
 - **Golvvärme**: Om golvvärme är installerat och du vill använda rumstermostat tillsammans med golvvärme väljer du **Golvvärme** och går vidare till **Steg 6**.
6. Uppdatera följande information:
 - **Golvvärmekanaler**: Välj kanalen som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten i **Steg 4**.
 - **Tilldela golvsensor**: Slå på växlingsreglaget om du vill använda golvvärmesensorn som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten.

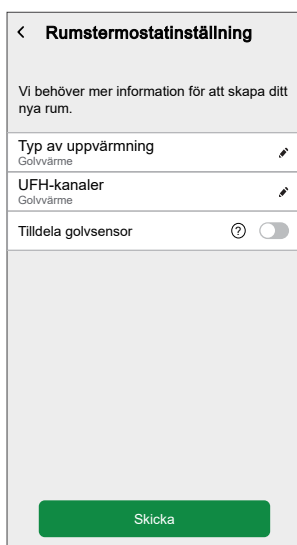**OBS:**

- För att ändra golvvärmekanalrummet, se [Tilldela en kanal till rummet](#).
- Endast en golvvärmegolvsensor kan tilldelas ett rum. Om du vill uppdatera, se [Ställa in golvsensors placering](#).

7. Tryck på **Skicka** för att slutföra parkopplingsprocessen.

Rumstermostaten listas nu på fliken **Kontroll** under fliken **Alla** och de specifika rumsflikarna.

VIKTIG: Om kylingång är aktiverad i golvvärmen ser du till att växlingsreglaget **Rumsinställning > Uteslut från kylning** är på. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen. Se [Kylingång för golvvärme](#).

<Rum	Rumsdetaljer
NAMN	
Källare	
ENHETER	
 Rumstermostat	
 Källare	
KONFIGURATION	
UFH-kanaler	
Kanal 1	
Uteslut från kylning	
Stoppar rummet från att svalna 	
OM	
Sensor för golv	
Källarvärmsensor tilldelad till detta rum	
	

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla rumstermostaten med **Wiser-hubben** för att komma åt och styra rumstermostaten.

VIKTIG: Sätt i batterierna före parkoppling och följ instruktionerna för rumstermostaten på skärmen.


1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > -ikonen och tryck på **Klimat > Rumstermostat**.
FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken **Kontroll** >  > **Klimat > Rumstermostat**.
3. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på enheten.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta rätt QR-kod** för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4.



Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:

- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

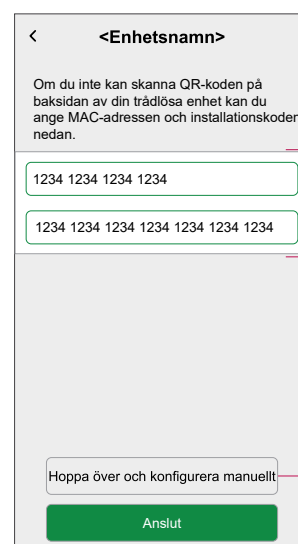

4. Tryck på **Nästa** för att ange rumstermostatnamn och tilldela den till ett befintligt rum eller ett nytt rum. Tryck sedan på **Skicka**.
5. Om golvvärme redan är parkopplat med Wiser-hubben slår du på växlingsreglaget för bättre prestanda och uppdaterar detaljerna nedan:
 - **Enhet:** Om du har fler än en golvvärme installerad väljer du en.
 - **Kanaler:** Välj kanalen som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten i **Steg 4**.
 - **Är golvsensorn i det här rummet?:** Slå på växlingsreglaget om du vill använda golvvärmesensorn som är tilldelad till samma rum som rumstermostaten.

<

Rumstermostatinställning

Vi behöver lite mer information för att lägga till detta i ditt rum

Golvvärme i detta rum? ☒

Enhet ?

Kanaler ?

Vänligen välj

Sensor för golv är i det här rummet? ? ☐

Skicka

OBS:

- För att ändra golvvärmekanalrummet, se [Tilldela en kanal till rummet](#).
- Endast en golvvärmegolvsensor kan tilldelas ett rum. Om du vill uppdatera, se [Ställa in golvsensors placering](#).

6. Tryck på **Skicka** för att slutföra parkopplingsprocessen.

Rumstermostaten listas nu på fliken **Kontroll** under fliken **Alla** och de specifika rumsflikarna.

VIKTIG: Om kylingång är aktiverad i golvvärmen ser du till att växlingsreglaget **Rumsinställning > Uteslut från kylning** är på. Detta kan vara användbart om det finns områden i en byggnad som inte kräver kylning, som förvaringsrum eller tomma utrymmen. Se [Kylingång för golvvärme](#).

<Rum

Rumsdetaljer

NAMN

Källare

ENHETER

Rumstermostat

Källare

KONFIGURATION

UFH-kanaler

Kanal 1

Uteslut från kylning ☐

Stoppar rummet från att svalna

OM

Sensor för golv

Källarvärmsensor tilldelad till detta rum

Radera

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Konfigurera enheten


Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)
- Ställa in enhetsplats
- Låsinställningar för användargränssnitt
- Identifiering av enheten

Ställa in enhetsplats

Med Wiser Home-appen kan du lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

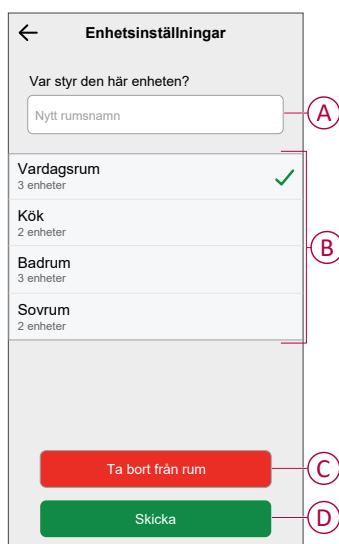

FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Låsinställningar för användargränssnitt

Med Wiser Home-appen kan du låsa rumstermostatkontrollerna. Detta förhindrar att barn ändrar rumstemperaturen när de leker med rumstermostaten. Så här låser eller låser du upp rumstermostatkontrollen:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rumstermostat > Enhetslås (A)**.

FÖRSLAG: När rumstermostatlåset är aktivt visas  bredvid rumstermostaten.



Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Identifiering av enheten

Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera rumstermostaten från andra tillgängliga enheter i rummet.

Så här identifierar du rumstermostaten:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rumstermostat > Identifiera (A)**.

OBS:

- Den här funktionen visar ett utropstecken på rumstermostatskärmen så att du kan identifiera den faktiska enheten. Det kan ta upp till en minut att visa ett utropstecken på rumstermostatskärmen.
- Rumstermostaten visar ett utropstecken tills du trycker på **OK**.



Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Använda enheten

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)
- Ställa in rumstemperaturen
- Väcka enheten
- Röststyrning
- Skapa ett scenario
- Skapa en automatisering

Ställa in rumstemperaturen

Du kan ställa in rumstemperaturen manuellt med rumstermostatknappen eller fjärrstyra med Wiser Home-appen.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)
- Ställa in rumstemperatur manuellt
- Ställa in rumstemperaturen med appen

Ställa in rumstemperatur manuellt

Du kan öka eller minska rumstemperaturen med hjälp av rumstermostatknappen.

Rumstemperaturen kan ökas eller minskas och ökningstiden kan ställas in med en rumstermostatknapp.

- Tryck på knappen + för att öka börvärdestemperaturen med 0,5 °C.
- Tryck på knappen - för att minska börvärdestemperaturen med 0,5 °C.

OBS: Vänta 10 sekunder efter varje börvärdesändring och kontrollera att önskat börvärde visas.



Tiden som förstärkökningen ningen är aktiv beror på hur många gånger du trycker på O enligt följande:

- Tryck 1 gång = 30 minuter
- Tryck 2 gånger = 1 timme
- Tryck 3 gånger = 2 timmar
- Tryck 4 timmar = 3 timmar
- Tryck 5 gånger = Avbryt


OBS: Med endast ökningsfunktioner kan du ställa in hur länge du vill att rummet ska värmas upp.

Närliggande ämnen

- Ställa in rumstemperaturen (Parent Topic)

Ställa in rumstemperaturen med appen

Med appen Wiser Home kan du justera rumstemperaturen. På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att justera rumstemperaturen.

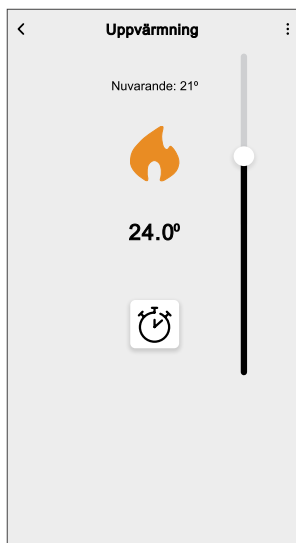

FÖRSLAG: Du kan även justera rumstemperaturen:

- Genom att trycka på  eller  på fliken **Kontroll** i avsnittet **Uppvärmning** i det berörda rummet för att justera dess temperatur.
- När du lägger till den bland dina **Favoriter**. Om du vill veta mer om **Favoriter**, se **Hantera favoriter** i respektive bruksanvisning.

OBS: Om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet kommer fliken **Kontroll** inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via **startskärmen**.

Närliggande ämnen

- Ställa in rumstemperaturen (Parent Topic)

Väcka enheten

Om det inte har skett någon interaktion på 15 sekunder går rumstermostaten in i viloläge och skärmen tonar ut. Väck rumstermostaten genom att trycka på valfri knapp.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)

Röststyrning

Du kan styra kontakten med Amazon Alexa® och Google hem genom att ge ett röstkommando.

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) är en intelligent personlig assistent som utvecklats av Amazon™ och kan interagera med andra.

Vanliga Wiser-kommandon för Alexa (endast på engelska)

- Upptäck enheter: "Alexa, discover devices"
- Minska temperaturen: "Alexa, decrease the upstairs by 4 degrees"
- Öka temperaturen: "Alexa, increase the temperature upstairs by 3 degrees"
- Börtemperatur: "Alexa, set the upstairs to 20 degrees"
- Fråga om temperatur: "Alexa, what is the upstairs temperature?"
- Hämta börvärdet: "Alexa, what is the upstairs set to?"

Närliggande ämnen

- Röststyrning (Parent Topic)

Google Home

Google Home är ett varumärke med smarta högtalare som fungerar på samma sätt som Amazon Alexa. Användaren kan tala en mängd kommandon för att begära information eller be Google Assistant att utföra åtgärder.

Vanliga Wiser-kommandon för Google Home:

- Fråga: "OK Google, är varmvattnet på?"
- Varmvattenkommando: "OK Google, slå på/av varmvattnet."
- Rumstemperatur: "OK Google, hur varmt är det i (rumsnamn)?"
- Börtemperatur: "OK Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader"
- Öka temperaturen: "OK Google, öka börvärdet med XX grader"
- Börtemperatur: "OK, Google, ställ in (rumsnamn) på XX grader."

Ändringar gjorda med Google Home

Alla ändringar som görs via ett röstkommando som är relaterat till rumstermostat och som gäller i en timme eller till nästa schemalagda händelse. Användaren kan inte ändra denna åtgärd. Detta gäller även ökningar som initieras från rumstermostaten.

Närliggande ämnen

- Röststyrning (Parent Topic)


Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov. Så här skapar du ett scenario:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Scenarion** >  för att skapa ett scenario.
3. Ange namnet på scenariot (A).
FÖRSLAG: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .
4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

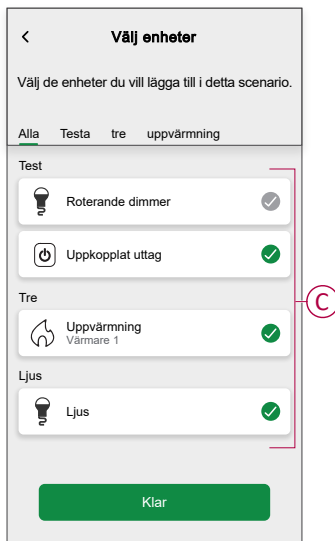

6. När enheten har valts trycker du på **Klart**.

7. På sidan **Skapare av Scenario** trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Välj till exempel uppvärmning.
 - Ställ in önskad temperatur med skjutreglaget (D).

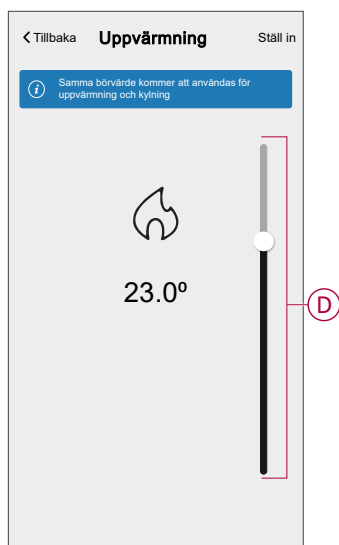

När önskat villkor har ställts in trycker du på **Ställ in**.

8. När alla villkor har konfigurerats trycker du på **Spara**.

När scenariot har sparats visas det på fliken **Scenarion**. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.

FÖRSLAG:


- Om du vill se skapade scenariona på **startskärmen** går du till **Hem** > **Startskärm** > **Scenarion**. Aktivera växlingsknappen för att visa scenariot på **startskärmen**.
- Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på **Redigera** från fliken **Scenarion** på skärmen **Hem** eller genom att trycka på **Automatisering** > **Scenarion** > **Gruppera om**.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)
- Redigera ett scenario
- Ta bort ett scenario

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill redigera och tryck på .
3. På skärmen **Scenario-redigera** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på scenariot.
 - Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

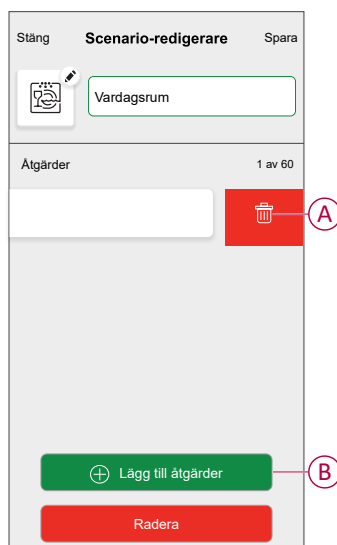

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Närliggande ämnen

- Skapa ett scenario (Parent Topic)

Ta bort ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på .

3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).




Närliggande ämnen

- Skapa ett scenario (Parent Topic)

Skapa en automatisering

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser Home-appen kan du skapa automatiseringer baserat på dina behov.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** >  för att skapa en automatisering.
OBS: Max. 10 automatiseringar kan läggas till.
3. Tryck på **Om** (A) och välj något av följande villkor (B):
 - **Alla villkor:** Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
 - **Vilket villkor som helst:** Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.

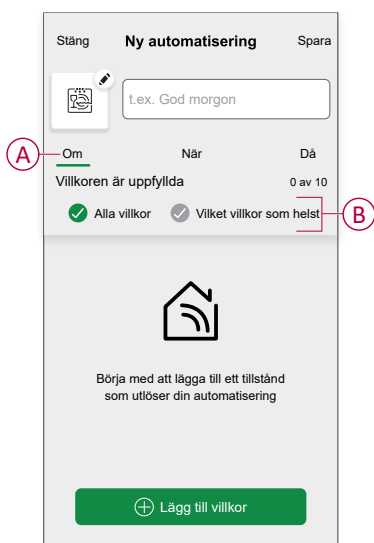


4. Tryck på **Lägg till villkor** och välj något av följande (C):
- **Ändring av enhetens status:** Välj en enhet för att aktivera automatisering.
 - **Borta-läge:** Aktivera/inaktivera borta-läge för att utlösa en åtgärd.

FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalousin etc. Mer information om **Borta-läge** finns i bruksanvisningen.




5. Tryck på **Ändring av enhetens status > Klimat**. Ställ in temperaturen med skjutreglaget (D) och välj villkoret (E) (mindre än/mer än), tryck sedan på **Ställ in**.

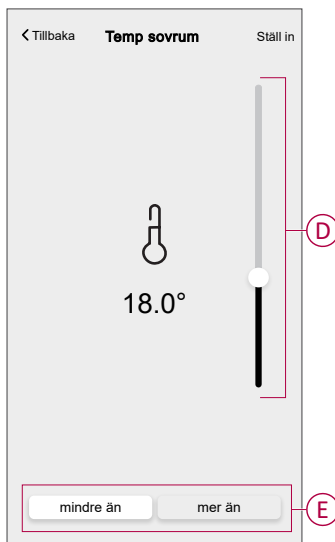

OBS:

- Högst 10 villkor kan läggas till.
- Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .


6. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på **När > Lägg till tid** och väljer något av följande (F):
- **Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.**
 - **Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad**

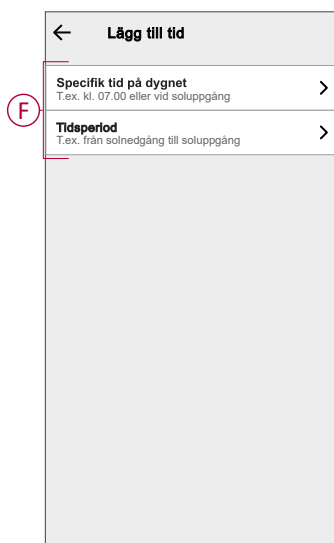


OBS:

- Max. 10 poster kan läggas till.
- Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .


7. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (G):
- **Styr en enhet:** Välj en enhet som du vill utlösa.
 - **Skicka meddelande:** Aktivera aviseringen för automatiseringen.
 - **Aktivera ett scenario:** Markera det scenario som du vill utlösa.
 - **Vänta:** Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

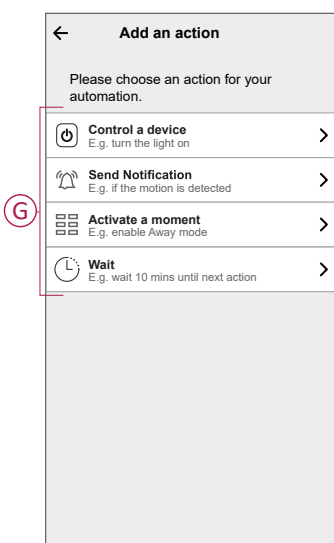

8. Tryck på **Styr en enhet** > **Uppvärmning** och välj något av följande (H):
- **Öka**: Ställ in varaktigheten för att öka temperaturen med 2 °C.
 - **Börvärde**: Ställ in önskad temperatur.

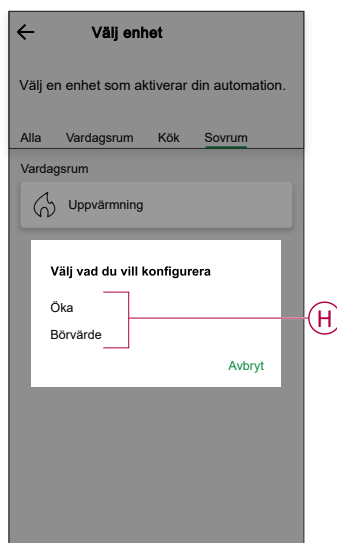

9. Tryck på **Börvärde**, ställ in önskad temperatur med hjälp av en vertikal skjutstång (I) och tryck sedan på **Ställ in**.

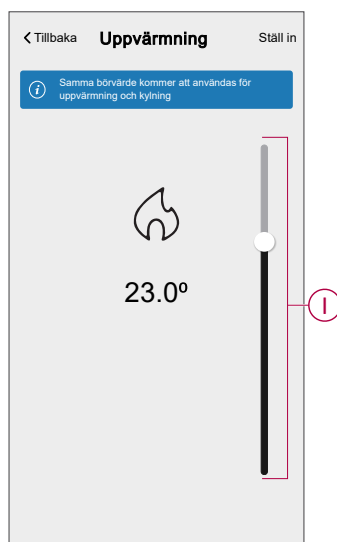

OBS:

- Högst 10 åtgärder kan läggas till.
- Om du vill ta bort en åtgärd sveper du den åt vänster på åtgärden och trycker sedan på .

10. Ange namnet på automatiseringen (J).

Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på



11. Tryck på **Spara**.

När automatiseringen har sparats visas den på fliken **Automatisering**.

Med  (K) kan du aktivera och inaktivera automatiseringen.

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)
- Exempel på automatisering
- Redigera en automation
- Ta bort en automation

Exempel på automatisering


Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatisering som sätter uppvärmningen till önskad temperatur (börvärde) på 20 °C när temperaturen är lägre än 18 °C.

OBS: Det är obligatoriskt att skapa två automatiseringar:


- Slå först på elementet vid önskad temperatur på 20 °C när rumstemperaturen är 18 °C eller lägre.
- Sedan stänger du av elementet när rumstemperaturen är 25 °C eller högre.

Rumsvärmaren stängs inte av automatiskt förrän du har skapat en ny automatisering.

1. Gå till **Automatisering** > **+** för att skapa en automatisering.
2. För att lägga till ett villkor trycker du på **Lägg till villkor** > **Ändring av enhetens status** > **Temperatur-/luftfuktighetssensor** > **Temperatur**.
3. Ställ in temperaturen på 18 °C (A) och tillståndet som **mindre än** (B) och tryck på **Ställ in**.

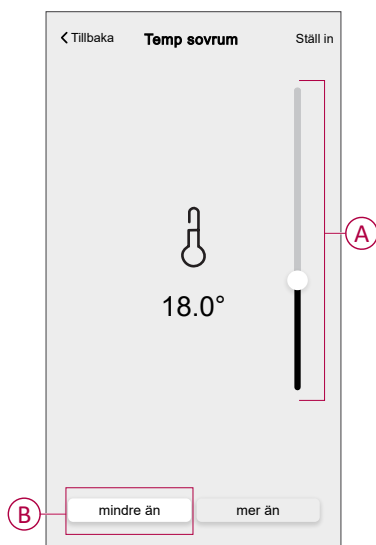


4. Läs informationen och tryck på **OK**.
5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan** > **Lägg till en åtgärd** > **Styr en enhet** > **Uppvärmning** > **Börvärde**. Ställ in temperaturen på 20 °C (C) och tryck sedan på **Ställ in**.

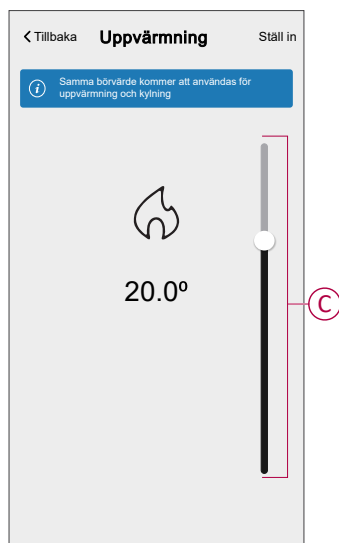

6. Läs informationen och tryck på **OK**.
7. Ange automatiseringens namn.

FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på

8. Tryck på Spara.
När automatiseringen har sparats visas den på fliken **Automatisering**.

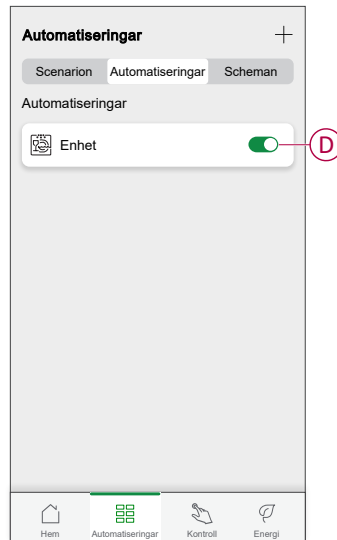


OBS: Du kan aktivera eller inaktivera sparade automatiseringar på fliken **Automatiseringar** genom att använda  (D).

Närliggande ämnen

- Skapa en automatisering (Parent Topic)

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

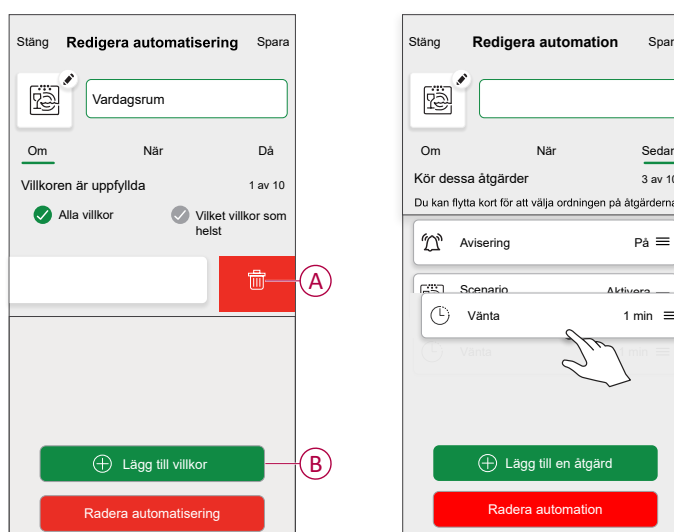

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.


Närliggande ämnen

- Skapa en automatisering (Parent Topic)

Ta bort en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.

3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

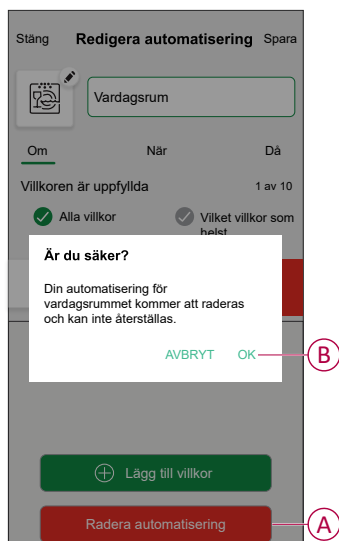

Närliggande ämnen

- Skapa en automatisering (Parent Topic)

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort rumstermostaten från Wiser-systemet. Så här tar du bort rumstermostaten:

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Rumstermostat > Radera** (A).



Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Återställa enheten

Rumstermostaten kan återställas manuellt när som helst, t.ex. om hubben byts ut. För att ta bort enheten från ett uppvärmningssystem och koppla den till ett annat system.

För att återställa rumstermostaten:

1. Ta ur batterierna och sätt i dem igen.
2. När startskärmen "Wiser" visas trycker du på + och - samtidigt i 20 sekunder tills enheten startas om.



Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Byte av batterier

Byt ut batterierna när batterinivån är låg. Batterinivån visas på rumstermostatdisplayen högst upp till höger. Den kan också visas i Wiser Home-appen under Inställningar > Enheter. Följ stegen nedan för att byta ut batterierna:

1. Öppna batterifacken.
2. Byt ut batterierna.

FÖRSLAG: Se till att batteriernas polaritet (+ och -) är i rätt riktning. Polariteten indikeras på enhetens terminaler.

OBS!

ANVÄND ENDAST ICKE-UPPLADNINGSBARA ALKALISKA STANDARDBATTERIER (AA)

- **Använd inte** uppladdningsbara batterier, zinkbatterier eller zinkkloridbatterier.
- Uppladdningsbara batterier är inte optimerade för Wiser-enhetssystem.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

3. Stäng batterifacken.



Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Lysdiodsindikeringar

Rumstermostat

Status	Lysdiod	Beskrivning
Låg batterinivå		Blinkar rött när batterierna är svaga.

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Rumstermostatskärmen blir tom.	Batterierna kan vara svaga eller slut	Byt ut batterierna., sida 34
Det går inte att ställa in rumstemperaturen	Wiser-hubbsignalen är svag eller inte ansluten till Wi-Fi-nätverket.	Kontrollera Wi-Fi®-signalen.
Det går inte att ställa in rumstemperaturen, styrningen är inaktiverad.	Kontrollera rumsinformationen om endast rumstermostaten är ensam i rummet och hubben inte är ansluten till pannreläet.	Om du lägger till en uppvärmningsenhet i det här rummet kan du styra temperaturen.

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Tekniska data

Strömförsörjning	2 alkaliska batterier av typen IEC LR6 1,5 V (AA)
Gränssnitt	Användare: TFT-skärm, tryckknappar
Kabeldragning	Ingen kabeldragning krävs
Temperaturinställningsintervall	5 °C till 30 °C
Temperaturupplösning	0,5 °C
Drifttemperatur	0 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur	-20 °C till 65 °C
Användningsfrekvenser	2,4 GHz (dubbelriktad, nät)
Överföring	+13 dBm (20 mW)
Föroreningsgrad	2
Radiosignalräckvidd	30 m i fritt utrymme
Mjukvaruklass	A
IP-klass	IP 20
Montering	Väggfäste eller bordsstativ
Produktmått: (H x B x D)	76 x 76 x 25 mm

Närliggande ämnen

- Wiser rumstermostat (Parent Topic)

Efterlevnad

Närliggande ämnen

- Produktens miljödata
- Försäkran om överensstämmelse
- Varumärken

Produktens miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU och brittiska The Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6400>

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Amazon Alexa™ är ett varumärke som tillhör AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Rumstermostat_WH-08