

Wiser Smat Plug 16 A

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

10/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Om dokumentet.....	5
Wiser Smart Plug 16 A.....	8
Om enheden	8
Installation af enheden	9
Parring af enheden med Wiser-hubben	10
Konfiguration af enheden	14
Omdøbning af enheden	14
Ændring af ikonet og ny tildeling af udstyrstypen	14
Indstilling af enhedens placering	15
Identifikation af enheden	15
Anti-frakoblingsstyring	16
Pris	16
Energicenter	17
Brug af enheden	18
Betjening	18
Oprettelse af en tidsplan	19
Stemmestyring	21
Oprettelse af et scenarie	22
Oprettelse af en automatisering	25
Fjernelse af enheden	31
Udløsende meddelelser og alarmer	31
Nulstilling af enheden	33
Lysdiode-indikatorer	34
Tekniske data	34

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Om dokumentet

Dokumentets omfang

Dette dokument indeholder omfattende vejledning om Wiser Smart Plug 16 A med detaljerede oplysninger om dens funktioner, installationsprocessen og konfiguration ved hjælp af Wiser Home-appen. Den forklarer, hvordan du parrer stikket med Wiser Hub, omdøber det og tildeler det til rum, og styrer enheder manuelt eller fjernbetjent. Brugere kan oprette tidsplaner, aktivere stemmestyring via Google Home og gruppere handlinger i "scenarier", der kan tilpasses. Stikket understøtter også energiovervågning og indeholder instruktioner til nulstilling, fjernelse og identifikation af enheden.

Gyldighedsmeddelelse

De egenskaber, der er beskrevet i dette dokument, skal svare til de egenskaber, der er tilgængelige på www.se.com. Som led i vores virksomhedsstrategi om konstant forbedring kan vi med tiden revidere indholdet for at øge overskuelighed og nøjagtighed. Hvis du ser en forskel mellem specifikationerne i dette dokument og specifikationerne på www.se.com, kan du gå ud fra, at www.se.com indeholdende de seneste oplysninger.

Af hensyn til din sikkerhed

<i>BEMÆRK</i>
FARE FOR SKADE PÅ UdstYRET - Stikket må kun bruges indendørs. - Hvis du vil frakoble stikket fra strømforsyningen, skal du trække det ud af stikkontakten eller slukke for sikringen i det indgående kredsløb. - Tilslut ikke et smart plug efter et andet. - Tilslut kun stikket til en stikkontakt med jord. Hvis jording ønskes Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Generel information om cybersikkerhed

I de seneste år har det stigende antal netværksforbundne maskiner og produktionsanlæg medført en tilsvarende stigning i risikoen for cybertrusler, som f. eks. uautoriseret adgang, databrud og driftsforstyrrelser. Du skal derfor overveje alle mulige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte aktiver og systemer mod sådanne trusler.

For at sikre, at dine Schneider Electric-produkter forbliver sikre og beskyttede, er det i din egen interesse at implementere den bedste praksis for cybersikkerhed som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric leverer yderligere information og assistance:

- Abonnér på Schneider Electrics nyhedsbrev om sikkerhed.
- Besøg websiden *Cybersecurity Support Portal* for at:
 - finde sikkerhedsnotifikationer.
 - rapportere svagheder og hændelser.
- Besøg websiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* for at:
 - få adgang til cybersikkerhedsstatus.
 - lære mere om cybersikkerhed i cybersikkerhedsakademiet.
 - udforske cybersikkerhedstjenesterne fra Schneider Electric.

Miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions) og meget mere.

<https://www.se.com/myschneider>



Generel information om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT711119>

Tilgængelige sprog for dokumentet

Dokumentet findes på følgende sprog:

- DANSK
- Portugisisk
- Spansk
- Dansk
- Finsk
- Svensk

Information om ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi

Som en ansvarlig og inkluderende virksomhed opdaterer Schneider Electric løbende sin kommunikation og sine produkter, der indeholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. På trods af disse bestræbelser kan vores indhold dog stadig indeholde udtryk, som nogle kunder finder upassende.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Wiser Smart Plug 16 A



CCT711119

Om enheden

Wiser Smart Plug (herefter kaldet **stik**) bruges som stikadapter til at styre forskellige elektriske enheder som f.eks. gulvlamper, radioer eller kaffemaskiner manuelt eller ved hjælp af Wiser-appen. Stikket kan også overvåge strømforbruget for tilsluttede enheder. Vægstikkontakten skal være tændt, for at det kan fungere.

BEMÆRK: Sæt ikke stikket i stikkontakter, der er bagved store objekter eller møbler som f.eks. køleskabe eller skabe, der reducerer radiomodtagelsen.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre stikket i dit hjem via Wiser-appen har du brug for Wiser Hub.


Direkte betjening: Stikket kan altid betjenes direkte på stedet. For at gøre dette kan du tænde og slukke stikket med betjeningsknappen.

Funktioner

- Tænd og sluk for tilsluttede enheder manuelt og fjernstyret via appen.
- Indstilling af en timer eller en tidsplan (via app)
- Visning af belastningsstatus (via app)
- Overvågning og visualisering af energiforbrug (via app)

Betjeningselementer

- A: Stik til beskyttende jordforbindelse og standardiserede europæiske stik
- B: Statuslysdioder
- C: Betjeningsknap
- D: Stik, der passer til en europæisk stikkontakt med beskyttende jordforbindelse

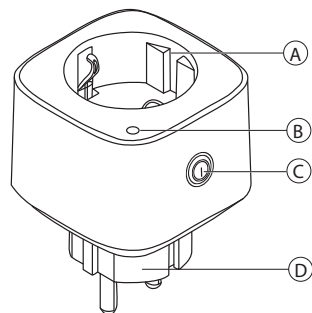

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Se Intelligent Wiser stik.

Parring af enheden med Wiser-hubben

Brug Wiser Home-appen til at parre din stik med **Wiser Hub** for at få adgang til og styre stikket.

1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > , og tryk på **Apparater** > **Intelligent stik**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Apparater** > **Intelligent stik**.

TIP: Den næste skærm viser tilslutningsprocessen for stikket.


3. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:

- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

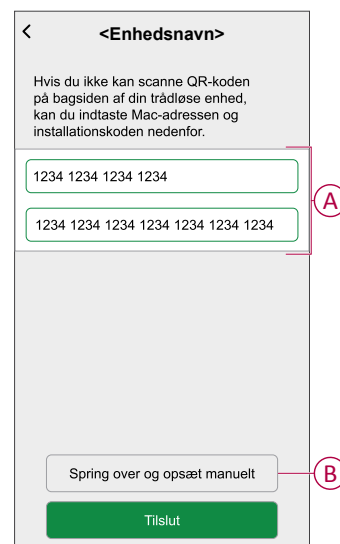

4. Sæt enheden i stikkontakten, og tryk kort på betjeningsknappen 3 gange (< 0,5 sek.).

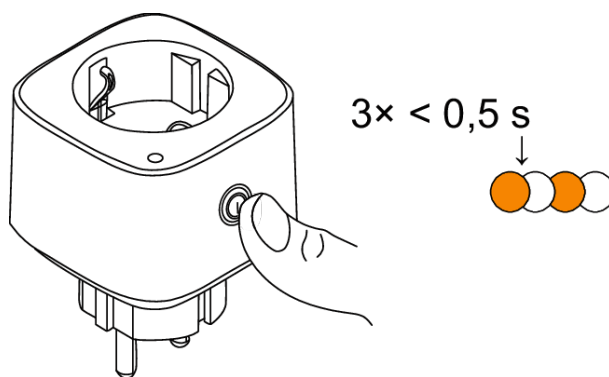


Vent et par sekunder, indtil stikket er tilsluttet.



5. Når enheden er tilsluttet, skal du trykke på  (A) og vælge et ikon, der passer til din belastning, og trykke på **Gem**.

BEMÆRK: Ikon for elektrisk stik tildeles som standard.

6. Tryk på  (B), og tildel et navn.

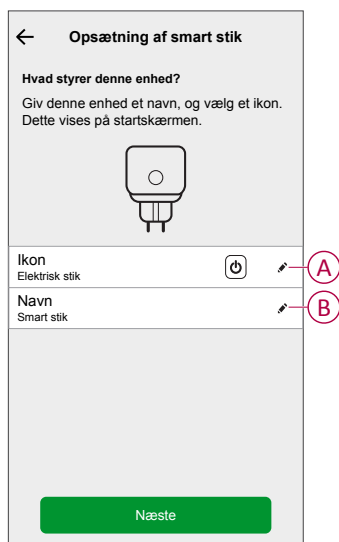

7. Tryk på **Næste** for at tildele stikket til et eksisterende rum eller et nyt rum.

8. Tryk på **Indsend**.

Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

- **+ Tilføj ny enhed:** Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.
- **Begynd at bruge din enhed:** Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.



BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som **Hjem-ejer**.


Nu kan du se den nyligt tilføjede enhed på fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.

Konfiguration af enheden

Omdøbning af enheden

Med Wiser Home-appen kan du omdøbe stikket.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > **Intelligent stik** > **Enhedens navn** (A) for at omdøbe stikket.

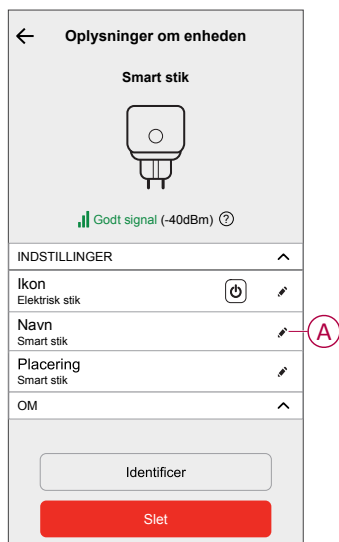


Ændring af ikonet og ny tildeling af udstyrstypen

Du kan ændre enhedens ikon.

1. Tryk på **Hjem** skærmen på  > **Enheder** > **Smart Plug**.
2. Tryk på  **ikonet**, vælg et ikon for udstyrstypen (A), og tryk på **Gem** (B).


VIGTIG: Hvis du har installeret stikket og PowerTag, sletter ændringen af ikonet til en anden kategori alle historiske data. Se [Energivisning af individuelle enheder](#)

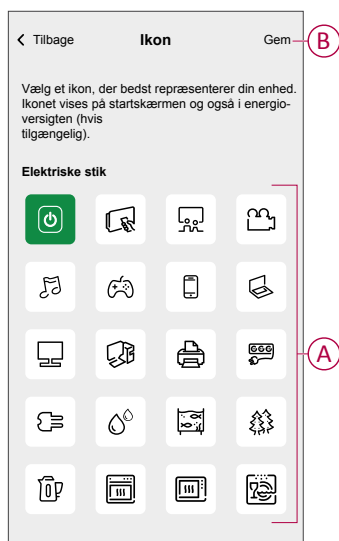

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne indstillingsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

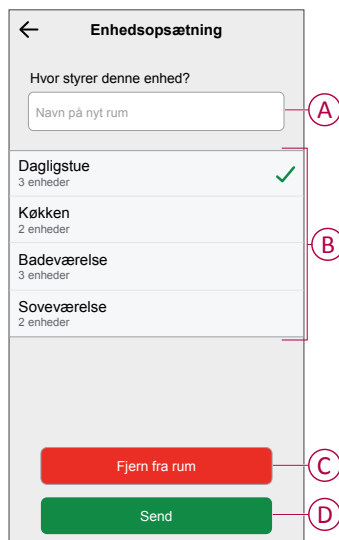

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rummet** (C).

5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på **Bekræft** (D).


Identifikation af enheden

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du identificere stikket fra andre tilgængelige enheder i rummet.
Sådan identificeres stikket:

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.

2. Tryk på **Enheder > Intelligent stik > Identificer (A)**.**BEMÆRK:**

- Denne funktion får stikkets grønne lysdiode til at blinke, så du kan finde den aktuelle enhed. Det kan tage op til et minut, før stikkets lysdiode starter og blinker.
- Stikkets lysdiode fortsætter med at blinke, indtil du trykker på **OK**.

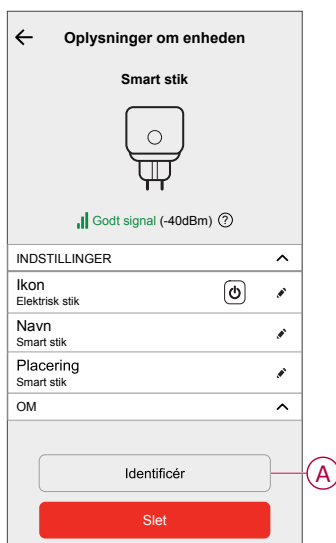

Anti-frakoblingsstyring

Anti-frakoblingsstyringen forhindrer sikkerhedsafbryderen i at udløse ved at slukke for belastningen (f.eks. vandvarmer, EV-stik) eller reducere belastningens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) er en avanceret algoritme, der er designet til at forhindre globalt overforbrug. Det sker ved at reducere sætpunkter og lukke ned for specifikke belastninger, så det samlede energiforbrug holdes inden for en foruddefineret grænse. Med integrationen af Wiser Home får brugerne bedre kontrol over de belastninger, der overvåges af PCM'en. Du kan tilmelde op til otte belastninger ad gangen, hvilket hjælper med at holde systemets samlede forbrug under den fastsatte grænse. Denne grænse bestemmes af dine kontraktsspecifikationer, så det er vigtigt at læse afsnittet **Setting Tariff** for at få oplysninger om spidsbelastnings- og lavpristakster. Berettigede enheder bliver automatisk integreret i Anti-frakoblingsstyringen, hvilket yderligere optimerer energiforbruget og forbedrer den overordnede effektivitet af energistyringen i hjemmet.

For mere information om **Anti-Tripping Management** henvises til den respektive Systembrugervejledning.

Pris

Indstil prisen i Wiser Home-appen for at se energiomkostninger og faktureringsoplysninger.

Nøjagtig beregning af energiforbruget i realtid er baseret på den specifikke kontrakttype og prisoplysninger. For at sikre nøjagtige omkostningsberegninger er det vigtigt at angive de korrekte prisoplysninger. Dette gør det muligt for systemet at afspejle de reelle omkostninger ved dit energiforbrug, hvilket hjælper dig til bedre at forstå dit energiforbrug og administrere dine udgifter effektivt. Omkostningerne til energiforbruget afhænger af prisafslættypen:

- Fast takst
- Spidsbelastnings-/ikke-spidsbelastningstakst
- Ingen kontrakt

Se den pågældende brugervejledning til systemet for mere information om **indstilling af priser**.

Energicenter


Du kan endda overvåge dit energiforbrug og din produktion uden en elnetovervågningsenhed (PowerTag E). Hvis der er installeret enkeltstående energienheder i din bolig, kan energicenteret hjælpe dig med at styre og overvåge dit energiforbrug.

Se den pågældende systembrugervejledning yderligere oplysninger om **energicenteret**.

Brug af enheden

Skærmen Styring gør det muligt for dig at tænde/slukke enheden og regulere forskellige indstillinger.

Vælg stikket på fanen **Styring**, og styringsskærmen viser indstillingerne nedenfor.

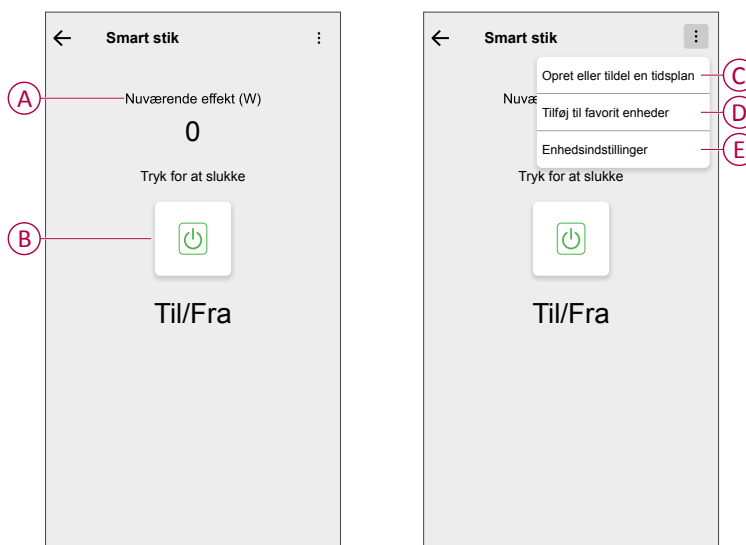


A	Samlet energiforbrug i sessionen.
B	Tryk for at tænde/slukke enheden manuelt.
C	Tryk for at omdirigere dig til skærmen Tidsplan, hvor du kan oprette en tidsplan. Se emnet Oprettelse af en tidsplan, side 19 for mere information.
D	Tryk for at tilføje enheden til afsnittet Favoritenheder på Hjem -skærmen. Se Administration af favoritter i den pågældende systembrugervejledning for at få mere at vide om Favoritter .
E	Tryk for at regulere forskellige indstillinger på skærmen Enhedsindstillinger . Se emnet Konfiguration af enheden, side 14 for flere oplysninger.

Betjening

Sæt stikket i en stikkontakt for at betjene det, og sørg dig, at stikkontakten er tændt. Du kan styre stikket manuelt ved at trykke på betjeningsknappen. Du kan også tænde/slukke via appen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på Hjem skærmen.

Manuel betjening


Du kan tænde/slukke stikket manuelt ved at trykke på en betjeningsknap, som vises med grønt lys ved siden af stikket, og stikket vil levere strøm til det elektriske apparat, der er tilsluttet det.

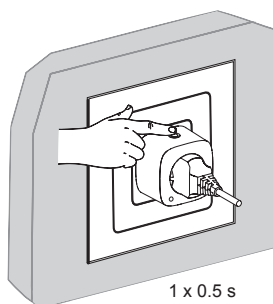

Betjening ved hjælp af appen

Du kan fjern-tænde/slukke stikket ved hjælp af Wiser Home-appen.

1. Gå til fanen **Styring**, tryk på **Alle** enheder eller den rumfane, hvor stikket er placeret.
2. Tryk på  (A) for at tænde eller slukke stikket.

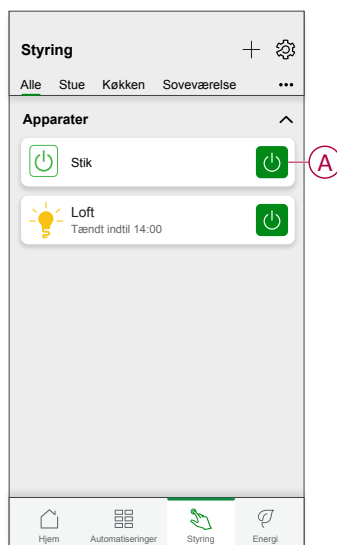


TIP: Du kan også tænde/slukke enheden fra **Hjem** skærmen, når du tilføjer den som **Favorit**.

Oprettelse af en tidsplan

Stikket kan styres og aktiveres efter en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, følger dit system den aktive tidsplan. Du kan når som helst oprette eller redigere tidsplanerne.

1. Tryk på **Hjem** skærmen på  > **Tidsplaner** > .
2. Indtast et navn på tidsplanen (A).
3. Vælg en enhedstype (B).
4. Vælg listen over de enheder (C), som tidsplanen skal gælde for.
5. Tryk **Opret**.

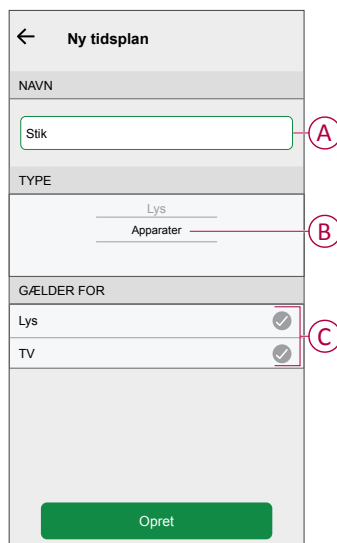

6. Tryk på  for at tilføje en begivenhed.

7. Vælg en tilstand (tændt/slukket) (D), tidsperiode (E), og tryk på **Sæt**.

TIP:

- Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk på , og indstil on/off-tilstand og tid.
- Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .
 - Tryk på **Tidsplan**, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på **Kopier**.
 - Tryk på **Dag**, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på **Kopier**.
- Når tidsplanen starter, kan du se **indtil tid** på følgende skærme:
 - Skærmen Enhedsstyring.
 - Fanen Styring under enhedens navn.
 - Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

Aktivering af en tidsplan

For at følge tidsplanen for stikket:

1. Gå til fanen **Styring**, tryk på **Alle** enheder eller den rumfane, hvor stikket er placeret.
2. Tryk på omskifteren **Følg tidsplanen** for at aktivere/deaktivere tidsplanen.

Stemmestyring

Ved hjælp af Google Home kan du styre enheden med din stemme.

BEMÆRK: Brug det enhedsnavn, du tildelte under parring. For eksempel tilføjes enhedens navn som stik.


Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.


1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Scenarier** >  for at oprette et scenarie.
3. Indtast navnet på scenariet (A).

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

4. Tryk på **Tilføj handlinger** (B) for at vælge listen over enheder.

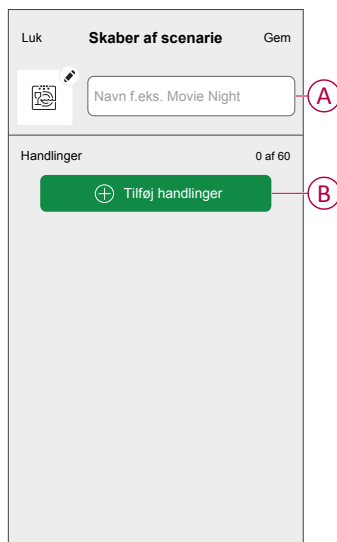


5. I menuen **Tilføj handlinger** kan du vælge enhederne (C).

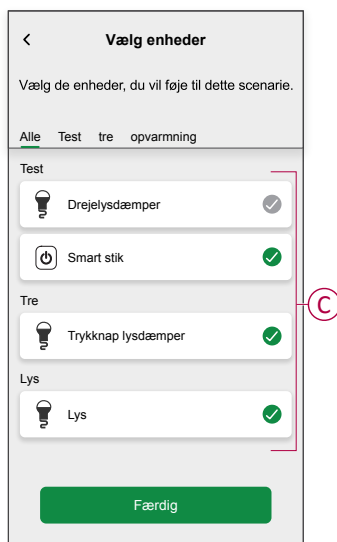

6. Når alle enhederne er valgt, skal du trykke på **Færdig**.

- Tryk på enheden på siden **Scenarie-opretter** for at indstille betingelsen. Vælg f.eks. et stik.

– Tryk på  (D) for at tænde.

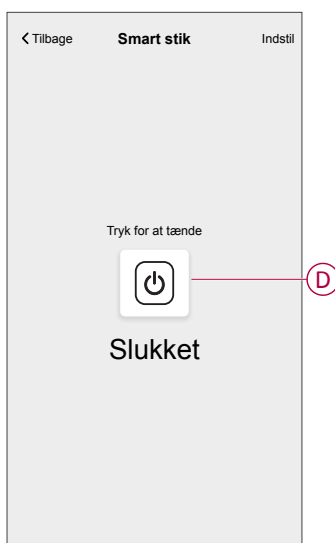

Tryk på **Indstil**, når den ønskede betingelse er valgt.

- Tryk på **Gem**, når alle betingelser er indstillet.

Når scenariet er gemt, vises det på fanen **Scenarier**. Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.

TIP:


- Hvis du vil se de oprettede scenarier på **Hjem** skærmen, skal du gå til **Hjem** >  > **Hjem-skærm** > **Scenarier**. Aktivér vippekontakten for at vise scenarier på Hjem skærmen.
- Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på **Redigér** på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på **Automatisering** > **Scenarier** > **Omarranger**.

Redigering af et scenarie

- Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
- Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil redigere, og tryk på .

3. På skærmen **Redigering af scenarier** kan du foretage følgende:

- Ændre ikonet .
- Omdøbe scenariet.
- Tryk på hver handling for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj handlinger** (B) for at tilføje en ny handling.

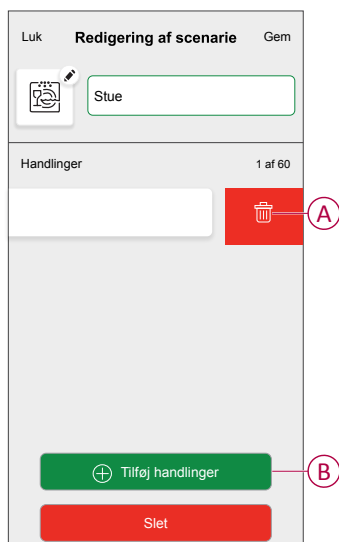

4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af et scenarie

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Scenarier**, find det scenarie, du vil slette, og tryk på .
3. Tryk på **Slet** (A) på skærmen **Redigering af scenarier**, og tryk derefter på **OK** (B).



Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der skal udføres sammen og aktiveres automatisk eller på skemalagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 automatiseringer.
3. Tryk på **Hvis** (A) og vælg én af følgende betingelser (B):
 - **Alle betingelser:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - **Enhver betingelse:** Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.



4. Tryk på **Tilføj betingelser** og vælg en af følgende (C):


- **Ændring af enhedens status:** til at vælge en enhed, der aktiverer automatisering.
- **Væk-tilstand: Aktivér/deaktivér** væk-tilstand for at udløse en handling.
TIP: Væk-tilstand kan også bruges som udløser til at slukke lyset, dæmpe eller lukke jalousiet osv. Se **Væk-tilstand** for mere information.
- **Ændringer i energipris:** til at fastsætte en prisgrænse for energi.
BEMÆRK: Denne betingelse er kun tilgængelig, hvis din pris er indstillet på spidsbelastning/ikke-spidsbelastning eller dynamisk. Se **Indstilling af pris**.



BEMÆRK:

- Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
- Stryk til venstre, og tryk  på for at fjerne en tilføjet betingelse.

5. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering, skal du trykke på **Når > Tilføj tid** og vælge en af følgende (D):
- **Specifikt tidspunkt på dagen:** Solopgang, solnedgang, brugerdefineret.
 - **Tidsrum:** Dag, nat, brugerdefineret.

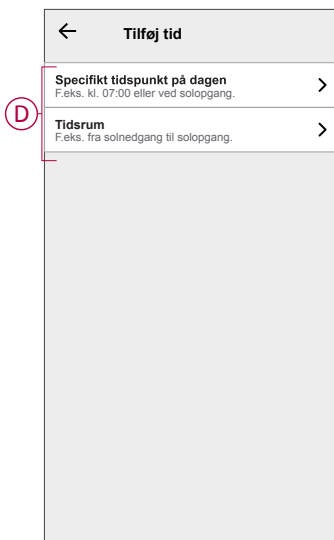


BEMÆRK:


- Der kan tilføjes maksimalt 10 poster.
- For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på



6. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Så > Tilføj en handling** og vælge én af følgende (E):
- **Styr en enhed:** Vælg en enhed, som du vil aktivere.
 - **Send meddelelse:** Slå meddelelsen til for automatiseringen.
 - **Aktivér et scenarie:** Vælg det scenarie, som du vil udløse.
 - **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.

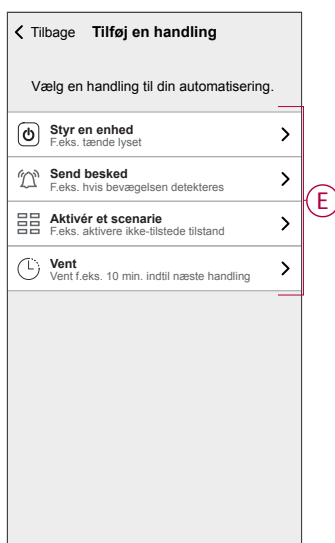

7. Tryk på **Styr en enhed** > **Intelligent stik**, tryk på  (F) for at tænde/slukke, og tryk derefter på **Sæt**.

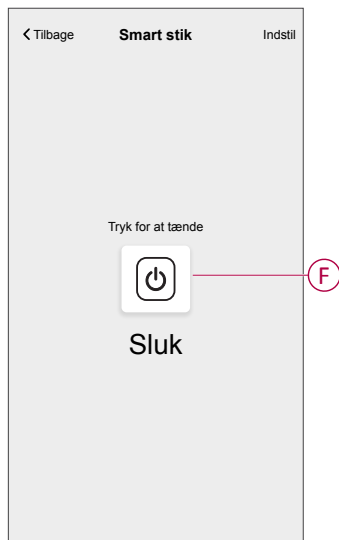


BEMÆRK:

- Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
- Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på .

8. Indtast navnet på automatiseringen (G).

Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

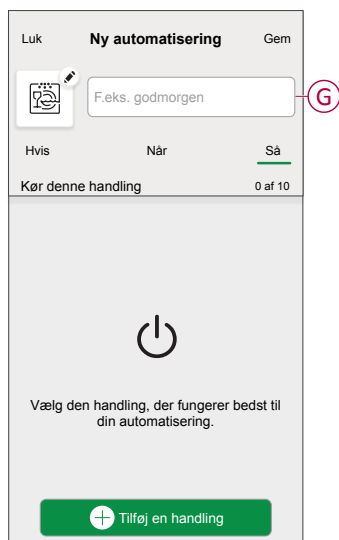


9. Tryk på **Gem**.
Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen **Automatisering**.
Med  du kan aktivere eller deaktivere automatiseringen.

Eksempel på en automatisering


I eksemplet nedenfor slukkes stikket, hvis væk-tilstanden er aktiveret i dagtimerne.

1. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.

- Tryk på **Tilføj betingelse** > **Væk-tilstand** > **Aktiveret væk-tilstand (A)** for at tilføje en betingelse.

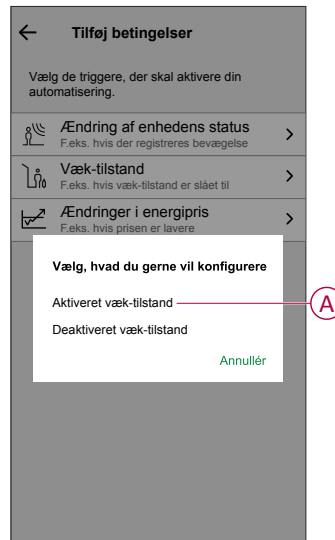

- Læs oplysningerne, og tryk på **OK**.
- Tryk på **Når** > **Tilføj tid** > **Tidsrum** > **Dagstimer** > **Sæt** for at indstille tiden.

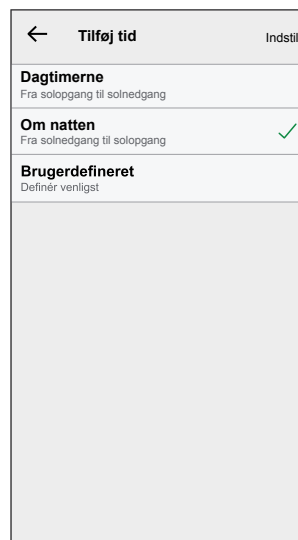

- Tryk på **Også** > **Tilføj en handling** > **Styr en enhed** > **Intelligent stik** > **Sæt** for at tilføje en handling.


TIP: Du kan tænde/slukke stikket.



6. Læs oplysningerne, og tryk på **OK**.
7. Indtast navnet på automatiseringen.
TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
8. Tryk på **Gem**.
 Når automatiseringen er gemt, kan den ses på fanen **Automatisering**.
BEMÆRK: Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen **Automatisering** ved hjælp af vippekontakten .

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

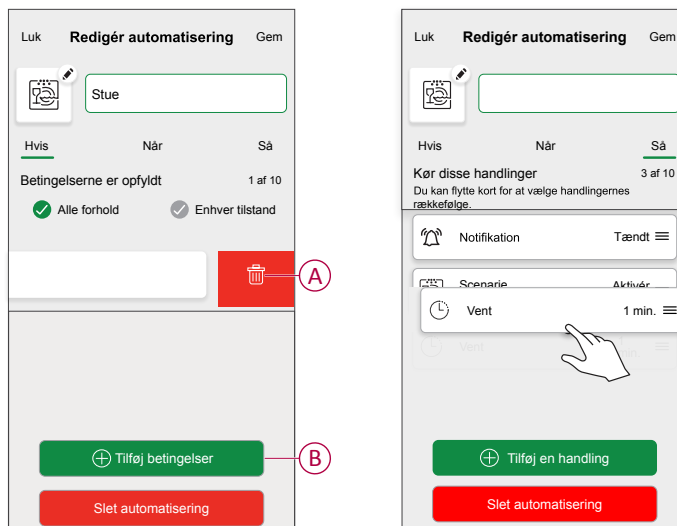


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil slette.


- Tryk på **Slet automatisering** (A) på skærmen **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

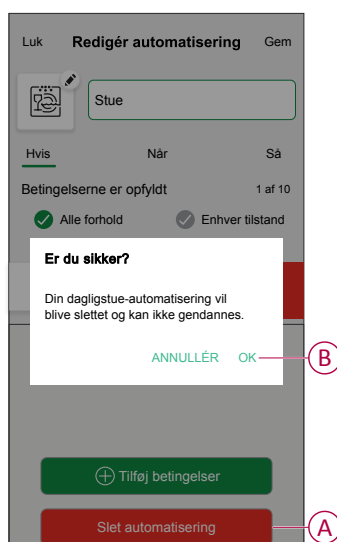

Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne stikket fra Wiser-systemet.

- Tryk på  på Hjem-skærmen.
- Tryk på **Enheder > Intelligent stik > Slet** (A).
Alle netværksrelaterede data vil blive slettet.

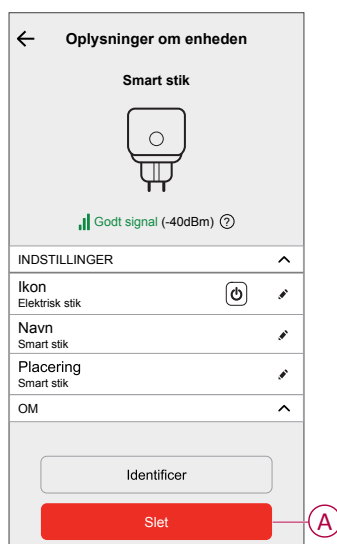

Udløsende meddelelser og alarmer


Med Wiser Home-appen kan du indstille alarmer til at meddele belastningers overforbrug eller manglende forbrug.

BEMÆRK: Hver enhed kan have én alarm, der hedder overforbrug og én, der hed manglende forbrug.


Sådan indstilles alarmerne:

- Tryk på  på skærmen **Hjem**.



- Tryk på **Konto > Meddelelser og alarmer**.
- Tryk på **Opret en ny alarm** (A), og vælg en alarmtype (B).

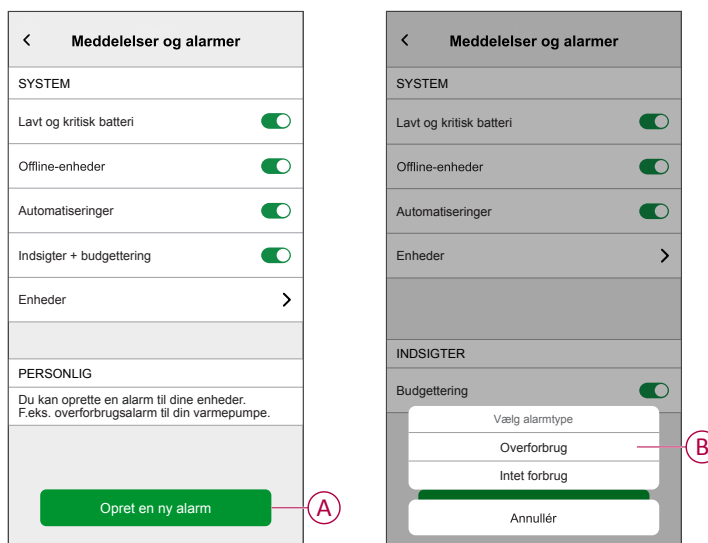

- Vælg en enhed fra listen (C), og tryk på **Næste**.

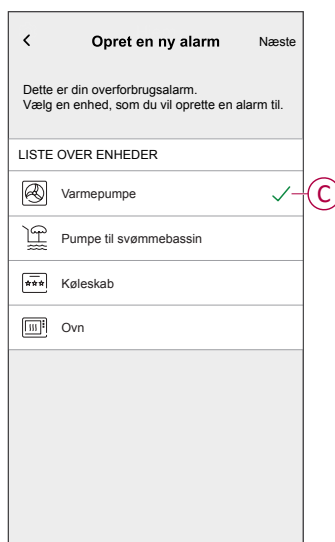

5. Aktivér vippekontakten (D) for at indstille alarmen.
6. Tryk på  (Watt), og angiv en værdi for at indstille en strømgrænse.
7. Tryk på  (i løbet af) skal du vælge en tidsgrænse og trykke på **Indstil** (E).

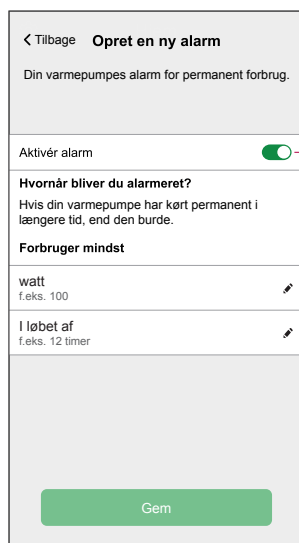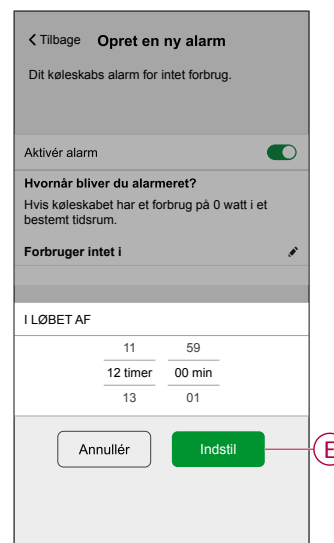8. Tryk på **Gem**.

Nulstilling af enheden


Du kan nulstille enheden til fabriksindstillingerne manuelt.

1. Tryk kortvarigt på betjeningsknappen 3 gange (< 0,5 sek.), og tryk derefter længe på betjeningsknappen én gang (>10 sek.).
2. Efter 10 sek. begynder LED lampen at blinke rødt; slip derefter funktionsknappen.

Lysdioden stopper med at blinke, når enheden er nulstillet.

3. Stikket genstarter og blinker grønt i et par sekunder.

BEMÆRK: Efter nulstilling slukkes lysdioden.

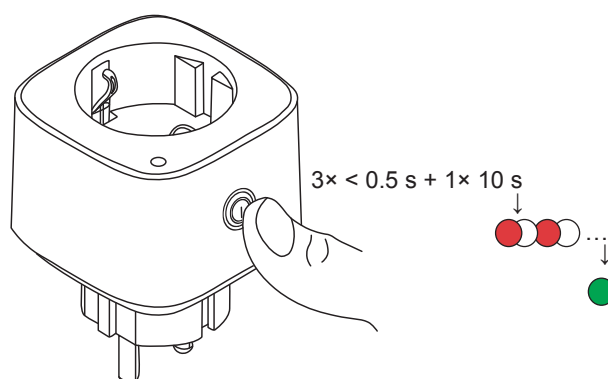

Lysdiode-indikatorer

Parring

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på betjeningsknappen 3 gange	Lysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på betjeningsknappen 3 gange, og hold den nede én gang > 10 sek.	Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og lysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes. 

Tekniske data

Mærkespænding	AC 230 V, 50 Hz	
Nominel effekt	Belastningstype	Belastningsværdi
	 Lysdiode	100 W
	 M	300 W
		500 W
		3680 W
		3680 W
Nominel strøm	16 A	
Standby	Maks. 0,5 W	
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C	
Nulleder	Påkrævet	
Sikring	16 A afbryder	
Kapslingsklasse	IP20	
Driftsfrekvens	2405 - 2480 MHz	
Maks. transmitteret RF-effekt	8,2 dBm	
Produktmål (H X B X D)	60 X 60 X 65 mm	
Kommunikationsprotokol	ZigBee 3.0-certificeret	

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Wiser Smart Plug_WH-00