

Wiser Smart kontakt 16 A

Användarhandbok för Wiser Home-enhet

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Wiser Smart Plug 16 A.....	8
Om enheten	8
Installera enheten	9
Parkoppla enheten med Wiser-hubben	10
Konfigurera enheten	13
Byta namn på enheten	13
Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen	13
Ställa in enhetsplats	14
Identifiering av enheten	14
Hantering av anti-tripping.....	15
Eltariff	15
Energicenter.....	16
Använda enheten	17
Omkopplingsfunktion	17
Skapa ett schema	18
Röststyrning	20
Skapa ett scenario	21
Skapa en automation	24
Ta bort enheten	30
Utlösa aviseringar och larm	30
Återställa enheten.....	32
LED-indikatorer	33
Teknisk data	33

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller omfattande vägledning om Wiser Smart Plug 16A, med detaljerad information om dess funktioner, installationsprocess och konfiguration med hjälp av Wiser Home-appen. Den förklarar hur man parkopplar kontakten med Wiser-hubben, byter namn på den och tilldelar den till rum, samt styr enheter manuellt eller på distans. Användare kan skapa scheman, aktivera röststyrning via Google Home och gruppera åtgärder i anpassningsbara "scenarion". Kontakten stöder även energiövervakning och innehåller instruktioner för återställning, borttagning och identifiering av enheten.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

<i>OBS!</i>
RISK FÖR UTRUSTNINGSSKADA - Kontakten får endast användas inomhus. - För att lossa kontakten från elnätet drar du ur den från uttaget eller stänger av säkringen i den inkommande kretsen. - Anslut inte kontakterna en efter en. - Anslut endast den smarta kontakten till ett jordat vägguttag. Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställt inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademin.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på

- <https://www.go2se.com/ref=CCT711119>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Portugisiska
- Spanska
- Danska
- Finska
- Svenska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Google Home™ är ett varumärke som tillhör Google INC.
- *QR-kod* är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Wiser Smart Plug 16 A



CCT711119

Om enheten

Wiser Smart Plug (nedan kallad **kontakt**) används som en adapter för att styra olika elektriska apparater såsom golvlampor, radioapparater eller kaffemaskiner manuellt eller med hjälp av Wiser-appen. Kontakten kan också övervaka energiförbrukningen hos anslutna enheter. Väggtuttaget måste slås på för att det ska fungera.

OBS: Placera inte kontakten i uttag som sitter bakom stora föremål eller möbler, t.ex. kylskåp eller skåp, som minskar radiomottagningen.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra kontakten i ditt hem via Wiser-appen behöver du Wiser-hubben.


Direktdrift: Kontakten kan alltid styras direkt på plats. För att göra detta kan du slå på och av kontakten med manöverknappen.

Funktioner

- Slå på och av anslutna enheter manuellt och fjärrstyrt via appen.
- Ställ in en timer eller ett tidsschema (via appen)
- Belastningsstatus (via appen)
- Övervakning och visning av energiförbrukningen (via appen)

Manöverelement

- A: Uttag för skyddsjordning och standardiserade europeiska kontakter
- B: Statuslysdiod
- C: Manöverknapp
- D: Anslutning till ett europeiskt jordat uttag

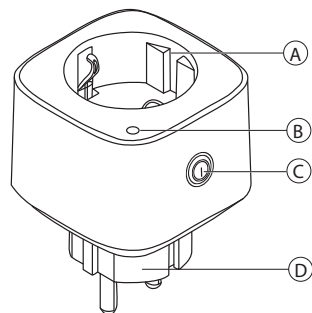


Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se Wiser Smart Plug.

4. Sätt in enheten i uttaget och tryck kort på manöverknappen 3 gånger ($< 0,5$ s).

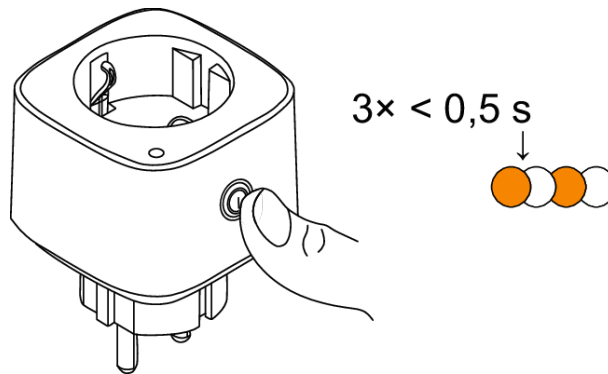


Vänta några sekunder tills kontakten har anslutits.



5. När enheten är ansluten trycker du på  (A) och väljer en ikon som passar din last och trycker på **Spara**.

OBS: Ikonen för elkontakt tilldelas som standard.

6. Tryck på  (B) och ange ett namn.

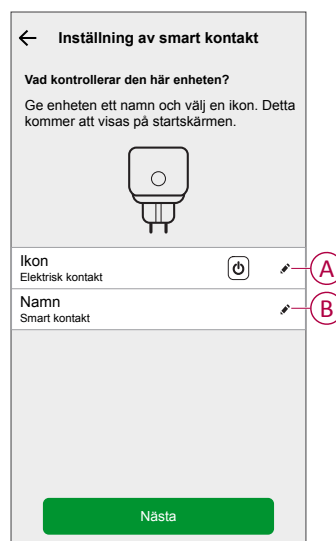

7. Tryck på **Nästa** för att tilldela kontakten till ett befintligt rum eller ett nytt rum.

8. Tryck på **Skicka**.

När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- **+ Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- **Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.



OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.


Nu kan du se den nyligen tillagda enheten på fliken **Kontroll** under flikarna **All** och **Rum**.

Konfigurera enheten

Byta namn på enheten

Med Wiser Home-appen kan du byta namn på Smart Pluggen.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Smart Plug > Enhetens namn** (A) för att byta namn på kontakten.

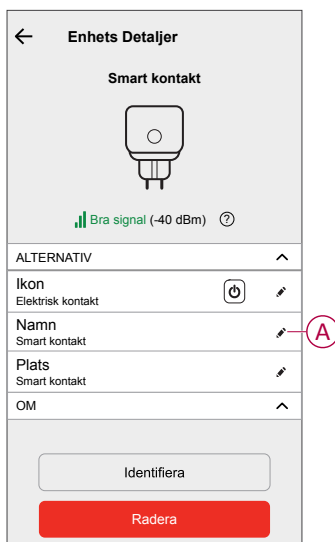


Ändra ikonen och omfördela utrustningstypen

Du kan ändra ikonen för enheten.

1. På **startskärmen** trycker du på  > **Enheter > Smart kontakt**.
2. Tryck på  **Ikon**, välj en ikon för utrustningstypen (A) och tryck på **Spara** (B).


VIKTIG: Om du har installerat kontakten och PowerTag kommer alla historiska data att raderas om du ändrar ikonen till en annan kategori. Se Energiviv för enskilda enheter

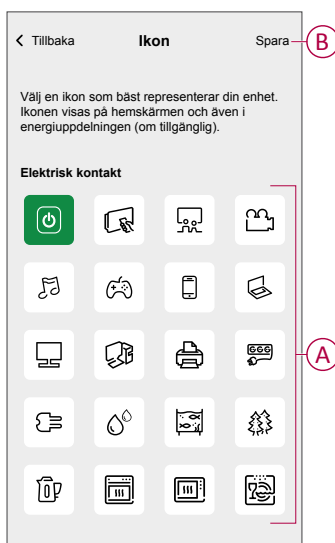

Ställa in enhetsplats

Du kan lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

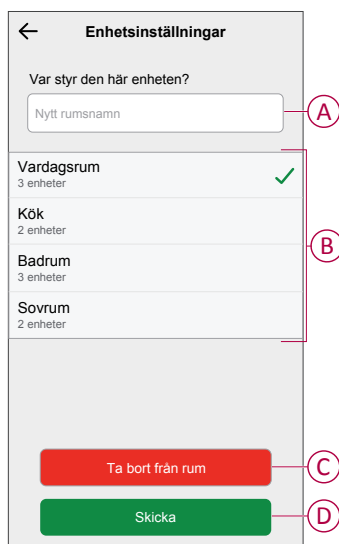

FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).


Identifiering av enheten

Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera kontakten från andra tillgängliga enheter i rummet.
Så här identifierar du kontakten:

1. På **startskärmen** trycker du på .

2. Tryck på **Enheter > Smart kontakt > Identifiera (A)**.**OBS:**

- Denna funktion får den gröna lysdioden på kontakten att blinka så att du kan hitta enheten. Det kan ta upp till en minut att starta och få kontaktens lysdiod att blinka.
- Kontaktens lysdiod fortsätter att blinka tills du trycker på **OK**.

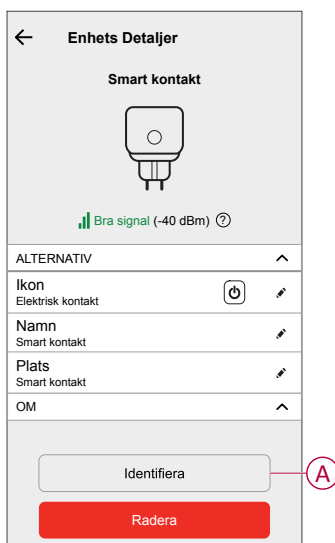

Hantering av anti-tripping

Anti-Tripping Management förhindrar att krets brytaren löser ut genom att stänga av lasten (t.ex. varmvattenberedare, eluttag) eller minska lastens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) är en avancerad algoritm som är utformad för att förhindra global överkonsumtion. Detta uppnås genom att minska börvärdena och stänga av specifika belastningar, vilket säkerställer att den totala energiförbrukningen håller sig inom en fördefinierad gräns. Med integrationen av Wiser Home får användarna bättre kontroll över de belastningar som övervakas av PCM. Du kan registrera upp till åtta belastningar åt gången, vilket bidrar till att hålla systemets totala förbrukning under den fastställda gränsen. Denna gräns bestäms av dina avtalsspecifikationer, så det är viktigt att du läser avsnittet *Inställning av tariff* för information om peak- och offpeak-priser. Stödberättigade enheter kommer automatiskt att införlivas i Anti-Tripping Management-systemet, vilket ytterligare optimerar energianvändningen och förbättrar den totala effektiviteten i ditt hems energihantering.

Mer information om **Anti-Tripping Management** finns i respektive *System Användarhandbok*.

Eltariff

Ställ in eltariffen i Wiser Home-appen för att se energikostnader och faktureringsinformation.

Noggrann beräkning av energiförbrukningen i realtid baseras på den specifika avtalstypen och eltariffinformationen. För att säkerställa korrekta kostnadsberäkningar är det viktigt att ange rätt eltariffuppgifter. Detta gör att systemet kan återspegla den verkliga kostnaden för din energianvändning, vilket hjälper dig att bättre förstå din energianvändning och hantera dina utgifter på ett effektivt sätt.

Kostnaden för energiförbrukningen baseras på avtalstypen:

- Fast pris
- Taxa för högtrafik/lågtrafik

- Inget avtal

Mer information om **Ställa in eltariff** finns i respektive bruksanvisning.

Energicenter


Du kan övervaka din energiförbrukning och produktion även utan en nätövervakningsenhet (PowerTag E). Om fristående energienheter installeras i ditt hem kommer Energicenter att vara tillgängligt för att hjälpa dig att hantera och övervaka din energianvändning.

Mer information om **Energicenter** finns i respektive bruksanvisning.

Använda enheten

På enhetskontrollskärmen kan du slå på/AV enheten och styra olika inställningar.

På fliken **Kontroll** väljer du dimmern och alternativen visas på kontrollskärmen nedan.

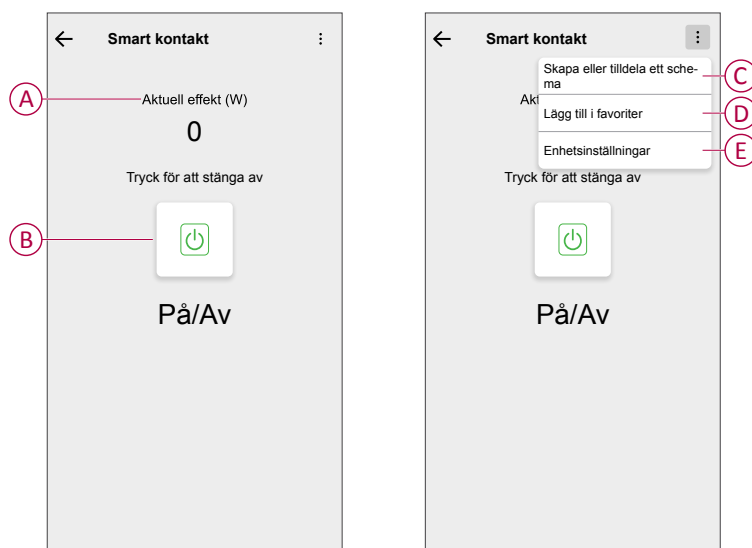


A	Total energiförbrukning under sessionen
B	Tryck för att manuellt sätta på/stänga av enheten.
C	Tryck för att omdirigera dig till fönstret Schema, där du kan skapa ett schema. Mer information finns i avsnittet Skapa ett schema, sida 18.
D	Tryck för att lägga till enheten i avsnittet Favoritenheter på skärmen Hem . För mer information om Favorit , se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.
E	Tryck för att styra olika inställningar från skärmen Enhetsinställningar . Mer information finns i ämnet Konfigurera enheten, sida 13.

Omkopplingsfunktion

För att använda kontakter sätter du in den i ett vägguttag och ser till att uttaget är påslaget. Du kan styra kontakten manuellt genom att trycka på manöverknappen. Du kan också slå på/av via appen genom att trycka på på/av-knappen på startskärmen.

Manuell omkoppling


Du kan slå på/stänga av kontakten manuellt genom att trycka på en manöverknapp, som visas i grönt bredvid kontakten, och kontakten kommer då att förse den elektriska apparaten som är ansluten till den med ström.

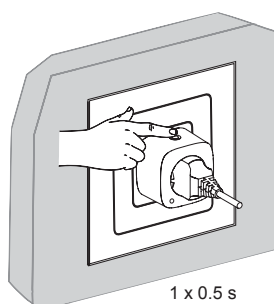

Växla drift med appen

Du kan slå på/av kontakten på distans med hjälp av Wiser Home-appen.

1. Gå till fliken **Kontroll**, tryck på **Alla** enheter eller en rumsflik där kontakten är installerad.
2. Tryck på  (A) för att slå på eller stänga av kontakten.

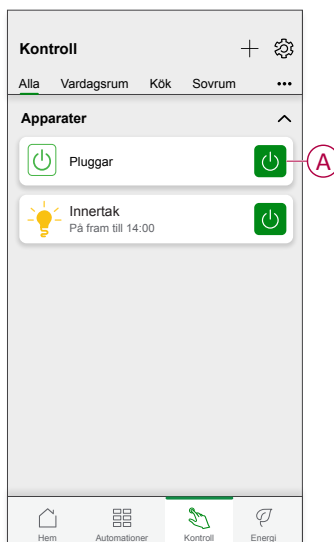


FÖRSLAG: Du kan också slå på/stänga av enheten och justera ljusstyrkan från **startskärmen** när du lägger till den i dina **Favoriter**.

Skapa ett schema

Kontakten kan styras och utlösas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.

1. På **startskärmen** trycker du på  > **Scheman** > .
2. Ange ett namn på schemat (A).
3. Välj en enhetstyp (B).
4. Välj en lista över enheter (C) som schemat måste gälla för.
5. Tryck på **Skapa**.

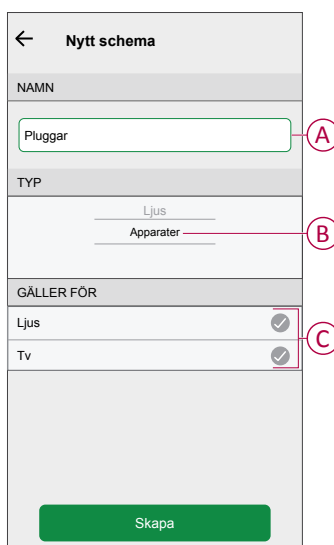

6. Tryck på  för att lägga till en händelse.

7. Markera ett läge (På/Av) (D), tidsperiod (E) och tryck på **Ställ in**.

The left screenshot shows the 'Pluggar' screen with a list of plug details including 'Typ', 'Namn', and 'Gäller för'. The right screenshot shows the 'Lägg till händelse' screen where a user can set a time period (På/Av) and a time (NÄR). Red circles labeled 'D' and 'E' highlight the 'På/Av' and 'NÄR' fields respectively.

FÖRSLAG:

- Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.
- Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .
 - Tryck på **Schema** och välj ett befintligt schema och tryck på **Kopiera**.
 - Tryck på **Dag** och välj de dagar du vill tilldela och tryck på **Kopiera**.
- När schemat börjar kan du se **tills dess** på följande skärmar:
 - Enhetskontrollskärmen.
 - Kontrollfliken under enhetsnamnet.
 - Avsnittet Favoritenheter på startskärmen.

Aktivera ett schema

Så här följer du schemat för kontakten:

1. Gå till fliken **Kontroll**, tryck på **Alla** enheter eller en rumsflik där kontakten är installerad.
2. Tryck på växlingsreglaget **Följ schemat** för att aktivera/inaktivera schemat.

Röststyrning

Med Google Home kan du styra enheten med din röst.

OBS: Använd det enhetsnamn som du tilldelade under parkopplingen. Till exempel läggs enhetens namn till som Kontakt.

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov.


1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Scenarion** >  för att skapa ett scenario.
3. Ange namnet på scenariot (A).

TIPS: Du kan välja den försättsbild som bäst representerar ditt ögonblick genom att trycka på .

4. Tryck på **Lägg till åtgärder** (B) för att välja listan över enheter.




5. I menyn **Lägg till åtgärder** kan du välja enheterna (C).

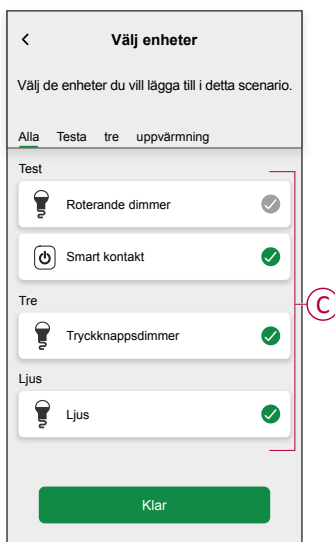

6. När enheten har valts trycker du på **Klart**.

7. På **Skapare av Scenario** trycker du på enheten för att ställa in villkoret. Välj till exempel kontakt.

- Tryck på  (D) för att slå på.

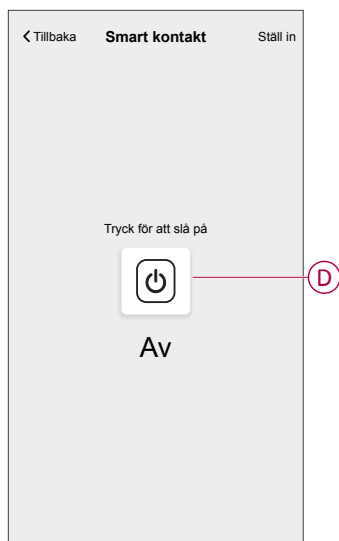

När önskat villkor har ställts in trycker du på **Ställ in**.

8. När alla villkor har konfigurerats trycker du på **Spara**.

När scenariot har sparats visas det på fliken **Scenarion**. Du kan trycka på scenariot för att aktivera det.

TIPS:


- Om du vill se skapade scenariona på **startskärmen** går du till **Hem** >  > **Startskärm** > **Scenarion**. Aktivera växlingsknappen för att visa scenarion på startskärmen.
- Du kan också ändra ordning på scenariona genom att trycka på **Redigera** från fliken Scenarion på startskärmen eller genom att trycka på **Automatisering** > **Scenarion** > **Gruppera om**.

Redigera ett scenario

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenario du vill redigera och tryck på .

3. På skärmen **Scenario-redigerare** kan du göra följande ändringar:

- Ändra ikonen .
- Byt namn på scenariot.
- Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera den.
 - Tryck  **Lägg till åtgärder** (B) för att lägga till nya åtgärder.

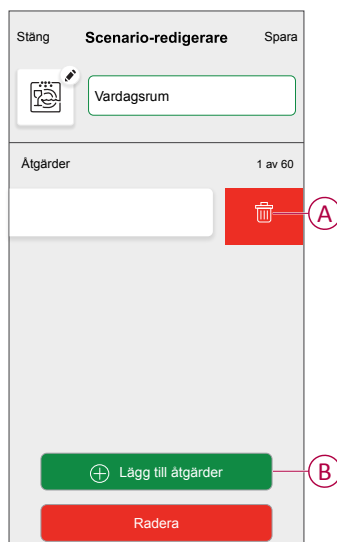

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort ett scenario


1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Scenarion**, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på .
3. På skärmen **Scenarioinställningar** trycker du på **Radera** (A) och sedan på **OK** (B).



Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automationar utifrån dina behov.

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Gå till **Automationer** >  för att skapa en automation.
OBS: Max. 10 automationer kan läggas till.
3. Tryck på **Om** (A) och välj något av följande villkor (B):
 - **Alla villkor:** Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
 - **Vilket villkor som helst:** Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.

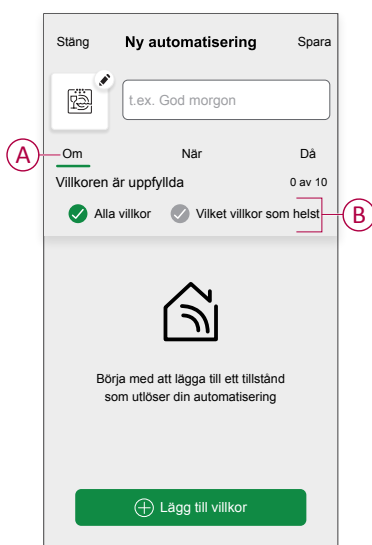

4. Tryck på **Lägg till villkor** och välj något av följande (C):


- **Ändring av enhetens status:** För att välja en enhet för att aktivera automation.
- **Borta-läge:** **Aktivera/Inaktivera** bortaläge för att utlösa en åtgärd.
FÖRSLAG: Bortaläget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalousin etc. Mer information finns i Borta-läge.
- **Förändringar i energipris:** För att fastställa gränsen för energipriset.
OBS: Detta villkor gäller endast om din eltariff är inställd på högtrafik/lågtrafik eller spotpris. Se Ställa in eltariff.

**OBS:**

- Högst 10 villkor kan läggas till.
- Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .


5. För att ställa in en specifik tid för din automation trycker du på **När** > **Lägg till tid** och väljer något av följande (D):

- **Specifik tid på dagen:** Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.
- **Tidsperiod:** Dagtid, Nattid, Anpassad.

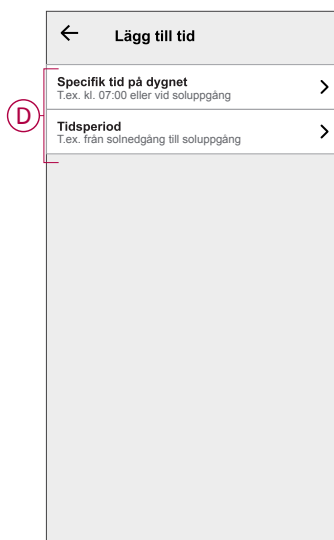
**OBS:**

- Maximalt 10 poster kan läggas till.
- Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välj något av följande (E):
- **Styr en enhet:** Välj en enhet som du vill utlösa.
 - **Skicka meddelande:** Aktivera aviseringen för automationen.
 - **Aktivera ett scenario:** Markera det scenario som du vill utlösa.
 - **Vänta:** Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.

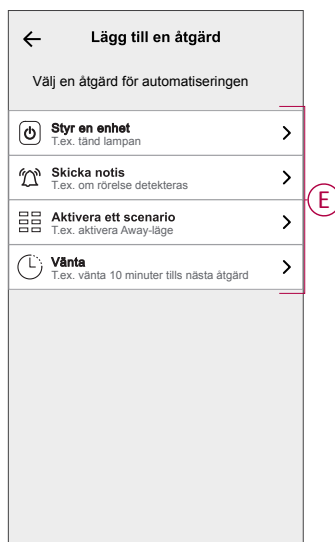

7. Tryck på **Styr en enhet > Smart kontakt**, tryck på  (F) för att slå på/stänga av, tryck sedan på **Ställ in**.

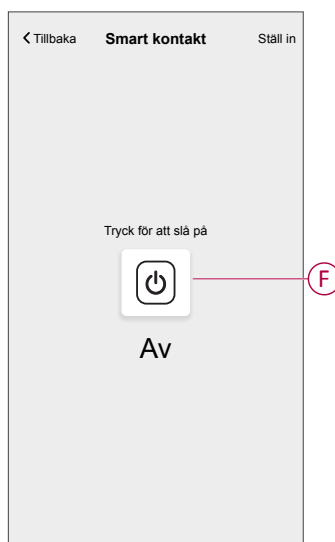

OBS:

- Högst 10 åtgärder kan läggas till.
- Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .

8. Ange namnet på automationen (G).

Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automation genom att trycka på .

9. Tryck på **Spara**.


När automationen har sparats visas den på fliken **Automationer**.

Med  kan du aktivera eller inaktivera automationen.

Exempel på automation


I exemplet nedan stängs kontakten av om borta-läge är aktiverat under dagtid.

1. Gå till **Automationer** >  för att skapa en automatisering.
2. För att lägga till ett villkor trycker du på **Lägg till villkor** > **Borta-läge** > **Aktiverat borta-läge** (A).

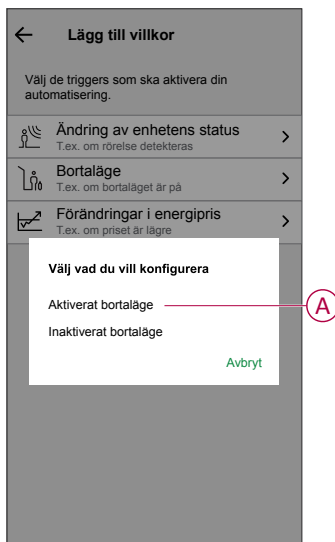

3. Läs informationen och tryck på **OK**.

4. För att ställa in tiden trycker du på **När > Lägg till tid > Tidsperiod > Dagtid > Ställ in.**

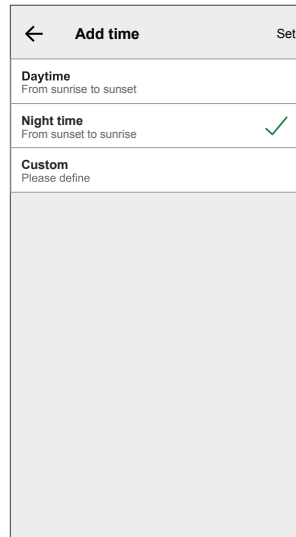

5. För att lägga till en åtgärd trycker du på **Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Smart kontakt > Ställ in.**

FÖRSLAG: Du kan slå på/stänga av kontakten.



6. Läs informationen och tryck på **OK**.
7. Ange automationens namn.

FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på

8. Tryck på **Spara**.
När automationen har sparats visas den på fliken **Automationer**.


OBS: Du kan aktivera eller inaktivera sparade automationer på fliken **Automationer** genom att använda växlingsreglaget

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer**
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.

3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:


- Ändra ikonen .
- Byt namn på automationen.
- Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
- Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

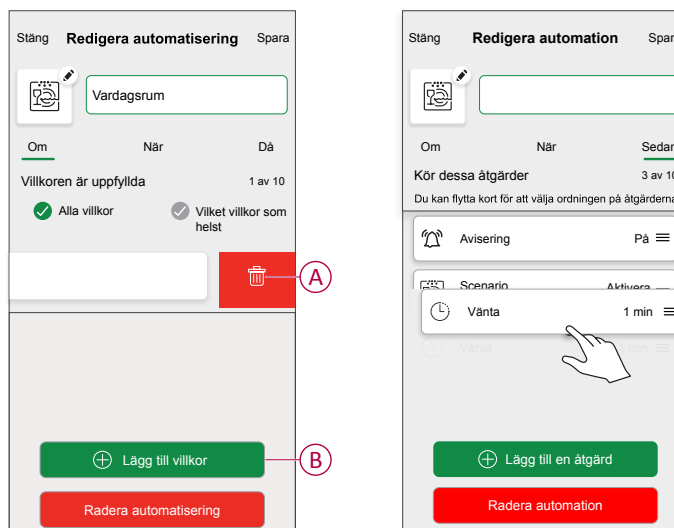

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automation


1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill ta bort.
3. På skärmen **Redigera automation** trycker du på **Radera automation** (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).

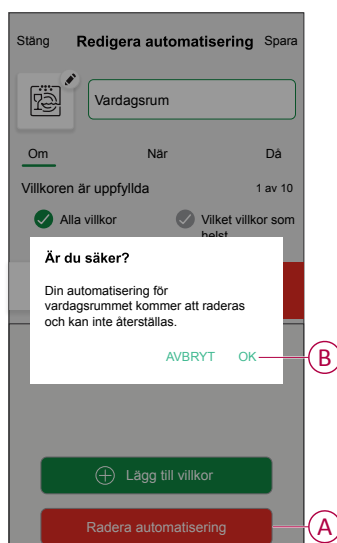

Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort kontakten från Wiser-systemet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Smart kontakt > Radera (A)**.
Alla nätverksrelaterade data kommer att raderas.

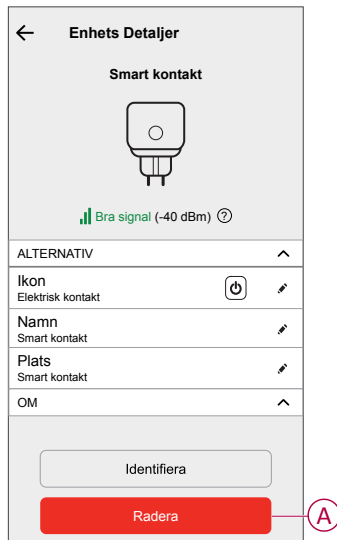



Utlösa aviseringar och larm


Med Wiser Home-appen kan du ställa in larm för att meddela överförbrukning eller ingen förbrukning av laster.

OBS: Varje enhet kan ha ett larm för överförbrukning och ett för ingen förbrukning.

Så här konfigurerar du larm:

1. På skärmen **Hem** trycker du på .
2. Tryck på **Konto > Aviseringar och larm**.
3. Tryck på **Skapa ett nytt larm (A)** och välj en larmtyp (B).

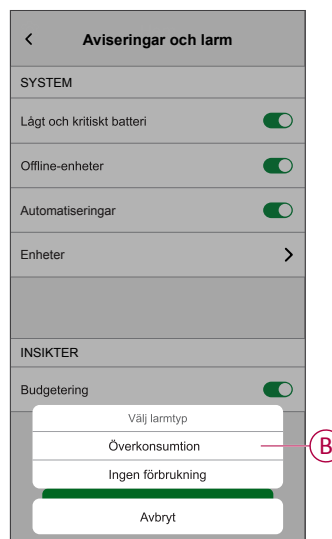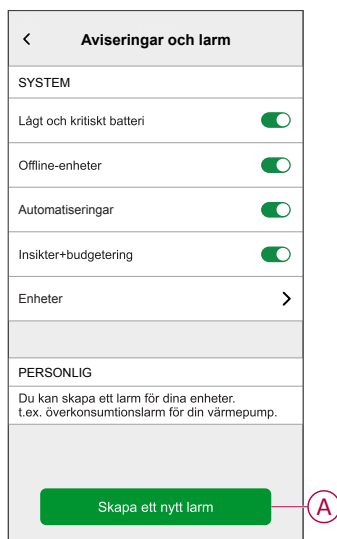

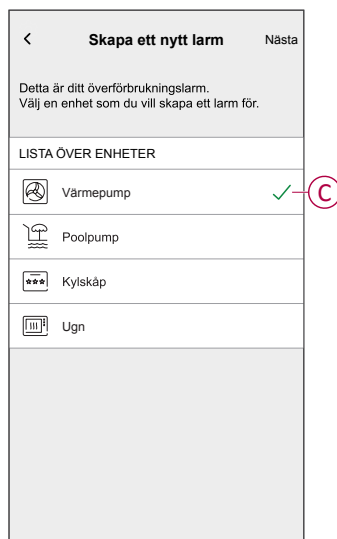4. Välj en enhet från listan (C) och tryck på **Nästa**.



< **Skapa ett nytt larm** Nästa

Detta är ditt överförbrukningslarm.
Välj en enhet som du vill skapa ett larm för.

LISTA ÖVER ENHETER

	Värmepump	✓ (C)
	Poolpump	
	Kylskåp	
	Ugn	

5. Aktivera växlingsreglaget (D) för att ställa in larmet.
6. Tryck på  (watt) och ange ett värde för att ställa in en effektgräns.
7. Tryck på  (Under) väljer du en tidsgräns och trycker på **Ställ in** (E).

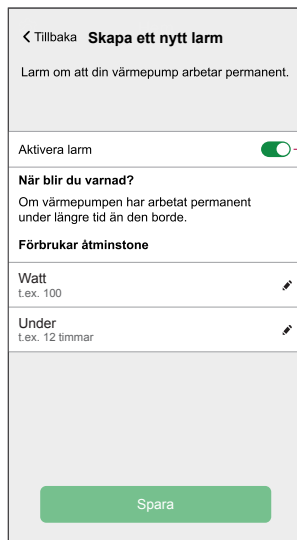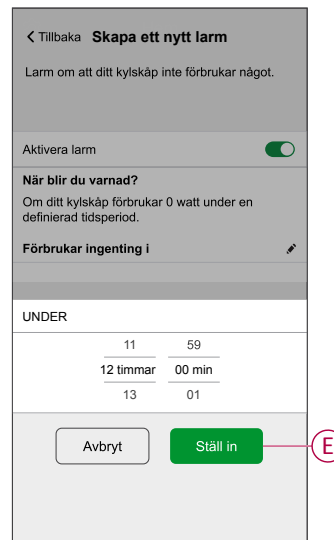
8. Tryck på **Spara**.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten till fabriksinställningarna manuellt.

1. Tryck kort på driftknappen tre gånger ($< 0,5$ s) och tryck sedan länge på driftknappen en gång (> 10 s).
2. Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött. Släpp då knappen.
Lysdioden slutar blinka när enheten har återställts.
3. Kontakten startar om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen släcks lysdioden.

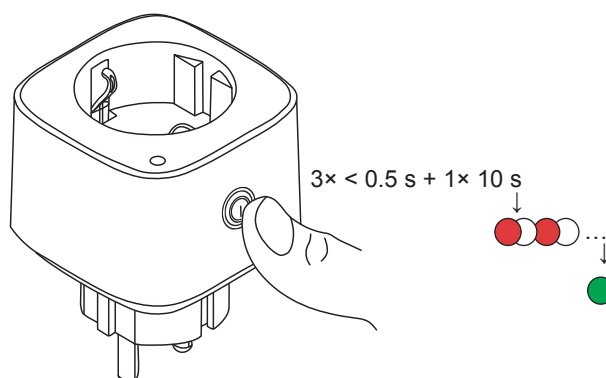

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd	LED-indikator	Status
Tryck på driftknappen 3 gånger	Lysdioden blinkar orange, en gång i sekunden. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser lysdioden grönt en stund före avstängning. 

Återställ

Användaråtgärd	LED-indikator	Status
Tryck på driftknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.	Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startar sedan om och lysdioden börjar blinka grönt före avstängning. 

Teknisk data

Nominell spänning	230 V AC, 50 Hz	
Märkeffekt	Lasttyp	Lastvärde
	 LED	100 W
	 M	300 W
		500 W
		3680 W
		3680 W
Märkström	16 A	
Standby	Max. 0,5 W	
Drifttemperatur	0 °C till 35 °C	
Neutralledare	Nödvändig	
Säkringsskydd	16 A krets brytare	
IP-klass	IP20	
Frekvensområde	2405–2480 MHz	
Max. radiofrekvensseffekt	8,2 dBm	
Produktdimensioner (H x B x D)	60 X 60 X 65 mm	
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad	

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2025 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00