

Wiser røgsensor 230VAC

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedens funktioner og funktionalitet.

10/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Om dokumentet.....	5
Wiser røgalarm 230 V	8
Om enheden	8
Installation af enheden	9
Parring af enheden med Wiser-hubben	10
Opsætning af forbindelse uden Wiser Hub	14
Forbindelsesenheder uden Wiser Hub.....	14
Afbrydelse af forbindelse til en sekundærenhed	15
Test af enheden.....	16
Konfiguration af enheden	17
Omdøbning af enheden.....	17
Indstilling af enhedens placering	18
Identifikation af enheden	19
Brug af enheden.....	20
Kontrol af enhedens historik.....	21
Indstilling af lysdiodelysstyrke	22
Frakobling af enhedens lyd.....	24
Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand	25
Falsk alarm	26
Oprettelse af en automatisering	26
Fjernelse af enheden	35
Manuel nulstilling af enheden	36
Vedligeholdelse og rengøring	36
Lysdiode-indikationer	37
Fejlfinding	38
Tekniske data	39

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Om dokumentet

Dokumentets omfang

Dette dokument indeholder detaljerede oplysninger om funktionerne i Wiser røgsensor 230VAC, herunder installation, paring med Wiser Hub, konfiguration af indstillinger og brug af enheden. Derudover indeholder det tips til fejlfinding, tekniske data, information om overholdelse af regler og instruktioner til nulstilling af enheden.

Gyldighedsmeddelelse

De egenskaber, der er beskrevet i dette dokument, skal svare til de egenskaber, der er tilgængelige på www.se.com. Som led i vores virksomhedsstrategi om konstant forbedring kan vi med tiden revidere indholdet for at øge overskuelighed og nøjagtighed. Hvis du ser en forskel mellem specifikationerne i dette dokument og specifikationerne på www.se.com, kan du gå ud fra, at www.se.com indeholdende de seneste oplysninger.

Af hensyn til din sikkerhed

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

- Tilslutning til fast el-installation
- Tilslutning til flere elektriske enheder
- Trækning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK

FARE VED INSTALLATION AF UDSTYR

- Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
- Opbevar installationsvejledningen i produktets levetid.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

ADVARSEL

FARE FORSEGLET BATTERI

Genoplad, adskil og brænd ikke batteriet.

Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Generel information om cybersikkerhed

I de seneste år har det stigende antal netværksforbundne maskiner og produktionsanlæg medført en tilsvarende stigning i risikoen for cybertrusler, som f. eks. uautoriseret adgang, databrud og driftsforstyrrelser. Du skal derfor overveje alle mulige cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte aktiver og systemer mod sådanne trusler.

For at sikre, at dine Schneider Electric-produkter forbliver sikre og beskyttede, er det i din egen interesse at implementere den bedste praksis for cybersikkerhed som beskrevet i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric leverer yderligere information og assistance:

- Abonnér på Schneider Electrics nyhedsbrev om sikkerhed.
- Besøg websiden *Cybersecurity Support Portal* for at:
 - finde sikkerhedsnotifikationer.
 - rapportere svagheder og hændelser.
- Besøg websiden *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* for at:
 - få adgang til cybersikkerhedsstatus.
 - lære mere om cybersikkerhed i cybersikkerhedsakademiet.
 - udforske cybersikkerhedstjenesterne fra Schneider Electric.

Miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions) og meget mere.

<https://www.se.com/myschneider>



Generel information om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT599501>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599502>

Tilgængelige sprog for dokumentet

Dokumentet findes på følgende sprog:

- Engelsk
- Tysk
- Spansk
- Portugisisk
- Fransk
- Dansk
- Svensk
- Finsk

Information om ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi

Som en ansvarlig og inkluderende virksomhed opdaterer Schneider Electric løbende sin kommunikation og sine produkter, der indeholder ikke-inkluderende eller ufølsom terminologi. På trods af disse bestræbelser kan vores indhold dog stadig indeholde udtryk, som nogle kunder finder upassende.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Wiser røgalarm 230 V




CCT599502
CCT599501

Om enheden

Wiser røgsensor 230VAC (røgalarm) bruger en fotoelektrisk sensor til at registrere røg, der genereres af brand, og en temperatursensor, der registrerer varme, der forårsages af hurtig temperaturstigning. Den indeholder også et backup-batteri, der gør det muligt for røgalarmen at arbejde, hvis strømforsyningen er afbrudt. Når røgalarmen er tilsluttet Wiser-systemet, sender den beskeder via Wiser Home-appen.

Betjeningselementer


- A. Statuslysdioder (orange, grøn og rød lysdiode)
- B. Standbylysdioder (rød lysdiode)
- C. Test-/stillefunktionsknap
- D. Strømkontakt: OFF/Auto*
- E. Indstillings-/nulstillingsknap

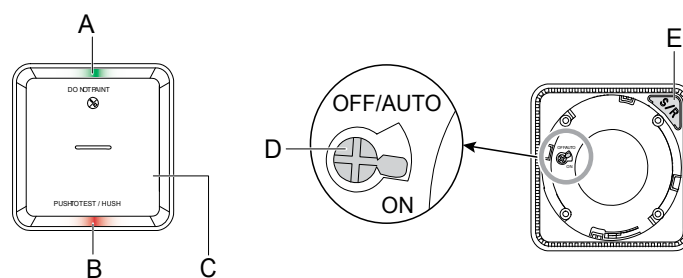

***OFF/Auto:** I denne position slukkes røgalarmen. Når røgalarmen monteres på monteringspladen, tændes den automatisk. Når den fjernes, slukkes den automatisk.

Installationssted

- Røgalarm kan installeres på et fladt/skråt loft.
- Røgalarmer må ikke installeres i nærheden af vinduer, døre eller kanaler.
- Undgå maling, klistermærker eller andre dekorationer.

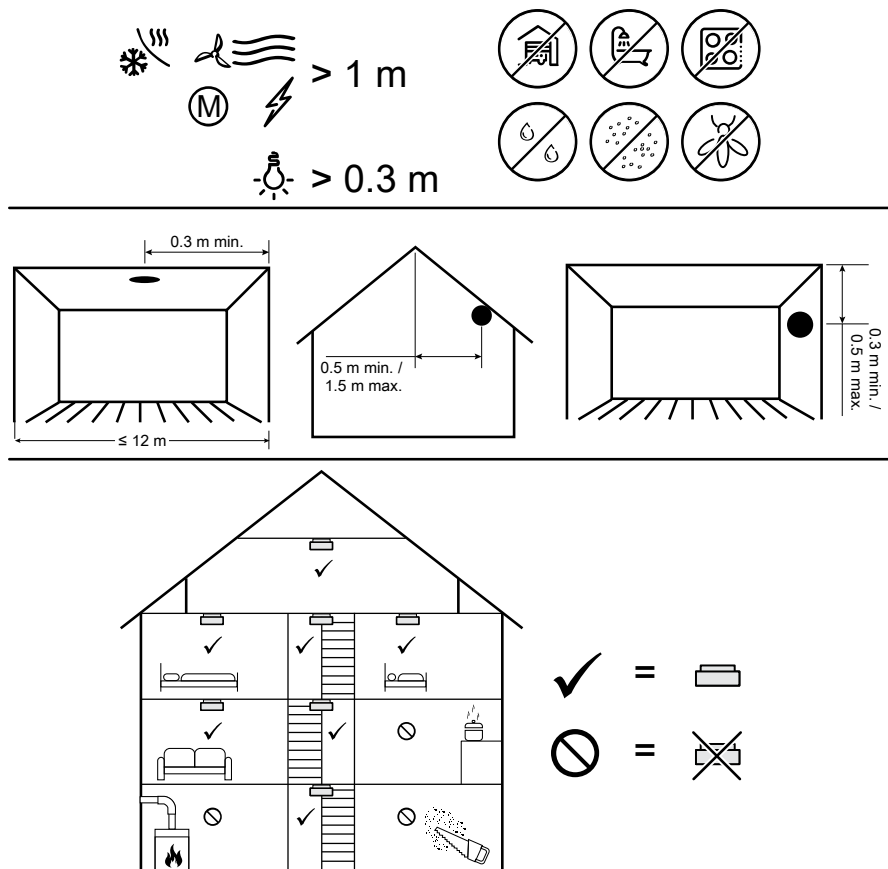

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Se :

- Installationsvejledning (CCT599502)
- Installationsvejledning (CCT599501)


Parring af enheden med Wiser-hubben

Med Wiser Home-appen kan du parre din røgalarm med den **Wiser Hub**.

VIGTIG: Monter ikke røgalarmen før parring. Indstillings-/nulstillingsknappen og strømkontakten er placeret på bagsiden af røgalarmen.

BEMÆRK: Når flere røgalarmer parres med den samme Wiser Hub, oprettes der automatisk en radiofrekvensforbindelse (RF) mellem røgalarmer.

1. Find strømkontakten på bagsiden af røgalarmen. Brug en skruetrækker til at dreje strømkontakten til positionen **ON**.

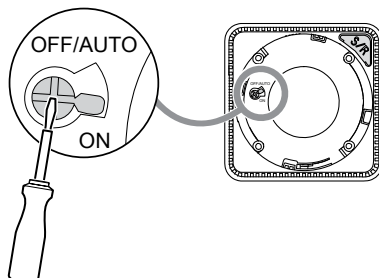

BEMÆRK: Når røgalarmen monteres på en væg eller i loftet, tændes strømkontakten automatisk.

2. Tryk på  på Hjem skærmen.
3. Tryk på **Enheder** >  > **Sikkerhed og tryghed** > **Røgalarm**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Sikkerhed og tryghed** > **Røgalarm**.


4. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på røgalarmen.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** for at parre røgalarmen manuelt og fortsætte til trin 5.




Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:


- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

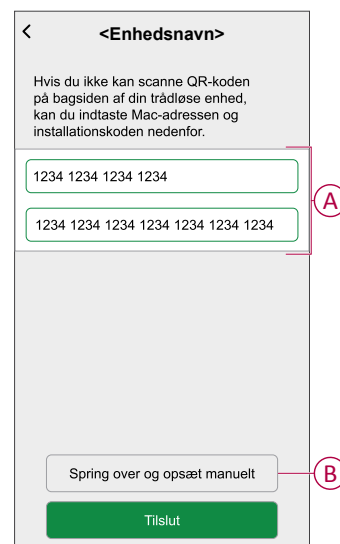

5. Tryk på **Næste**, tryk kortvarigt 3 gange på indstillings-/nulstillingsknappen, og sørg for, at lysdioden blinker orange.

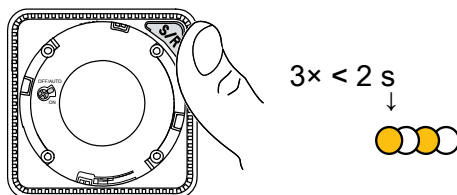

Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grøn, og appen bekræfter, at røgalarmen er tilsluttet.

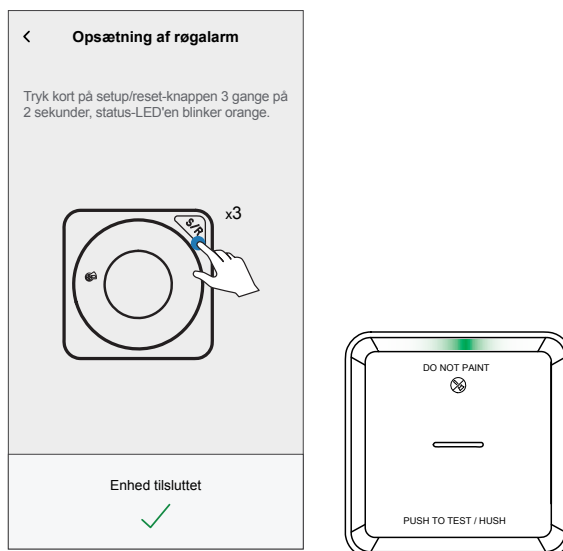


6. Tryk på **Næste**, og tilordn enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på **Indsend**.

VIGTIG: Den næste skærm viser siden **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet *Konfiguration af enheden*, side 17.

Når du har parret røgalarmen, vises en skærm med følgende muligheder:

- **+ Tilføj ny enhed:** Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.
- **Begynd at bruge din enhed:** Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

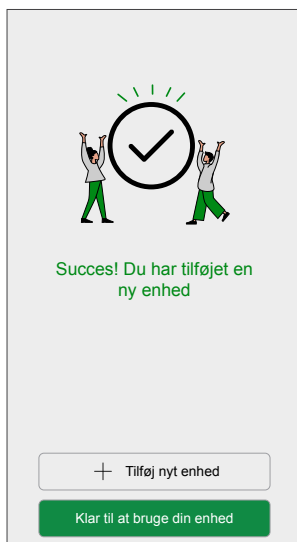

BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som **Hjem-ejer**.

Nu kan du se den netop tilføjede sensor på fanen **Styring** under fanerne **Alle** og **Rum**.


Opsætning af forbindelse uden Wiser Hub

Forbindelsesenheder uden Wiser Hub


Røgalarmerne kan slutes direkte til hinanden via RF-forbindelser selv uden et Wiser Hub-netværk.

VIGTIG: Drej tænd/sluk-kontakten til positionen **ON** på alle enheder.

1. Identificer en røgalarm, og markér den som **primær** med en vedlagt mærkat. Andre røgalarmer betragtes som **sekundære**.

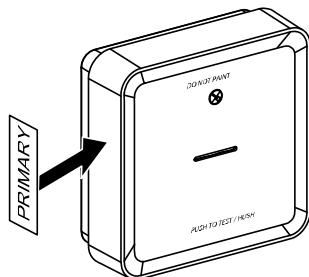


2. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. på den primære røgalarm.

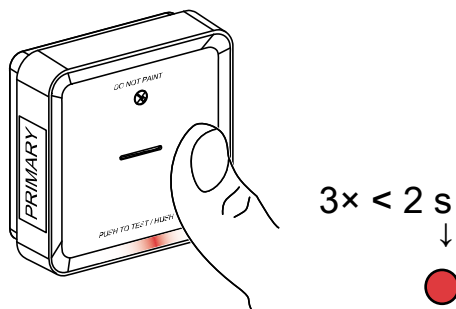

Standby-lysdioden tændes i 30 sek., når enheden er i parringstilstand.

3. Identificer en sekundær røgalarm, og tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

Standby-lysdioden blinker 3 gange på både primære røgalarmer og sekundære røgalarmer, hvilket angiver en vellykket RF-forbindelse. På den primære røgalarm tændes standby-lysdioden igen i 30 sek.

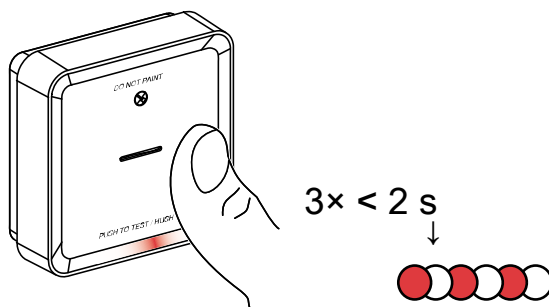

Gentag trin 3 på alle sekundære røgalarmer.

BEMÆRK: For at afslutte parringstilstand skal du trykke kortvarigt (< 0,5 sek.) på test-/stillefunktionsknappen 3 gange på den primære røgalarm. Standby-lysdioden slukkes for at angive, at den primære røgalarm ikke er i parringstilstand.

VIGTIG: For at sikre, at forbindelsen er korrekt, skal du udføre en forbindelsestest på alle røgalarmer før og efter installationen. Se test af den/de forbundne enhed(er).


Afbrydelse af forbindelse til en sekundærenhed

Fjern en sekundær røgalarm fra monteringspladen (se "Fjernelse af en enhed fra monteringspladen" i instruktionsvejledningen).


BEMÆRK:

- Fjern ikke den primære røgalarm.
- Læs følgende trin, før du afbryder en sekundærrøgalarm.

1. Sørg for, at tænd-/slukkontakten er i positionen OFF/AUTO.

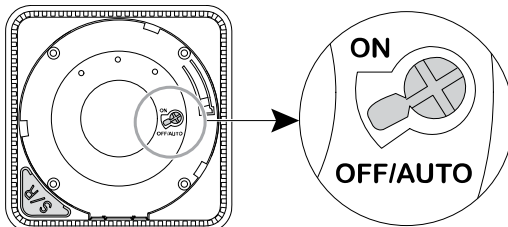


2. Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede, og drej samtidig tænd-/slukkontakten til positionen ON.

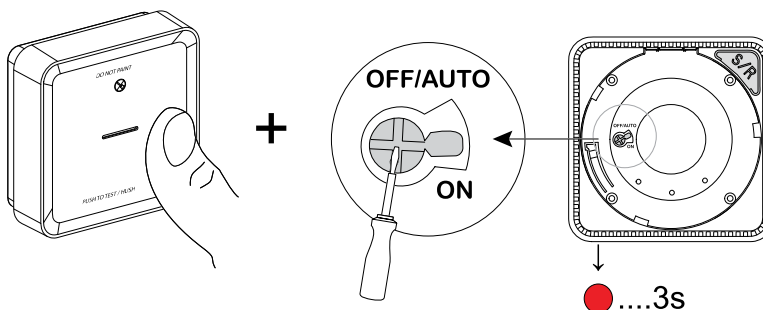


Standby-lysdioden tændes i 3 sek.

3. Fortsæt med at holde test-/stillefunktionsknappen nede, indtil standby-lysdioden slukker. Slip derefter test-/stillefunktionsknappen.

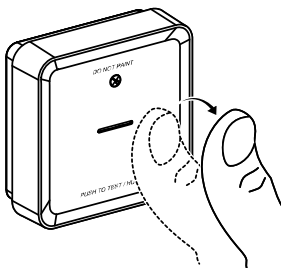

4. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen, når standby-lysdioden er tændt igen i 3 sek.

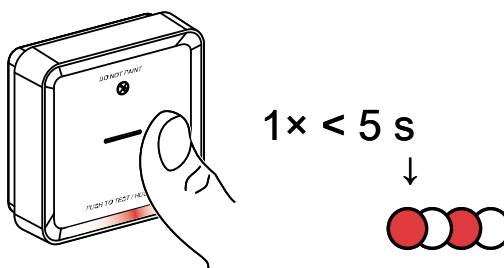

Standby-lysdioden blinker i 5 sek., hvilket angiver, at RF-forbindelsen er afbrudt, og statuslysdioden blinker derefter grønt 7 gange.

VIGTIG:

- Når den sekundære røgalarm er korrekt frakoblet, skal du sørge for at dreje strømkontakten til positionen OFF/ AUTO.
- Udfør en forbindelsestest på alle resterende røgalarmer, når afbrydelsen er færdig. Se test af den/de forbundne enhed(er).

Test af enheden


Røgalarmen har en testtilstand, der hjælper med at sikre korrekt funktion. Det anbefales at teste røgalarmen én gang om måneden. Hvis røgalarmen installeres i et mobilt hjem, anbefales det at teste røgalarmen ugentligt og inden hver eneste rejse.

BEMÆRK: Du kan indstille den månedlige påmindelse for testalarmen i Indstillinger ved hjælp af Wiser-appen.

Test af den enkelte enhed

VIGTIG: Test røgalarmen en gang om måneden for at sikre, at den fungerer korrekt.

Tryk på test-/stillefunktionsknappen på hver røgalarm i mere end 3 sek., indtil der udløses en alarm. Hvis testalarmen ikke lyder, er røgalarmen ikke tilsluttet til strømforsyningen.

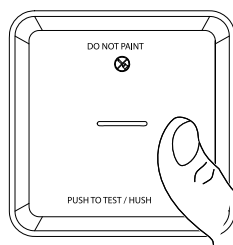


1 x > 3 s

Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)

Det er muligt at teste alle røgalarmerne samtidigt i et indbyrdes forbundet netværk med én betjening.

1. Vælg en hvilken som helst forbundet røgalarm.
2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, og hold den trykket ind i mere end 18 sek., indtil en alarm slukkes på alle tilsluttede røgalarmer.

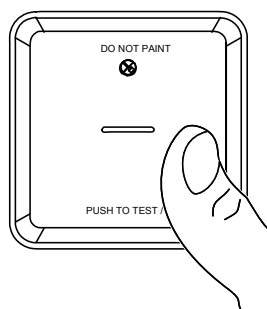

1 x > 18 s


Hvis der ikke udløses nogen alarm på de indbyrdes forbundne røgalarmer, skal du sikre dig, at opsætningen af den trådløse forbindelse er korrekt. Og at afstanden mellem hver røgalarm er inden for specifikationen.

BEMÆRK: Den udløste alarm på de indbyrdes forbundne røgalarmer høres i længere tid, selvom du slipper test-/stillefunktionsknappen.

Konfiguration af enheden

Omdøbning af enheden


1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Røgalarm > Enhedens navn (A)**.

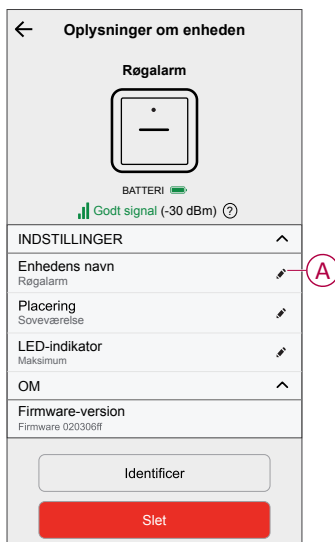

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på **Hjem**-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne indstillingsskærmen.
4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

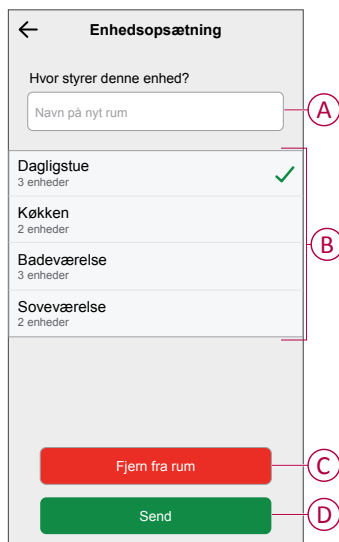


TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rummet** (C).

5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på **Bekræft** (D).

Identifikation af enheden

Identificer enheden blandt røgalarmerne, der er tilgængelige i et hjem, ved hjælp af Wiser Home-appen.

1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Tryk på **Enheder** >  > **Identificer (A)**.

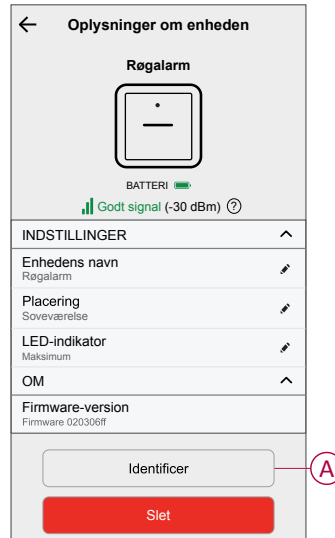

BEMÆRK: Lysdioden på røgalarmen kan tage op til 60 minutter om at blinke og identificere sig. Denne forsinkelse afhænger af, hvornår røgalarmen kommunikerer med hubben under sin normale drift.

3. Tryk på **OK** for at afslutte identifikation af enheden.

Brug af enheden

Røgalarmens kontrolpanel giver dig mulighed for at se røgalarmens aktuelle tilstand, og giver dig adgang til historik og indstillinger.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor røgalarmen er placeret.

2. På siden med røgalarmens kontrolpanel kan du se følgende:

- Røgalarmens aktuelle tilstand (A)
- Historik (B)

BEMÆRK: Historiksiden indeholder information om røgalarmen (dato, klokkeslæt og type detekteret alarm, hvor der findes flere oplysninger under Kontrol af enhedshistorikken, side 21.

- Enhedsindstillinger (C)

BEMÆRK: Indstillingssiden for røgalarmen giver information om indstilling af lysstyrken for lysdioder på røgalarmen. For mere information henvises til Indstillinger for lysdiodens lysstyrke, side 22.

- Tilføj til favoritter (D)



Kontrol af enhedens historik

Med Wiser Home-appen kan du se registreringen af røg og høj temperatur ved at åbne røgalarmens historik.

BEMÆRK: Al enhedens historik gemmes i skyen. Når skyforbindelsen afbrydes, vises enhedshistorikken.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor røgalarmen er placeret.
2. Tryk på **Historik** på siden med enhedens kontrolpanel.

På siden **Historik** kan du se dato, klokkeslæt og detekteret alarmtype.

BEMÆRK: Enhedens historik kan gemmes i maksimalt 90 dage.


< Historik	
I DAG	
09:42:42	Temperaturalarm
09:55:44	Røgalarm
I GÅR	
10:42:55	Fjernalarm
11:22:45	Stille tilstand er slået til
11:32:55	Stille tilstand er slået fra
1. NOV. 2021	
11:00:55	Advarsel om fejl
12:22:55	Røgalarm
12:55:44	Sabotagealarm
2. NOV. 2021	
07:00:55	Temperaturalarm
08:22:55	Defekt batteri
09:55:44	Røgalarm

Indstilling af lysdiodelysstyrke


Du kan ændre lysdiodens lysstyrke til minimum og maksimum manuelt og også med Wiser Home-appen.

Manuel ændring af lysdiodelysstyrken


1. Når røgalarmen er i standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

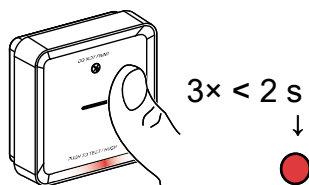

2. Når den røde lysdiode er tændt, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen for at skifte mellem min. og maks. lysdiodelysstyrke.


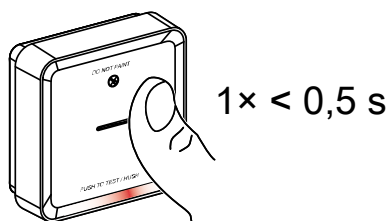


3. Tryk igen kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. for at gemme det justerede lysstyrke-niveau. Ellers kan du vente 30 sek. på, at standby-lysdioden slukker, hvorefter lysstyrkeniveauet gemmes.

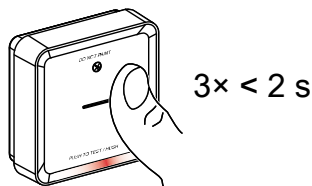

Ændring af lysdiodelysstyrken med appen

1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Røgalarm > Lysdiodeindikator (A)**.
3. Tryk kortvarigt på knappen **Indstilling/nulstilling (S/R)** på enheden for at vække den, før du ændrer lysstyrkeniveauet.
4. Vælg en af følgende (B) i appen:
 - **Maksimum**
 - **Minimum**
5. Tryk på **OK**.

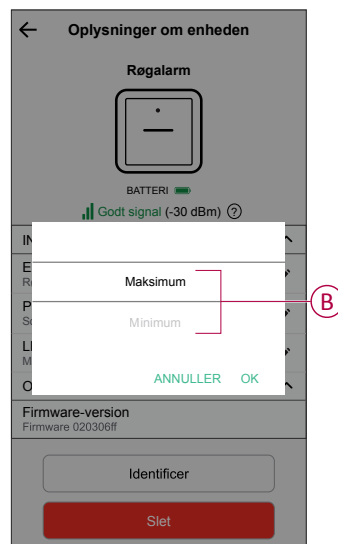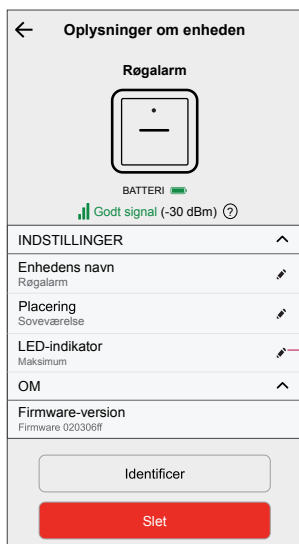

Frakobling af enhedens lyd

Frakobling af røgalarmernes lyd

Under en alarmbegivenhed skal du først identificere den/de røgalarm(er), der detekterede røg. De har røde lysdioder, der blinker. Tryk derefter kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på røgalarmen for at stoppe alarmen.

VIGTIG: I stillefunktionstilstand registrerer røgalarmen ikke røg/høj temperatur i 10 minutter. Efter 10 minutter vender røgalarmen tilbage til normal drift. I denne periode blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund.


- Hvis der registreres røg, mens alarmen er i stille tilstand, forbliver registreringen af temperatur aktiv.
- Hvis der registreres høj temperatur, mens alarmen er i stille tilstand, forbliver registreringen af røg aktiv.
- Hvis der registreres både røg og høj temperatur samtidigt, og alarmen er indstillet på stille tilstand, deaktiveres begge registreringer i 10 minutter.
- Hvis flere alarmer i sammenkoblede systemer viser blinkende røde lysdioder og aktivt alarmerer, skal du trykke kortvarigt på test/stillefunktionsknappen på hver enhed. Alle alarmer er stille inden for 5 til 10 sekunder.

BEMÆRK: Vent 10 minutter, før du udfører nogen test, for at undgå fejlfunktion på røgalarmen. Når enheden er indstillet på stillefunktionstilstand, kan status kontrolleres i Wiser Home-appen.



Midlertidig deaktivering af røgdetektering

For midlertidigt at deaktivere registreringen af røg for en røgalarm skal du trykke én gang på test-/stillefunktionsknappen, når røgalarmen er på standby. Røgalarmen registrerer ikke røg i 10 minutter. I denne tilstand blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sek.

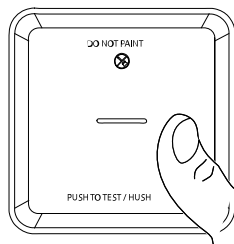

$1 \times < 3 \text{ s}$

BEMÆRK: Temperatursensoren forbliver aktiv, selv når registreringen af røg er deaktiveret.

Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand

Lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, blinker standby-LED'en hvert 48. sekund sammen med et bip. Du kan indstille indikationen for lavt batteriniveau på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

VIGTIG: Brugeren skal udskifte enheden inden for 30 dage efter den første advarsel.

Fejlsøgning

Når der registreres en røgalarmfejl, forekommer der 2 bip hvert 48. sekund sammen med en blinkende standby-lysdiode. Du kan indstille indikationen på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

Se fejlfinding, side 38 .

Alarmhukommelse

I en forbundet gruppe blinker standby-lysdioden på den udløste enhed én gang hvert 2. sekund i 72 timer, efter at alarmeren er stoppet. Dette gør det muligt for brugeren at identificere den enhed, der blev udløst af røg/høj temperatur. Tryk kortvarigt én gang på test-/stillefunktionsknappen for at indstille den blinkende lysdiode på slumretilstand i 10 timer.

Falsk alarm

I tilfælde af en falsk alarm i en forbundet gruppe er det vigtigt at identificere den/de udløsende enhed(er) ved at finde røgalarmerne med lysdiode, der blinker rødt hvert 2. sekund, eller ved at bruge alarmhistorik-loggen i appen. Disse røgalarmer skal rengøres, efterses eller udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.


BEMÆRK: Du skal tilføje mindst én betingelse og handling for at oprette og gemme automatisering.

1. Tryk på  på Hjem skærmen.
2. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Hvis** (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B):
 - **Alle forhold:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - **Enhver betingelse:** Det udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.




4. For at tilføje en betingelse skal du trykke på **Tilføj betingelser** > **Ændring af enhedens status** > **Røgalarm** og vælge en af følgende (C):
- **Røgalarm** - når enheden registrerer røg.
 - **Temperaturalarm** - når enheden registrerer temperaturstigning.
 - **Fjernalarm** - når enheden udløses af en forbundet enhed.
 - **Testalarm** - når enheden er i testtilstand.
 - **Stille tilstand** - når enheden er i stille tilstand.

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

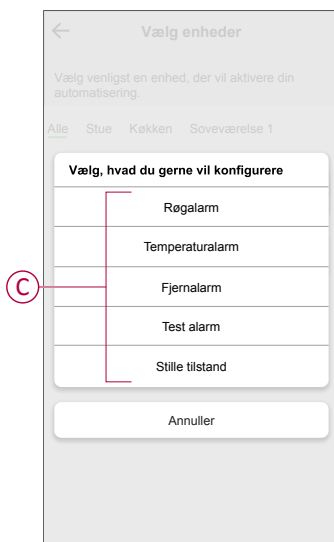


BEMÆRK: For at fjerne en betingelse skal du stryge den til venstre og

trykke på  (D).

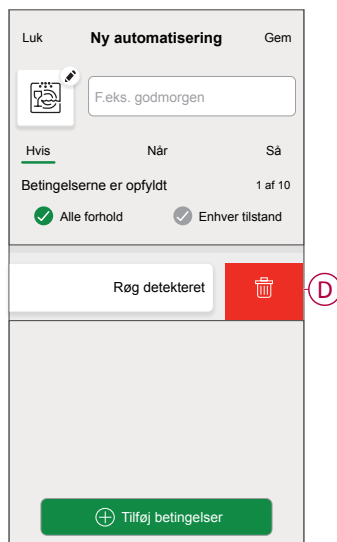

5. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering skal du trykke på **Når > Tilføj tid** og vælge en af følgende (E):
- **Bestemt tidspunkt på dagen: Solopgang, solnedgang, brugerdefineret**
 - **Tidsrum: Dagtimerne, om natten, brugerdefineret**

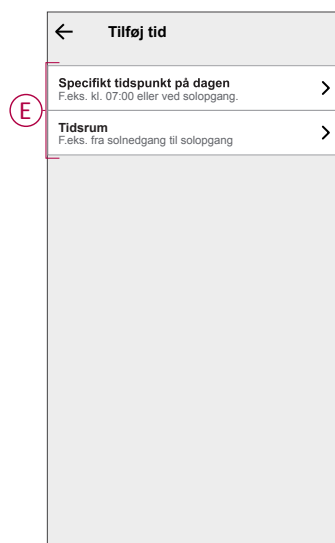


BEMÆRK: For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge det til venstre og trykke på .


6. Hvis du vil tilføje en handling, skal du trykke på **Så** > **Tilføj en handling** og vælge en af følgende (F):

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

- **Styr en enhed:** Vælg en enhed, som du vil udløse.
- **Send besked:** Slå meddelelsen til for automatisering.
- **Aktivér et scenarie:** Vælg det scenarie, som du vil udløse.
- **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.

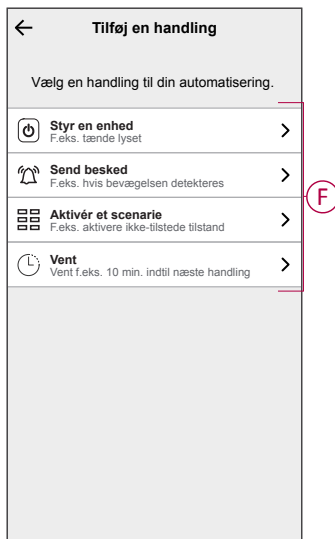


BEMÆRK: Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på  (G).

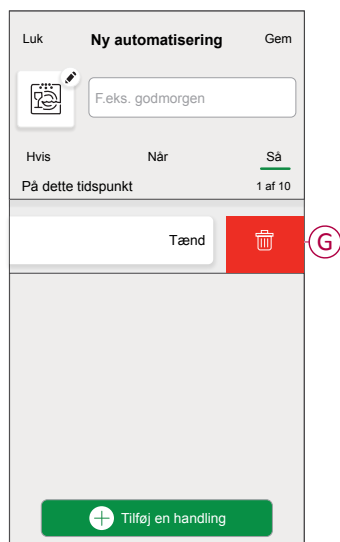


7. Indtast automatiseringens navn (H), og tryk på **Gem**.

Du kan vælge det ikon i listen, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

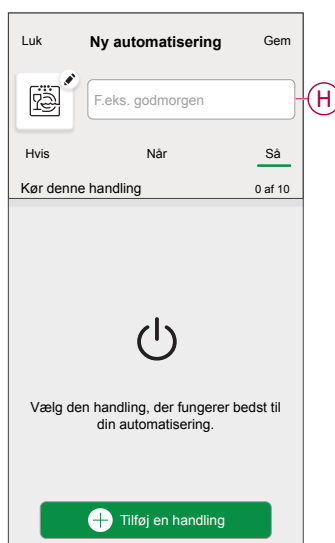


Når automatiseringen er gemt, vises den på fanen **Automatisering**. Med  (I) du kan aktivere og deaktivere automatiseringen.

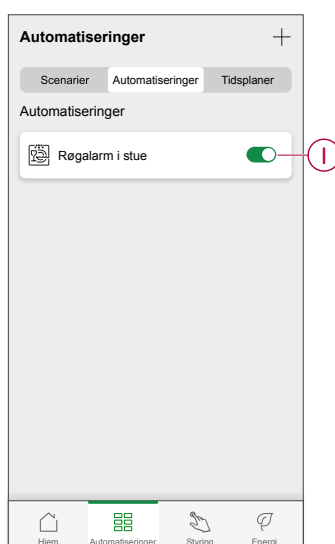


Eksempel på en automatisering

I eksemplet nedenfor får du en notifikation i din app, når der detekteres røg.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på **Tilføj betingelse** > **Ændring af enhedens status** > **Røgalarm**.
3. Tryk på **Røgalarm (A)** i menuen Vælg funktion.

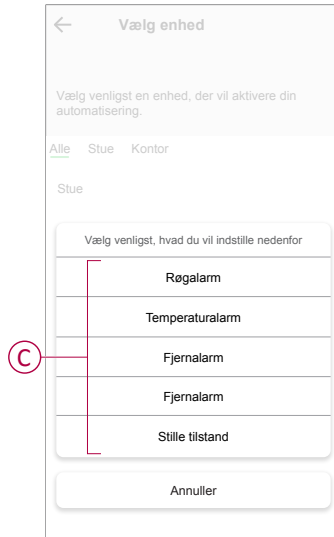


4. Tryk på  > **Indstil** for at ændre statussen til Røg detekteret.

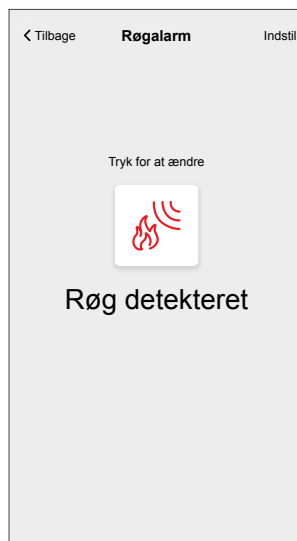

5. For at tilføje en handling skal du trykke på **Og så > Tilføj en handling > Send besked > Giv mig besked.**




6. Læs oplysningerne, og tryk på **OK.**

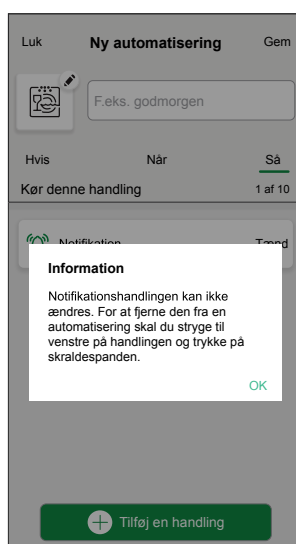

7. Indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .


Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen **Automatisering** med  (B).

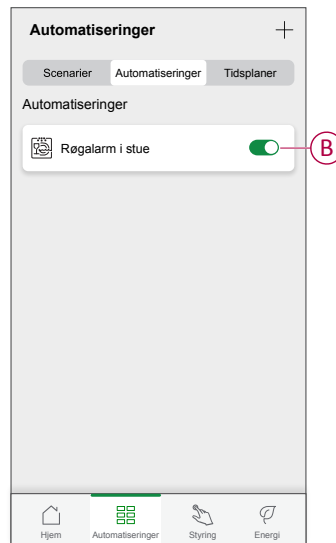

Du vil modtage en notifikation, når automatiseringen udløses.

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

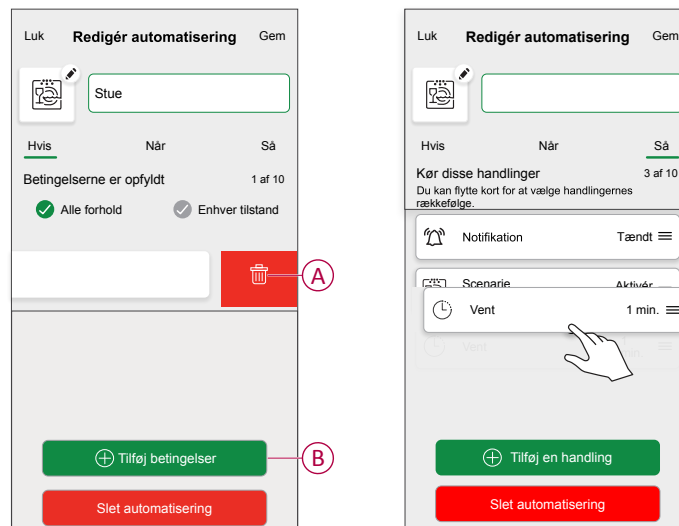


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på Hjem-skærmen.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, som du vil slette.


- Tryk på **Slet automatisering** (A) på siden **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

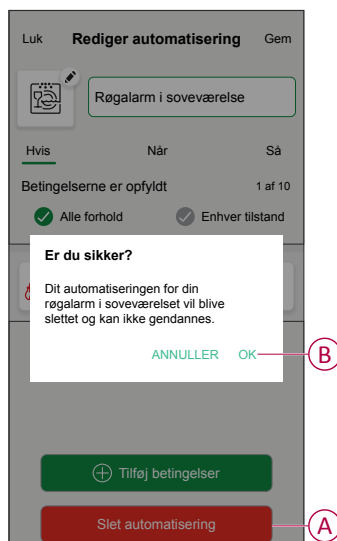

Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne røgalarmen fra Wiser-systemet.

- Tryk på  på Hjem-skærmen.
- Tryk på **Enheder > Røgalarm > Slet** (A).

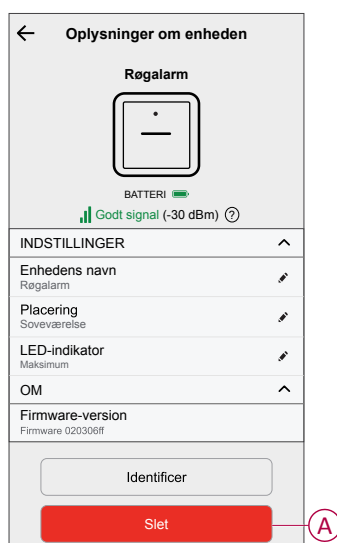

- Tryk på **OK** for at bekræfte.


BEMÆRK:

- Hvis du fjerner røgalarmen fra appen, nulstilles enheden. Når den er nulstillet, blinker lysdioden orange, hvilket angiver, at den er klar til parring.
- Se **Nulstilling af enheden**, side 36, hvis du stadig har et problem med nulstillingen.


Manuel nulstilling af enheden

Tryk kortvarigt (< 0,5 sek.) på indstillings-/nulstillingsknappen 3 gange, og tryk derefter længe på indstillings-/nulstillingsknappen én gang i > 10 sek. for at nulstille røgalarmen til fabriksindstillingstilstanden.

VIGTIG: Alle konfigurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

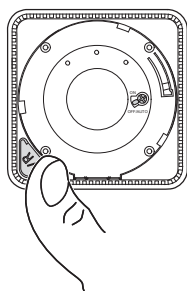

$3 \times < 0,5 \text{ s} + 1 \times 10 \text{ s}$

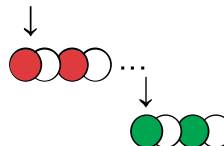

Vedligeholdelse og rengøring

Det anbefales at foretage en månedlig inspektion for at sikre, at røgalarmen er fri for støv, snavs og insekter. Røgalarmen kan støvsuges (anbefales kraftigt) eller fejes med en blød børste for at fjerne aflejret støv, snavs eller køkkenfedt. Påfør en lille mængde insektoverfladesprøjt på en klud, og tør omkring røgalarm(-erne) hver 3. til 6. måned for at mindske insektindtrængen.

VIGTIG:

1. Test altid røgalarmen efter rengøring, se *Test af enheden*, side 16 for yderligere oplysninger.
2. Se om nødvendigt installationsvejledningen for yderligere oplysninger om installation af røgalarmen.

BEMÆRK

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF UDSTYR

- Test røgalarmen regelmæssigt for at sikre, at den fungerer, og at batteriet er i god tilstand.
- Udskift røgalarmen efter 10 år fra produktionsdatoen.
- Åbn ikke røgalarmens hus, og reparer den ikke selv. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Lysdiode-indikationer

Parring

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk 3 gange på indstillings-/nulstillingsknappen	Statuslysdioden blinker orange én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser statuslysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lysdiode-indikator	Status
Tryk på knappen Opsætning/Nulstilling 3 gange, og hold den nede i > 10 sek.	Efter 10 sek. begynder statuslysdioden at blinke rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og statuslysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes. 

Betjening

Betjeningsmodus		Standby-lysdiode	Alarmlyd	Varighed
Normal tilstand/standby-tilstand		Blinker hvert 48. sekund	OFF	—
Alarmtilstand	Lokal alarm *	Blinker for hvert 1 sekund	3 bip hvert 4. sekund	—
	Forbundet alarm	OFF	3 bip hvert 4. sekund	—
Testmodus		1 blink for hvert 1 sekund	3 bip hvert 4. sekund	Indtil test-/stillefunktionsknappen er frigivet
Test af trådløs forbindelse		OFF	Kontinuerlige 3 bip hvert 4. sekund	25 sek.
Stille tilstand		Blinker hvert 8. sekund	OFF	10 min.
Lav batteritilstand		Blinker hvert 48. sekund	1 bip hvert 48. sekund	Udrangering: udskift røgalarm
Fejltilstand		2 blink hvert 48. sekund	2 bip hvert 48. sekund	Indtil fejlen er slettet
Slumretilstand	Lavt batteriniveau	Blinker hvert 24. sekund	OFF	10 timer
	Fejl	2 blink hvert 24. sekund	OFF	10 timer
	Alarmhukommelse	Blinker hvert 48. sekund	OFF	10 timer
BEMÆRK: For alle betjeningsmoduser blinker lysdioden rødt. * I forbindelse med lokale røgalarmer blinker alle røde lysdioder, mens det i forbindelse med lokale temperaturalarmer kun er den røde lysdiode i standby, der blinker.				

Fejlfinding

Problem	Løsning/handling
Røgalarmen afgiver ikke en alarmlyd, når den testes.	1. Kontrollér, at strømkontakten er i tændt position, eller at røgalarmen er installeret korrekt. Hvis du er i tvivl, skal du fjerne og geninstallere røgalarmen. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange. 3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Røgalarmen bipper, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund.	Batteriniveauet kan være lavt eller batteriet afladet. Udskift røgalarmen.
Røgalarmen bipper to gange, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund.	1. Rengør røgalarmen. Se afsnittet <i>Vedligeholdelse</i>, side 36. 2. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Røgalarmen afgiver uventet alarmlyd uden røg eller damp eller høj temperatur.	1. Identificer den udløste røgalarm, der vises med en blinkende standby-lysdioden og 3 bip hvert 4. sekund. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen for at indstille alarmlyden på pause. Den sammenkoblede enhed stopper alarmen inden for 10 sek. 3. Rengør røgalarmen. Se <i>Vedligeholdelse</i>, side 36. 4. Geninstallér røgalarmen, og test den. 5. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret. VIGTIG: Efter en alarmhændelse er den røgalarm, der har en blinkende standby-lysdioden hvert 2. sekund, den udløste røgalarm. Identificer røgalarmen, og følg trin 3 til 5.

Tekniske data

Strømforsyning	110-240 V AC, 50/60 Hz
Back-up batteriets levetid	10 år
Driftsstrøm	≤ 60 mA
Sensortype	Fotoelektrisk. Denne alarm indeholder IKKE radioaktivt materiale.
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Omgivende fugtighed	5 % til 95 %
Kabelforbindelse	Maks. 40 enheder
Trådløs forbindelse	RF+Zigbee, maks. 40 enheder i ét netværk
Klemmetilslutninger	Aktive, neutrale, Loop og Interconnect terminaler, hver rummer 2 × 1,5 mm ²
Driftsfrekvens	Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz
Trådløs rækkevidde	40 m indendørs synslinje
Lydniveau	85 dB ved 3 m
Monteringstype	Kun montering på loft og væg
Mål (H × B × D)	115 × 115 × 46 mm
Standard	EN 14604
Certificering	Zigbee 3.0

Funktioner certificeret af NF-mærkning

Montering	☒ Væg ☒ Loft
Fungerer med	☒ Medfølgende batteri ☒ Netstrømkilde
Batteriets levetid	☐ 3 år ☐ 3 år ☒ 10 år ☒ Ikke-udskifteligt
Individuel alarmindikator	☒ Ja ☐ Nej
Mulighed for forbindelse	☒ Radio eller ledning, maks. antal forbundne enheder: 40 ☐ Intrusionscenter ☐ Fjernbetjening
Velegnet til installation i en autocamper	☒ Ja ☐ Nej
Alarm-lyddæmpningsfunktion	☒ Ja ☐ Nej
Lyddæmpningsfunktion for batterifejl	☒ Ja ☐ Nej

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2024 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Smoke alarm AC_WH-03