

Wiser Brandvarnare 230V

Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

Information om enhetens egenskaper och funktioner.

10/2025



Juridisk information

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar, tekniska egenskaper och/eller rekommendationer för produkter/lösningar.

Detta dokument är inte avsett att ersätta en detaljerad studie eller en verksamhets- och platsspecifik utveckling eller schematisk plan. Det ska inte användas för att avgöra om produkterna/lösningarna är lämpliga eller tillförlitliga för specifika användarapplikationer. Det är användarens skyldighet att utföra eller låta en professionell expert av eget val (integratör, specificerare eller likvärdigt) utföra en lämplig och omfattande riskanalys, utvärdering och testning av produkterna/lösningarna med avseende på den relevanta specifika tillämpningen eller användningen av dem.

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE och dess dotterbolag som det finns hänvisningar till i det här dokumentet tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det här dokumentet och innehållet i det skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, kopiering, inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av dokumentet eller dess innehåll i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Schneider Electric förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar av innehållet i detta dokument eller dess format.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här dokumentet eller för oavsiktlig användning eller felaktig användning av dess innehåll.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	4
Om dokumentet.....	5
Wiser Brandvarnare 230 V	8
Om enheten	8
Installera enheten	9
Parkoppla enheten med Wiser-hubb	10
Ställa in anslutning utan Wiser Hub	14
Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser-hubben.....	14
Koppla bort ensekundär-enhet	15
Testa enheten	16
Konfigurera enheten	17
Byta namn på enheten	17
Ställa in enhetsplats	18
Identifiering av enheten	19
Använda enheten	20
Kontrollera enhetshistoriken	21
Ställa in LED-ljusstyrka.....	22
Avaktivera enhetens ljudsignaler	24
Snoozefunktion för enhetens notifieringar	25
Falsklarm	26
Skapa en automatisering	26
Ta bort enheten	35
Återställa enheten manuellt	36
Underhåll och rengöring	36
Lysdiodsindikeringar	37
Felsökning	38
Tekniska data	39

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom de här instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer symbolen för att undvika möjliga skador eller dödsfall.

FARA

FARA visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig skada.**

OBSERVERA

IAKTTA FÖRSIKTIGHET visar på en farlig situation som, om den inte undviks, **skulle kunna leda till lindrig eller måttlig skada.**

OBS!

OBSERVERA ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument ger detaljerad information om egenskaper och funktioner hos Wiser Brandvarnare 230V, inklusive installation, parkoppling med Wiser-hubben, konfigurering av inställningar och användning av enheten. Dessutom innehåller det felsökningstips, tekniska data, information om efterlevnad och instruktioner för återställning av enheten.

Anmärkning om giltighet

Egenskaperna hos de produkter som beskrivs i det här dokumentet är avsedda att matcha de egenskaper som finns tillgängliga på www.se.com. Som en del av vår bolagsstrategi för kontinuerliga förbättringar kan vi komma att revidera innehållet med tiden för att förtydliga och precisera det. Om du upptäcker någon skillnad mellan egenskaperna i det här dokumentet och egenskaperna på www.se.com kan du göra bedömningen att det är www.se.com som har den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR

Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:

- Anslutning till installationsnät
- Anslutning till flera elektriska enheter
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

OBS!

RISK VID INSTALLATION AV UTRUSTNING

- Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna.
- Behåll installationsanvisningarna under hela produktens livslängd.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

VARNING

FARA FRÅN FÖRSEGLAT BATTERI

Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställt inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

- Prenumerera på Schneider Electrics nyhetsbrev om säkerhet.
- Besök webbplatsen för *Cybersecurity Support Portal* för att:
 - Hitta säkerhetsmeddelanden.
 - Rapportera sårbarheter och incidenter.
- Besök webbplatsen för *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* för att:
 - Få tillgång till cybersäkerhetspositionen.
 - Läs mer om cybersäkerhet i cybersäkerhetsakademin.
 - Utforska cybersäkerhetstjänsterna från Schneider Electric.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.

<https://www.se.com/myschneider>



Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT599501>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599502>

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

- Engelska
- Tyska
- Spanska
- Portugisiska
- Franska
- Danska
- Svenska
- Finska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Wiser Brandvarnare 230 V




CCT599502
CCT599501

Om enheten

Wiser Brandvarnare 230V (brandvarnare) använder en fotoelektrisk sensor för att detektera röken från eld och en temperatursensor som detekterar värme som orsakas av en snabb temperaturökning. Det innehåller också ett reservbatteri som gör att brandvarnaren kan fungera om strömförsörjningen kopplas från. När brandvarnaren är ansluten till Wiser-systemet kommer den att skicka meddelanden via Wiser Home-appen.

Manöverelement


- A. Statuslysdiod (bärnstensfärgad, grön och röd LED)
- B. Standby-indikator (röd indikator)
- C. Test/Hush-knapp
- D. Strömbrytare: AV/Auto*
- E. Knapp för inställning/återställning

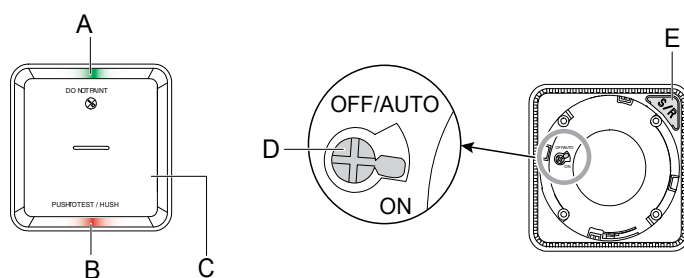

***AV/Auto:** I detta läge är brandvarnaren avstängd. När brandvarnaren monteras på monteringsbasen slås den på automatiskt. När den tas bort stängs den av automatiskt.

Installationsplats

- Brandvarnare kan installeras i ett platt/lutande innertak.
- Installera inte brandvarnare nära fönster, dörrar eller kanaler.
- Undvik färg, klistermärken eller andra dekorationer.

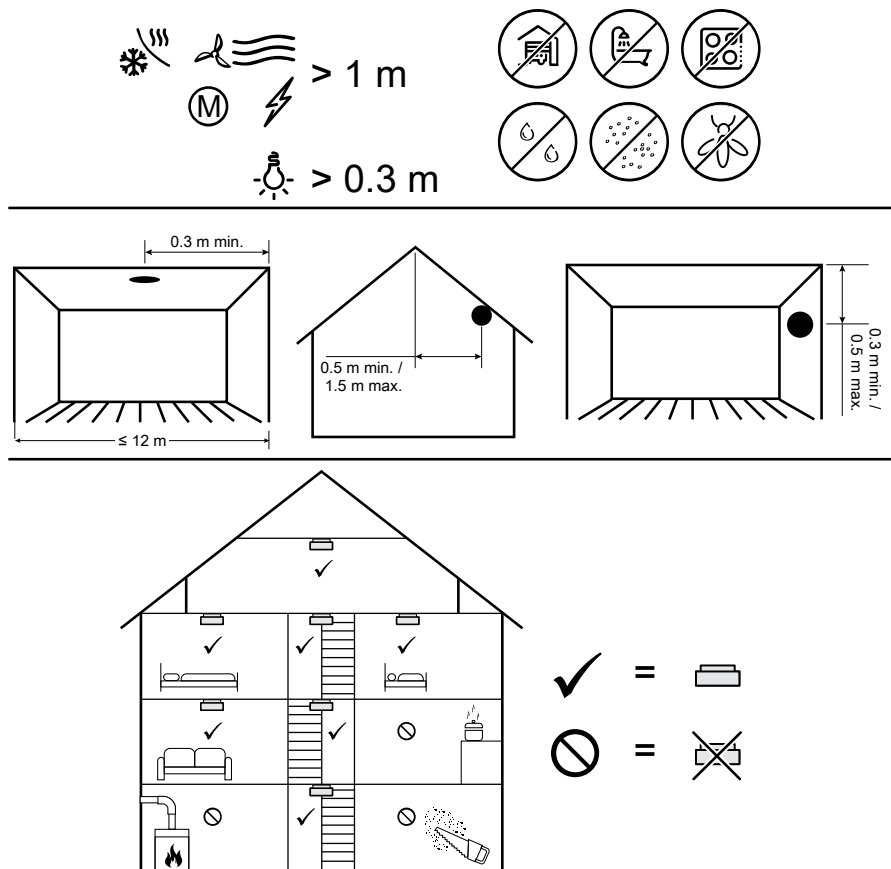

Installera enheten

Se medföljande installationsanvisning.

Se :

- installationsanvisningar (CCT599502)
- installationsanvisningar (CCT599501)


Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla brandvarnaren med **Wiser-hubben**.

VIKTIG: Montera inte brandvarnaren före parkoppling. Inställnings-/återställningsknappen och strömbrytaren sitter på brandvarnarens baksida.

OBS: När flera brandvarnare parkopplas med samma Wiser-hubb kan en radiofrekvenssammankoppling (RF) skapas automatiskt mellan brandvarnare.

1. Leta reda på strömbrytaren på brandvarnarens baksida. Använd en skruvmejsel för att växla strömknappen till **PÅ**-läge.

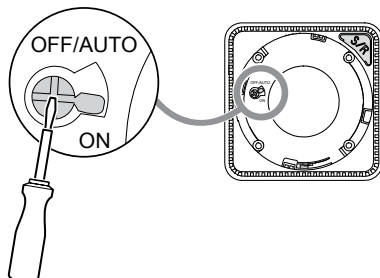

OBS: När brandvarnaren monteras på en vägg eller i innertaket slås strömbrytaren automatiskt på ON.

2. På startskärmen trycker du på .
3. Tryck på **Enheter** >  > **Säkerhet och trygghet** > **Brandvarnare**.

FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på **Kontroll** >  > **Säkerhet och trygghet** > **Brandvarnare**.


4. Tryck på **Skanna QR-kod** och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på brandvarnaren.

OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på **Jag kan inte hitta QR-koden** för att parkoppla brandvarnaren manuellt och går vidare till steg 5.




Om QR-koden är fel visas meddelandet **Felaktig QR-kod skannad**. Tryck på **Jag kan inte skanna QR-koden** och välj ett av följande alternativ:


- **(A):** Ange **Mac-adress/EUI-64** och **Installationskod** och tryck sedan på **Anslut**. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.
- **(B):** Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

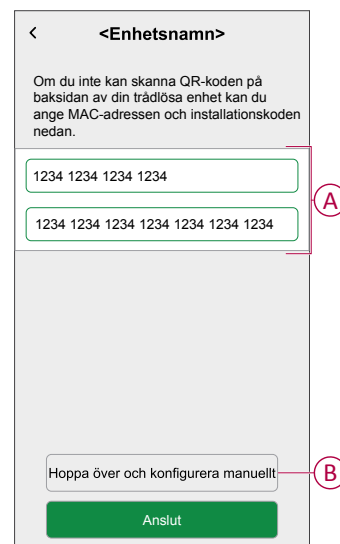

5. Tryck på **Nästa** Tryck kort på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger och se till att lysdioden blinkar bärnstensfärgat.

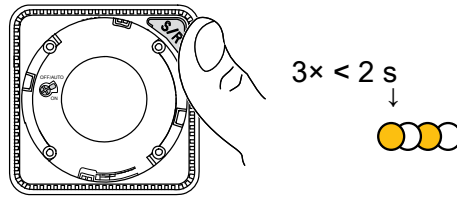

Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att brandvarnaren är ansluten.

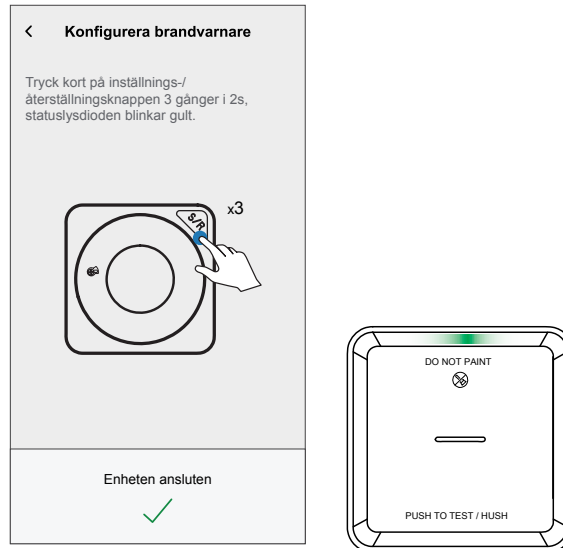

6. Tryck på **Nästa** och tilldela enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på **Skicka**.

VIKTIG: Nästa skärm visar sidan **Enhetsinställningar**, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på **Skicka**. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet **Konfigurera enheten**, sida 17.

När du har parkopplat brandvarnaren visas en framgångsskärm med följande alternativ:

- **+ Lägg till ny enhet:** Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.
- **Börja använda din enhet:** Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.



OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som **Husägare**.

Nu kan du se den nyligen tillagda sensorn på fliken **Kontroll** under flikarna **Alla** och **Rum**.


Ställa in anslutning utan Wiser Hub

Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser-hubben


Brandvarnarna kan anslutas direkt till varandra via RF-anslutningar även utan ett Wiser-hubb-nätverk.

VIKTIG: Växla strömbrytaren till läget **PA** på alla enheter.

1. Identifiera en brandvarnare och markera den som **primär**. Andra brandvarnare anses vara **sekundär**.

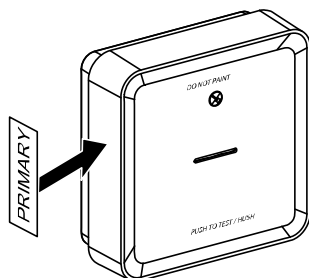


2. Tryck kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s på den primära brandvarnaren.

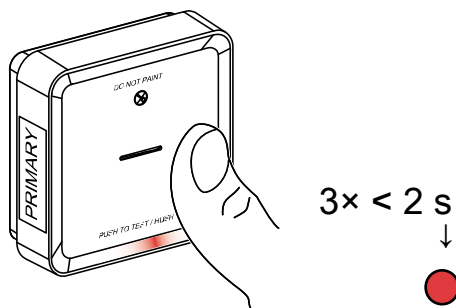

Standby-indikatorn tänds i 30 s när den är i parkopplingsläge.

3. Identifiera en sekundär-brandvarnare och tryck snabbt på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s.

Standby-indikatorn blinkar 3 gånger på både primär- och sekundär-brandvarnare, vilket indikerar en fungerande RF-anslutning. På sidan primär-brandvarnare tänds standby-indikatorn på nytt i 30 s.

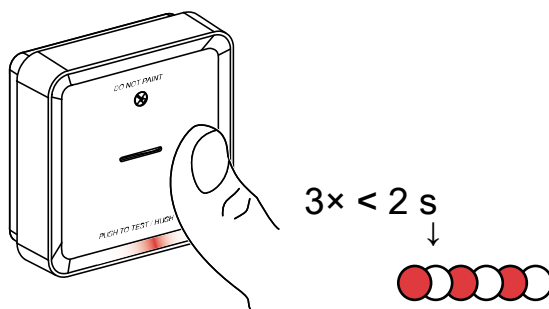

Upprepa steg 3 på alla sekundär-brandvarnare.

OBS: För att avsluta parkopplingsläget trycker du snabbt på ($< 0,5$ s) Test/Hush-knappen 3 gånger på primär-brandvarnaren. Standby-indikatorn släcks och anger att primär-brandvarnaren inte är i parkopplingsläge.

VIKTIG: För att säkerställa att du har korrekt anslutning utför du ett sammankopplingstest på alla brandvarnare före och efter installationen. Se testa den/de sammankopplade enheten/enheterna.


Koppla bort ensekundär-enhet

Ta bort en sekundär-brandvarnare från monteringsbasen (se "Ta bort en enhet från monteringsbasen i bruksanvisningen").


OBS:

- Ta inte bort primär-brandvarnaren.
- Läs följande steg innan du kopplar från en sekundär-brandvarnare.

1. Se till att strömbrytaren är i läget AV/AUTO.

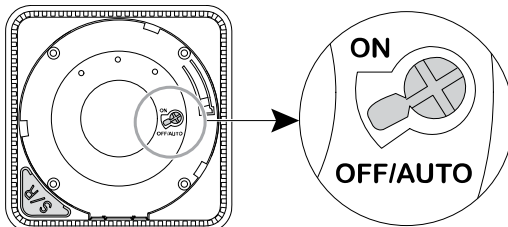


2. Tryck och håll in Test/Hush-knappen och vrid samtidigt strömbrytaren till läge PÅ.

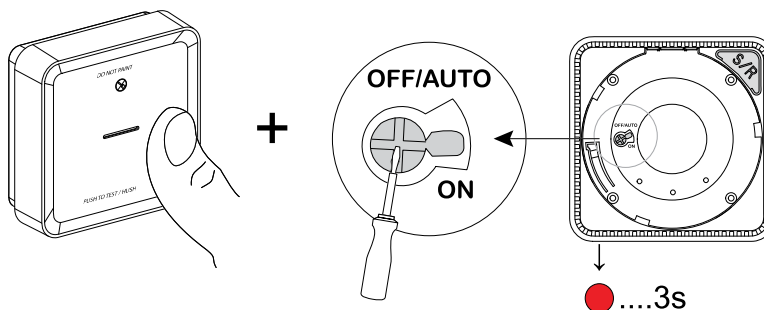


Standby-indikatorn tänds i 3 s.

3. Fortsätt hålla in Test/Hush-knappen tills standby-indikatorn släcks. Släpp sedan Test/Hush-knappen.

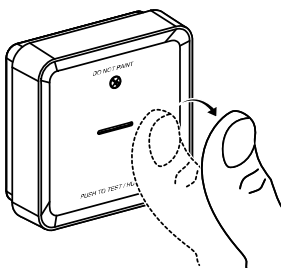

4. Tryck kort på Test/Hush-knappen när standby-indikatorn lyser i 3 s igen.

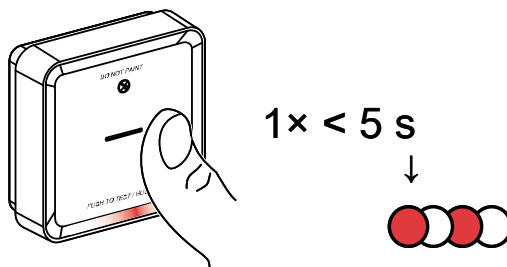

Standby-indikatorn blinkar under 5 s vilket indikerar frångkoppling av RF-sammankoppling och statuslysdioden blinkar grönt under 7 gånger.

VIKTIG:

- När sekundär-brandvarnaren har kopplats från ska du ställa in strömbrytaren till läget OFF/AUTO.
- Utför ett sammankopplingstest på alla återstående brandvarnare när frångopplingen är klar. Se Testa den/de sammankopplade enheten/enheterna.

Testa enheten

Brandvarnaren har ett testläge som hjälper till att säkerställa att den fungerar som den ska. Vi rekommenderar att du testar brandvarnaren en gång i månaden. Om brandvarnaren installeras i ett mobilt hem rekommenderas att brandvarnaren testas varje vecka och före varje resa.

OBS: Med hjälp av Wiser-appen kan du ställa in den månatliga påminnelsen för att testa larm i *inställningarna*.

Testa den enskilda enheten

VIKTIG: Testa brandvarnaren en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Tryck på Test/Hush-knappen på varje brandvarnare i mer än 3 s tills ett larm utlöses. Om testlarmet inte låter är brandvarnaren inte ansluten till strömförsörjningen.




1x > 3 s

Testning av den eller de sammankopplade enheterna

Det går att testa alla brandvarnare samtidigt i ett sammankopplat nätverk med en enda manövrering.

1. Markera en sammankopplad brandvarnare.
2. Tryck på och håll in Test/Hush-knappen i mer än 18 s tills ett larm utlöses på alla sammankopplade brandvarnare.

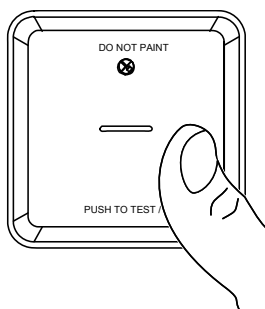

1x > 18 s


Om inget larm utlöses på de sammankopplade brandvarnarna ska du se till att inställningarna för trådlös sammankoppling är korrekta. Avståndet mellan varje brandvarnare ligger också inom specifikationerna.

OBS: Det utlösta larmet på de sammankopplade brandvarnarna kvarstår en längre tid även om du släpper Test/Hush-knappen.

Konfigurera enheten

Byta namn på enheten

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** > **Brandvarnare** > **Enhetsnamn** (A).

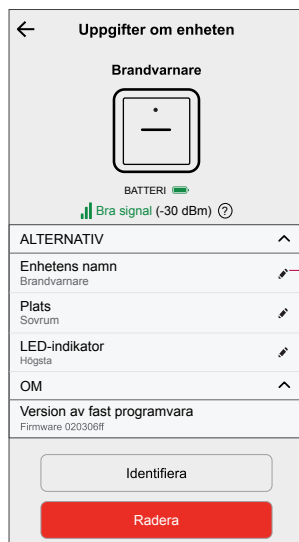

← Uppgifter om enheten

Brandvarnare

BATTERI 

Bra signal (-30 dBm) ?

ALTERNATIV ^

Enhetens namn  (A)

Brandvarnare

Plats 

Sovrum

LED-indikator 

Högsta

OM ^

Version av fast programvara

Firmware 020306ff


Identifiera

Radera

Ställa in enhetsplats

Du kan lägga till din enhet i vilket rum som helst (t.ex. sovrum, vardagsrum, matsal etc.).

1. På **startskärmen** trycker du på .
2. Tryck på **Enheter**, välj den enhet i listan som du vill ändra plats för.
3. Tryck på **Plats**  för att öppna konfigurationsskärmen.
4. På skärmen **Inställning av enhet** kan du ange **Nytt rumsnamn** (A) eller välja ett befintligt rum i listan (B).

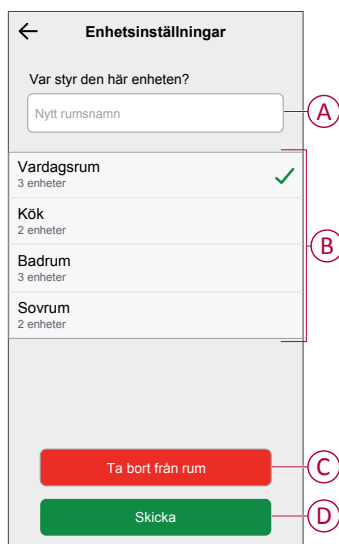


FÖRSLAG: Om enheten redan är tilldelad kan du ta bort den från det befintliga rummet. Tryck på **Ta bort från rummet** (C).

5. När ändringarna är klara trycker du på **Skicka** (D).

Identifiering av enheten

Använd Wiser Home-appen för att identifiera enheten bland de brandvarnare som finns tillgängliga i hemmet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter** >  > **Identifiera (A)**.

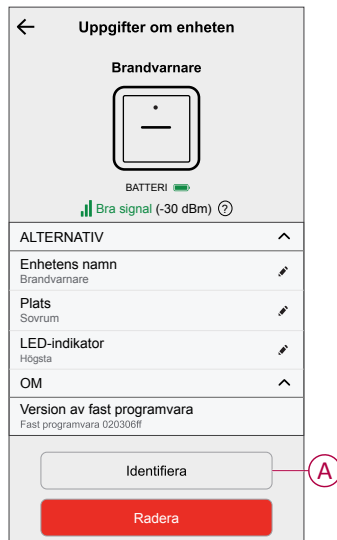

OBS: Det kan ta upp till 60 minuter innan lysdioden på brandvarnaren blinkar och identifierar sig. Denna fördröjning beror på när brandvarnaren kommunicerar med hubben under sin ordinarie funktion.

3. Tryck på **OK** när du har identifierat enheten.

Använda enheten

Kontrollpanelen för brandvarnaren gör att du kan se brandvarnarens aktuella status och ge dig åtkomst till historik och inställningar.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** enheter eller en rumsflik där brandvarnaren finns.

2. Följande visas på brandvarnarens kontrollpanel:


- Brandvarnarens aktuella tillstånd (A)
- Historik (B)

OBS: Historiksidan innehåller information om brandvarnarens enhet (datum, tid och typ av larm som identifierats. Mer information finns i *Kontrollera enhetshistoriken*, sida 21).

- Enhetsinställningar (C)

OBS: På sidan med brandvarnarinställningar finns information om hur du ställer in brandvarnarens ljusstyrka. Mer information finns i *Inställningar för LED-ljusstyrka*, sida 22.

- Lägg till i favoriter (D)

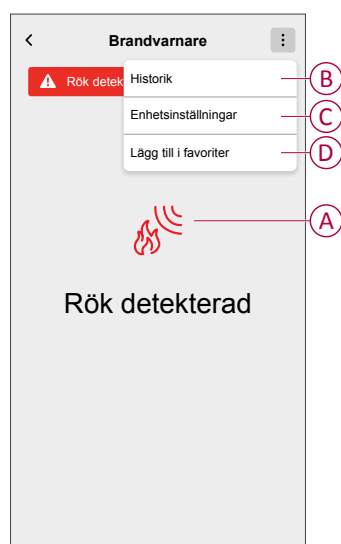

Kontrollera enhetshistoriken

Med hjälp av Wiser Home-appen kan du se rök- och högtemperaturdetekteringen genom att gå till brandvarnarens historik.

OBS: All enhetshistorik lagras i molnet. När molnanslutningen bryts försvinner enhetshistoriken.

1. På fliken **Kontroll** trycker du på **Alla** enheter eller en rumsflik där brandvarnaren finns.
2. Tryck på **Historik** på sidan som visar enhetens kontrollpanel.

På sidan **Historik** kan du se datum, tid och typ av larm som har detekterats.

OBS: Enhetshistoriken kan sparas i högst 90 dagar.


<	Historik
IDAG	
09:42:42	Temperaturlarm
09:55:44	Brandvarnare
IDAG	
10:42:55	Fjärrlarm
11:22:45	Hush-läge på
11:32:55	Hush-läge av
01 NOV 2021	
11:00:55	Varning för fel
12:22:55	Brandvarnare
12:55:44	Larm för sabotage
02 NOVEMBER 2021	
07:00:55	Temperaturlarm
08:22:55	Batterifel
09:55:44	Brandvarnare

Ställa in LED-ljusstyrka


Du kan ändra LED-ljusstyrkan till minimal och maximal manuellt och även genom Wiser Home-appen.

Ändra LED-ljusstyrkan manuellt


1. När brandvarnaren är i standby-läge trycker du kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s.

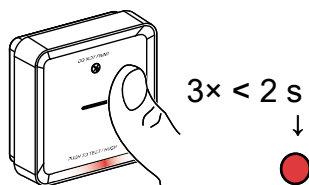

2. När den röda lysdioden är på trycker du kort på Test/Hush-knappen för att växla mellan Min. och Max. LED-ljusstyrka.

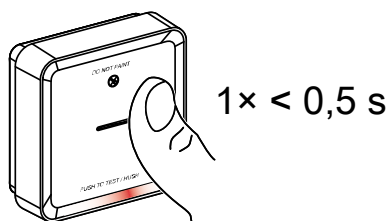


3. Tryck återigen kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 sekunder för att lagra den justerade ljusnivån. Annars kan du vänta i 30 sekunder på att standby-lysdioden släcks och sedan sparas ljusstyrkan.

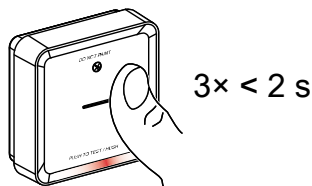

Ändra LED-ljusstyrkan med appen

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Brandvarnare > LED-indikator** (A).
3. Tryck kort på **inställning/återställning** (S/R)-knappen på enheten för att väcka den innan du ändrar ljusstyrkan.
4. Välj något av följande (B) i appen:
 - **Maximalt**
 - **Minsta**
5. Tryck **OK**.

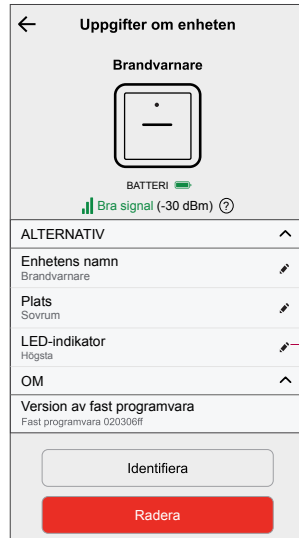

Avaktivera enhetens ljudsignaler

Tysta brandvarnare

Under en larmhändelse ska du först identifiera det eller de brandvarnare som har upptäckt rök, så att de röda lysdioderna blinkar. Tryck sedan kort på Test/Hush-knappen på brandvarnaren för att stoppa larmet.

VIKTIG: I Hush-läge detekterar brandvarnaren inte rök/hög temperatur under 10 minuter. Efter 10 minuter återgår brandvarnaren till normal drift. Under denna tid blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.


- Om rök detekteras medan larmet är i hush-läge förblir högtemperaturdetekteringen aktiv.
- Om hög temperatur detekteras när larmet är i hush-läge förblir rökdetekteringen aktiv.
- Om både rök och hög temperatur detekteras samtidigt och larmet är inställt på hush-läge inaktiveras båda detekteringarna under 10 minuter.
- I sammankopplade system, om flera larm visar blinkande röda lysdioder och larmar aktivt, trycker du kort på Test/Hush-knappen på varje enhet. Alla larm tystnar inom 5 till 10 sekunder.

OBS: Vänta 10 minuter innan du utför något test för att undvika fel på brandvarnaren. När enheten är inställd på Hush-läge kan status checkas in Wiser Home-appen.



Tillfälligt inaktivera rökdetektering

För att tillfälligt avaktivera rökdetekteringen i en brandvarnare trycker du kort på Test/Hush-knappen en gång när brandvarnaren är i standby-läge. Brandvarnaren detekterar inte rök på 10 minuter. Under det här läget blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.

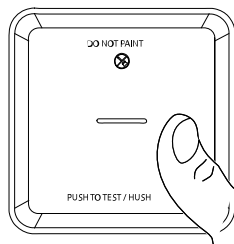

$1 \times < 3 \text{ s}$

OBS: Temperaturgivaren förblir aktiv även när rökdetekteringen är avaktiverad.

Snoozefunktion för enhetens notifieringar

Låg batterinivå

När batteriet är lågt blinkar Standby-lampan var 48:e sekund, tillsammans med en signal. Du kan skjuta upp indikeringen för lågt batteri i 10 timmar genom att trycka kort på Test/Hush-knappen en gång.

VIKTIG: Användaren måste byta ut enheten inom 30 dagar efter den första varningen.

Feldetektering

När ett brandvarnarfel upptäcks inträffar 2 signaler var 48:e tillsammans med en lysdiod för jalusi. Du kan skjuta upp indikeringen i 10 timmar genom att trycka kort på Test/Hush-knappen.
Se felsökning, sida 38.

Larmminne

I en sammankopplad grupp blinkar standby-LED:en på den utlösta enheten en gång varannan sekund under 72 timmar efter att larmet har slutat ljuda. Detta gör att användaren kan identifiera den enhet som utlöstes av rök/hög temperatur. Tryck kort på Test/Hush-knappen en gång för att skjuta upp den blinkande lysdioden i 10 timmar.

Falsklarm


I händelse av ett falsklarm i en sammankopplad grupp är det viktigt att identifiera de utlösande enheterna genom att hitta brandvarnarna med blinkande röda lysdioder varannan sekund, eller genom att använda larmhistoriken i appen. Dessa brandvarnare måste rengöras, servas eller bytas ut vid behov.

Skapa en automatisering

Med en automatisering kan du gruppera flera åtgärder tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser Home-appen kan du skapa automatiseringar baserat på dina behov.

OBS: För att skapa och spara en automatisering måste minst ett villkor och en åtgärd läggas till.


1. På startskärmen trycker du på .
2. Gå till **Automatisering** >  för att skapa en automatisering.
3. Tryck på **Om** (A) och välj något av följande villkor som ska uppfyllas (B):
 - **Alla villkor:** Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
 - **Alla tillstånd:** Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.

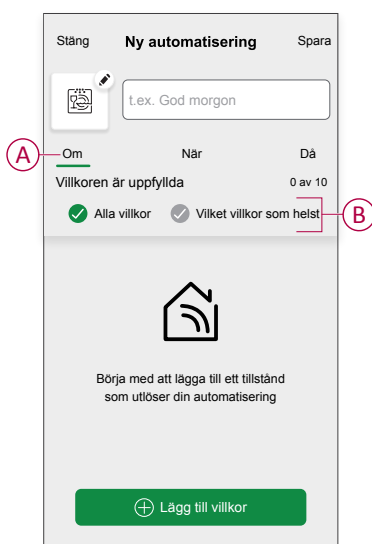

4. Lägg till villkor genom att trycka på **Lägg till villkor** > **Ändring av enhetens status** > **Brandvarnare** och välj något av följande (C):

- **Brandvarnare** – När enheten detekterar rök.
- **Temperaturlarm** – När enheten detekterar temperaturökning.
- **Fjärrlarm** – När enheten utlöses av en sammankopplad enhet.
- **Testa larm** – När enheten är i testläge.
- **Hush-läge** – När enheten är i Hush-läge.


OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.

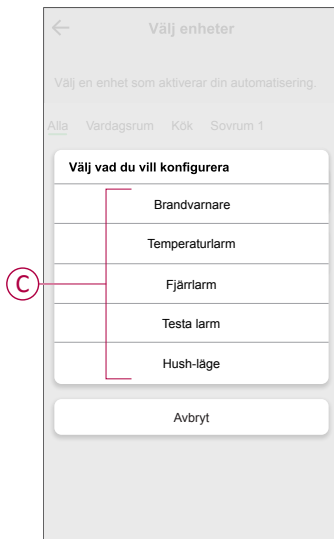


OBS: Om du vill ta bort ett villkor sveper du det åt vänster och trycker på



(D).

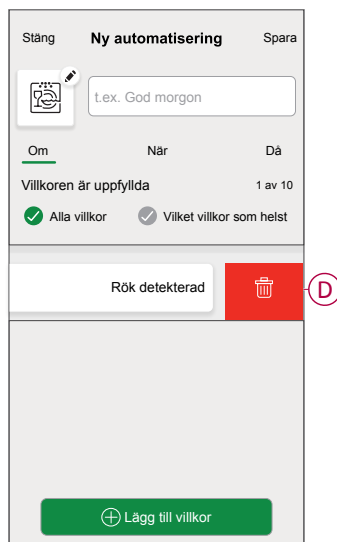

5. För att ställa in en specifik tid för din automatisering trycker du på **När > Lägg till tid** och väljer något av följande (E):
- **Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad**
 - **Tidsperiod: Dagtid, Nattetid, Anpassad**

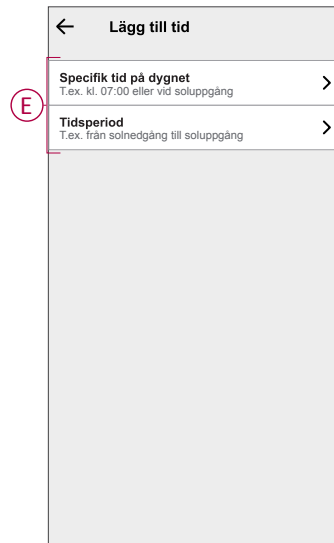


OBS: Om du vill ta bort en specifik tid sveper du den åt vänster och trycker på .


6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd** och välja något av följande (F):

OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.

- **Styra en enhet:** Välj en enhet som du vill utlösa.
- **Skicka meddelande:** Aktivera aviseringen för automatiseringen.
- **Aktivera ett scenario:** Markera det scenario som du vill utlösa.
- **Vänta:** Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

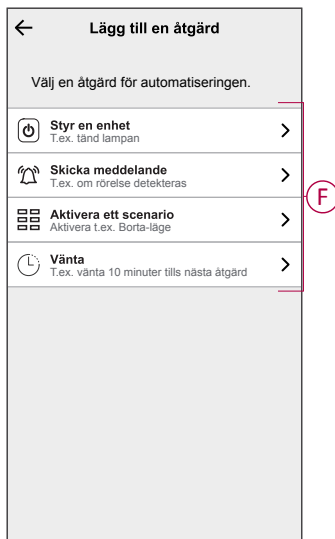

OBS: Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på  (G).

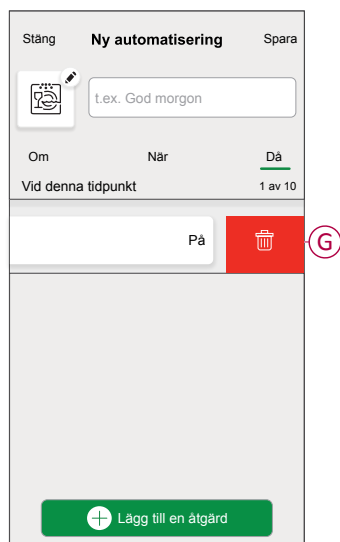


7. Ange automatiseringsnamnet (H) och tryck på **Spara**.

Du kan välja den ikon från listan som bäst representerar din automatisering genom att trycka på .




När automatiseringen har sparats visas den på fliken **Automatiseringar**. Använd  (I) för att aktivera och inaktivera automatiseringen.

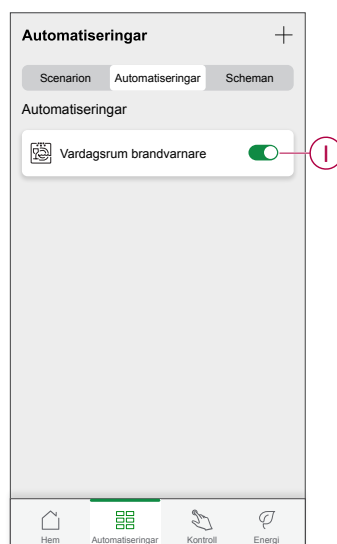


Exempel på automation

I exemplet nedan får du ett meddelande i din app när rök detekteras.

1. Gå till **Automationer** > **+** för att skapa en automation.
2. För att lägga till ett villkor trycker du på **Lägg till villkor** > **Ändring av enhetens status** > **Brandvarnare**.
3. I menyn Välj funktion trycker du på **Brandvarnare** (A).

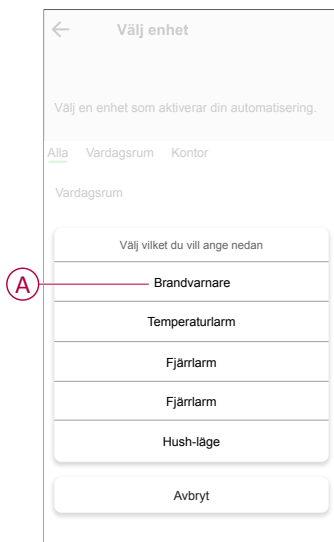


4. Om du vill ändra status till Rök detekterad trycker du på  > **Ställ in**.

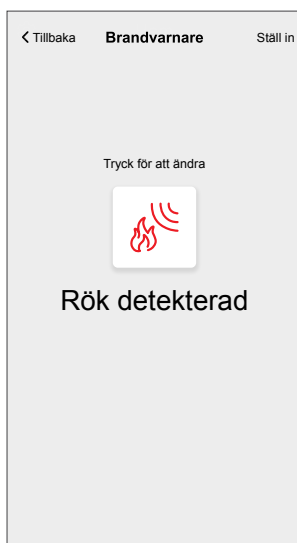

5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på **Sedan > Lägg till en åtgärd > Skicka meddelande > Meddela mig**.




6. Läs informationen och tryck på **OK**.

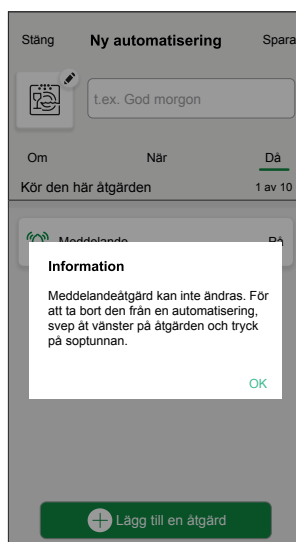

7. Ange automationens namn och tryck på **Spara**.

FÖRSLAG: Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .


Du kan aktivera eller inaktivera sparade automationer på fliken **Automationer** genom att använda  (B).

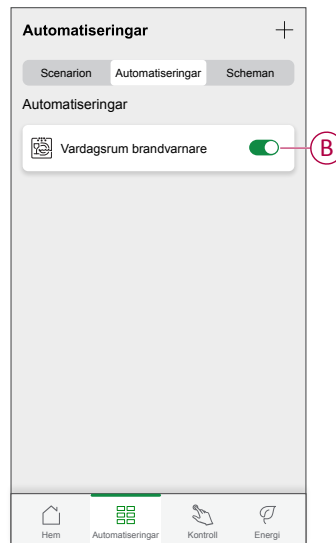

Du kommer att få ett meddelande när automationen utlöses.

Redigera en automation

1. På skärmen **Hem** trycker du på **Automationer** .
2. Gå till **Automation** och tryck på den automation du vill redigera.
3. På skärmen **Redigera automation** kan du göra följande ändringar:
 - Ändra ikonen .
 - Byt namn på automationen.
 - Tryck på varje villkor för att ändra inställningarna.
 - Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på  (A) för att radera det.
 - Tryck på **Lägg till villkor** (B) för att lägga till ett nytt villkor.
 - Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet **Sedan** och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position.

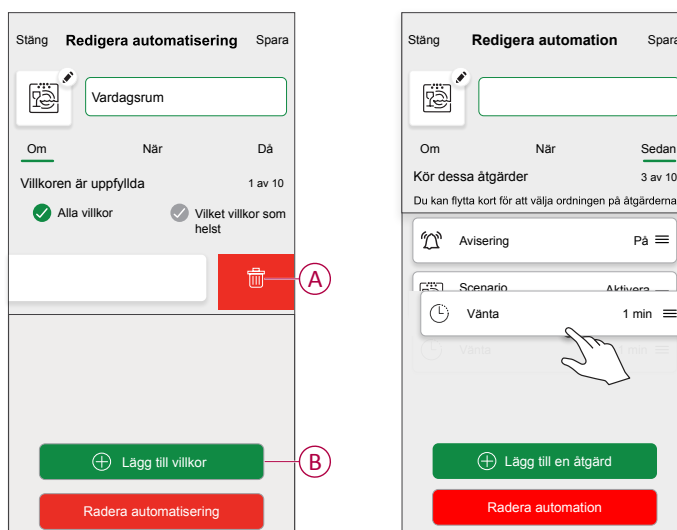

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

Ta bort en automatisering

1. Tryck på **Automatiseringar**  på startskärmen.
2. Gå till **Automatisering** och tryck på den automatisering du vill ta bort.


3. På sidan **Redigera automatisering** trycker du på **Radera automatisering** (A, läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på **OK** (B).



Ta bort enheten

Med Wiser Home-appen kan du ta bort brandvarnaren från Wiser-systemet.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Enheter > Brandvarnare > Radera** (A).

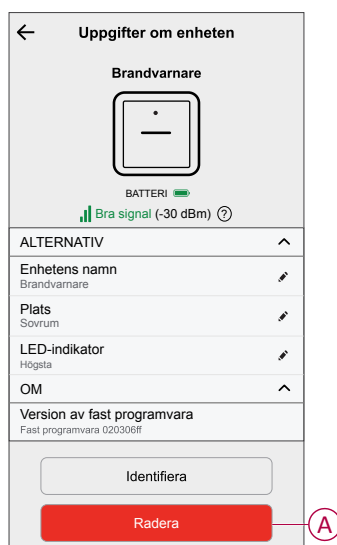

3. Tryck på **OK** för att bekräfta.


OBS:

- Om du tar bort brandvarnaren från appen återställs enheten. Efter återställning blinkar lysdioden bärnstensfärgat för att indikera att den är redo att parkopplas.
- Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enheten, sida 36.


Återställa enheten manuellt

För att återställa brandvarnaren till fabriksinställningarna: Tryck kort (<0,5 s) 3 gånger på inställnings-/återställningsknappen och tryck sedan och håll in inställnings-/återställningsknappen i >10 s.

VIKTIG: Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

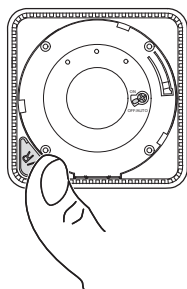

$3 \times < 0,5 \text{ s} + 1 \times 10 \text{ s}$

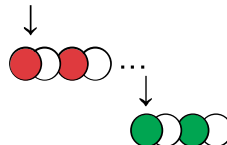

Underhåll och rengöring

En månatlig inspektion rekommenderas för att säkerställa att brandvarnaren är damm-, smuts- och insektsfri. Brandvarnaren kan dammsugas (rekommenderas starkt) eller borstas av med en mjuk pensel för att ta bort damm, smuts eller fett från matlagning. Använd en liten mängd insektsspray i en trasa och torka runt brandvarnare var tredje till var sjätte månad för att minska insektsinträngning.

VIKTIG:

1. Testa alltid brandvarnaren efter rengöring. Mer information finns i testa enheten, sida 16.
2. För mer information om hur du installerar brandvarnaren, se installationsanvisningarna.

OBS!

ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL AV UTRUSTNING

- Testa brandvarnaren regelbundet för att säkerställa att den fungerar och att batteriet är i gott skick.
- Byt ut brandvarnaren när 10 år har gått efter tillverkningsdatumet.
- Öppna inte brandvarnarens hölje och utför inga reparationer själv. Det finns inga servicebara delar inuti.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Lyssdiödsindikeringar

Parkoppling

Användaråtgärd	Lyssdiödsindikering	Status
Tryck 3 gånger på inställnings-/återställningsknappen	Statuslyssdiöden blinkar bärnstensfärgat, en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser statuslyssdiöden grönt en stund innan den slås av. 

Återställning

Användaråtgärd	Lyssdiödsindikering	Status
Tryck på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger och håll den intryckt i > 10 s.	Efter 10 s börjar statuslyssdiöden blinka röd. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och statuslyssdiöden börjar blinka grönt innan den slås av. 

Drift

Driftläge		Standby-indikator	Larmsignal	Varaktighet
Normalläge/standbyläge		Blinkar 48 gånger i sekunden	AV	—
Larmläge	Lokalt larm *	Blinkar 1 gång i sekunden	Piper 3 gånger var 4:e sekund	—
	Sammankopplat larm	AV	Piper 3 gånger var 4:e sekund	—
Testläge		Blinkar 1 gång i sekunden	Piper 3 gånger var 4:e sekund	Tills Test/Hush-knappen släpps
Test av trådlös sammankoppling		AV	Kontinuerligt 3 pip var 4:e sekund	25 s
Hush-läge		Blinkar 8 gånger i sekunden	AV	10 min
Lågt batteriläge		Blinkar 48 gånger i sekunden	Piper 1 gång var 48:e s	Livslängd slut: byt ut brandvarnaren
Fel-läge		Blinkar 2 gånger var 48:e sekund	Piper 2 gånger var 48:e sekund	Tills felet har åtgärdats
Snooze-läge	Låg batterinivå	Blinkar 24 gånger i sekunden	AV	10 timmar
	Fel	Blinkar 2 gånger var 24:e sekund	AV	10 timmar
	Larmminne	Blinkar 48 gånger i sekunden	AV	10 timmar
OBS: Lyssdiöden blinkar rött i alla driftlägen. * För lokala brandvarnare blinkar alla röda lyssdiöder, medan endast den röda lyssdiöden blinkar för lokala temperaturlarm.				

Felsökning

Problem	Lösning/åtgärd
Brandvarnaren avger inget larm ljud när den testas.	1. Kontrollera att strömbrytaren är i läget PÅ samt att brandvarnaren är korrekt installerad. Om du är osäker ska du ta bort och installera om brandvarnaren. 2. Tryck på Test/Hush-knappen tills en larmsignal hörs. Tryck inte flera gånger. 3. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.
Brandvarnaren piper och standby-indikatorn blinkar var 48:e sekund	Batteriet kan vara lågt eller helt slut. Byt ut brandvarnaren.
Brandvarnaren piper två gånger och standby-indikatorn blinkar var 48:e sekund	1. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet <i>Underhåll</i>, sida 36. 2. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.
Brandvarnaren avger ett oväntat larm ljud utan rök, ånga eller hög temperatur.	1. Identifiera den utlösta brandvarnaren, vilket indikeras av en blinkande standby-indikator och 3 pip var 4:e sekund. 2. Tryck på Test/Hush-knappen för att pausa larmsignalen. Den sammankopplade enheten slutar larma inom 10 sekunder. 3. Rengör brandvarnaren. Se <i>Underhåll</i>, sida 36. 4. Installera brandvarnaren igen och testa den. 5. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin. VIKTIG: Efter en larmhändelse är den brandvarnare som har en blinkande standby-indikator varannan sekund den utlösta brandvarnaren. Identifiera brandvarnaren och följ steg 3 till 5.

Tekniska data

Strömförsörjning	110–240 V AC, 50/60 Hz
Reservbatteriets livslängd	10 år
Driftström	≤ 60 mA
Avkänningstyp	Fotoelektrisk. Detta larm innehåller INGET radioaktivt material.
Driftstemperatur	0 °C till 45 °C
Luftfuktighet	5 % till 95 %
Kabelsammankoppling	Max. 40 enheter
Trådlös sammankoppling	RF+Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk
Terminalavsättningar	Aktiva, neutrala, slingformade och sammankopplade terminaler, där var och en rymmer 2 × 1,5 mm ²
Användningsfrekvens	Zigbee: 2405–2480 MHz RF: 868 MHz
Trådlöst område	40 m synfält inomhus
Hornnivå	85 dB vid 3 m
Monteringstyp	Endast montering i innertak
Mått (H × B × D)	115 × 115 × 46 mm
Standard	EN 14604
Certifiering	Zigbee 3.0

Egenskaper certifierade med NF-märkning

Montering	☒ Vägg ☒ Innertak
Fungerar med	☒ Medföljande batteri ☒ Elnät
Batteriets livslängd	☐ 3 år ☐ 3 år ☒ 10 år ☒ Ej utbytbar
Enskild larmindikator	☒ Ja ☐ Nej
Sammankopplingsmöjligheter	☒ Radio eller kabel, max. antal sammankopplade enheter: 40 ☐ Inbrottscenter ☐ Fjärrkontroll
Lämplig för installation i ett mobilt hem	☒ Ja ☐ Nej
Larmtystnadsfunktion	☒ Ja ☐ Nej
Batterifeltystnadsfunktion	☒ Ja ☐ Nej

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera emellanåt. Du ombeds därför att be om bekräftelse av informationen i denna publikation.

© 2024 – 2025 Schneider Electric. Alla rättigheter förbehålles.

DUG_Brandvarnare AC_WH-03