

Wiser Røgsensor Batteri

Brugervejledning til Wiser Home-enheden

Information om enhedens funktioner og funktionalitet.

05/2025



Juridiske oplysninger

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser, tekniske egenskaber og/eller anbefalinger vedrørende produkter/løsninger.

Dette dokument er ikke beregnet som erstatning for en detaljeret undersøgelse eller en drifts- og stedspecifik udvikling eller skematisk plan. Det skal ikke anvendes til at afgøre, om produkterne/løsningerne er egnede eller pålidelige til specifikke brugerapplikationer. Det påhviler enhver sådan bruger at foretage eller lade en professionel ekspert efter eget valg (integrator, specificator eller lignende) foretage en passende og omfattende risikoanalyse, evaluering og afprøvning af produkterne/løsningerne i forbindelse med den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf.

Schneider Electric's brand og alle varemærker tilhørende Schneider Electric SE og dets datterselskaber, der henvises til i denne vejledning, tilhører Schneider Electric SE eller dets datterselskaber. Alle andre brands kan være varemærker tilhørende deres respektive ejer.

Dette dokument og indholdet af den er beskyttet i henhold til gældende love om ophavsret og stilles kun til rådighed til oplysning. Ingen del af dette dokument må gengives eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schneider Electric.

Schneider Electric tildeler ingen rettigheder eller licens til kommerciel brug af dokumentet eller dets indhold, bortset fra en ikke-eksklusiv og personlig licens til at referere til den på en "som den er og forefindes"-basis.

Schneider Electric forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller opdateringer med hensyn til eller i indholdet af dette dokument eller dets format til enhver tid uden varsel.

I det omfang, gældende lov tillader dette, påtager Schneider Electric og dets datterselskaber sig ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i informationsindholdet i dette materiale eller for konsekvenser, der måtte opstå som følge eller resultat af brugen af oplysningerne heri.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	4
Wiser Røgsensor Batteri.....	5
Af hensyn til din sikkerhed	5
Om enheden	5
Installation af enheden	7
Parring af enheden med Wiser Hub.....	7
Opsætning af forbindelse uden Wiser Hub	10
Forbindelsesenheder uden Wiser Hub.....	10
Afbrydelse af forbindelse til en sekundærenhed	11
Test af enheden.....	12
Test af den enkelte enhed.....	12
Test af de(n) sammenkoblede enhed(er).....	12
Konfiguration af enheden	13
Omdøbning af enheden.....	13
Indstilling af enhedens placering	13
Identifikation af enheden	14
Brug af enheden.....	15
Kontrol af enhedens historie	15
Indstilling af lysdiodelysstyrke	16
Frakobling af enhedens lyd.....	18
Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand	19
Falsk alarm	19
Oprettelse af en automatisering	20
Fjernelse af enheden	29
Manuel nulstilling af enheden	30
Vedligeholdelse og rengøring	30
Lysdiode-indikatorer	31
Fejlfinding	32
Tekniske data	32
Overensstemmelse.....	33
Produktets miljødata	33
Declaration of Conformity.....	34
Varemærker	34

Oplysninger om sikkerhed

Vigtig information

Læs disse instruktioner grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde den. De følgende særlige meddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.



Hvis et symbol føjes til et sikkerhedsmærke med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig spænding, som kan medføre personskade, såfremt instruktionerne ikke følges.



Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger med dette symbol, for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

⚡⚡ FARE

FARE angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **vil medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver en farlig situation, som - hvis den ikke undgås - **kan medføre** mindre eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK

BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader.

Wiser Røgsensor Batteri



CCT599002
CCT599001

Af hensyn til din sikkerhed

BEMÆRK

FARE VED INSTALLATION AF UDSTYR

- Betjen altid produktet i overensstemmelse med de angivne tekniske data.
- Opbevar installationsvejledningen i produktets levetid.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

⚠ ADVARSEL

FARE FORSEGLET BATTERI

Genoplad, adskil og brænd ikke batteriet.


Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Om enheden

Røgalarm Wiser (**apparat**) bruger fotoelektrisk sensor til registrering af røg, der er genereret af brand. Den har også en temperaturføler, der registrerer varme forårsaget af hurtig temperaturstigning. Når enheden er tilsluttet -systemet, sender enheden meddelelser via Wiser-appen .




Betjeningselementer

- A. Statuslysdiode (gul, grøn og rød lysdiode)
- B. Standby-lysdiode (rød lysdiode)
- C. Test-/stillefunktionsknap
- D. Tænd-/slukkontakt
- E. Indstillings-/nulstillingsknap

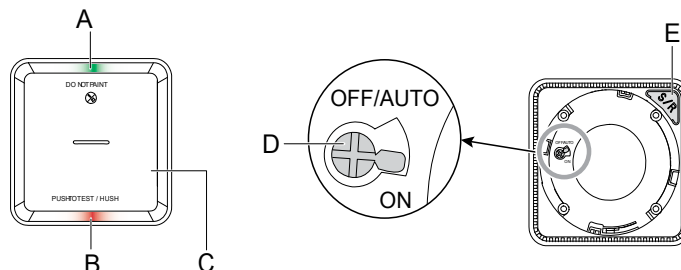

Installationssted

- Røgalarm kan installeres på et fladt/skråt loft eller på væggen.
- Røgalarmer må ikke installeres i nærheden af vinduer, døre eller kanaler.
- Undgå maling, klistermærker eller andre dekorationer.

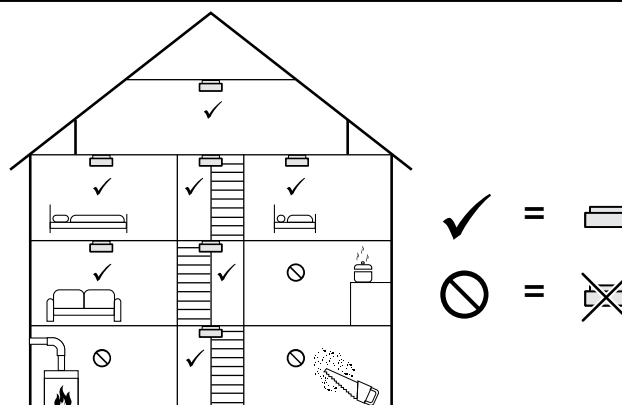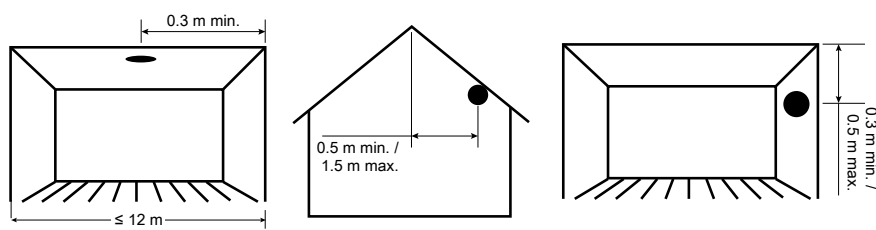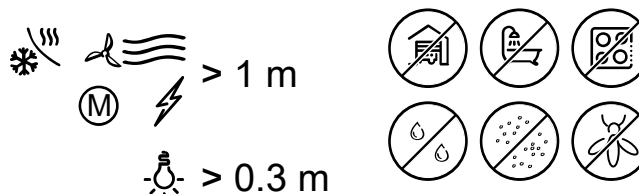

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Links til installationsvejledning:

- Installationsvejledning (CCT599002)
- Installationsvejledning (CCT599001)


Parring af enheden med Wiser Hub

Med Wiser Home-appen kan du parre din enhed med den **Wiser Hub**.

VIGTIG: Montér ikke enheden før parring. Indstillings-/nulstillingsknappen og strømkontakten er placeret på bagsiden af enheden.

BEMÆRK: Når flere røgalarmer parres med den samme Wiser Hub, oprettes der automatisk en 868 MHz radiofrekvensforbindelse (RF) mellem røgalarmer.

1. Find strømkontakten på bagsiden af enheden. Brug en skruetrækker til at dreje strømkontakten til positionen **ON**.

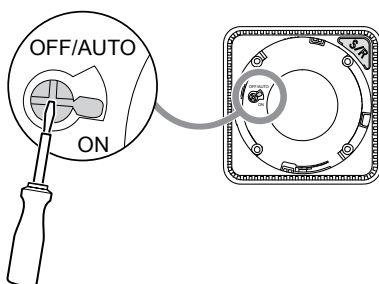


BEMÆRK: Når enheden monteres på en væg eller i loftet, tændes strømkontakten automatisk.

2. Tryk på  på Hjem-skærmen.
3. Tryk på **Enheder** >  > **Sikkerhed og tryghed** > **Røgalarm**.

TIP: Du kan også navigere ved at trykke på **Styring** >  > **Sikkerhed og tryghed** > **Røgalarm**.


4. Tryk på **Scan QR-kode**, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på **Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode** til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 5.

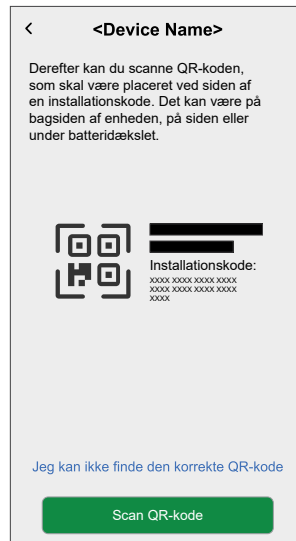


Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse **Forkert QR-kode scannet**. Tryk på **Jeg kan ikke scanne QR-koden.**, og vælg en af følgende muligheder:


- **(A):** Indtast **Mac-adresse/EUI-64** og **Installationskode**, og tryk derefter på **Tilslut**. Appen verificerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.
- **(B):** Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

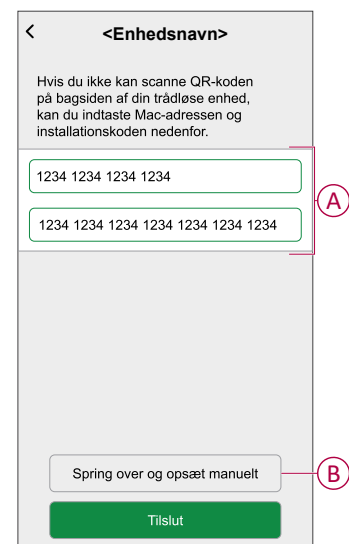

5. Tryk på **Næste**, tryk kortvarigt 3 gange på indstillings-/nulstillingsknappen, og sørg for, at lysdioden blinker orange.

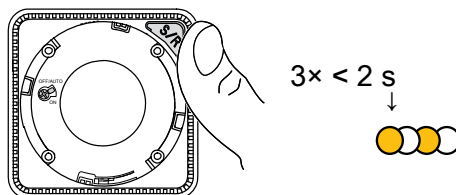

Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grønt, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.

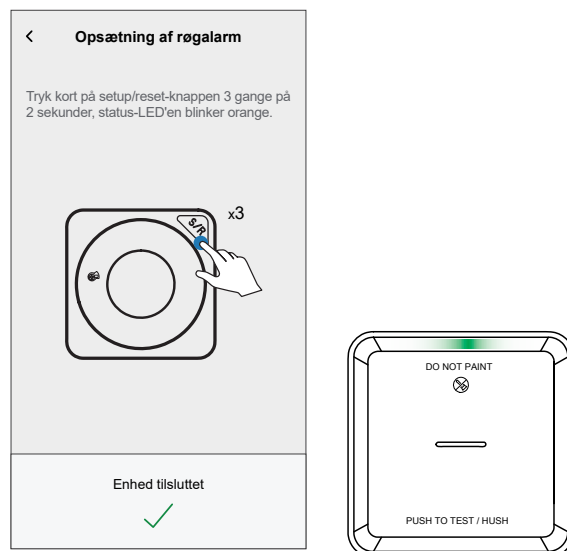

6. Tryk på **Næste**, og tilordn enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på **Indsend**.

VIGTIG: Den næste skærm viser siden **Enhedsindstillinger**, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på **Indsend**, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet **Konfiguration af enheden**, side 13.

Enheden er nu anført under fanen **Alle** enheder eller rum.

BEMÆRK: For at tilføje en Wiser Hub og en enhed til et eksisterende FireTek-alarmnetværk skal den trådløse forbindelse omkonfigureres.

Par først Wiser-røgalarmen med Wiser Hub, og par derefter de individuelle røgalarmen med Wiser-røgalarmen.

Udfør en forbindelsestest på alle røgalarmen efter omkonfigurering.

Se:

- Opsætning af forbindelse uden Wiser Hub, side 10
- Test af den/de forbundne enhed(er), side 12


Opsætning af forbindelse uden Wiser Hub

Forbindelsesenheder uden Wiser Hub


Røgalarmerne (enhederne) kan slutes direkte til hinanden via RF-forbindelser selv uden en Wiser Hub-netværk.

VIGTIG: Drej for tænd/sluk-kontakten til positionen **ON** på alle enheder.

1. Identificer en enhed, og markér den som **primær** med en vedlagt mærkat. Andre enheder betragtes som **sekundære**.

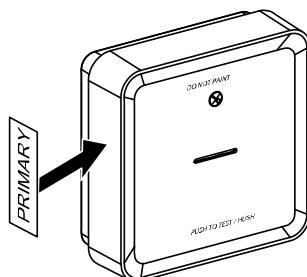

2. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. på den primære enhed.

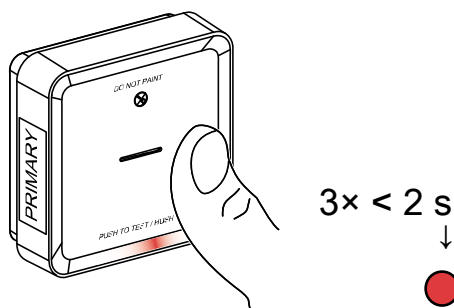

Standby-lysdioden tændes i 30 sek., når enheden er i parringstilstand.

3. Identificer en sekundær enhed, og tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

Standby-lysdioden blinker 3 gange på både primære enheder og sekundære enheder, hvilket angiver en vellykket RF-forbindelse. På den primære enhed tændes standby-lysdioden igen i 30 sek.

Gentag trin 3 på alle sekundæreenheder.

BEMÆRK: For at afslutte parringstilstand skal du trykke kortvarigt (< 0,5 sek.) på test-/stillefunktionsknappen 3 gange på den primære enhed. Standby-lysdioden slukkes for at angive, at den primære enhed ikke er i parringstilstand.

VIGTIG: For at sikre, at forbindelsen er korrekt, skal du udføre en forbindelsestest på alle røgalarmer før og efter installationen. Se test af den/de forbundne enhed(er), side 12.


Afbrydelse af forbindelse til en sekundærenhed

Fjern en sekundær enhed fra monteringspladen (se "Fjernelse af en enhed fra monteringspladen" i instruktionsvejledningen).


BEMÆRK:

- Fjern ikke den primære enheden .
- Læs følgende trin, før du afbryder en sekundærenhed.

1. Sørg for, at tænd-/slukkontakten er i positionen OFF/AUTO.

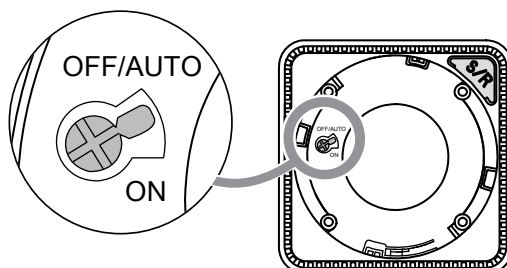


2. Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede, og drej samtidig tænd-/slukkontakten til positionen ON.

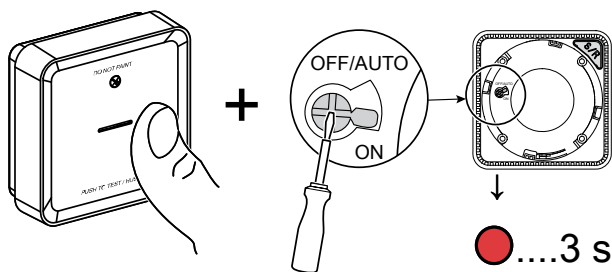


Standby-lysdioden tændes i 3 sek.

3. Fortsæt med at holde test-/stillefunktionsknappen nede, indtil standby-lysdioden slukker. Slip derefter test-/stillefunktionsknappen.

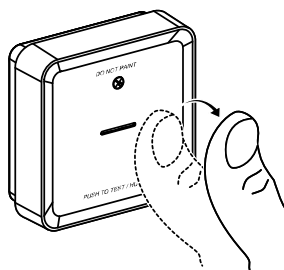

4. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen, når standby-lysdioden er tændt igen i 3 sek.

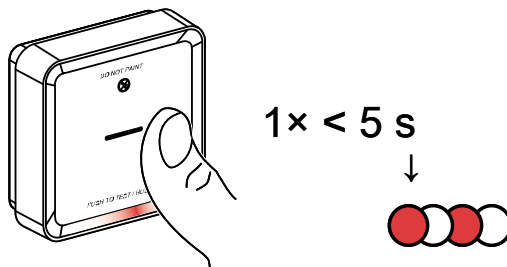

Standby-lysdioden blinker i 5 sek., hvilket angiver, at RF-forbindelsen er afbrudt, og statuslysdioden blinker derefter grønt 7 gange.

VIGTIG:

- Når den sekundære enhed er korrekt frakoblet, skal du sørge for at dreje strømkontakten til positionen OFF/ AUTO.
- Udfør en forbindelsestest på alle resterende røgalarmere, når afbrydelsen er færdig. Se test af den/de forbundne enhed(er), side 12.

Test af enheden


Enheden har en testtilstand, der hjælper med at sikre, at enheden fungerer korrekt. Det anbefales at teste enheden én gang om måneden. Hvis enheden installeres i et mobilt hjem, anbefales det at teste enheden ugentligt og inden hver eneste rejse.

Test af den enkelte enhed

VIGTIG:

- Test enheden en gang om måneden for at sikre korrekt betjening.
- Hvis røgalarmen er installeret i en autocamper, skal man teste ugentligt og før hver rejse.

Tryk på test-/stillefunktionsknappen på hver enhed i mere end 3 sek., indtil en alarm slukker. Hvis alarmen ikke slukker, er batteriet lavt, eller der kan være andre tekniske problemer. Se Fejlfinding på røgalarmens batteri, side 32.

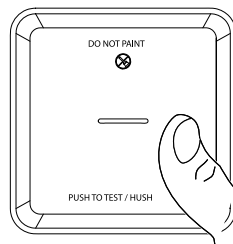


1x > 3 s

Test af de(n) sammenkoblede enhed(er)

Det er muligt at teste alle enhederne samtidigt i et indbyrdes forbundet netværk med én betjening.

1. Vælg en hvilken som helst tilsluttet enhed.
2. Tryk på og hold test-/stillefunktionsknappen nede i mere end 10 sek., indtil en alarm slukker for alle tilsluttede enheder.

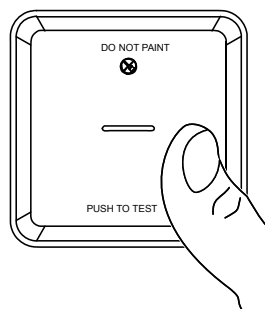

1x > 10 s


3. Hvis der ikke udløses en alarm på de sammenkoblede enheder, skal du kontrollere, om afstanden mellem de enkelte enheder er inden for specifikationerne. Kontroller også, at enheden er tændt og fungerer korrekt. Se Fejlfinding på røgalarmens batteri, side 32.

Konfiguration af enheden

Omdøbning af enheden

Med Wiser Home-appen kan du omdøbe enheden.

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder** > **Røgalarm** > **Enhedens navn** (A).

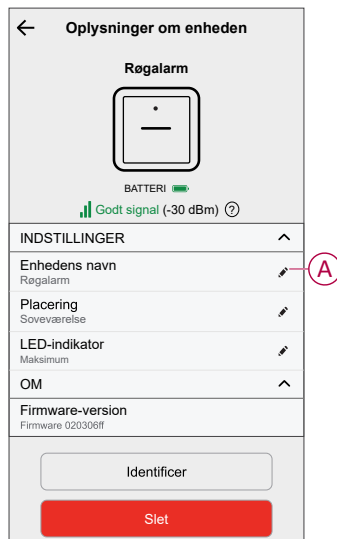

Indstilling af enhedens placering

Med Wiser Home-appen kan du tilføje din enhed til alle rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder**, vælg enheden på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
3. Tryk på **Placering**  for at åbne opsætningsskærmen.

4. På skærmen **Opsætning af enhed** kan du indtaste **Nyt rumnavn** (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).

TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på **Fjern fra rum** (C).

5. Når ændringerne er udført, trykkes på **Send** (D).

Identifikation af enheden

Identificer enheden blandt røgalarmene, der er tilgængelige i et hjem, ved hjælp af Wiser Home-appen.

- Tryk på  på Hjem-skærmen.
- Tryk på **Enheder** >  > **Identificer** (A).

BEMÆRK: Det kan vare op til 60 minutter, før lysdioden på enheden begynder at blinke og identificere, afhængigt af hvornår røgalarmen sender et signal til hubben inden for det normale interval.

3. Tryk på **OK** for at afslutte identifikation af enheden.

Brug af enheden

Med enhedens Kontrolpanel kan du se enhedens aktuelle tilstand, og du kan få adgang til historien og indstillingerne.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor røgalarmen er placeret.

2. På siden med røgalarmens kontrolpanel kan du se følgende:

- Enhedens aktuelle tilstand (A)
- Historie (B)

BEMÆRK: Oversigtssiden indeholder oplysninger om enheden (dato, klokkeslæt og type detekteret alarm, hvor der findes flere oplysninger under Kontrol af enhedshistorien, side 15.

- Enhedsindstillinger (C)

BEMÆRK: Siden med enhedsindstillinger giver oplysninger om indstilling af lysstyrken for lysdioder på enheden. For flere oplysninger henvises til Lysdiodens lysstyrkeindstillinger, side 16.



Kontrol af enhedens historie

Ved at bruge Wiser Home-appen kan du overvåge røgdetekteringen ved at få adgang til enhedens historie.

BEMÆRK: Al enhedens historie gemmes i skyen. Når skyforbindelsen afbrydes, vises enhedshistorien ikke.

1. På fanen **Styring** skal du trykke på **Alle** enheder eller en rumfane, hvor røgalarmen er placeret.

- Tryk på **Historik** på siden med enhedens kontrolpanel.

På siden Historik kan du se dato, klokkeslæt og detekteret alarmtype.

BEMÆRK: I en periode på højst 90 dage kan enhedens historie registreres.


< Historik	
I DAG	
09:42:42	Temperaturalarm
09:55:44	Røgalarm
I GÅR	
10:42:55	Fjernalarm
11:22:45	Stille tilstand er slået til
11:32:55	Stille tilstand er slået fra
1. NOV. 2021	
11:00:55	Advarsel om fejl
12:22:55	Røgalarm
12:55:44	Sabotagealarm
2. NOV. 2021	
07:00:55	Temperaturalarm
08:22:55	Defekt batteri
09:55:44	Røgalarm

Indstilling af lysdiodelysstyrke


Du kan ændre lysdiodens lysstyrke til minimum og maksimum manuelt og også med Wiser Home-appen.

Manuel ændring af lysdiodelysstyrken


- Når enheden er i standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.

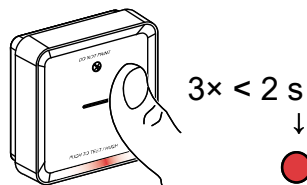

- Når den røde lysdiode er tændt, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen for at skifte mellem min. og maks. lysdiodelysstyrke.


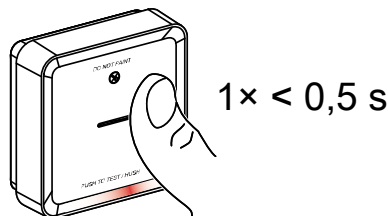


- Tryk igen kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. for at gemme det justerede lysstyrke-niveau. Ellers kan du vente 30 sek. på, at standby-lysdioden slukker, hvorefter lysstyrkeniveauet gemmes.

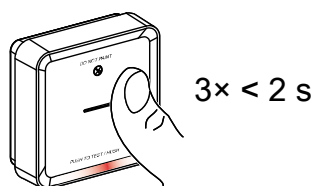

Ændring af lysdiodelysstyrken med appen

1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Tryk på **Enheder > Røgalarm > Lysdiodeindikator (A)**.
3. Tryk kortvarigt på knappen **Indstilling/nulstilling (S/R)** på enheden for at vække den, før du ændrer lysstyrkeniveauet.
4. Vælg en af følgende (B) i appen:
 - **Maksimum**
 - **Minimum**
5. Tryk på **OK**.

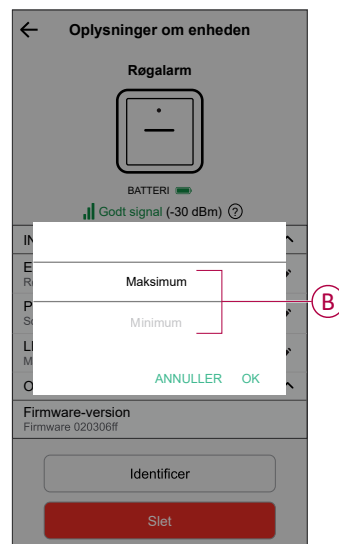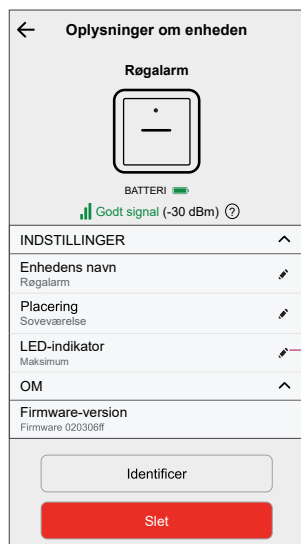

Frakobling af enhedens lyd

Frakobling af røgalarmernes lyd

Under en alarmbegivenhed skal du først identificere den/de røgalarm(er), der detekterede røg. De har røde lysdioder, der blinker. Tryk derefter kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på enheden for at stoppe alarmen.

VIGTIG: I stillefunktionstilstand registrerer enheden ikke røg/høj temperatur i 10 minutter. Efter dette tidsrum genoptager enheden sin normale drift. I denne periode blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sekund.


- Hvis der f.eks. detekteres røg, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil højtemperaturdetektering stadig være aktiv.
eller
- Hvis der registreres høj temperatur, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil røgdetekteringen stadig være aktiv.
- Hvis både røg og høj temperatur detekteres på samme tid, og enheden er indstillet på stille tilstand, vil både røg- og højtemperaturdetektion ikke fungere i de næste 10 minutter.
- Hvis mere end én enhed i en forbundet gruppe har blinkende røde lysdioder og en aktiv alarm, skal du trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen på alle enheder. Alle forbundne enheder stopper alarmering inden for 5 til 10 sek.

BEMÆRK: Vent 10 minutter, før du udfører nogen test, for at undgå fejlfunktion på enheden. Når enheden er indstillet på stillefunktionstilstand, kan status kontrolleres i Wiser-appen.



Midlertidig deaktivering af røgdetektering

For midlertidigt at deaktivere røgdetekteringen for en enhed skal du trykke én gang på test-/stillefunktionsknappen, når enheden er på standby. Enheden registrerer ikke røg i 10 minutter. I denne tilstand blinker standby-lysdioden én gang hvert 8. sek.

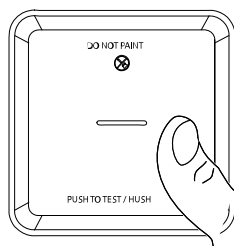

1 × < 3 s

BEMÆRK: Temperatursensoren forbliver aktiv, selv når røgdetekteringen er deaktiveret.

Indstilling af enhedens advarsler på slumretilstand

Lavt batteriniveau

Når batteriet er lavt, blinker standby-LED'en hvert 48. sekund sammen med et bip. Du kan indstille indikationen for lavt batteriniveau på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang.

VIGTIG: Brugeren skal udskifte enheden inden for 30 dage efter den første advarsel.

BEMÆRK: Du kan altid kontrollere det aktuelle batteriniveau i kontrolpanelet, side 15.

Fejlsøgning

Når der registreres en enhedsfejl, forekommer der 2 bip hvert 48. sekund sammen med en blinkende standby-LED. Du kan indstille indikationen på slumretilstand i 10 timer ved at trykke kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen én gang. Se fejlfinding, side 32.

Alarmhukommelse

I en forbundet gruppe blinker standby-lysdioden på den aktiverede enhed én gang hvert 2. sekund i 72 timer, efter at alarmen er stoppet. Dette gør det muligt for brugeren at finde den enhed, der blev aktiveret af røg/høj temperatur. Tryk kortvarigt én gang på test-/stillefunktionsknappen for at indstille den blinkende lysdiode på slumretilstanden i 10 timer.

Falsk alarm


I tilfælde af en falsk alarm i en forbundet gruppe er det vigtigt at identificere den/de udløsende enhed(er) ved at finde enhederne med lysdiode, der blinker rødt hvert 2. sekund, eller ved at bruge alarmhistorie-loggen i appen. Disse enheder skal rengøres, efterses eller udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Med Wiser Home-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.

BEMÆRK: Du skal tilføje mindst én betingelse og handling for at oprette og gemme automatisering.


1. Tryk på  på Hjem-skærmen.
2. Gå til **Automatisering** >  for at oprette en automatisering.
3. Tryk på **Hvis** (A), og vælg en af følgende betingelser for at opfylde (B):
 - **Alle forhold:** Dette udløser kun en handling, når alle betingelser er opfyldt.
 - **Enhver tilstand:** Dette udløser en handling, når mindst én betingelse er opfyldt.

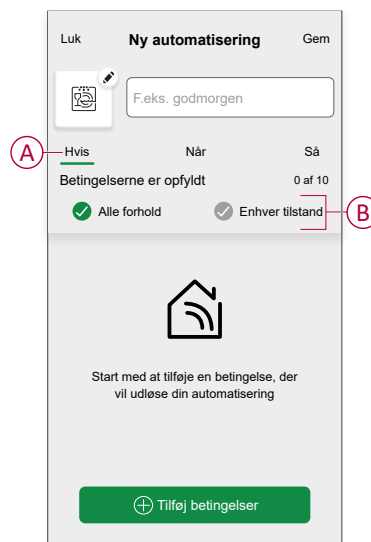

4. For at tilføje betingelse skal du trykke på **Tilføj betingelser** > **Ændring af enhedens status** > **Røgalarm** og vælge en af følgende (C):


- **Røgalarm** - når enheden registrerer røg.
- **Temperaturalarm** - når enheden registrerer temperaturstigning.
- **Fjernalarm** - når enheden udløses af en forbundet enhed.
- **Testalarm** - når enheden er i testtilstand.
- **Stille tilstand** - når enheden er i stille tilstand.

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.

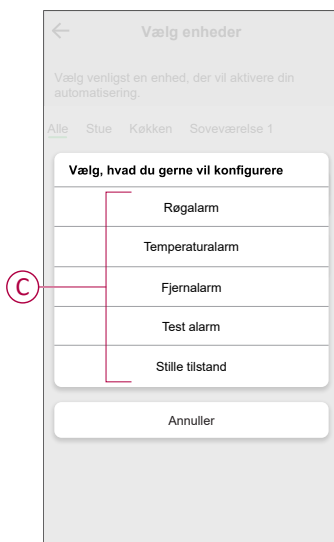


BEMÆRK: For at fjerne en betingelse skal du stryge til venstre og trykke

på  (D).

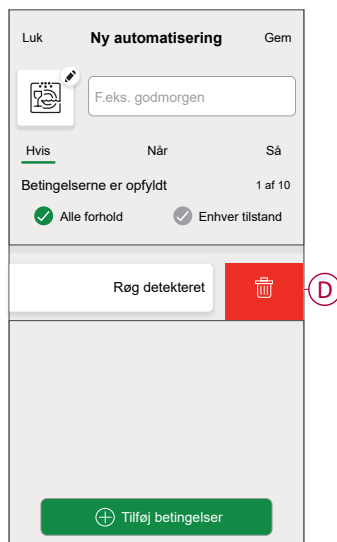

5. For at indstille et bestemt tidspunkt for din automatisering skal du trykke på **Når > Tilføj tid** og vælge en af følgende (E):
- **Bestemt tidspunkt på dagen: Solopgang, solnedgang, brugerdefineret**
 - **Tidsrum: Dagtimerne, om natten, brugerdefineret**

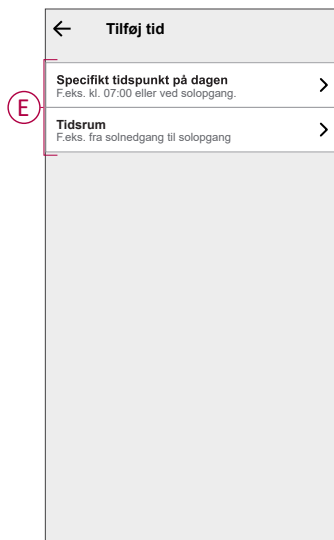


BEMÆRK: For at fjerne et bestemt tidspunkt skal du stryge til venstre og trykke på .


6. For at tilføje en handling skal du trykke på **Og så > Tilføj en handling** og vælge en af følgende (F):

BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.

- **Styr en enhed:** Vælg en enhed, som du vil udløse.
- **Send besked:** Slå beskeden til for automatisering.
- **Aktivér et scenarie:** Vælg det scenarie, som du vil udløse.
- **Vent:** Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.

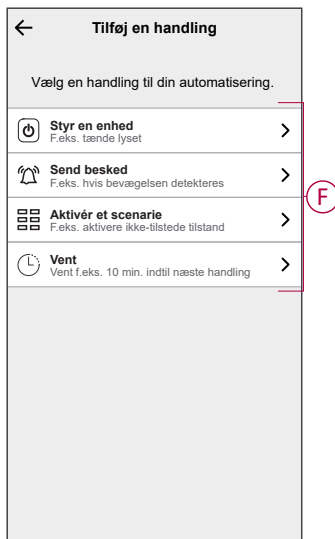


BEMÆRK: Hvis du vil fjerne en handling, skal du stryge til venstre på handlingen og trykke på  (G).

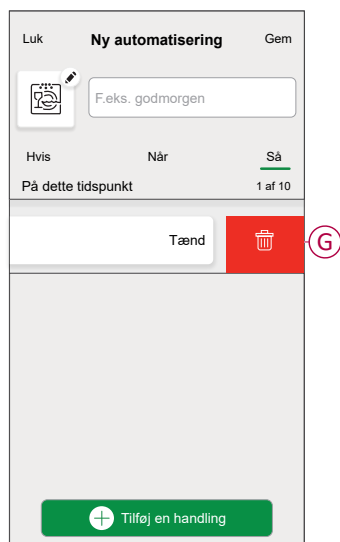


7. Indtast automatiseringens navn (H), og tryk på **Gem**.

Du kan vælge det ikon i listen, der bedst repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

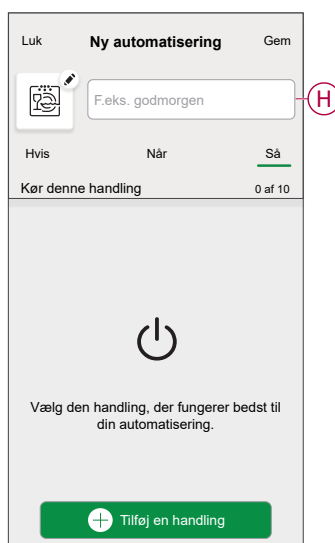


Når automatiseringen er gemt, vises den på fanen **Automatisering**. Med  (I) du kan aktivere og deaktivere automatiseringen.

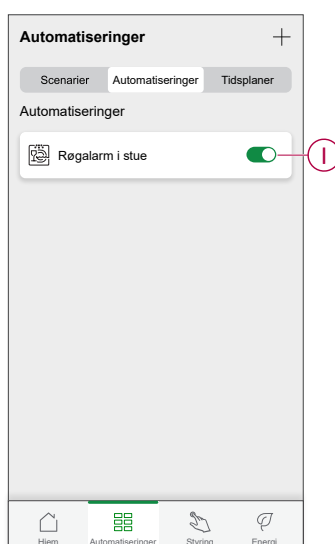


Eksempel på en automatisering

I eksemplet nedenfor får du en notifikation i din app, når der detekteres røg.

1. Gå til **Automatisering** > **+** for at oprette en automatisering.
2. For at tilføje en betingelse skal du trykke på **Tilføj betingelse** > **Ændring af enhedens status** > **Røgalarm**.
3. Tryk på **Røgalarm (A)** i menuen Vælg funktion.

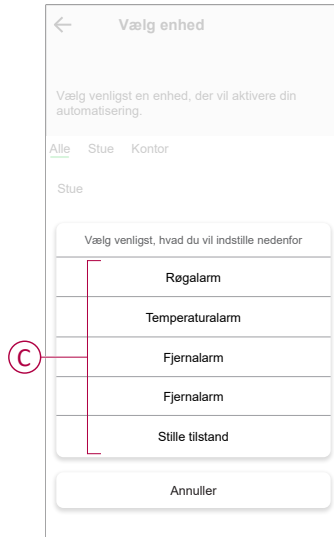


4. Tryk på  > **Indstil** for at ændre statussen til Røg detekteret.

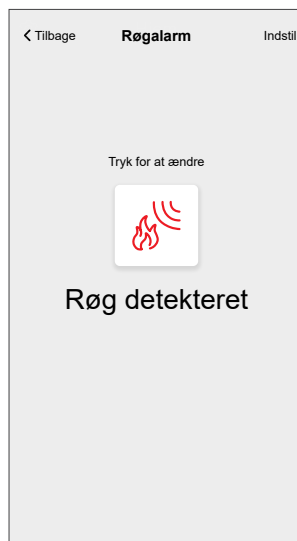

5. For at tilføje en handling skal du trykke på **Og så > Tilføj en handling > Send besked > Giv mig besked.**




6. Læs oplysningerne, og tryk på **OK.**

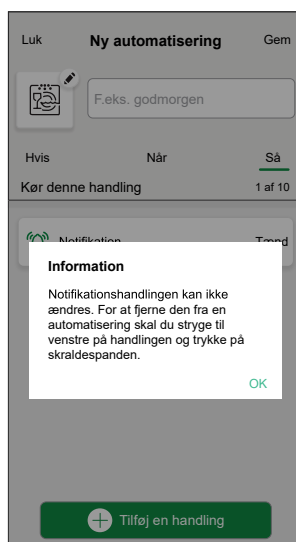

7. Indtast navnet på automatiseringen, og tryk på **Gem**.

TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .


Du kan aktivere eller deaktivere gemte automatiseringer på fanen **Automatisering** med  (B).

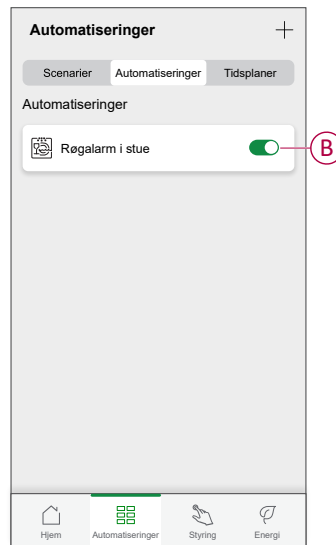

Du vil modtage en notifikation, når automatiseringen udløses.

Redigering af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på skærmen **Hjem**.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, du vil redigere.
3. På skærmen **Redigér automatisering** kan du foretage følgende:
 - Ændre ikonet .
 - Omdøbe automatiseringen.
 - Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne.
 - Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på  (A) for at slette den.
 - Tryk på  **Tilføj betingelser** (B) for at tilføje en ny betingelse.
 - For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen **Derefter** og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den.

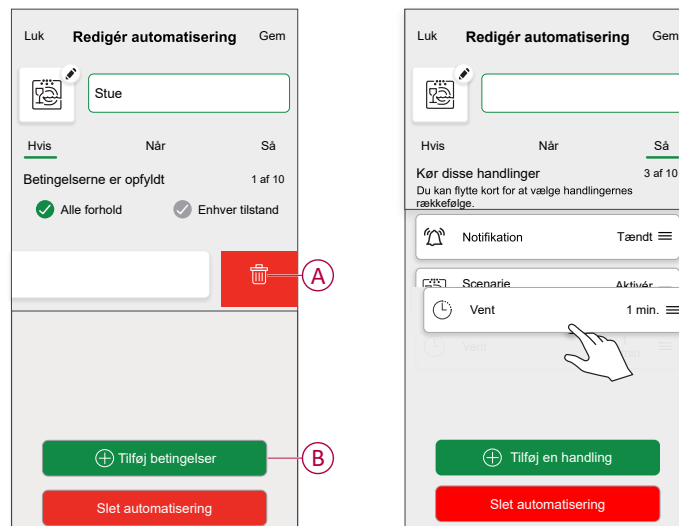


4. Tryk på **Gem** for at gemme ændringerne.

Sletning af en automatisering

1. Tryk på **Automatiseringer**  på Hjem-skærmen.
2. Gå til **Automatisering**, tryk på automatiseringen, som du vil slette.


- Tryk på **Slet automatisering** (A) på siden **Redigér automatisering**, og læs bekræftelsesmeddelelsen, og tryk derefter på **OK** (B).

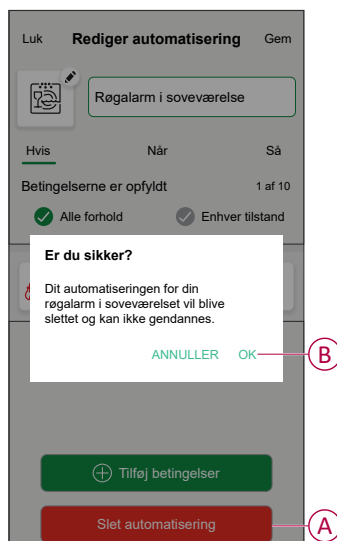

Fjernelse af enheden

Med Wiser Home-appen kan du fjerne enheden fra Wiser-systemet.

- Tryk på  på Hjem-skærmen.
- Tryk på **Enheder > Røgalarm > Slet** (A).

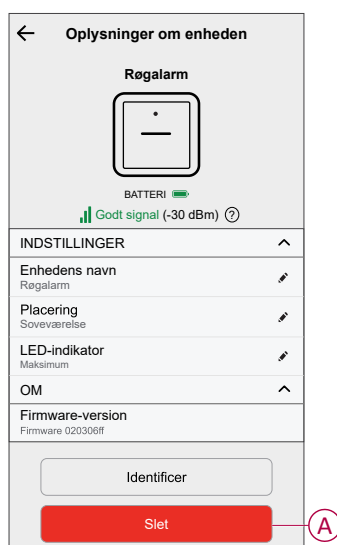

- Tryk på **OK** for at bekræfte.


BEMÆRK:

- Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Enheden blinker orange ved nulstilling, hvilket angiver, at den nu er klar til parring.
- Se **Nulstilling af enheden**, side 30, hvis du stadig har et problem med nulstillingen.

Manuel nulstilling af enheden

Tryk kortvarigt (< 0,5 sek.) på indstillings-/nulstillingsknappen 3 gange, og tryk derefter længe på indstillings-/nulstillingsknappen én gang i > 10 sek. for at nulstille enheden til fabriksindstillingstilstanden.

VIGTIG: Alle configurationsdata, brugerdata og netværksdata slettes.

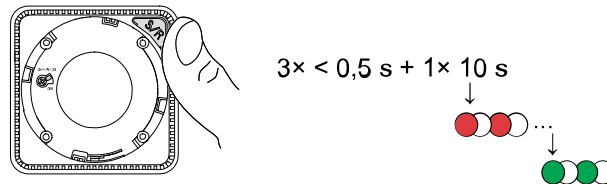

Vedligeholdelse og rengøring

Det anbefales at foretage en månedlig inspektion for at sikre, at enheden er fri for støv, snavs og insekter. Enheden kan støvsuges (anbefales kraftigt) eller fejes med en blød børste for at fjerne aflejret støv, snavs eller køkkenfedt. Påfør en lille mængde insektoverfladesprøjt på en klud, og tør omkring enheden(-erne) hver 3. til 6. måned for at mindske insektindtrængen.

VIGTIG:

1. Test altid apparatet efter rengøring, se *Test af enheden*, side 12 for yderligere oplysninger.
2. Se om nødvendigt installationsvejledningen for yderligere oplysninger om installation af enheden.

BEMÆRK

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF UDSTYR

- Test enheden regelmæssigt for at sikre, at den fungerer, og at batteriet er i god tilstand.
- Udskift enheden efter 10 år fra produktionsdatoen.
- Åbn ikke enhedens hus, og reparer den ikke selv. Den indeholder ikke dele, der kan udskiftes.

Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Lydsdiode-indikatorer

Parring

Brugerhandling	Lydsdiode-indikator	Status
Tryk 3 gange på indstillings-/nulstillingsknappen	Statuslysdioden blinker én gang i sekundet. 	Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser statuslysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes. 

Nulstilling

Brugerhandling	Lydsdiode-indikator	Status
Tryk på knappen Opsætning/Nulstilling 3 gange, og hold den nede i > 10 sek.	Efter 10 sek. begynder statuslysdioden at blinke rødt. 	Enheden er nu i nulstillingstilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Enheden genstarter derefter, og statuslysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes. 

Betjening

Betjeningsmodus		Standby-lydsdiode	Alarmlyd	Varighed
Normal tilstand/standby-tilstand		Blinker hvert 48. sekund	Slukket	—
Alarmtilstand	Lokal alarm *	Blinker hvert 1. sekund	3 bip hvert 4. sekund	—
	Forbundet alarm	Slukket	3 bip hvert 4. sekund	—
Testmodus		1 blink for hvert 1 sekund	3 bip hvert 4. sekund	Indtil test-/stillefunktionsknappen er frigivet
Test af trådløs forbindelse		Slukket	Kontinuerlige 3 bip hvert 4. sekund	25 sek.
Stillefunktionstilstand		Blinker hvert 8. sekund	Slukket	10 min.
Lavt batteri tilstand		Blinker hvert 48. sekund	1 bip hvert 48. sekund	Udrangering: udskift røgalarm
Fejltilstand		2 blinker hvert 48. sekund	2 bip hvert 48. sekund	Indtil fejlen er slettet
Slumretilstand	Lavt batteri	Blinker hvert 24. sekund	Slukket	10 timer
	Fejl	2 blinker hvert 24. sekund	Slukket	10 timer
	Alarmhukommelse	Blinker hvert 48. sekund	Slukket	10 timer
BEMÆRK: For alle betjeningsmoduser blinker lysdioden rødt. * I forbindelse med lokale røgalarmere blinker alle røde lysdioder, mens det i forbindelse med lokale temperaturalarmere kun er den røde lysdiode i standby, der blinker.				

Fejlfinding

Problem	Løsning/handling
Enheden producerer ikke en alarmlyd under test.	1. Kontrollér, at strømkontakten er i tændt position, eller at enheden er installeret korrekt. Hvis du er usikker, skal du fjerne og geninstallere enheden. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange. 3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Enheden bipper, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund	Batteriniveauet kan være lavt eller afladet. Udskift enheden.
Enheden bipper to gange, og standby-lysdioden blinker hvert 48. sekund	1. Rengør enheden. Se afsnittet Vedligeholdelse. 2. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.
Enheden producerer alarmlyd uventet uden røg eller damp eller høj temperatur.	1. Find den udløste enhed, der vises med en blinkende standby-lysdioden og 3 bip hvert 4. sekund. 2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen for at indstille alarmlyden på pause. Den sammenkoblede enhed stopper alarmen inden for 10 sek. 3. Rengør enheden. Se Vedligeholdelse. 4. Geninstaller enheden, og test den. 5. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret. VIGTIG: Efter en alarmhændelse er den enhed, der har blinkende standby-lysdioden hvert 2. sekund, den aktiverede enhed. Find enheden, og følg trin 3 til 5.

Tekniske data

Driftsstrøm	≤70 mA
Sensortype	Fotoelektrisk. Denne alarm indeholder IKKE radioaktivt materiale.
Omgivende fugtighed	5 % til 95 %
Driftstemperatur	0 °C til 45 °C
Forbindelse	RF, maks. 40 enheder i ét netværk
Kommunikationsprotokol	Zigbee, maks. 40 enheder i ét netværk
Driftsfrekvens	Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz
Monteringstype	Kun montering på loft og væg
Trådløs rækkevidde	40 m indendørs synslinje
Lydniveau	85 dB ved 3 m
Mål (H × B × D)	89 × 89 × 33,5 mm
Standard	EN 14604:2005 + AC:2008
Certificering	Zigbee 3.0

Overensstemmelse

Produktets miljødata

Find og download omfattende miljødata om dine produkter, herunder RoHS-overholdelse og REACH-erklæringer samt PEP-instruktioner (Product Environmental Profile) og EOLI (End-of-Life Instructions).

<https://www.se.com/myschneider>



Generelle oplysninger om Schneiders miljødataprogram

Klik på linket herunder for at læse om Schneider Electrics miljødataprogram.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

Declaration of conformity can be downloaded on:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT599001>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599002>

Varemærker

I denne vejledning henvises til system- og mærkenavne, der er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Connectivity Standards Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Amazon Alexa™ er et varemærke tilhørende AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ er et varemærke tilhørende Google INC.

Andre varenavne og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankrig

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da standarder, specifikationer og design ændres fra tid til anden, bør du bede om bekræftelse af oplysningerne i denne publikation.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Alle rettigheder forbeholdes.

DUG_Smoke alarm DC_WH-03