

Wiser-palovaroitin langaton

Wiser Home -laitteen käyttöopas

Tietoja laitteen ominaisuuksista ja toiminnoista.

05/2025



Lainopilliset tiedot

Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat yleisiä kuvauksia, teknisiä ominaisuuksia ja/tai tuotteisiin/ratkaisuihin liittyviä suosituksia.

Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu korvaamaan yksityiskohtaista tutkimusta tai toiminnallista ja toimipaikkakohtaista kehittämis- tai kaavasuunnitelmaa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tuotteiden/ratkaisujen soveltuvuuden määrittämiseen tiettyihin käyttötarkoituksiin. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on suorittaa tai pyytää valitsemaansa asiantuntijaa (integroija, määrittäjä tai vastaava) suorittamaan tuotteiden/ratkaisujen asianmukainen ja kattava riskianalyysi, arviointi ja testaus kyseisen sovelluksen tai sen käytön osalta.

Schneider Electric -tuotemerkki ja kaikki tässä oppaassa mainitut Schneider Electric SE:n ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkit ovat Schneider Electric SE:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Kaikki muut tuotemerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tämä asiakirja ja sen sisältö ovat sovellettavien tekijänoikeuslakien suojaamia, ja ne toimitetaan vain tietotarkoituksia varten. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida tai lähettää millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, tallentamalla tai muutoin) mihinkään tarkoitukseen ilman Schneider Electricin myöntämää kirjallista lupaa.

Schneider Electric ei myönnä tämän asiakirja tai sen sisällön kaupalliseen käyttöön mitään oikeuksia tai lisenssiä muutoin kuin ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää asiakirjaa sellaisena kuin se on.

Schneider Electric pidättää oikeiden tehdä muutoksia tai päivityksiä tämän asiakirjan sisältöön tai muotoon milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt pidättäytyvät mistään vastuusta tai korvausvelvollisuudesta liittyen mihinkään tämän materiaalin tietosisällön virheisiin tai puutteisiin tai sisällön tiedoista tai niiden ei-tarkoituksenmukaisesta tai asiattomasta käytöstä aiheutuviin seurauksiin.

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	4
Wiser-palovaroitin – langaton	5
Käyttäjän turvallisuus	5
Tietoja laitteesta	5
Laitteen asentaminen	7
Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa	7
Yhteyden määrittäminen ilman Wiser HubELKO	10
Laitteiden yhdistäminen toisiinsa ilman Wiser-keskusyksikköä	10
Toissijaisen laitteen irrottaminen.....	11
Laitteen testaaminen	12
Yksittäisen laitteen testaaminen	12
Yhdistettyjen laitteiden testaaminen	12
Laitteen määrittäminen	14
Laitteen uudelleennimeäminen	14
Laitteen sijainnin säätäminen	14
Laitteen tunnistaminen	15
Laitteen käyttäminen.....	16
Laittehistorian tarkastaminen	16
LED-valon kirkkauden säätö	17
Laitteen hiljentäminen	19
Laittehälytysten torkuttaminen	20
Väärä hälytys	20
Automaation luominen.....	21
Laitteen poistaminen.....	30
Laitteen nollaaminen manuaalisesti	31
Huolto ja puhdistus	31
LED-ilmoitukset	32
Vianmääritys	33
Tekniset tiedot	33
Vaatimustenmukaisuus	34
Tuotteen ympäristötiedot.....	34
Declaration of Conformity	35
Tavaramerkit	35

Turvallisuustiedot

Tärkeitä tietoja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Tässä käyttöoppaassa tai laitteessa voi olla seuraavia erityisilmoituksia, jotka varoittavat mahdollisista vaaroista tai jotka kiinnittävät huomion toimenpidettä selventäviin tai helpottaviin tietoihin.



Jos varoitusmerkintään lisätään joko symboli "Vaara" tai "Varoitus", on olemassa sähkövaara, joka aiheuttaa henkilövahinkoja, jos ohjeita ei noudateta.



Tämä on varoitussymboli. Sillä varoitetaan mahdollisista henkilövahinkojen vaaroista. Noudata kaikkia tähän symboliin liittyviä turvallisuusilmoituksia mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

VAARA

VAARA tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **aiheuttaa** kuoleman tai vakavan vamman, mikäli tilannetta ei vältetä.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

VAROITUS

VAROITUS tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **voi aiheuttaa** kuoleman tai vakavan vamman.

HUOMIO

HUOMIO tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka **voi aiheuttaa** lievän tai kohtuullisen vamman.

HUOMAUTUS

HUOMAA-ilmoituksella viitataan toimintaan, johon ei liity fyysistä vammaa.

Wiser-palovaroitin – langaton



CCT599002
CCT599001

Käyttäjän turvallisuus

HUOMAUTUS

LAITTEEN ASENNUKSEEN LIITTYVÄ VAARA

- Käytä tuotetta aina sille määriteltujen teknisten tietojen mukaisesti.
- Säilytä asennusohjeet tuotteen käyttöänsä ajan.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

⚠ VAROITUS

SULJETUN AKUN VAARA

Älä lataa, pura tai polta paristoa.


Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.

Tietoja laitteesta

Wiser-palovaroitin – langaton (**laite**) käyttää valosähköistä anturia tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen. Se sisältää myös lämpötila-anturin, joka havaitsee lämpötilan nopean nousun aiheuttaman lämmön. Kun laite on yhdistetty -järjestelmään, se lähettää ilmoitukset Wiser-sovelluksen kautta.




Käyttölaitteet

- A. Tila-LED (keltainen, vihreä ja punainen LED)
- B. Valmiustilan LED-valo (punainen LED)
- C. Testi-/vaiennus-painike
- D. Virtakytkin
- E. Asetus/nollaus-painike

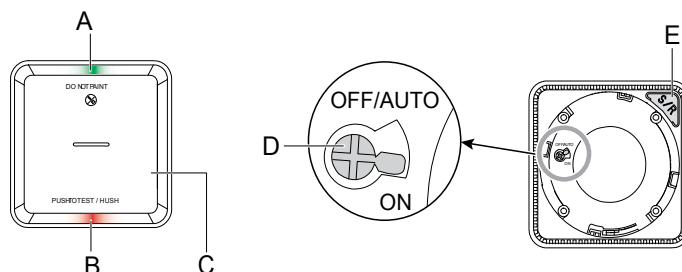

Asennuspaikka

- Palovaroitin voidaan asentaa tasaiseen/kaltevaan kattoon tai seinälle.
- Älä asenna palovaroittimia ikkunoiden, ovien tai kanavien lähelle.
- Vältä maalia, tarroja tai muita koristeita.

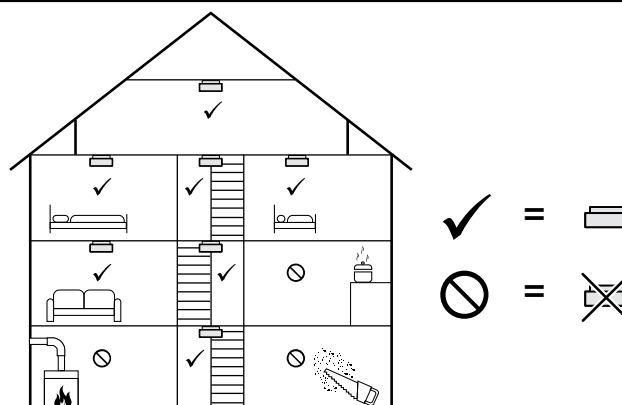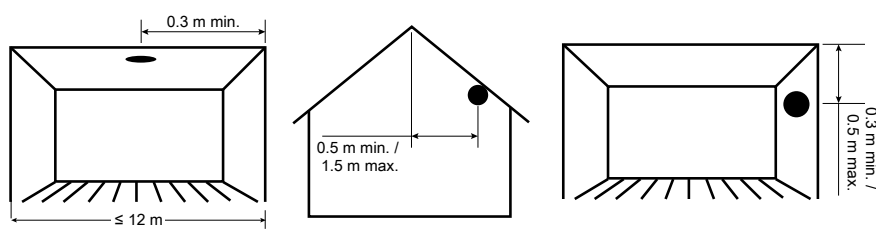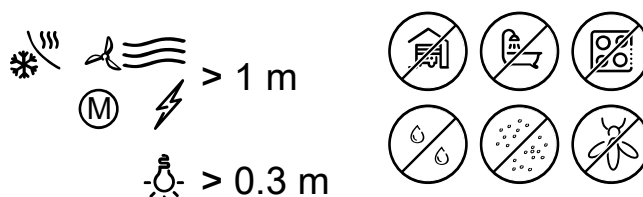

Laitteen asentaminen

Katso lisätietoja tämän tuotteen mukana toimitetusta asennusohjeesta.

Asennusopaslinkit:

- Asennusohje (CCT599002)
- Asennusohje (CCT599001)


Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Yhdistä laitteesi Wiser Home -sovelluksella **Wiser-keskusyksikköön**.

TÄRKEÄ: Älä asenna laitetta ennen pariliitosta. Asetus-/nollauspainike ja virtakytkin ovat laitteen takapuolella.

HUOMAUTUS: Kun useita palovaroittimia yhdistetään samaan Wiser-keskusyksikköön, palovaroittimien välille luodaan automaattisesti 868 MHz:n radiotaajuusyhteys (RF).

1. Paikanna virtakytkin laitteen takapuolella. Käännä kytkin ruuvimeisselin **ON**-asentoon.

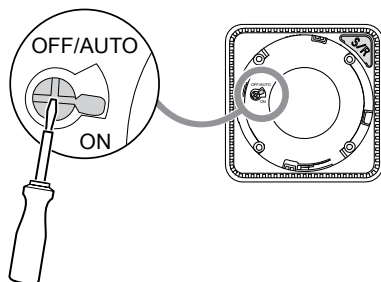


HUOMAUTUS: Kun laite on asennettu seinään tai kattoon, virtakytkin kytkeytyy automaattisesti päälle.

2. Valitse aloitusnäytössä .
3. Valitse **Laitteet** >  > **Turvallisuus** > **Palovaroitin**.

EHDOTUS: Voit myös siirtyä valitsemalla **Ohjaus** >  > **Turvallisuus** > **Palovaroitin**.

4. Valitse **Skannaa QR-koodi**, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.


HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse **En löydä oikeaa QR-koodia** muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 5.

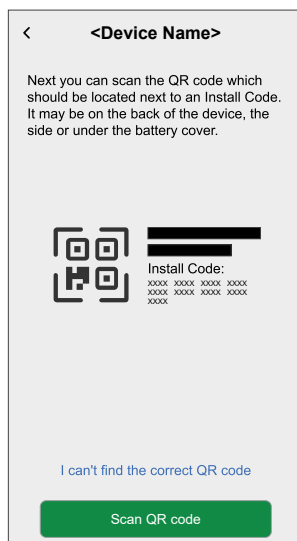


Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus **Virheellinen QR-koodi skannattu**. Valitse **En pysty skannaamaan QR-koodia**, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- **(A):** Kirjoita **Mac-osoite/EUI-64** ja **Asennuskoodi**, ja valitse **Yhdistä**. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.
- **(B):** Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia.

5. Valitse **Seuraava**, paina lyhyesti Asetus/nollaus-painiketta 3 kertaa ja varmista, että LED vilkkuu keltaisena.

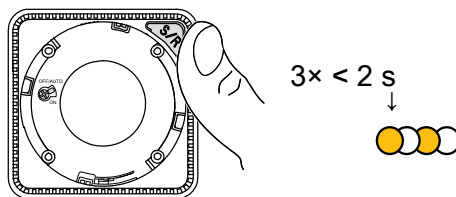

Odota muutama sekunti, kunnes LED muuttuu vihreäksi ja sovellus näyttää, että laite on liitetty.

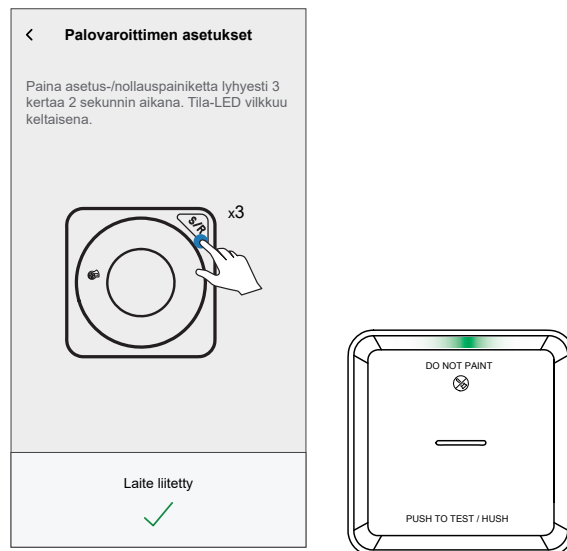

6. Valitse **Seuraava** ja kohdista laite johonkin uuteen tai olemassa olevaan huoneeseen ja valitse **Vahvista**.

TÄRKEÄ: Seuraavassa näytössä näkyy **Laitteen asetukset** -sivu, jolla voit määrittää asetukset pariliitoksen muodostamisen aikana tai myöhemmin. Jos haluat konfiguroida sen myöhemmin, valitse **Vahvista**. Lisätietoja laitteen asetuksista, katso kohta **Laitteen määrittäminen**, sivu 14.

Laite on nyt luettelossa kohdassa **Kaikki** laitteet tai huonevälilehdellä.

HUOMAUTUS: Langaton yhteys on konfiguroitava uudelleen, jotta Wiser-keskussyksikön ja laitteen voi lisätä olemassa olevaan FireTek-hälytysverkkoon.

Yhdistä Wiser-palovaroitin ja Wiser-keskussyksikkö ensin ja yhdistä sitten itsenäiset palovaroittimet Wiser-palovaroittimiin.

Tee uudelleenmäärittämyksen jälkeen yhteenliitännästä kaikille palovaroittimille. Lisätietoja:

- Yhteyden määrittäminen ilman Wiser-keskussyksikköä, sivu 10
- Yhteenkytketyn laitteen (laitteiden) testaaminen, sivu 12


Yhteyden määrittäminen ilman Wiser HubELKO

Laitteiden yhdistäminen toisiinsa ilman Wiser-keskusyksikköä


Palvaroitimet (laitteet) voidaan yhdistää suoraan toisiinsa RF-liitäntöjen kautta jopa ilman Wiser-keskusyksikkö -verkkoa.

TÄRKEÄ: Käännä kaikkien laitteiden virtakytkin **PÄÄLLÄ**-asentoon.

1. Tunnista laite ja merkitse se **ensisijaiseksi** toimitetulla etiketillä. Muita laitteita pidetään **toissijaisina**.

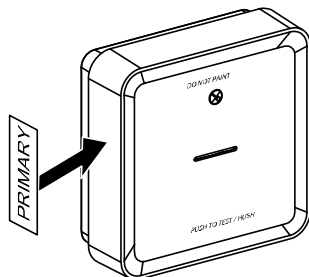

2. Paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa ensisijaisella laitteella.

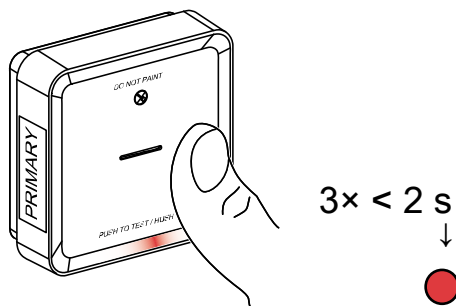

Valmiustilan LED-valo syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun se on pariliitostilassa.

3. Määritä toissijainen laite ja paina lyhyesti testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.

Valmiustila-LED vilkkuu 3 kertaa sekä ensisijaisen että toissijaisen laitteen kohdalla ja ilmaisee onnistuneen RF-kytkennän. Sitten ensisijaisessa laitteessa valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen 30 sekunnin ajaksi.

Toista vaihe 3 kaikissa toissijaisissa laitteissa.

HUOMAUTUS: Poistu pariliitostilasta painamalla lyhyesti (< 0,5 s) ensisijaisen laitteen testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa. Valmiustila-LED sammuu ja ilmaisee, että ensisijainen laite ei ole pariliitostilassa.

TÄRKEÄ: Jotta varmistat oikean yhteentoimivuuden, suorita kaikkien palvaroitimien yhteenliitäntätesti ennen asennusta ja sen jälkeen. Katso yhteenkytketyn laitteen (laitteiden) testaaminen, sivu 12.


Toissijaisen laitteen irrottaminen

Poista toissijainen laite asennuskannasta (katso käyttöohjeen kohta "Laitteen irrottaminen asennuskannasta").


HUOMAUTUS:

- Älä poista ensisijaista laitetta.
- Lue seuraavat vaiheet ennen kuin irrotat toissijaisen laitteen.

1. Varmista, että virtakytkin on OFF/AUTO-asennossa.

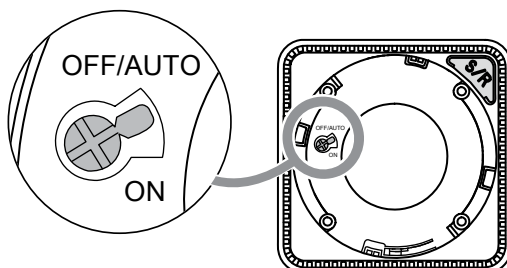


2. Pidä testi/hiljennyspainiketta painettuna ja käännä samanaikaisesti virtakytkin ON-asentoon.

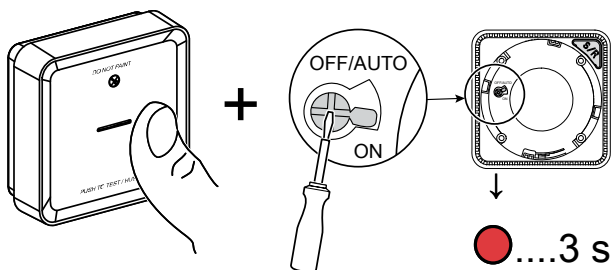


Valmiustilan LED-valo syttyy kolmeksi sekunniksi.

3. Pidä testi/vaiennus-painiketta painettuna, kunnes valmiustilan LED-valo sammuu. Vapauta sitten Testi/hiljennys-painike.

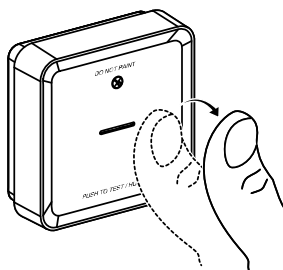

4. Paina testi-/hiljennuspainiketta uudelleen lyhyesti, kun valmiustilan LED-valo palaa kolme sekuntia.

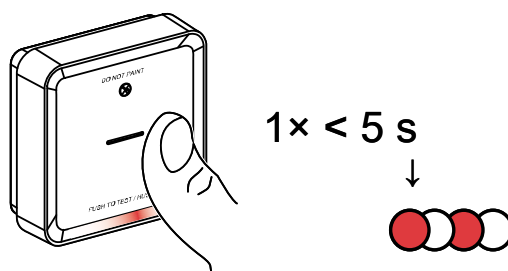

Valmiustilan LED-valo vilkkuu viiden sekunnin ajan ja ilmaisee, että RF-yhteenkytkennän yhteyden katkaisusta. Sitten myös tila-LED vilkkuu vihreänä seitsemän kertaa.

TÄRKEÄ:

- Kun toissijainen laite on onnistuneesti irrotettu, varmista, että kytket virtakytkimen OFF/AUTO-asentoon.
- Suorita yhteenliitântätesti kaikille lopuille palovaroittimille, kun irtikytkentä on valmis. Katso yhteenkytketyn laitteen (laitteiden) testaaminen, sivu 12.

Laitteen testaaminen


Laitteessa on testitila, joka auttaa varmistamaan laitteen oikean toiminnan. Suosittelemme testaamaan laitetta kerran kuukaudessa. Jos laite on asennettu liikkuvaan kotiin, on suositeltavaa testata laite viikoittain ja ennen jokaista matkaa.

Yksittäisen laitteen testaaminen

TÄRKEÄ:

- Testaa laite kerran kuukaudessa ja varmista, että se toimii oikein.
- Jos palovaroitin on asennettu asuntovaunuun, testaa viikoittain ja ennen jokaista matkaa.

Paina kunkin laitteen testi-/vaiennuspainiketta yli 3 s, kunnes hälytys sammuu. Jos hälytys ei sammuu, pariston varaus on alhainen tai voi ilmetä muita teknisiä ongelmia. Katso lisätietoja paristokäyttöisen palovaroittimen vianmäärityksestä, sivu 33.

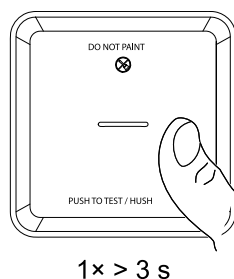


Yhdistettyjen laitteiden testaaminen

Kaikkia laitteita voi testata samanaikaisesti yhdistetyssä verkossa yhdellä toiminnolla.

1. Valitse mikä tahansa yhdistetty laite.

2. Paina testi-/hiljennyspainiketta yli 10 sekuntia, kunnes hälytys sammuu kaikissa toisiinsa yhteydessä olevissa laitteissa.

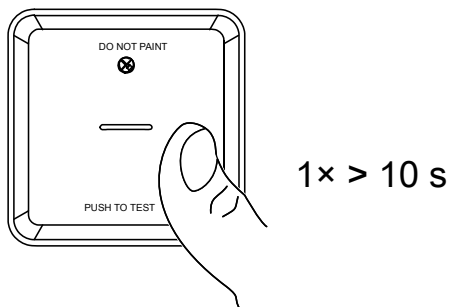

3. Jos yhteenliitetyissä laitteissa ei ole lauennut hälytystä, tarkista, onko kunkin laitteen välinen etäisyys vaatimusten mukainen. Tarkista myös, että laite on päällä ja toimii oikein. Katso lisätietoja langattoman palovaroittimen vianmäärittämisestä, sivu 33.

Laitteen määrittäminen

Laitteen uudelleennimeäminen

Wiser Home -sovelluksella voit nimetä laitteen uudelleen.

1. Valitse aloitusnäytössä .
2. Valitse **Laitteet** > **Palovaroitin** > **Laitteen nimi** (A).



Laitteen sijainnin säätäminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit lisätä laitteesi mihin tahansa huoneeseen (kuten makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, ruokailuhuoneeseen jne.).

1. Valitse **aloitusnäytössä** .
2. Napauta **Laitteet**, valitse listasta se laite, jonka sijaintia haluat muuttaa.
3. Napauta kohtaa **Sijainti**  avataksesi asetusnäytön.

4. **Laitteen asetukset** -näytössä voit syöttää **Uuden huoneen nimen** (A) tai valita listasta olemassa olevan huoneen (B).

EHDOTUS: Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta **Poista huoneesta** (C).

5. Kun muutokset on tehty, napauta kohtaa **Vahvista** (D).

Laitteen tunnistaminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit tunnistaa laitteen muiden huoneessa saatavilla olevien palvaroitinien joukosta.

- Valitse aloitusnäytössä .
- Valitse **Laitteet** >  > **Tunnista** (A).

HUOMAUTUS: Laitteen LED-valon vilkkuminen ja tunnistaminen voi kestää jopa 60 minuuttia sen mukaan, milloin palvaroitin lähettää signaalin keskusyksikköön sen säännöllisten määräaikojen sisällä.

3. Napauta kohtaa **OK** lopettaaksesi laitteen tunnistuksen.

Laitteen käyttäminen

Laitteen Ohjauspaneelin avulla voit tarkastella laitteen nykyistä tilaa ja tarkastella historiaa sekä asetuksia.

1. Valitse **Ohjaus**-välilehdellä **Kaikki** laitteet tai sen huoneen välilehti, jossa palvaroitin sijaitsee.


2. Palvaroitimen ohjauspaneelin sivulla on seuraavat tiedot:

- Laitteen nykyinen tila (A)
- Historia (B)

HUOMAUTUS: Historiasivulla on tietoja laitteesta (päivämäärä, aika ja havaitun hälytyksen tyyppi, lisätietoja on kohdassa Laitehistorian, sivu 16 tarkistaminen.

- Laitteen asetukset (C)

HUOMAUTUS: Laitteen asetussivulla on tietoa laitteen LED-kirkkauden asettamisesta, katso lisätietoja LED-kirkkausasetuksista, sivu 17.

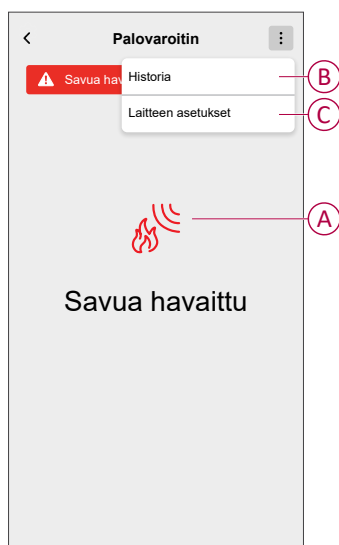

Laitehistorian tarkastaminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit valvoa savutunnistusta laitteen historiasta.

HUOMAUTUS: Kaikki laitehistoria tallennetaan pilveen. Kun pilvilyhteys katkeaa, laitehistoria ei tule näkyviin.

1. Valitse **Ohjaus**-välilehdellä **Kaikki** laitteet tai sen huoneen välilehti, jossa palvaroitin sijaitsee.

2. Napsauta laitteen ohjauspaneelisivulla **Historia**-kohtaa.

Historia-sivulla näkyy havaitun hälytyksen päivämäärä, aika ja tyyppi.

HUOMAUTUS: Enintään 90 päivän ajan laitehistoriaa voi tallentaa.


< Historia	
TÄNÄÄN	
09:42:42	Lämpötilan hälytys
09:55:44	Palvaroitin
EILEN	
10:42:55	Etähälytys
11:22:45	Hiljennystila päällä
11:32:55	Hiljennystila pois päältä
1. MARRASKUUTA 2021	
11:00:55	Vikailmoitus
12:22:55	Palvaroitin
12:55:44	Sabotaasi-ilmoitus
2. MARRASKUUTA 2021	
07:00:55	Lämpötilan hälytys
08:22:55	Paristovika
09:55:44	Palvaroitin

LED-valon kirkkauden säätö


Voit muuttaa LED-valon kirkkauden minimi- ja maksimikirkkauteen manuaalisesti ja myös Wiser Home -sovelluksen avulla.

LED-valon kirkkauden muuttaminen manuaalisesti


1. Kun laite on valmiustilassa, paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.

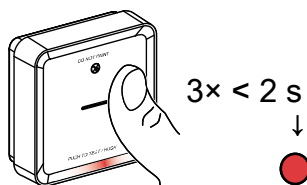

2. Kun punainen LED palaa, vaihda Min- ja Max-asetusten väliin painamalla testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti. LED-kirkkaus.

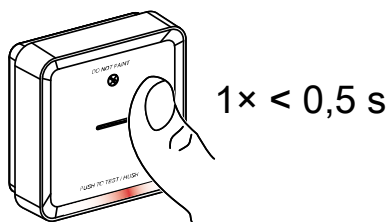


3. Paina testi-/hiljennyspainiketta uudelleen lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa, jotta säädetty kirkkaustaso säilyy. Muussa tapauksessa voit odottaa 30 s, että valmiustilan LED-valo sammuu, ja sitten kirkkaustaso tallennetaan.

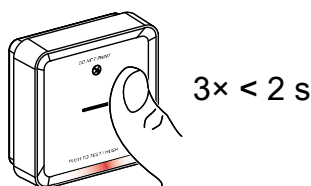

LED-valon kirkkauden muuttaminen sovelluksella

1. Valitse aloitusnäytössä .
2. Valitse **Laitteet > Palovaroitin > LED-merkkivalo (A)**.
3. Paina lyhyesti **Asetus/nollaus (S/R)** -painiketta laitteella herättääksesi sen ennen kirkkaustason muuttamista.
4. Valitse sovelluksessa jokin seuraavista (B):
 - **Maksimi**
 - **Vähintään**
5. Valitse **OK**.

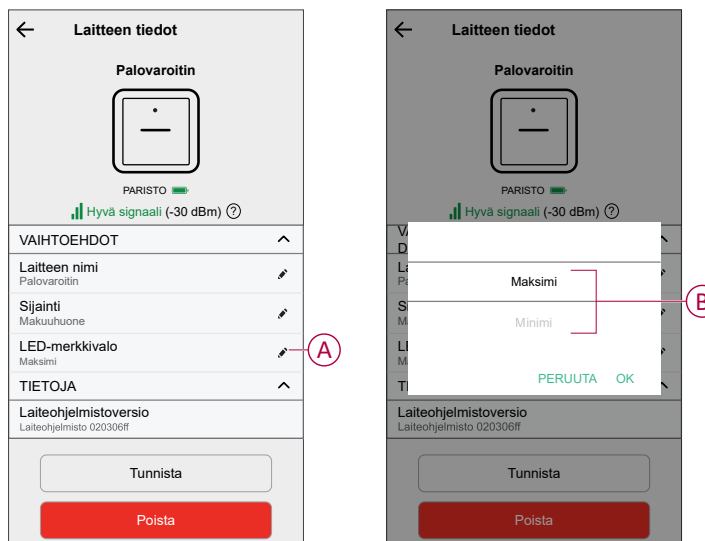

Laitteen hiljentäminen


Hiljennä palovaroittimet

Kun hälytystapahtuman aikana tunnistetaan palovaroitin/palovaroittimet, jotka havaitsevat savun, niissä näkyy punainen vilkkuva LED-valo. Pysäytä sitten hälytys painamalla laitteen Testi/hiljennys-painiketta lyhyesti.

TÄRKEÄ: Hiljennystilassa laite ei havaitse savua / korkeaa lämpötilaa 10 minuuttiin. Tämän jälkeen laite palaa normaaliin toimintatilaan. Tänä aikana valmiustilan LED vilkkuu kerran 8 s välein.


- Jos esimerkiksi savu tunnistetaan ja laite on asetettu hiljennystilaan, korkean lämpötilan tunnistus on edelleen aktiivinen.
tai
- Jos havaitaan korkea lämpötila ja laite asetetaan hiljennystilaan, savutunnistus on silti aktiivinen.
- Jos sekä savua että korkeaa lämpötilaa havaitaan samanaikaisesti ja laite on asetettu hiljennystilaan, sekä savu että korkean lämpötilan tunnistus eivät toimi seuraavien 10 minuutin aikana.
- Jos useammassa kuin yhdessä laitteessa on vilkkuvia punaisia LED-valoja ja aktiivinen hälytys, paina lyhyesti kaikkien laitteiden testi-/hiljennyspainiketta. Kaikki toisiinsa yhteydessä olevat laitteet lopettavat hälytyksen 5–10 sekunnin kuluessa.

HUOMAUTUS: Odota 10 minuuttia ennen kuin suoritat mitään testauksia laitteen toimintahäiriöiden välttämiseksi. Kun laite on asetettu hiljennystilaan, sen tila voidaan tarkistaa Wiser-sovelluksessa.

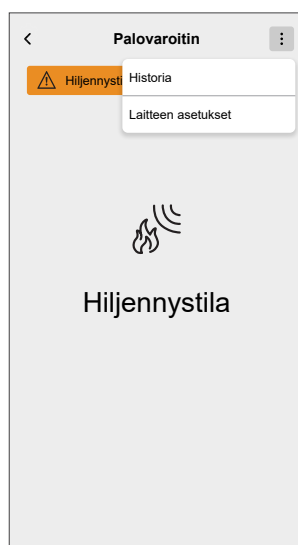

Savun tunnistuksen väliaikainen poistaminen käytöstä

Jos haluat tilapäisesti poistaa laitteen savutunnistuksen käytöstä, paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti kerran, kun laite on valmiustilassa. Laite ei havaitse savua 10 minuuttia. Tämän tilan aikana valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdeksan sekunnin välein.

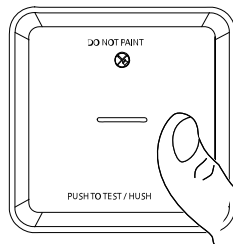

1 x < 3 s

HUOMAUTUS: Lämpötilatunnistin pysyy aktiivisena myös silloin, kun savutunnistus on poissa käytöstä.

Laitehälytysten torkuttaminen

Paristovirta vähissä

Kun pariston virta on vähissä, valmiustila-LED vilkkuu 48 s välein yhdessä merkkiäänien kanssa. Voit torkuttaa pariston alhaisen varauksen ilmaisimen 10 tunniksi painamalla Testi/vaiennus-painiketta kerran lyhyesti.

TÄRKEÄ: Käyttäjän on vaihdettava laite 30 päivän kuluessa ensimmäisestä hälytyksestä.

HUOMAUTUS: Voit aina tarkistaa pariston senhetkisen varaustason ohjauspaneelista, sivu 16.

Vikojen tunnistus

Kun havaitaan laitevika, 2 merkkivaloa ilmaantuu 48 s välein yhdessä vilkkuvan valmiustilan LED-valon kanssa. Voit torkuttaa ilmaisimen 10 tunniksi painamalla Testi/vaiennus-painiketta kerran lyhyesti. Lisätietoja on vianmäärityksessä, sivu 33.

Hälytysmuisti

Yhdistetyssä ryhmässä laukaistun laitteen valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdessa sekunnissa 72 tunnin ajan hälytyksen päättymisestä. Näin käyttäjä voi tunnistaa savun tai korkean lämpötilan laukaiseman laitteen. Torkuta vilkkuva LED-valo 10 tunniksi painamalla Testi/vaiennus-painiketta lyhyesti.

Väärä hälytys


Jos yhdistetyssä ryhmässä tapahtuu väärä hälytys, on tärkeää tunnistaa laukaisulaitteet etsimällä laitteet, joissa on 2 sekunnin välein vilkkuva punainen LED-valo, tai käyttämällä hälytyshistorian lokia sovelluksessa. Nämä laitteet on puhdistettava, huollettava tai vaihdettava tarvittaessa.

Automaation luominen

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä yhteen, ja se käynnistyy automaattisesti tai ajoitettuna aikoina. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda automaatioita omien tarpeidesi mukaan.

HUOMAUTUS: Automaation luominen ja tallentaminen edellyttää vähintään yhden ehdon ja toimenpiteen lisäämistä.

1. Valitse aloitusnäytössä .
2. Luo automaatio kohdasta **Automaatio** > .
3. Valitse **Jos** (A) ja jokin seuraavista täytettävistä ehdoista (B):
 - **Kaikki ehdot:** Tämä käynnistää toiminnon vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
 - **Mikä tahansa ehto:** Tämä käynnistää toiminnon, kun vähintään yksi ehto täyttyy.

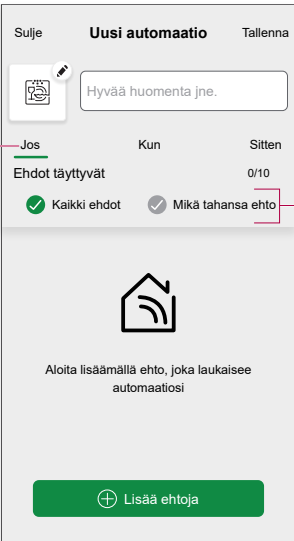

Sulje Uusi automaatio Tallenna

 Hyvää huomenta jne.

A Jos Kun Sitten

Ehdot täyttyvät 0/10

☒ Kaikki ehdot ☒ Mikä tahansa ehto **B**




Aloita lisäämällä ehto, joka laukaisee automaatiiosi


 Lisää ehtoja

4. Lisää ehto valitsemalla **Lisää ehtoja > Laitteen tilan muutos > Palvaroitin** ja valitse jokin seuraavista (C):
- **Palvaroitin**- Kun laite tunnistaa savun.
 - **Lämpötila-hälytys** - Kun laite havaitsee lämpötilan nousun.
 - **Etähälytys** - Kun laite käynnistetään toisiinsa liitettyllä laitteella.
 - **Testihälytys** - Kun laite on testitilassa.
 - **Hiljennystila** - Kun laite on hiljennystilassa.


HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

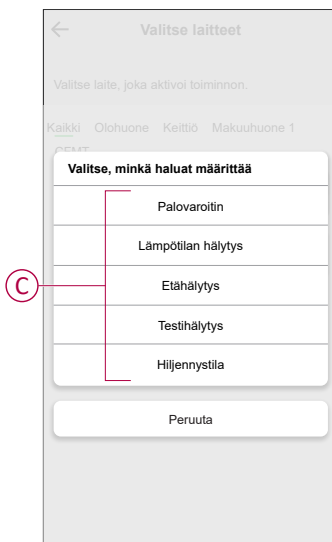

HUOMAUTUS: Voit poistaa ehdon pyyhkäisemällä sitä vasemmalle ja valitsemalla  D).

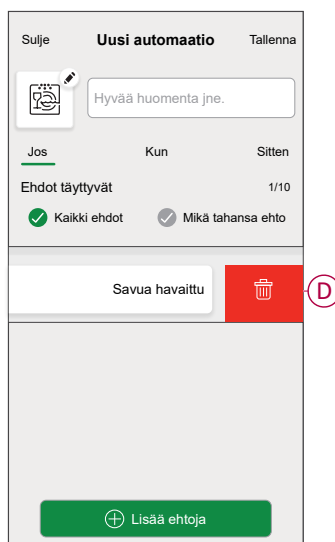

5. Jos haluat asettaa toiminnolle tietyn ajan, valitse **Ajankohta > Lisää aika** ja valitse jokin seuraavista (E):
- **Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, Auringonlasku, Mukautettu**
 - **Ajanjakso: Päiväaika, Yöaika, Mukautettu**

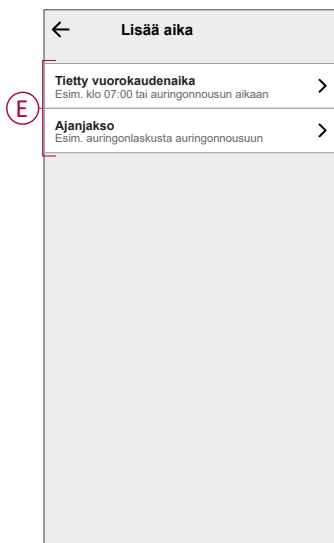

← Lisää aika

Tietty vuorokaudenaika
Esim. klo 07:00 tai auringonnousun aikaan >


Ajanjakso
Esim. auringonlaskusta auringonnousuun >

HUOMAUTUS: Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä sitä vasemmalle ja valitsemalla .

6. Lisää toimenpide valitsemalla kohtaa **Sitten** > **Lisää toiminto** ja valitse jokin seuraavista (F):


HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.

- **Laitteen hallinta:** Valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
- **Lähetä ilmoitus:** Ota automaation ilmoitus käyttöön.
- **Aktivoi tilanne:** Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
- **Viive:** Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.

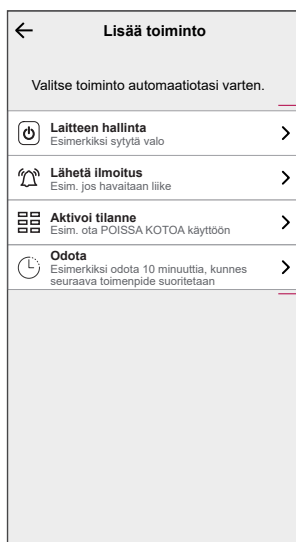


HUOMAUTUS: Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle

toimenpiteen päällä ja valitsemalla  (G).

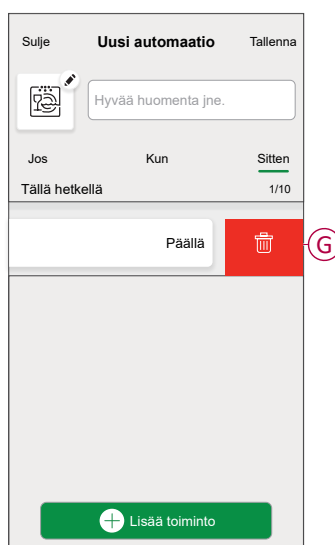


7. Kirjoita automaation nimi (H) ja valitse **Tallenna**.

Voit valita luettelosta kuvakkeen, joka parhaiten vastaa automaatiotasi, valitsemalla .

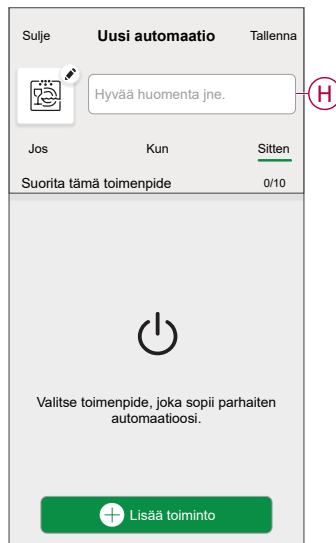


Kun automaatio on tallennettu, se näkyy **Automaatio**-välilehdellä.  (I) mahdollistaa automaation ottamisen käyttöön ja poistamisen käytöstä.

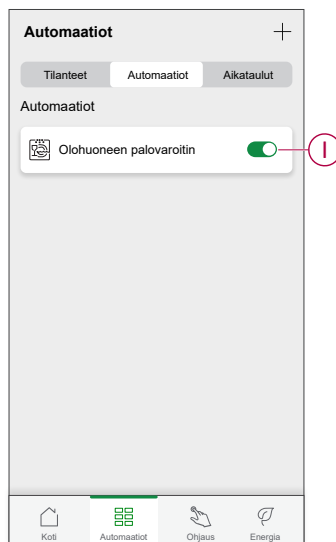


Esimerkki automaatiosta

Alla olevassa esimerkissä saat sovellukseesi ilmoituksen, kun savua havaitaan.


1. Luo automaatio kohdasta **Automaatio** > **+**.
2. Lisää ehto valitsemalla **Lisää ehto** > **Laitteen tilan muutos** > **Palovaroitin**.
3. Napsauta Valitse toiminto -valikossa kohtaa **Palovaroitin** (A).

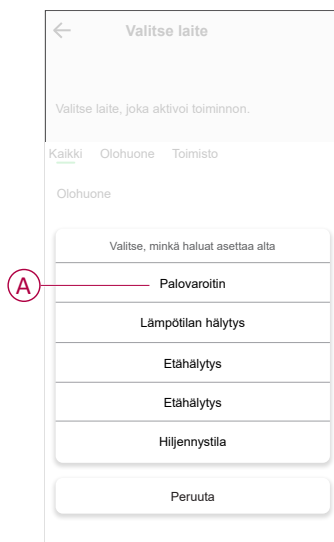


4. Jos haluat muuttaa tilaksi Savu havaittu, valitse  > **Aseta**.

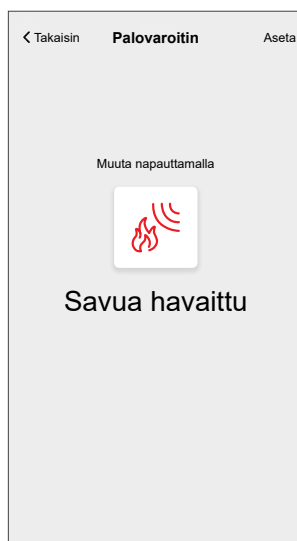

5. Lisää toiminto valitsemalla **Sitten** > **Lisää toiminto** > **Lähetä ilmoitus** > **Ilmoita minulle**.

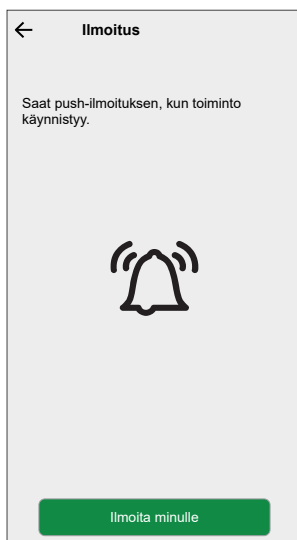

6. Lue tiedot ja valitse **OK**.

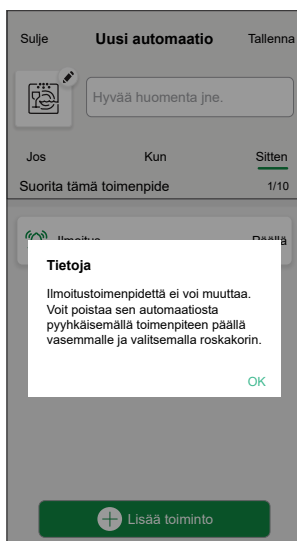


7. Kirjoita automaation nimi ja valitse **Tallenna**.

EHDOTUS: Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla




Voit ottaa tallennetut automaatiot käyttöön tai poistaa ne käytöstä **Automaatio**-välilehdellä valitsemalla  (B).

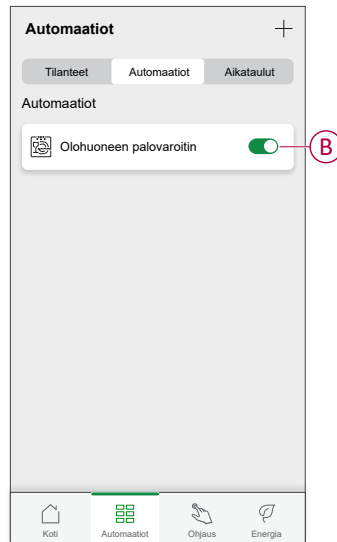

Saat ilmoituksen, kun automaatio käynnistetään.

Automaation muokkaaminen

1. Lisätietoa **Koti** näyttö, napauta **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Automaatio**, napauta toimintoa, jota haluat muokata.
3. Lisätietoa **Muokkaa toimintoa** -näytössä voit tehdä seuraavat muutokset:
 - Vaihda kuvake .
 - Nimeä automaatio uudelleen.
 - Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa.
 - Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten  (A) poistaaksesi sen.
 - Napauta  **Lisää ehdot** (B) lisätä uusi ehto.
 - Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla **Sitten** -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan.

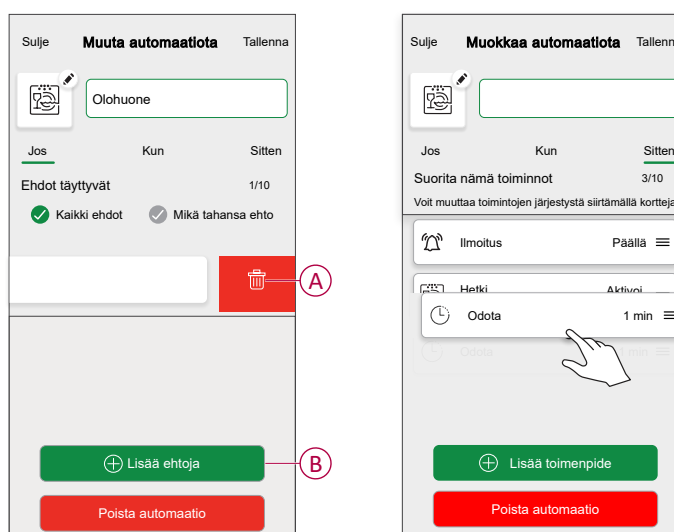


4. Napauta **Säästä** ja tallenna muutokset.

Automaation poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöllä **Automaatiot** .
2. Siirry kohteeseen **Automaatio**, napauta automaatiota, jonka haluat poistaa.

3. Valitse **Muokkaa automaatiota** -sivulla **Poista automaatio** (A) ja lue vahvistusviesti ja valitse **OK** (B).

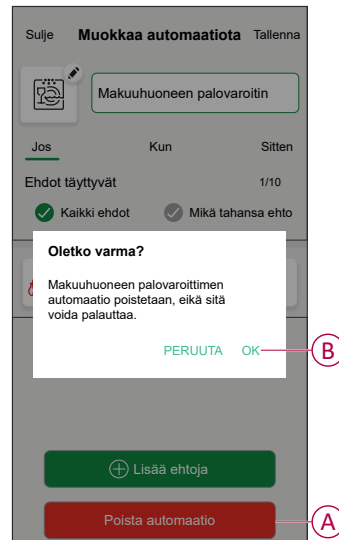

Laitteen poistaminen

Wiser Home -sovelluksella voit poistaa laitteen Wiser-järjestelmästä.

1. Valitse aloitusnäytössä .
2. Valitse **Laitteet > Palvaroitin > Poista** (A).



3. Valitse **OK** vahvistaaksesi.


HUOMAUTUS:

- Laitteen poistaminen nollaa laitteen. Laite vilkkuu nollauksen jälkeen keltaisena, mikä ilmaisee, että se on nyt valmis pariliitokseen.
- Jos nollauksessa on edelleen ongelma, katso lisätietoja kohdasta **Laitteen nollaus**, sivu 31.

Laitteen nollaaminen manuaalisesti

Palauta laite tehtaalta asetettuihin oletusarvoihin painamalla Asetus/palautus-painiketta lyhyesti ($< 0,5$ s) kolme kertaa ja paina sitten Asetus/palautus-painiketta yhden kerran pitkään > 10 s.

TÄRKEÄ: Kaikki konfiguraatitiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

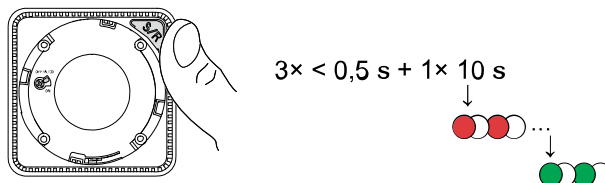

Huolto ja puhdistus

Kuukausittaista tarkastusta suositellaan sen varmistamiseksi, ettei laitteessa ole pölyä, likaa ja hyönteisiä. Laite voidaan imuroida (erittäin suositeltavaa) tai harjata pehmeällä harjalla kerääntyneen pölyn, lian tai keittiörasvan poistamiseksi. Levitä pieni määrä hyönteispintasuihketta kankaalle ja pyyhi laitteen (laitteiden) ympärillä 3-6 kuukauden välein hyönteisten sisäänpääsyn lieventämiseksi.

TÄRKEÄ:

1. Testaa laite aina puhdistuksen jälkeen, katso lisätietoja laitteen testaamisesta, sivu 12.
2. Lisätietoja laitteen asentamisesta on asennusohjeissa.

HUOMAUTUS

LAITTEEN HUOLTO-OHJEET

- Testaa laite säännöllisesti varmistaaksesi, että sen toiminta ja paristo ovat hyvässä kunnossa.
- Vaihda laite 10 vuoden kuluttua valmistuspäivästä.
- Älä avaa laitteen koteloä tai korjaa sitä itse. Sisällä ei ole huollettavia osia.

Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laiteaurion.

LED-ilmoitukset

Pariliitos

Käyttäjän toimenpiteet	LED-merkkivalo	Tila
Paina Asetus/palautus-painiketta 3 kertaa	Tila-LED vilkkuu kerran sekunnissa. 	Pariliitoksen muodostustila on aktiivinen 30 sekunnin ajan. Kun paritus on valmis, tila-LED palaa vihreänä hetken ennen kytkemistä pois päältä. 

Palauttaminen alkutilaan

Käyttäjän toimenpiteet	LED-merkkivalo	Tila
Paina Asetus/palautus-painiketta 3 kertaa ja pidä sitä painettuna > 10 s.	Tila-LED alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua. 	Laite on nollausstilassa. Se palautetaan tehdasasetuksiin 10 sekunnin kuluttua. Tämän jälkeen laite käynnistyy uudelleen ja tila-LED alkaa vilkkua vihreänä ennen kytkemistä pois päältä. 

Käyttö

Käyttötila		Valmiustilan LED-valo	Hälytysääni	Kesto
Normaalitila/valmiustila		Vilkkuu 48 sekunnin välein	Pois päältä	—
Hälytystila	Paikallinen hälytys *	Vilkkuu yhden sekunnin välein	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	—
	Yhdistämishälytys	Pois päältä	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	—
Testitila		Vilkkuu kerran yhden sekunnin välein	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	Kunnes Testi/vaiennus-painike vapautetaan
Langattoman yhteyden testaus		Pois päältä	Jatkuvana kolme piippausta neljän sekunnin välein	25 s
Vaiennustila		Vilkkuu kahdeksan sekunnin välein	Pois päältä	10 min
Paristovirta vähissä -tila		Vilkkuu 48 sekunnin välein	Yksi piippaus 48 sekunnin välein	Käyttöiän loppu: vaihda palovaroitin
Vikatila		Vilkkuu kahdesti 48 sekunnin välein	Kaksi piippausta 48 sekunnin välein	Kunnes vika on poistettu
Torkutustila	Paristovirta vähissä	Vilkkuu 24 sekunnin välein	Pois päältä	10 tuntia
	Vika	Vilkkuu kahdesti 24 sekunnin välein	Pois päältä	10 tuntia
	Hälytysmuisti	Vilkkuu 48 sekunnin välein	Pois päältä	10 tuntia
HUOMAUTUS: Kaikkien käyttötilojen LED-valo vilkkuu punaisena. * Paikallisissa palovaroittimissa kaikki punaiset LED-valot vilkkuvat, kun taas paikallisissa lämpötilahälytyksissä vain valmiustilan punainen LED-valo vilkkuu.				

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu/toiminta
Laite ei tuota hälytysääntä testattaessa.	1. Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa ja että laite on asennettu oikein. Jos olet epävarma, poista laite ja asenna se uudelleen. 2. Paina Testi/vaiennus-painiketta, kunnes kuuluu hälytysääni. Älä paina peräkkäisesti. 3. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Laite piippaa ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein	Paristovirta voi olla matala tai kokonaan loppu. Vaihda laite.
Laite piippaa kahdesti ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein	1. Puhdista laite. Katso lisätietoja Huolto-osiosta. 2. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Laite tuottaa hälytysääntä odottamatta ilman savua tai höyryä tai korkeaa lämpötilaa.	1. Tunnista lauennut laite valmiustilan vilkkuvan LED-valon ja neljän sekunnin välein kuuluvan kolmen piippauksen avulla. 2. Keskeytä hälytysääni painamalla Testi/vaiennus-painiketta. Yhdistetty laite lakkaa hälyttämästä 10 sekunnin kuluessa. 3. Puhdista laite. Katso lisätietoja kohdasta Huolto, sivu 31. 4. Asenna laite uudelleen ja testaa. 5. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun. TÄRKEÄ: Hälytystapahtuman jälkeen laite, jonka valmiustilan LED-valo vilkkuu kahden sekunnin välein, on lauennut laite. Tunnista laite ja noudata vaiheita 3–5.

Tekniset tiedot

Käyttövirta	≤70 mA
Tunnistustyyppi	Valosähköinen. Tämä hälytin EI sisällä radioaktiivisia aineita.
Ilmankosteus	5–95 %
Käyttölämpötila	0–45 °C
Yhteenkytkeminen	RF, yhdessä verkossa enintään 40 laitetta
Tiedonsiirtoprotokolla	Zigbee, yhdessä verkossa enintään 40 laitetta
Käyttötaajuus	Zigbee: 2 405–2 480 MHz RF: 868 MHz
Asennustyyppi	Asennus vain kattoon
Langaton alue	40 metrin näköetäisyys
Äänimerkin voimakkuus	85 dB kolmessa metrissä
Mitat (K × L × S)	89 × 89 × 33,5 mm
Vakio	EN 14604:2005 + AC:2008
Sertifiointi	Zigbee 3.0

Vaatimustenmukaisuus

Tuotteen ympäristötiedot

Etsi ja lataa kattavat ympäristötiedot tuotteista, mukaan lukien RoHS-direktiivin ja REACH-ilmoitusten sekä tuotteen ympäristöprofiilin (PEP) ja hävittämisohjeiden (EOLI) vaatimustenmukaisuus sekä paljon muuta.

<https://www.se.com/myschneider>



Yleistä tietoa Schneiderin ympäristötieto-ohjelmasta

Lue lisää Schneider Electricin ympäristötieto-ohjelmasta napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

Declaration of conformity can be downloaded on:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT599001>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599002>

Tavaramerkit

Tässä oppaassa viitataan järjestelmän ja tuotemerkkien nimiin, jotka ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

- Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- Apple® ja App Store® ovat Apple Inc. -yhtiön tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc. -yhtiön tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki.
- Wiser™ on Schneider Electricin, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Amazon Alexa™ on AMAZON TECHNOLOGIES, INC -yhtiön tavaramerkki.
- Google Home™ on Google INC:n tavaramerkki.

Muut tuotemerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Schneider Electric
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Koska standardit, tekniset tiedot ja mallit muuttuvat ajoittain, pyydä tämän julkaisun tiedoista vahvistus.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Kaikki oikeudet pidätetään

DUG_Smoke alarm DC_WH-03