

Adaptador de profundidade para Galaxy PX e Easy UPS modular trifásico (SP3OPT002, SP3OPT003)

Especificações

Pesos e dimensões do adaptador de profundidade

Referência comercial	Peso kg	Altura mm	Largura mm	Profundidade mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Especificações de torque

Tamanho do parafuso	Torque
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm


Ambiente

	Operação	Armazenamento
Temperatura	0 °C a 40 °C	-25 °C a 55 °C
Umidade relativa	0-95% não-condensável	10-80% não-condensável
Classe de proteção	IP20	
Cor	Preto	

Instale o adaptador de profundidade com o Easy UPS modular trifásico ou com o Galaxy PX UPS

1. Remova o painel traseiro do nobreak.


Vista traseira

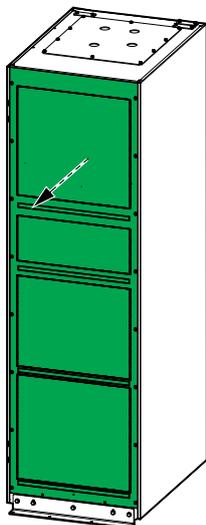

2. Opção: Você pode remover a porta frontal do adaptador de profundidade para facilitar a movimentação do gabinete de profundidade.
3. Se necessário, gire o adaptador de profundidade para garantir que a parte traseira do adaptador de profundidade fique voltada para a parte traseira do nobreak. Alinhe e empurre o nobreak e o adaptador de profundidade juntos — nobreak em frente ao adaptador de profundidade.
4. Reinstale a porta frontal do adaptador de profundidade, caso tenha sido removida.

5. Interconecte o nobreak e o adaptador de profundidade com oito parafusos nas laterais esquerda e direita.

Vista traseira

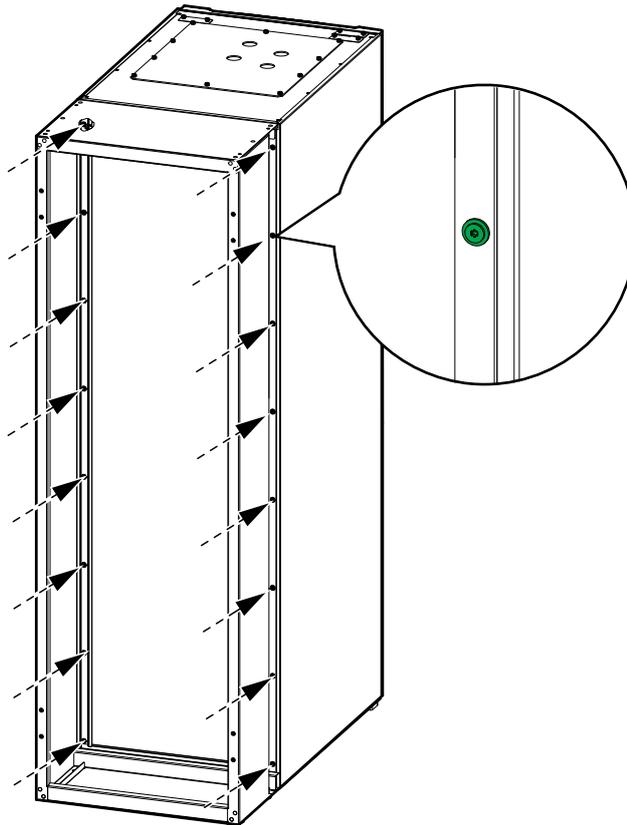

6. Empurre o nobreak com o adaptador de profundidade para a posição final.
7. Abaixar os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak e do adaptador de profundidade com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. As rodinhas não devem manter contato com o piso. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
8. Siga o manual de instalação do nobreak para concluir a instalação.