

Easy UPS 모듈형 배터리 캐비닛

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M용

설치

E3SXR6

2019년 11월



법률 정보

이 가이드에서 언급되는 Schneider Electric 브랜드 및 Schneider Electric SE와 그 자회사의 모든 상표는 Schneider Electric SE 또는 그 자회사의 자산입니다. 기타 모든 브랜드는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 본 가이드 및 해당 콘텐츠는 해당 저작권법의 보호를 받으며 정보 제공용으로만 제공됩니다. Schneider Electric의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 목적이든 간에 이 가이드의 어떠한 부분도 (전자적, 기계적, 복사, 녹음 등) 어떤 형태로든 또는 어떤 수단을 통해서든 복제하거나 전송할 수 없습니다.

Schneider Electric은 본 가이드 또는 그 콘텐츠를 상업적인 용도로 사용할 수 있는 어떠한 권리나 라이선스도 부여하지 않습니다. 단, 본 가이드를 "있는 그대로" 참고하기 위한 비독점적 및 개인적인 라이선스는 예외로 합니다.

Schneider Electric의 제품 및 장비는 자격을 갖춘 인력에 의해서만 설치, 작동, 수리 및 유지보수 해야 합니다.

표준, 사양 및 설계가 변경될 경우 이에 따라 본 가이드에 포함된 정보도 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

관련 법률이 허용하는 범위 내에서, Schneider Electric과 그 자회사는 본 자료의 정보 내용에서 발견되는 오류나 누락 사항에 대해서 또는 여기에 포함된 정보의 사용으로 인해 발생하는 결과에 대해서 어떠한 책임 또는 배상책임을 지지 않습니다.

Easy UPS 3S:



Easy UPS 3M:



로 이동하거나 위 QR 코드를 스캔하여 디지털 경험 및 번역된 설명서를 확인하십시오.
<http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3s/>
<http://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/easyups3m/>

목차

중요 안전 지침 — 본 지침을 잘 보관하십시오	5
안전 주의	6
전기 안전	8
배터리 안전	9
사양	10
모듈형 배터리 캐비닛 종량 및 크기	10
설치 절차	11
입고	12
팔레트에서 모듈형 배터리 캐비닛 제거	12
Easy UPS 3S와 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결	14
Easy UPS 3M과 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결	18
모듈형 배터리 캐비닛에 배터리 설치	21

중요 안전 지침 — 본 지침을 잘 보관하십시오

장비를 설치, 운영, 수리 또는 정비하기 전에 본 지침을 잘 읽고 장비를 관찰하여 익숙해 지십시오. 위험 가능성을 경고하거나 절차를 명확하게 설명하고 간소화해 주는 정보를 강조하기 위해 본 설명서 또는 장비 곳곳에 다음과 같은 안전 메시지가 표 시되어 있습니다.



"위험" 또는 "경고" 안전 메시지 옆에 이 기호가 있으면 전기 위험이 존재하며 지침 을 따르지 않을 경우 상해가 발생할 수 있다는 것을 의 미합니다.



이 기호는 안전 경고 기호입니다. 이 기호는 부상 위험을 경고하는 데 사용됩니다. 부상 또는 사망에 이르지 않도록 이 기호가 표시된 모든 안전 메시지를 준수하십시오.

⚠ 위험

위험은 주의하지 않으면 반드시 사망 또는 중상을 초래하는 위험한 상황을 나타 냅니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠ 경고

경고는 주의하지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

주의는 주의하지 않으면 가벼운 부상을 초래할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니 다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니 다.

주의 사항

주의 사항은 부상 위험과 상관없는, 작업 방식에 대한 정보를 나타낼 때 사용됩니 다. 이 유형의 안전 메시지에는 안전 경고 기호가 사용되지 않습니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.

참고

전기 장비는 자격을 갖춘 기술자만 설치, 동작, 서비스 및 유지보수할 수 있습니다. Schneider Electric은 본 자료를 사용하여 발생하는 모든 결과에 대하여 어떠한 책 임 도 지지 않습니다.

자격 을 갖춘 기술자란 전기 기기의 조립, 설치 및 운영에 대한 기술과 지식을 갖춘 사람으로서 전기 관련 위험을 인식하고 예방할 수 있는 안전 교육을 받은 사람을 의 미합니다.

안전 주의

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

이 제품을 설치 또는 사용하기 전에 설치 설명서의 모든 지침을 읽으십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

모든 건축 작업이 완료되고 설치실이 깨끗하게 될 때까지 제품을 설치하지 마십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

제품은 Schneider Electric이 정의한 사양 및 요구사항에 맞게 설치해야 합니다. 특히 외부 및 내부 보호(상위단 차단기, 배터리 차단기, 배선 등) 및 환경 요구사항을 잘 따라야 합니다. 이러한 요구사항이 준수되지 않을 경우 Schneider Electric은 어떤 책임도 지지 않습니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

UPS 시스템은 지역 또는 국가 규정에 따라 설치해야 합니다. 다음 규정을 준수하여 UPS를 설치하십시오.

- IEC 60364(60364-4-41- 감전에 대한 보호, 60364-4-42 - 열 영향에 대한 보호 및 60364-4-43 - 과전류에 대한 보호 포함) 또는
- NEC NFPA 70 또는
- 캐나다 전기 규정(C22.1, 파트 1)

지역 또는 나라에 따라 적용되는 표준이 달라집니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

- 온도가 조절되고 전도성 오염 물질 및 습기가 없는 실내 환경에 제품을 설치하십시오.

- 불연성의 평평하고 단단하며 시스템의 무게를 지지할 수 있는 표면(예: 콘크리트) 위에 제품을 설치하십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

해당 제품은 다음과 같은 비정상적 작동 환경에서 사용하도록 설계되지 않았으므로 이러한 환경에 설치하지 않아야 합니다.

- 유해성 증기
- 폭발성 먼지 또는 가스 혼합물, 부식성 가스 또는 전도성 또는 방사성 열이 발생하는 장소
- 수분, 연마 먼지, 증기가 있거나 습기가 과도한 환경
- 곰팡이, 곤충, 해충이 있는 장소
- 염분 함유 공기 또는 오염된 냉매
- IEC 60664-1에 정해진 2등급을 초과하는 공기 오염 환경
- 비정상 진동, 충격 및 기울어짐에 노출
- 직사광선, 열원 또는 강력한 전자기장에 노출

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 케이블 또는 도관 구멍을 만들지 말며 UPS 가까이 구멍을 만들지 마십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚠ 경고

아크 플래시 위험

설치 설명서에 언급된 경우 외에는 제품을 기계적으로 변경(캐비닛 부품 제거 또는 천공 작업 포함)하지 마십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

주의 사항

과열 위험

제품 주변의 여유 공간 요구사항을 준수하고 제품이 작동 중일 때 제품의 환기구를 막지 마십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.

전기 안전

⚡⚡ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

- 전기 장비는 반드시 자격을 갖춘 기술자가 설치, 작동, 서비스 및 점검해야 합니다.
- 적절한 PPE(개인 보호 장비)를 착용하고 안전한 전기 작업 방식을 따르십시오.
- UPS 시스템에서 또는 장비 내부에서 작업하려면 시스템 전원 공급을 모두 차단해야 합니다.
- UPS 시스템에서 작업하기 전에 보호 접지를 포함한 모든 단자 간의 위험 전압을 확인하십시오.
- UPS에는 내장형 전원이 포함되어 있습니다. 주 전원 공급 장치와 분리되어 있는 상태에서도 위험한 전압이 남아 있을 수 있습니다. UPS 시스템을 설치 또는 정비하기 전에 장치의 전원이 꺼져 있고 주 전원 및 배터리가 분리되어 있는지 확인하십시오. UPS 장치를 열기 전에 5분 동안 대기하여 콘덴서가 방전되도록 하십시오.
- UPS는 적절하게 접지해야 하며, 높은 누설 전류가 발생하므로 접지선을 먼저 연결해야 합니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚡ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

백피드 보호가 표준 설계의 일부가 아닌 시스템에서는 격리 장치의 입력 단자에서 위험한 전압 또는 에너지가 발생하지 않도록 자동 격리 장치(해당 지역에 적용되는 표준에 따라 IEC/EN 62040-1 또는 UL 1778 제5 에디션의 요구사항을 충족하는 백피드 보호 옵션 또는 기타 시스템)를 설치해야 합니다. 상류 전원 공급이 정지된 후 15초 내에 장치가 열려야 하며 규격에 따른 정격을 준수해야 합니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

UPS 입력이 열렸을 때 중성선을 차단하는 외부 차단기를 통해 연결되었거나 자동 백피드 차단이 장비 외부에 제공 또는 IT 배전 시스템에 연결되었을 때 UPS 입력 단자, UPS 구역으로부터 원격 설치된 모든 기본 전력 차단기 및 사용자가 이용하는 이러한 차단기와 UPS 사이 외부 접근점에 다음 문구(또는 UPS 설치 국가에서 허용되는 언어의 상응 문구)를 표시하는 라벨을 부착해야 합니다.

⚡⚡ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

전압 백피드 위험 이 회로에서 작업하기 전에 다음을 수행하십시오. UPS를 차단하고 보호 접지를 포함한 모든 단자 간의 위험 전압을 확인하십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

배터리 안전

⚡⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

- 배터리 회로 차단기는 Schneider Electric이 정의한 사양 및 요구사항에 맞게 설치해야 합니다.
- 배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
- 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
- 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리를 개봉, 개조 또는 절단하지 마십시오. 배터리에서 누출된 전해액은 피부와 눈에 유해합니다. 독성 물질일 수 있습니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.

- 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
- 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
- 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
- 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
- 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
- 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 감전이 될 수 있습니다. 이와 같은 감전 가능성은 설치 및 유지보수 과정에서 이러한 접지를 제거한다면 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당함).

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚡⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

배터리를 교체할 때는 항상 동일한 유형과 수량의 배터리 또는 배터리 팩으로 교체하십시오. 사용자의 시스템에서 배터리에 대한 정보는 일반 배터리 캐비닛의 라벨을 참조하십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

⚠ 주의

장비 손상 위험

- 시스템에 배터리를 설치하기 전에 시스템에 전원을 공급할 준비가 될 때까지 기다립니다. 배터리 설치 후 UPS 시스템을 가동시킬 때까지의 시간이 72시간 또는 3일을 초과해서는 안 됩니다.
- 재충전 요건에 따라 배터리는 6개월 이상 보관하지 않아야 합니다. UPS 시스템의 전원을 장기간 동안 차단 상태로 보관해야 할 경우, 최소 매월 1회씩 24 시간 동안 UPS 시스템을 작동할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 배터리가 충전되어, 돌이킬 수 없는 손상을 방지할 수 있습니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

사양

⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험

모듈형 배터리 캐비닛은 반드시 내부 배터리가 포함된 Easy UPS 3S와 함께 사용해야 합니다.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

주의 사항

장비 손상 위험

UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.


공칭 배터리 전압(V)	480
배터리 유형	연속전지
스트링당 블록 수	40
최대 단락 용량(ICW)	10kA

모듈형 배터리 캐비닛 중량 및 크기


	중량(kg)	높이(mm)	너비(mm)	깊이(mm)
모듈형 배터리 캐비닛	125	1400	500	851

설치 절차

Easy UPS 3S와 함께 설치

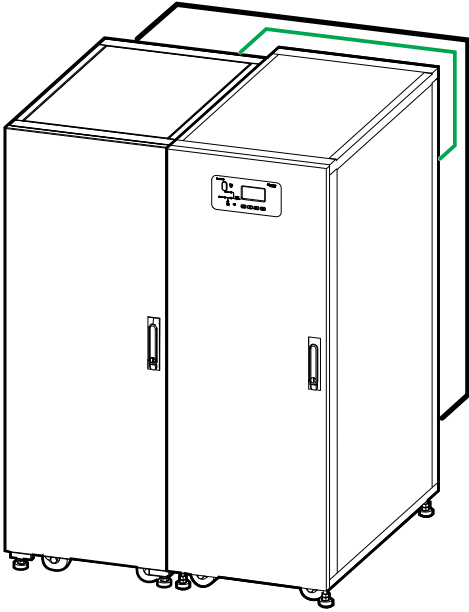

Easy UPS 3M과 함께 설치

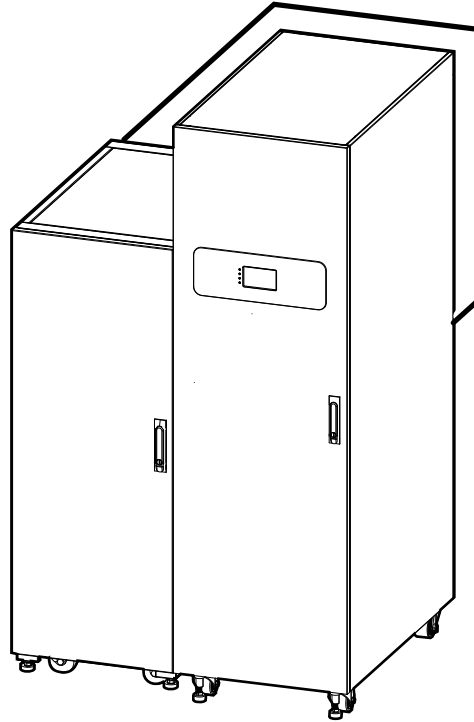

— 신호 선
— 전원 케이블

1. 팔레트에서 모듈형 배터리 캐비닛 제거, 페이지 12.
2. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
 - Easy UPS 3S와 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결, 페이지 14.
 - Easy UPS 3M과 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결, 페이지 18.
3. 모듈형 배터리 캐비닛에 배터리 설치, 페이지 21.

입고

외부 검사



제품이 도착하면 포장재에 손상이나 잘못된 취급의 흔적이 없는지 검사하십시오. 기울기 및 충격 표시기를 확인하십시오. 손상이 명백한 경우 시스템을 설치하지 마십시오. 손상된 부분이 있으면 Schneider Electric에 연락하고 24시간 이내에 운송 업체에 손해 배상을 청구하십시오.

선적 품목과 선하 증권을 비교하십시오. 품목이 누락된 경우 즉시 운송 업체 및 Schneider Electric에 알려주십시오.


라벨이 부착된 부품이 주문 확인서와 일치하는지 확인하십시오.

팔레트에서 모듈형 배터리 캐비닛 제거


1. 지게차를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛을 최종 설치 구역으로 옮깁니다.
2. 팔레트에서 램프를 제거하고 포장재를 제거합니다.

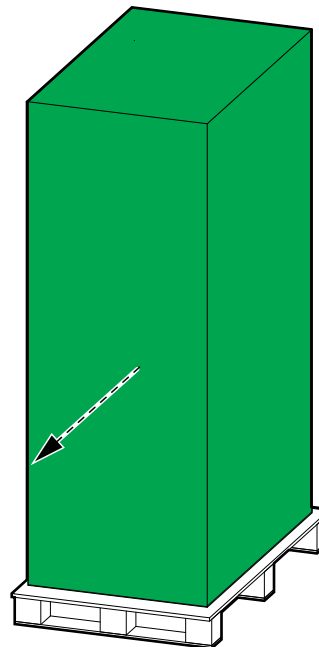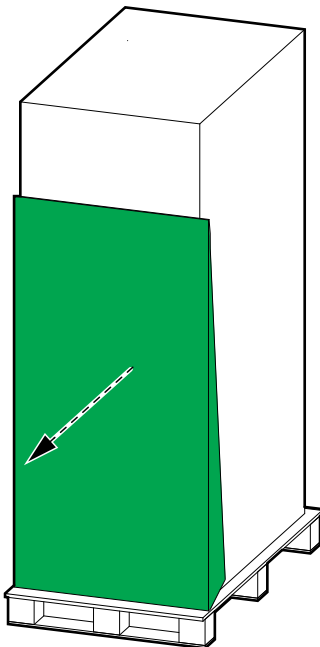

3. 팔레트 전면에 램프를 놓습니다.

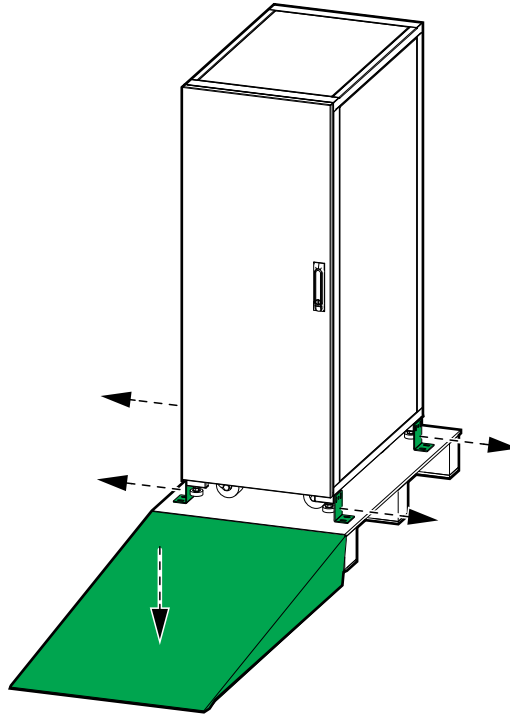

4. 볼트를 풀어 운송 브라켓을 제거합니다. 운송 브라켓을 폐기합니다.
5. 모듈형 배터리 캐비닛을 팔레트에서 내립니다.
6. 모듈형 배터리 캐비닛을 최종 설치 위치로 옮기고 렌치를 사용하여 수평 조정 다리를 내립니다. 캐비닛이 수평을 이루는지 확인합니다.

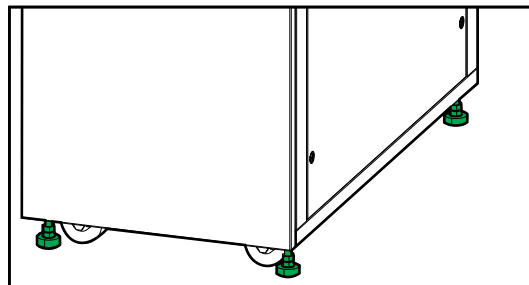


Easy UPS 3S와 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결


참고: 전원 케이블에서 신호 케이블을 분리하여 정렬합니다.

1. 모듈형 배터리 캐비닛 후면에서 전선관을 제거합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

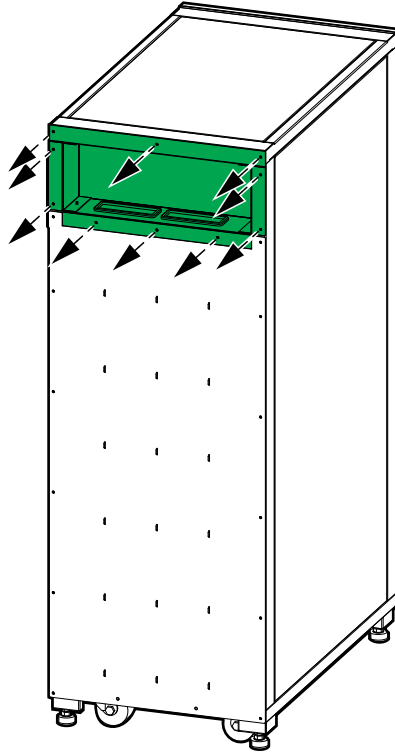


2. 전선관을 돌려 설치합니다.

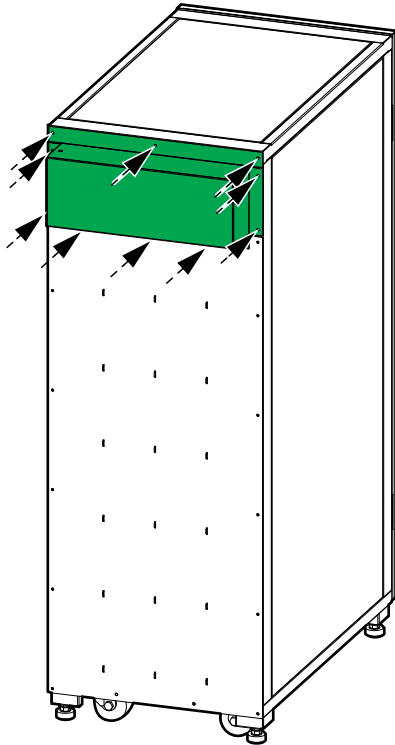

3. 오른쪽 또는 왼쪽의 패널을 제거합니다.


모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

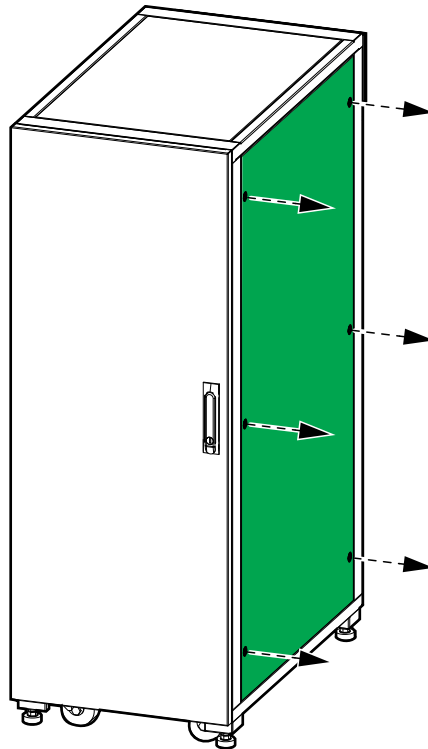


4. 제공된 배터리 케이블을 부스바에 연결합니다.

- 10~20kVA UPS: WH100138(Bat+), WH100139(N), WH100140(Bat-), WH100145(PE)
- 30~40kVA UPS: WH100141(Bat+), WH100142(N), WH100143(Bat-), WH100146(PE)

모듈형 배터리 캐비닛 우측 측면 모습

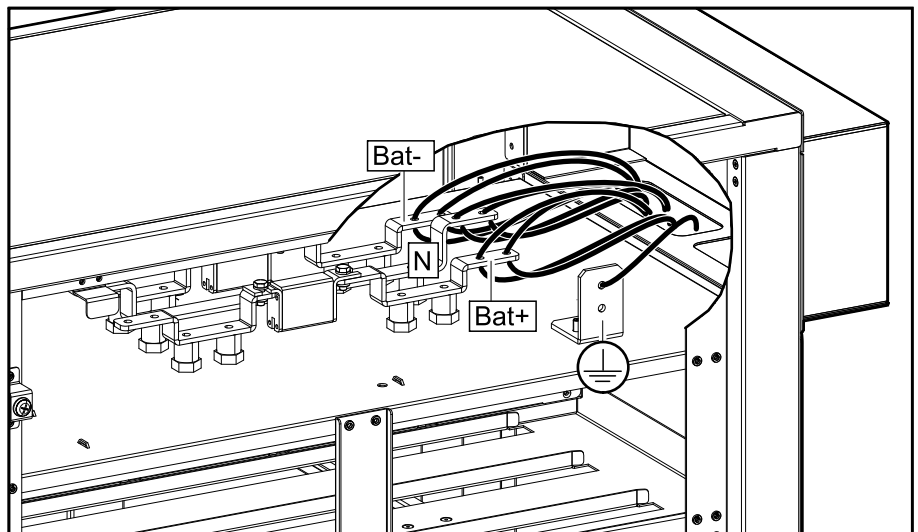


5. 설치 과정에서 하나 이상의 모듈형 배터리 캐비닛을 설치하는 경우 모듈형 배터리 캐비닛 간에 배터리 케이블을 연결합니다.

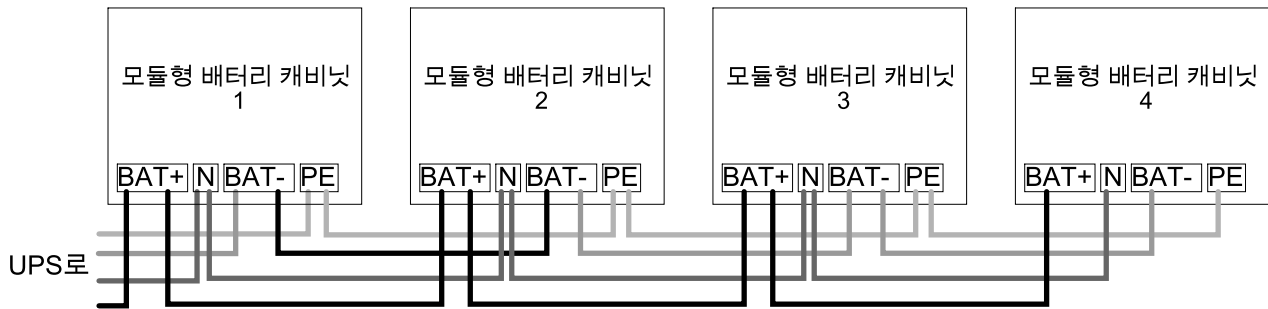

6. 온도 센서 E3SOPT003을 설치합니다(가능한 경우).

모듈형 배터리 캐비닛 우측 측면 모습

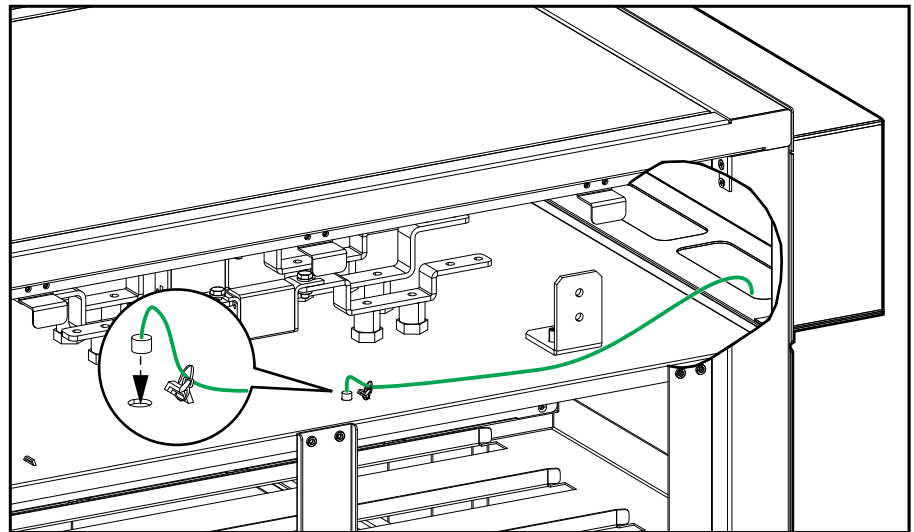


7. 배터리 온도 센서 케이블을 전선관을 통해 UPS에 배선합니다. 케이블을 J2-1 및 J2-2에서 분리하고 배터리 온도 센서를 연결합니다.



8. 측면 패널을 다시 설치합니다.

9. 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

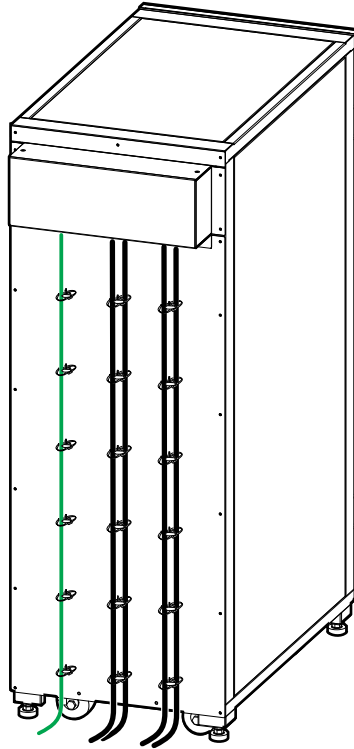

Easy UPS 3M과 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결

⚠⚠ 위험

감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험


Easy UPS 3M과 함께 설치 시 모듈형 배터리 캐비닛과 함께 제공된 케이블을 사용하지 말고 케이블 키트 E3MOPT006을 사용하십시오.

이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.


참고: 전원 케이블에서 신호 케이블을 분리하여 정렬합니다.

1. 모듈형 배터리 캐비닛 후면에서 전선관을 제거합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

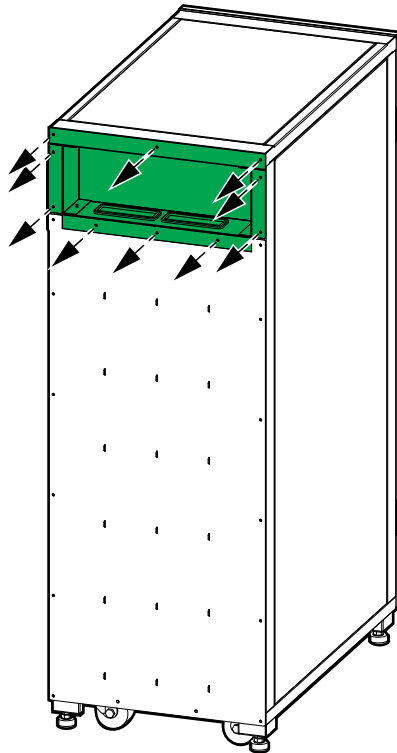


2. 전선관을 돌려 설치합니다.

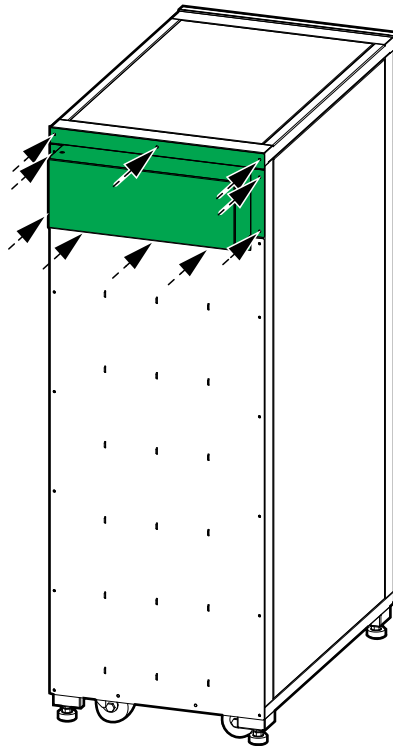


3. 오른쪽 또는 왼쪽의 패널을 제거합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

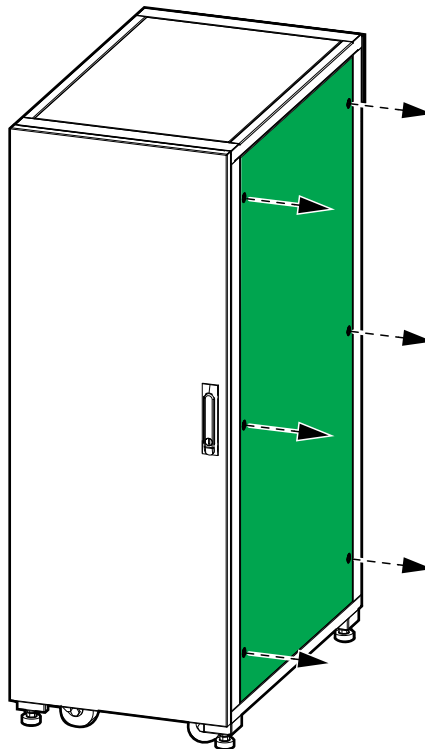

4. 배터리 케이블(옵션 키트 E3MOPT006)을 부스바에 연결합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 우측 측면 모습

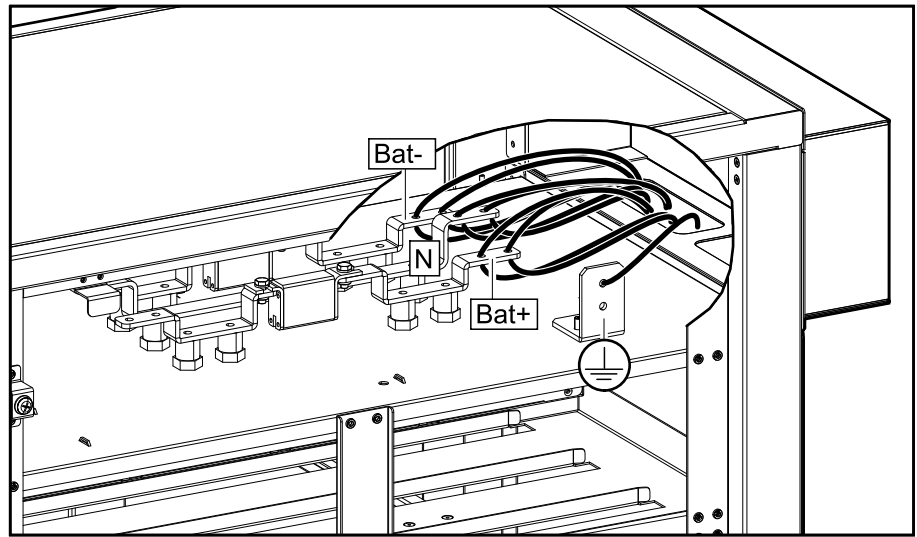


5. 설치 과정에서 하나 이상의 모듈형 배터리 캐비닛을 설치하는 경우 모듈형 배터리 캐비닛 간에 배터리 케이블(키트 E3MOPT006)을 연결합니다.



6. 측면 패널을 다시 설치합니다.


7. 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.

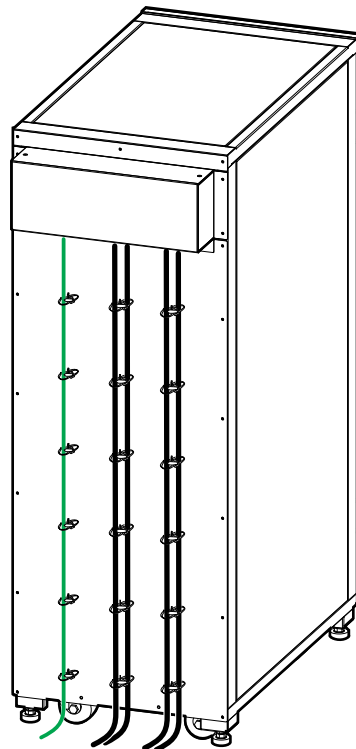

모듈형 배터리 캐비닛에 배터리 설치


1. 배터리 선반 전면에서 플레이트를 제거합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

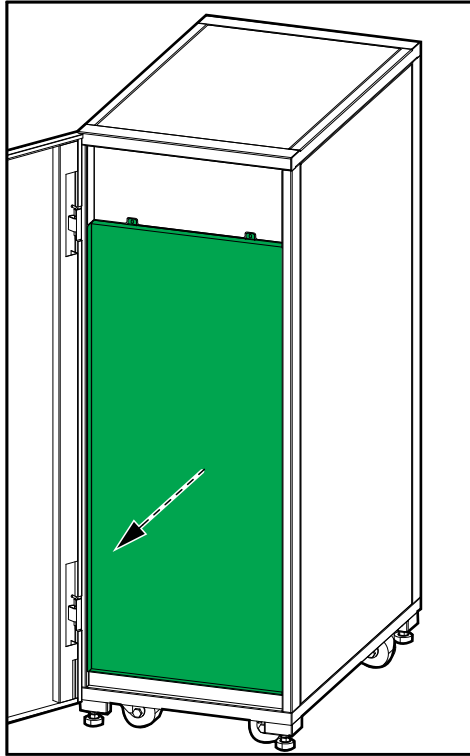

2. 핸들을 잡고 배터리 모듈을 한 번에 스트링 한 개씩 아래에서 위로 설치합니다.


모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

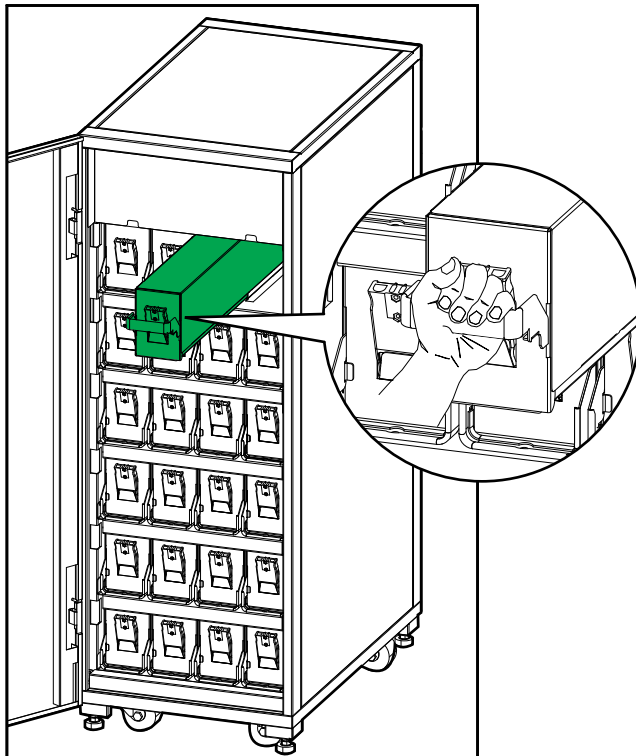

3. 각 배터리 모듈의 핸들을 아래로 누릅니다.


4. 배터리 모듈 전면에서 제공된 나사를 이용하여 각 배터리 모듈을 고정합니다.

모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

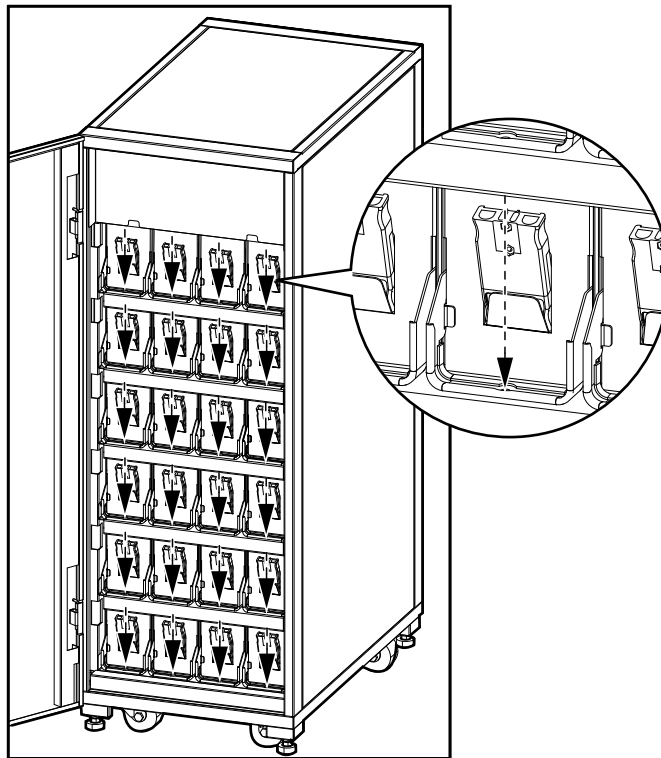

5. 전원 단자를 배터리에 연결합니다.

배터리 모듈 전면 모습

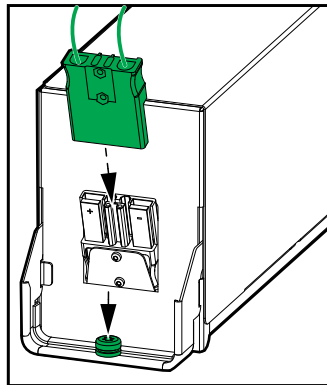

6. 배터리 선반 전면에 플레이트를 다시 설치합니다.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00



표준, 사양 및 설계는 수시로 변경될 수 있으므로 이 출판물에서 제공하는 정보의 정확성을 확인하려면 당사로 문의하십시오.

© 2018 – 2019 Schneider Electric. 무단 전재 금지

990–5993B–001